



CORSAIR INTERNAL 4-PORT USB 2.0 HUB

EN ENGLISH

FR FRANÇAIS

DE DEUTSCH

NL NEDERLANDS

DA DANSK

FI SUOMI

SV SVENSKA

NO NORSK

IT ITALIANO

ES ESPAÑOL

PT PORTUGUÊS

PL POLSKI

SC 简体中文

AR العربية

GETTING TO KNOW YOUR INTERNAL 4-PORT USB 2.0 HUB



A INTERNAL 4-PORT USB 2.0 HUB

B 9-PIN USB 2.0 CONNECTOR (INPUT)

C SATA POWER

D 9-PIN USB 2.0 CONNECTOR (OUTPUT)

INTERNAL 4-PORT USB 2.0 HUB INSTALLATION


1. TURN OFF COMPUTER

- > Turn your system off prior to installing your Internal 4-Port USB 2.0 Hub.



2. MOUNT INTERNAL USB 2.0 HUB

- > Find a location to magnetically mount your [A] Internal 4-Port USB 2.0 Hub that allows the USB 2.0 devices to reach the Internal 4-Port USB 2.0 Hub.

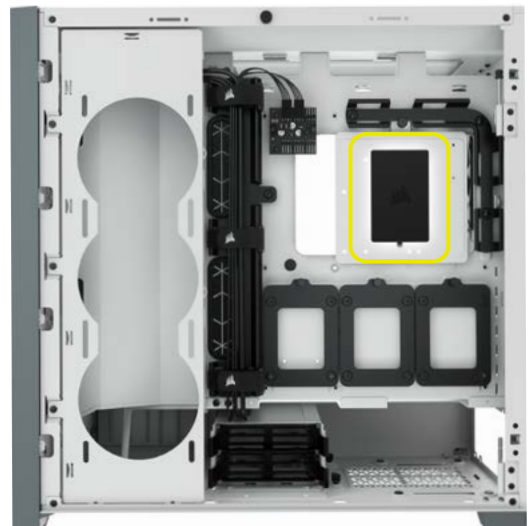

INTERNAL 4-PORT USB 2.0 HUB INSTALLATION

3. CONNECT USB DEVICES

- > Connect the USB 2.0 devices into the [D] USB 2.0 connectors on the Internal 4-Port USB 2.0 Hub.



4. CONNECT INTERNAL USB 2.0 HUB


- > Plug the [B] 9-pin USB cable from the Internal 4-Port USB 2.0 Hub into an available internal USB 2.0 header on your motherboard or USB hub. Connect the [C] SATA power connector to an available SATA connector from your power supply.



B



C

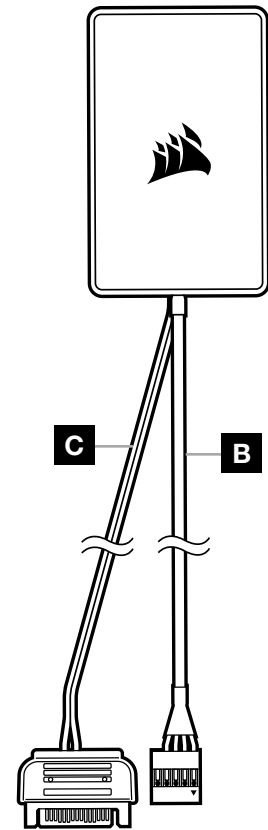

5. ADDITIONAL SETUP

- > Please visit our [CORSAIR LAB](#) for additional iCUE setup and configuration.

COMPATIBILITY

Works with most Intel® and AMD® motherboards.

PRÉSENTATION DE VOTRE HUB USB 2.0 4 PORTS INTERNE



A HUB USB 2.0 4 PORTS INTERNE

B CONNECTEUR 2.0 USB 9 BROCHES (ENTRÉE)

C ALIMENTATION SATA

D CONNECTEUR 2.0 USB 9 BROCHES (SORTIE)

INSTALLATION DU HUB USB 2.0 4 PORTS INTERNE


1. ÉTEIGNEZ L'ORDINATEUR

- > Éteignez votre système avant d'installer votre hub 2.0 USB à 4 ports interne.



2. MONTEZ DU HUB 2.0 USB INTERNE

- > Trouvez un emplacement pour monter magnétiquement votre [A] hub USB 2.0 à 4 ports interne qui permette aux périphériques USB 2.0 d'atteindre le hub USB 2.0 interne à 4 ports.

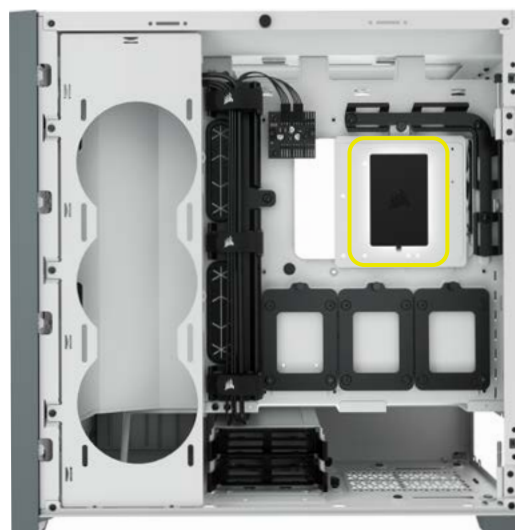

INSTALLATION DU HUB USB 2.0 4 PORTS INTERNE

3. CONNECTEZ LES PÉRIPHÉRIQUES USB

- > Connectez les périphériques USB 2.0 dans les connecteurs USB 2.0 [D] sur votre hub 2.0 USB à 4 ports interne.



4. CONNECTEZ LE HUB 2.0 USB INTERNE


- > Branchez le câble USB à 9 broches [B] depuis le hub 2.0 USB à 4 ports interne sur un cavalier USB 2.0 interne disponible sur votre carte mère ou hub USB. Connectez le connecteur d'alimentation SATA [C] sur un connecteur SATA disponible de votre alimentation.



B



C

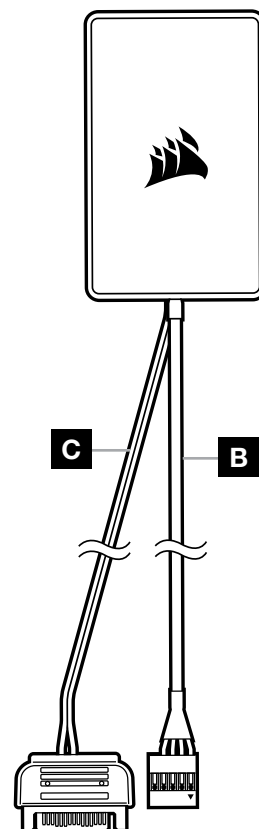

5. CONFIGURATION SUPPLÉMENTAIRE

- > Veuillez consulter notre [CORSAIR LAB](#) pour toute configuration iCUE supplémentaire.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la plupart des cartes mère Intel® et AMD®.

DAS INTERNE 4-PORT-USB-2.0-HUB IM ÜBERBLICK



A INTERNES 4-PORT-USB-2.0-HUB

B 9-POLIGER USB-2.0-STECKER (EINGANG)

C SATA-NETZKABEL

D 9-POLIGE USB-2.0-ANSCHLÜSSE (AUSGANG)

INSTALLATION DES INTERNEN 4-PORT-USB-2.0-HUBS


1. COMPUTER AUSSCHALTEN

- > Schalten Sie Ihren Computer aus, bevor Sie das interne 4-Port-USB-2.0-Hub installieren.



2. INTERNES USB-2.0-HUB BEFESTIGEN

- > Suchen Sie einen geeigneten Ort, um das [A] interne 4-Port-USB-2.0-Hub magnetisch zu befestigen, sodass Ihre USB-2.0-Geräte das interne 4-Port-USB-2.0-Hub erreichen.

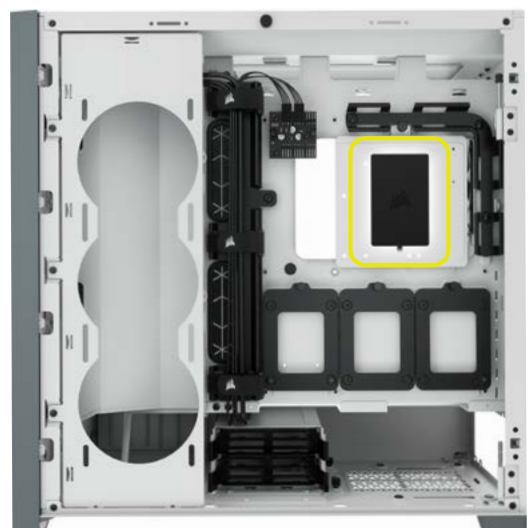

INSTALLATION DES INTERNEN 4-PORT-USB-2.0-HUBS

3. USB-GERÄTE ANSCHLIESSEN

- > Verbinden Sie Ihre USB-2.0-Geräte mit den [D] USB-2.0-Anschlüssen des internen 4-Port-USB-2.0-Hubs.



4. INTERNES USB-2.0-HUB ANSCHLIESSEN


- > Verbinden Sie das [B] 9-polige USB-Kabel des internen 4-Port-USB-2.0-Hubs mit einem freien internen USB-2.0-Anschluss Ihres Mainboards oder USB-Hubs. Schließen Sie das [C] SATA-Netzkabel an einen freien SATA-Anschluss am Netzteil Ihres Computers an.



B



C

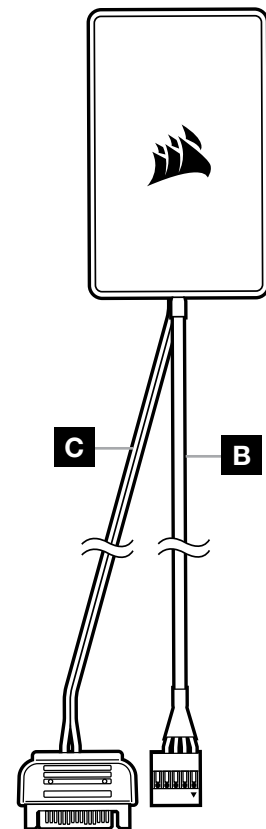

5. WEITERE EINRICHTUNG

- > Informationen zur weiteren Einrichtung und Konfiguration von iCUE finden Sie in unserem [CORSAIR LAB](#).

KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit den meisten Intel®- und AMD®-Mainboards.

DE INTERNE USB 2.0-HUB MET 4 POORTEN LEREN KENNEN



A INTERNE USB 2.0-HUB MET 4 POORTEN

B 9-PINS USB 2.0-CONNECTOR (INVOER))

C SATA-VOEDING

D 9-PINS USB 2.0-CONNECTOR (UITVOER)

INTERNE USB 2.0-HUB MET 4 POORTEN INSTALLEREN


1. COMPUTER UITSCHAKELEN

- > Schakel het systeem uit voordat je de interne USB 2.0-hub met 4 poorten installeert.



2. INTERNE USB 2.0-HUB BEVESTIGEN

- > Zoek een plek om de [A] interne USB 2.0-hub met 4 poorten magnetisch te bevestigen. Zorg dat USB 2.0-apparaten de interne USB 2.0-hub met 4 poorten kunnen bereiken.

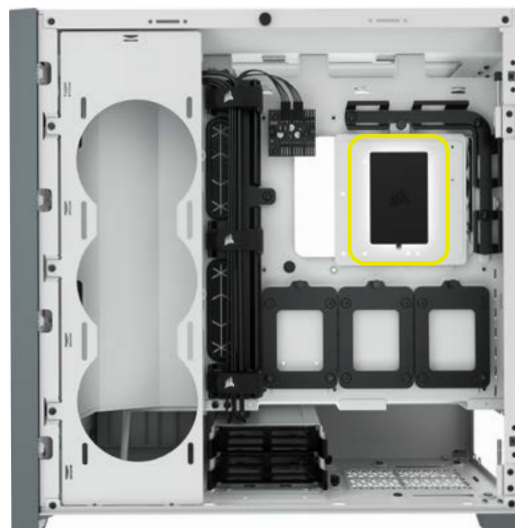

INTERNE USB 2.0-HUB MET 4 POORTEN INSTALLEREN

3. USB-APPARATEN VERBINDEN

- > Sluit de USB 2.0-apparaten aan op de [D] USB 2.0-connectoren van de interne USB 2.0-hub met 4 poorten.



4. INTERNE USB 2.0-HUB VERBINDEN


- > Sluit de [B] 9-pins USB-kabel van de interne USB 2.0-hub met 4 poorten aan op een beschikbare interne USB 2.0-header op je moederbord of USB-hub. Sluit de [C] SATA-voedingsconnector aan op een beschikbare SATA-connector van de voeding.



B



C

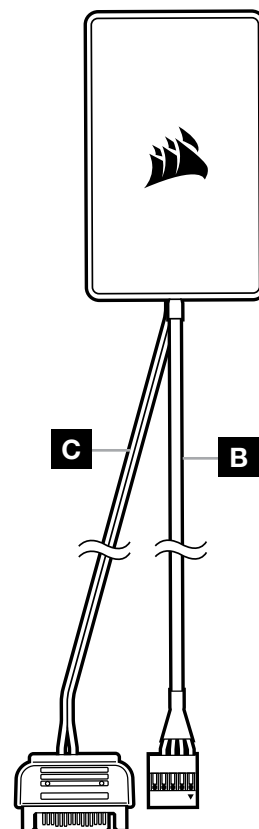

5. AANVULLENDE INSTELLINGEN

- > Bezoek ons [CORSAIR LAB](https://www.corsair.com/lab) voor aanvullende iCUE-installatie en -configuratie.

COMPATIBILITEIT

Geschikt voor de meeste moederborden van Intel® en AMD®.

LÆR DIN INTERNE 4-PORTS USB 2.0 HUB AT KENDE



A INTERN 4-PORTS USB 2.0-HUB
B 9-BENS USB 2.0-STIK (INDGANG)

C SATA-STRØM
D 9-BENS USB 2.0-STIK (UDGANG)

INSTALLATION AF INTERN 4-PORTS USB 2.0-HUB


1. SLUK FOR COMPUTEREN

- > Slå systemet fra, før du installerer den interne 4-ports USB 2.0-hub.



2. MONTER DEN INTERNE USB 2.0-HUB

- > Find et sted, hvor du magnetisk kan montere den [A] interne 4-ports USB 2.0-hub, der gør det muligt for USB 2.0-enheder at nå den interne 4-ports USB 2.0-hub.

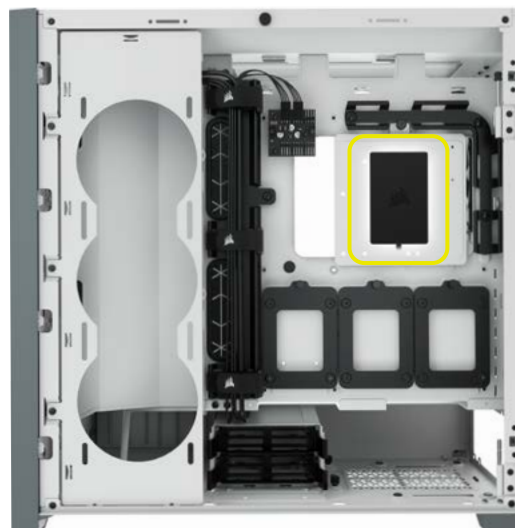

INSTALLATION AF INTERN 4-PORTS USB 2.0-HUB


3. TILSLUT USB-ENHEDER

- > Slut USB 2.0-enhederne til [D] USB 2.0-stikkene på den interne 4-ports USB 2.0-hub.



4. TILSLUT DEN INTERNE USB 2.0-HUB

- > Slut det [A] 9-benede USB-kabel fra den interne 4-ports USB 2.0-hub til en ledig intern USB 2.0-sokkel på bundkortet eller på din USB-hub. Slut [C] SATA-strømskikket til et ledigt SATA-stik på strømforsyningen.

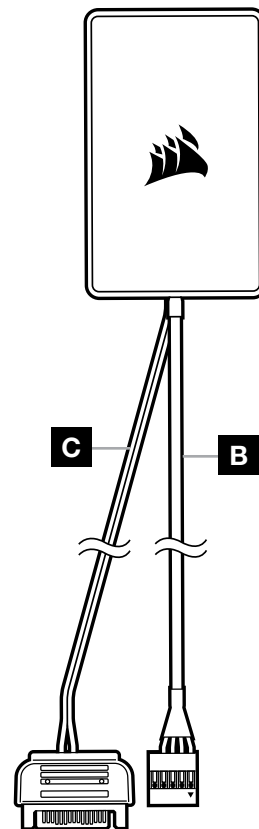**B****C**

5. YDERLIGERE OPSÆTNING

- > Besøg vores [CORSAIR LAB](#) for at få yderligere information om installation og konfiguration af iCUE.

KOMPATIBILITET

Fungerer sammen med de fleste Intel®- og AMD®-bundkort.

TUTUSTU SISÄISEEN 4 LIITÄNNÄN USB 2.0 -KESKITTIMEEN



A SISÄINEN 4 LIITÄNNÄN USB 2.0 -KESKITIN

B 9-NAPAINEN USB 2.0 -LIITIN (TULO)

C SATA-VIRTALIITÄNTÄ

D 9-NAPAINEN USB 2.0 -LIITIN (LÄHTÖ)

SISÄISEN 4 LIITÄNNÄN USB 2.0 -KESKITTIMEN ASENNUS


1. SAMMUTA TIETOKONE

- > Sammuta järjestelmä, ennen kuin asennat sisäisen 4 liitännän USB 2.0 -keskittimen.



2. KIINNITÄ SISÄINEN USB 2.0 -KESKITIN

- > Etsi sopiva paikka, johon voit kiinnittää magneettisesti [A] sisäisen 4 liitännän USB 2.0 -keskittimen siten, että USB 2.0 -laitteet yltävät sisäiseen 4 liitännän USB 2.0 -keskittimeen.

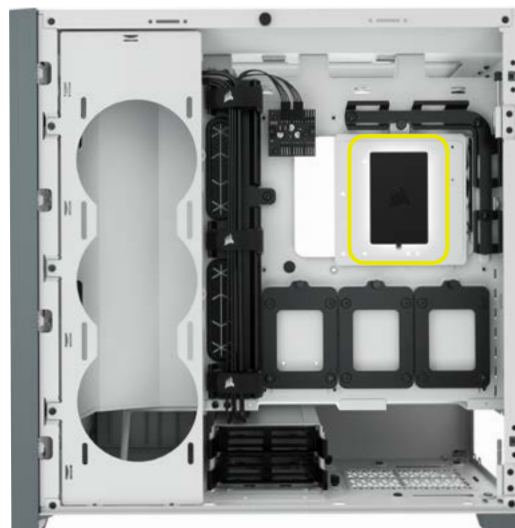

INTERNAL 4-PORT USB 2.0 HUB INSTALLATION

3. KYTKE USB-LAITTEET

- > Kytke USB 2.0 -laitteet sisäisessä 4 liittimen USB 2.0 -keskittimessä oleviin [D] USB 2.0 -liitäntöihin.



4. KYTKE SISÄINEN USB 2.0 -KESKITIN


- > Kytke sisäisen 4 liittimen USB 2.0 -keskittimen [B] 9-napainen USB-kaapeli emolevyltä tai USB-reitittimessä olevaan vapaaseen USB 2.0 -latajohtoliitäntään. Kytke [C] SATA-virtaliitin virtalähteen mihin tahansa vapaana olevaan SATA-liitäntään.



B



C

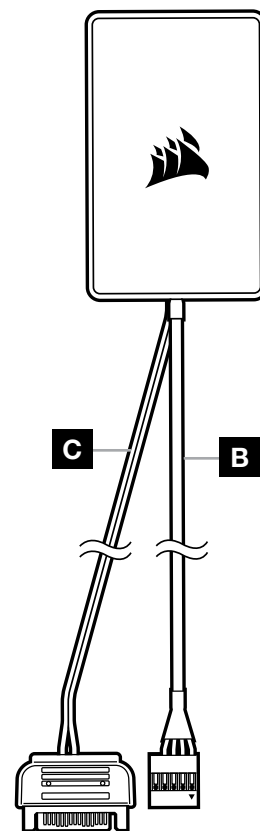

5. LISÄASENNUS

- > Vieraile [CORSAIR LAB](https://www.corsair.com) -järjestelmässä ja tutustu iCUE-lisäasetuksiin ja määrittäksiin.

YHTEENSOPIVUUS

Yhteensopiva useimpien Intel®- ja AMD®-emolevyjen kanssa.

LÄR KÄNNA DIN INTERNA USB 2.0-HUBB MED 4 PORTAR



A INTERN USB 2.0-HUBB MED 4 PORTAR

B USB 2.0-ANSLUTNING MED 9 STIFT (INGÅNG)

C SATA-KONTAKT

D USB 2.0-ANSLUTNING MED 9 STIFT (UTGÅNG)

INSTALLATION AV INTERN USB 2.0-HUBB MED 4 PORTAR


1. STÄNG AV DATORN

- > Stäng av systemet innan du installerar din interna USB 2.0-hubb med 4 portar.



2. MONTERNA USB 2.0-HUBB

- > Hitta en plats för att magnetiskt fästa din [A] interna USB 2.0-hubb med 4 portar på ett sätt som gör att USB 2.0-enheterna kan nå den.

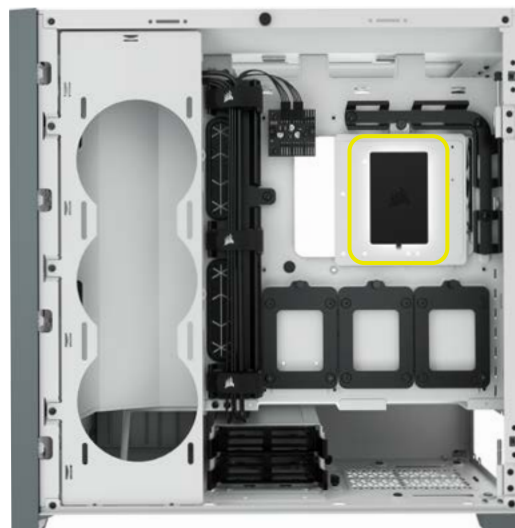

INSTALLATION AV INTERN USB 2.0-HUBB MED 4 PORTAR


3. ANSLUT USB-ENHETER

- > Anslut USB 2.0-enheterna i [D] USB 2.0-anslutningarna på den interna USB 2.0-hubben med 4 portar.



4. ANSLUT USB 2.0-HUBB

- > Anslut [B] USB-kabeln med nio stift från den interna USB 2.0-hubben med fyra portar till en tillgänglig intern USB 2.0-kontakt på ditt moderkort eller din USB-hubb. Anslut [C] SATA-kontakten till ett tillgängligt SATA-uttag från ditt nätaggregat.

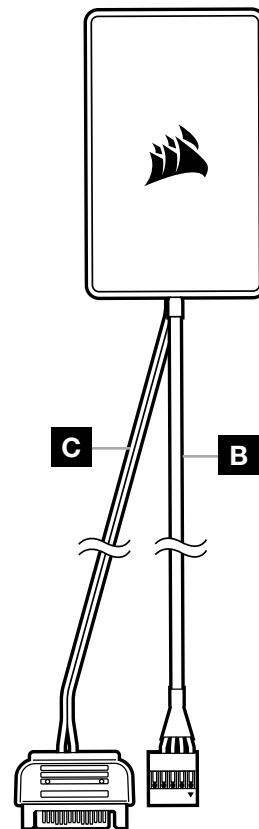**B****C**

5. YTTERLIGARE KONFIGURERING

- > Besök vårt [CORSAIR LAB](#) för ytterligare iCUE-konfigurering.

KOMPATIBILITET

Fungerar med de flesta moderkorten från Intel® och AMD®.

BLI KJENT MED INTERN 4-PORTERS USB 2.0 HUB



A INTERN 4-PORTERS USB 2.0 HUB

B 9-PIN USB 2.0-KONTAKT (INNGANG)

C SATA STRØM

D 9-PIN USB 2.0-KONTAKT (UTGANG)

INSTALLASJON AV INTERN 4-PORTERS USB 2.0 HUB


1. SLÅ AV DATAMASKINEN

- > Slå av systemet før du installerer den interne 4-porters USB 2.0 huben.



2. MONTER DEN INTERNE USB 2.0 HUBEN

- > Finn et sted der du magnetisk kan montere [A] intern 4-porters USB 2.0 hub slik at USB 2.0-enheter kan nå den interne 4-porters USB 2.0 huben.

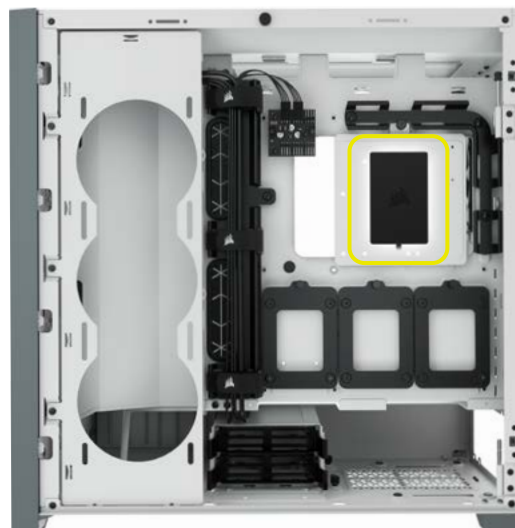

INSTALLASJON AV INTERN 4-PORTERS USB 2.0 HUB

3. KOBLE TIL USB-ENHETER

- > Koble til USB 2.0-enheter til [D] USB 2.0-kontaktene på den interne 4-porters USB 2.0 huben.



4. KOBLE TIL INTERN USB 2.0 HUB


- > Koble den [B] 9-pinner USB-kabelen fra den interne 4-porters USB 2.0 til en tilgjengelig intern USB 2.0-kontakt på hovedkortet eller USB-huben. Koble [C] SATA-strømkontakten til en tilgjengelig SATA-kontakt på strømforsyningen.



B



C

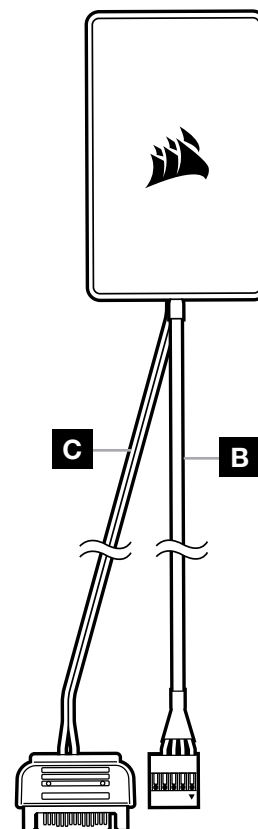

5. YTTERLIGERE OPPSETT

- > Besøk [CORSAIR LAB](#) for ytterligere oppsett og konfigurasjon av iCUE.

KOMPATIBILITET

Fungerer med de fleste Intel® og AMD® hovedkort.

IL TUO HUB USB 2.0 INTERNO CON 4 PORTE IN DETTAGLIO



A HUB USB 2.0 INTERNO CON 4 PORTE
B CONNETTORE USB 2.0 A 9 PIN (INGRESSO)

C ALIMENTAZIONE SATA
D CONNETTORE USB 2.0 A 9 PIN (USCITA)

INSTALLAZIONE DELL'HUB USB 2.0 INTERNO CON 4 PORTE


1. SPEGNERE IL COMPUTER

- > Spegnere il sistema prima di procedere all'installazione dell'hub USB 2.0 interno con 4 porte.



2. MONTAGGIO DELL'HUB USB 2.0 INTERNO

- > Individuare una posizione in cui fissare magneticamente [A] l'hub USB 2.0 interno con 4 porte che sia raggiungibile dai dispositivi USB 2.0.

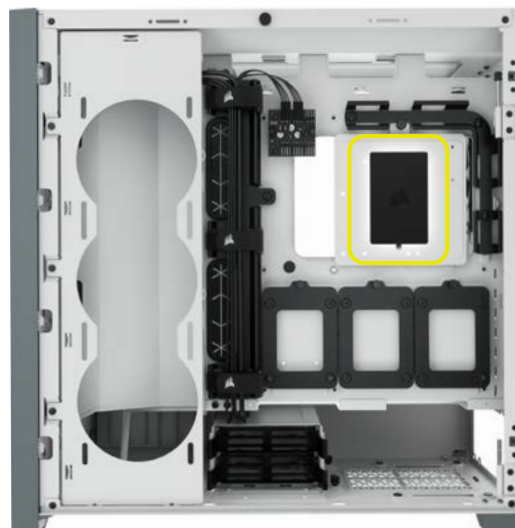

INSTALLAZIONE DELL'HUB USB 2.0 INTERNO CON 4 PORTE

3. COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI USB

- > Collegare i dispositivi USB 2.0 ai [D] connettori USB 2.0 sull'hub USB 2.0 interno con 4 porte.



4. COLLEGAMENTO DELL'HUB USB 2.0 INTERNO


- > Collegare [B] il cavo USB a 9 pin dall'hub USB 2.0 interno con 4 porte a un header USB 2.0 interno disponibile sulla scheda madre o hub USB. Collegare il [C] connettore di alimentazione SATA a un connettore SATA libero dell'alimentatore.



B



C

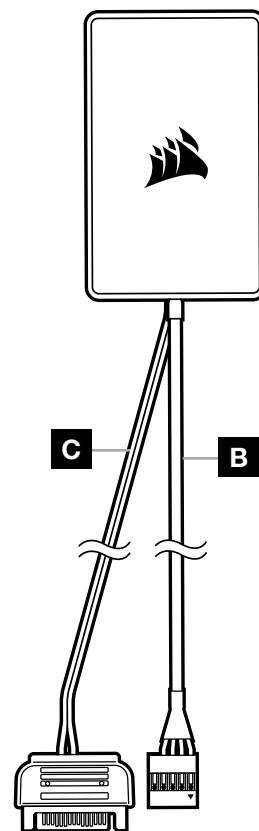

5. CONFIGURAZIONE AGGIUNTIVA

- > Visitare il nostro [CORSAIR LAB](#) per l'impostazione e la configurazione aggiuntive di iCUE.

COMPATIBILITÀ

Compatibile con la maggior parte delle schede madri Intel® e AMD®.

CONOZCA SU CONCENTRADOR INTERNO DE 4 PUERTOS USB 2.0



- A** CONCENTRADOR INTERNO DE 4 PUERTOS USB 2.0 **C** ALIMENTACIÓN SATA
B CONECTOR USB 2.0 DE 9 PATILLAS (ENTRADA) **D** CONECTOR USB 2.0 DE 9 PATILLAS (SALIDA)

INSTALACIÓN DE CONCENTRADOR INTERNO DE 4 PUERTOS USB 2.0


1. APAGUE EL ORDENADOR

- > Apague el sistema antes de instalar el concentrador interno de 4 puertos USB 2.0.



2. INSTALE EL CONCENTRADOR INTERNO DE USB 2.0

- > Designe una ubicación para montar magnéticamente su [A] concentrador interno de 4 puertos USB 2.0 que permita que los dispositivos USB 2.0 puedan conectarse al concentrador interno de 4 puertos USB 2.0.

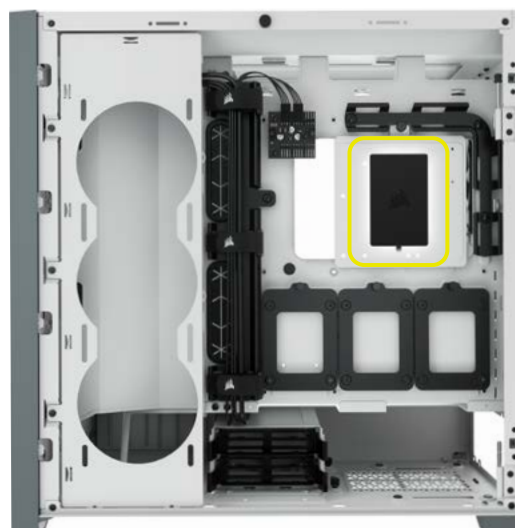

INSTALACIÓN DE CONCENTRADOR INTERNO DE 4 PUERTOS USB 2.0

3. CONECTE SUS DISPOSITIVOS USB

- > Conecte los dispositivos USB 2.0 en los [D] conectores USB 2.0 del concentrador interno de 4 puertos USB 2.0.



4. CONECTE EL CONCENTRADOR INTERNO DE USB 2.0


- > Conecte el [B] cable USB de 9 patillas del concentrador interno de 4 puertos USB 2.0 a un conector USB 2.0 interno disponible en su placa base o concentrador USB. Conecte el [C] conector de alimentación SATA a un conector SATA disponible de la fuente de alimentación.



B



C

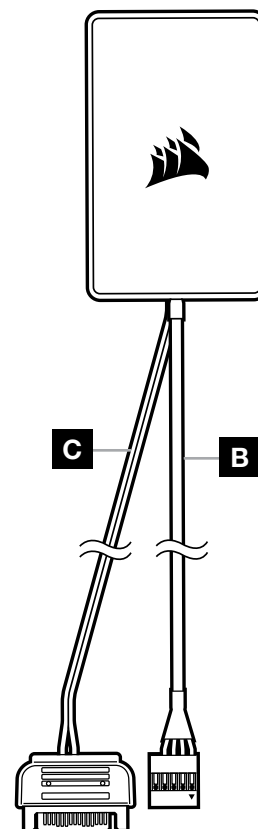

5. CONFIGURACIÓN ADICIONAL

- > Visite [CORSAIR LAB](https://corsairlab.com) para configurar iCUE más a fondo.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de placas base Intel® y AMD®.

CONHECER O SEU HUB USB 2.0 INTERNO DE 4 PORTAS



A HUB USB 2.0 INTERNO DE 4 PORTAS

B CONECTOR USB 2.0 DE 9 PINOS (ENTRADA)

C ALIMENTAÇÃO SATA

D CONECTOR USB 2.0 DE 9 PINOS (SAÍDA)

INSTALAÇÃO DO HUB USB 2.0 INTERNO DE 4 PORTAS


1. DESLIGAR O COMPUTADOR

- > Desligue o sistema antes de instalar o hub USB 2.0 interno de 4 portas.



2. MONTAR O HUB USB 2.0 INTERNO

- > Encontre um local para fazer a montagem magnética do [A] hub USB 2.0 interno de 4 portas, que permita que os dispositivos USB 2.0 cheguem ao mesmo.

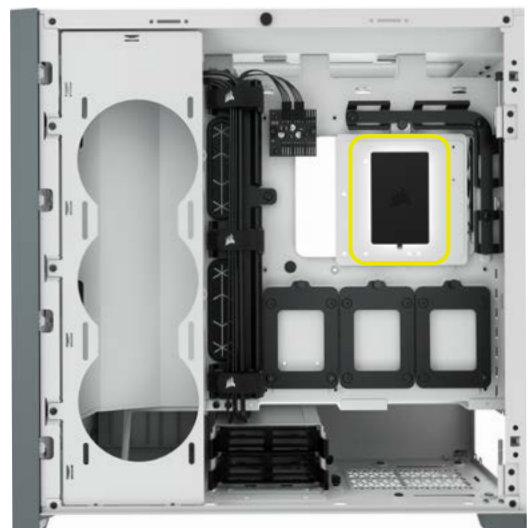

INSTALAÇÃO DO HUB USB 2.0 INTERNO DE 4 PORTAS


3. LIGAR OS DISPOSITIVOS USB

- > Ligue os dispositivos USB 2.0 aos [D] conectores USB 2.0 no hub USB 2.0 interno de 4 portas.



4. LIGAR O HUB USB 2.0 INTERNO

- > Ligue o [B] cabo USB de 9 pinos do hub USB 2.0 interno de 4 portas a um coletor USB 2.0 interno disponível na placa principal ou hub USB. Ligue o [C] conector de alimentação SATA a um conector SATA disponível da fonte de alimentação.

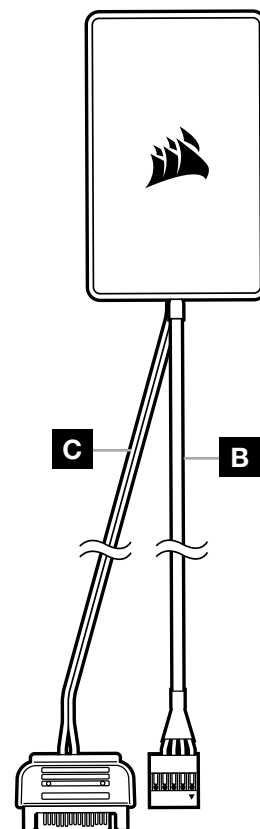**B****C**

5. CONFIGURAÇÃO ADICIONAL

- > Visite o [CORSAIR LAB](https://www.corsair.com/pt-br/corsair-lab) para configuração adicional de iCUE.

COMPATIBILIDADE

Compatível com a maior parte das placas principais Intel® e AMD®.

WYGLĄD WEWNĘTRZNEGO, 4-PORTOWEGO KONCENTRATORA USB 2.0



A WEWNĘTRZNY, 4-PORTOWY KONCENTRATOR USB 2.0

B 9-PINOWE ZŁĄCZE USB 2.0 (WEJŚCIE)

C ZASILANIE SATA

D 9-PINOWE ZŁĄCZE USB 2.0 (WYJŚCIE)

INSTALACJA WEWNĘTRZNEGO, 4-PORTOWEGO KONCENTRATORA USB 2.0


1. WYŁĄCZ KOMPUTER

- > Przed instalacją Wewnętrznego, 4-portowego koncentratora USB 2.0 wyłącz komputer.



2. ZAMONTUJ WEWNĘTRZNY KONCENTRATOR USB 2.0

- > Znajdź miejsce, w którym można zamocować magnetycznie [A] Wewnętrzny, 4-portowy koncentrator USB 2.0 tak, by można było z nim połączyć urządzenia USB 2.0.

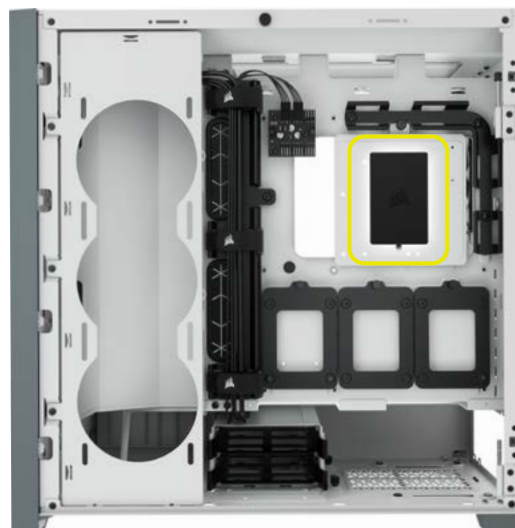

INSTALACJA WEWNĘTRZNEGO, 4-PORTOWEGO KONCENTRATORA USB 2.0

3. PODŁĄCZ URZĄDZENIA USB

- > Połącz urządzenia USB 2.0 ze złączami [D] USB 2.0 Wewnętrznego, 4-portowego koncentratora USB 2.0.



4. PODŁĄCZ WEWNĘTRZNY KONCENTRATOR USB 2.0


- > Podłącz [B] 9-pinowy przewód USB z Wewnętrznego, 4-portowego koncentratora USB 2.0 do dostępnego wewnętrznego gniazda USB 2.0 na płycie głównej lub koncentratora USB. Podłącz [C] złącze zasilania SATA do dostępnego złącza SATA z zasilacza.



B



C

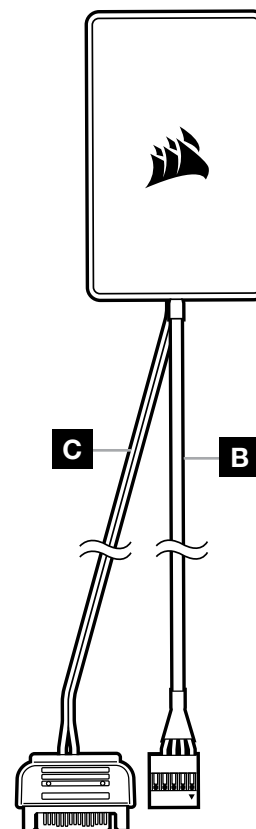

5. DODATKOWA KONFIGURACJA

- > Aby uzyskać dodatkowe informacje o konfiguracji iCUE, odwiedź [CORSAIR LAB](https://corsairlab.com).

ZGODNOŚĆ

Działa z większością płyt głównych do procesorów Intel® i AMD®.

了解内部的 4 端口 USB 2.0 集线器



A 内部的 4 端口 USB 2.0 集线器

B 9 引脚 USB 2.0 接口 (输入)

C SATA 电源

D 9 引脚 USB 2.0 接口 (输出)

安装内部的 4 端口 USB 2.0 集线器


1. 关闭电脑

> 关闭系统，然后再安装内部的 4 端口 USB 2.0 集线器。



2. 安装内部 USB 2.0 集线器

> 寻找一个位置，用磁吸的方式安装 [A] 内部的 4 端口 USB 2.0 集线器，让 USB 2.0 设备可以连接到内部的 4 端口 USB 2.0 集线器。

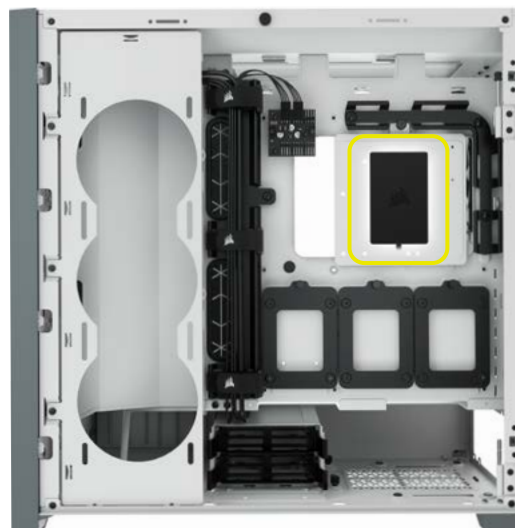

安装内部的 4 端口 USB 2.0 集线器


3. 连接 USB 设备

- > 将 USB 2.0 设备连接到内部的 4 端口 USB 2.0 集线器的 [D] USB 2.0 接口上。



4. 连接内部 USB 2.0 集线器

- > 将内部 4 端口 USB 2.0 集线器的 [B] 9 引脚 USB 线缆插入主板或 USB 集线器上可用的内部 USB 2.0 接头。将 [C] SATA 电源接头连接到电源上可用的 SATA 接头。

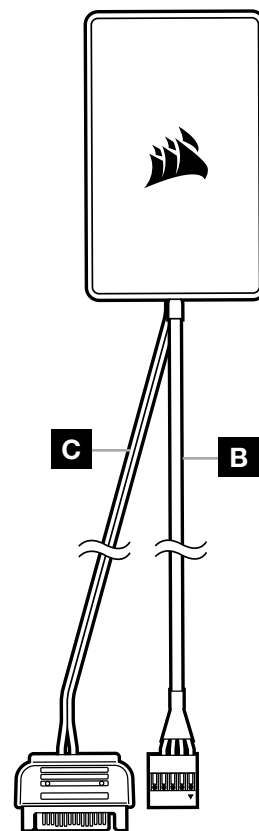**B****C**

5. 其他设置

- > 请访问我们的 [CORSAIR LAB](#) 以了解更多 iCUE 设置和配置。

兼容性

可用于大部分 Intel® 和 AMD® 主板。

تعرف على محور USB 2.0 الداخلي رباعي المنافذ




- A** محور USB 2.0 الداخلي رباعي المنافذ
- B** موصل USB 2.0 المكون من 9 أسنان (إدخال)
- C** موصل الطاقة SATA
- D** موصل USB 2.0 المكون من 9 أسنان (إخراج)

تركيب محور USB 2.0 الداخلي رباعي المنافذ



1. أوقف تشغيل الكمبيوتر
- < أوقف تشغيل النظام قبل تركيب محور USB 2.0 الداخلي رباعي المنافذ.

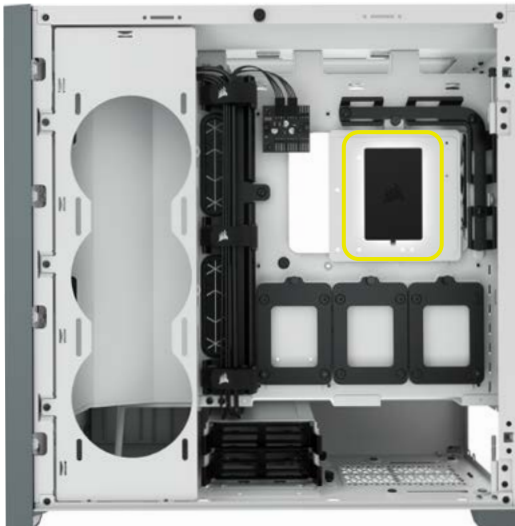

2. ثبت محور USB 2.0 الداخلي
- < اعثر على مكان لتركيب [A] محور USB 2.0 الداخلي رباعي المنافذ مغناطيسيًا والذي يسمح لأجهزة USB 2.0 بالوصول إلى محور USB 2.0 الداخلي رباعي المنافذ.

تركيب محور USB 2.0 الداخلي رباعي المنافذ


3. توصيل أجهزة USB



< قم بتوصيل أجهزة USB 2.0 بـ [D] موصلات USB 2.0 على محور USB 2.0 الداخلي رباعي المنافذ.

4. قم بتوصيل محور USB 2.0 الداخلي

< قم بتوصيل [B] كابل USB المكون من 9 أسنان من محور USB 2.0 الداخلي رباعي المنافذ إلى رأس USB 2.0 الداخلي المتوفر في اللوحة الرئيسية أو محور USB. قم بتوصيل [C] موصل الطاقة SATA بهوصل SATA المتوفر في وحدة الإمداد بالطاقة لديك.

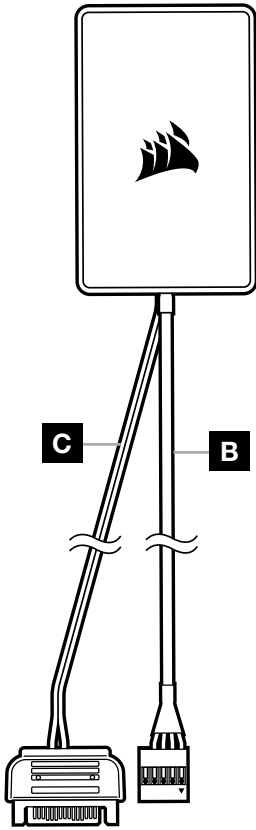

B



C

5. الإعداد الإضافي

< تُرجى زيارة [CORSAIR LAB](https://www.corsair.com/lab) للحصول على إعدادات وتكوين إضافي بشأن iCUE.

التوافق

متوافق مع معظم اللوحات الأم من نوع Intel® و AMD®.



R-R-CSI-RCA0016

Product Name (제품명칭): Internal 4-Port USB2.0 Hub

Model No.(모델명): RCA0016



Web: corsair.com

Phone: (888) 222-4346

Warranty: corsair.com/support/warranty

Support: support.corsair.com

Blog: corsair.com/blog

Forum: forum.corsair.com

YouTube: youtube.com/corsairhowto

© 2022 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks of CORSAIR in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.

49-002607 AA

