

Beoplay Eleven

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebruikershandleiding

Guia do utilizador

Användarhandbok

用户指南

使用者指南

CONTENTS

English, 2

Dansk (Danish), 16

Svenska (Swedish), 30

Norsk (Norwegian), 441

Deutsch (German), 58

Nederlands (Dutch), 72

Français (French), 86

Español (Spanish), 100

Italiano (Italian), 114

Português (Portuguese), 128

日本語 (Japanese), 142

한국어 (Korean), 156

简体中文 (Simplified Chinese), 170

繁體中文 (Traditional Chinese), 184


DOWNLOAD BANG & OLUFSEN APP

To set up your product, start by download the Bang & Olufsen App here:



The app gives you the full Bang & Olufsen experience from setup to audio personalisation, product support and new features right at your fingertips.

When you first start the Bang & Olufsen App, you are asked to create a user account. Then tap the Add Product icon to add your product to the app.

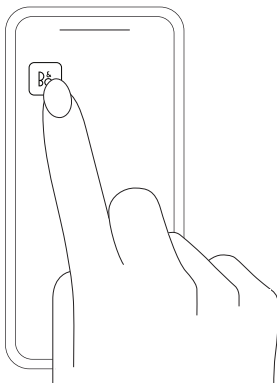

FIRST-TIME SET UP



When opening the charging case lid for the first time, your Beoplay Eleven will automatically enter Bluetooth pairing mode, and the light indicator on the charging case will double flash white.

Go to the Bang & Olufsen App to set up and personalise your earphones and connect to Bluetooth.

Once Beoplay Eleven are switched on, they will appear in the Bluetooth settings of your device.

CONTROLS - MEDIA



Use the touch interface on both earbuds to control your Beoplay Eleven.

	Left earbud	Right earbud
Play/Pause	● Single tap	● Single tap
Volume up		● ■ Double tap and hold
Volume down	● ■ Double tap and hold	
Next	● ● Double tap	● ● Double tap
Previous	● ● ● Triple tap	● ● ● Triple tap
Active Noise Cancellation, Transparency, Neutral	■ Tap and hold (cycle)	■ Tap and hold (cycle)

Note: It is possible to customise certain features in the Bang & Olufsen App.

CONTROLS - CALLS



Use the touch interface on both earbuds to control your Beoplay Eleven.

Left earbud

Right earbud

Accept call	● Single tap	● Single tap
Decline/End call	● ● ● Double tap or triple tap	● ● ● Double tap or triple tap
Volume up		● ■ Double tap and hold
Volume down	● ■ Double tap and hold	
Own Voice, Active Noise Cancellation,	■ Tap and hold (cycle)	■ Tap and hold (cycle)

Note: It is possible to customise certain features in the Bang & Olufsen App.

SINGLE EARPHONE OPERATIONS




Use the touch interface on the earbud you are wearing to access the following controls.

	Left earbud	Right earbud
Play/Pause	● Single tap	● Single tap
Next	●● Double tap	●● Double tap
Previous	●●● Triple tap	●●● Triple tap
Accept call	● Single tap	● Single tap
Decline/End call	●●● Double tap or triple tap	●●● Double tap or triple tap
Active Noise Cancellation, Transparency, Neutral	■ Tap and hold (cycle)	■ Tap and hold (cycle)

Note: It is possible to customise certain features in the Bang & Olufsen App.

CHARGE WITH PAD

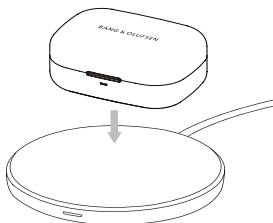


The Qi-certified case can be charged wirelessly on a charging pad.

Simply place the case on top of a charging pad connected to power.

The indicator on the case will pulse amber when charging and become solid green once fully charged. Depending on your charging pad, the indicator may then turn off after a few minutes. This is normal.

To charge your earphones, place them in the charging case.

CHARGE WITH USB-C

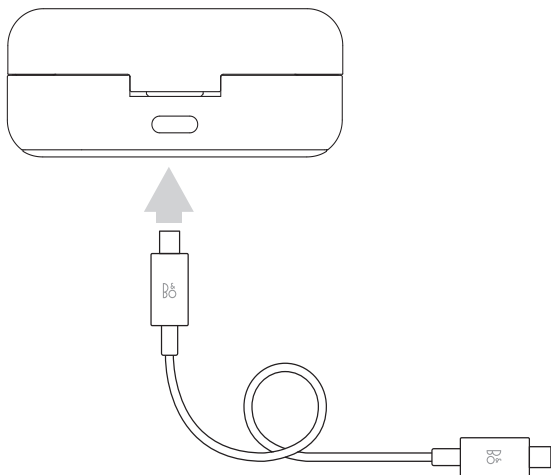

Connect the included USB-C to USB-C cable to your charging case and to a charging adapter and connect the charging adapter to a power supply.

Note: Use a power adapter that charge at 5V.

The indicator on the case will pulse amber when charging and become solid green once fully charged.

To charge your earphones, place them in the charging case.

BLUETOOTH PAIRING



Place both earphones in the charging case and close the case lid.

Make sure that the case lid is fully open, and the earphones are placed in the charging case.

Long press on one or both the touch fields for 2 seconds to trigger Bluetooth pairing mode.

The white indicator will flash when pairing is initiated, allowing you to find Beoplay Eleven on your device.

ACTIVE NOISE CANCELLATION



Active Noise Cancellation (ANC) lets you tune out your surroundings and focus on your music, podcast or movie — or simply enjoy silence.

Switch on ANC by tap and hold on either the left or right earbud to cycle through ANC, Transparency and Neutral modes.

You can also control ANC on the product page in the Bang & Olufsen App, where you have the option of automatically adjusting the ANC level according to your environment.

TRANSPARENCY MODE



Transparency Mode lets you hear the world around you, without taking out your Beoplay Eleven.

Choose how much of the outside world you'd like to let in by tap and hold on either the left or right earbud and cycling through Active Noise Cancellation, Transparency and Neutral.

You can also control Transparency Mode on the product page in the Bang & Olufsen App. You can also disable the Neutral mode in the app. (coming later)

OWN VOICE



Own Voice technology captures and adjusts the volume of your voice, while also filtering out background noises, to give you a clear and true representation of how you sound.

You can turn Own Voice on and off, or adjust the levels, by tap and hold on either the left or right earbud and cycling through Active Noise Cancellation, Own Voice while on a call. You can also control it on the product page in the Bang & Olufsen App.

EARTIPS



Selecting the right ear tips for your Beoplay Eleven is very important for the best sound experience, which is achieved when inserting the Beoplay Eleven into your ear canals. Try out different sizes to get the best isolation. The correct size will give you complete isolation.

Try out different sizes to find the one that offers the best level of isolation from outside noises.

Eartips from Comply Foam™ improve isolation and therefore the sound experience. Silicone ear tips are particularly good for sports.

CHARGING CASE LIGHT INDICATOR



The light indicator on the front edge of the charging case shows the battery status of the case and the earphones, if they are stored inside.

When not connected to power, open or close the case to see the battery status.

LED Colour

Meaning

White	Case battery high (50-100%)
Amber	Case battery medium (20-49%)
Red	Case battery low (0-19%)

LED Behaviour

Meaning

Pulsing	Earbuds charging
Solid	Earbuds are fully charged, or they are not in the case

When connected to power:

Pulsing Amber	Charging
Solid Green	Fully charged

FACTORY RESET



To restore Beoplay Eleven to factory settings, place both earphones in the charging case and close the case lid. Fully open the charging case lid.

Press and hold on the touch field on both the left and right earphone.

After 2 seconds, Bluetooth pairing mode will be triggered (light indicator flashing white). Keep holding on the touch fields.

Factory reset will complete after 8 seconds (light indicator show solid amber).


DOWNLOAD BANG & OLUFSEN APP

For at konfigurere dit produkt skal du starte med at downloade Bang & Olufsen-appen her:



Appen giver dig den fulde oplevelse fra Bang & Olufsen fra konfigurering til lydtilpasning, produktsupport og nye funktioner med få tastetryk.

Første gang du åbner Bang & Olufsen-appen, bliver du bedt om at oprette en brugerkonto. Tryk på ikonet Tilføj produkt for at føje dit produkt til appen.

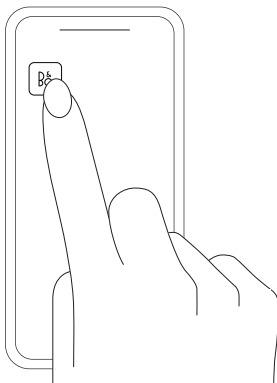

FØRSTEGANGSOPSÆTNING



Når du åbner låget til opladningsetuiet for første gang, går dine Beoplay Eleven automatisk i Bluetooth-parringstilstand, og lysindikatoren på opladningsetuiet blinker dobbelt hvidt. Gå til Bang & Olufsen-appen for at konfigurere og personliggøre dine øretelefoner og oprette forbindelse til Bluetooth.

Når Beoplay Eleven er tændt, vises de i Bluetooth-indstillingerne på din enhed.

BETJENING - MEDIER



Brug touch-grænsefladen på begge ørestykker til at styre din Beoplay Eleven.

Venstre ørestykke Højre ørestykke

Afspil/Pause	● Et enkelt tryk	● Et enkelt tryk
Volume op		● ■ Dobbelttryk og hold
Volume ned	● ■ Dobbelttryk og hold	
Næste	● ● Dobbelttryk	● ● Dobbelttryk
Forrige	● ● ● Triple tryk	● ● ● Triple tryk
Aktiv støjreduktion, Lydtransparens, Neutral	■ Tryk og hold (cyklus)	■ Tryk og hold (cyklus)

Bemærk: Det er muligt at tilpasse visse funktioner i Bang & Olufsen-appen.

BETJENING - OPKALD



Brug touch-grænsefladen på begge ørestykker til at styre din Beoplay Eleven.

Venstre ørestykke Højre ørestykke

Accepter opkald	● Et enkelt tryk	● Et enkelt tryk
Afvis/afslut opkald	● ● ● Dobbelttryk eller triple tryk	● ● ● Dobbelttryk eller triple tryk
Lydstyrke op		● ■ Dobbelttryk og hold
Lydstyrke ned	● ■ Dobbelttryk og hold	
Own Voice, Aktiv støjreduktion	■ Tryk og hold (cyklus)	■ Tryk og hold (cyklus)

Bemærk: Det er muligt at tilpasse visse funktioner i Bang & Olufsen-appen.

SINGLE EARPHONE OPERATIONS




Brug touch-interfacet på det ørestykke, du har på, til at få adgang til følgende kontroller.

	Left earbud	Right earbud
Afspil/Pause	● Et enkelt tryk	● Et enkelt tryk
Næste	●● Dobbelttryk	●● Dobbelttryk
Forrige	●●● Triple tryk	●●● Triple tryk
Accepter opkald	● Et enkelt tryk	● Et enkelt tryk
Afvis/afslut opkald	●●● Dobbelttryk eller triple tryk	●●● Dobbelttryk eller triple tryk
Aktiv støjreduktion, Lydtransparens, Neutral	■ Tryk og hold (cyklus)	■ Tryk og hold (cyklus)


Bemærk: Det er muligt at tilpasse visse funktioner i Bang & Olufsen-appen.

OPLADNING MED PLADE

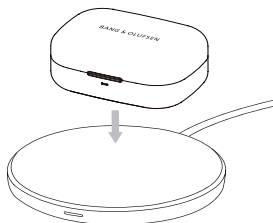

Det Qi-certificerede etui kan oplades trådløst på en opladningsplade. Du skal blot placere etuiet oven på en opladningsplade, der er tilsluttet strøm. Indikatoren på etuiet pulserer gult under opladning og bliver fast grøn, når den er fuldt opladet. Afhængigt af din opladningsplade kan indikatoren slukke efter et par minutter. Det er helt normalt. For at oplade dine øretelefoner skal du placere dem i opladningsetuiet.

OPLADNING VIA USB-C

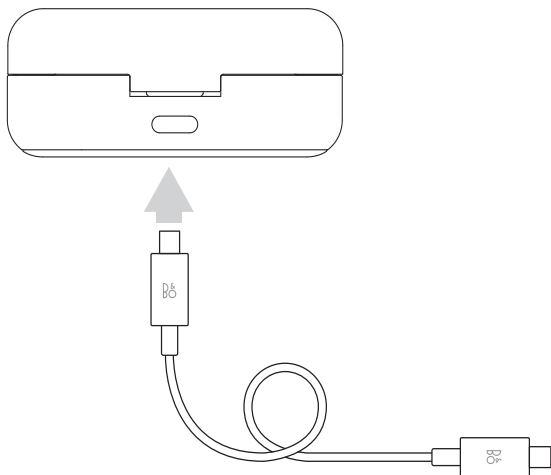

Slut det medfølgende USB-C til USB-C-kabel til dit opladningsetui og til en opladningsadapter, og slut opladningsadapteren til en strømforsyning.

Bemærk: Brug en strømadapter, der oplader ved 5V. Indikatoren på etuiet pulserer gult under opladning og bliver fast grøn, når den er fuldt opladet.

For at oplade dine øretelefoner skal du placere dem i opladningsetuiet.

BLUETOOTH PARRING



Placer begge øretelefoner i opladningsetuiet, og luk etuiets låg.

Sørg for, at etuiets låg er helt åbent, og at øretelefonerne er placeret i opladningsetuiet.

Tryk længe på et eller begge berøringsfelter i 2 sekunder for at udløse Bluetooth-parringstilstand.

Den hvide indikator blinker, når parringen er påbegyndt, så du kan finde Beoplay Eleven på din enhed.

AKTIV STØJREDUKTION



Med aktiv støjreduktion (ANC) kan du lukke omgivelserne ude og fokusere på din musik, podcast eller film - eller bare nyde stilheden.

Slå ANC til ved at trykke og holde på enten venstre eller højre øreprop for at skifte mellem tilstandene ANC, Transparency og Neutral.

Du kan også styre ANC på produktsiden i Bang & Olufsen App, hvor du har mulighed for automatisk at justere ANC-niveauet i forhold til dine omgivelser.

LYDTRANSPARENS



Med Transparency Mode kan du høre verden omkring dig uden at tage dine Beoplay Eleven ud. Vælg, hvor meget af omverdenen du vil lukke ind, ved at trykke og holde på enten venstre eller højre øreprop og skifte mellem Active Noise Cancellation, Transparency og Neutral. Du kan også styre Transparency Mode på produktsiden i Bang & Olufsen-appen. Du kan også deaktivere den neutrale tilstand i appen. (kommer senere)

OWN VOICE



Own Voice-teknologien opfanger og justerer lydstyrken på din stemme, samtidig med at den filtrerer baggrundsstøj fra, så du får en klar og ægte gengivelse af, hvordan du lyder. Du kan slå Own Voice til og fra eller justere niveauerne ved at trykke og holde på enten venstre eller højre ørestykke og cykle gennem Active Noise Cancellation, Own Voice, mens du er i gang med et opkald. Du kan også styre det på produktsiden i Bang & Olufsen-appen.

ØRESTYKKER



Det er meget vigtigt, at du vælger de rigtige silikoneørepropper til dine Beoplay Eleven, så du får den bedste lydoplevelse, hvilket opnås ved at placere dine Beoplay Eleven inde i øregangen. Prøv forskellige størrelser for at få den bedste isolering. Den korrekte størrelse giver dig fuldstændig isolering.

Prøv forskellige størrelser for at finde den, der giver den bedst mulige isolering af støj udefra.

Silikoneørepropper fra Comply Foam™ forbedrer isoleringen og dermed også lydoplevelsen. Silikoneørepropper er særligt gode i forbindelse med sportsudøvelse.

LYSINDIKATOR FOR OPLADNINGSETUI



Lysindikatoren på forkanten af opladningsetuiet viser batteristatus for etuiet og øretelefonerne, hvis de er gemt indeni.

Når den ikke er tilsluttet strøm, kan du åbne eller lukke etuiet for at se batteristatus.

LED-farve

Hvid

Gul

Rød

Betydning

Batteriniveau højt (50-100%)

Batteriniveau medium (20-49%)

Batteriniveau lavt (0-19%)

LED-adfærd

Pulserende

Solid

Betydning

Ørestykker oplades

Ørestykker er fuldt opladede, eller de er ikke i etuiet

Når den er tilsluttet strøm:

Pulserende gul

Solid grøn

Opladning

Fuldt opladet

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER



For at gendanne Beoplay Eleven til fabriksindstillingerne skal du placere begge øretelefoner i opladningsetuiet og lukke etuiets låg.

Åbn låget til opladningsetuiet helt.

Tryk og hold på berøringsfeltet på både venstre og højre øretelefon.

Efter 2 sekunder aktiveres Bluetooth-parringstilstanden (lysindikatoren blinker hvidt). Bliv ved med at holde på berøringsfelterne.

Fabriksnulstillingen er færdig efter 8 sekunder (lysindikatoren lyser konstant gult).


LADDA NED BANG & OLUFSEN APPEN

För att konfigurera din produkt börjar du med att ladda ner Bang & Olufsen-appen här:



Appen ger dig tillgång till hela Bang & Olufsen-upplevelsen, från installation till ljudanpassning, produktsupport och nya funktioner, direkt i din telefon.

När du öppnar Bang & Olufsen-appen för första gången blir du ombedd att skapa ett användarkonto. Tryck sedan på ikonen Lägg till produkt för att lägga till din produkt i appen.

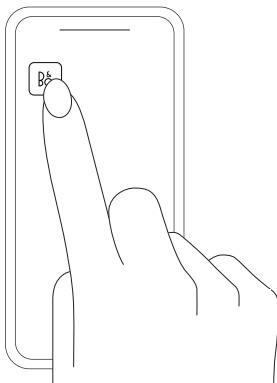

FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION



När du öppnar locket till laddningsfodralet för första gången går Beoplay Eleven automatiskt att gå in i Bluetooth-pärningsläge och ljusindikatorn på laddningsfodralet blinkar dubbelt vitt.

Gå till Bang & Olufsen-appen för att konfigurera och anpassa dina hörlurar och ansluta till Bluetooth.

När Beoplay Eleven sätts på visas de i Bluetooth-inställningarna på din enhet.

KONTROLLFUNKTIONER - MEDIA



Använd touchgränssnitten på båda öronsnäckorna för att styra Beoplay Eleven.

Vänster öronsnäcka

Spela upp/pausa	● Enkel tryckning
Volym upp	
Volym ned	● ● Dubbeltryck och håll
Nästa	● ● Dubbeltryck
Föregående	● ● ● Trippeltryck
Aktiv brusreducering, transparents, neutral	● ● ● Tryck och håll (bläddra)

Höger öronsnäcka

● Enkel tryckning
● ● Dubbeltryck och håll
● ● Dubbeltryck
● ● ● Trippeltryck
● ● ● Tryck och håll (bläddra)

Obs: Det är möjligt att anpassa vissa funktioner i Bang & Olufsen App.

KONTROLLFUNKTIONER - SAMTAL



Använd touchgränssnitten på båda öronsnäckorna för att styra Beoplay Eleven.

Vänster öronsnäcka

Acceptera samtal

● Enkel tryckning

Avvisa/avsluta samtal

● ● ● Dubbeltryck eller trippeltryck

Volym upp

Volym ned

● ■ Dubbeltryck och håll

Own Voice, aktiv brusreducering,

■ Tryck och håll (bläddra)

Höger öronsnäcka

● Enkel tryckning

● ● ● Dubbeltryck eller trippeltryck

● ■ Dubbeltryck och håll

■ Tryck och håll (bläddra)

Obs: Det är möjligt att anpassa vissa funktioner i Bang & Olufsen App.

EN ÖRONSNÄCKA



Använd pekgränssnittet på öronsnäckan som du bär för att komma åt följande kontroller.

Vänster öronsnäcka

Höger öronsnäcka

Spela upp/pausa

● Enkel tryckning

● Enkel tryckning

Nästa

●● Dubbeltryck

●● Dubbeltryck

Föregående

●●● Trippeltryck

●●● Trippeltryck

Acceptera samtal

● Enkel tryckning

● Enkel tryckning

Avvisa/avsluta
samtal

●●● Dubbeltryck eller
trippeltryck

●●● Dubbeltryck eller
trippeltryck


Aktiv brusreducering,
transparents, neutral

■ Tryck och håll
(bläddra)

■ Tryck och håll (bläddra)

Obs: Det är möjligt att anpassa vissa funktioner i Bang & Olufsen App.

LADDA MED PLATTA

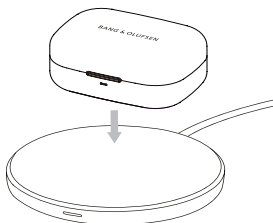


Det Qi-certifierade fodralet kan laddas trådlöst på en laddningsplatta.

Placera helt enkelt fodralet ovanpå en laddningsplatta som är ansluten till ström.

Indikatorn på fodralet pulserar gult vid laddning och lyser grönt när det är fulladdat. Beroende på din laddningsplatta kan indikatorn komma att slockna efter några minuter. Detta är normalt.

För att ladda dina hörlurar, placera dem i laddningsfodralet.

LADDA MED USB-C

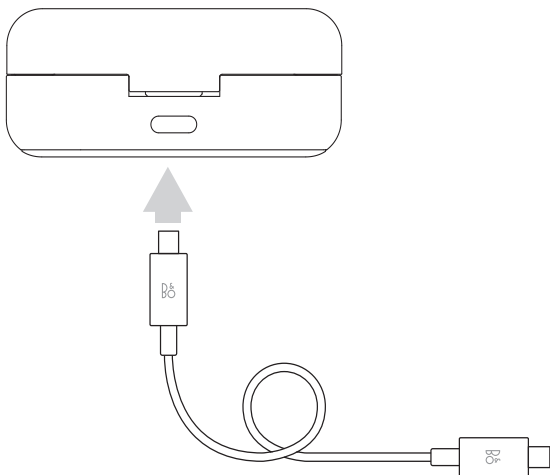

Anslut den medföljande USB-C till USB-C-kabeln till ditt laddningsfodral och till en laddningsadapter och anslut laddningsadaptern till en strömkälla.

Obs: Använd en strömadapter som laddar med 5V.

Indikatorn på fodralet pulserar gult när det laddas och blir grön när det är fulladdat.

För att ladda dina hörlurar, placera dem i laddningsfodralet.

BLUETOOTH-PARKOPPLING



Placera båda hörlurarna i laddningsfodralet och stäng locket. Kontrollera att fodralets lock är helt öppet och att hörlurarna är placerade i laddningsfodralet.

Tryck länge på ett eller båda pekfälten i 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-parningsläget.

Den vita indikatorn blinkar när parkopplingen har påbörjats, så att du kan hitta Beoplay Eleven på din enhet.

AKTIV BRUSREDUCERING



Med aktiv brusreducering (ANC) kan du stänga ute din omgivning och fokusera på din musik, podcast eller film - eller helt enkelt njuta av tystnaden.

Aktivera ANC genom att trycka och hålla på antingen vänster eller höger öronsnäcka för att växla mellan lägena ANC, Transparency och Neutral.

Du kan också styra ANC på produktsidan i Bang & Olufsen-appen

Bang & Olufsen-appen, där du har möjlighet att automatiskt justera ANC-nivån efter din miljö.

TRANSPARENT LÄGE



Transparency Mode låter dig höra världen omkring dig utan att ta ut din Beoplay Eleven.

Välj hur mycket av omvärlden du vill släppa in genom att trycka och hålla på antingen vänster eller höger öronsnäcka och cykla mellan Active Noise Cancellation, Transparency och Neutral.

Du kan också styra Transparency Mode på produktsidan i Bang & Olufsen-appen. Du kan också inaktivera Neutral-läget i appen. (kommer senare)

EGEN RÖST



Tekniken Own Voice fångar upp och justerar volymen för din röst, samtidigt som bakgrundsljud filtreras bort. Din röst framställs klart och tydligt så som du faktiskt låter.

Du kan stänga av och sätta på Own Voice, eller justera nivåerna, genom att trycka och hålla på antingen vänster eller höger öronsnäcka och bläddra igenom Active Noise Cancellation, Own Voice under ett samtal. Du kan också styra det på produktsidan i Bang & Olufsen-appen.

ÖRONKUDDAR



Att välja rätt öronkuddar för Beoplay Eleven är viktigt för att få bästa möjliga ljudupplevelse när du sätter in Beoplay Eleven i hörselgångarna. Prova olika storlekar för att få den bästa isoleringen. Rätt storlek bör ge fullständig isolering.

Prova olika storlekar för att hitta den som ger bäst isolering mot yttre ljud.

Öronkuddar från Comply Foam™ förbättrar isoleringen och därmed också ljudupplevelsen. Öronkuddar av silikon är särskilt bra när du sportar.

LJUSINDIKATOR PÅ LADDNINGSFODRALERT



Ljusindikatorn på framsidan av laddningsfodralet visar batteristatus för fodralet och hörlurarna, om de förvaras inuti. Öppna eller stäng fodralet när det inte är strömanslutet för att se batteristatus.

LED-färg

Vit

Gul

Röd

Betydelse

Batterinivå hög (50-100%)

Batterinivå medelhög (20-49%)

Batterinivå låg (0-19%)

LED Beteende

Pulserande

Solid

Betydelse

Laddning av öronsnäckor

Hörlurarna är fulladdade, eller så sitter de inte i fodralet

När den är ansluten till strömförsörjningen:

Pulserande Gult

Solid Grön

Laddning

Fullt laddad

FABRIKSINSTÄLLNINGAR



För att återställa Beoplay Eleven till fabriksinställningarna, placera båda hörlurarna i laddningsfodralet och stäng locket på fodralet.

Öppna locket till laddningsfodralet helt.

Tryck och håll in pekfältet på både den vänstra och den högra hörluren.

Efter 2 sekunder aktiveras Bluetooth-parningsläget (ljusindikatorn blinkar vitt). Fortsätt att hålla in pekfälten.

Fabriksåterställningen är klar efter 8 sekunder (ljusindikatorn lyser med fast gult sken).


LAST NED BANG & OLUFSEN APP

For å konfigurere produktet kan du begynne ved å laste ned Bang & Olufsen-appen her:



Appen gjør hele Bang & Olufsen-opplevelsen lett tilgjengelig, fra konfigurasjon til tilpassing av lyd, produktstøtte og nye funksjoner.

Når du starter Bang & Olufsen-appen for første gang, blir du bedt om å opprette en brukerkonto. Deretter trykker du på ikonet Legg til produkt for å legge til produktet i appen.

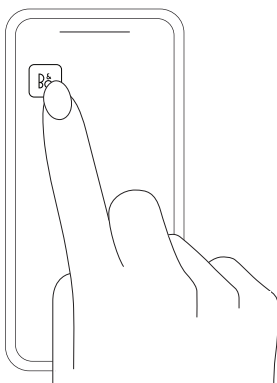

FØRSTE GANGS KONFIGURASJON



Når du åpner lokket på ladeetuiet for første gang, går Beoplay Eleven automatisk inn i Bluetooth-paringsmodus, og lysindikatoren på ladeetuiet blinker hvitt to ganger.

Gå til Bang & Olufsen-appen for å konfigurere og tilpasse øretelefonene dine og koble dem til Bluetooth.

Når Beoplay Eleven er slått på, vises de i Bluetooth-innstillingene på enheten din.

KONTROLLERER - MEDIA



Bruk berøringsgrensesnittet på begge øreproppene til å styre Beoplay Eleven.

Venstre ørepropp

Høyre ørepropp

Spill av/Pause

● Enkelt trykk

● Enkelt trykk

Volum opp

● ■ Dobbelttrykk og hold inne

Volum ned

● ■ Dobbelttrykk og hold inne

Neste

● ● Dobbelttrykk

● ● Dobbelttrykk

Tidligere

● ● ● Trippel trykk

● ● ● Trippel trykk

Aktiv
støyreduksjon,
gjennomsiktighet,
nøytral

■ Trykk og hold (syklus)

■ Trykk og hold (syklus)

Merk: Det er mulig å tilpasse visse funksjoner i Bang & Olufsen-appen.

KONTROLLERER - SAMTALER



Bruk berøringsgrensesnittet på begge øreproppene til å styre Beoplay Eleven.

Venstre ørepropp

Høyre ørepropp

Godta anrop

● Enkelt trykk

● Enkelt trykk

Avvis / Avslutt samtale

● ● ● Dobbeltrykk eller trippeltrykk

● ● ● Dobbeltrykk eller trippeltrykk

Volum opp

● ■ Dobbeltrykk og hold inne

Volum ned

● ■ Dobbeltrykk og hold inne

Own Voice, Aktiv støyreduksjon

■ Trykk og hold (syklus)

■ Trykk og hold (syklus)

Merk: Det er mulig å tilpasse visse funksjoner i Bang & Olufsen-appen.

BRUK AV ÉN ØRETELEFON



Bruk berøringsgrensesnittet på øreproppen du har på deg for å få tilgang til følgende kontroller.

Venstre ørepropp

Høyre ørepropp

Spill av/Pause

● Enkelt trykk

● Enkelt trykk

Neste

●● Dobbeltrykk

●● Dobbeltrykk

Tidligere

●●● Trippel trykk

●●● Trippel trykk

Godta anrop

● Enkelt trykk

● Enkelt trykk

Avvis/

Avslutt samtale

●●● Dobbeltrykk eller trippeltrykk

●●● Dobbeltrykk eller trippeltrykk


Aktiv støyreduksjon,
gjennomsiktighet,
nøytral

■ Trykk og hold (syklus)

■ Trykk og hold (syklus)

Merk: Det er mulig å tilpasse visse funksjoner i Bang & Olufsen-appen.

LADE MED PLATE

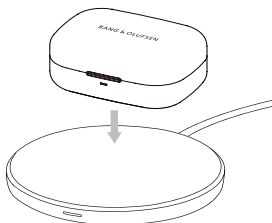


Det Qi-sertifiserte etuiet kan lades trådløst på en ladeplate. Bare plasser etuiet på toppen av en ladeplate som er koblet til strøm.

Indikatoren på etuiet pulserer gult under lading og lyser grønt når den er fulladet. Avhengig av ladeplaten kan det hende at indikatoren slår seg av etter noen minutter. Dette er helt normalt.

Når du skal lade øretelefonene, legger du dem i ladeetuiet.

LADE MED USB-C

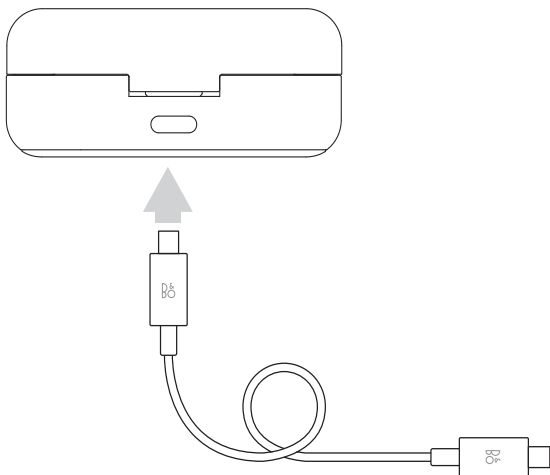

Koble den medfølgende USB-C til USB-C-kabelen til ladevesken og til en ladeadapter, og koble ladeadapteren til en strømforsyning.

Merk: Bruk en strømadapter som lader med 5V.

Indikatoren på etuiet pulserer gult under lading og lyser grønt når den er fulladet.

Når du skal lade øretelefonene, legger du dem i ladeetuiet.

BLUETOOTH TILKOBLING



Plasser begge øretelefonene i ladeetuiet, og lukk lokket på etuiet.

Sørg for at lokket er helt åpent, og at øretelefonene er plassert i ladeetuiet.

Trykk lenge på ett eller begge berøringsfeltene i 2 sekunder for å utløse Bluetooth-koblingsmodus.

Den hvite indikatoren blinker når sammenkoblingen er påbegynt, slik at du kan finne Beoplay Eleven på enheten din.

AKTIV STØYDEMPING



Med aktiv støyreduksjon (ANC) kan du stenge omgivelsene ute og fokusere på musikken, podcasten eller filmen - eller bare nyte stillheten.

Slå på ANC ved å trykke og holde på enten venstre eller høyre ørepropp Trykk igjen for å veksle mellom modusene ANC, Transparency og Neutral.

Du kan også kontrollere ANC på produktsiden i Bang & Olufsen-appen, der du har mulighet til å justere ANC-nivået automatisk i henhold til omgivelsene dine.

TRANSPARENSMODUS



Transparency Mode lar deg høre verden rundt deg uten å ta ut Beoplay Eleven.

Velg hvor mye av omverdenen du vil slippe inn ved å trykke og holde på enten venstre eller høyre ørepropp og veksle mellom Active Noise Cancellation, Transparency og Neutral.

Du kan også kontrollere Transparency Mode på produktsiden i Bang & Olufsen-appen. Du kan også deaktivere Neutral-modus i appen. (kommer senere)

OWN VOICE



Own Voice-teknologien fanger opp og justerer volumet på stemmen din, samtidig som den filtrerer bort bakgrunnsstøy, slik at du får en klar og ekte gjengivelse av hvordan du høres ut.

Du kan slå Own Voice av og på, eller justere nivåene, ved å trykke og holde på enten venstre eller høyre ørepropp og bla gjennom Active Noise Cancellation, Own Voice mens du er i en samtale. Du kan også kontrollere det på produksiden i Bang & Olufsen-appen

ØRETUPPER



Det er svært viktig å velge riktige ørepropper til Beoplay Eleven for å få den beste lydopplevelsen, som oppnås når du setter Beoplay Eleven inn i øregangene. Prøv forskjellige størrelser for å få best mulig isolasjon. Riktig størrelse vil gi deg fullstendig isolasjon.

Prøv ut forskjellige størrelser for å finne den som gir best mulig isolasjon mot støy utenfra.

Ørepropper fra Comply Foam™ forbedrer isolasjonen og dermed lydopplevelsen. Ørepropper i silikon er spesielt godt egnet for sport.

LYSINDIKATOR PÅ LADEETUIET



Lysindikatoren på forkanten av ladeetuiet viser batteristatusen til etuiet og øretelefonene, hvis de er oppbevart i etuiet.

Når den ikke er koblet til strøm, kan du åpne eller lukke kabinettet for å se batteristatus.

LED Farge

Hvit

Amber

Rød

LED-atferd

Pulserende

Solid

Betydning

Høyt batterinivå (50-100 %)

Case batteri medium (20-49 %)

Lav batterinivå (0-19 %)

Betydning

Lading av ørepropper

Øreproppene er fulladet, eller de er ikke i etuiet

Når den er koblet til strøm:

Pulserende amber Lading

Solid grønn Fulladet

FACTORY RESET



For å gjenopprette fabrikkinnstillingene for Beoplay Eleven, plasser begge øretelefonene i ladeetuiet og lukk lokket på etuiet.

Åpne lokket på ladeetuiet helt.

Trykk og hold inne berøringsfeltet på både venstre og høyre øretelefon.

Etter 2 sekunder aktiveres Bluetooth-paringsmodus (lysindikatoren blinker hvitt). Fortsett å holde berøringsfeltene inne.

Fabrikktilbakestillingen er fullført etter 8 sekunder (lysindikatoren lyser gult).


BANG & OLUFSEN APP HERUNTERLADEN

Um Ihr Produkt einzurichten, laden Sie zunächst die Bang & Olufsen App hier herunter:



Über die App haben Sie Zugriff auf das komplette Erlebnis von Bang & Olufsen – von der Einrichtung bis hin zur Audio-Personalisierung, dem Produktsupport und neuen Funktionen.

Wenn Sie die Bang & Olufsen App erstmals öffnen, werden Sie aufgefordert, ein Benutzerkonto anzulegen. Tippen Sie dann auf das Symbol zum Hinzufügen eines Produkts, um Ihr Produkt zur App hinzuzufügen.

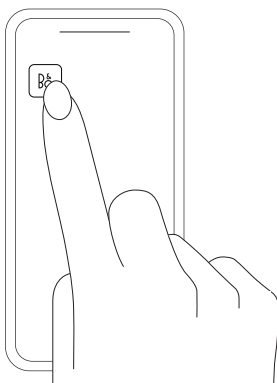

ERSTEINSTELLUNG



Wenn Sie den Deckel der Ladeschale zum ersten Mal öffnen, wechselt Ihr Beoplay Eleven automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus, und die Leuchtanzeige an der Ladeschale blinkt zweimal weiß.

Rufen Sie die Bang & Olufsen App auf, um Ihre Ohrhörer einzurichten, zu personalisieren und mit Bluetooth zu verbinden.

Sobald die Beoplay Eleven eingeschaltet sind, werden sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts angezeigt.

KONTROLLIERT - MEDIEN



Verwenden Sie die Touch-Oberfläche an beiden Ohrhörern, um Ihr Beoplay Eleven zu steuern.

	Linker ohrstöpsel	Rechter ohrstöpsel
Wiedergabe/Pause	● Einfacher Wasserhahn	● Einfacher Wasserhahn
Lauter		● ■ Doppeltippen und halten
Lautstärke runter	● ■ Doppeltippen und halten	
Weiter	● ● Doppelpes Antippen	● ● Doppelpes Antippen
Vorherige	● ● ● Dreifacher Wasserhahn	● ● ● Dreifacher Wasserhahn
Aktive Geräuschunterdrückung, Transparenz, Neutral	■ Tippen und halten (Zyklus)	■ Tippen und halten (Zyklus)

Hinweis: Es ist möglich, bestimmte Funktionen in der Bang & Olufsen App anzupassen.

KONTROLLIERT - ANRUF



Verwenden Sie die Touch-Oberfläche an beiden Ohrhörern, um Ihr Beoplay Eleven zu steuern.

Linker ohrstöpsel

Rechter ohrstöpsel

Anruf annehmen

● Einfacher Wasserhahn

● Einfacher Wasserhahn

Ablehnung/Aufruf beenden

● ● ● Doppeltes oder dreifaches Antippen

● ● ● Doppeltes oder dreifaches Antippen

Lauter

● ■■ Doppeltippen und halten

Lautstärke runter

● ■■ Doppeltippen und halten

Eigene Stimme, Aktive Geräuschunterdrückung

■■ Tippen und halten (Zyklus)

■■ Tippen und halten (Zyklus)

Hinweis: Es ist möglich, bestimmte Funktionen in der Bang & Olufsen App anzupassen.

BETRIEB MIT EINEM KOPFHÖRER




Verwenden Sie die Touch-Oberfläche des Ohrhörers, den Sie tragen, um auf die folgenden Steuerelemente zuzugreifen.

	Linker ohrstöpsel	Rechter ohrstöpsel
Wiedergabe/Pause	● Einfacher Wasserhahn	● Einfacher Wasserhahn
Weiter	●● Doppeltes Antippen	●● Doppeltes Antippen
Vorherige	●●● Dreifacher Wasserhahn	●●● Dreifacher Wasserhahn
Anruf annehmen	● Einfacher Wasserhahn	● Einfacher Wasserhahn
Ablehnung/Aufruf beenden	●●● Doppeltes oder dreifaches Antippen	●●● Doppeltes oder dreifaches Antippen
Aktive Geräuschunterdrückung, Transparenz, Neutral	■ Tippen und halten (Zyklus)	■ Tippen und halten (Zyklus)

Hinweis: Es ist möglich, bestimmte Funktionen in der Bang & Olufsen App anzupassen.

MIT LADEPAD AUFLADEN

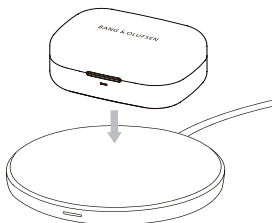


Das Qi-zertifizierte Gehäuse kann kabellos über ein Ladepad aufgeladen werden.

Legen Sie das Gehäuse einfach auf ein mit dem Stromnetz verbundenes Ladepad.

Die Anzeige auf dem Gehäuse leuchtet während des Ladevorgangs gelb und leuchtet grün, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist. Je nach Ladegerät schaltet sich die Anzeige nach ein paar Minuten aus. Das ist normal.

Legen Sie Ihre Ohrhörer zum Aufladen in die Ladehülle.

AUFLADEN MIT USB-C

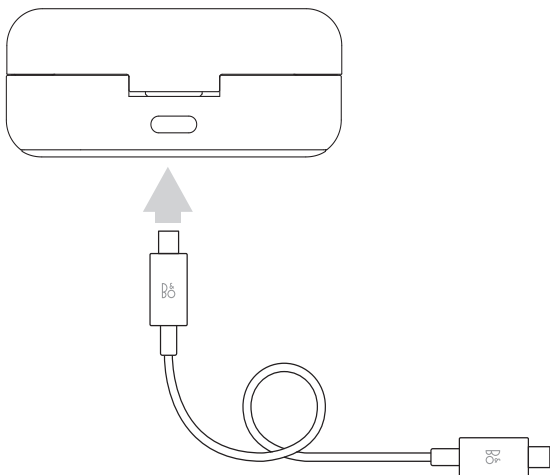

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-auf-USB-C-Kabel mit Ihrem Ladegehäuse und einem Ladeadapter und schließen Sie den Ladeadapter an eine Stromversorgung an.

Hinweis: Verwenden Sie einen Netzadapter, der mit 5 V lädt.

Die Anzeige auf dem Gehäuse leuchtet gelb, wenn das Gerät aufgeladen ist, und leuchtet grün, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Legen Sie Ihre Ohrhörer zum Aufladen in die Ladehülle.

BLUETOOTH VERBINDUNG



Legen Sie beide Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel des Etuis.

Vergewissern Sie sich, dass der Gehäusedeckel vollständig geöffnet ist und die Ohrhörer in der Ladeschale liegen.

Drücken Sie 2 Sekunden lang auf eines oder beide Touchfelder, um den Bluetooth-Kopplungsmodus auszulösen.

Die weiße Anzeige blinkt, wenn die Kopplung eingeleitet wurde, sodass Sie das Beoplay Eleven auf Ihrem Gerät finden können.

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKEND



Dank aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) können Sie Ihre Umgebung ausblenden und sich auf Ihre Musik, Ihren Podcast oder Ihren Film konzentrieren - oder einfach die Stille genießen.

Schalten Sie ANC ein, indem Sie auf den linken oder rechten Ohrhörer tippen und halten. Tippen Sie erneut, um zwischen den Modi ANC, Transparenz und Neutral zu wechseln.

Sie können ANC auch auf der Produktseite in der Bang & Olufsen App steuern

, wo Sie die Möglichkeit haben, die ANC-Stufe automatisch an Ihre Umgebung anzupassen.

TRANSPARENZ-MODUS



Im Transparenzmodus können Sie die Welt um sich herum hören, ohne Ihr Beoplay Eleven herausnehmen zu müssen.

Wählen Sie aus, wie viel Sie von der Außenwelt durchlassen möchten, indem Sie entweder den linken oder den rechten Ohrhörer antippen und zwischen den Optionen Aktive Geräuschunterdrückung, Transparenz und Neutral wechseln.

Sie können den Transparenzmodus auch auf der Produktseite in der Bang & Olufsen App einstellen. Sie können den neutralen Modus auch in der App deaktivieren. (kommt später)

OWN VOICE



Die Own Voice-Technologie erfasst und passt die Lautstärke Ihrer Stimme an und filtert gleichzeitig Hintergrundgeräusche heraus, um Ihnen eine klare und wahrheitsgetreue Darstellung Ihrer Stimme zu geben.

Sie können Own Voice ein- und ausschalten oder die Lautstärke anpassen, indem Sie während eines Anrufs entweder den linken oder rechten Ohrhörer antippen und durch Active Noise Cancellation, Own Voice wechseln. Sie können es auch auf der Produktseite in der Bang & Olufsen App steuern.

OHRPASSTÜCKE



Die Auswahl der richtigen Ohrpasstücke für Ihre Beoplay Eleven ist sehr wichtig, um ein optimales Klangerlebnis zu erzielen, wenn Sie die Beoplay Eleven in Ihre Ohrmuscheln einsetzen. Probieren Sie verschiedene Größen aus, um die bestmögliche Geräuschkämpfung zu erhalten. Die richtige Größe ermöglicht eine vollständige Geräuschkämpfung.

Probieren Sie verschiedene Größen aus, um eine bestmögliche Dämpfung von Außengeräuschen zu erzielen.

Ohrpasstücke aus Comply-Schaumstoff™ verbessern die Geräuschkämpfung und somit auch das Klangerlebnis. Ohrpasstücke aus Silikon sind besonders gut für den Sport geeignet.

LEUCHTANZEIGE DES LADEKOFFERS



Die Leuchtanzeige am vorderen Rand der Ladetasche zeigt den Batteriestatus der Tasche und der Ohrhörer an, wenn diese darin aufbewahrt werden.

Wenn das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, können Sie das Gehäuse öffnen oder schließen, um den Batteriestatus zu überprüfen.

LED Farbe

weiß

Gelb

Rot

Bedeutung

Gehäusebatterie hoch (50-100%)

Gehäusebatterie mittel (20-49%)

Gehäusebatterie schwach (0-19%)

LED-Verhalten

Pulsierend

Solide

Bedeutung

Aufladen der Ohrstöpsel

Die Ohrstöpsel sind vollständig aufgeladen, oder sie befinden sich nicht im Etui.

Bei Anschluss an das Stromnetz:

Pulsierender Bernstein

Aufladen

Festes Grün

Vollständig aufgeladen

WERKSEINSTELLUNGEN



Um das Beoplay Eleven auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, legen Sie beide Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel des Etuis.

Öffnen Sie den Deckel des Ladekoffers vollständig.

Halten Sie das Berührungsfeld sowohl am linken als auch am rechten Ohrhörer gedrückt.

Nach 2 Sekunden wird der Bluetooth-Kopplungsmodus ausgelöst (Lichtanzeige blinkt weiß). Halten Sie die Berührungsfelder weiterhin gedrückt.

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist nach 8 Sekunden abgeschlossen (die Leuchtanzeige leuchtet durchgehend gelb).


DOWNLOAD DE BANG & OLUFSEN-APP

Download hier de Bang & Olufsen-app om uw product te configureren:



Met de app krijgt u de volledige Bang & Olufsen-ervaring, met installatie, audiopersonalisatie, productondersteuning en nieuwe functies binnen handbereik.

Wanneer u de Bang & Olufsen-app voor het eerst opstart, wordt u gevraagd om een gebruikersaccount aan te maken. Tik op het pictogram Product toevoegen om uw product aan de app toe te voegen.

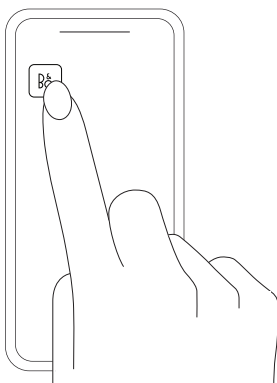

INSTELLEN VOOR EERSTE GEBRUIK



Als je het deksel van de oplaadcase voor de eerste keer opent, gaat je Beoplay Eleven automatisch over op de Bluetooth koppelmodus en knippert het lampje op de oplaadcase dubbel wit.

Ga naar de Bang & Olufsen App om uw oortelefoons in te stellen en te personaliseren en maak verbinding met Bluetooth.

Zodra de Beoplay Eleven zijn ingeschakeld, verschijnen ze in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat.

CONTROLS - MEDIA



Gebruik de touch-interface op beide oordopjes om je Beoplay Eleven te bedienen.

	Linkeroordopje	Rechteroordopje
Afspelen/Pauze	● Enkele tik	● Enkele tik
Volume omhoog		● ■ Dubbeltikken en ingedrukt houden
Volume omlaag	● ■ Dubbeltikken en ingedrukt houden	
Volgende	● ● Dubbeltikken	● ● Dubbeltikken
Vorige	● ● ● Driedubbeltikken	● ● ● Driedubbeltikken
Actieve ruisonderdrukking, transparant, neutraal	■ Tik en houd vast (cyclus)	■ Tik en houd vast (cyclus)

Opmerking: Het is mogelijk om bepaalde functies in de Bang & Olufsen App aan te passen.

CONTROLS - CALLS



Gebruik de touch-interface op beide oordopjes om je Beoplay Eleven te bedienen.

Linkeroordopje

Rechteroordopje

Gesprek accepteren

● Enkele tik

● Enkele tik

Gesprek weigeren/
beëindigen

● ● ● Dubbeltikken of
driedubbeltikken

● ● ● Dubbeltikken of
driedubbeltikken

Volume omhoog

● ■ Dubbeltikken en
ingedrukt houden

Volume omlaag

● ■ Dubbeltikken en
ingedrukt houden

Eigen stem, actieve
ruisonderdrukking

■ Tik en houd vast (cyclus)

■ Tik en houd vast (cyclus)

Opmerking: Het is mogelijk om bepaalde functies in de Bang & Olufsen App aan te passen.

SINGLE EARPHONE OPERATIONS




Gebruik de aanraakinterface op de oordop die u draagt om de volgende bedieningselementen te openen.

	Linkeroordopje	Rechteroordopje
Afspelen/Pauze	● Enkele tik	● Enkele tik
Volgende	●● Dubbeltikken	●● Dubbeltikken
Vorige	●●● Driedubbeltikken	●●● Driedubbeltikken
Gesprek accepteren	● Enkele tik	● Enkele tik
Gesprek weigeren/ beëindigen	●●● Dubbeltikken of driedubbeltikken	●●● Dubbeltikken of driedubbeltikken
Actieve ruisonderdrukking, transparant, neutraal	■ Tik en houd vast (cyclus)	■ Tik en houd vast (cyclus)

Opmerking: Het is mogelijk om bepaalde functies in de Bang & Olufsen App aan te passen.


OPLADEN MET DRAADLOZE OPLADER

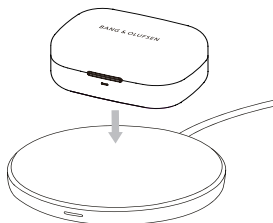

De Qi-gecertificeerde case kan draadloos worden opgeladen via een oplaadpad. Plaats de case gewoon bovenop een oplaadpad dat op stroom is aangesloten. De indicator op de case pulseert oranje tijdens het opladen en wordt groen zodra hij volledig is opgeladen. Afhankelijk van je oplaadpad kan de indicator na een paar minuten uitgaan. Dit is normaal.

Om je oortelefoon op te laden, plaats je deze in het oplaadetui.

OPLADEN MET USB-C

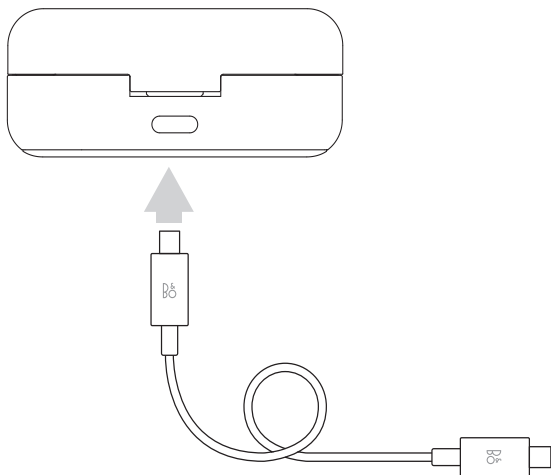

Sluit de meegeleverde USB-C naar USB-C kabel aan op je oplaadhoes en op een oplaadadapter en sluit de oplaadadapter aan op een voeding.

Opmerking: Gebruik een voedingsadapter die oplaadt met 5V.

De indicator op het etui pulseert oranje tijdens het opladen en wordt groen zodra hij volledig is opgeladen.

Plaats je oortelefoons in het oplaadetui om ze op te laden.

BLUETOOTH - KOPPELING



Plaats beide oortelefoons in het oplaaddoosje en sluit het klepje.

Zorg ervoor dat het klepje van het etui volledig open is en dat de oortelefoons in het oplaadetui zitten.

Druk 2 seconden lang op één of beide aanraakvelden om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren.

Het witte indicatielampje knippert wanneer de koppeling gestart is, zodat u de Beoplay Eleven op uw toestel kunt vinden.

ACTIEVE RUISONDERDRUKKING



Met Active Noise Cancellation (ANC) kun je je afstemmen op je omgeving en je concentreren op je muziek, podcast of film - of gewoon genieten van de stilte.

Schakel ANC in door op de linker- of rechteroordop te tikken en deze ingedrukt te houden om door de modi ANC, Transparant en Neutraal te bladeren.

U kunt ANC ook regelen op de productpagina in de Bang & Olufsen App, waar u het ANC-niveau automatisch kunt aanpassen aan uw omgeving.

TRANSPARANTIEMODUS



In de Transparantie-modus kun je de wereld om je heen horen zonder je Beoplay Eleven uit te doen.

Kies hoeveel van de buitenwereld u wilt horen door op de linker- of rechteroordop te tikken en deze ingedrukt te houden, waarna u kunt kiezen uit Active Noise Cancellation, Transparency en Neutral.

Je kunt de Transparantie-modus ook instellen op de productpagina in de Bang & Olufsen App. Je kunt de Neutral-modus ook uitschakelen in de app. (verschijnt later)

OWN VOICE



Own Voice-technologie registreert en past het volume van je stem aan, terwijl achtergrondgeluiden worden weggefilterd, zodat je een duidelijke en getrouwe weergave krijgt van hoe je klinkt.

U kunt Own Voice in- en uitschakelen of de niveaus aanpassen door tijdens een gesprek op de linker- of rechteroordop te tikken en te kiezen tussen Active Noise Cancellation en Own Voice. U kunt de functie ook bedienen via de productpagina in de Bang & Olufsen App.

OORDOPJES



Het kiezen van de juiste oordopjes voor uw Beoplay Eleven is erg belangrijk voor de beste geluidservaring wanneer u de Beoplay Eleven in uw oren doet. Probeer verschillende maten uit om de beste geluidsisolatie te krijgen. De juiste maat zorgt voor volledige geluidsisolatie.

Probeer verschillende maten uit om erachter te komen welke het beste isolatieniveau biedt tegen geluiden van buitenaf.

Oordopjes van Comply Foam™ verbeteren de isolatie en daarmee de geluidservaring. Siliconen oordopjes zijn vooral geschikt voor tijdens het sporten.

LAMPJE OP OPLAADDOOSJE



De lichtindicator op de voorkant van het oplaadetui geeft de batterijstatus van het etui en de oortelefoons aan, als deze erin zijn opgeborgen. Open of sluit het etui als het niet op de stroom is aangesloten om de batterijstatus te zien.

LED Kleur

Wit

Amber

Rood

Betekenis

Batterij behuizing hoog (50-100%)

Batterij medium (20-49%)

Batterij bijna leeg (0-19%)

LED Gedrag

Pulserend

Continu

Betekenis

Oordopjes worden opgeladen

De oordopjes zijn volledig opgeladen, of ze zitten niet in het etui.

Wanneer aangesloten op de voeding:

Pulserend Amber

Continu Groen

Opladen

Volledig opgeladen

FABRIEKSINSTELLINGEN OPNIEUW INSTELLEN



Om de fabrieksinstellingen van de Beoplay Eleven te herstellen, plaatst u beide oortelefoons in het oplaadetui en sluit u het deksel.

Open het klepje van het oplaaddoosje volledig. Houd het aanraakveld op zowel de linker- als de rechteroortelefoon ingedrukt.

Na 2 seconden wordt de Bluetooth koppelingsmodus geactiveerd (lichtindicator knippert wit). Blijf de aanraakvelden ingedrukt houden.

De fabrieksreset is na 8 seconden voltooid (lichtindicator blijft oranje branden).


TÉLÉCHARGER L'APPLICATION BANG & OLUFSEN

Pour configurer votre produit, commencez par télécharger l'application Bang & Olufsen ici:



L'application vous permet de profiter pleinement de l'expérience Bang & Olufsen, qu'il s'agisse de la configuration ou de la personnalisation audio, de l'assistance produit ou de nouvelles fonctionnalités.

Lorsque vous ouvrirez l'application Bang & Olufsen pour la première fois, vous serez invité à créer un compte utilisateur. Vous pourrez ensuite appuyer sur l'icône Ajouter un produit pour ajouter votre produit à l'application.

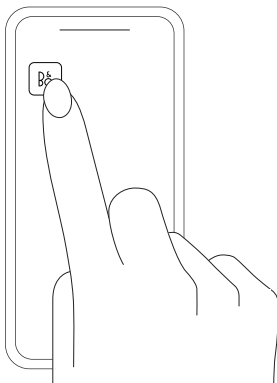

CONFIGURATION INITIALE



When opening the charging case lid for the first time, your Beoplay **Eleven** will automatically enter Bluetooth pairing mode, and the light indicator on the charging case will **double flash white**.

Go to the Bang & Olufsen **App** to set up and personalise your earphones and connect to Bluetooth.

Once Beoplay **Eleven** are switched on, they will appear in the Bluetooth settings of your device.

CONTRÔLE DES MÉDIAS



Utilisez l'interface tactile sur les deux oreillettes pour contrôler votre Beoplay Eleven.

Oreillette gauche

Oreillette droite

Lecture/Pause

● Robinet simple

● Robinet simple

Augmentation du volume

● ■ Double tapotement et maintien

Diminution du volume

● ■ Double tapotement et maintien

Suivant

● ● Double robinet

● ● Double robinet

Précédent

● ● ● Triple robinet

● ● ● Triple robinet

Suppression active du bruit, Transparence, Neutre

■ Tapez et maintenez (cycle)

■ Tapez et maintenez (cycle)

Remarque : il est possible de personnaliser certaines fonctions dans l'application Bang & Olufsen.

CONTRÔLE DES APPELS



Utilisez l'interface tactile sur les deux oreillettes pour contrôler votre Beoplay Eleven.

Oreillette gauche Oreillette droite

Accepter l'appel

● Robinet simple

● Robinet simple

Déclin / Appel final

● ● ● Double tape ou triple tape

● ● ● Double tape ou triple tape

Augmentation du volume

● ■ Double tapotement et maintien

Diminution du volume

● ■ Double tapotement et maintien

Propre voix,
Annulation active
du bruit,

■ Tapez et maintenez (cycle)

■ Tapez et maintenez (cycle)

Remarque : il est possible de personnaliser certaines fonctions dans l'application Bang & Olufsen.

OREILLETTE UNIQUE




Utilisez l’interface tactile de l’oreillette que vous portez pour accéder aux commandes suivantes.

	Oreillette gauche	Oreillette droite
Lecture/Pause	● Robinet simple	● Robinet simple
Suivant	●● Double robinet	●● Double robinet
Précédent	●●● Triple robinet	●●● Triple robinet
Accepter l’appel	● Robinet simple	● Robinet simple
Déclin / Appel final	●●● Double tape ou triple tape	●●● Double tape ou triple tape
Suppression active du bruit, Transparence, Neutre	■ Tapez et maintenez (cycle)	■ Tapez et maintenez (cycle)

Remarque : il est possible de personnaliser certaines fonctions dans l’application Bang & Olufsen.

CHARGEUR SANS FIL

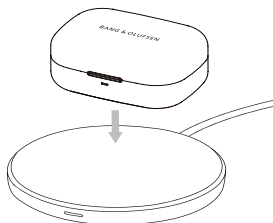


L'étui certifié Qi peut être rechargé sans fil sur un socle de chargement.

Il suffit de placer l'étui sur le dessus d'un socle de chargement connecté à l'alimentation.

Le voyant sur l'étui émet des impulsions orange pendant la charge et devient vert fixe une fois la charge terminée. En fonction de votre socle de chargement, le voyant peut s'éteindre après quelques minutes. Ce phénomène est normal.

Pour charger vos écouteurs, placez-les dans l'étui de chargement.

CHARGE EN USB-C

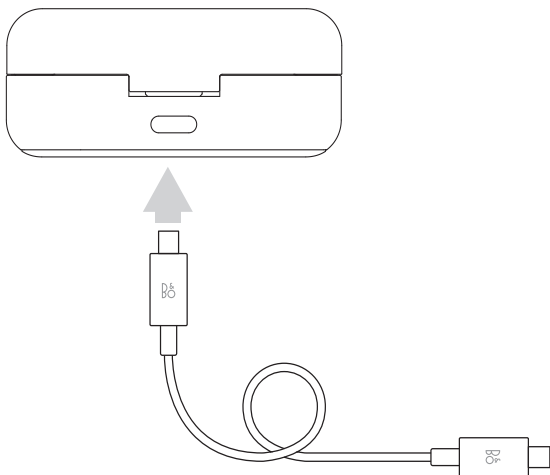

Connectez le câble USB-C à USB-C inclus à votre étui de chargement et à un adaptateur de chargement, puis connectez l'adaptateur de chargement à une source d'alimentation.

Note : Utilisez un adaptateur de courant qui se charge à 5V.

L'indicateur sur l'étui émet une pulsation orange pendant la charge et devient vert fixe une fois que la charge est complète.

Pour charger vos écouteurs, placez-les dans l'étui de chargement.

ASSOCIATION BLUETOOTH



Placez les deux écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle de l'étui.

Assurez-vous que le couvercle de l'étui est complètement ouvert et que les écouteurs sont placés dans l'étui de chargement.

Appuyez longuement sur l'un des champs tactiles ou sur les deux pendant 2 secondes pour déclencher le mode d'appairage Bluetooth.

L'indicateur blanc clignote lorsque le couplage est initié, ce qui vous permet de trouver Beoplay Eleven sur votre appareil.

RÉDUCTION ACTIVE DU BRUIT



L'annulation active du bruit (ANC) vous permet de faire abstraction de votre environnement et de vous concentrer sur votre musique, votre podcast ou votre film, ou tout simplement de profiter du silence.

Activez l'ANC en appuyant sur l'oreillette gauche ou droite et en la maintenant enfoncée. Appuyez à nouveau pour passer d'un mode ANC à un mode Transparence ou Neutre.

Vous pouvez également contrôler l'ANC sur la page du produit dans l'

application Bang & Olufsen, où vous avez la possibilité d'ajuster automatiquement le niveau d'ANC en fonction de votre environnement.

MODE TRANSPARENCE



Le mode Transparence vous permet d'entendre le monde qui vous entoure, sans sortir votre Beoplay Eleven.

Choisissez l'intensité du bruit extérieur que vous souhaitez laisser entrer en appuyant longuement sur l'écouteur gauche ou droit et en passant de l'annulation active du bruit à la transparence et à la neutralité.

Vous pouvez également contrôler le mode Transparence sur la page du produit dans l'application Bang & Olufsen. Vous pouvez également désactiver le mode neutre dans l'application. (à venir)

VOIX PROPRE



La technologie Own Voice capture et ajuste le volume de votre voix, tout en filtrant les bruits de fond, pour vous donner une représentation claire et fidèle de votre voix.

Vous pouvez activer et désactiver la fonction Own Voice, ou régler les niveaux, en appuyant longuement sur l'oreillette gauche ou droite et en passant par Active Noise Cancellation, Own Voice lors d'un appel. Vous pouvez également la contrôler sur la page du produit dans l'application Bang & Olufsen.

EMBOUTS



Afin d'obtenir la meilleure expérience sonore possible lors de l'insertion du Beoplay Eleven dans vos conduits auditifs, il est crucial de sélectionner les bons embouts. Essayez différentes tailles, et choisissez les embouts qui vous procurent la meilleure isolation. Avec une taille adaptée, l'isolation sera totale.

Essayez différentes tailles pour trouver celle qui vous offre le meilleur niveau d'isolation pour les bruits extérieurs.

Les embouts de Comply Foam™ améliorent l'isolation et vous permettent de profiter d'une meilleure expérience sonore. Les embouts en silicone sont particulièrement adaptés pour les activités sportives.

VOYANT LUMINEUX DU BOÎTIER DE CHARGE



L'indicateur lumineux situé sur le bord avant de l'étui de chargement indique l'état de la batterie de l'étui et des écouteurs, s'ils sont rangés à l'intérieur.

Lorsque l'appareil n'est pas branché sur le secteur, ouvrez ou fermez le boîtier pour vérifier l'état de la batterie.

Couleur des LED

Blanc

Ambre

Rouge

Signification

Batterie du boîtier élevée (50-100%)

Batterie d'étui moyenne (20-49%)

Batterie du boîtier faible (0-19%)

Comportement des LED

Pulsation

Solide

Signification

Chargement des écouteurs

Les écouteurs sont complètement chargés ou ne sont pas dans l'étui.

Lorsqu'il est connecté à l'alimentation:

Ambre pulsé

Vert solide

Chargement

Entièrement chargé

RÉINITIALISATION D'USINE



Pour restaurer les paramètres d'usine du Beoplay Eleven, placez les deux écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle de l'étui.

Ouvrez complètement le couvercle de l'étui de chargement.

Appuyez et maintenez enfoncé le champ tactile de l'écouteur gauche et de l'écouteur droit.

Au bout de 2 secondes, le mode d'appairage Bluetooth est déclenché (le voyant lumineux clignote en blanc). Maintenez les champs tactiles enfoncés.

La réinitialisation d'usine est terminée au bout de 8 secondes (le voyant lumineux s'allume en orange fixe).


DESCARGAR LA APLICACIÓN BANG & OLUFSEN

Para configurar su producto, empiece por descargar la aplicación Bang & Olufsen aquí:



La aplicación le ofrece la experiencia completa de Bang & Olufsen, desde la configuración hasta la personalización del audio, el soporte para los productos y nuevas funciones al alcance de su mano.

Al iniciar por primera vez la aplicación Bang & Olufsen, se le pedirá que cree una cuenta de usuario. A continuación, pulse el icono Añadir producto para agregar su producto a la aplicación.

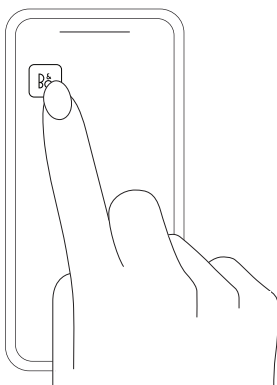

PRIMERA CONFIGURACIÓN



Al abrir la tapa del estuche de carga por primera vez, sus Beoplay Eleven entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth, y el indicador luminoso del estuche de carga parpadeará dos veces en blanco. Vaya a la aplicación Bang & Olufsen para configurar y personalizar sus auriculares y conectarlos a Bluetooth. Una vez que los Beoplay Eleven estén encendidos, aparecerán en los ajustes Bluetooth de su dispositivo.

CONTROLA LA MUSICA



Utilice la interfaz táctil de ambos auriculares para controlar su Beoplay Eleven.

Auricular izquierdo

Reproducir/Pausa	● Grifo único
Subir volumen	● ■ Pulsar dos veces y mantener pulsado
Bajar el volumen	● ■ Pulsar dos veces y mantener pulsado
Siguiente	● ● Doble toque
Anterior	● ● ● Grifo triple
Cancelación activa del ruido, Transparencia, Neutro	■ Mantener pulsado (ciclo)

Auricular derecho

● Grifo único
● ■ Pulsar dos veces y mantener pulsado
● ● Doble toque
● ● ● Grifo triple
■ Mantener pulsado (ciclo)

Nota: Es posible personalizar algunas funciones en la aplicación Bang & Olufsen.

CONTROLA LAS LLAMADAS



Utilice la interfaz táctil de ambos auriculares para controlar su Beoplay Eleven.

Auricular izquierdo

Auricular derecho

Aceptar llamada

● Grifo único

● Grifo único

Rechazar / Finalizar llamada

● ● ● Doble o triple toque

● ● ● Doble o triple toque

Subir volumen

● ■■ Pulsar dos veces y mantener pulsado

Bajar el volumen

● ■■ Pulsar dos veces y mantener pulsado

Voz propia,
Cancelación activa
del ruido

■■ Mantener pulsado (ciclo)

■■ Mantener pulsado (ciclo)

Nota: Es posible personalizar algunas funciones en la aplicación Bang & Olufsen.

OPERACIONES CON UN SOLO AURICULAR




Utiliza la interfaz táctil del auricular que llevas puesto para acceder a los siguientes controles.

	Auricular izquierdo	Auricular derecho
Reproducir/Pausa	● Grifo único	● Grifo único
Siguiente	●● Doble toque	●● Doble toque
Anterior	●●● Grifo triple	●●● Grifo triple
Aceptar llamada	● Grifo único	● Grifo único
Rechazar / Finalizar llamada	●●● Doble o triple toque	●●● Doble o triple toque
Cancelación activa del ruido, Transparencia, Neutro	■ Mantener pulsado (ciclo)	■ Mantener pulsado (ciclo)

Nota: Es posible personalizar algunas funciones en la aplicación Bang & Olufsen.

CARGA CON LA BASE DE CARGA

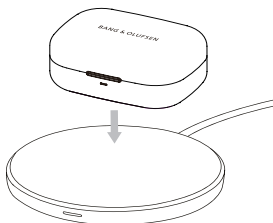


La funda con certificación Qi se puede cargar de forma inalámbrica en una base de carga.

Basta con colocar la funda sobre una base de carga conectada a la corriente.

El indicador de la carcasa parpadeará en ámbar durante la carga y se iluminará en verde cuando esté completamente cargada. Dependiendo de la base de carga, es posible que el indicador se apague al cabo de unos minutos. Esto es normal.

Para cargar los auriculares, colócalos en el estuche de carga.

CARGA CON USB-C

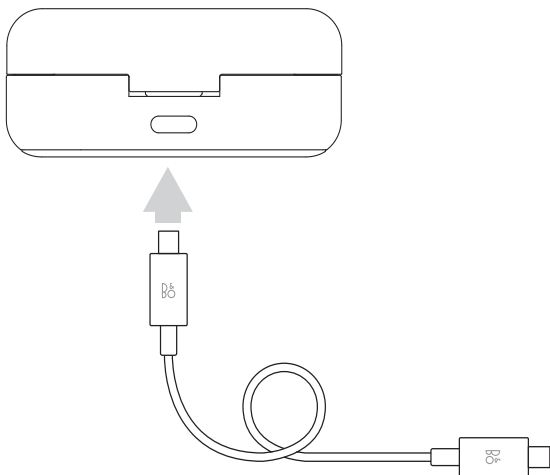

Conecta el cable USB-C a USB-C incluido a tu estuche de carga y a un adaptador de carga y conecta el adaptador de carga a una fuente de alimentación.

Nota: Utiliza un adaptador de corriente que cargue a 5V.

El indicador de la carcasa parpadeará en ámbar durante la carga y se iluminará en verde cuando esté completamente cargada.

Para cargar los auriculares, colócalos en el estuche de carga.

EMPAREJAMIENTO POR BLUETOOTH



Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche.

Asegúrate de que la tapa del estuche está completamente abierta y los auriculares están colocados en el estuche de carga.

Mantén pulsado uno o ambos campos táctiles durante 2 segundos para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.

El indicador blanco parpadeará cuando se inicie el emparejamiento, lo que le permitirá encontrar Beoplay Eleven en su dispositivo.

CANCELACIÓN DE RUIDO ACTIVA



La cancelación activa del ruido (ANC) te permite desconectar del entorno y concentrarte en tu música, podcast o película, o simplemente disfrutar del silencio.

Para activar el ANC, mantenga pulsado el auricular izquierdo o el derecho. Vuelva a pulsar para alternar entre los modos ANC, Transparencia y Neutro.

También puede controlar el ANC en la página del producto en la

Bang & Olufsen App, donde tiene la opción de ajustar automáticamente el nivel de ANC en función de su entorno.

MODO DE TRANSPARENCIA



El Modo Transparencia le permite escuchar el mundo que le rodea, sin necesidad de sacar su Beoplay Eleven.

Para elegir qué parte del mundo exterior quieres dejar pasar, mantén pulsado el auricular izquierdo o derecho y alterna entre Cancelación activa del ruido, Transparencia y Neutro.

También puede controlar el Modo Transparencia en la página del producto en la App Bang & Olufsen. También puede desactivar el modo Neutro en la aplicación. (próximamente)

PROPIA VOZ



La tecnología Own Voice captura y ajusta el volumen de tu voz, a la vez que filtra los ruidos de fondo, para ofrecerte una representación clara y real de cómo sueñas.

Puede activar y desactivar Own Voice, o ajustar los niveles, manteniendo pulsado el auricular izquierdo o derecho y pasando por Cancelación activa del ruido, Own Voice durante una llamada. También puede controlarlo en la página del producto en la aplicación Bang & Olufsen.

ALMOHADILLAS DE AURICULARES



Seleccionar las almohadillas adecuadas para su Beoplay Eleven es muy importante para obtener la mejor experiencia de sonido, que se consigue al insertar el Beoplay Eleven en sus canales auditivos. Pruebe diferentes tamaños para obtener el mejor aislamiento. El tamaño correcto le proporcionará un aislamiento completo.

Pruebe diferentes tamaños para encontrar el que le ofrezca el mejor nivel de aislamiento de los ruidos exteriores.

Las almohadillas de Comply Foam™ mejoran el aislamiento y, por tanto, la experiencia sonora. Las almohadillas de silicona son especialmente adecuadas para hacer deporte.

INDICADOR LUMINOSO DEL MALETÍN DE CARGA



El indicador luminoso situado en el borde frontal del estuche de carga muestra el estado de la batería del estuche y de los auriculares, si están guardados en su interior.

Cuando no esté conectado a la corriente, abre o cierra la carcasa para ver el estado de la batería.

LED Color

Blanco

Ámbar

Rojo

Significado

Caso batería alta (50-100%)

Caso batería media (20-49%)

Batería baja (0-19%)

Comportamiento de los LED

Pulsante

Sólido

Significado

Carga de auriculares

Los auriculares están completamente cargados o no están en el estuche.

Cuando se conecta a la red eléctrica:

Ámbar pulsante

Verde sólido

Cargando

Totalmente cargado

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA



Para restablecer los ajustes de fábrica de Beoplay Eleven, coloque ambos auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche.

Abra completamente la tapa del estuche de carga.

Mantenga pulsado el campo táctil de los auriculares izquierdo y derecho.

Transcurridos 2 segundos, se activará el modo de emparejamiento Bluetooth (el indicador luminoso parpadea en blanco). Mantén pulsados los campos táctiles.

El restablecimiento de fábrica se completará transcurridos 8 segundos (indicador luminoso en ámbar fijo).


SCARICA L'APP BANG & OLUFSEN

Per configurare il prodotto, scaricare l'app Bang & Olufsen qui:



L'app offre l'esperienza d'uso Bang & Olufsen completa, consentendo di accedere facilmente alla configurazione, alle impostazioni di personalizzazione audio, alle nuove funzionalità e al servizio di assistenza.

Al primo avvio dell'app Bang & Olufsen, sarà necessario creare un account utente. Terminata la procedura, toccare l'icona Aggiungi prodotto per aggiungere il proprio prodotto all'app.

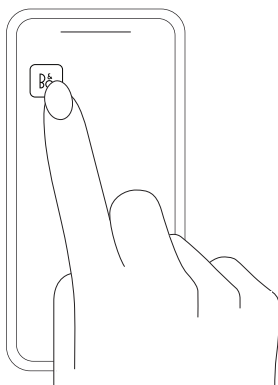

PRIMA CONFIGURAZIONE



Quando si apre il coperchio della custodia di ricarica per la prima volta, Beoplay Eleven entra automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth e l'indicatore luminoso sulla custodia di ricarica lampeggia due volte in bianco.

Accedere all'App Bang & Olufsen per impostare e personalizzare gli auricolari e collegarli al Bluetooth.

Una volta accesi, Beoplay Eleven apparirà nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo.

CONTROLLI - MEDIA



Utilizzate l'interfaccia touch su entrambi gli auricolari per controllare Beoplay Eleven.

Auricolare sinistro

Auricolare destro

Riproduzione/
Pausa

● Rubinetto singolo

● Rubinetto singolo

Volume in alto

● ■■ Toccare due volte e
tenere premuto

Volume ridotto

● ■■ Toccare due volte e
tenere premuto

Avanti

●● Doppio tocco

●● Doppio tocco

Precedente

●●● Triplo rubinetto

●●● Triplo rubinetto

Cancellazione
attiva del rumore,
trasparenza,
neutro

■■■ Toccare e tenere
premuto (ciclo)

■■■ Toccare e tenere premuto
(ciclo)

Nota: è possibile personalizzare alcune funzioni nell'App Bang & Olufsen.

CONTROLLI - CHIAMATE



Utilizzate l'interfaccia touch su entrambi gli auricolari per controllare Beoplay Eleven.

Auricolare sinistro

Auricolare destro

Accettare la chiamata

● Rubinetto singolo

● Rubinetto singolo

Declino / Fine chiamata

● ● ● Doppio o triplo tocco

● ● ● Doppio o triplo tocco

Volume in alto

● ■■ Toccare due volte e tenere premuto

Volume ridotto

● ■■ Toccare due volte e tenere premuto

Voce propria, Cancellazione attiva del rumore,

■■ Toccare e tenere premuto (ciclo)

■■ Toccare e tenere premuto (ciclo)

Nota: è possibile personalizzare alcune funzioni nell'App Bang & Olufsen.

OPERAZIONI CON AURICOLARE SINGOLO




Utilizzare l'interfaccia tattile dell'auricolare indossato per accedere ai seguenti comandi.

	Auricolare sinistro	Auricolare destro
Riproduzione/Pausa	● Single tap	● Single tap
Avanti	●● Double tap	●● Double tap
Precedente	●●● Triple tap	●●● Triple tap
Accettare la chiamata	● Single tap	● Single tap
Declinare/Terminare la chiamata	●●● Double tap or triple tap	●●● Double tap or triple tap
Cancellazione attiva del rumore, trasparenza, neutro	■ Tap and hold (cycle)	■ Tap and hold (cycle)

Nota: è possibile personalizzare alcune funzioni nell'App Bang & Olufsen.

RICARICA TRAMITE PAD

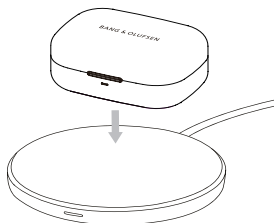


La custodia certificata Qi può essere ricaricata in modalità wireless su un pad di ricarica.

È sufficiente posizionare la custodia sopra un pad di ricarica collegato all'alimentazione.

L'indicatore sulla custodia lampeggia in ambra durante la carica e diventa verde fisso quando è completamente carica. A seconda della piastra di ricarica, l'indicatore potrebbe spegnersi dopo qualche minuto. Questo è normale.

Per caricare gli auricolari, inserirli nella custodia di ricarica.

RICARICA TRAMITE USB-C

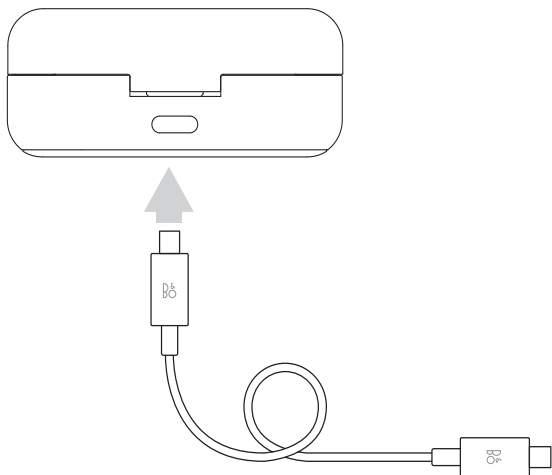

Collegare il cavo da USB-C a USB-C in dotazione alla custodia di ricarica e a un adattatore di ricarica e collegare l'adattatore di ricarica a un alimentatore.

Nota: utilizzare un adattatore di corrente che carichi a 5V.

L'indicatore sulla custodia lampeggia in ambra durante la carica e diventa verde fisso quando è completamente carica.

Per caricare gli auricolari, inserirli nella custodia di ricarica.

ABBINAMENTO BLUETOOTH



Inserire entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio della custodia.

Assicurarsi che il coperchio della custodia sia completamente aperto e che gli auricolari siano inseriti nella custodia di ricarica.

Premere a lungo su uno o entrambi i campi a sfioramento per 2 secondi per attivare la modalità di accoppiamento Bluetooth.

L'indicatore bianco lampeggia quando viene avviata l'associazione, consentendo di trovare Beoplay Eleven sul dispositivo.

CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE



La cancellazione attiva del rumore (ANC) vi permette di escludere l'ambiente circostante e di concentrarvi sulla musica, sul podcast o sul film, o semplicemente di godervi il silenzio.

Attivare l'ANC toccando e tenendo premuto l'auricolare destro o sinistro. Toccare nuovamente per scorrere le modalità ANC, Trasparenza e Neutro.

È inoltre possibile controllare l'ANC sulla pagina del prodotto nell'

app Bang & Olufsen, dove è possibile regolare automaticamente il livello di ANC in base all'ambiente.

MODALITÀ TRASPARENZA



La modalità Trasparenza consente di ascoltare il mondo circostante, senza dover tirare fuori il Beoplay Eleven.

Per scegliere quanta parte del mondo esterno si desidera far entrare, basta toccare e tenere premuto l'auricolare destro o sinistro e scegliere tra Cancellazione attiva del rumore, Trasparenza e Neutro.

È inoltre possibile controllare la modalità Trasparenza sulla pagina del prodotto nell'app Bang & Olufsen. È inoltre possibile disattivare la modalità Neutro nell'app. (in arrivo)

OWN VOICE



La tecnologia Own Voice cattura e regola il volume della voce, filtrando al contempo i rumori di fondo, per offrire una rappresentazione chiara e fedele della propria voce.

È possibile attivare e disattivare Own Voice o regolarne i livelli, toccando e tenendo premuto l'auricolare destro o sinistro e selezionando Active Noise Cancellation, Own Voice durante una chiamata. È inoltre possibile controllarla sulla pagina del prodotto nell'app Bang & Olufsen.

INSERTI



La scelta degli inserti auricolari giusti per Beoplay Eleven è molto importante per ottenere un'esperienza sonora ottimale, che si ottiene inserendo Beoplay Eleven nei canali uditivi. Provate diverse misure per ottenere il miglior isolamento. La misura corretta garantisce un isolamento completo.

Provate diverse dimensioni per trovare quella che offre il miglior livello di isolamento dai rumori esterni.

Gli auricolari Comply Foam™ migliorano l'isolamento e quindi l'esperienza sonora. Gli auricolari in silicone sono particolarmente indicati per lo sport.

INDICATORE LUMINOSO DELLA CUSTODIA DI RICARICA



L'indicatore luminoso sul bordo anteriore della custodia di ricarica mostra lo stato della batteria della custodia e degli auricolari, se conservati all'interno.

Quando non è collegato all'alimentazione, aprire o chiudere la custodia per vedere lo stato della batteria.

Colore LED

Bianco

Ambra

Rosso

Significato

Batteria di caso alta (50-100%)

Batteria di cassa media (20-49%)

Batteria della cassa scarica (0-19%)

Comportamento dei LED

Pulsante

Solido

Significato

Ricarica degli auricolari

Gli auricolari sono completamente carichi, oppure non sono nella custodia

Quando è collegato alla rete elettrica:

Ambra pulsante

Verde fisso

Ricarica

Completamente carico

RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA



Per ripristinare le impostazioni di fabbrica di Beoplay Eleven, inserire entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio della custodia.

Aprire completamente il coperchio della custodia di ricarica. Tenere premuto il campo tattile dell'auricolare destro e sinistro.

Dopo 2 secondi si attiverà la modalità di accoppiamento Bluetooth (l'indicatore luminoso lampeggia in bianco). Continuare a tenere premuti i campi tattili.

Il reset di fabbrica sarà completato dopo 8 secondi (l'indicatore luminoso è di colore ambra fisso).


TRANSFERIR A APLICAÇÃO BANG & OLUFSEN

Para configurar o seu produto, comece por transferir a aplicação Bang & Olufsen aqui:



A aplicação dá-lhe a experiência completa Bang & Olufsen desde a configuração até à personalização de áudio, apoio ao produto e novas funcionalidades na ponta dos seus dedos.

Quando iniciar pela primeira vez a aplicação Bang & Olufsen, ser-lhe-á pedido que crie uma conta de utilizador. Em seguida, toque no ícone Adicionar produto para adicionar o seu produto à aplicação.

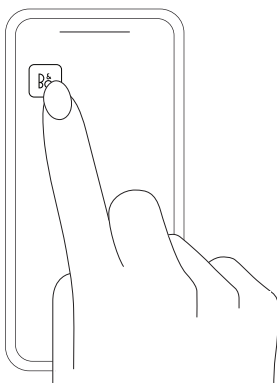

PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO



Ao abrir a tampa do estojo de carregamento pela primeira vez, os seus Beoplay Eleven entram automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth e o indicador luminoso no estojo de carregamento pisca duas vezes a branco.

Aceda à aplicação Bang & Olufsen para configurar e personalizar os seus auriculares e ligá-los ao Bluetooth.

Assim que os Beoplay Eleven estiverem ligados, aparecerão nas definições Bluetooth do seu dispositivo.

CONTROLOS - MEDIA



Utilize a interface tátil em ambos os auriculares para controlar o Beoplay Eleven.

	Auscultador esquerdo	Auscultador direito
Reproduzir/Pausa	● Toque único	● Toque único
Aumentar volume		● ■ Toque duas vezes e mantenha-o premido
Diminuir volume	● ■ Toque duas vezes e mantenha-o premido	
Seguinte Toque	● ● Toque duplo	● ● Toque duplo
Anterior Toque	● ● ● Toque triplo	● ● ● Toque triplo
Cancelamento de ruído ativo, Transparência, Neutro	■ Tocar e manter premido (ciclo)	■ Tocar e manter premido (ciclo)

Nota: É possível personalizar determinadas funcionalidades na aplicação Bang & Olufsen.

CONTROLOS - CHAMADAS



Utilize a interface tátil em ambos os auriculares para controlar o Beoplay Eleven.

	Auscultador esquerdo	Auscultador direito
Aceitar chamada	● Toque único	● Toque único
Recusar/terminar chamada	● ● ● Toque duplo ou triplo	● ● ● Toque duplo ou triplo
Aumentar volume		● ■■ Toque duas vezes e mantenha-o premido
Diminuir volume	● ■■ Toque duas vezes e mantenha-o premido	
Own Voice, cancelamento ativo de ruído	■■■ Tocar e manter premido (ciclo)	■■■ Tocar e manter premido (ciclo)

Nota: É possível personalizar determinadas funcionalidades na aplicação Bang & Olufsen.

OPERAÇÕES COM UM ÚNICO AURICULAR




Utilize a interface tátil no auricular que está a usar para aceder aos seguintes controlos.

	Auscultador esquerdo	Auscultador direito
Reproduzir/Pausa	● Toque único	● Toque único
Seguinte Toque	●● Toque duplo	●● Toque duplo
Anterior Toque	●●● Toque triplo	●●● Toque triplo
Aceitar chamada	● Toque único	● Toque único
Recusar/terminar chamada	●●● Toque duplo ou triplo	●●● Toque duplo ou triplo
CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO, TRANSPARÊNCIA, NEUTRO	■ Tocar e manter premido (ciclo)	■ Tocar e manter premido (ciclo)

Nota: É possível personalizar determinadas funcionalidades na aplicação Bang & Olufsen.

CARREGAR COM PAD

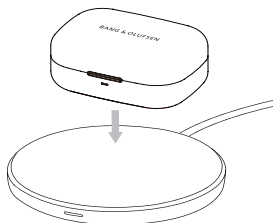


O estojo com certificação Qi pode ser carregado sem fios numa base de carregamento.

Basta colocar o estojo em cima de uma base de carregamento ligada à corrente.

O indicador no estojo piscará a âmbar durante o carregamento e ficará verde sólido quando estiver totalmente carregado.

Dependendo da base de carregamento, o indicador pode apagar-se após alguns minutos. Isto é normal. Para carregar os seus auriculares, coloque-os no estojo de carregamento.

CARREGAR COM USB-C

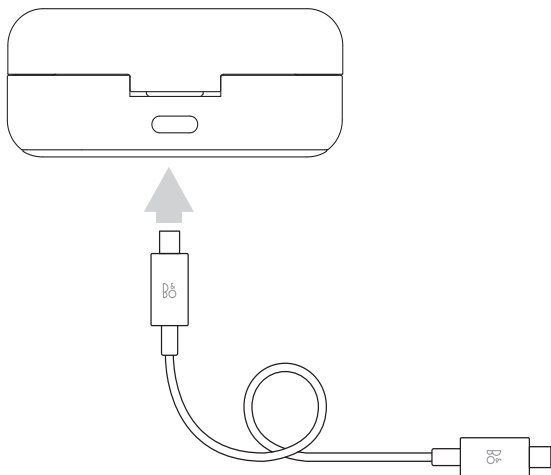

Ligar o cabo USB-C para USB-C incluído ao estojo de carregamento e ligar o adaptador de carregamento a uma fonte de alimentação.

Nota: Utilize um adaptador de corrente que carregue a 5V. O indicador na caixa pulsará a âmbar quando estiver a carregar e ficará verde sólido quando estiver totalmente carregado.

Para carregar os auriculares, coloque-os no estojo de carregamento.

EMPAR. BLUETOOTH



Coloque ambos os auriculares no estojo de carregamento e feche a tampa do estojo.

Certifique-se de que a tampa da caixa está totalmente aberta e que os auriculares estão colocados na caixa de carregamento.

Prima longamente um ou ambos os campos tácteis durante 2 segundos para ativar o modo de emparelhamento Bluetooth.

O indicador branco piscará quando o emparelhamento for iniciado, permitindo-lhe encontrar o Beoplay Eleven no seu dispositivo.

CANCELAMENTO ATIVO DE RUÍDO



O Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) permite-lhe sintonizar o ambiente que o rodeia e concentrar-se na sua música, podcast ou filme - ou simplesmente desfrutar do silêncio.

Para ativar o ANC, toque sem soltar no auricular esquerdo ou direito para alternar entre os modos ANC, Transparência e Neutro.

Também pode controlar o ANC na página do produto na aplicação

Bang & Olufsen App, onde tem a opção de ajustar automaticamente o nível de ANC de acordo com o seu ambiente.

MODO TRANSPARÊNCIA



O Modo Transparência permite-lhe ouvir o mundo à sua volta, sem tirar o Beoplay Eleven.

Escolha quanto do mundo exterior quer deixar entrar tocando e mantendo premido o auricular esquerdo ou direito e alternando entre Cancelamento Ativo de Ruído, Transparência e Neutro.

Também pode controlar o modo Transparência na página do produto na aplicação Bang & Olufsen. Também pode desativar o modo Neutro na aplicação. (em breve)

OWN VOICE



A tecnologia de Voz própria capta e ajusta o volume da sua voz, ao mesmo tempo que filtra os ruídos de fundo, para lhe dar uma representação clara e verdadeira do seu som.

Pode ligar e desligar a Voz Própria ou ajustar os níveis, tocando sem soltar no auricular esquerdo ou direito e passando por Cancelamento Ativo de Ruído, Voz Própria durante uma chamada. Também pode controlá-la na página do produto na aplicação Bang & Olufsen.

PONTAS PARA COLOCAR NOS OUVIDOS



Selecionar as pontas de silicone certas para os seus auriculares Beoplay Eleven é muito importante para a melhor experiência sonora, que é alcançada ao inserir os Beoplay Eleven nos seus canais auditivos. Experimente tamanhos diferentes para obter o melhor isolamento. O tamanho correto dar-lhe-á um isolamento completo.

Experimente tamanhos diferentes para encontrar aquele que lhe oferece o melhor nível de isolamento de ruídos exteriores.

As pontas para colocar nos ouvidos de espuma Comply melhoram o isolamento e, portanto, a experiência sonora.

As pontas para colocar nos ouvidos de silicone são particularmente boas para o desporto.

INDICADOR LUMINOSO DA CAIXA DE CARREGAMENTO



O indicador luminoso na parte da frente do estojo de carregamento mostra o estado da bateria do estojo e dos auriculares, se estiverem guardados no interior.

Quando não estiver ligado à corrente, abra ou feche o estojo para ver o estado da bateria.

Cor do LED

Branco

Âmbar

Vermelho

Significado

Bateria da caixa alta (50-100%)

Bateria da caixa média (20-49%)

Bateria da caixa fraca (0-19%)

Comportamento do LED

Pulsante

Sólido

Significado

Auscultadores a carregar

Os auriculares estão totalmente carregados ou não estão no estojo

Quando ligado à corrente eléctrica:

Âmbar pulsante

Verde contínuo

A carregar

Totalmente carregado

REPOR AS CONFIGURAÇÕES DE ORIGEM



Para repor as definições de fábrica do Beoplay Eleven, coloque ambos os auriculares no estojo de carregamento e feche a tampa do estojo.

Abra totalmente a tampa da caixa de carregamento.

Prima e mantenha premido o campo tátil do auricular esquerdo e direito.

Após 2 segundos, o modo de emparelhamento Bluetooth é ativado (indicador luminoso branco intermitente). Continue a premir os campos tácteis.

A reposição de fábrica será concluída após 8 segundos (indicador luminoso âmbar fixo).


BANG & OLUFSENアプリをダウンロード

製品をセットアップするには、まず以下から Bang & Olufsen アプリをダウンロードします:



アプリを使用すると、お手元でセットアップからオーディオのパーソナライズ、製品サポート、新機能まで、完全な Bang & Olufsen 体験をすぐにご利用いただけます。

Bang & Olufsen アプリを最初に起動すると、ユーザーアカウントの作成を求められます。次に、「製品の追加」アイコンをタップして、アプリに製品を追加します。

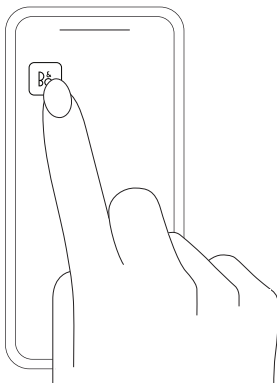

初回のセットアップ



充電ケースの蓋を初めて開けると、Beoplay Eleven は自動的に Bluetoothペアリングモードになり、充電ケースのライトインジケータが2回白く点滅します。

Bang & Olufsen アプリに移動して、イヤホンのセットアップとパーソナライズを行い、Bluetooth に接続します。

Beoplay Eleven の電源をオンにすると、ご使用のデバイスの Bluetooth 設定に表示されるようになります。

コントロール - メディア



Beoplay Eleven をコントロールするには、両方のイヤホンのタッチインターフェースを使用します。

左イヤホン

右イヤホン

再生 / 停止

● シングルタップ

● シングルタップ

音量を上げる

● ■ ダブルタップ & ホールド

音量を下げる

● ■ ダブルタップ & ホールド

次へ

● ● ダブルタップ

● ● ダブルタップ

前へ

● ● ● トリプルタップ

● ● ● トリプルタップ

アクティブノイズ
キャンセレーション、
透過、ニュートラル

■ タップ & ホールド (サイクル)

■ T タップ & ホールド (サイクル)

注：Bang & Olufsenアプリでは、特定の機能のカスタマイズが可能です。

ンのタッチインターフェースを使用します。



Beoplay Eleven をコントロールするには、両方のイヤホンのタッチインターフェースを使用します。

左イヤホン

右イヤホン

着信に応答

● シングルタップ

● シングルタップ

着信を拒否/通話を終了

●●● ダブルタップまたはトリプルタップ

●●● ダブルタップまたはトリプルタップ

音量を上げる

●  ダブルタップ & ホールド

音量を下げる

●  ダブルタップ & ホールド

Own Voice、アクティブノイズキャンセリング

 タップ & ホールド (サイクル)

 タップ & ホールド (サイクル)

注：Bang & Olufsenアプリでは、特定の機能のカスタマイズが可能です。

シングルイヤホンの操作




装着しているイヤホンのタッチインターフェースを使用して、以下のコントロールにアクセスします。

	左イヤホン	右イヤホン
再生/一時停止	● シングルタップ	● シングルタップ
次へ	●● ダブルタップ	●● ダブルタップ
前へ	●●● トリプルタップ	●●● トリプルタップ
電話を受ける	● シングルタップ	● シングルタップ
電話を断る/切る	●●● ダブルタップまたはトリプルタップ	●●● ダブルタップまたはトリプルタップ
アクティブノイズキャンセリング、透明性、ニュートラル	■ タップ&ホールド (サイクル)	■ タップ&ホールド (サイクル)

注：Bang & Olufsenアプリでは、特定の機能のカスタマイズが可能です。

パッドで充電する

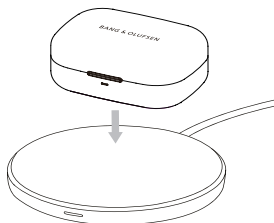


充電パッドで Qi 認定ケースをワイヤレス充電できます。

電源に接続された充電パッドの上にケースを置くだけです。

充電中はケースのインジケーターがオレンジ色に点滅し、完全に充電されると緑色に点灯します。充電パッドによっては、数分後にインジケーターが消灯する場合があります。これは正常な動作です。

イヤホンを充電するには、充電ケースに入れます。

USB-C で充電する

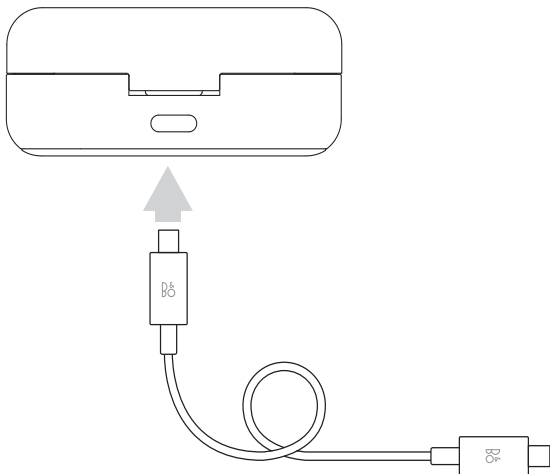

同梱のUSB-C to USB-Cケーブルを充電ケースと充電アダプタに接続し、充電アダプタを電源に接続します。

注：5Vで充電する電源アダプタを使用してください。

充電中はケースのインジケータがオレンジ色に点滅し、完全に充電されると緑色に点灯します。

イヤホンを充電するには、充電ケースに入れます。

BLUETOOTH ペアリング



両方のイヤホンを充電ケースに入れ、ケースの蓋を閉めます。

ケースの蓋が全開になり、イヤホンが充電ケースに収まっていることを確認してください。

いずれか一方または両方のタッチフィールドを2秒間長押しすると、Bluetoothペアリングモードが起動します。

ペアリングが開始されると、インジケーターが白く点滅し、Beoplay Elevenがデバイスに検出されます。

アクティブノイズキャンセレーション



アクティブノイズキャンセレーション (ANC) を使用すると、周囲の音量を下げて、音楽、ポッドキャスト、映画に集中したり、単に静寂を楽しんだりすることができます。

左右どちらかのイヤホンをタップ & ホールドすると、ANC、トランスペアレンシー、ニュートラルモードを切り替えることができます。

また、Bang & Olufsen アプリの製品ページで ANC を制御することもできます。このページには、環境に応じて ANC レベルを自動的に調整するオプションがあります。

透過モード



透過モードでは、Beoplay Eleven を有効にしたまま周囲の音を聞くことができます。

左または右のイヤホンをタップ & ホールドし、アクティブノイズキャンセリング、トランスペアレンシー、ニュートラルの順に切り替えることで、外部の音をどの程度取り込みたいかを設定できます。

Bang & Olufsen アプリの製品ページでも透過モードを制御できます。アプリでニュートラルモードを無効にすることもできます。（後日公開）。

OWN VOICE



Own Voice テクノロジーでは、あなたの音声の音量をキャプチャして調整し、バックグラウンドのノイズをフィルタリングして、音声を明確かつ正確に表現します。

Own Voiceのオン・オフの切り替えやレベル調整は、左右どちらかのイヤホンをタップ&ホールドし、アクティブノイズキャンセリング、通話中のOwn Voiceを順に切り替えることで行えます。Bang & Olufsenアプリの製品ページでも操作できます。

イヤーチップ



Beoplay Eleven を耳に入れたときに得られるサウンド体験を最高のものにするには、Beoplay Eleven に適したイヤーチップを選ぶことが非常に重要です。さまざまなサイズを試して、最適な静寂を手に入れましょう。適切なサイズを選べば、ノイズを完全に遮断できるはずです。

さまざまなサイズを試して、周囲のノイズを遮断できる最適なイヤーチップを見つけましょう。

Comply Foamä のイヤーチップは周囲のノイズを遮断し、サウンド体験を高めます。シリコンイヤーチップは特にスポーツ時の使用に適しています。

充電ケースのライトインジケーター



充電ケースのフロントエッジにあるライトインジケーターは、ケースと(イヤホンが内部に収納されている場合は)イヤホンのバッテリーステータスを示しています。

電源に接続されていない場合、ケースを開けたり閉じたりしてバッテリーの状態を確認します。

LEDの色	意味
白	ケース バッテリー高(50-100%)
琥珀色	ケース バッテリー中(20-49%)
赤	ケース バッテリー低(0-19%)
LEDの動作	意味
点滅	イヤホン充電中
点灯	イヤホンが完全に充電されているか、ケースに入っていない

電源に接続されている場合：

点滅する琥珀色	充電中
緑色に点灯	フル充電

工場出荷設定にリセット



Beoplay Eleven を工場出荷設定に戻すには、両方のイヤホンを充電ケースに入れ、ケースの蓋を閉めます。
充電ケースの蓋を全開にします。
左右両方のイヤホンのタッチフィールドを長押しします。
2秒後、Bluetoothペアリングモードが起動します (ライトインジケータが白く点滅)。タッチフィールドを押し続けます。
8秒後、工場出荷時の設定に戻ります (ライトインジケータが黄色に点灯)。


BANG & OLUFSEN 앱 다운로드

제품을 설정하려면 Bang & Olufsen 앱을 다운로드합니다.



이 앱은 Bang & Olufsen의 모든 것을 경험할 수 있는 공간입니다. 초기 설정, 오디오 맞춤 설정, 제품 지원, 새로운 기능 등의 모든 경험을 간편하게 체험하십시오.

Bang & Olufsen 앱을 처음 사용하는 경우 사용자 계정을 생성하라는 메시지가 표시됩니다. 계정을 생성한 후, '제품 추가' 아이콘을 눌러 제품을 앱에 추가합니다.

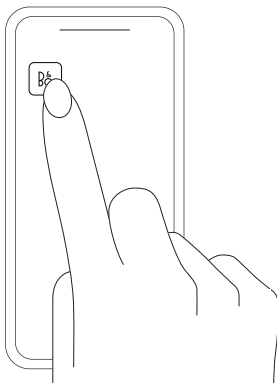

최초 설치



충전 케이스 뚜껑을 처음 열면 Beoplay Eleven이 자동으로 Bluetooth 페어링 모드로 전환되고 충전 케이스의 표시등이 흰색으로 두 번 깜박입니다.

Bang & Olufsen 앱으로 이동해 이어폰을 설정하고 Bluetooth에 연결하십시오.

Beoplay Eleven 전원이 켜지면 Bluetooth 설정 화면에 기기가 표시됩니다.

컨트롤 - 미디어



양쪽 이어버드의 터치 인터페이스를 사용해 Beoplay Eleven를 제어할 수 있습니다.

왼쪽 이어버드

오른쪽 이어버드

재생/일시정지

● 한 번의 탭

● 한 번의 탭

볼륨 크게

●■■ 두 번 탭하고 길게 누르기

볼륨 작게

●■■ 두 번 탭하고 길게 누르기

다음

●● 더블 탭

●● 더블 탭

이전

●●● 트리플 탭

●●● 트리플 탭

ANC/
트랜스퍼런시/중립

■■■ 길게 누르기(주기)

■■■ 길게 누르기(주기)

참고: Bang & Olufsen 앱에서 특정 기능을 사용자 지정할 수 있습니다.

컨트롤 - 통화



양쪽 이어버드의 터치 인터페이스를 사용해 Beoplay Eleven를 제어할 수 있습니다.

왼쪽 이어버드

오른쪽 이어버드

전화 수락

● 한 번의 탭

● 한 번의 탭

전화 거절/종료

●●● 더블 탭 또는 트리플 탭

●●● 더블 탭 또는 트리플 탭

볼륨 크게

● ■■■ 두 번 탭하고 길게 누르기

볼륨 작게

● ■■■ 두 번 탭하고 길게 누르기

Own Voice, ANC,
중립 간 전환

■■■ 길게 누르기(주기)

■■■ 길게 누르기(주기)

참고: Bang & Olufsen 앱에서 특정 기능을 사용자 지정할 수 있습니다.

단일 이어폰 작동



양쪽 이어버드의 터치 인터페이스를 사용해 Beoplay Eleven를 제어할 수 있습니다.

왼쪽 이어버드

오른쪽 이어버드

전화 수신

● 한 번의 탭

● 한 번의 탭

볼륨 크게

●● 더블 탭

●● 더블 탭

볼륨 작게

●●● 트리플 탭

●●● 트리플 탭

전화 수락

● 한 번의 탭

● 한 번의 탭

전화 거절/종료

●●● 더블 탭 또는 트리플 탭

●●● 더블 탭 또는 트리플 탭


ANC/트랜스퍼런시/
중립

■ 길게 누르기(주기)

■ 길게 누르기(주기)

참고: Bang & Olufsen 앱에서 특정 기능을 사용자 지정할 수 있습니다.

패드 충전

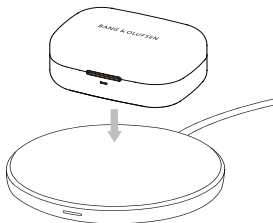


Qi 인증 케이스는 충전 패드에서 무선으로 충전할 수 있습니다.

케이스를 전원이 연결된 충전 패드에 올려놓으면 충전이 시작됩니다.

충전 중일 때는 케이스의 표시등이 황색으로 깜박이고 완전히 충전되면 녹색으로 켜집니다. 충전 패드에 따라 몇 분 후에 표시등이 꺼질 수도 있습니다. 이는 정상입니다.

이어폰을 충전할 때는 충전 케이스 위에 이어폰을 올려놓으면 됩니다.

USB-C 충전

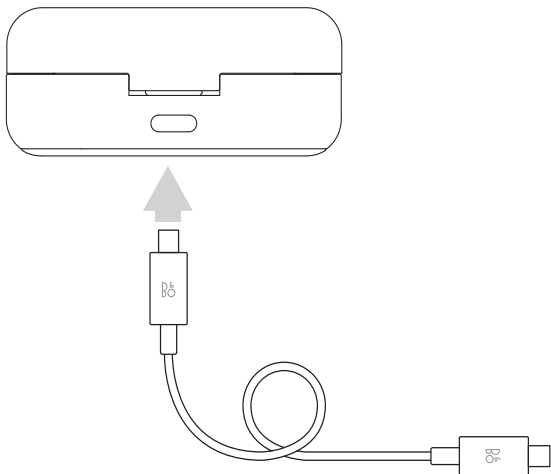

포함된 USB-C to USB-C 케이블을 충전 케이스와 충전 어댑터에 연결하고 충전 어댑터를 전원 공급 장치에 연결합니다.

참고: 5V로 충전되는 전원 어댑터를 사용하세요.

충전 중일 때는 케이스의 표시등이 황색으로 깜박이고 완전히 충전되면 녹색으로 고정됩니다.

이어폰을 충전할 때는 충전 케이스 위에 이어폰을 올려놓으면 됩니다.

블루투스 연결



충전 케이스에 이어폰을 넣고 케이스 덮개를 닫습니다.

이어폰을 충전 케이스에 넣을 때 케이스 덮개를 완전히 열려 있는지 다시 한번 확인하십시오.

터치 필드 중 하나 또는 양쪽을 2초 동안 길게 누르면 Bluetooth 페어링 모드가 실행됩니다.

페어링이 시작되면 흰색 표시등이 깜박이며 기기에서 Beoplay Eleven을 찾을 수 있습니다.

ANC (ACTIVE NOISE CANCELLATION)



ANC를 사용하면 주변 소리가 차단되어 음악, 팟캐스트, 영화에 집중하거나 고요한 상태를 즐길 수 있습니다.

왼쪽 또는 오른쪽 이어버드를 길게 탭하여 ANC를 켜고 ANC, 투명도 및 종립 모드를 순환합니다.

ANC는 Bang & Olufsen 앱의 제품 페이지에서도 제어할 수 있습니다. 이 페이지에서는 주변 환경에 따라 ANC 강도가 자동으로 조정되는 옵션이 제공됩니다.

트랜스퍼런시 모드



트랜스퍼런시 모드를 사용하면 Beoplay Eleven를 착용한 상태에서 주변 소리를 들을 수 있습니다.

왼쪽 또는 오른쪽 이어버드를 길게 탭하고 ANC, 투명도, 중립을 순환하여 외부 세계가 얼마나 들어올 수 있도록 할지를 선택합니다.

트랜스퍼런시 모드는 Bang & Olufsen 앱의 제품 페이지에서도 제어할 수 있습니다. 앱에서 중립 모드를 비활성화할 수도 있습니다. (추후 제공 예정)

OWN VOICE



Own Voice 기술은 음성의 음량을 포착해 조정하고, 배경 소음을 걸러내 사용자의 목소리를 보다 선명하고 실제에 가깝게 표현해줍니다.

통화 중에 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드를 길게 탭하고 Own Voice와 ANC를 순환하여 Own Voice를 켜고 끄거나 레벨을 조정할 수 있습니다. Bang & Olufsen 앱의 제품 페이지에서도 제어할 수 있습니다.

이어팁



최상의 사운드를 경험하려면 Beoplay Eleven 오른쪽 이어팁을 잘 선택해야 합니다. 여러 사이즈를 착용해보며 차음이 가장 잘 되는 것을 선택하십시오. 올바른 사이즈를 착용하면 소음이 완벽하게 차단됩니다.

여러 가지 크기의 이어팁을 사용해보고, 외부 소음이 가장 잘 차단되는 것을 선택하십시오.

Comply Foam 이어팁은 외부 소음을 잘 차단해 보다 나은 사운드 경험을 제공하며, 실리콘 이어팁은 운동에 적합합니다.

충전 케이스 상태 표시등



충전 케이스 앞면의 가장자리에 있는 상태 표시등을 통해 케이스의 배터리 상태를 확인할 수 있습니다. 이어폰이 케이스에 들어있는 경우 이어폰의 배터리 상태도 확인할 수 있습니다.

전원에 연결되어 있지 않을 때는 케이스를 열거나 닫아 배터리 상태를 확인합니다.

LED 색상	의미
흰색	케이스 배터리 높음(50-100%)
황색	케이스 배터리 중간(20-49%)
빨간색	케이스 배터리 부족(0-19%)
LED 동작	의미
펄싱	이어버드 충전 중
불빛	이어버드가 완전히 충전되었거나 케이스에 들어 있지 않습니다.

전원에 연결된 경우:

펄싱 호박색	충전
녹색 단색	완전히 충전됨

기본값 초기화



Beoplay Eleven를 출고 시 설정으로 복원하려면 충전 케이스에 이어폰을 넣고 케이스 덮개를 닫습니다. 충전 케이스 덮개를 완전히 엽니다. 왼쪽 이어폰과 오른쪽 이어폰의 터치 필드를 길게 누릅니다. 2초 후 블루투스 페어링 모드가 트리거됩니다(표시등이 흰색으로 깜박임). 터치 필드를 계속 길게 누릅니다. 8초 후에 공장 초기화가 완료됩니다(표시등이 주황색으로 점등됨).


下载 BANG & OLUFSEN 应用

要设置您的产品，请先在此下载 Bang & Olufsen 应用程序：



该应用程序为您提供从设置到音频个性化、产品支持和新功能的完整 Bang & Olufsen 体验，一切触手可及。

当您首次启动 Bang & Olufsen 应用程序时，需要创建一个用户账户。然后轻触“添加产品”Beoplay Eleven 图标，以将产品添加至应用程序。

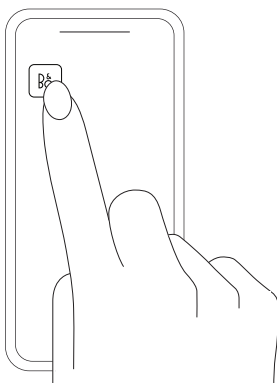

初次设置



首次打开充电盒盖时，Beoplay Eleven会自动进入蓝牙配对模式，充电盒上的指示灯将快速闪烁两次白色。

前往 Bang & Olufsen 应用程序，以设置和个性化您的耳机，然后连接至蓝牙。

当 Beoplay Eleven 开启时，这些会出现在设备的蓝牙设置中。

控制 - 媒体



使用两个耳塞的触摸界面以控制 Beoplay Eleven。

	左耳塞	右耳塞
播放/暂停	● 轻敲一下	● 轻敲一下
调高音量		● ■ 双击并按住
降低音量	● ■ 双击并按住	
下一步	● ● 双击	● ● 双击
上一步	● ● ● 三连击	● ● ● 三连击
主动降噪 (Active Noise Cancellation)、 透明度 (Transparency)、 中立 (Neutral)	■ 点击并按住 (循环)	■ 点击并按住 (循环)

备注：Bang & Olufsen应用程序中的某些功能可以自定义。

控制 - 通话



使用两个耳塞的触摸界面以控制 Beoplay Eleven。

	左耳塞	右耳塞
接听电话	● 轻敲一下	● 轻敲一下
拒绝/结束通话	● ● ● 双击或三击	● ● ● 双击或三击
调高音量		● ■■ 双击并按住
降低音量	● ■■ 双击并按住	
自己的声音 (Own Voice)、主动降噪 (Active Noise Cancellation)、中立 (Neutral)	■■ 点击并按住 (循环)	■■ 点击并按住 (循环)

备注：Bang & Olufsen应用程序中的某些功能可以自定义。

单耳操作




使用您佩戴的耳塞上的触摸界面，即可访问以下控制功能。

	左耳塞	右耳塞
播放/暂停	● 轻敲一下	● 轻敲一下
下一步	●● 双击	●● 双击
上一步	●●● 三连击	●●● 三连击
接听电话	● 轻敲一下	● 轻敲一下
拒绝/结束通话	●●● 双击或三击	●●● 双击或三击
主动降噪 (Active Noise Cancellation)、透明度 (Transparency)、中立 (Neutral)	■ 点击并按住 (循环)	■ 点击并按住 (循环)

备注：Bang & Olufsen应用程序中的某些功能可以自定义。

用充电垫充电

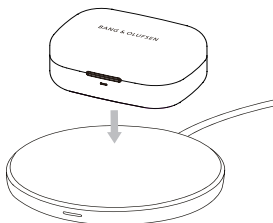


经 Qi 认证的充电盒可以在充电垫上无线充电。

只需将充电盒放在连接电源的充电垫上即可。

充电时，表壳上的指示灯会闪烁琥珀色，充满电后变为稳定绿色。根据您的充电板不同，指示灯可能会在几分钟后熄灭。这是正常现象。

要为耳机充电，请将其放入充电盒中。

用 USB-C 充电

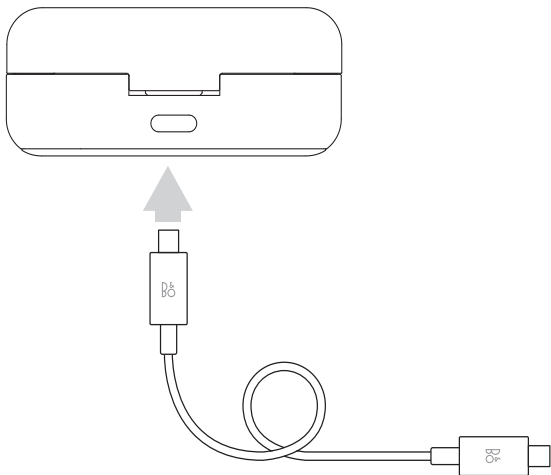

将随附的 USB-C 及 USB-C 电缆连接到您的充电盒和充电适配器，并将充电适配器连接到电源。

注意：请使用5V电源适配器。

充电过程中，充电盒上的指示灯将呈琥珀色闪烁，并在充满电后变为长亮绿色。

要为耳机充电，请将其放入充电盒中。

蓝牙配对



将两个耳机放入充电盒并合上盒盖。

确保盒盖完全打开，并将耳机放入充电盒中。

长按一个或两个触摸区域2秒钟，即可触发蓝牙配对模式。

配对开始时，白色指示灯将闪烁，以便您在设备上找到 Beoplay Eleven。

主动降噪 (ANC)



“主动降噪”(ANC) 功能使您可以去除环境声，专注于音乐、播客或电影 — 或仅享受静音。

轻按并长按左耳或右耳耳塞，即可开启ANC，在ANC、透明度和中性模式之间切换。

您还可以在 Bang & Olufsen 应用的产品页面中控制 ANC，在应用中可以根据环境自动调整 ANC 的级别。

透明度模式 (TRANSPARENCY MODE)



“透明度模式”可以让您在不离开 Beoplay Eleven 的情况下听到周围的世界。

轻按并按住左耳或右耳的耳塞，选择您希望让外界进入的声音量，并循环选择主动降噪、透明和中立模式。

您可以在 Bang & Olufsen 应用中的产品页面上控制“透明度模式”。您也可以可以在应用程序中禁用空档模式。（稍后推出）

“自己的声音”(OWN VOICE)



“自己的声音”(Own Voice) 技术可以捕获并调整您声音的音量，同时还可以滤除背景噪音，因此您可以清晰、真实地表达自己的声音。

您可以通过点击并长按左耳或右耳的耳塞来打开和关闭 Own Voice，或调整其级别，在通话时循环使用主动降噪(ANC)和 Own Voice。您也可以在 Bang & Olufsen 应用中的产品页面中对此进行控制。

耳塞



为 Beoplay Eleven 选择合适的耳塞对获得最佳声音体验至关重要，将 Beoplay Eleven 插入耳道即可获得最佳声音体验。尝试用不同的尺寸，以获得最佳的隔绝效果。正确的尺寸可以让您享受充分的隔绝效果。

尝试使用不同的尺寸，以找到与外界噪声隔离效果最好的方式。

Comply Foam 的耳塞可改善隔绝度，从而改善声音体验。硅胶耳塞特别适合运动。

充电盒指示灯



充电盒前缘的指示灯会显示充电盒和耳机（如果放在里面）的电池状态。

当未连接电源时，打开或关闭外壳即可查看电池状态。

LED 颜色	含义
白色	电池电量充足(50-100%)
琥珀色	电池电量中等(20-49%)
红色	电池电量不足(0-19%)
LED 行为	含义
脉冲	耳塞充电
常亮	耳塞已充满电，否则耳塞不在盒子里

接通电源后：

脉动的琥珀色	充电
纯绿色	充满电

恢复出厂设置



要将 Beoplay Eleven 恢复至出厂设置，请将两个耳机放入充电盒中，并合上盒盖。

完全打开充电盒盖。

按住左右耳机上的触摸区域。

2秒后，蓝牙配对模式将启动（指示灯闪烁白色）。请持续按住触摸区域。

8秒后，出厂重置将完成（指示灯显示稳定的琥珀色）。


下載 BANG & OLUFSEN 應用程式

若要設定產品，請在此處下載 Bang & Olufsen App：



該應用程式將帶給您完整的 Bang & Olufsen 體驗，彈指之間即可設定個人化音效、取得產品支援和新功能。

首次啟動 Bang & Olufsen 應用程式時，系統會要求您建立使用者帳戶。然後輕觸「新增產品」圖示以將您的產品新增至應用程式。

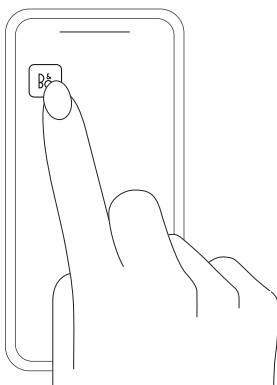

初次設定



第一次打開充電盒蓋時，您的 Beoplay Eleven 將自動進入藍牙配對模式，而充電盒的指示燈會閃爍藍燈。

前往 Bang & Olufsen 應用程式以設定和個人化您的耳機，並連線至藍牙。

啟動 Beoplay Eleven 後，您就可以在裝置的藍牙設定裡找到。

控制 - 媒體



使用耳塞式耳機兩邊的觸控介面，即可控制您的 Beoplay Eleven。

	左耳機	右耳機
播放/暫停	● 單次快速點選	● 單次快速點選
調高音量	● 雙擊並按住	● 雙擊並按住
調低音量	● 雙擊並按住	● 雙擊並按住
下一個	●● 雙擊	●● 雙擊
前一個	●●● 三重快速點擊	●●● 三重快速點擊
主動式降噪功能、透明度、適中	●●● 點選並按住 (循環)	●●● 點選並按住 (循環)

注意：可自訂 Bang & Olufsen App 的某些功能。

控制項 - 通話



使用耳塞式耳機兩邊的觸控介面，即可控制您的 Beoplay Eleven。

	左耳機	右耳機
接受來電	● 單次快速點選	● 單次快速點選
拒絕/結束通話	● ● ● 雙按或三按	● ● ● 雙按或三按
調高音量		● ■■ 雙擊並按住
調低音量	● ■■ 雙擊並按住	
自己的聲音，主動降噪、	■■ 點選並按住 (循環)	■■ 點選並按住 (循環)

注意：可自訂 Bang & Olufsen App 的某些功能。

單一耳機操作




使用您所配戴耳塞式耳機的觸控介面，即可存取以下控制項。

	左耳機	右耳機
播放/暫停	● 單次快速點選	● 單次快速點選
下一個	●● 雙擊	●● 雙擊
前一個	●●● 三重快速點擊	●●● 三重快速點擊
接受來電	● 單次快速點選	● 單次快速點選
拒絕/結束通話	●●● 雙按或三按	●●● 雙按或三按
主動式降噪功能、透明度、適中	■ 點選並按住 (循環)	■ 點選並按住 (循環)

注意：可自訂 Bang & Olufsen App 的某些功能。

使用充電板充電

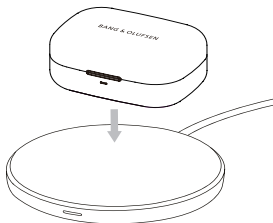


搭配具有 Qi 認證的充電盒，即可透過充電板進行無線充電。

直接將充電盒放在已連接電源的充電板上方。

充電時，外殼上的指示燈會呈現脈衝琥珀色，完全充電後會變成實心綠色。視您的充電板而定，指示燈可能會在幾分鐘後熄滅。這是正常現象。

若要為您的耳機充電，請將耳機放入充電盒。

使用 USB-C 充電

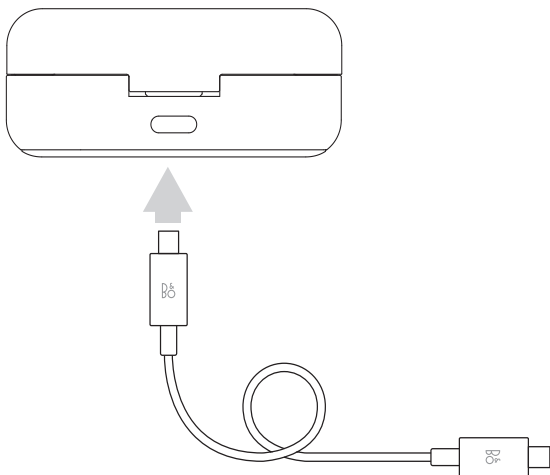

將隨附的 USB-C 轉 USB-C 傳輸線連接至充電盒和充電變壓器，並將充電變壓器連接至電源供應器。

注意：請使用 5V 充電的電源轉接器。

充電過程中，充電盒上的指示燈會閃爍橘燈，並在充滿電後變成恆亮的綠燈。

若要為您的耳機充電，請將耳機放入充電盒。

藍牙配對



將兩個耳機放入充電盒並蓋上盒蓋。

請確保完全打開盒蓋，而耳機皆放在充電盒中。

長按其中一個或兩個觸控區域 2 秒鐘，即可啟動藍牙配對模式。

當配對啟動時，白色指示燈會閃爍，讓您可以在裝置上找到 Beoplay Eleven。

主動式降噪功能



主動式降噪功能 (ANC) 讓您可以調諧環繞音效，以便專注於音樂、線上廣播或電影，或是單純地享受寧靜。

長按左側或右側耳塞即可開啟 ANC，在 ANC、透明和中性模式之間循環。

您也可以在 Bang & Olufsen 應用程式的產品頁面上控制 ANC，在該產品頁面上，您可以根據環境選擇自動調整 ANC 等級。

透明度模式



「透明度模式」可讓您不必拿下 Beoplay Eleven 便能聽到周圍的聲音。

點選並按住左邊或右邊耳塞，然後在主動降噪、透明和中性三種模式之間迴圈，即可選擇您想要讓多少外界聲音進入耳中。

您也可以在 Bang & Olufsen 應用程式的產品頁面上控制「透明度模式」。您也可以在應用程式中停用中性模式。(稍後推出)

OWN VOICE



Own Voice 技術可以捕捉並調整語音音量，同時還能濾除背景噪音，以便您能夠清晰、真實地展現自己的音色。

您可以開啟或關閉 Own Voice，或調整音量，方法是在通話時點選並按住左側或右側耳塞，然後在主動降噪 (ANC) 和 Own Voice 中循環選擇。您也可以在 Bang & Olufsen App 的產品頁面上加以控制。

耳塞



如要取得最佳音效體驗，為您的 Beoplay Eleven 選取適當的耳塞非常重要，因為您會需要將 Beoplay Eleven 置於耳道內。請嘗試不同尺寸以取得最佳隔音，正確的尺寸應會有完全隔音的效果。

請嘗試使用不同的尺寸，來找出隔離外界噪聲效果最好的尺寸。

Comply Foam 的耳塞可提高隔絕性，進而提高聲音體驗。矽膠耳塞更是適合在運動時使用。

充電盒指示燈



充電盒前緣上的指示燈會顯示充電盒的電力狀態，若耳機在盒內也會一併顯示耳機的電力狀態。

未連接電源時，打開或關閉外殼即可查看電池狀態。

LED 顏色	意義
白光	外殼電池高 (50-100%)
琥珀色	外殼電池中等電量 (20-49%)
紅色	外殼電池電量低 (0-19%)
LED 行為	意義
脈衝	耳塞充電
固態	耳塞已充滿電，或未放在耳塞盒中

連接電源時：

橘色呼吸燈	充電盒充電中
綠燈恆亮	充電盒電力充足

出廠設定



若要將 Beoplay Eleven 恢復為出廠設定，請將兩個耳機放入充電盒並蓋上盒蓋。

完全打開充電盒盒蓋。

同時長按左右耳機的觸控區。

2 秒鐘之後，藍牙配對模式會被觸發 (指示燈會閃白色)。繼續按住觸控區域。

8 秒鐘後將完成出廠重設 (指示燈顯示實心琥珀色)。