


ASUS

USB-BT540

Bluetooth 5.4 USB Adapter

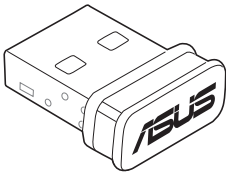

Quick Start Guide

Kullanım Klavuzu


U25402 / First Edition / February 2025

1. Hardware Installation

Insert USB-BT540 into the USB Type A port of your device.




NOTE: In order to successfully install USB-BT540 on a laptop or desktop which has a built-in Bluetooth module, ensure to go to Windows Device Manager and disable the built-in Bluetooth before installing USB-BT540.

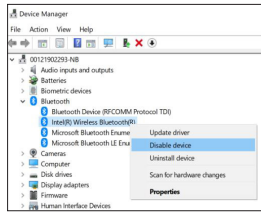

2. Driver Installation


Download and install the latest driver from ASUS official website at https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/

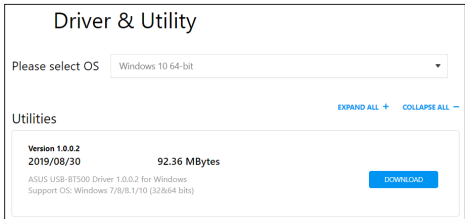

NOTE: If you are using Windows® 10/11 and connected to the internet, the system will detect the driver automatically. Follow the instructions to download and install the latest driver.

3. Ensure that you have turned on Bluetooth in Windows®

Search for "Bluetooth" in Windows® Search box to open the Bluetooth settings panel. Ensure that you have turned on Bluetooth and applied adequate settings.

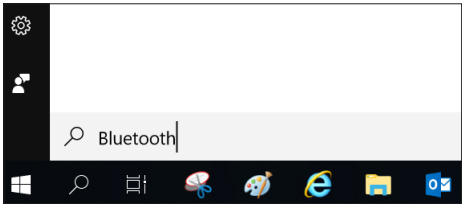

Български
1. Инсталация на хардуера Поставете USB-BT540 в порта USB Type A на Вашето устройство. ЗАБЕЛЕЖКА: За успешно инсталиране на USB-BT540 на лаптоп или настолен компютър с вграден Bluetooth модул, отидете в Device Manager (Диспечер на устройства) на Windows и забранете вградения Bluetooth преди да инсталирате USB-BT540. 2. Инсталация на драйвер Изгледете и инсталирайте най-новия драйвер от официалния уеб сайт на ASUS на https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/ ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате Windows® 10/11 и сте свързани към интернет, системата автоматично ще открие драйвера. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате най-новия драйвер. 3. Уверете се, че сте включили Bluetooth в Windows® Потърсете "Bluetooth" в Windows® Кутия за търсене за отваряне на панел с Bluetooth настройки. Уверете се, че сте включили Bluetooth и прилагате правилни настройки.
Hrvatski

- Ugradnja hardvera**

Uključite USB-BT540 priključak USB Type A na uređaju.

NAPOMENA: Da biste mogli uspješno instalirati USB-BT540 na prijenosnom ili stolnom računalu s ugrađenim modulom za Bluetooth, otvorite Windows Upravitelj uređaja i onemogućite ugrađeni Bluetooth prije instaliranja USB-BT540.
- Instalacija upravljačkog programa**

Preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program za službene ASUS web stranice na https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/

NAPOMENA: Ako upotrebljavate Windows® 10/11 i povezani ste s internetom, sustav će automatski otkriti upravljački program. Slijedite upute za preuzimanje i instaliranje upravljačkog programa.
- Pazite da bude uključen Bluetooth u sustavu Windows®**

Želite li potražiti "Bluetooth" u sustavu Windows® Okvir za pretraživanje za otvaranje ploče s postavkama za Bluetooth. Pazite da bude uključen Bluetooth i da su provedene odgovarajuće postavke.

Français
1. Installation du matériel Insérez le dongle USB-BT540 dans le port USB Type-A de votre appareil. REMARQUE : Afin d'installer correctement le module USB-BT540 sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau disposant d'un module Bluetooth intégré, rendez-vous tout d'abord dans le Gestionnaire de périphériques de Windows et désactivez le Bluetooth intégré. 2. Installer le pilote Téléchargez et installez le pilote depuis le site officiel ASUS : https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/ REMARQUE : Si vous utilisez Windows® 10/11 et êtes connecté à internet, le système détectera automatiquement le pilote. Suivez les instructions pour télécharger et installer le pilote le plus récent. 3. Assurez-vous d'avoir activé la fonction Bluetooth dans Windows® Recherchez le terme "Bluetooth" dans le champ de recherche de Windows® pour ouvrir le panneau de configuration Bluetooth. Assurez-vous d'avoir activé le Bluetooth et d'avoir appliqué les paramètres adéquats.
Svenska

- Installation av hårdvara**

Sätt in USB-BT540 i USB typ A uttaget på din enhet.

NOTERA: För att installera USB-BT540 på en bärbar eller stationär dator med inbyggd Bluetooth-modul, gå in på Windows Device Manager (Windows enhetshanterare) och inaktivera den inbyggda Bluetooth-modulen innan du installerar USB-BT540.
- Installation av drivrutin**

Ladda ned och installera den senaste drivrutinen från ASUS officiella webbsida på https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/

NOTERA: Om du använder Windows® 10/11 och är ansluten till internet kommer systemet att upptäcka drivrutinen automatiskt. Följ instruktionerna för att ladda ned och installera den senaste drivrutinen.
- Se till att du har slagit på Bluetooth i Windows®**

Sök efter "Bluetooth" i Windows® Sökrutan för att öppna Bluetooth inställningspanel. Se till att du har slagit på Bluetooth och tillåmpliga adekvata inställningar.

Čeština
1. Instalace hardwaru Připojte USB-BT540 k portu USB Type A vašeho zařízení. POZNÁMKA: Pro úspěšnou instalaci modulu USB-BT540 u počítači s vestavěným modulem Bluetooth je nutné před instalací modulu USB-BT540 přejít do Správce zařízení Windows a zakázat vestavěný modul Bluetooth. 2. Instalace ovladače Stáhněte a nainstalujte nejaktuálnější ovladač z oficiálního webu společnosti ASUS na adrese https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/ POZNÁMKA: Pokud používáte operační systém Windows® 10/11 a jste připojeni k internetu, systém detekuje ovladač automaticky. Podle zobrazených pokynů stáhněte a nainstalujte nejaktuálnější ovladač. 3. Zkontrolujte, zda jste aktivovali funkci Bluetooth v operačním systému Windows® Vyhleďte „Bluetooth“ v systému Windows® Vyhledejte políčko pro otevření panelu nastavení Bluetooth. Zkontrolujte, zda jste aktivovali funkci Bluetooth a zda jsou použita odpovídající nastavení.

Eesti
1. Riistvara paigaldamine Sisestage USB-BT540 oma seadme porti USB Tüüp A. MÄRKUS: Enne USB-BT540 installimist avage Windows Device Manager (Windowsi seadmeahaldur) ja lülitage välja sisseehitatud Bluetooth, et saaks installida USB-BT540 sülearvutisse või lauaarvutisse, milles on sisseehitatud Bluetooth-moodul. 2. Draiveri installimine Laadige ASUS-e veebisaidilt https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/ alla draiveri viimane versioon. MÄRKUS: Kui kasutate opsüsteemi Windows® 10/11 ja olete ühendatud internetti, siis leiab süsteem draiveri automaatselt. Järgige uusima draiveri allalaadimise ja installimise juhiseid. 3. Kas teil on „Search for Bluetooth“ (Bluetooth'i otsing) opsüsteemis Windows® Sisse Windows® Otsige Bluetooth-i sätete paneeli avamise ruutu. Veenduge, et teil on Bluetooth sisse lülitatud ja on määratud vajavad sätteväärtused.
Norsk

- Maskinvareinstallasjon**

Sett USB-BT540 inn i USB Type A-porten på enheten.

MERKNAD: For at USB-BT540 skal kunne installeres på en datamaskin som har en innebygd Bluetooth-modul må du gå til Enhetsbehandling i Windows og deaktivere innebygd Bluetooth før du installerer USB-BT540.
- Driverinstallasjon**

Last ned og installer den nyeste driveren fra det offisielle nettstedet til ASUS på https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/

MERKNAD: Hvis du bruker Windows® 10/11 og er koblet til internett, oppdager systemet driveren automatisk. Følg instruksjonene for å laste ned og installere den nyeste driveren.
- Sørg for at du har slått på Bluetooth i Windows®**

Søk etter «Bluetooth» i Windows Søk eboks for å åpne Bluetooth-instillingspanelet. Sørg for at du har slått på Bluetooth og brukr egnede innstillinger.

Italiano
1. Installazione dell'hardware Inserite USB-BT540 nella porta USB di tipo A del vostro dispositivo. NOTA: Al fine di installare correttamente USB-BT540 su un laptop o desktop dotato già di funzionalità Bluetooth assicuratevi di andare in Gestione dispositivi di Windows® e disabilitare il dispositivo Bluetooth integrato prima di installare USB-BT540. 2. Installazione dei driver Scaricate e installate i driver dal sito ufficiale ASUS all'indirizzo https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/. NOTA: Se usate Windows® 10/11 e siete connessi a Internet, i driver verranno rilevati automaticamente. Seguite le istruzioni per scaricare e installare i driver aggiornati. 3. Assicuratevi di aver attivato il Bluetooth in Windows® Cercate "Bluetooth" nella casella di ricerca di Windows® per accedere al pannello delle impostazioni Bluetooth. Assicuratevi di aver attivato il Bluetooth e applicato le impostazioni adeguate.
Português

Português
1. Instalação do hardware Ligue o USB-BT540 à porta USB Tipo A do seu dispositivo. NOTA: Para instalar com êxito o USB-BT540 num computador portátil ou de secretária que esteja equipado com um módulo Bluetooth incorporado, aceda ao Gestor de Dispositivos do Windows e desative o módulo Bluetooth incorporado antes de instalar o USB-BT540. 2. Instalação dos controladores Transfira e instale o controlador mais recente a partir do website oficial da ASUS em https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/ NOTA: Se utilizar o Windows® 10/11 e estiver ligado à Internet, o sistema detetará o controlador automaticamente. Siga estas instruções para transferir e instalar o controlador mais recente. 3. Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada no Windows® Procure "Bluetooth" na caixa de pesquisa do Windows para abrir o painel de definições de Bluetooth. Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada e as definições adequadas estão aplicadas.
Türkçe

- Donanım kurulumu**

USB-BT540'ü aygıtınızın A Tipi USB bağlantı noktasına takın.

NOT: USB-BT540'ü yerleşik bir Bluetooth modülü olan bir dizüstü bilgisayar veya masaüstüne bağlamak için, USB-BT540'ü yüklemeden önce Windows Aygıt Yöneticisi'ne gidip yerleşik Bluetooth'ü devre dışı bırakmanızdan emin olun.
- Sürücü yükleme**

https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/ adresindeki ASUS resmi sitesinden en güncel sürücüyü indirip yükleyin.

NOT: Windows® 10/11 kullanıyorsanız ve internete bağlı iseniz, sistem sürücüyü otomatik algılar. En güncel sürücüyü indirip yüklemek için talimatları izleyin.
- Windows®'ta Bluetooth'u açtığınızdan emin olun**

Bluetooth ayarları panelini açmak için Windows® Arama kutusunda "Bluetooth"u arayın. Bluetooth'u açtığınızdan ve yeterli ayarları uyguladığınızdan emin olun.

Nederlands
1. Hardware-installatie Stop USB-BT540 in de USB Type A-poort van uw apparaat. OPMERKING: Om de USB-BT540 te installeren op een laptop of desktop met ingebouwde Bluetooth-module, ga naar de Windows Device Manager en deactiveer de ingebouwde Bluetooth voordat u de USB-BT540 installeert. 2. Driver installation (Installatie stuurprogramma) Download en installeer de nieuwste stuurprogramma van de officiële website van ASUS op https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/ OPMERKING: Als u Windows® 10/11 gebruikt en verbonden bent met internet, zal het systeem automatisch het stuurprogramma detecteren. Volg de instructies voor het downloaden en installeren van het nieuwste stuurprogramma. 3. Controleer of u Bluetooth hebt ingeschakeld in Windows® "Bluetooth" zoeken in Windows® Zoekvenster voor het openen van het Bluetooth-instellingenpaneel. Controleer of u Bluetooth hebt ingeschakeld en de gepaste instellingen heeft toegepast.
Ελληνικά

- Εγκατάσταση υλικού**

Εισαγάγετε το USB-BT540 στη θύρα USB Type A της συσκευής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εγκαταστήσετε με επιτυχία το USB-BT540 σε φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή ή που διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα Bluetooth, μεταβείτε στην επιλογή Windows Device Manager (Διαχείριση Συσκευών των Windows) και απενεργοποιήστε το ενσωματωμένο Bluetooth προτού εγκαταστήσετε το USB-BT540.
- Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης**

Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του πλέον πρόσφατου προγράμματος οδήγησης από την επίσημη ιστοσελίδα της ASUS στη διεύθυνση https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε Windows® 10/11 και είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, το σύστημα θα ανιχνεύσει αυτόματα το πρόγραμμα οδήγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του πλέον πρόσφατου προγράμματος οδήγησης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth στα Windows®**

Αναζήτηση "Bluetooth" στα Windows® Κάντε αναζήτηση για να ανοίξετε τον πίνακα ρυθμίσεων Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth και έχετε εφαρμόσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Suomi
1. Laitteiston asennus Laita USB-BT540 sisään laitteesi tyyppin A USB-porttiin. HUOMAUTUS: Voidaksesi asentaa USB-BT540:n kannettavaan tai pöytätiokoneeseen, jossa on sisään Bluetooth-moduuli, siirry Windowsin Laittehallintaan ja ota sisäinen Bluetooth pois käytöstä ennen USB-BT540:n asentamista. 2. Ajurin asennus Lataa ja asenna uusin laiteohjelmisto ASUS:in viralliselta web-sivustolta osoitteessa https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/ HUOMAUTUS: Jos käytät Windows® 10/11 ja yhdistät internetiin, järjestelmä havaitsee laiteohjelmiston automaattisesti. Noudata ohjeita ladataksesi ja asentaaaksesi uusimman laiteohjelmiston. 3. Varmistetaan, että olet kääntänyt Bluetoothin päälle Windows® Search for "Bluetooth" -toiminnossa Windowsissa® Hae ruutu avataksesi Bluetoothin asetukset-paneelin. Varmista, että olet kääntänyt Bluetoothin päälle ja käyttänyt asianmukaisia asetuksia.
Magyar

- Hardvertelepítés**

Helyezze be az USB-BT5400 készüléket az eszköz USB Type A portjába.

MEGJEGYZÉS: Az USB-BT540 sikeres telepítéséhez a laptopra vagy asztali gépre amelynben beépített Bluetooth modul van, menjen a Windows Eszközkezelőbe és kapcsolja ki a beépített Bluetooth eszközt mielőtt telepítene az ASUS USB-BT540 készüléket.
- Meghajtótelepítés**

Töltse le és telepítse a legfrissebb illesztőprogramot az ASUS hivatalos weboldaláról https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/

MEGJEGYZÉS: Amennyiben Windows® 10/11 operációs rendszert használ és csatlakozva van az internethez, a rendszer automatikusan észleli az illesztőprogramot. Kövesse az útmutatásokat, hogy letöltse és telepítse a legfrissebb illesztőprogramot.
- Győződjön meg, hogy bekapcsolta a Bluetooth kapcsolatot a Windows® operációs rendszerben**

Keresse meg a Bluetooth kifejezést a Windows® Search (Keresés) mezőjében és nyissa meg a Bluetooth beállításokat. Győződjön meg, hogy bekapcsolta a Bluetooth kapcsolatot és elvégezte a megfelelő beállításokat.

Latviski
1. Aparatūras instalēšana Ievietojiet USB-BT540 ierīces USB A veida portā. PIEZĪME: Lai veiksmīgi instalētu USB-BT540 klēpdatorā vai uz darbvīrma, kurā ir iebūvēts Bluetooth modulis, pirms USB-BT540 instalēšanas pārslēdziet, vai ir atvērti Windows ierīču pārvaldnieks un vai ir atspējots iebūvētais Bluetooth. 2. Draivera instalēšana Lejupielādējiet un instalējiet jaunāko draiveri ASUS oficiālajā tīmekļa vietnē https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/ PIEZĪME: Izmantojot operētājsistēmu Windows® 10/11 un izveidojot savienojumu ar internetu, sistēma automātiski nosaka draiveri. Izpildiet norādījumus, lai lejupielādētu un instalētu jaunāko draiveri. 3. Pārslēdziet, vai operētājsistēmā Windows® ir ieslēgts Bluetooth Vai meklēt "Bluetooth" operētājsistēmā Windows® Meklējiet lodziņu, lai atvērtu Bluetooth iestatījumu paneli. Pārslēdziet, vai ir ieslēgts Bluetooth un piemēroti atbilstošie iestatījumi.

Deutsch
1. Hardware-Installation Stecken Sie den USB-BT540 in den USB Typ-A-Anschluss Ihres Geräts. HINWEIS: Um USB-BT540 erfolgreich auf einem Laptop oder Desktop-PC zu installieren, der über ein integriertes Bluetooth-Modul verfügt, stellen Sie sicher, dass Sie zum Windows Geräte manager wechseln und das integrierte Bluetooth deaktivieren, bevor Sie USB-BT540 installieren. 2. Treiber-Installation Laden Sie den neuesten Treiber von der offiziellen ASUS Webseite unter https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/ herunter und installieren Sie ihn. HINWEIS: Wenn Sie Windows 10/11 verwenden und mit dem Internet verbunden sind, erkennt das System den Treiber automatisch. Befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen und Installieren des neuesten Treibers. 3. Stellen Sie sicher, dass Sie Bluetooth in Windows aktiviert haben Suchen Sie im Windows-Suchfeld nach "Bluetooth", um das Bluetooth-Einstellungs fenster zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie Bluetooth aktiviert und die passenden Einstellungen übernommen haben.
Dansk

- Hardwareinstallation**

Slut din USB-BT540 til USB Type A-porten på din enhed.

BEMÆRK: For at installere USB-BT540 på en bærbar eller stationær computer med et indbygget Bluetooth-modul, skal du sørge for at deaktivere det indbyggede Bluetooth-modul i enhedshåndteringen, ind du installerer USB-BT540.
- Driverinstallation**

Download og installer den nyeste driver på ASUS' officielle hjemmeside på https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/

BEMÆRK: Hvis du bruger Windows® 10/11 og er forbundet til internettet, finder systemet automatisk driveren. Følg instruktionerne på skærmen, for at downloade og installere den nyeste driver.
- Sørg for, at du har slået Bluetooth til i Windows®**

Søg efter "Bluetooth" i søgefeltet i Windows for at åbne Bluetooth-indstillingspanelet. Sørg for, at du har slået Bluetooth til og konfigureret de nødvendige indstillinger.

Lietuvių
1. Aparatinės įrangos montavimas Įkiškite USB-BT540 į savo įrenginio A tipo USB lizdą. PASTABA: Norėdami tinkamai įdiegti „USB-BT540“ nešiojamajame arba stacionarijame kompiuteryje, kuriuose yra įrengtas „Bluetooth“ modulis, atverkite „Windows Device Manager“ ir išjunkite įrengtą „Bluetooth“ prieš įdiegdami „USB-BT540“. 2. Tvarkyklės įdiegimas Atsisiųskite ir įdiekite naujausią tvarkyklę iš oficialios ASUS tinklavietės adresu https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/ PASTABA: Jei naudojate „Windows® 10/11“ ir esate prisijungę prie interneto, sistema automatiškai aptiks tvarkyklę. Vykdydami pateikiamus nurodymus, atsisiųskite ir įdiekite naujausią tvarkyklę. 3. Įsitikinkite, kad „Windows®“ programoje įjungtas „Bluetooth“ ryšys Ieškoti „Bluetooth“, „Windows“ programoje Paieškos langelis „Bluetooth“ nustatymų skydeliui atidaryti. Įsitikinkite, kad įjungtė „Bluetooth“ ryšį ir pasirinkote tinkamas nuostatas.
Polski

- Instalacja sprzętu**

Podłącz USB-BT540 do portu USB typu A w urządzeniu.

UWAGA: Aby zapewnić poprawną instalację USB-BT540 w laptopie lub komputerze stacjonarym z wbudowanym modulem Bluetooth, przed instalacją USB-BT540 należy przejść do Menedżera urządzeń systemu Windows i wyłączyć wbudowany moduł Bluetooth.
- Instalacja sterownika**

Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik z oficjalnej witryny firmy ASUS, pod adresem https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/

UWAGA: W systemie Windows® 10/11 po nawiązaniu połączenia z Internetem system wykryje sterownik automatycznie. Należy wykonać instrukcje w celu pobrania i instalacji najnowszych sterowników.
- Upewnij się, że funkcja Bluetooth systemu Windows® została włączona**

Wyszukaj „Bluetooth“ w polu wyszukiwania systemu Windows® aby otworzyć panel ustawień Bluetooth. Upewnij się, że funkcja Bluetooth została włączona i że zastosowano odpowiednie ustawienia.

Română
1. Instalarea hardware-ului Introduceți dispozitivul USB-BT540 în portul de tip USB A al dispozitivului. NOTĂ: Pentru a instala cu succes USB-BT540 pe un laptop sau un sistem desktop care are un modul Bluetooth încorporat, asigurați-vă că accesați Managerul de dispozitive Windows și că dezactivați funcția Bluetooth încorporată înainte de instalarea USB-BT500. 2. Instalarea driverului Descărcați și instalați cel mai recent driver de pe site-ul oficial ASUS, la adresa https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/ NOTĂ: dacă folosiți Windows® 10/11 și sunteți conectat la internet, sistemul va detecta automat driverul. Urmăți instrucțiunile pentru a descărca și a instala cel mai recent driver.
3. Asigurați-vă că ați activat funcția Bluetooth în Windows® Căutați „Bluetooth“ în caseta de căutare Windows® pentru a deschide panoul de setări pentru funcția Bluetooth. Asigurați-vă că ați activat funcția Bluetooth și că ați efectuat setările corespunzătoare.



Setting up a Home Network

Slovenščina

1. Namestitev strojne opreme

Vstavite USB-BT540 v priključek USB Type A na svoji napravi.

OPOMBA: Za uspešno namestitev vmesnika USB-BT540 v prenosni ali namizni računalnik z vgrajenim modulom Bluetooth odprite Upravitelja naprav sistema Windows in pred namestitvijo vmesnika USB-BT540 onemogočite vgrajeni modul Bluetooth.

2. Namestitev gonilnika

Prenesite in namestite najnovejši gonilnik z uradnega spletnega mesta družbe ASUS na naslovu https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/.

OPOMBA: če uporabljate Windows® 10/11 in imate vzpostavljeno povezavo z internetom, bo sistem samodejno zaznal gonilnik. Upoštevajte navodila za prenos in namestitev najnovejšega gonilnika.

3. Prepričajte se, da ste vklopili Bluetooth v sistemu Windows®

V polje za iskanje sistema Windows® vnesite »Bluetooth«, da odprete podokno z nastavitvami povezave Bluetooth. Prepričajte, da ste vklopili Bluetooth in uporabili ustrezne nastavitve.

Slovensky

1. Instalácia hardvéru

USB-BT540 zapojte do portu USB Type A va vašom zariadení.

POZNÁMKA: Aby ste USB-BT540 úspešne nainštalovali do prenosného alebo stolného počítača so vstavaným modulom Bluetooth, musíte prejsť do aplikácie Windows Device Manager a pred nainštalovaním USB-BT540 vypnite funkciu Bluetooth.

2. Instalácia ovládača

Najnovšiu verziu ovládača si stiahnite z oficiálnej internetovej stránky ASUS na https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/.

POZNÁMKA: Ak používate operačný systém Windows® 10/11 a ste pripojení k internet, systém zistí ovládač automaticky. Najnovšiu verziu ovládača si stiahnite a nainštalujte podľa pokynov.

3. V operačnom systéme Windows® musíte mať zapnuté Bluetooth

Vyhľadajte "Bluetooth" vo Windows® Vyhľadávacie políčko na otvorení panela s nastaveniami Bluetooth. Musíte mať zapnutú funkciu Bluetooth a vykonané príslušné nastavenia.

Español

1. Instalación del hardware

Inserte su USB-BT540 en el puerto USB Tipo A del dispositivo.

NOTA: Para instalar correctamente su USB-BT540 en un equipo portátil o de sobremesa que tenga un módulo Bluetooth incorporado, asegúrese de ir al Administrador de dispositivos de Windows y deshabilitar la funcionalidad Bluetooth incorporada antes de instalar su USB-BT540.

2. Instalación del controlador

Descargue e instale el controlador más reciente desde el sitio web oficial de ASUS: https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/.

NOTA: Si está utilizando Windows® 10/11 y está conectado a Internet, el sistema detectará el controlador automáticamente. Siga las instrucciones para descargar e instalar el controlador más reciente.

3. Asegúrese de que ha activado la funcionalidad Bluetooth en Windows®

Buscar "Bluetooth" en Windows® Cuadro de búsqueda para abrir el panel de configuración de Bluetooth. Asegúrese de que ha activado la funcionalidad Bluetooth y ha aplicado la configuración adecuada.

Srpski

1. Instaliranje hardvera

Ubacite USB-BT540 u USB ulaz tipa A na svom uređaju.

NAPOMENA: Da uspešno instalirate USB-BT540 na laptop ili desktop računaru sa ugrađenim Bluetooth modulom, idite u Windows Device Manager (upravljač uređajima) i onemogućite ugrađeni Bluetooth pre instaliranja USB-BT540.

2. Instaliranje drajvera (upravljačkih programa)

Preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program (drajver) sa zvanične internet prezentacije kompanije ASUS, na adresi https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/.

NAPOMENA: Ukoliko koristite Windows® 10/11 i povezani ste na internet, sistem će automatski da detektuje upravljački program (drajver). Pratite uputstva na ekranu da preuzmete i instalirate najnoviji upravljački program (drajver).

3. Proverite da ste uključili Bluetooth u Windows® operativnom sistemu

Potražite "Bluetooth" u Okvir za pretraživanje Windows® da otvorite panel za podešavanje Bluetooth opcije. Proverite da ste uključili Bluetooth i primenili odgovarajuća podešavanja.

Русский

1. Установка оборудования

Подключите USB-BT540 к порт USB Type A Вашего устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой USB-BT540 на компьютер со встроенным модулем Bluetooth переидите в диспетчер устройств Windows и отключите встроенный модуль Bluetooth.

2. Установка драйвера

Скачайте установите драйвер с сайта ASUS https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система автоматически обнаружит драйвер при использовании Windows 10 и подключении к сети Интернет. Следуйте инструкциям для загрузки и установки последней версии драйвера.

3. Проверьте, что Вы включили Bluetooth в Windows

Выполните поиск "Bluetooth" в окне поиска Windows для открытия панели настроек Bluetooth. Проверьте, что Вы включили Bluetooth и применили соответствующие настройки.

Українська

1. Інсталяція апаратного забезпечення

Вставте USB-BT540 до порту USB типу A на пристрої.

ПРИМІТКА: Щоб успішно встановити USB-BT540 на ноутбук або стаціонарний комп'ютер, що має вбудований модуль Bluetooth, обов'язково перейдіть до диспетчера пристроїв Windows і вимкніть вбудований Bluetooth перед встановленням USB-BT540.

2. Інсталяція драйвера

Завантажте та встановіть найновіший драйвер з офіційного веб-сайту ASUS https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/.

ПРИМІТКА: Якщо ви користуєтеся Windows® 10/11 і підключені до Інтернету, система автоматично визначить драйвер. Виконуйте інструкції та інсталуйте найновіший драйвер.

3. Переконайтеся, що у Windows® увімкнено Bluetooth

Шукати "Bluetooth" у Windows® Рядок пошуку для відкриття панелі налаштувань Bluetooth. Переконайтеся, що увімкнено Bluetooth і застосовані потрібні налаштування.

ქართული ენა

1. ხელსაწყოთა ინსტალაცია

ჩასვით USB-BT540 USB Type A პორტში თქვენი მოწყობილობის.

შენიშვნა: რათა წარმატებულად განათავსოთ USB-BT540 ლეპტოპზე ან დესკტოპზე, რომელზეც არის მდებარე Bluetooth მოდული, გადართო Windows Device Manager-ში და გამორთოთ მდებარე USB-BT540-ის ინსტალაციის რწმ.

2. დრაივერის ინსტალაცია

ჩამოტვირთოთ და დააგეგთ უახლესი დრაივერი ASUS-ის ოფიციალური ვებგვერდიდან https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Download/.

შენიშვნა: თუ იყენებთ Windows® 10/11-ს და ხართ დაკავშირებული ინტერნეტთან, სისტემამ ავტომატურად ამოიცნობს დრაივერს. მიყვებით ინსტრუქციებს უახლესი დრაივერის ჩამოტვირთვისა და დაყენებისთვის.

3. დარწმუნებული იყავით, რომ ჩართეთ Bluetooth Windows®-ში

ძებნა „Bluetooth“ Windows® Search ვუთში, რომ გახსნათ Bluetooth-ის პარამეტრების პანელი. დარწმუნებული იყავით, რომ ჩართეთ Bluetooth და დაამყარეთ საჭირო პარამეტრები.

Notices

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <https://esg.asus.com/en/Recycling-Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at [ASUS REACH website](https://esg.asus.com/Compliance.htm) at <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: • This device may not cause harmful interference. • This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.



WARNING! This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

הוראות ביטחון לשימוש במוצר

- יש לפעול ע"פ כללי הביטחון הבאים בעת שימוש במוצר:
- ודא שישלוח ותקינת ההקשר ואילו כלל ההחשלה
- אין להניס או להוציא את התקנת מרשה החשלה בדיים רטובות.
- באם המוצר מופעל ע"י מסמן חיצוני, אין לפתוח את המסמן. במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.

- יש להרחיק את המוצר מהמסמן מסוים.
- במקרה של קרע מסמן, רעשים שמקורם במוצר ואילו במסמן/ספק סח, יש לפנות מיידית מרשה החשלה ולפתח למעבדת שירות
- המוצר והמסמן/ספק סח מועד שימוש בתוך המבנה בדבר, אל לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה חרה.

- אין לחתוך, לשבור, ולקעס את כלל החשלה.
- אין להניח חפצים על כלל החשלה או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, וזיקה או התחשלות.
- לפני ניקוי המוצר ואילו המסמן יש לפנות מרשה החשלה.

- יש לאפשר שימוש חרה לחיבור וניתוק חשלה מרשה החשלה
- יש להקפיד לתקחת את התקנת הניתוק במצב הפעיל מונ שימוש חרה
- אין להחליף את כלל חרה הדתה בתחליףם לא תקינים. חיבור יקוי עלול לגרום להתחשלות חשמה.
- בשימוש על כלל מכרז יש לודא תקינת מוליך הארקה שבכלל.



France sorting and recycling information



[English] CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Declaration/.

The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:
2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm
2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture.

[Bulgarian] Изявление относено ЕС

Опoreнa декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществениите изисквания и другите приложими постановления на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Declaration/.

По-долу са посочени честотата, режимът и максималното предавано захранване в ЕС:
2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm
2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Бележки за безопасност

- Използвайте този продукт при температура на околната среда от 0°C (32°F) до 40°C (104°F).
- НЕ излагайте на и не използвайте в близост до течности, дъжд или влага.

[Croatian] CE izjava

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti

ASUSTek Computer Inc. ovdje izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Declaration/.

U nastavku su navedeni frekvencija, način rada i maksimalna emitirana snaga u EU:
2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm
2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Signorne napomene

- Ovak proizvod koristite u okruženjima s temperaturom okruženja između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
- NE izlažite i ne upotrebljavajte uređaj u blizini tekućina, kiše ili vlage.

[Swedish] CE-meddelande

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Declaration/.

Frekvens, läge och maximalt överförd ström i EU anges nedan:
2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm
2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Säkerhetsinformation

- Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°C(32°F) och 40°C(104°F).
- Utsätt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt.

[Czech] Prohlášení CE

Zjednodušené prohlášení o shodě s EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušné ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Declaration/.

Níže je uvedena frekvence, režim a maximální vysílaný výkon v EU:
2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm
2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Bezpečnostní informace

- Používat používejte jen při teplotě okolí 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F).
- NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti.

[Estonian] CE-kinnitus

Lihtsustatud EU vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja teiste asjakohaste nõuete, mis on sätestatud direktiivi 2014/53/UE. Kõik vajalikud deklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Declaration/.

Teeve sageduse, režiimi ja ja maksimaalse edastatava võimsuse kohta ELis on esitatud allpool:
2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm
2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Ohutusmärkused

- Seada seadet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- ÄRGE kasutage seadet viimas käes ega vedelike ja niiskuse lähedal.

[Norwegian] CE-erklæring

Forenkllet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Declaration/.

Frekvens, modus og maksimal overføringskraft i EU er oppført nedenfor:
2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm
2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Sikkerhetsinformasjon

- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
- Må IKKE eksponeres for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet.

[Portuguese] Declaração CE

Declaração de conformidade simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Declaration/.

A frequência, o modo e a potência máxima na UE são apresentados abaixo:
2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm
2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Informações de segurança

- Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F).
- NÃO exponha o equipamento nem o utilize próximo de líquidos, chuva ou humidade.

[Turkish] CE Beyanı

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimleri ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili hükümlerini uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Declaration/ adresinde bulunabilir.

AB içinde frekans, mod ve iletilen en fazla güç aşağıda listelenmektedir:
2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm
2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Güvenlik bilgileri

- Bu ürünü ortam sıcaklığı 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN.

[Danish] CE-erklæring

Forenkllet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/Networking/USB-BT540/HelpDesk_Declaration/.

Frekvens, indstillingen og den maksimale overførte effekt i EU er anført på listen nedenfor:
2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm
2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Sikkerhedsinformation

- Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
- Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt.

[Dutch] CE-verklaring

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op