

# AKAI



ABTS- M10

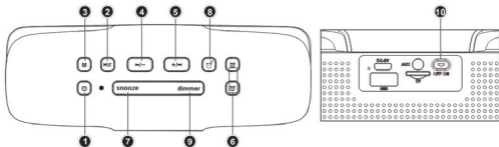
CLOCK RADIO SPEAKER WITH BLUETOOTH

Instruction Manual

EN - ENGLISH

Please read this manual carefully before operating the unit.  
This prevents malfunctions and lets you experience all features of your device.

## KEY DEFINITION



1. : Power on-off. Long press and hold for 2 seconds to turn off the speaker and display goes out when the power hard key switch is ON, but the Time and Alarm clock are still working. Long press and hold for 5 seconds to reset the speaker.

2. : Short press to play or pause music when play music on Bluetooth/AUX mode; Short press to answer or Long press to reject it when have a coming call. Promptly press twice to recall the last phone number. Short press to switch the saved stations on FM mode.

3. **MODE**: Short press to select Mode (Long press into the automatic searching under FM mode and long press to set time Under Time mode).

4. : Short press to enter the previous music, Long press to decrease the volume.


On the Time mode, short Press to select 12-hour format /24-hour format.


On FM mode, short Press to backward 0.1MHZ.

5. : Short Press to enter the next music, Long Press to increase the volume.

On the Time mode, Short Press to select 12-hour format /24-hour format.

On FM mode, short Press to forward 0.1MHZ.

6. : Short Press to turn on/off and light on/off the Alarm clock 1; Long Press to set Alarm clock 1.

: Short Press to turn on/off and light on/off the Alarm clock 2; Long Press to set Alarm clock 2.

7. **snooze**: Short Press to sleep for 10 minutes again.

8. **sleep**: Short press to switch sleep countdown time (switch SOFF, S15, S30 and S60 to sleep in 15, 30 and 60 minutes)

9. **dimmer**: Short press to switch screen to three brightness (bright, medium, low), Long press to switch mood light to three brightness (bright, low, off).

10. **Power On/Off**: It automatically enter Time mode after the back power switch is on. The clock and Alarm are still working but the display and mood light are off after the back power switch is off.







## Input/Output

1. DC 5V Power supply
2. Built in Lithium battery 3.7V 2200mAh
3. Power output: 6W\*2












## Charging use












Lithium Battery charging: The light is bright in red after the USB cable is inserted for charging, and the red light turns green after the Lithium Battery is charged to full.

## Time Mode:

Short press  or  to select 12 /24-hour format, long press **M** to set Time, then short press  or  to set hour; short press **M** and  or  to set minute, then short press **M** to complete time setting.

## Alarm Mode




Short Press  to turn on/off Alarm clock 1. Long press  to set Alarm Time, then short press  or  to set hour; short press  and  or  to set minute, Short press  to complete Alarm setting. To skip manual adjustment, keep it idle for 3 seconds to resume to clock display. Alarm ring play for 2 minutes, the alarm icon  and real-time flash when alarm work, then sleep 10 minutes, sustainable 6 cycles. Short press **snooze** to sleep more 10 minutes, and short press  to end snooze and turn off the alarm when short press  again.

Short Press  turn on/off Alarm clock 2. Long press  to set Alarm Time, then short press  or  to set hour; short press  and  or  to set minute, Short press  to complete Alarm setting; To skip manual adjustment, keep it idle for 3 seconds to resume to clock display. Alarm ring play for 2 minutes, the alarm icon  and real-time flash when alarm work, then sleep 10 minutes, sustainable 6 cycles. Short press **snooze** to sleep more 10 minutes, and short press  to end snooze and turn off the alarm when short press  again.





Kindly please note: the alarm can be set at any mode.

## Bluetooth Mode

1. Short press to enter Bluetooth Mode, and hear voice "Bluetooth device ready to pair". Bluetooth icon light on and flash fast.



2. Turn on the Bluetooth function of devices (such as mobile phones, MID, computer), search and select "ABTS-M10" to pair, and hear voice "Bluetooth device is connected", Bluetooth icon stop flashing on display then pairing is successful, and can play music.
3. Continuous prompt "ring, ring...." when has a coming call, short press  to answer and hang up the phone call, long press  to reject phone call and promptly press  twice to recall the last phone number.
4. Disconnect Bluetooth, hear voice "Bluetooth device ready to pair", and Bluetooth icon flash fast on Bluetooth mode.
5. To skip manual adjustment, keep it idle for 3 minutes to resume to Time Mode.

### FM Mode





1. Short press **M** to enter FM Mode, FM icon lights but non-flash. Long press **M** to automatically search and save the radio station and Short press to switch the saved stations on FM mode.
2. Short press  to backward 0.1MHz, long press  to decrease the volume.
3. Short press  to forward 0.1 MHz, long press  to increase the volume.

8 7.5 MHz

### Aux input

1. Plug Aux cable in the "AUX" interface, another end inserts to the computer or other audio equipment, automatically enter AUX mode, and AUX icon lights but non-flash, or short press **M** to switch to FM mode from other mode.
2. Long press  or  to decrease or increase volume.

### TF card/U disk Play Mode

1. Insert the TF card/U disk into the TF card/Big USB jack, then it will automatically enter music playback, or short press **M** to switch to TF card/U disk play mode from other mode.
2. Short press  to enter the previous music, Long Press  to decrease the volume; Short Press  to enter the next music, Long Press  to increase the volume.

### DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling. In this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health. To find your nearest collection center:

- Contact local authorities;
- Access the website: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro);
- Request additional information from the store where you purchased the product.

# AKAI



ABTS- M10

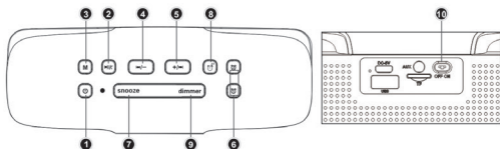
## BOXA PORTABILA CU BLUETOOTH SI RADIO CEAS

### Manual instructiuni

RO - ROMANA

Va rugam sa cititi acest manual cu atentie inainte de a opera aparatul. Acest lucru previne functionarea defectuoasa si va permite experimentarea tuturor caracteristicilor aparatului dumneavoastra.

### DESCRIEREA BUTOANELOR DE OPERARE



1. ⏻: Pomire-oprire alimentare. Apasati lung butonul ⏻ si tineti apasat timp de 2 secunde pentru a opri boxa si afisajul se stinge, dar ora si alarma functioneaza in continuare. Apasati lung si tineti apasat butonul ⏻ timp de 5 secunde pentru a reseta boxa.

2. ⏮/⏭: Apasati scurt pentru a reda sau a pune pe pauza muzica, atunci cand sunteti in modul de redare Bluetooth/AUX; Apasati scurt pentru a raspunde sau lung pentru a respinge un apel telefonic. Apasati scurt de doua ori pentru a reapela ultimul apel telefonic. Apasati scurt pentru a schimba posturile de radio memorate, atunci cand sunteti in modul FM.

3. M: Apasati scurt pentru a selecta modul (Apasati lung pentru cautare automata, in modul FM si apasati lung pentru a seta ora, in modul Time).

4. ⏮/—: Apasati scurt pentru a reda melodia anterioara; apasati lung pentru a micsora volumul.

In modul Time, apasati scurt pentru a selecta formatul de 12 sau 24 de ore.

In modul FM, apasati scurt pentru a derula inapoi, inspre 0.1MHz.

**5 +/▶▶**: Apasati scurt pentru a reda melodia urmatoare; apasati lung pentru a mari volumul.

In modul Time, apasati scurt pentru a selecta formatul de 12 sau 24 de ore.

In modul FM, apasati scurt pentru a derula rapid inainte, inspre 0.1MHz.

**6 ①**: Apasati scurt pentru a porni/opri alarma 1; apasati scurt pentru a seta alarma 1.

**②**: Apasati scurt pentru a porni/opri alarma 2; apasati lung pentru a seta alarma 2.

**7 SNOOZE**: Apasati scurt pentru a amana din nou pentru 10 minute.

**8 sleep**: Apasati scurt pentru a schimba numaratoarea inversa pana la amanare (schimbati SOFF, S15, S30 si S60 pentru amanare timp de 15, 30 si 60 de minute)

**9 dimmer**: Apasati scurt pentru a schimba cele 3 intensitati ale luminozitatii (luminozitate ridicata, luminozitate medie, luminozitate scazuta). Apasati lung pentru a schimba modurile de intensitate ale luminii (luminos, mediu, oprit).

**10. Power On/Off**: Intra automat in modul Time dupa ce butonul de pomire/oprire de pe spate, este dat pe pozitia off (oprit). Ceasul si alarma functioneaza in continuare si luminile de atmosfera sunt oprite dupa ce butonul de alimentare este trecut pe pozitia off (oprit).

## Intrare/iesire

1. Sursa de alimentare DC 5V
2. Baterie de litiu-ion, incorporata, de 3.7V 2200mAh
3. Putere iesire: 6W\*2

## Incarcarea

Incarcarea bateriei de litiu-ion: ledul lumineaza rosu dupa ce cablul USB este introdus pentru incarcare si se face verde dupa ce bateria este incarcata complet.

## Modul Time:

Apasati scurt **+/▶▶** sau **◀◀/-** pentru a selecta formatul 12 /24-ore; apasati lung butonul **M** pentru a seta ora, apoi apasati scurt **+/▶▶** sau **◀◀/-** pentru a seta ora; apasati scurt butonul **M** si **+/▶▶** sau **◀◀/-** pentru a seta minutele, apoi apasati scurt butonul **M** pentru a incheia setarea orei.

## Alarm Mode

Apasati scurt **①** pentru a porni/opri alarma 1. Apasati lung **①** pentru a seta ora pentru alarma, apoi apasati scurt **+/▶▶** sau **◀◀/-** pentru a seta ora; apasati scurt **①** si **+/▶▶** sau **◀◀/-** pentru a seta minutele. Apasati scurt **①** pentru a completa setarile alarmei. Pentru a sari peste reglarea manuala, nu actionati timp de 3 secunde pentru a se relua afisarea ceasului. Alarma va suna timp de 2 minute, iar pictograma pentru alarma **①** si ora reala vor licari cand alarma este declansata; aceasta se va opri timp de 10 minute, dupa care se va declansa din nou; poate sustine 6 cicluri de declansare. Apasati scurt butonul **SNOOZE** pentru a amana alarma mai mult de 10 minute si apasati scurt **①** pentru a incheia perioada de amanare a alarmei sau pentru a opri alarma cand apasati din nou, scurt, butonul **①**.

Apasati scurt **②** pentru a porni/opri alarma 2. Apasati lung **②** pentru a seta ora pentru alarma, apoi apasati scurt **+/▶▶** sau **◀◀/-** pentru a seta ora, apasati scurt

🕒 si ⏮/▶ sau ⏮/— pentru a seta minutele, apasati scurt 🕒 pentru a completa setarile alarmei; pentru a sari peste reglarea manuala, nu actionati timp de 3 secunde pentru a relua afisarea ceasului. Alarma va suna timp de 2 minute, iar pictograma pentru alarma 🕒 si ora reala vor licari cand alarma este declansata; aceasta se va opri timp de 10 minute, dupa care se va declansa din nou; poate sustine 6 cicluri de declansare. Apasati **SNOOZE** pentru a amana alarma mai mult de 10 minute si apasati scurt 🕒 pentru a incheia perioada de amanare a alarmei si si pentru a opri alarma cand apasati din nou, scurt, butonul 🕒.

Va rugam sa notati: alarma poate fi setata in orice mod.

## Modul Bluetooth

1. Apasati scurt pentru a intra in modul Bluetooth si veti auzi mesajul "dispozitivul Bluetooth este gata de imperechere". Pictograma pentru Bluetooth se va aprinde si va licari rapid.
2. Activati functia Bluetooth de pe dispozitive (cum ar fi telefoane mobile, MID, computer), cautati si selectati "ABTS-M10" p function of devices (such as mobile phones, MID, computer), search and select "ABTS-M10" pentru imperechere si veti auzi un mesaj "Dispozitivul Bluetooth este conectat", iar pictograma pentru Bluetooth nu va mai licari pe afisaj atunci cand imperecherea se face cu succes, iar muzica poate fi redata.
3. Se va auzi un sunet continuu de tip "ring, ring...." atunci cand primiti un apel telefonic; apasati scurt ▶|•📞 pentru a raspunde si pentru a incheia un apel telefonic, apasati lung ▶|•📞 pentru a respinge apelul telefonic si apasati scurt, de doua ori, butonul ▶|•📞 pentru a reapela ultimul numar telefonic.
4. Cand deconectati Bluetooth, veti auzi un mesaj "dispozitivul Bluetooth este gata de imperechere", iar pictograma pentru Bluetooth va licari rapid in modul Bluetooth.
5. Pentru a sari peste reglarea manuala, nu actionati timp de 3 minute, pentru a relua modul de afisare al orei.

## Modul FM

1. Apasati scurt butonul **M** pentru a intra in modul FM, iar pictograma FM se va aprinde dar nu va licari. Apasati lung butonul **M** pentru a cauta automat si a memora postul de radio; apasati scurt pentru a schimba posturile de radio in modul FM.
2. Apasati scurt butonul ⏮/— pentru a derula inapoi spre 0.1MHz, apasati lung butonul ⏮/— pentru a mica volumul.
3. Apasati scurt butonul +/▶ pentru a derula rapid inainte inspre 0.1 MHz, apasati lung butonul +/▶ pentru a mari volumul.

8 7.5 MHz

## Intrare Aux

1. Conectati un capat al cablului in mufa AUX de pe spatele produsului si celalalt capat in calculator sau alt echipament audio, iar aparatul va intra automat in modul AUX si pictograma AUX se va aprinde dar nu va licari; sau apasati lung butonul **M** pentru a comuta din modul FM in alt mod.
2. Apasati lung butonul ⏮/— sau +/▶ pentru a mica sau a mari volumul.

### Mod redare card TF /stick U

1. Introduceți cardul TF/stickul U în mufa pentru card TF sau USB, iar muzica se va reda automat; sau apăsați scurt butonul **M** pentru a comuta în modul de redare card TF sau USB, din alt mod.
2. apăsați scurt **⏮/–** pentru a reda melodia anterioară, apăsați lung **⏮/–** pentru a micșora volumul; apăsați scurt **+/⏭** pentru a reda melodia următoare, apăsați lung **+/⏭** pentru a mari volumul.

### DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro);
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.