



PERIBOARD-522 322



User Manual
Bedienungsanleitung
manual de instrucciones
Mode D'Emploi
Manuale Utente
利用者マニュアル
产品说明书
使用手冊





Perixx's warranty obligations are limited to the terms set forth below. Perixx warrants this hardware product against defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of original invoice.

If you discover a defect, Perixx will, at its option, repair or replace the product at no charge to you, provided you return it during the warranty period with shipping charges pre-paid to Perixx. You must contact Perixx for a Return Merchandise Authorization number (RMA) prior to returning any product. For each product returned for warranty service, please include your name, shipping address (no P.O. Box), telephone number, a copy of the bill of sale as proof of purchase and make sure that the package is clearly marked with your RMA number.

THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, WHETHER WRITTEN, ORAL, EXPRESS OR IMPLIED. PERIXX SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO PERIXX DEALER, AGENT, OR EMPLOYEE IS AUTHORIZED TO MAKE ANY MODIFICATION, EXTENSION OR ADDITION TO THIS WARRANTY.

PERIXX IS NOT RESPONSIBLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, OR UNDER ANY LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT OR PROPERTY AND ANY COST OF RECOVERING, REPROGRAMMING OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH PERIXX PRODUCTS. PERIXX'S MAXIMUM LIABILITY FOR ANY AND ALL DAMAGES ARISING OUT OF USE OF THE PRODUCT SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNTS PAID BY PURCHASER FOR SUCH PRODUCT.



Caution


- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - ▶ A misuse of the product
 - ▶ Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - ▶ You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for the compliance could void your authority to operate the equipment.
 - ▶ Mandatory repair charges are required for the following conditions, within the guarantee period:
 - ▶ Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair.
 - ▶ Malfunction or damage caused by the falling after the purchase.
 - ▶ Malfunction or damage is caused by a fire, salt, gas, earthquake, lighting, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - ▶ Malfunction or damage is caused by other devices connected to the keyboard.
- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard could cause injury to user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard.



Product Illustration

PERIBOARD-522 322

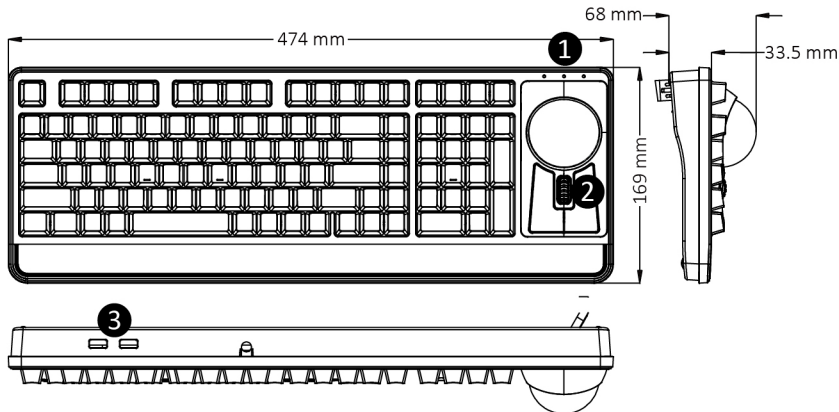

- ① LED indicators (Caps Lock, Num Lock & Scroll Lock)
- ② Built-in tilting scroll wheel
- ③ 2*USB Hubs (PERIBOARD-322 Only)

"PeriXX recommend to use only mouse, keypad, or USB drive on the 2 USB 2.0 hubs. For those high-power required USB device (More than 200mA) like hard drive or DVD player, please do not use them on the keyboard hubs. With excess power consumption (Total 350mA/5V), all connected USB device may not work properly"



Product Specification

Model	PERIBOARD-322
Color	Black
Electrical Rating	<350mA
Operating Voltage	4.4~5.25VDC
Interface	USB 2.0 and HID 1.1
Size	474*169*68mm(L*W*H)
Weight	1437g
Cable Length	1.8M
Material	ABS, Silicon Rubber and High Impact Polystyrene
OS requirement	Win XP and above




Model	PERIBOARD-522
Color	Black
Electrical Rating	<50mA
Operating Voltage	4.4~5.25VDC
Interface	USB 2.0 and HID 1.1
Size	474*169*68mm(L*W*H)
Weight	1437g
Cable Length	1.8M
Material	ABS, Silicon Rubber and High Impact Polystyrene
OS requirement	Win XP and above




How to clean the trackball ?

- 1 Using a non-sharp stick to pull out the trackball through the bottom hole of the keyboard

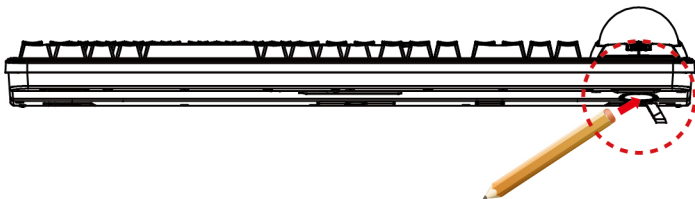

- 2 Take out the trackball, gently clean the trackball and sensor in side by a soft brush

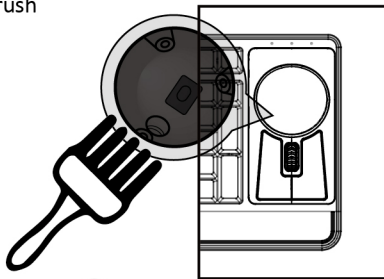

③ Put the trackball back

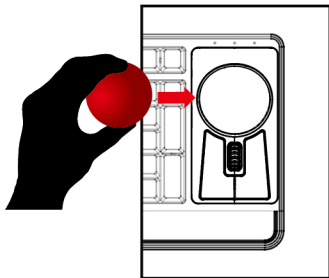




Table of Content

ENGLISH	10
DEUTSCH	15
ESPAÑOL	20
FRANÇAIS	22
ITALIANO	24
日本語	26
簡中	28
繁中	30

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - ▶ Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - ▶ Malfunction or damage due to misuse or improper alteration or repair.
 - ▶ Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - ▶ Malfunction or damage is caused by a fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - ▶ Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
 - ▶ Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to user. Perixx recommends users to avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.




English(US/UK)

Thank you for purchasing a Perixx product. PERIBOARD is a user friendly full size keyboard with trackball. It is an ideal solution for any professional and industrial application. It is easy to install and use with plug and play feature. There is no need to install any driver or software.

System Requirements

- Operating System: Microsoft Windows 7, 8 and 10
- 1 x Free USB Port

Hot Keys



Fn+F1 : Open Multimedia

Fn+F2 : Player Play/Pause

Fn+F3 : Stop

Fn+F4 : Previous Track

Fn+F5 : Next Track

Fn+F6: Volume -

Fn+F7: Volume +

Fn+F8: Mute

Fn+F9: DPI Switch (1000 & 1600 DPI for alternative)

Fn+F10: Keyboard Lock

only for backlit keyboard PERIBOARD-322


Fn+F11: Brightness adjustment (0%-50%-75%-100%)

Fn+F12: Red→Green→Yellow→Blue→light Blue→Purple→White

Press Fn+PAUSE BREAK for three seconds : Keyboard factory reset
(No Backlit)

Dynamic backlight feature (only for backlit keyboard PERIBOARD-322)

- There are 6 types of lighting effects that you can adjust with a combination of Fn + the Navigation Keys (Ins/Del/Home/End/Page Up/Page Down).

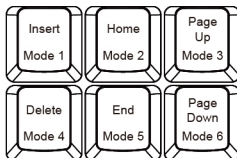

Mode	Key Combination	Effect	Other
Mode 1	Fn + Insert	Wave: The keyboard will light up from left to right in a wave pattern	Fn + ↑ : Wave direction up Fn + ↓ : Wave direction down Fn + ← : Wave direction left Fn + → : Wave direction right Fn + + : increase the wave speed Fn + - : decrease the wave speed
	Fn+Insert * Twice	Intercrossing: The keyboard will light up intercrossingly.	Fn + + : increase the wave speed Fn + - : decrease the wave speed
	Fn+Insert * Third Times	Radar scanning effect: The keyboard will light up circularly.	Fn + ← : Light direction clockwise Fn + → : Light direction counter clockwise Fn + + : increase the wave speed Fn + - : decrease the wave speed



English(US/UK)

Mode	Key Combination	Effect	Other
Mode 2	Fn + Home	Ripple The keyboard lighting ripples on key press, centered on the pressed key.	Fn + +: increase the light changing speed Fn + -: decrease the light changing speed
Mode 3	Fn + Page Up	Snake Marquee Mode Each row will light up from top to bottom	Fn + +: increase the light changing speed
	Fn + Page Up for Twice	Snake Marquee Mode 2 Each row will light up circularly.	Fn + - : decrease the light changing speed
Mode 4	Fn + Delete	Breathing The keyboard lighting fades in and out.	Fn + - : decrease the light changing speed
Mode 5	Fn + End	Solid The keyboard is constant lightning.	Fn+F11: to increase the brightness of the keyboard. There are. total 4 brightness settings: 0%-50%-75%-100%.



English(US/UK)

Mode	Key Combination	Effect	Other
Mode 6	Fn + Page Down	Raining Mode The keyboard will light up randomly.	Fn + + : increase the light changing speed
	Fn + Page Down for Twice	Reactive Typing Mode when a key is activated it lights up and fades to black	Fn + - : decrease the light changing speed

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an der Gerätschaft, die von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum von Perixx.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.


Deutsch (DE)

Vielen Dank für Ihren Kauf dieses PeriXX Produkts. Das PERIBOARD ist eine Tastatur im Vollformat mit Trackball, die sich durch ihre benutzerfreundliche Handhabung auszeichnet. Sie ist die ideale Lösung für den professionellen und industriellen Einsatz. Dank der Plug & Play-Funktion ist sie leicht zu installieren und benötigt keine Treiber- oder Softwareinstallation.

Systemvoraussetzungen

- Betriebssystem: Microsoft Windows 7, 8, und 10
- 1 freier USB-Port

Multimedia Funktionstasten (Fn+ jeweilige Taste)



Fn+F1 : Multimedia Player öffnen

Fn+F2 : Play/Pause

Fn+F3 : Stop

Fn+F4 : Vorheriger Track

Fn+F5 : Nächster Track

Fn+F6: Lautstärke +

Fn+F7: Lautstärke -

Fn+F8: Stumm

Fn+F9: DPI Taste für die Sensitivität des Trackballs
(1000 & 1600 DPI)

Fn+F10: Tastatur sperren

Nur für beleuchtete Version PERIBOARD-322

Fn+F11: Helligkeit einstellen (0%-50%-75%-100%)


Fn+F12: ROT→GRÜN→GELB→BLAU→HELLBLAU→LILA
→WEIß

Fn +PAUSE Untrbr für 3 Sekunden drücken: Auf die
Werkseinstellung zurücksetzen (Keine Rückbeleuchtung)

Deutsch (DE)

Dynamische Beleuchtung der Tasten (nur für PERIBOARD-322)

- Es gibt 6 verschiedene Lichteffekte die sich mit Fn + den Navigationstasten einstellen lassen (Fn+ Ins/Del/Home/End/Page Up/Page Down).

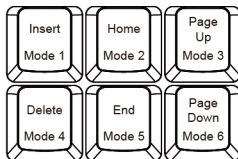

Mode	Key Combination	Effect	Other
Mode 1	Fn + Einfügen	Welle Die Beleuchtung wird dynamisch wie eine Welle von links nach rechts verlaufen	Fn + ↑: Welle nach oben Fn + ↓: Welle nach unten Fn + ←: Welle nach links Fn + →: Welle nach rechts Fn + +: schnellere Bewegung Fn + -: langsamere Bewegung
	Fn+2xEINFG	Kreuzend Die Tastatur wird überkreuzt beleuchtet	Fn + +: schnellere Bewegung Fn + -: langsamere Bewegung
	Fn+3xEINFG	Kreisend Die Tastatur leuchtet kreisend auf.	Fn + ←: Lichtrichtung im Uhrzeigersinn Fn + →: Lichtrichtung gegen den Uhrzeigersinn Fn + +: schnellere Bewegung Fn + -: langsamere Bewegung

Deutsch (DE)

Mode	Key Combination	Effect	Other
Mode 2	Fn + Home	Plätschern Die Tastaturbeleuchtung reagiert auf Tastendruck und leuchtet zentriert auf die gedrückte Taste.	Fn + +: schnellere Bewegung Fn + -: langsamere Bewegung
Mode 3	Fn + Bild oben	Snake Modus Jede Zeile leuchtet von oben nach unten auf	Fn + +: schnellere Bewegung Fn + -: langsamere Bewegung
	Fn + 2x Bild oben	Snake Modus 2 Jede Reihe wird kreisförmig aufleuchten.	
Mode 4	Fn + ENTF	Atmen Die Tastaturbeleuchtung wird wie Atmen ein- und ausgeblendet.	Fn + -: langsamere Bewegung
Mode 5	Fn + ENTF	Solide Die Tastatur wird konstant beleuchtet, Helligkeit kann verstellt werden	Fn+F11: Helligkeit in 4 Stufen verändern: 0%--50%-75%-100%.

Deutsch (DE)

Mode	Key Combination	Effect	Other
Mode 6	Fn + Bild unten	Regen Modus Die Tastatur wird nach dem Zufall leuchten.	Fn + + : schnellere Bewegung Fn + - : langsamere Bewegung
	Fn + 2x Bild unten	Reaktiv Wenn eine Taste aktiviert ist, leuchtet sie auf	

Caution

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - ▶o intentos de dismantelar o cambiar el producto en cualquier forma
 - ▶o apropiación indebida o propias reparaciones
 - ▶o influencias externas como caída o un golpe
 - ▶o fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otra forma de fuerza externa
 - ▶o Otros dispositivos conectados al teclado
 - ▶o temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

ESPAÑOL (ES)

Gracias por la compra de un producto Perixx. Con un excelente rendimiento y funcionamiento, el PERIBOARD cumple con las expectativas de una amplia variedad de aplicaciones en entornos profesionales e industriales. No es necesario instalar ningún software o driver antes de utilizar el teclado.

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows 7, 8 y 10
- 1x puerto USB libre

Hot Keys



Fn+F1 : Abrir Media Player

Fn+F2 : Reproducir / Pausa

Fn+F3 : Stop

Fn+F4 : Título siguiente

Fn+F5 : Título anterior

Fn+F6 : Volumen -

Fn+F7 : Volumen +

Fn+F8 : Silencio

Fn+F9 : DPI (sensibilidad del trackball): Ajustar 400 & 1000 dpi

Fn+F10 : Keyboard Lcok

Fn+F11 : Ajustar iluminación 0% -50% -75% -100%

(solamente para PERIBOARD-322 teclado
retroiluminado)

Fn+F12 : Rojo → Verde → Amarillo → Azul → Azul claro →
Púrpura → Blanco

Avertissement

- Le fabricant et revendeurs ne sont pas responsable des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelque manière
 - Dysfonctionnement ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation ou une modification incorrecte ou la réparation.
 - Dysfonctionnement ou dommages causé par la chute après l'achat.
 - Dysfonctionnement ou dommages sont causés par un incendie, le sel, le gaz, tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres calamités naturelles, ou d'une tension anormale.
 - Dysfonctionnement ou les dommages sont causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - Dysfonctionnement ou dommage est causé par une température élevée, environnement humide, grasse, poussiéreux et dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de ce ou tout clavier et la souris.

FRANÇAIS (FR)

Merci pour votre achat d'un produit Perixx. PERIBOARD peut créer des performances confortables et en circulation avec son design de qualité et prix compétitif. C'est une solution idéale pour les besoins de bureau, à domicile et les jeux. Il est facile à installer et à utiliser avec fonction Plug and Play. Il n'est pas nécessaire d'installer aucun pilote ou logiciel.

Configuration requise

- Système d'exploitation: Microsoft Windows 7, 8 et 10
- 1 x port USB libre

Hot Keys



- | | |
|-----------------------------------|--|
| Fn+F1 : Lecteur multimédia ouvert | Fn+F9 : interrupteur DPI (Deux DPI niveaux: 400 et 1000) |
| Fn+F2 : Lecture / Pause | Fn+F10 : Keyboard Lock |
| Fn+F3 : Arrêtez | Fn+F11 : Interrupteur lumineux (réglage de luminosité de 0% -50% -75% -100%) |
| Fn+F4 : Piste précédente | Fn+F12 : Fn+F12: rouge → vert → Jaune → Bleu → Bleu clair → Viole → blanc |
| Fn+F5 : Piste suivante | |
| Fn+F6 : Baisser le volume | |
| Fn+F7 : Augmenter le volume | |
| Fn+F8 : Muet | |

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - ▶ Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - ▶ Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.



ITALIANO (IT)

PERIBOARD è una soluzione ideale per le necessità delle reti domestiche e di medie dimensioni. È facile da installare e utilizzare con connettività wireless per applicazioni multimediali digitali, PC media center, PC home theater, TV via Internet e PC portatili per auto.

Requisiti

- Sistema operativo: Microsoft Windows 7, 8 e 10
- 1 x porta USB libera

Hot Keys



Fn+F1 : aperto Multimedia Player

Fn+F2 : Play/Pause

Fn+F3 : Stop

Fn+F4 : Traccia precedente

Fn+F5 : Traccia successiva

Fn+F6 : Volume –

Fn+F7 : Volume +

Fn+F8 : Silenzio

Fn+F9 : DPI Switch (Due livello di DPI: 400 & 1000)

Fn+F10 : Keyboard Lock

Fn+F11 : Illuminato Switch (regolazione della
luminosità da 0% -50% -75% -100%)

Fn+F12 : Rosso → verde → Giallo → Blu → Azzurro →
Viola → bianca

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - ▶ 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - ▶ 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - ▶ お取扱上の不注意（落下、衝撃、水掛け、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど）により故障した場合。
 - ▶ 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - ▶ 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - ▶ 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備（カビ発生、チリ・ホコリ等）により故障した場合。
 - ▶ その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された 場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただきます場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意：マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続のご使用をお控えください。



日本語 (JA)

Perixx製品をご購入いただきありがとうございます。PERIOBARDは、その品質、デザインと競争力のある価格で、快適で優れたパフォーマンスを作成することができます。それは、オフィス、家庭やゲームのニーズに最適なソリューションです。これは、インストールとプラグと一緒に使用して機能を果たすことは容易である。任意のドライバやソフトウェアをインストールする必要はありません。

対応機種とOS

- WINDOWS XP/VISTA/7/8/10搭載/パソコン
- USBポート(Aタイプコネクター)を持つ機種

Hot Keys



Fn+F1: オープンマルチメディアプレーヤー

Fn+F2: 再生/一時停止

Fn+F3: Stop

Fn+F4: 前/巻き戻し

Fn+F5: 次/早送り

Fn+F6: ボリュームダウン

Fn+F7: ボリュームアップ

Fn+F8: ミュート(消音)

Fn+F9: 400と1000 DPIレベルに切り替え可能です。

Fn+F10: キーボードロック

Fn+F11: バックライト調整 (4明るさ調整:
0%-50%-75%-100%)

Fn+F12: 赤 → 緑 → 黄 → 青 → ライトブルー
→ 紫 → 白



简体中文(SC)

注意

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任
 - 以任何方式企图拆除，更改或修改产品引起的故障或损坏
 - 由于误用或不当更改，修理故障引起的故障或损坏
 - 由于购买后摔落产品引起的故障或损坏
 - 由于火，盐，气体，地震，曝晒，风，水，或其他自然灾害，或异常电压引起的故障或损坏
 - 由于产品连接到其它设备引起的故障或损坏。
 - 由于高温，潮湿，油腻，多尘和危险的环境引起的故障或损坏
- 请注意，若由未经合规责任方明确批准的变更或修改，可能使用户失去对设备的操作权限
- 所有的品牌名称，商标和标志是其各自所有者的财产

请注意：长期反复使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。Perixx建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标。



简体中文(SC)

感谢您购买Perixx产品。PERIBOARD 以其舒适的设计，极具竞争力的价格以及完整的功能性，来满足一般的家庭与办公室的使用需求。透过随插即用的便利性，您无需安装任何额外的驱动程序或软体即可立即使用本产品。


您亦可将本产品与数位多媒体搭配使用，如：多媒体电脑、家庭电影院、网路电视或是车用电脑。

系统需求

-作业系统:微软Windows 7, 8, 10

-1个闲置USB端口埠

热键Hot Keys



Fn+F1 : 打开播放器

Fn+F2 : 播放/暂停

Fn+F3 : 停止

Fn+F4 : 上一首

Fn+F5 : 下一首

Fn+F6 : 音量 -

Fn+F7 : 音量 +

Fn+F8 : 静音

Fn+F9 : DPI 切换(二段DPI: 400 & 1000)

Fn+F10 : 键盘锁定

Fn+F11 : 背光调整(四段亮度调整:0%-50%-75%-100%)

Fn+F12 : 红→绿→黄→蓝→浅蓝→紫→白

Fn+pageup 是键帽一排排更换颜色

Fn+pagedown 是彩灯跳动更换的

Fn+Home 是按键扩开的彩灯

Fn+end 是全换颜色



繁體中文(TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - ▶以任何方式企圖拆除，更改或修改產品引起的故障或損壞
 - ▶由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - ▶購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - ▶由於，鹽，氣體，地震，曝曬，風，水，或其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - ▶由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - ▶由於高溫，潮濕，油膩，多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，若由未經合規責任方明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱，商標和標誌是其各自所有者的財產

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害Perixx建議用戶避免過度使用任何鍵盤和滑鼠。



繁體中文(TC)

感謝您購買Perixx產品。PERIBOARD 以其舒適的設計，極具競爭力的價格以及完整的功能性，來滿足一般的家庭與辦公室的使用需求。透過隨插即用的便利性，您無需安裝任何額外的驅動程序或軟體即可立即使用本產品。


您亦可將本產品與數位多媒體搭配使用，如：多媒體電腦、家庭電影院、網路電視或是車用電腦。

系統需求

-作業系統:微軟Windows XP, Vista, 7, 8,10

-1個閒置USB接口

快捷鍵



Fn+F1 : 打開播放器

Fn+F2 : 播放/暫停

Fn+F3 : 停止

Fn+F4 : 上一首

Fn+F5 : 下一首

Fn+F6 : 音量 -

Fn+F7 : 音量 +

Fn+F8 : 靜音

Fn+F9 : DPI 切換(二段DPI:1000 & 1600)

Fn+F10 : 鍵盤鎖定

Fn+F11 : 背光調整(四段亮度調整:0%-50%-75%-100%)

Fn+F12 : 紅→綠→黃→藍→淡藍→紫→白

Fn+pageup 是鍵帽一排排更換顏色

Fn+pagedown 是彩燈跳動更換的

Fn+Home 是按鍵擴開的彩燈

Fn+end 是全換顏色

Declaration of Conformity

Manufacturer's Name: Perixx Computer GmbH
Manufacturer's Address: Heerdter Landstrasse 189e, 40549 Düsseldorf, Germany

Declares that the product:


Product Name: Wired Trackball Keyboard
Model Name: PERIBOARD-522 322

Conforms to the following standards:

EN 55032: 2015
EN 55024: 2010+A1:2015

I In accordance with the council directive 2014/30/EU

Perixx Computer GmbH

A handwritten signature in purple ink, appearing to read "Allen Liang", is written over a faint, light blue rectangular background.

Allen Liang
Technical Director
Date: 01.Feb.2018

Perixx Computer GmbH

Heerdter Landstrasse 189e
40549 Düsseldorf
Germany
Tel.: +49 - 211 - 56 94 88-0
Fax: +49 - 211 - 56 94 88 22

petixx

VALUE
CREATOR