


NZXT

H440 MID TOWER

EXPLODED VIEW

VISTA EXPLOSIONADA
VUE ÉCLATÉE
EXPLOSIONSDARSTELLUNG
VISTA EXPLODIDA
ТРИМЕРНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
断面図
部件分解圖

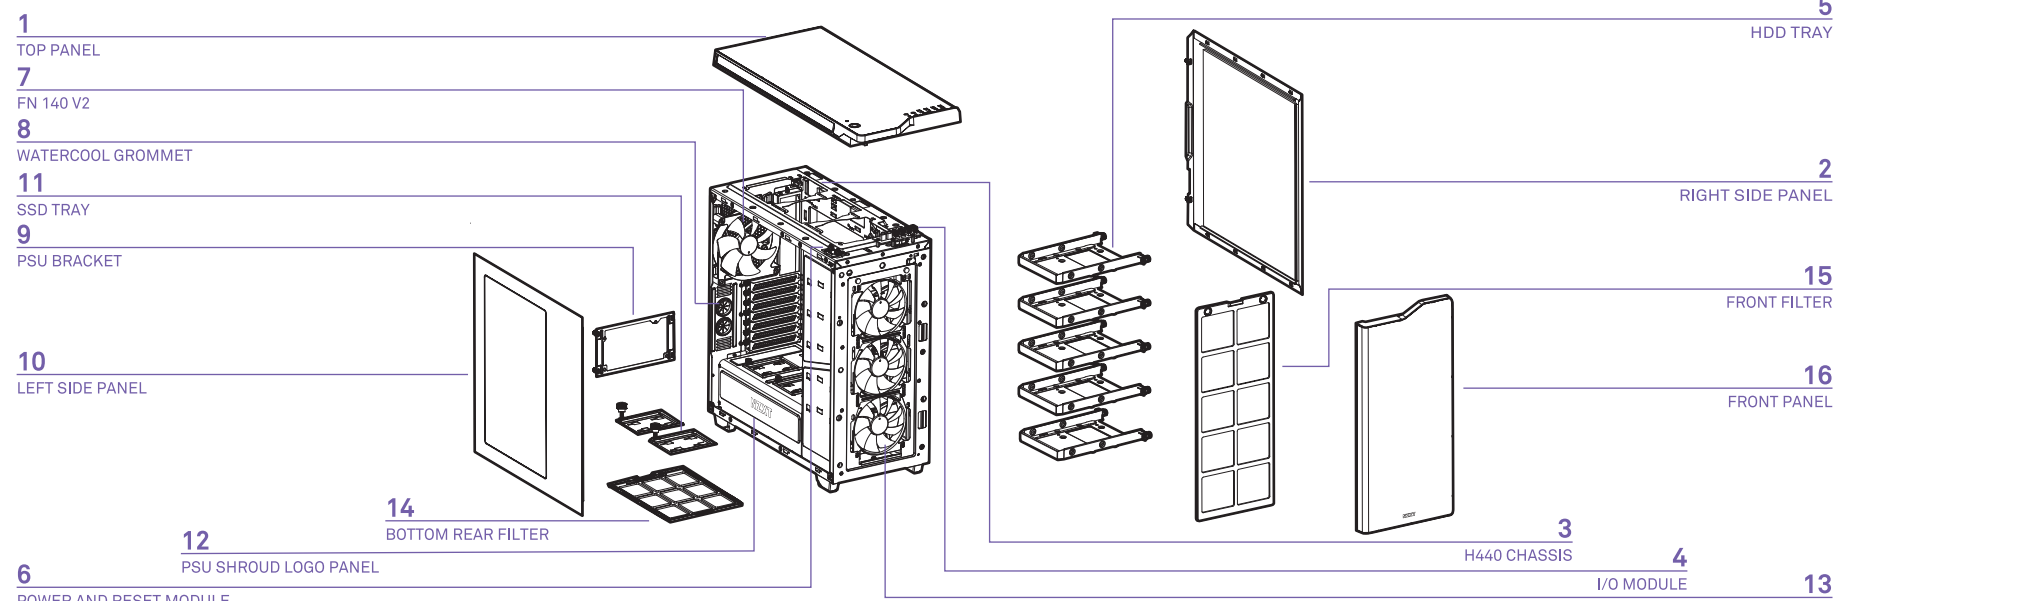

- 1 TOP PANEL
 - 7 FN 140 V2
 - 8 WATERCOOL GROMMET
 - 11 SSD TRAY
 - 9 PSU BRACKET
 - 10 LEFT SIDE PANEL
 - 12 PSU SHROUD LOGO PANEL
 - 14 BOTTOM REAR FILTER
 - 6 POWER AND RESET MODULE
1. PANNEAU SUPÉRIEUR
 2. PANNEAU LATÉRAL DROIT
 3. CHÂSSIS H440
 4. MODULE USB
 5. COMPARTIMENTO DO DISCO RÍGIDO
 6. MÓDULO DE INTERRUPTOR
 7. VENTILHA TRASEIRA DE 140 MM
 8. PORTAS DE REFRIGERAÇÃO A ÁGUA EXTERNA
 9. SUPORTE PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
 10. PAINEL LATERAL ESQUERDO
 11. COMPARTIMENTO DE UNIDADE DE 2,5"
 12. LED DO LOGÓTIPO NZXT INTERNO
 13. VENTILHA FRONTAL DE 120 MM
 14. FILTRO TRASEIRO INFERIOR
 15. FILTRO FRONTAL
 16. PAINEL FRONTAL
 17. MÓDULO DE CONTROLO DE LED
 18. INTERRUPTOR PARA LIGAR/DESLIGAR O LED
 19. ILHÓ DA PLACA PRINCIPAL
 20. MÓDULO DE CONTROLO DE VENTILADOR PWM
 21. SUPORTE DE MONTAGEM PARA UNIDADES DE 2,5" E 3,5"

1. OBERE ABDECKUNG
 2. RECHTE BLENDÉ
 3. H440-GEHÄUSE
 4. USB-MODUL
 5. FESTPLATTENEINSATZ
 6. SCHALTERMODUL
 7. HINTERER 140-MM-LÜFTER
 8. EXTERNE WASSERKÜHLANSCHLÜSSE
 9. NETZTEILHALTERUNG
 10. LINKE BLENDÉ
 11. PLATEAU POUR DISQUE DE 2,5"
 12. INTERNE NZXT-LOGO-LED
 13. VORDERER 120-MM-LÜFTER
 14. FILTER INFÉRIEUR ARRIÈRE
 15. FRONTFILTER
 16. PANNEAU AVANT
 17. MODULE DE CONTRÔLE LED
 18. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT LED
 19. PASSE-FIL POUR CARTE MÈRE
 20. MÓDULO DE CONTROL DE VENTILADOR PWM
 21. 3,5-ZOLL-/2,5-ZOLL-FESTPLATTENHALTERUNG
1. PANEL LATERAL DERECHO
 3. CHASIS H440
 4. MÓDULO USB
 5. BANDEJA DE UNIDAD DE DISCO DURO
 6. MÓDULO DE CONMUTACIÓN
 7. VENTILADOR POSTERIOR DE 140 MM
 8. PUERTOS DE REFRIGERACIÓN EXTERNOS
 9. SOPORTE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
 10. PANEL LATERAL IZQUIERDO
 11. BANDEJA DE UNIDAD DE 2,5"
 12. LED PARA EL LOGOTIPO DE NZXT INTERNO
 13. VENTILADOR FRONTAL DE 120 MM
 14. FILTER INFERIOR POSTERIOR
 15. FILTRO FRONTAL
 16. PANEL FRONTAL
 17. MÓDULO DE CONTROL DE LED
 18. COMNUTADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL LED
 19. ARANDELA DE LA PLACA BASE
 20. MÓDULO DE CONTROL DE VENTILADOR PWM
 21. SOPORTE PARA UNIDADES DE DISCO DURO DE 3,5" Y 2,5"

COMPONENT LIST

LISTA DE COMPONENTES
LISTE DES COMPONANTS
KOMONENTENLISTE
LISTA DE COMPONENTES
СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
部品リスト
零件表


- | | | | |
|--|---|--|---|
| <p>A Thumb screw 6-32 x 6mm</p> <p>x9 Installed x9
Accessory Box x8</p> | <p>F Screw KB5 x 10mm</p> <p>x20 Installed x16
Accessory Box x4</p> | <p>A Thumb screw 6-32 x 6mm</p> <p>x9 Installed x9
Accessory Box x8</p> | <p>G Standoff 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>x9 Installed x8
Accessory Box x1</p> |
| <p>B Un-removable thumb screw</p> <p>x15 Installed x15
Accessory Box x8</p> | <p>H Positioning standoff 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>x1 Installed x1
Accessory Box x8</p> | <p>C Hexagon screw 6-32 x 6mm</p> <p>x4 Installed x4
Accessory Box x4</p> | <p>I Standoff wrench</p> <p>x1 Installed x8
Accessory Box x1</p> |
| <p>D Screw 6-32 x 5mm</p> <p>x6 Installed x6
Accessory Box x8</p> | <p>J Cable tie</p> <p>x20 Installed x8
Accessory Box x12</p> | <p>E Screw M3 x 5mm</p> <p>x32 Installed x8
Accessory Box x32</p> | |

- | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| <p>A Thumb screw 6-32 x 6mm</p> <p>2.5" Drive trays and extension slots</p> | <p>B Un-removable thumb screw</p> <p>Side panel, Power supply bracket, HDD Tray</p> | <p>C Hexagon screw 6-32 x 6mm</p> <p>Power supply installation</p> | <p>D Screw 6-32 x 5mm</p> <p>2.5" hard drive and motherboard installation</p> | <p>E Screw M3 x 5mm</p> <p>Fan installation</p> | <p>F Screw KB5 x 10mm</p> <p>Motherboard installation</p> | <p>G Standoff 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>Motherboard installation</p> | <p>H Positioning standoff 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>Motherboard installation</p> | <p>I Standoff wrench</p> <p>Cable management</p> |
| <p>A Tornillo de pañal 6-32 x 6mm</p> <p>2.5" unidades de expansión y ranuras de expansión</p> | <p>B Tornillo de grillete manual no extraíble</p> <p>Paneles laterales, bandejas para unidades de 3.5" y soporte para PSU.</p> | <p>C Tornillo hexagonal 6-32 x 6mm</p> <p>Instalación de la fuente de alimentación.</p> | <p>D Tornillo 6-32 x 5mm</p> <p>Instalación de la placa base y 3.5 hard drive de disco duro.</p> | <p>E Tornillo M3 x 5mm</p> <p>Instalación de 2.5 la bandeja de disco duro.</p> | <p>F Tornillo KB5 x 10mm</p> <p>Instalación de ventilador.</p> | <p>G Separador 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>Instalación de la placa base.</p> | <p>H Separador de posicionamiento 6-32 x 6.5+4 mm</p> <p>Instalación de la placa base.</p> | <p>I Llave para tornillos</p> <p>Administración de Cables.</p> |
| <p>A Vis de serrage à main 6-32 x 6mm</p> <p>2.5" ports d'extension.</p> | <p>B Vis noiable non amovible</p> <p>Panneau latérale, base de lecteur 3.5" et crochet PSU.</p> | <p>C Vis hexagonale 6-32 x 6mm</p> <p>Installation du bloc d'alimentation.</p> | <p>D Vis 6-32 x 5mm</p> <p>Installation de la carte mère et 3.5 plateau du disque dur.</p> | <p>E Vis M3 x 5mm</p> <p>Installation de 2.5 plateau du disque dur.</p> | <p>F Vis KB5 x 10mm</p> <p>Installation du ventilateur.</p> | <p>G Douille entretoise 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>Installation de la carte mère.</p> | <p>H Support de montage 6-32x 6.5+4 mm</p> <p>Installation de la carte mère.</p> | <p>I Collier de serrage</p> <p>Gestion du câblage</p> |
| <p>A Rändelschraube 6-32 x 6mm</p> <p>2.5-Zoll-Laufwerkeinsätze und Erweiterungssteckplätze.</p> | <p>B Unverlierbare Rändelschraube</p> <p>Seitenblende, 3,5-Zoll-Laufwerkeinsätze und Netzteilverankerung.</p> | <p>C Sechskantschraube 6-32 x 6mm</p> <p>Netzteilmontage.</p> | <p>D Schraube 6-32 x 5mm</p> <p>Installation der Hauptplatine und 3.5 des Festplattenträgers.</p> | <p>E Schraube M3 x 5mm</p> <p>2,5-Zoll-Datenträger.</p> | <p>F Schraube KB 5 x 10mm</p> <p>Installation der Lüfter.</p> | <p>G Abstandsbolzen 6-32 x 6,5+4mm</p> <p>Installation der Hauptplatte.</p> | <p>H Abstandhalter 6-32x 6,5+4-mm positionieren</p> <p>Installation der Hauptplatte.</p> | <p>I Schlüssel für Abstandsbolzen</p> <p>Kabelverwaltung</p> |
| <p>A Rändelschraube 6-32 x 6mm</p> <p>2.5" 驱动器托架及扩展槽安装。</p> | <p>B 不可拆卸的限位螺丝</p> <p>侧面板、3.5" 硬盘托架及 PSU 挂钩。</p> | <p>C 六角螺丝 6-32 x 6mm</p> <p>电源安装。</p> | <p>D 螺丝 6-32 x 5mm</p> <p>主板及 3.5 英寸硬盘托架安装。</p> | <p>E M3 x 5mm 螺丝</p> <p>2.5 英寸驱动器托架安装。</p> | <p>F KB5 x 10mm 螺丝</p> <p>风扇安装。</p> | <p>G 柱状 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>主板安装。</p> | <p>H 定位架 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>主板安装。</p> | <p>I 扎带</p> <p>线缆管理。</p> |

- | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
| <p>A Винт с барашком 6-32 x 6mm</p> <p>Полки для жестких дисков 2.5" и разъемы расширения.</p> | <p>B Неудалемый винт с неотъемлемой головкой</p> <p>Боковые панели, полка для жестких дисков 3.5" и скоба для крепления блока питания.</p> | <p>C Винт с шестигранной головкой 6-32 x 6mm</p> <p>Установка источника питания.</p> | <p>D Винт 6-32 x 5 мм</p> <p>Установка системной платы и 3.5 лотка для жесткого диска.</p> | <p>E Винт M3 x 5 мм</p> <p>Установка 2.5 лотка для жесткого диска.</p> | <p>F Винт KB5 x 10 мм</p> <p>Установка вентилятора.</p> | <p>G Распорка 6-32 x 6,5+4 мм</p> <p>Установка системной платы.</p> | <p>H Опорный столик 6-32 x 6,5+4 мм</p> <p>Установка системной платы.</p> | <p>I Ключик для установки распорок</p> <p>Организация кабельных систем.</p> |
| <p>A Parafuso bobolota 6-32 x 6mm</p> <p>Bandeiras de expansão e compartimentos de unidades de 2.5".</p> | <p>B Parafuso de aperto manual fixo</p> <p>Paneis laterais, compartimento de unidade de 3.5" e suporte para a fonte de alimentação.</p> | <p>C Parafuso hexagonal 6-32 x 6mm</p> <p>Instalação da fonte de alimentação.</p> | <p>D Parafuso 6-32 x 5mm</p> <p>Instalação da placa principal e da 3.5 compartimento de disco rígido.</p> | <p>E Parafuso M3 x 5mm</p> <p>Instalação de 2.5 compartimento de disco rígido.</p> | <p>F Parafuso KB5 x 10 mm</p> <p>Instalação de ventilador.</p> | <p>G Espaçador 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>Instalação da ventoinha.</p> | <p>H Pinos de suporte de posicionamento 6-32 x 6.5+4 mm</p> <p>Instalação da placa principal.</p> | <p>I Chave de espaçadores</p> <p>Organização dos cabos.</p> |
| <p>A 通用型ツマミネジ</p> <p>2.5" ドライブトレイ及び拡張スロットに使用。</p> | <p>B 6mm ツマミ</p> <p>サイドパネル、3.5" ドライブトレイ及び PSU フックに用。</p> | <p>C 六角ネジ</p> <p>電源部使用。</p> | <p>D 6-32 x 5mm ツ</p> <p>マザーボードと 3.5 HDD トレイ 取付用。</p> | <p>E M3 x 5mm ネジ</p> <p>2.5 HDD トレイ取付用。</p> | <p>F KB5 x 10mm ネジ</p> <p>ファン取付部取付用。</p> | <p>G 支柱 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>マザーボード取付部取付用。</p> | <p>H 定位用支柱 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>マザーボード取付部取付用。</p> | <p>I ツマミ用ピン</p> <p>ケーブル管理用。</p> |
| <p>A 通用型ツマミネジ</p> <p>2.5" 驱动器托架及扩展槽安装。</p> | <p>B 不可拆卸的限位螺丝</p> <p>侧面板、3.5" 硬盘托架及 PSU 挂钩。</p> | <p>C 六角螺丝 6-32 x 6mm</p> <p>电源部使用。</p> | <p>D 螺丝 6-32 x 5mm</p> <p>主板及 3.5 英寸硬盘托架安装。</p> | <p>E M3 x 5mm 螺丝</p> <p>2.5 英寸驱动器托架安装。</p> | <p>F 螺丝 KB 5 x 10mm</p> <p>风扇安装。</p> | <p>G 柱状 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>主板安装。</p> | <p>H 定位架 6-32 x 6.5+4mm</p> <p>主板安装。</p> | <p>I 扎带</p> <p>线缆管理。</p> |



CLEARANCES AND SPECIFICATIONS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES
DÉGAGEMENTS ET SPÉCIFICATIONS
ABSTÄNDE UND TECHNISCHE DATEN
DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАЗОРЫ
空間と仕様
间距与规格

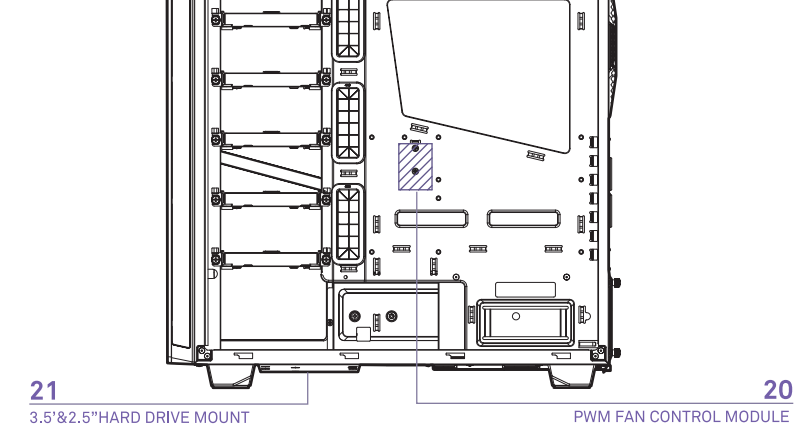







- 19 M/B GROMMET
 - 17 LED CONTROL MODULE
 - 18 LED ON/OFF SWITCH
 - 20 PWM FAN CONTROL MODULE
 - 21 3.5/2.5" HARD DRIVE MOUNT
1. 顶部面板
 2. 右面板
 3. H440 机箱
 4. USB 模块
 5. 硬盘托架
 6. 开关模块
 7. 后部 140MM 风扇
 8. 外部水冷接口
 9. 电源安装架
 10. 左面板
 11. 2.5" 驱动器托架
 12. 内部 NZXT 标志 LED
 13. 前部 120MM 风扇
 14. 底部下方通风
 15. 前面板
 16. 前置板
 17. LED 控制模块
 18. LED 开/关
 19. 主板安装架
 20. PWM 风扇控制模块
 21. 3.5/2.5" 硬盘安装架

Motherboard Support	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Motherboard-Unterstützung	Mini-ITX, MicroATX, ATX	マザーボードサポート	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
3.5" HDD Support	11	3.5" HDD Support	11	3.5" HDD 支持	11
2.5" SSD Support	8	2.5" SSD Support	8	2.5" SSD 支持	8
Expansion Slots	7	Erweiterungssteckplätze	7	拡張スロット	7
GPU Clearance	294mm (With Hard Drive)	GPU-Abstand	294mm (mit Festplattenlaufwerk)	GPUクリアランス	294mm(ケーブル含む)
Cable Management	429mm (Without Hard Drive)	Kabelverwaltung	429mm (ohne Festplattenlaufwerk)	ケーブルの管理	429mm(ケーブル取り外し)
CPU Cooler Clearance	177mm (Lowest Point)	CPU-Kühlerabstand	177mm(niedrigster Punkt)	CPUクーラークリアランス	177mm(最低点)
Top Radiator	32.5mm (Highest Point)	Obere Kühlerhöhe	32.5mm(höchster Punkt)	トップラジエーター	32.5mm(最高点)
Front Radiator	140mm x2 / 120mm x3	Vordere Kühlerhöhe	140mm x2 / 120mm x3	前面のラジエーター	140mm x2 / 120mm x3
Compatibility Placa Base	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Placa-principais suportadas	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	主板支持	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
Soporte para HDD de 3.5"	11	Unidades de disco rígido de 3.5" suportadas	11	3.5" HDD 支持	11
Soporte para SSD de 2.5"	8	Unidades SSD de 2.5" suportadas	8	2.5" SSD 支持	8
Ranuras de Expansão	7	Ranuras de expansão	7	拡張スロット	7
Medidas del GPU	294 mm (con unidad de disco duro)	Folga para a GPU	294mm (com unidade de disco rígido)	GPU 间距	294mm(含硬盘盘)
Administração de los cables	429 mm (sem unidade de disco duro)	Gestão dos cabos	429 mm (sem com unidade de disco rígido)	线缆管理	429mm(不含硬盘盘)
Medidas del refrigerador del CPU	177 mm (punto mais baixo)	Folga para dissipador de calor da CPU	177 mm (ponto mais alto)	CPU 散热器间距	177mm(最低点)
Radiator superior	32.5 mm (ponto mais alto)	Radiator superior	140 mm x2 / 120 mm x3	顶部散热器	140mm x2 / 120mm x3
Radiator inferior	140 mm x2 / 120 mm x3	Radiator frontal	140 mm x2 / 120 mm x3	前面散热器	140mm x2 / 120mm x3
Cartas mãe prises en charge	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Поддержка материнской платы	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	主板支持	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
HDD 3.5" pris en charge	11	Поддержка жестких дисков 3.5"	11	3.5" HDD 支持	11
SSD 2.5" pris en charge	8	Поддержка твердотельных накопителей 2.5"	8	2.5" SSD 支持	8
Fentes d'expansão	7	Защор для графического процессора	7	显卡插槽	7
Dégagement GPU	294 mm (avec disque dur)	Gestão do cabeleamento	294 mm (sem disco duro)	线缆管理	294mm(含硬盘盘)
Medidas de instalação	429 mm (sem disco dur)	Organização dos cabos	429 mm (sem unidade de disco duro)	线缆管理	429mm(不含硬盘盘)
Medidas de instalação	32.5 mm (point le plus bas)	Защор для микропроцессора	32.5 mm (base do cooler)	CPU 散热器间距	32.5mm(最低点)
Dégagement refroidisseur CPU	180 mm	Передний радиатор	140 mm x2 / 120 mm x3	前面散热器	140mm x2 / 120mm x3
Radiator frontal	140 mm x2 / 120 mm x3				

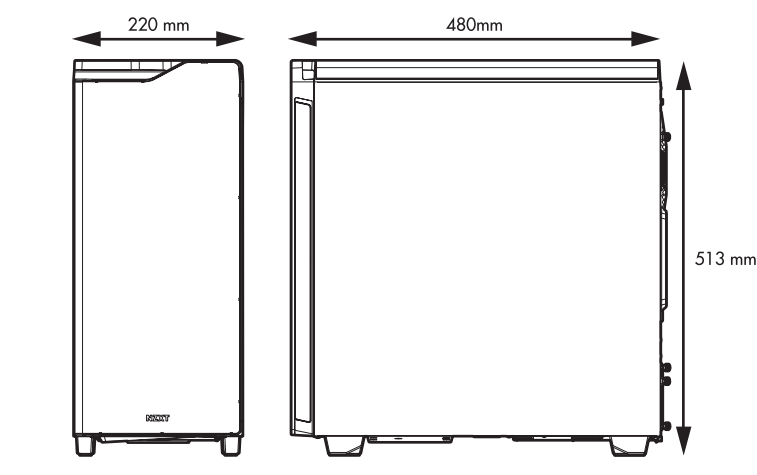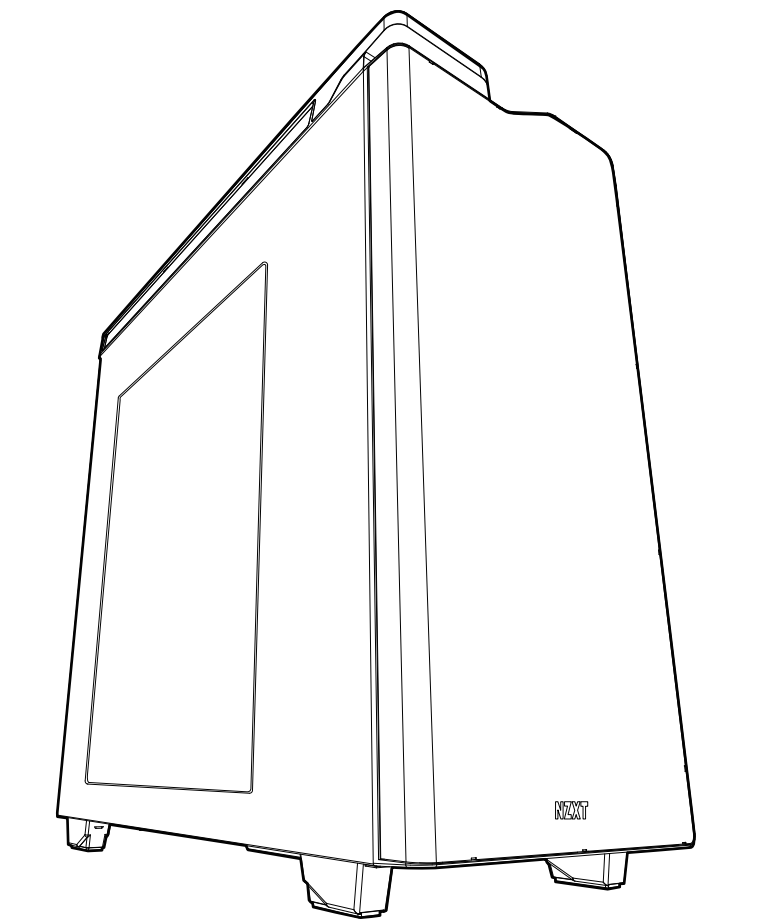

CABLE CONNECTIONS


DISCO DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES
CONNEXIONS DE CABLES
KABELVERBINDUNGEN
LIGAÇÕES DE CABOS
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
ケーブル接続
线缆连接

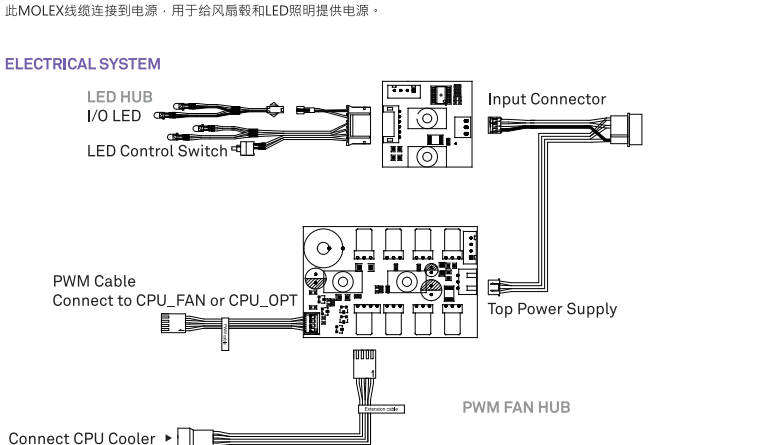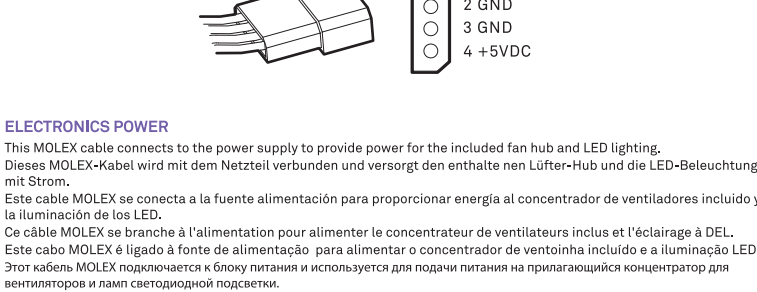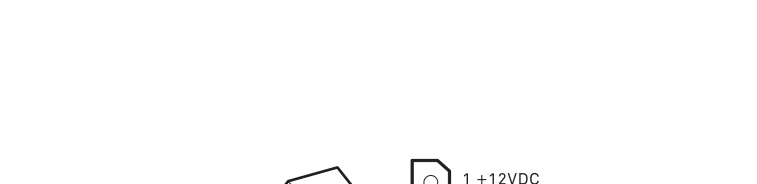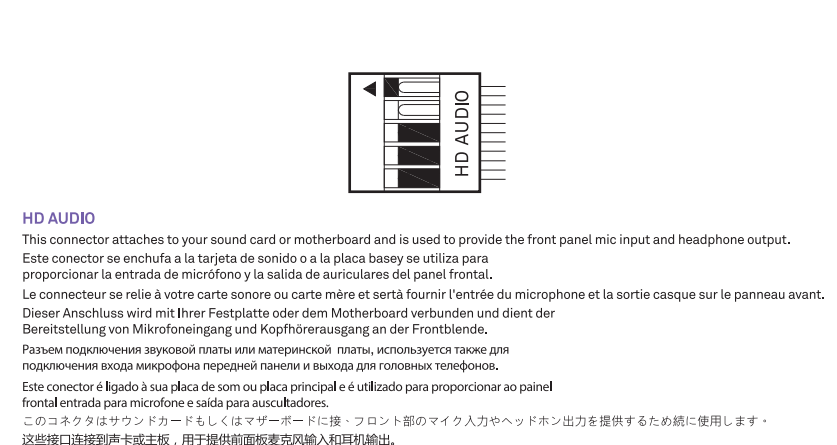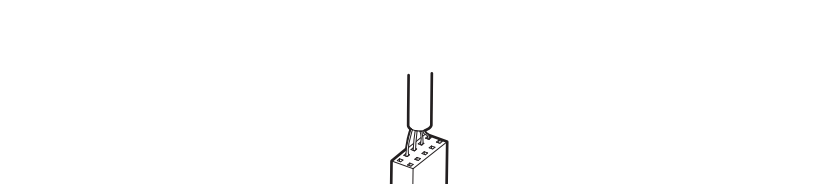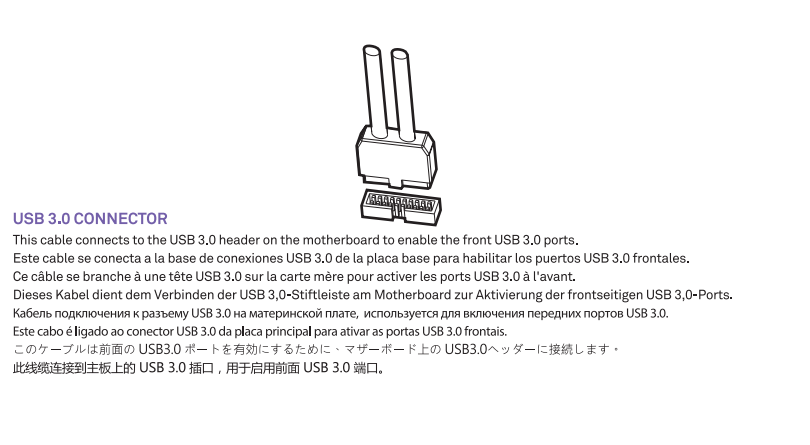

Connect CPU Cooler + PWM FAN HUB

ELECTRONIC SYSTEMS

SISTEMAS ELECTRÓNICOS
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
ELEKTRONISCHE SYSTEME
SISTEMAS ELETRÓNICOS
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
電気回路システム部
电子系統

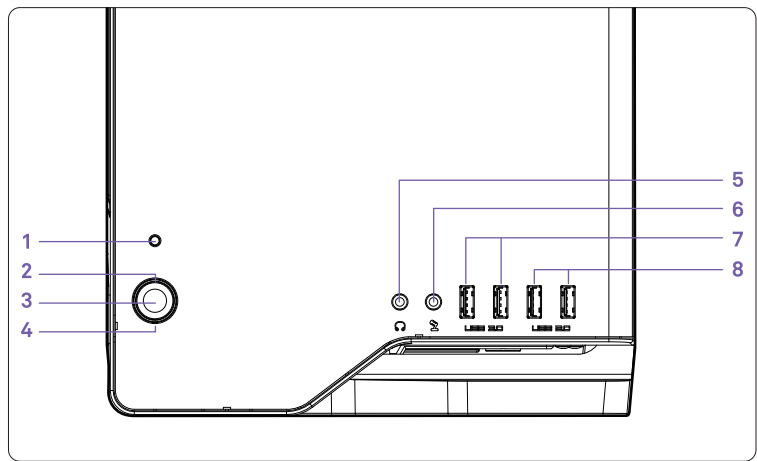

1. Reset Switch
2. HDD LED
3. Power Switch
4. Power LED
5. Audio Jack
6. Mic. Jack
7. USB 3.0
8. USB 2.0

1. Interruptor de reinicio
2. LED de unidad de disco duro
3. Interruptor de alimentación
4. LED de alimentación
5. Conector de audio
6. Conector para micrófono
7. Puertos USB 3.0
8. Puertos USB 2.0




1. Reset-Taste
2. Festplatten-LED
3. Netzschalter
4. Strom-LED
5. Audioanschluss
6. Mikrofonanschluss
7. USB 3.0-Ports
8. USB 2.0-Ports

1. 重畳スイッチ
2. HDD LED
3. 電源スイッチ
4. 電源LED
5. オーディオジャック
6. マイクロフォン
7. USB 3.0 端子
8. USB 2.0 端子

1. Исконка перезагрузки системы
2. Индикатор жесткого диска
3. Выключатель питания
4. Индикатор питания
5. Аудиоконтакт
6. Контакт для микрофона
7. Порты USB 3.0
8. Порты USB 2.0


PANEL REMOVAL

EXTRACCIÓN DE PANEL
RETRAIT DU PANNEAU
BLENDE ENTFERNEN
REMOÇÃO DOS PAINÉIS
СЪЕМ ПАНЕЛИ
パネルの取り外し
卸下面板

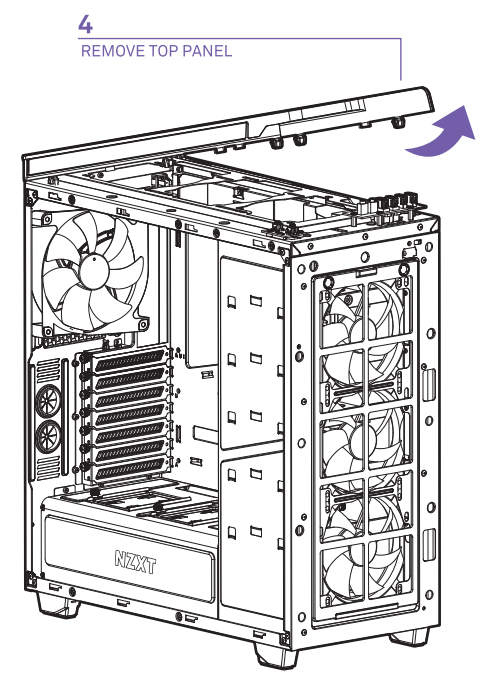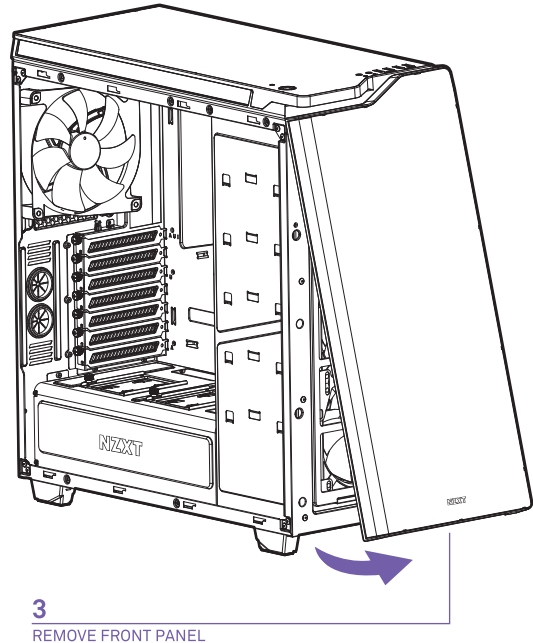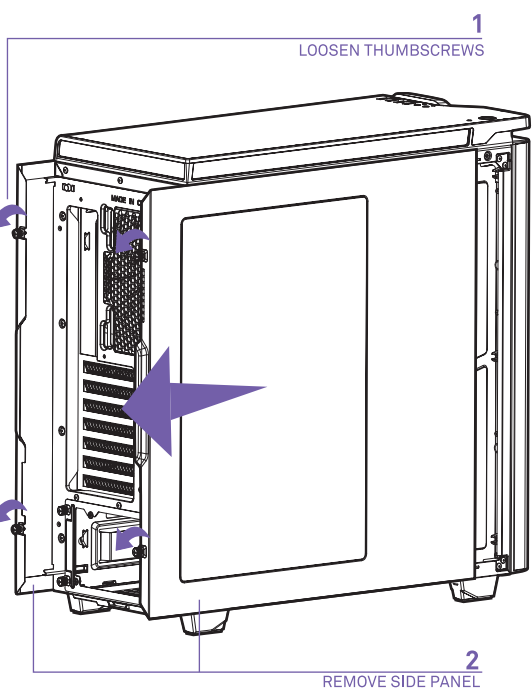


MOTHERBOARD INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE
INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE
INSTALLATION DER HAUPTPLATINE
INSTALAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL
УСТАНОВКА СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ
マザーボードの装着
主板安装

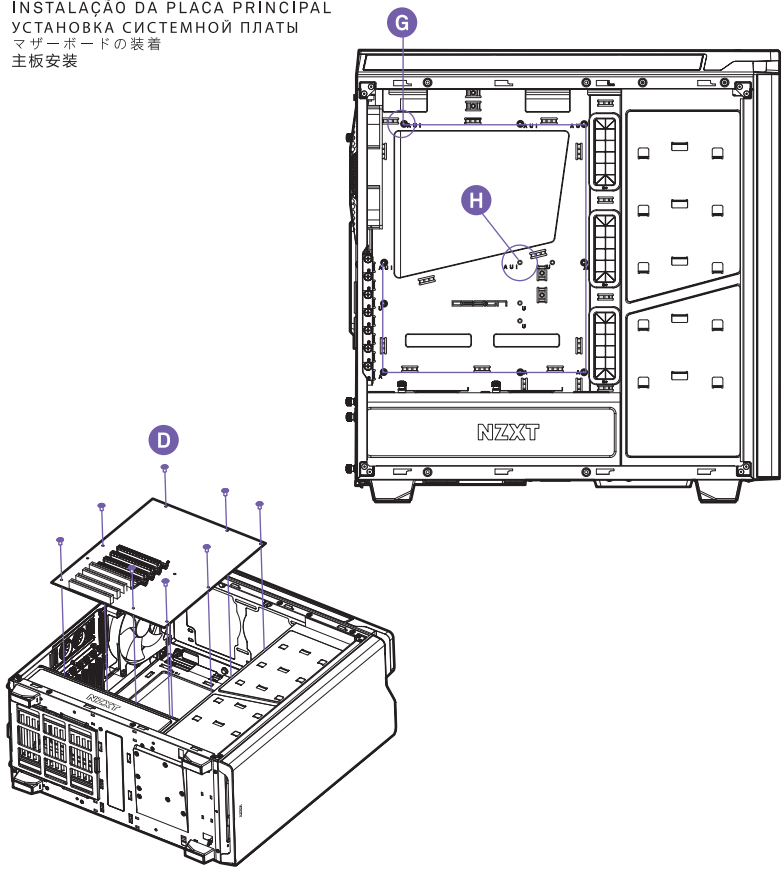

POWER SUPPLY INSTALLATION


INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
INSTALLATION DE L'ALIMENTATION
INSTALLATION DER STROMVERSORGUNG
INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
電源の装着
電源安装

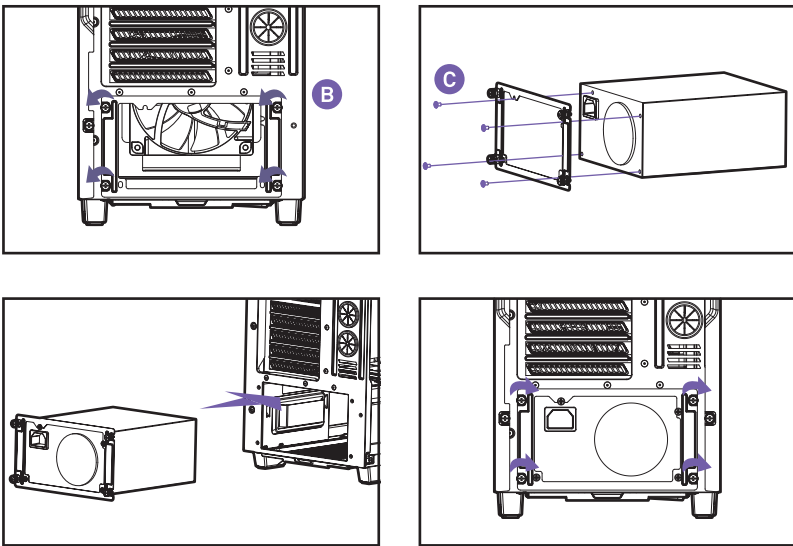

IMPORTANT!
Install the PSU with
the fan facing down.






EXPANSION CARD INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE EXPANSIÓN
INSTALLATION DE LA CARTE D'EXTENSION
INSTALLATION DER ERWEITERUNGSKARTE
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO
УСТАНОВКА ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ
拡張カードの装着
扩展卡安装

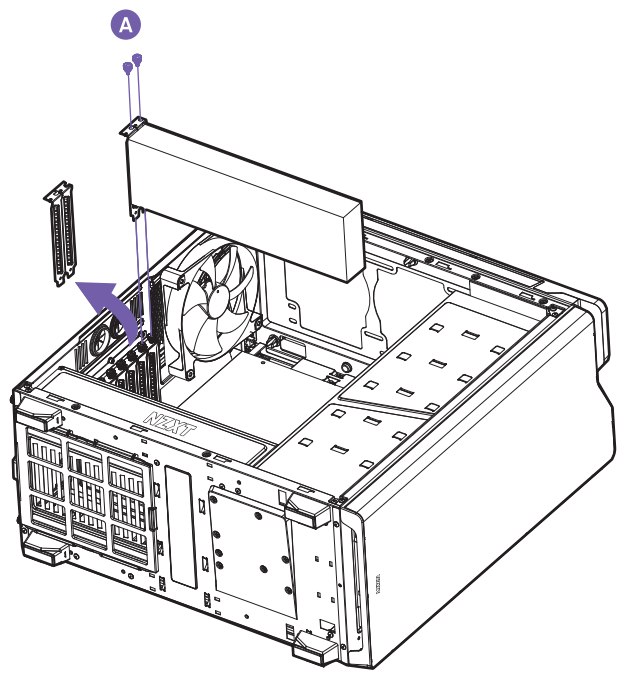


HDD /SSD DRIVE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DURO
INSTALLATION DE LECTEUR HDD
HDD-LAUFWERKSINSTALLATION
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO
УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА
HDD 装置
HDD 驱动盘安装

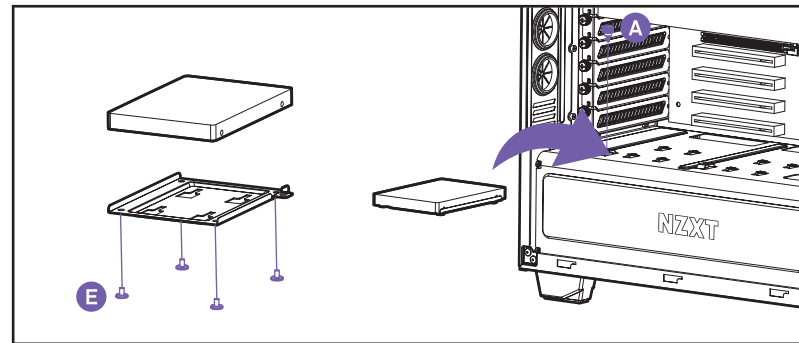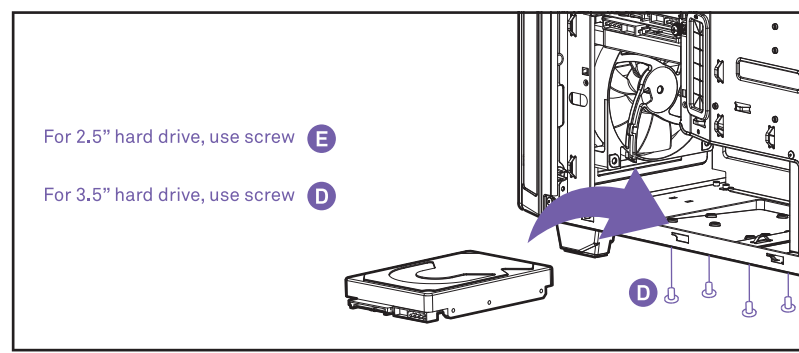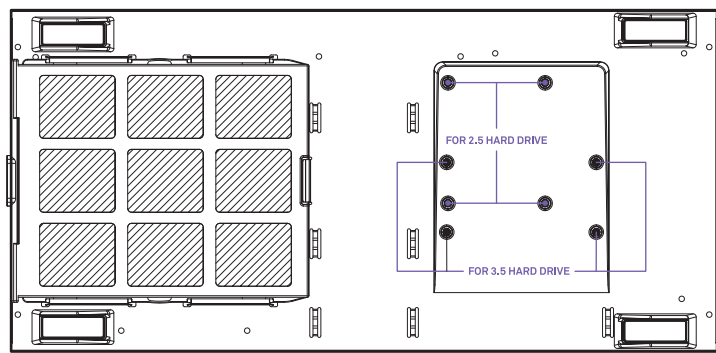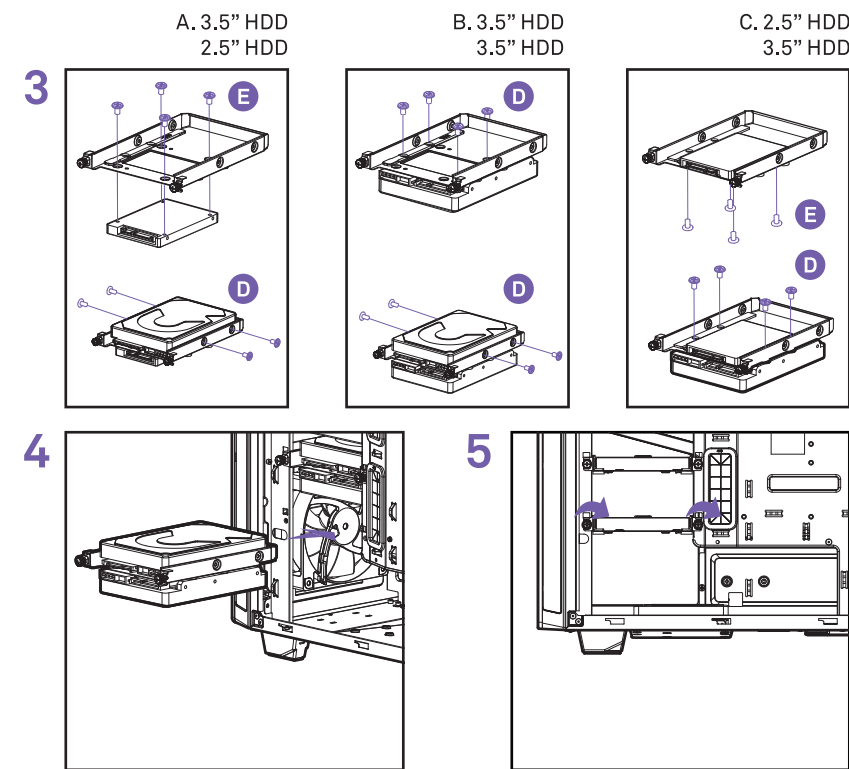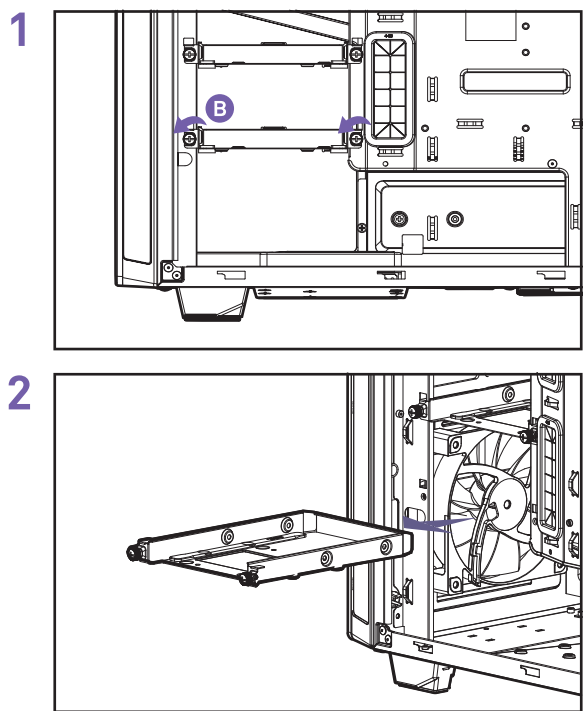

FAN AND RADIATOR SUPPORT

SOPORTE DEL VENTILADOR Y EL RADIADOR
SUPPORT DE LA VENTILATION ET RADIATEUR
LÜFTER UND KÜHLER UNTERSTÜTZUNG
SUPPORTE DAS VENTILHAS
ВЕНТИЛЯТОР И РАДИАТОР ПОДДЕРЖКИ
ファンとラジエーターサポート
风扇和散热器支持

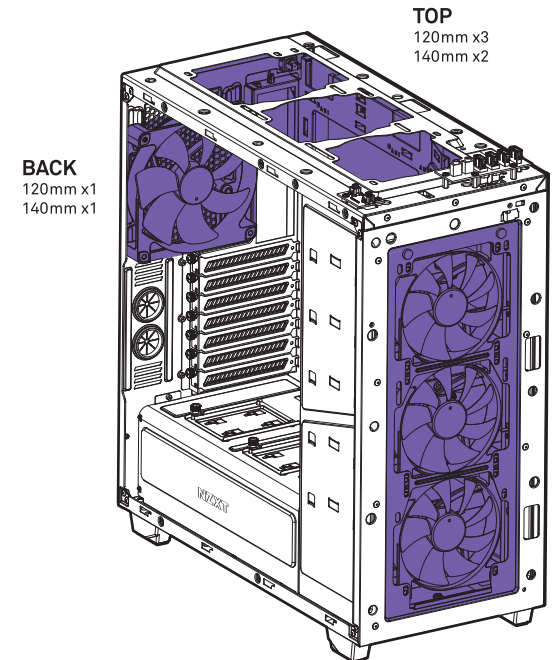

NZXT WARRANTY

I. Warranty Length
NZXT computer cases, temperature meters, fans, accessories, and cables carry a 2 year warranty from the date of purchase for parts and labor. Any replacement product will be warranted for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.

II. Who Is Protected
The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer from authorized NZXT retailers.

III. What Is Covered
Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will at its discretion repair or replace the product that is equal or greater in value depending on supply. The warranty does not cover any NZXT product that was damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

Our warranty does not cover the following:
Any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT. Any damage that is not a manufacturing defect. Damage, deterioration or malfunction resulting from accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product. Repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT. Shipping or transport damage (claims must be made with the carrier) Normal wear and tear. NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. Removal or installation charges. Shipping charges. Any incidental charges.

IV. Exclusion Of Damages (Disclaimer)
NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession. V. Limitations Of Implied Warranties There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph I.

VI. Local Law And Your Warranty
This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.

VII. To Obtain Technical Support.
If you have already referenced your product owner's manual and still need help, please visit support.nzxt.com for details and contact information.

VIII. For Warranty Service.
In the event that warranty repair or replacement is necessary, NZXT will request and you must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive warranty service. For

North American Customers:
Within the first 60 days after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (support@nzxt.com) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and an RMA number.

In Europe:
Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

Global Customers (Outside North America and Europe):
If your product needs to be returned or repair within the warranty period, please do so through the retailer or distributor from whom you purchased the product. If you can no longer return the product to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance. Please note, proof of purchase from an authorized NZXT retailer is required for ALL warranty servicing.

- Visit support.nzxt.com for information on warranty coverage and service
- Visite el sitio Web support.nzxt.com para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.
- Visitez support.nzxt.com pour les informations de la couverture de la garantie et du service.
- Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter support.nzxt.com
- Подробную информацию об условиях гарантийного обслуживания см. на веб-сайте support.nzxt.com
- Visite support.nzxt.com para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência
- 保証範囲およびサービスに関する情報については、support.nzxt.com にアクセスしてください。
- 請造訪 support.nzxt.com 了解保修范围和服務的信息

Warranty terms for all NZXT products sold to Australia.
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure (NZXT Corporation, 13164 E, Temple Ave., City of Industry, CA 91746, USA TEL: +1-800-228-9395) Please contact the shop you purchased from to receive prompt service. If the dealer refuses to offer the service, please contact us at directly at support@nzxt.com

SUPPORT AND SERVICE

Support and service
If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact us using our support system, support@nzxt.com
Please include a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. For comments and suggestions, you can e-mail our design team, designer@nzxt.com. Lastly we would like to thank you for your support by purchasing this product.
For more information about NZXT, please visit us online. NZXT Website: nzxt.com

Soporte y servicio
Si tiene preguntas o problemas con el producto NZXT que usted compró, no dude en ponerse en contacto con servicio@nzxt.com y suministrar una explicación detallada de su problema así como su prueba de compra. Puede hacer consultas sobre piezas de repuesto en support.nzxt.com. Para comentarios y sugerencias, escriba un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de diseño: designer@nzxt.com. Gracias por comprar un producto NZXT. Para más información acerca de NZXT, visítenos en línea. Página web de NZXT: nzxt.com

Support et service
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à contacter servicio@nzxt.com avec une description détaillée de votre problème et votre preuve d'achat. Vous pouvez aussi commander des pièces de remplacement auprès support.nzxt.com. Pour les commentaires et suggestions, envoyez un email à notre équipe de design, designer@nzxt.com. Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT. Pour plus d'informations sur NZXT, visitez notre site Web. Site Web de NZXT : nzxt.com

Kundendienst und service
Falls Fragen oder Probleme bezüglich Ihres NZXT-Produktes auftreten, wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Problembeschreibung und Ihrem Kaufbeleg an servicio@nzxt.com. Ersatzteile können Sie unter support.nzxt.com anfragen. Kommentare und Anregungen senden Sie bitte per designer@nzxt.com an unser Designteam. Vielen Dank, dass Sie ein NZXT-Produkt erworben haben. Weitere Informationen über NZXT erhalten Sie im Internet. NZXT-Website: nzxt.com

Служба поддержки и обслуживания
В случае возникновения вопросов или неисправностей в приобретенных вами продуктах NZXT обращайтесь по адресу: servicio@nzxt.com с подробным описанием проблемы и подтверждением покупки. О наличии запчастей можно узнать, обратившись по адресу: support.nzxt.com. Замечания и предложения отправляйте в адрес нашей группы разработчиков: designer@nzxt.com. Благодарим вас за покупку продукта NZXT. Более подробная информация о компании NZXT представлена на наших веб-сайтах. Веб-сайт: nzxt.com

Assistência e manutenção
Caso tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço servicio@nzxt.com fornecendo a explicação detalhada do seu problema e a prova de compra. Poderá solicitar peças de substituição através do endereço support.nzxt.com. Para comentários e sugestões, contacte a nossa equipa de design através do endereço de e-mail: designer@nzxt.com. Obrigado por ter adquirido um produto NZXT. Para mais informações acerca da NZXT, visite-nos online. Web site da NZXT: nzxt.com

サポートおよびサービス
購入されたNZXTの製品に関するご質問または問題は、問題の詳細および購入の証明を添えて、ご遠慮なく servicio@nzxt.comまでご連絡ください。交換部品はsupport.nzxt.comまでお尋ねください。ご意見およびご提案は弊社設計チーム、designer@nzxt.comまでメールを送信してください。NZXT製品をご購入いただきましてありがとうございます。NZXTに関する詳細は、インターネット上のウェブサイトをご覧ください。NZXTウェブサイト: nzxt.com

支持和服務
如蒙有任何疑問或者在使用 NZXT 产品的过程中遇到任何问题，欢迎联络 servicio@nzxt.com 联络时请提供关于问题的详细描述及购买凭证。您可以向 support.nzxt.com 索取更换部件。如有任何意见或建议，欢迎给我们设计团队。电子邮件地址是 designer@nzxt.com。感谢您购买 NZXT 产品。有关 NZXT 的更多信息，请造访我们的在线网站。NZXT 网站: nzxt.com

nzxt.com
For more building tips and information, visit: blog.nzxt.com