



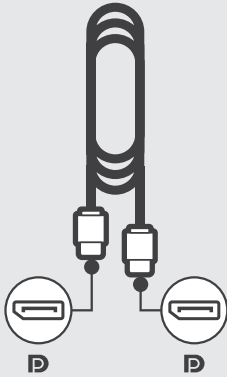
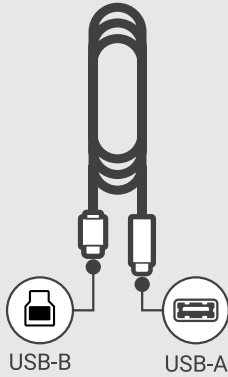
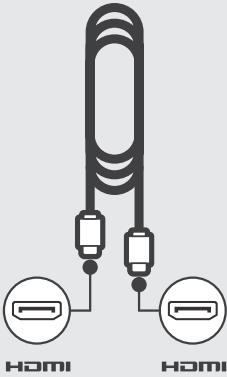


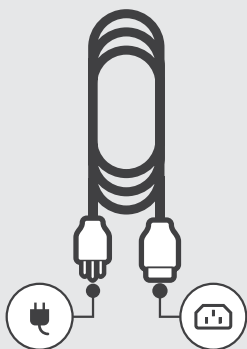



Dell Pro 24 Konferenzmonitor
E2426HB
Schnellstartanleitung

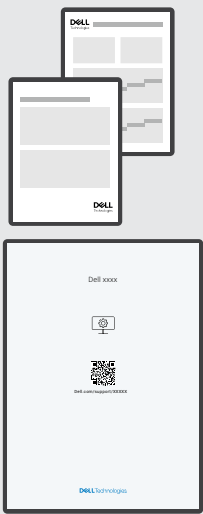


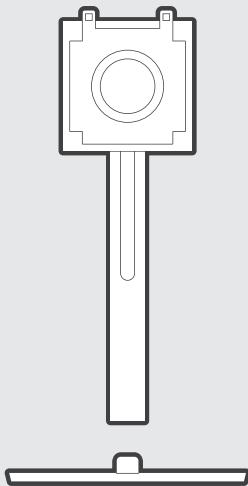


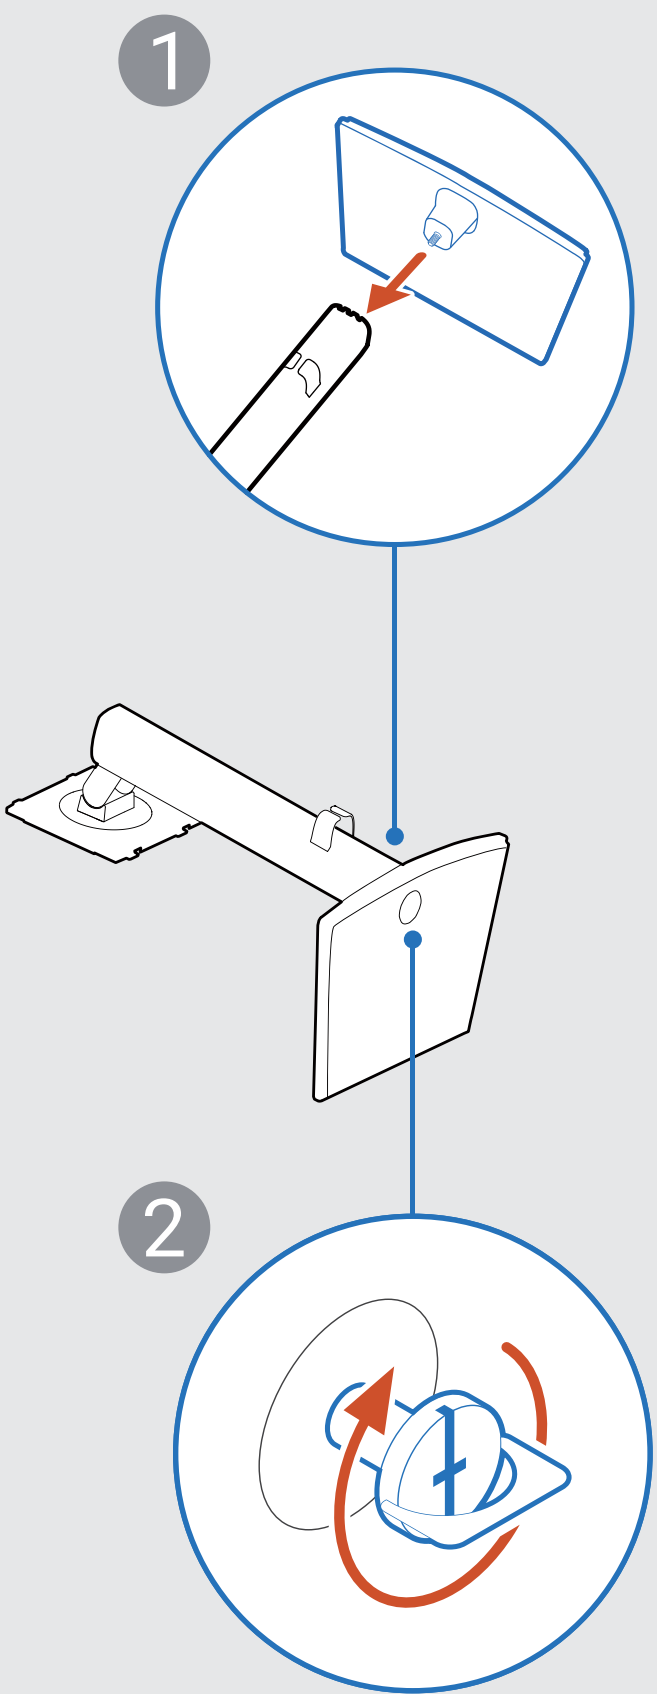


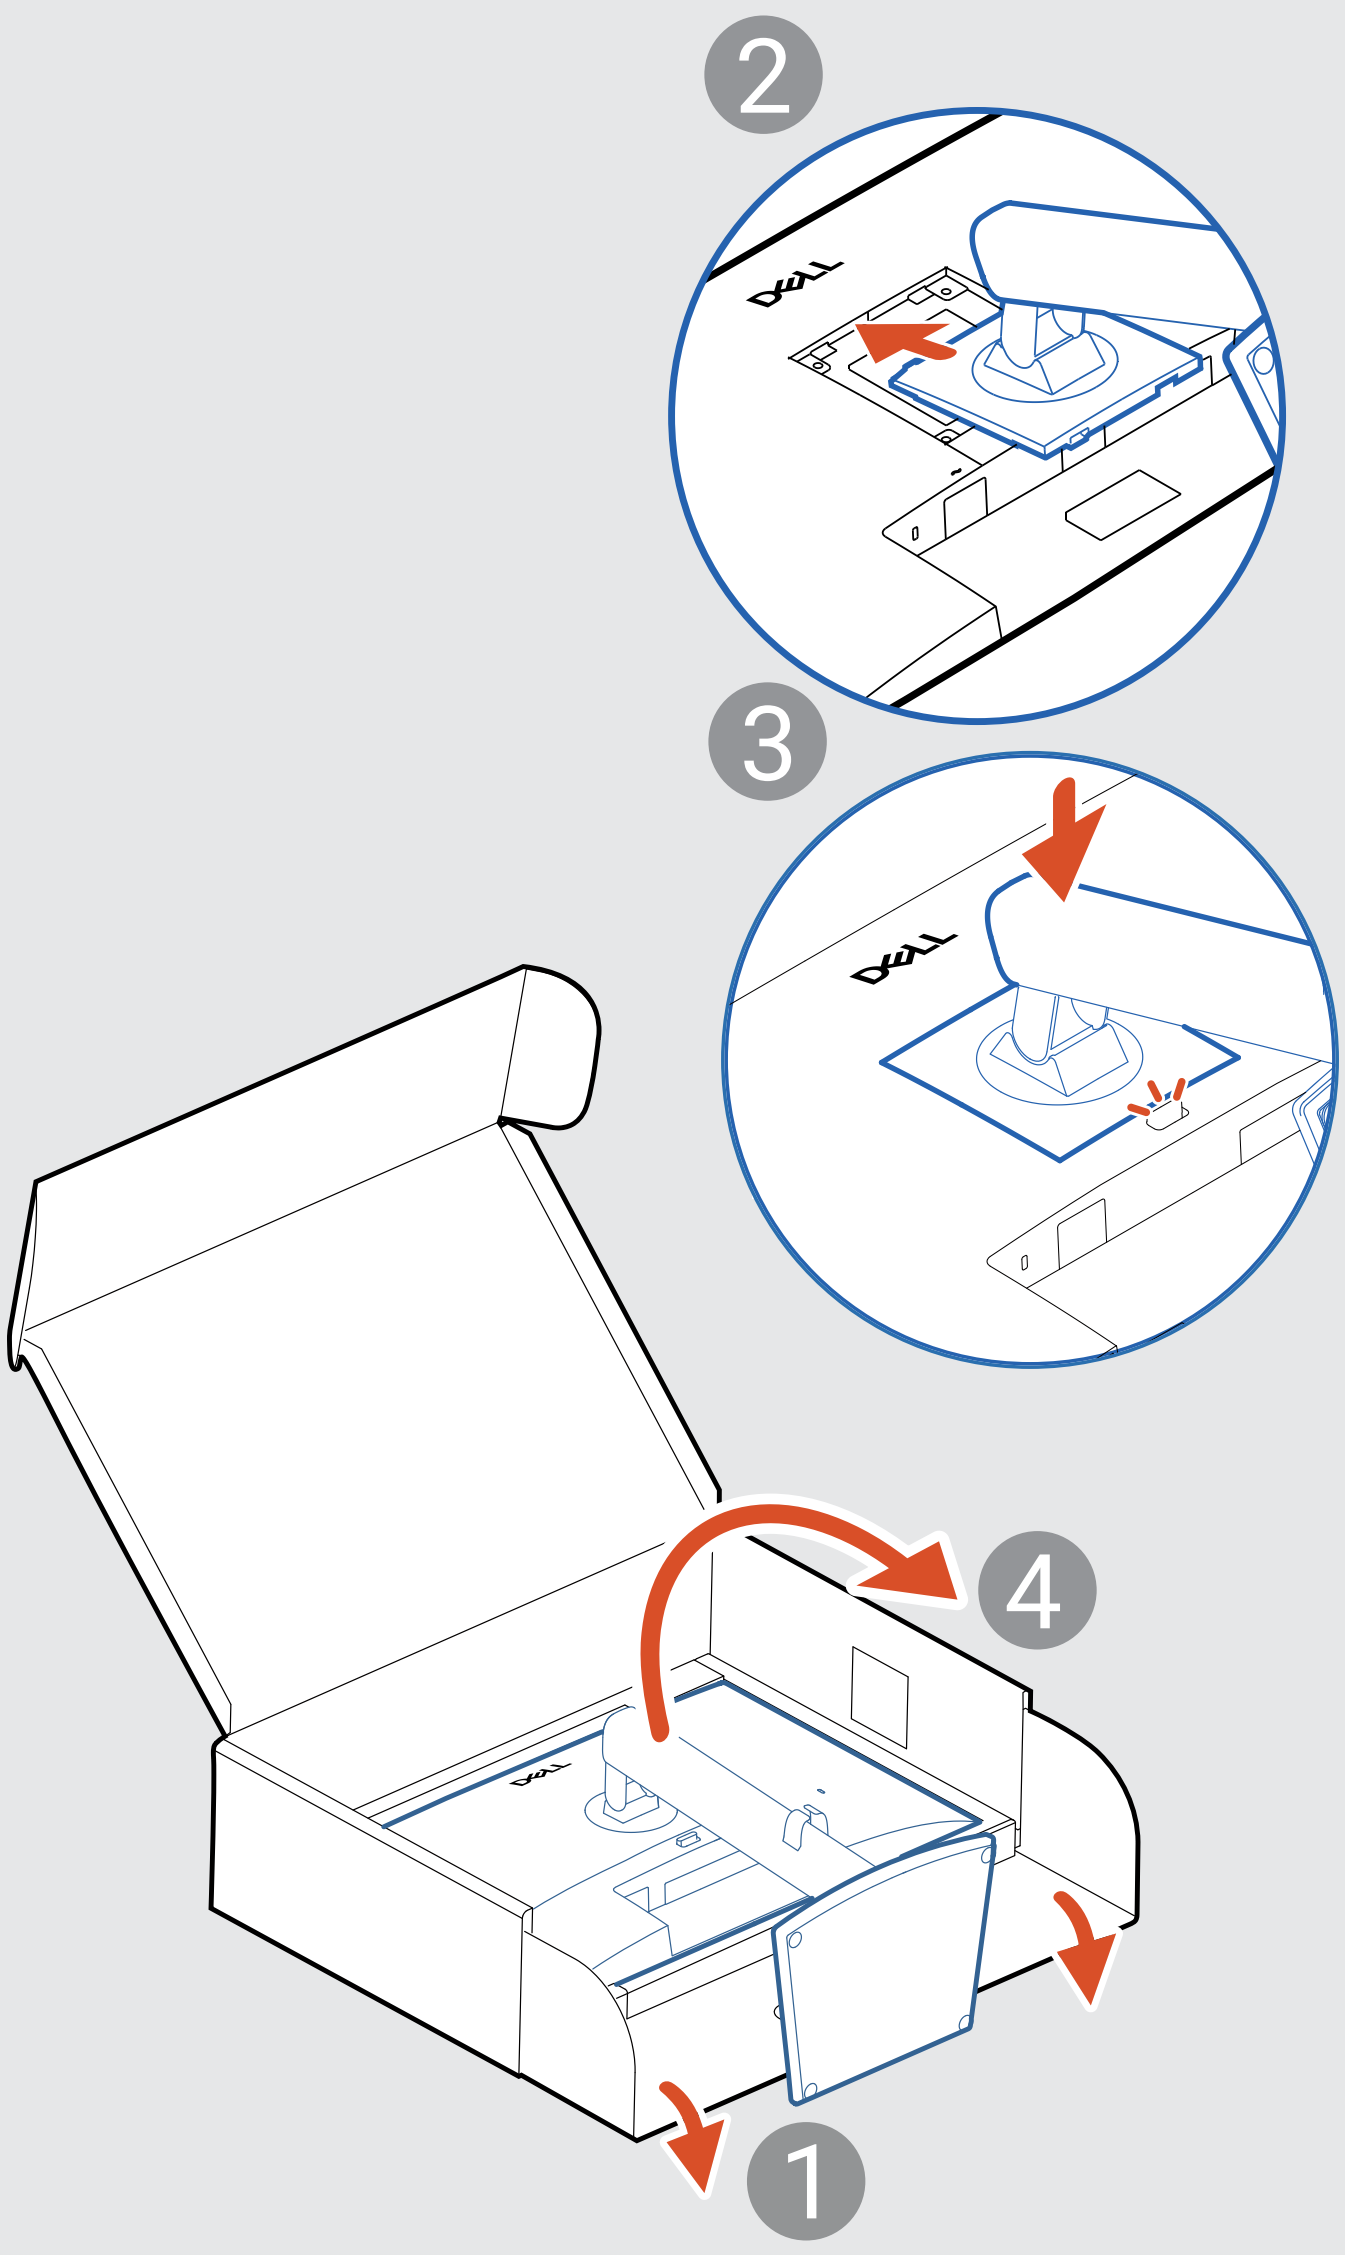


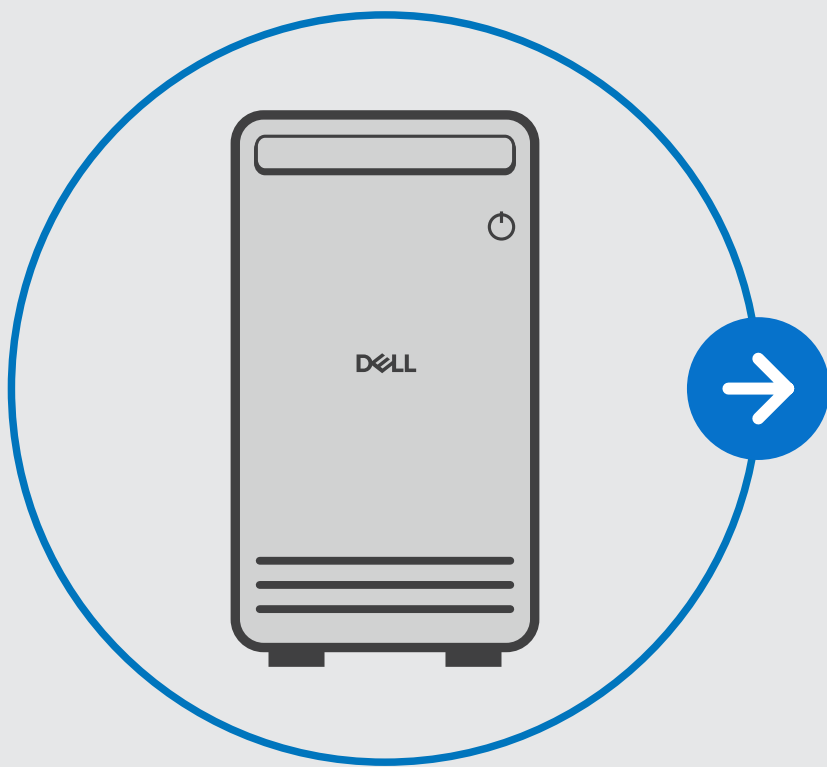

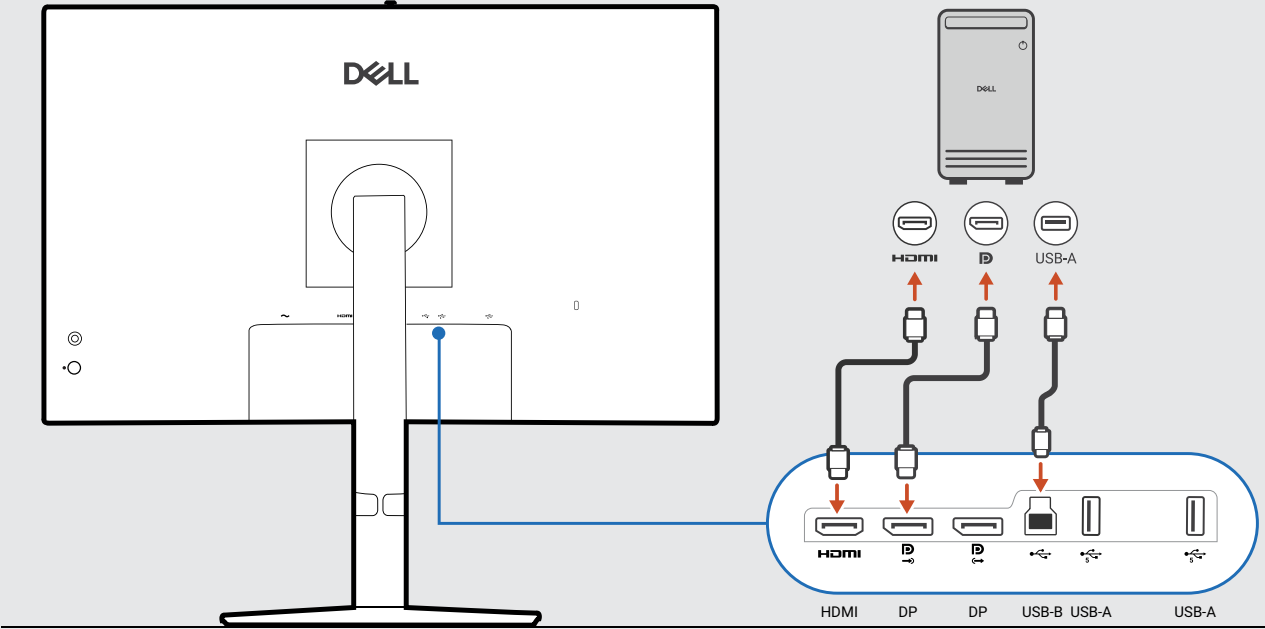


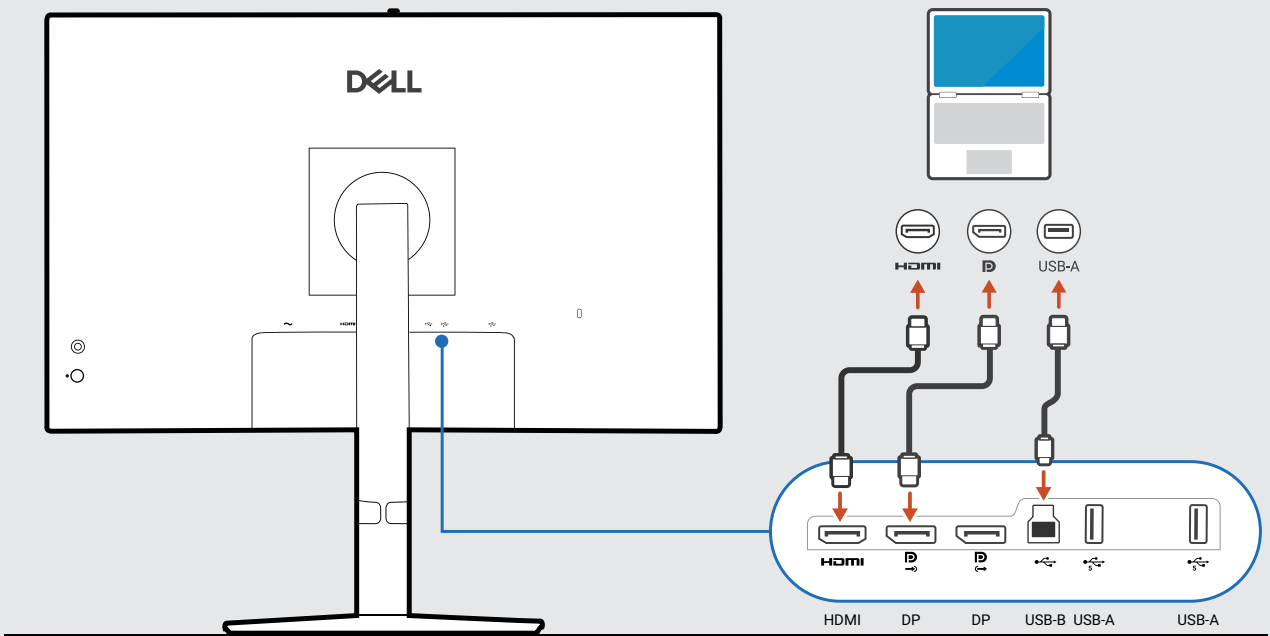

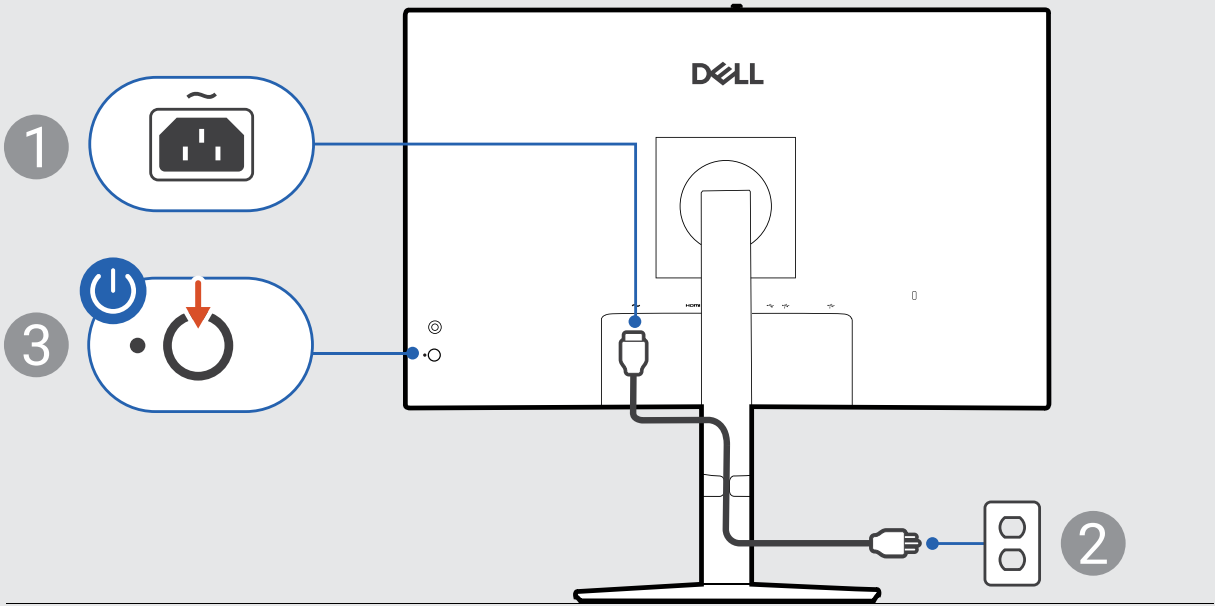


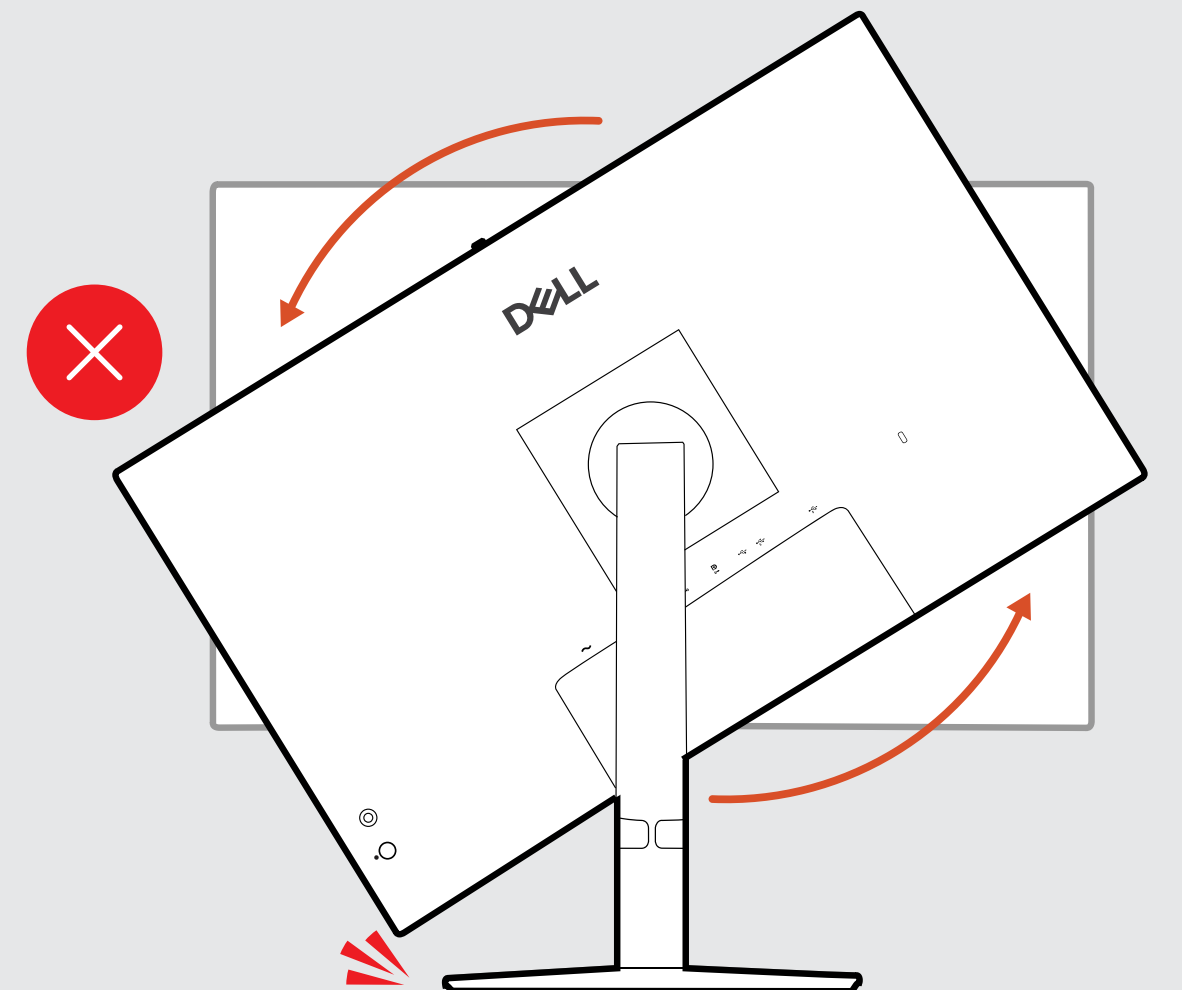



1



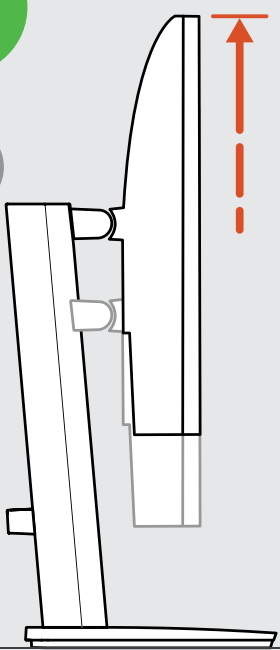


2

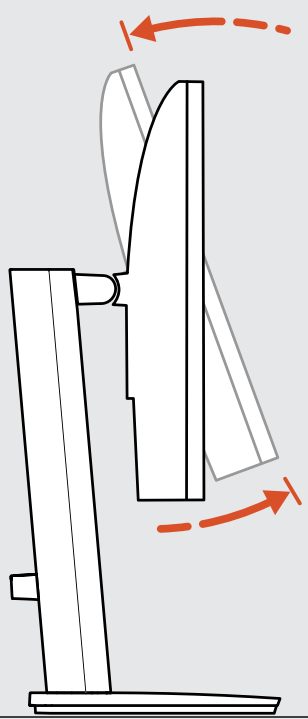

3

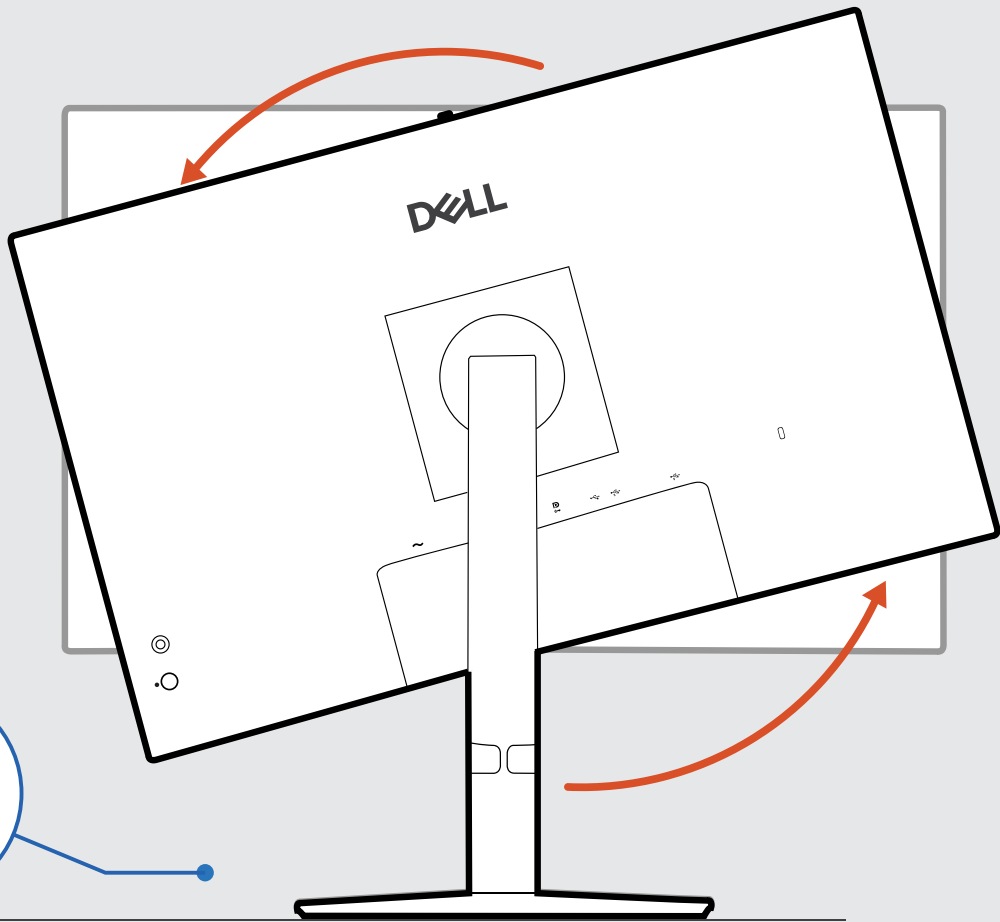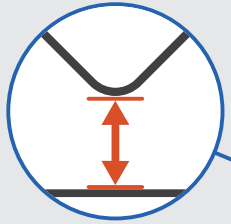


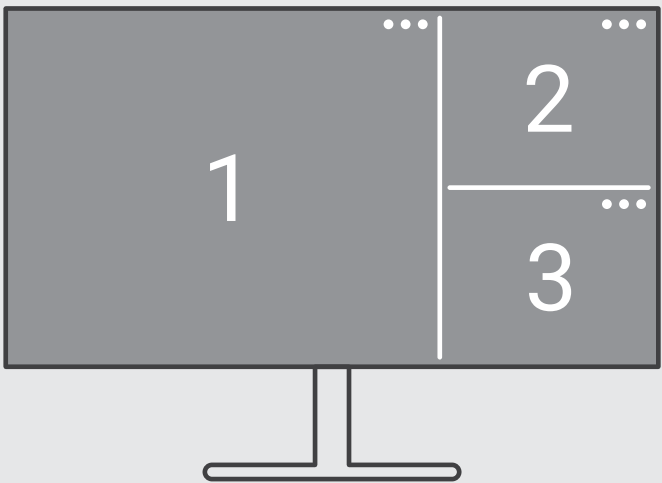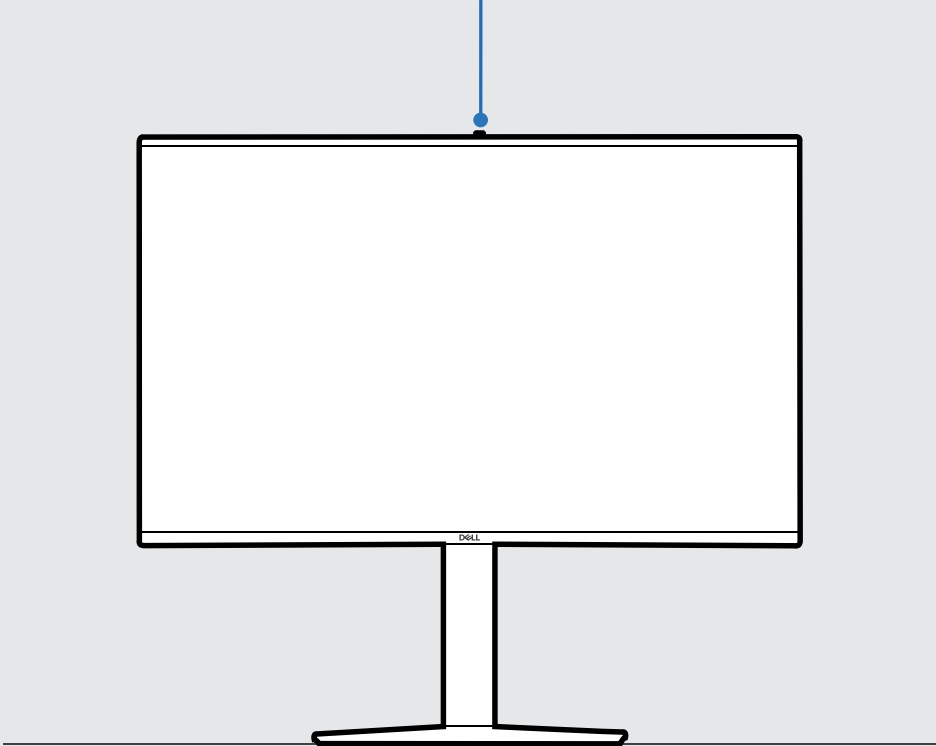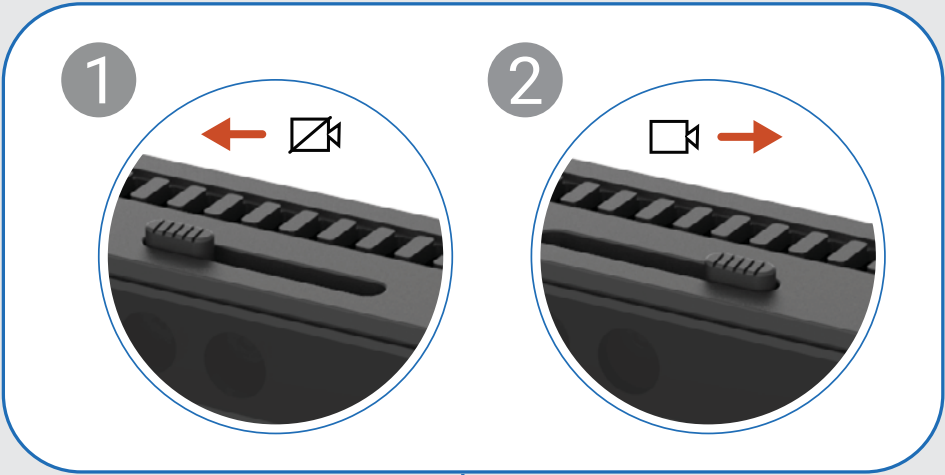

Dell Display- und Peripheriegeräte-Manager
Dell.com/support/ddpm



Daisy Chain

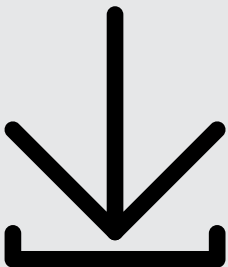

Dell.com/support/E2426HB