


GARMIN®

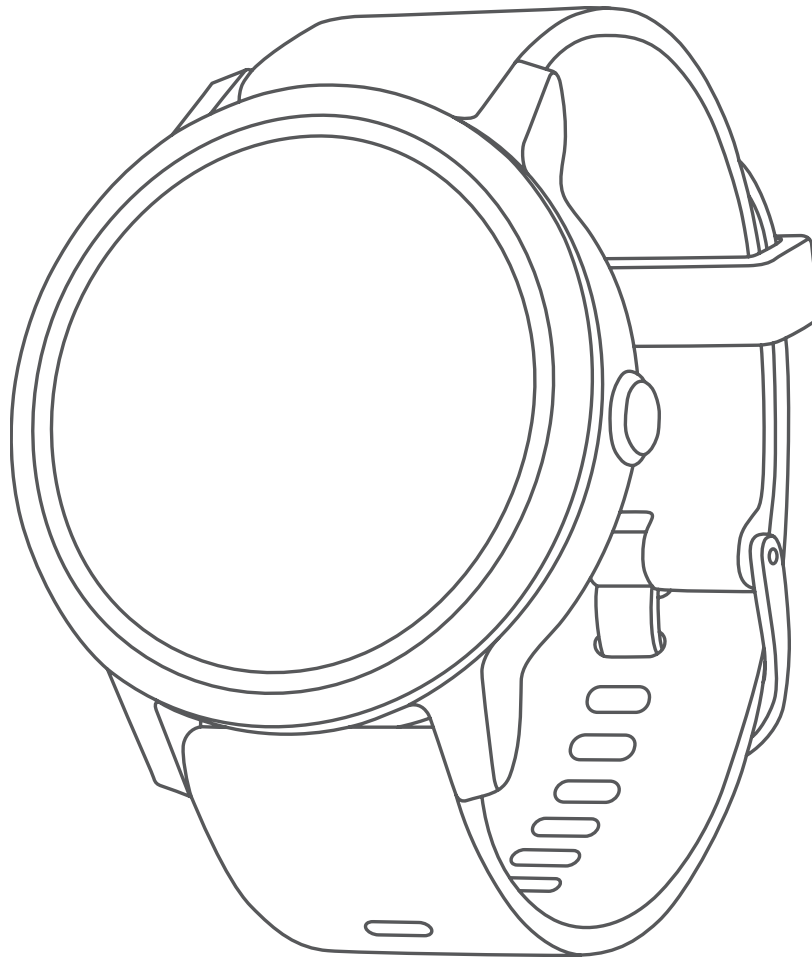

**VÍVOACTIVE® 3**

---

Benutzerhandbuch

© 2017 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin-Logo, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, VIRB® und vivoactive® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Connect IQ™, Garmin Connect®, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Side Swipe™, tempe™, Varia™ und Varia Vision™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

American Heart Association® ist eine eingetragene Marke der American Heart Association, Inc. Android™ ist eine Marke von Google, Inc. Apple® und Mac® sind Marken von Apple Inc. und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Erweiterte Herzfrequenzanalysen bereitgestellt von Firstbeat. Windows® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. The Cooper Institute® sowie alle verbundenen Marken sind Eigentum von The Cooper Institute. Erweiterte Herzfrequenzanalysen bereitgestellt von Firstbeat. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt kann eine Bibliothek (Kiss FFT) enthalten, die von Mark Borgerding gemäß der BSD 3-Clause License lizenziert ist <http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>.

Dieses Produkt ist ANT+® zertifiziert. Unter [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory) finden Sie eine Liste kompatibler Produkte und Apps.

Modellnummer: A03190

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung</b> .....	1	Starten von Aktivitäten.....	8
Übersicht über das Gerät.....	1	Tipps zum Aufzeichnen von Aktivitäten.....	9
Tipps zum Verwenden des Touchscreens.....	1	Beenden von Aktivitäten.....	9
Sperren und Entsperren des Touchscreens.....	1	Hinzufügen von benutzerdefinierten Aktivitäten.....	9
Verwenden des Steuerungsmenüs.....	1	Hinzufügen oder Entfernen von Lieblingsaktivitäten.....	9
Tipps für die Side Swipe Steuerung.....	1	Aktivitäten im Gebäude.....	9
Icons.....	1	Aufzeichnen von Krafttrainingsaktivitäten.....	9
<b>Smartphone-Funktionen</b> .....	2	Kalibrieren der Laufbanddistanz.....	9
Koppeln Ihres Smartphones.....	2	Outdoor-Aktivitäten.....	10
Online-Funktionen.....	2	Ein Lauftraining absolvieren.....	10
Telefonbenachrichtigungen.....	2	Eine Fahrradtour machen.....	10
Aktivieren von Bluetooth Benachrichtigungen.....	2	Anzeigen von Abfahrten beim Skifahren.....	10
Anzeigen von Benachrichtigungen.....	2	Schwimmen.....	10
Beantworten von SMS-Nachrichten.....	2	Beginnen des Schwimmtrainings im Schwimmbad.....	10
Empfangen eingehender Anrufe.....	3	Einrichten der Schwimmbadgröße.....	10
Verwalten von Benachrichtigungen.....	3	Begriffsklärung für das Schwimmen.....	10
Deaktivieren der Bluetooth Technologie.....	3	Golf.....	11
Verwenden des DND-Modus.....	3	Herunterladen von Golfplätzen.....	11
Telefonsuche.....	3	Golfspielen.....	11
Connect IQ Funktionen.....	3	Informationen zum Loch.....	11
Herunterladen von Connect IQ Funktionen.....	3	Ändern der Position der Fahne.....	11
Herunterladen von Connect IQ Funktionen über den	3	Anzeigen der Richtung zur Fahne.....	11
Computer.....	3	Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen.....	11
<b>Garmin Pay™</b> .....	3	Anzeigen von Hindernissen.....	11
Einrichten der Garmin Pay Brieftasche.....	3	Messen der Schlagweite mit der AutoShot Funktion.....	11
Zahlen für Einkäufe mit der Uhr.....	3	Scoreeingabe.....	12
Hinzufügen einer Karte zur Garmin Pay Brieftasche.....	4	Einrichten der Scoring-Methode.....	12
Verwalten der Garmin Pay Brieftasche.....	4	Verfolgen von Golfstatistiken.....	12
Ändern des Garmin Pay Kenncodes.....	4	Aufzeichnen von Golfstatistiken.....	12
<b>Herzfrequenzfunktionen</b> .....	4	Anzeigen des Golfschlagverlaufs.....	12
Herzfrequenzmessung am Handgelenk.....	4	Anzeigen der Rundenübersicht.....	12
Tragen des Geräts und Messen der Herzfrequenz.....	4	Beenden einer Runde.....	12
Tipps beim Auftreten fehlerhafter Herzfrequenzdaten.....	4	Golfeinstellungen.....	12
Anzeigen des Herzfrequenz-Widgets.....	5	Scoring-Einstellungen.....	12
Senden der Herzfrequenz an Garmin Geräte.....	5	<b>Training</b> .....	13
Deaktivieren der Herzfrequenzmessung am Handgelenk.....	5	Einrichten des Benutzerprofils.....	13
Informationen zu Herzfrequenz-Bereichen.....	5	Fitnessziele.....	13
Einrichten von Herzfrequenz-Bereichen.....	5	Trainings.....	13
Berechnen von Herzfrequenz-Bereichen.....	5	Durchführen von Trainings.....	13
Informationen zur VO2max-Berechnung.....	6	Verwenden von Garmin Connect Trainingsplänen.....	13
Anzeigen Ihrer VO2max-Berechnung.....	6	Starten des Trainings für den aktuellen Tag.....	13
<b>Fitness Tracker</b> .....	6	Anzeigen geplanter Trainings.....	13
Automatisches Ziel.....	6	Persönliche Rekorde.....	14
Verwenden des Inaktivitätsalarms.....	6	Anzeigen Ihrer persönlichen Rekorde.....	14
Schlafüberwachung.....	6	Wiederherstellen von persönlichen Rekorden.....	14
Intensitätsminuten.....	6	Löschen eines persönlichen Rekords.....	14
Sammeln von Intensitätsminuten.....	6	Löschen aller persönlichen Rekorde.....	14
Garmin Move IQ™.....	7	<b>Navigation</b> .....	14
Fitness-Tracker-Einstellungen.....	7	Speichern von Positionen.....	14
Deaktivieren des Fitness Trackers.....	7	Löschen von Positionen.....	14
<b>Widgets</b> .....	7	Navigieren zu einer gespeicherten Position.....	14
Anzeigen von Widgets.....	7	Navigation zurück zum Start.....	14
Anpassen der Widget-Schleife.....	7	Anhalten der Navigation.....	14
Informationen zu Mein Tag.....	7	Kompass.....	14
Anzeigen des Wetter-Widgets.....	7	Manuelles Kalibrieren des Kompasses.....	14
Herzfrequenzvariabilität und Stresslevel.....	7	<b>Protokoll</b> .....	15
Verwenden des Stresslevel-Widgets.....	8	Verwenden des Protokolls.....	15
VIRB Fernbedienung.....	8	Anzeigen Ihrer Zeit in den einzelnen Herzfrequenz-	15
Bedienen einer VIRB Action-Kamera.....	8	Bereichen.....	15
Musikfunktionen.....	8	Garmin Connect.....	15
Steuern der Musikwiedergabe.....	8	Verwenden von Garmin Connect Mobile.....	15
<b>Apps und Aktivitäten</b> .....	8	Verwenden von Garmin Connect auf dem Computer.....	15
		<b>Anpassen des Geräts</b> .....	16
		Ändern des Displaydesigns.....	16
		Erstellen von benutzerdefinierten Displaydesigns.....	16

Anpassen des Steuerungsmenüs .....	16
Aktivitäten und App-Einstellungen .....	16
Anpassen der Trainingsseiten .....	16
Alarmer .....	17
Einrichten von Alarmen .....	17
Auto Lap .....	17
Markieren von Runden mit der Auto Lap Funktion .....	17
Verwenden von Auto Pause® .....	17
Verwenden des Auto-Seitenwechsels .....	18
Telefon- und Bluetooth Einstellungen .....	18
Systemeinstellungen .....	18
Zeiteinstellungen .....	18
Zeitzone .....	18
Manuelles Einrichten der Zeit .....	18
Einstellen des Alarms .....	18
Löschen von Alarmen .....	18
Starten des Countdown-Timers .....	18
Verwenden des Timers .....	18
Beleuchtungseinstellungen .....	18
Ändern der Maßeinheiten .....	19
Garmin Connect Einstellungen .....	19
Geräteeinstellungen im Garmin Connect Konto .....	19
Benutzereinstellungen im Garmin Connect Konto .....	19
<b>Funksensoren .....</b>	<b>20</b>
Koppeln von Funksensoren .....	20
Laufsensor .....	20
Kalibrieren des Laufsenors .....	20
Verbessern der Kalibrierung des Laufsenors .....	20
Verwenden eines optionalen Geschwindigkeits- oder Trittfrequenzsenors .....	20
Kalibrieren des Geschwindigkeitssensors .....	20
Situationsbewusstsein .....	20
temperatur .....	20
<b>Geräteinformationen .....</b>	<b>21</b>
Aufladen des Geräts .....	21
Produkt-Updates .....	21
Aktualisieren der Software mithilfe von Garmin Connect Mobile .....	21
Aktualisieren der Software mithilfe von Garmin Express .....	21
Anzeigen von Geräteinformationen .....	21
Technische Daten .....	21
Pflege des Geräts .....	21
Reinigen des Geräts .....	21
Auswechseln der Bänder .....	22
<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>22</b>
Optimieren der Akku-Laufzeit .....	22
Neustarten des Geräts .....	22
Wiederherstellen aller Standardeinstellungen .....	22
Mein Gerät zeigt nicht die aktuelle Zeit an .....	22
Erfassen von Satellitensignalen .....	22
Verbessern des GPS-Satellitenempfangs .....	22
Meine Schrittzahl pro Tag wird nicht angezeigt .....	22
Die Anzahl der hochgestiegenen Etagen ist ungenau .....	23
Meine Intensitätsminuten blinken .....	23
Erhöhen der Genauigkeit von Intensitätsminuten und Kalorien .....	23
Ist mein Smartphone mit meinem Gerät kompatibel? .....	23
Weitere Informationsquellen .....	23
<b>Anhang .....</b>	<b>23</b>
Datenfelder .....	23
VO2max-Standard-Bewertungen .....	24
Radgröße und -umfang .....	24
Software-Lizenzvereinbarung .....	25
BSD 3-Clause License .....	25
Erklärung der Symbole .....	26

<b>Index .....</b>	<b>27</b>
--------------------	-----------

# Einführung

## ⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

Lassen Sie sich stets von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder ändern.

## Übersicht über das Gerät



- ① **Touchscreen:** Streichen Sie nach oben oder unten, um Widgets, Funktionen und Menüs zu durchblättern.  
Tippen Sie, um eine Auswahl zu treffen.  
Streichen Sie nach rechts, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.  
Streichen Sie während einer Aktivität nach rechts, um das Displaydesign und die Widgets anzuzeigen.  
Berühren Sie den Touchscreen länger, um ein Menü mit Geräteeinstellungen und Optionen für die aktuelle Seite anzuzeigen.
- ② **Taste:** Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.  
Halten Sie die Taste gedrückt, um das Steuerungsmenü anzuzeigen, einschließlich Ein- und Ausschalten.  
Drücken Sie die Taste, um von einer beliebigen Seite zum Displaydesign zurückzukehren. Dies gilt nicht, wenn eine Aktivität läuft.  
Drücken Sie die Taste bei Aktivitäten, um die Aktivität zu unterbrechen, eine neue Runde zu markieren, einen neuen Satz Wiederholungen zu starten oder zum nächsten Teil des Trainings zu wechseln.
- ③ **Side Swipe™ Steuerung:** Streichen Sie auf dem strukturierten Bereich nach oben oder nach unten, um Widgets, Trainingsseiten und Menüs zu durchblättern.  
Wenn ein Feld mit Plus- (+) und Minustasten (-) angezeigt wird, streichen Sie nach oben oder nach unten, um den Wert im Feld zu erhöhen bzw. zu verringern.


### Tipps zum Verwenden des Touchscreens

- Berühren Sie den Touchscreen länger, um ein Optionsmenü anzuzeigen.
- Ziehen Sie nach oben oder nach unten, um Listen und Menüs zu durchblättern.
- Streichen Sie nach oben oder nach unten, um schnell zu blättern.
- Tippen Sie, um eine Schaltfläche oder eine Option in einer Liste oder einem Menü auszuwählen.
- Streichen Sie auf dem Displaydesign nach oben oder nach unten, um die Widgets des Geräts zu durchblättern.
- Tippen Sie in einem Widget, um zusätzliche Widget-Seiten anzuzeigen, sofern diese verfügbar sind.
- Streichen Sie während einer Aktivität nach oben oder nach unten, um die nächste Trainingsseite anzuzeigen.

- Streichen Sie während einer Aktivität nach rechts, um das Displaydesign und Widgets anzuzeigen, und streichen Sie nach links, um zu den Aktivitätsdatenfeldern zurückzukehren.
- Führen Sie jede Menüauswahl einzeln durch.

### Sperren und Entsperren des Touchscreens

Sie können den Touchscreen sperren, um unbeabsichtigte Eingaben zu vermeiden.

- 1 Halten Sie die Taste gedrückt.
- 2 Wählen Sie .
- Der Touchscreen wird gesperrt und reagiert erst wieder auf Berührungen, wenn Sie ihn entsperren.
- 3 Halten Sie die Taste gedrückt, um den Touchscreen zu entsperren.

### Verwenden des Steuerungsmenüs

Das Steuerungsmenü enthält anpassbare Kurzbefehle, beispielsweise zum Aktivieren des DND-Modus, zum Sperren des Touchscreens und zum Ausschalten des Geräts.

**HINWEIS:** Sie können im Steuerungsmenü Kurzbefehle hinzufügen, entfernen und neu anordnen ([Anpassen des Steuerungsmenüs](#), Seite 16).

- 1 Halten Sie auf einer beliebigen Seite die Taste gedrückt.



- 2 Wählen Sie eine Option.

### Tipps für die Side Swipe Steuerung




Die Side Swipe Steuerung ist ein berührungsempfindlicher Bereich an der Seite der Uhr und ermöglicht es Ihnen, Listen und Menüs zu durchblättern und die Werte einiger Felder zu ändern, ohne den Touchscreen zu verdecken. Diese Funktion kann eine schnelle Navigation durch Menüs ermöglichen, indem Sie einen Finger zum Durchblättern und einen anderen Finger zum Auswählen von Elementen auf dem Touchscreen verwenden.










- Streichen Sie auf der Side Swipe Steuerung nach oben oder nach unten, um Widgets, Menüs und Listen zu durchblättern.
- Wenn ein Feld mit Plus- (+) und Minustasten (-) angezeigt wird, z. B. die Lautstärke oder die Helligkeit, streichen Sie nach oben oder nach unten, um den Wert im Feld zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Passen Sie in den Systemeinstellungen die Bildlaufrichtung der Side Swipe Steuerung und die Ausrichtung der Uhr an ([Systemeinstellungen](#), Seite 18).

Wenn Sie die Side Swipe Steuerung mit dem Daumen bedienen möchten, sollten Sie die Uhr so tragen, dass die Taste zum Handgelenk zeigt. Zum Verwenden des Zeigefingers sollten Sie die Uhr so tragen, dass die Taste nicht zum Handgelenk zeigt.

## Icons

Wenn ein Icon blinkt, sucht das Gerät ein Signal. Wenn das Icon leuchtet, wurde das Signal gefunden oder der Sensor ist verbunden.

	GPS-Status
	Bluetooth® Technologie-Status
	Status des Herzfrequenzsensors

	Laufsensord-Status
	LiveTrack Status
	Status des Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensors
	Status des Varia™ Lichts
	Status des Varia Radars
	Varia Vision™ Status
	tempe™ Sensorstatus
	VIRB® Kamerastatus
	vivoactive 3 Alarmstatus

## Smartphone-Funktionen

### Koppeln Ihres Smartphones

Zur Verwendung der Online-Funktionen des vivoactive 3 Geräts muss es direkt über die Garmin Connect™ Mobile App gekoppelt werden und nicht über die Bluetooth Einstellungen des Smartphones.

- 1 Installieren Sie über den App-Shop des Smartphones die  Garmin Connect Mobile App, und öffnen Sie sie.
- 2 Wählen Sie eine Option, um den Kopplungsmodus des Geräts zu aktivieren:
  - Falls Sie die Grundeinstellungen des Geräts vornehmen, halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
  - Falls Sie die Kopplung zuvor übersprungen oder das Gerät mit einem anderen Smartphone gekoppelt haben, berühren Sie den Touchscreen länger, und wählen Sie **Einstellungen > Telefon > Telefon koppeln**, um den Kopplungsmodus manuell zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie eine Option, um das Gerät Ihrem Garmin Connect Konto hinzuzufügen:
  - Wenn dies das erste Gerät ist, das Sie mit der Garmin Connect Mobile App gekoppelt haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
  - Wenn Sie bereits ein anderes Gerät mit der Garmin Connect Mobile App gekoppelt haben, wählen Sie im Einstellungsmenü die Option **Garmin-Geräte > Gerät hinzufügen** und folgen den Anweisungen auf dem Display.

### Online-Funktionen

Online-Funktionen sind nur für das vivoactive 3 Gerät verfügbar, wenn Sie das Gerät über die Bluetooth Technologie mit einem kompatiblen Smartphone verbunden haben. Für einige Funktionen muss die Garmin Connect Mobile App auf dem verbundenen Smartphone installiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps).

**Telefonbenachrichtigungen:** Zeigt auf dem vivoactive 3 Gerät Telefonbenachrichtigungen und Nachrichten an.

**LiveTrack:** Ermöglicht es Freunden und Familie, Ihren Wettkämpfen und Trainingsaktivitäten in Echtzeit zu folgen. Sie können Freunde per Email oder über soziale Medien einladen, damit diese Ihre Livedaten auf einer Trackingseite von Garmin Connect anzeigen können.

**Hochladen von Aktivitäten auf Garmin Connect:** Ihre Aktivität wird automatisch an Ihr Garmin Connect Konto gesendet, sobald Sie die Aufzeichnung abschließen.

**Connect IQ™:** Ermöglicht es Ihnen, die Gerätefunktionen um neue Displaydesigns, Widgets, Apps und Datenfelder zu erweitern.

**Software-Updates:** Ermöglicht es Ihnen, die Gerätesoftware zu aktualisieren.

**Wetter:** Ermöglicht es Ihnen, aktuelle Wetterbedingungen und -vorhersagen anzuzeigen.

**Bluetooth Sensoren:** Ermöglicht es Ihnen, mit Bluetooth kompatible Sensoren, z. B. einen Herzfrequenzsensor, zu verbinden.

**Telefon suchen:** Sucht nach Ihrem verloren gegangenen Smartphone, das mit dem vivoactive 3 Gerät gekoppelt ist und sich derzeit in Reichweite befindet.

**Uhr suchen:** Sucht nach Ihrem verloren gegangenen vivoactive 3 Gerät, das mit dem Smartphone gekoppelt ist und sich derzeit in Reichweite befindet.

### Telefonbenachrichtigungen

Zum Empfang von Telefonbenachrichtigungen muss ein kompatibles Smartphone mit dem vivoactive 3 gekoppelt sein. Wenn das Telefon Nachrichten empfängt, werden Benachrichtigungen an Ihr Gerät gesendet.

#### Aktivieren von Bluetooth Benachrichtigungen

Zum Aktivieren von Benachrichtigungen müssen Sie die vivoactive 3 mit einem kompatiblen mobilen Gerät koppeln ([Koppeln Ihres Smartphones](#), Seite 2).

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > Telefon > Smart Notifications**.
- 3 Wählen Sie **Während der Aktivität**, um Voreinstellungen für Benachrichtigungen einzustellen, die während der Aufzeichnung einer Aktivität angezeigt werden.
- 4 Wählen Sie eine Voreinstellung für Benachrichtigungen.
- 5 Wählen Sie **Nicht während der Aktivität**, um Voreinstellungen für Benachrichtigungen einzustellen, die im Uhrmodus angezeigt werden.
- 6 Wählen Sie eine Voreinstellung für Benachrichtigungen.
- 7 Wählen Sie **Zeitlimit**.
- 8 Wählen Sie ein Zeitlimit.

#### Anzeigen von Benachrichtigungen

- 1 Streichen Sie auf dem Displaydesign über das Display, um das Benachrichtigungs-Widget anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie eine Benachrichtigung.
- 3 Blättern Sie, um die gesamte Benachrichtigung zu lesen.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie eine Aktion, z. B. **Verwerfen** oder **Antworten**, um auf die Benachrichtigung zu reagieren.

Die verfügbaren Aktionen sind von der Art der Benachrichtigung und vom Betriebssystem des Telefons abhängig.

  - Streichen Sie nach rechts, um zur Benachrichtigungsliste zurückzukehren.

#### Beantworten von SMS-Nachrichten

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur für Android™ Smartphones verfügbar.

Wenn Sie auf dem vivoactive 3 Gerät eine SMS-Benachrichtigung erhalten, können Sie eine Sofortantwort aus einer Liste von Nachrichten senden.

**HINWEIS:** Bei dieser Funktion werden SMS-Nachrichten unter Verwendung des Telefons versendet. Dabei finden normale SMS-Limits und -Gebühren für Ihren Mobilfunkanbieter und Telefentarif Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um weitere Informationen zu SMS-Gebühren oder -Limits zu erhalten.

- 1 Streichen Sie über das Display, um das Benachrichtigungs-Widget anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie eine SMS-Benachrichtigung.






### 3 Wählen Sie **Antworten**.

### 4 Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste aus.

Die ausgewählte Nachricht wird vom Telefon als SMS-Nachricht gesendet.

#### **Empfangen eingehender Anrufe**

Wenn Sie auf dem verbundenen Smartphone einen Anruf empfangen, zeigt das vivoactive 3 Gerät den Namen oder die Telefonnummer des Anrufers an. Sie können den Anruf annehmen oder ablehnen. Falls das Gerät mit einem Android Smartphone verbunden ist, können Sie den Anruf außerdem mit einer SMS ablehnen, indem Sie auf dem vivoactive 3 Gerät eine Nachricht aus einer Liste auswählen.

- Wählen Sie , um den Anruf anzunehmen.
- Wählen Sie , um den Anruf abzulehnen.
- Wählen Sie  und anschließend eine Nachricht aus der Liste, um den Anruf abzulehnen und sofort eine SMS-Antwort zu senden.

#### **Verwalten von Benachrichtigungen**

Sie können Benachrichtigungen, die auf dem vivoactive 3 Gerät angezeigt werden, über Ihr kompatibles Smartphone verwalten.

Wählen Sie eine Option:

- Verwenden Sie bei einem Apple® Smartphone die Mitteilungszentrale des Smartphones, um die Elemente auszuwählen, die auf dem Gerät angezeigt werden sollen.
- Wählen Sie bei einem Android Smartphone in der Garmin Connect Mobile App die Option **Einstellungen > Smart Notifications**.

#### **Deaktivieren der Bluetooth Technologie**


##### 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.

##### 2 Wählen Sie **Einstellungen > Telefon > Status > Aus**, um die drahtlose Bluetooth Technologie auf der vivoactive 3 zu deaktivieren.

Informationen zum Deaktivieren der drahtlosen Bluetooth Technologie auf dem mobilen Gerät finden Sie im Benutzerhandbuch des mobilen Geräts.

#### **Verwenden des DND-Modus**

Verwenden Sie den DND-Modus (Do not disturb), um Vibrationen sowie die Beleuchtung für Alarme und Benachrichtigungen zu deaktivieren. Beispielsweise können Sie den Modus verwenden, wenn Sie schlafen oder sich einen Film ansehen.

- Halten Sie die Taste gedrückt, und wählen Sie , um den DND-Modus manuell zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Rufen Sie in der Garmin Connect Mobile App die Geräteeinstellungen auf, und wählen Sie **Benachrichtigungen und Alarme > DND > Beim Schlafen**, um den DND-Modus während der Schlafenszeiten automatisch zu aktivieren.

#### **Telefonsuche**

Diese Funktion kann Sie dabei unterstützen, ein verloren gegangenes Smartphone zu finden, das über die drahtlose Bluetooth Technologie gekoppelt ist und sich in Reichweite befindet.

##### 1 Halten Sie die Taste gedrückt.

##### 2 Wählen Sie .

Auf dem Display des vivoactive 3 Geräts werden Signalstärkebalken angezeigt. Außerdem gibt das Smartphone einen akustischen Alarm aus. Die Balken nehmen zu, je näher Sie dem Smartphone kommen.

##### 3 Drücken Sie die Taste, um die Suche zu stoppen.

## **Connect IQ Funktionen**

Sie können der Uhr Connect IQ Funktionen von Garmin® und anderen Anbietern hinzufügen. Dazu wird die Garmin Connect Mobile App verwendet. Sie können das Gerät mit Displaydesigns, Datenfeldern, Widgets und Apps anpassen.

**Displaydesigns:** Passen Sie die Darstellung der Uhr an.

**Datenfelder:** Laden Sie neue Datenfelder herunter, die Sensoren, Aktivitäten und Protokolldaten in aktueller Form darstellen. Sie können integrierten Funktionen und Seiten Connect IQ Datenfelder hinzufügen.

**Widgets:** Rufen Sie auf einen Blick Informationen wie Sensordaten und Benachrichtigungen ab.

**Apps:** Fügen Sie der Uhr interaktive Funktionen wie neue Outdoor- und Fitness-Aktivitätstypen hinzu.

#### **Herunterladen von Connect IQ Funktionen**

Zum Herunterladen von Connect IQ Funktionen über die Garmin Connect Mobile App müssen Sie das vivoactive 3 Gerät mit dem Smartphone koppeln.

##### 1 Wählen Sie in den Einstellungen der Garmin Connect Mobile App die Option **Connect IQ™-Shop**.

##### 2 Wählen Sie bei Bedarf das Gerät aus.

##### 3 Wählen Sie eine Connect IQ Funktion.

##### 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

#### **Herunterladen von Connect IQ Funktionen über den Computer**

##### 1 Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer an.

##### 2 Rufen Sie [garminconnect.com](http://garminconnect.com) auf, und melden Sie sich an.

##### 3 Wählen Sie im Geräte-Widget die Option **Connect IQ™-Shop**.

##### 4 Wählen Sie eine Connect IQ Funktion, und laden Sie sie herunter.

##### 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

## **Garmin Pay™**

Verwenden Sie die Garmin Pay Funktion, um die Uhr in teilnehmenden Geschäften mit Kredit- oder Debitkarten von teilnehmenden Finanzinstituten zum Bezahlen von Einkäufen zu verwenden.

#### **Einrichten der Garmin Pay Briefftasche**

Sie können der Garmin Pay Briefftasche eine oder mehrere Kredit- oder Debitkarten hinzufügen, die unterstützt werden. Informationen zu teilnehmenden Finanzinstituten finden Sie unter [garmin.com/garminpay/banks](http://garmin.com/garminpay/banks).

##### 1 Wählen Sie in der Garmin Connect Mobile App auf der Seite für das vivoactive 3 Gerät die Option **Garmin Pay > Briefftasche erstellen**.

##### 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

#### **Zahlen für Einkäufe mit der Uhr**

Zum Verwenden der Uhr zum Bezahlen für Einkäufe müssen Sie zunächst mindestens eine Zahlungskarte einrichten.

Sie können mit der Uhr in teilnehmenden Geschäften für Einkäufe bezahlen.

##### 1 Halten Sie die Taste gedrückt.

##### 2 Wählen Sie .

##### 3 Geben Sie den vierstelligen Kenncode ein.

**HINWEIS:** Falls Sie den Kenncode drei Mal falsch eingeben, wird die Briefftasche gesperrt, und Sie müssen den Kenncode in der Garmin Connect Mobile App zurücksetzen.

Die zuletzt verwendete Zahlungskarte wird angezeigt.




- 4 Falls Sie der Garmin Pay Briefftasche mehrere Karten hinzugefügt haben, streichen Sie über das Display, um zu einer anderen Karte zu wechseln (optional).
- 5 Halten Sie die Uhr innerhalb von 60 Sekunden in die Nähe des Lesegeräts. Dabei muss die Uhr zum Lesegerät zeigen. Die Uhr vibriert und zeigt ein Häkchen an, wenn die Kommunikation mit dem Lesegerät abgeschlossen ist.

- 6 Folgen Sie bei Bedarf den Anweisungen auf dem Kartenlesegerät, um die Transaktion abzuschließen.

**TIPP:** Nach der erfolgreichen Eingabe des Kenncodes können Sie 24 Stunden lang Zahlungen tätigen, ohne den Kenncode erneut einzugeben, sofern Sie die Uhr weiterhin tragen. Wenn Sie die Uhr vom Handgelenk abnehmen oder die Herzfrequenzmessung deaktivieren, müssen Sie den Kenncode erneut eingeben, um eine Zahlung zu leisten.

## Hinzufügen einer Karte zur Garmin Pay Briefftasche

Sie können der Garmin Pay Briefftasche bis zu zehn Kredit- oder Debitkarten hinzufügen.

- 1 Wählen Sie in der Garmin Connect Mobile App auf der Seite für das vívoactive 3 Gerät die Option **Garmin Pay** > .
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Karteninformationen einzugeben und die Karte der Briefftasche hinzuzufügen.

Nachdem die Karte hinzugefügt wurde, können Sie sie auf der Uhr auswählen, wenn Sie eine Zahlung leisten.

## Verwalten der Garmin Pay Briefftasche

Sie können detaillierte Informationen zu jeder der Zahlungskarten anzeigen und Karten sperren, aktivieren oder löschen. Außerdem können Sie die gesamte Garmin Pay Briefftasche sperren oder löschen.

- 1 Wählen Sie in der Garmin Connect Mobile App auf der Seite für das vívoactive 3 Gerät die Option **Garmin Pay** > **Briefftasche verwalten**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie eine Karte und anschließend die Option **Aussetzen**, um eine bestimmte Karte zu sperren. Die Karte muss aktiv sein, damit Sie über das vívoactive 3 Gerät Einkäufe tätigen können.
  - Wählen Sie **Briefftasche sperren**, um vorübergehend alle Karten in der Briefftasche zu sperren. Sie können erst wieder Zahlungen mit dem vívoactive 3 Gerät tätigen, wenn Sie über die App mindestens eine Karte entsperren.
  - Wählen Sie **Briefftasche entsperren**, um die gesperrte Briefftasche zu entsperren.
  - Wählen Sie eine Karte und anschließend die Option **Löschen**, um eine bestimmte Karte zu löschen. Die Karte wird vollständig aus der Briefftasche gelöscht. Falls Sie die Karte zukünftig wieder der Briefftasche hinzufügen möchten, müssen Sie die Karteninformationen erneut eingeben.

- Wählen Sie **Briefftasche löschen**, um alle Karten in der Briefftasche zu löschen.

Die Garmin Pay Briefftasche und alle damit verknüpften Karteninformationen werden gelöscht. Sie können erst wieder Zahlungen mit dem vívoactive 3 Gerät tätigen, wenn Sie eine neue Briefftasche erstellen und eine Karte hinzufügen.

## Ändern des Garmin Pay Kenncodes

Sie müssen Ihren aktuellen Kenncode kennen, um ihn zu ändern. Eine Wiederherstellung des Kenncodes ist nicht möglich. Falls Sie den Kenncode vergessen, müssen Sie die Briefftasche löschen, sie neu erstellen und die Karteninformationen erneut eingeben.

Sie können den Kenncode für den Zugriff auf die Garmin Pay Briefftasche auf dem vívoactive 3 Gerät ändern.

- 1 Wählen Sie in der Garmin Connect Mobile App auf der Seite für das vívoactive 3 Gerät die Option **Garmin Pay** > **Kenncode zurücksetzen**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Wenn Sie das nächste Mal mit dem vívoactive 3 Gerät eine Zahlung leisten, müssen Sie den neuen Kenncode eingeben.

## Herzfrequenzfunktionen


Das vívoactive 3 Gerät misst die Herzfrequenz am Handgelenk und ist auch mit Herzfrequenz-Brustgurten kompatibel (separat erhältlich). Sie können Herzfrequenzdaten im Herzfrequenz-Widget anzeigen. Wenn sowohl am Handgelenk gemessene Herzfrequenzdaten als auch Daten vom Herzfrequenz-Brustgurt verfügbar sind, verwendet das Gerät die Daten vom Herzfrequenz-Brustgurt.

## Herzfrequenzmessung am Handgelenk

### Tragen des Geräts und Messen der Herzfrequenz

- Tragen Sie das vívoactive 3 Gerät oberhalb des Handgelenkknochens.

**HINWEIS:** Das Gerät sollte dicht anliegen, aber angenehm zu tragen sein. Außerdem sollte es beim Laufen oder Trainieren nicht verrutschen.

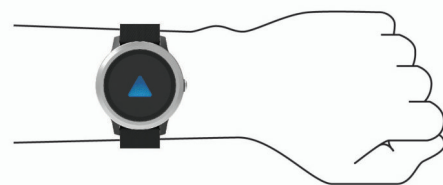

**HINWEIS:** Der Herzfrequenzsensor befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

- Weitere Informationen zur Herzfrequenzmessung am Handgelenk finden Sie unter [Tipps beim Auftreten fehlerhafter Herzfrequenzdaten](#), Seite 4.
- Weitere Informationen zur Genauigkeit der Herzfrequenzmessung am Handgelenk sind unter [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy) verfügbar.

### Tipps beim Auftreten fehlerhafter Herzfrequenzdaten

Falls die Herzfrequenzdaten fehlerhaft sind oder gar nicht angezeigt werden, versuchen Sie es mit diesen Tipps.

- Waschen und trocknen Sie Ihren Arm, bevor Sie das Gerät anlegen.
- Tragen Sie unter dem Gerät keine Sonnenschutzmittel, Cremes und Insektenschutzmittel auf.
- Zerkratzen Sie nicht den Herzfrequenzsensor auf der Rückseite des Geräts.




- Tragen Sie das Gerät über dem Handgelenk. Das Gerät sollte dicht anliegen, aber angenehm zu tragen sein.
- Warten Sie, bis das Symbol ♥ leuchtet. Starten Sie erst dann die Aktivität.
- Laufen Sie sich 5 bis 10 Minuten ein, um vor Beginn der Aktivität Herzfrequenzmesswerte zu erhalten.  
**HINWEIS:** Laufen Sie sich drinnen ein, wenn es kalt ist.
- Spülen Sie das Gerät nach jedem Training mit klarem Wasser ab.

### Anzeigen des Herzfrequenz-Widgets

Das Herzfrequenz-Widget zeigt Ihre aktuelle Herzfrequenz in Schlägen pro Minute (bpm) und eine Kurve Ihrer Herzfrequenz an. In der Grafik sind aktuelle Herzfrequenzdaten, Ihre obere und untere Herzfrequenz sowie farbcodierte Balken zu sehen, die die Zeit in den einzelnen Herzfrequenz-Bereichen darstellen ([Informationen zu Herzfrequenz-Bereichen, Seite 5](#)).

- 1 Streichen Sie über das Displaydesign, um das Herzfrequenz-Widget anzuzeigen.

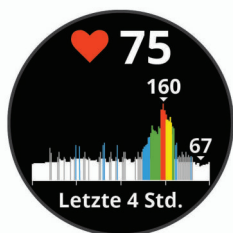

- 2 Tippen Sie auf den Touchscreen, um die durchschnittliche Herzfrequenz in Ruhe (RHF) für die letzten 7 Tage anzuzeigen.

### Senden der Herzfrequenz an Garmin Geräte

Sie können die Herzfrequenzdaten vom vivoactive 3 Gerät senden und auf gekoppelten Garmin Geräten anzeigen. Beispielsweise können Sie die Herzfrequenzdaten beim Radfahren an ein Edge® Gerät oder bei einer Aktivität an eine VIRB Action-Kamera senden.

**HINWEIS:** Das Senden von Herzfrequenzdaten verkürzt die Akku-Laufzeit.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > Sensoren und Zubehör > Herzfrequenz**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Bei Aktivität senden**, um Herzfrequenzdaten bei Aktivitäten mit Zeitangabe zu senden ([Starten von Aktivitäten, Seite 8](#)).
  - Wählen Sie **Übertragung**, um sofort mit der Herzfrequenzübertragung zu beginnen.
- 4 Koppeln Sie das vivoactive 3 Gerät mit Ihrem kompatiblen Garmin ANT+® Gerät.  
**HINWEIS:** Die Anweisungen zum Koppeln sind für jedes Garmin fähige Gerät unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

### Deaktivieren der Herzfrequenzmessung am Handgelenk

Beim vivoactive 3 Gerät ist für die Einstellung Herzfrequenz standardmäßig die Option Automatisch ausgewählt. Das Gerät verwendet automatisch die Herzfrequenzmessung am Handgelenk, sofern nicht ein Herzfrequenz-Brustgurt mit dem Gerät gekoppelt ist.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Herzfrequenzmessung am Handgelenk deaktivieren, wird auch gleichzeitig die Funktion deaktiviert, die erkennt, ob das Gerät derzeit am Handgelenk getragen wird. Diese Funktion ist für Garmin Pay Zahlungen erforderlich. In

diesem Fall müssen Sie vor jedem Zahlungsvorgang einen Kenncode eingeben ([Garmin Pay™, Seite 3](#)).

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > Sensoren und Zubehör > Herzfrequenz > Aus**.

### Informationen zu Herzfrequenz-Bereichen

Viele Sportler verwenden Herzfrequenz-Bereiche, um ihr Herz-Kreislauf-System zu überwachen und zu stärken und um ihre Fitness zu steigern. Ein Herzfrequenz-Bereich ist ein bestimmter Wertebereich für die Herzschläge pro Minute. Die fünf normalerweise verwendeten Herzfrequenz-Bereiche sind nach steigender Intensität von 1 bis 5 nummeriert. Im Allgemeinen werden die Herzfrequenz-Bereiche basierend auf Prozentsätzen der maximalen Herzfrequenz berechnet.

### Einrichten von Herzfrequenz-Bereichen

Das Gerät verwendet die Benutzerprofilinformationen der ersten Einrichtung, um Ihre Standard-Herzfrequenzbereiche zu ermitteln. Das Gerät nutzt für das Laufen und Radfahren unterschiedliche Herzfrequenz-Bereiche. Sie erhalten während der Aktivität die genauesten Kaloriendaten, wenn Sie Ihre maximale Herzfrequenz einrichten. Sie können außerdem die einzelnen Herzfrequenz-Bereiche einrichten. Sie können die Bereiche manuell auf dem Gerät anpassen oder Ihr Garmin Connect Konto verwenden.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > Benutzerprofil > Herzfrequenz-Bereiche**.
- 3 Wählen Sie **Standard**, um die Standardwerte anzuzeigen (optional).  
Die Standardwerte lassen sich für das Laufen und das Radfahren verwenden.
- 4 Wählen Sie **Laufen** oder **Radfahren**.
- 5 Wählen Sie **Präferenz > Eigene Werte**.
- 6 Wählen Sie **HF Max.**, und geben Sie Ihre maximale Herzfrequenz ein.
- 7 Wählen Sie einen Bereich, und geben Sie einen Wert für jeden Bereich ein.

### Berechnen von Herzfrequenz-Bereichen

Bereich	Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz	Belastungsempfinden	Vorteile
1	50–60 %	Entspannte, leichte Pace, rhythmische Atmung	Aerobes Training der Anfangsstufe, geringere Belastung
2	60–70 %	Komfortable Pace, leicht tiefere Atmung, Unterhaltung möglich	Einfaches Herz-Kreislauf-Training, gute Erholungspace
3	70–80 %	Mäßige Pace, eine Unterhaltung ist schwieriger	Verbessert den aeroben Bereich, optimales Herz-Kreislauf-Training
4	80–90 %	Schnelle Pace und ein wenig unkomfortabel, schweres Atmen	Verbessert den anaeroben Bereich und die anaerobe Schwelle, höhere Geschwindigkeit
5	90–100 %	Sprint-Pace, kann nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden, angestrengtes Atmen	Anaerober und muskulärer Ausdauerbereich, gesteigerte Leistung

## Informationen zur VO2max-Berechnung

Die VO2max ist die maximale Sauerstoffaufnahme (in Millilitern), die Sie pro Minute und pro Kilogramm Körpergewicht bei maximaler Leistung verwerten können. Einfach ausgedrückt ist die VO2max ein Gradmesser der Ausdauerleistungsfähigkeit und sollte sich mit verbesserter Fitness erhöhen.

Auf dem Gerät wird die VO2max-Berechnung als Zahl, Beschreibung und als Pegel in der Anzeige dargestellt. In Ihrem Garmin Connect Konto können Sie weitere Details zu Ihrer VO2max-Berechnung anzeigen, u. a. Ihr Sport-Alter. Das Sport-Alter gibt Aufschluss darüber, wie fit Sie im Vergleich zu Personen desselben Geschlechts, aber eines anderen Alters sind. Mit regelmäßigem Training kann Ihr Sport-Alter abnehmen.

VO2max-Daten und Analysen werden mit Genehmigung von The Cooper Institute® bereitgestellt. Weitere Informationen sind im Anhang (*VO2max-Standard-Bewertungen*, Seite 24) und unter [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org) zu finden.

### Anzeigen Ihrer VO2max-Berechnung

Zum Anzeigen der VO2max-Berechnung sind Herzfrequenzdaten erforderlich. Außerdem müssen Sie im Rahmen einer Aktivität mit Zeitangabe 15 Minuten lang zügig gehen oder laufen.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Eigene Statistiken > VO2max**.

Wenn Sie bereits eine Aktivität aufgezeichnet haben, bei der Sie im Freien 15 Minuten lang zügig gegangen oder gelaufen sind, wird evtl. die VO2max-Berechnung angezeigt. Das Gerät zeigt das Datum der letzten Aktualisierung der VO2max-Berechnung an. Das Gerät aktualisiert die VO2max-Berechnung jedes Mal, wenn Sie eine mindestens 15 Minuten lange Geh- oder Laufaktivität mit Zeitangabe im Freien abgeschlossen haben. Sie können manuell einen VO2max-Test starten, um eine aktualisierte Berechnung zu erhalten.

- 3 Zum Starten eines VO2max-Tests streichen Sie nach oben über das Display und wählen **Test durchführen**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die VO2max-Berechnung zu erhalten.

Der VO2max-Test dauert ca. 15 Minuten. Nach Abschluss des Tests wird eine Meldung angezeigt.

## Fitness Tracker


Der Fitness Tracker speichert für jeden aufgezeichneten Tag die Schrittzahl, die zurückgelegte Distanz, die Intensitätsminuten, die hochgestiegenen Stockwerke, den Kalorienverbrauch sowie Schlafstatistiken. Der Kalorienverbrauch umfasst den BMR-Verbrauch und den Kalorienverbrauch bei Aktivitäten.

Die Anzahl an Schritten, die Sie während eines Tages zurückgelegt haben, wird im Schritte-Widget angezeigt. Die Schrittzahl wird regelmäßig aktualisiert.

Weitere Informationen zur Genauigkeit der Fitness-Tracker-Daten und Fitnesswerte sind unter [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy) verfügbar.

### Automatisches Ziel

Das Gerät erstellt automatisch ein Tagesziel für Ihre Schritte, basierend auf Ihrem aktuellen Aktivitätsgrad. Während Sie im Laufe des Tages aktiv sind, zeigt das Gerät Ihren Fortschritt in Bezug auf Ihr Tagesziel an ①.

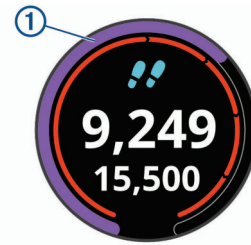

Wenn Sie die Funktion für automatische Ziele nicht aktivieren, können Sie ein individuelles Tagesziel in Ihrem Garmin Connect Konto einrichten.

### Verwenden des Inaktivitätsalarms

Bei langem Sitzen kann sich der Stoffwechselprozess negativ ändern. Der Inaktivitätsalarm erinnert Sie daran, wenn es Zeit für Bewegung ist. Nach einer Stunde der Inaktivität werden die Meldung Los! und die rote Leiste angezeigt. Nach jeder Inaktivität von 15 Minuten werden weitere Segmente hinzugefügt. Außerdem vibriert das Gerät, wenn die Vibrationsoption aktiviert ist (*Systemeinstellungen*, Seite 18).

Bewegen Sie sich ein wenig (mindestens ein paar Minuten), um den Inaktivitätsalarm zurückzusetzen.

### Schlafüberwachung

Während Sie schlafen, erkennt das Gerät automatisch Ihre Schlafphasen und speichert die Bewegung während Ihrer normalen Schlafenszeiten. Sie können Ihre normalen Schlafenszeiten in den Benutzereinstellungen im Garmin Connect Konto einrichten. Schlafstatistiken geben Aufschluss über die Gesamtanzahl der Stunden im Schlaf, Schlafstadien und die Bewegung im Schlaf. Sie können sich Ihre Schlafstatistiken in Ihrem Garmin Connect Konto ansehen.

**HINWEIS:** Nickerchen werden den Schlafstatistiken nicht hinzugefügt. Verwenden Sie den DND-Modus, um Benachrichtigungen und Hinweise zu deaktivieren. Alarmer bleiben allerdings weiterhin aktiviert (*Verwenden des DND-Modus*, Seite 3).

### Intensitätsminuten

Organisationen wie die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention, die American Heart Association® und die Weltgesundheitsorganisation empfehlen, sich pro Woche mindestens 150 Minuten lang mit mäßiger Intensität sportlich zu betätigen, z. B. durch zügiges Gehen, oder 75 Minuten pro Woche eine Aktivität mit hoher Intensität auszuüben, z. B. Laufen.

Das Gerät zeichnet die Aktivitätsintensität auf sowie die Zeit, die Sie mit Aktivitäten mit mäßiger bis hoher Intensität verbringen (zum Einschätzen der hohen Intensität sind Herzfrequenzdaten erforderlich). Aktivitäten mit mäßiger bis hoher Intensität, die Sie mindestens 10 Minuten lang durchgehend ausüben, werden zum Erreichen Ihres Wochenziels für Intensitätsminuten angerechnet. Das Gerät addiert die Anzahl der Minuten mit mäßiger und mit hoher Aktivität. Die Gesamtzahl der Minuten mit hoher Intensität wird beim Addieren verdoppelt.

### Sammeln von Intensitätsminuten

Das vivoactive 3 Gerät berechnet Intensitätsminuten durch den Vergleich Ihrer Herzfrequenz mit Ihrer durchschnittlichen Herzfrequenz in Ruhe. Wenn die Herzfrequenz deaktiviert ist, berechnet das Gerät Minuten mit mäßiger Intensität durch die Analyse der Schritte pro Minute.

- Starten Sie eine Aktivität mit Zeitangabe, um eine möglichst genaue Berechnung der Intensitätsminuten zu erhalten.
- Trainieren Sie mindestens 10 Minuten lang ohne Unterbrechung mit mäßiger oder hoher Intensität.

- Tragen Sie das Gerät am Tag und in der Nacht, um möglichst genaue Daten für die Herzfrequenz in Ruhe zu erhalten.

## Garmin Move IQ™

Die Move IQ Funktion erkennt automatisch Aktivitätsmuster wie Gehen, Laufen, Radfahren, Schwimmen und das Crosstrainer-Training, wenn diese Aktivitäten mindestens 10 Minuten lang ausgeführt werden. Sie können die Art des Ereignisses und die Dauer in der Garmin Connect Zeitleiste anzeigen, allerdings sind sie nicht in der Aktivitätsliste, in Schnellansichten oder in Newsfeeds zu sehen. Die Funktion Move IQ kann automatisch eine Aktivität mit Zeitangabe für das Gehen und Laufen starten, die dann in der Aktivitätsliste angezeigt wird. Sie können sich die vollständigen Details von Aktivitäten mit Zeitangabe im Garmin Connect Konto ansehen.

## Fitness-Tracker-Einstellungen

Berühren Sie den **Touchscreen** länger, und wählen Sie **Einstellungen > Fitness Tracker**.

**Status:** Deaktiviert die Fitness-Tracker-Funktionen.

**Inaktivitätsalarm:** Zeigt auf dem digitalen Displaydesign und der Schrittzahlseite eine Meldung und den Inaktivitätsstatus an. Das Gerät vibriert auch, um Sie zu benachrichtigen.

**Zielalarme:** Ermöglicht es Ihnen, Zielalarme zu aktivieren und zu deaktivieren oder sie nur während Aktivitäten zu deaktivieren. Zielalarme werden für das Tagesziel Schritte, das Tagesziel für hochgestiegene Stockwerke und für das Wochenziel für Intensitätsminuten angezeigt.

**Move IQ:** Ermöglicht es Ihnen, Move IQ Ereignisse zu aktivieren und zu deaktivieren.

### Deaktivieren des Fitness Trackers

Wenn Sie den Fitness Tracker deaktivieren, werden Schrittzahl, hochgestiegene Etagen, Intensitätsminuten, Schlafdaten und Move IQ Ereignisse nicht aufgezeichnet.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > Fitness Tracker > Status > Aus**.

## Widgets

Auf dem Gerät sind Widgets vorinstalliert, die auf einen Blick Informationen liefern. Für einige Widgets ist eine Bluetooth Verbindung mit einem kompatiblen Smartphone erforderlich.

Einige Widgets werden nicht standardmäßig angezeigt. Sie können sie der Widget-Schleife manuell hinzufügen.

**Benachrichtigungen:** Weist Sie entsprechend den Benachrichtigungseinstellungen Ihres Smartphones auf eingehende Anrufe, SMS-Nachrichten, Updates von sozialen Netzwerken und mehr hin.

**Kalender:** Zeigt bevorstehende Meetings aus dem Kalender des Smartphones an.

**Musikfunktionen:** Bietet Music-Player-Funktionen für das Smartphone.

**Wetter:** Zeigt die aktuelle Temperatur und die Wettervorhersage an.

**Mein Tag:** Zeigt eine dynamische Übersicht der Aktivitäten des aktuellen Tags an. Als Messwerte werden die zuletzt aufgezeichnete Aktivität, Intensitätsminuten, hochgestiegene Stockwerke, die Schrittzahl, der Kalorienverbrauch und mehr angezeigt.

**Schritte:** Zeichnet die Schrittzahl pro Tag, das Tagesziel Schritte und die zurückgelegte Strecke auf.

**Intensitätsminuten:** Zeichnet die Zeit auf, die Sie mit Aktivitäten mit mäßiger bis hoher Intensität verbracht haben, das Wochenziel für Intensitätsminuten und den Fortschritt beim Erreichen des Ziels.

**Herzfrequenz:** Zeigt die aktuelle Herzfrequenz in Schlägen pro Minute (bpm) und eine Kurve Ihrer Herzfrequenz an.

**Letzte Aktivität:** Zeigt eine kurze Übersicht der zuletzt aufgezeichneten Aktivität und die Gesamt-Distanz für die Woche an.

**VIRB Bedienelemente:** Bietet Bedienelemente für die Kamera, wenn ein VIRB Gerät mit dem vivoactive 3 Gerät gekoppelt ist.

**Kalorien:** Zeigt die Kalorieninformationen für den aktuellen Tag an.

**Golf:** Zeigt Golfinformationen für die letzte Runde an.

**Stockwerke hochgestiegen:** Zeichnet die Anzahl der hochgestiegenen Stockwerke und den Fortschritt beim Erreichen des Ziels auf.

**Stress:** Zeigt Ihren Stresslevel an und bietet eine Atemübung, um Ihnen beim Entspannen zu helfen.

## Anzeigen von Widgets

Streichen Sie auf dem Displaydesign nach oben oder nach unten.

### Anpassen der Widget-Schleife

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > Widgets**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie ein Element aus, um es in der App-Liste ein- oder auszublenden oder um die App-Liste neu anzuordnen.
  - Wählen Sie **Hinzufügen**, um der Widget-Schleife ein Element hinzuzufügen.

## Informationen zu Mein Tag

Das Widget Mein Tag ist eine tägliche Schnellansicht Ihrer Aktivität. Dies ist eine dynamische Übersicht, die im Laufe des Tages aktualisiert wird. Sobald Sie eine Treppe hochgehen oder eine Aktivität aufzeichnen, wird dies im Widget angezeigt. Als Messwerte werden die zuletzt aufgezeichnete Sportart, Intensitätsminuten für die Woche, hochgestiegene Etagen, Schrittzahl, Kalorienverbrauch und mehr angezeigt. Tippen Sie auf den Touchscreen, um eine Option zum Erhöhen der Genauigkeit oder weitere Messwerte anzuzeigen.

## Anzeigen des Wetter-Widgets

- 1 Streichen Sie auf dem Displaydesign über den Touchscreen, um das Wetter-Widget anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf den Touchscreen, um stündliche oder tägliche Wetterdaten anzuzeigen.
- 3 Blättern Sie nach unten, um tägliche Wetterdaten anzuzeigen.

## Herzfrequenzvariabilität und Stresslevel

Das Gerät analysiert die Herzfrequenzvariabilität, während Sie inaktiv sind, um Ihren Gesamtstress zu ermitteln. Training, körperliche Bewegung, Schlaf, Nahrung und der Stress des täglichen Lebens wirken sich auf den Stresslevel aus. Der Stresslevel wird auf einer Skala von 0 bis 100 angegeben. Dabei repräsentiert ein Wert zwischen 0 und 25 einen Ruhezustand. Werte zwischen 26 und 50 stellen einen niedrigen Stresswert dar, 51 bis 75 kennzeichnen einen mittleren Stresswert und 76 bis 100 einen hohen Stresswert. Wenn Sie Ihren Stresslevel kennen, können Sie anstrengende Momente



im Laufe des Tages identifizieren. Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie das Gerät beim Schlafen tragen. Synchronisieren Sie das Gerät mit Ihrem Garmin Connect Konto, um den ganztägigen Stresslevel, langfristige Trends und zusätzliche Details anzuzeigen.

### Verwenden des Stresslevel-Widgets

Das Stresslevel-Widget zeigt den aktuellen Stresslevel und eine Grafik des Stresslevels der letzten Stunden an. Es kann Sie auch bei einer Atemübung unterstützen, um Ihnen beim Entspannen zu helfen.

- 1 Während Sie ruhig sitzen oder inaktiv sind, streichen Sie über das Display, um das Stresslevel-Widget anzuzeigen.  
**TIPP:** Falls Sie zu aktiv sind und die Uhr Ihren Stresslevel nicht ermitteln kann, wird anstatt einer Stresslevel-Angabe eine Nachricht angezeigt. Sie können den Stresslevel erneut überprüfen, wenn Sie mehrere Minuten lang inaktiv waren.
- 2 Tippen Sie auf den Touchscreen, um eine Grafik des Stresslevels der letzten Stunden anzuzeigen.  
Blaue Balken kennzeichnen Erholungsphasen. Gelbe Balken kennzeichnen stressreiche Zeiträume. Graue Balken kennzeichnen Zeiten, in denen Sie zu aktiv waren, sodass kein Stresslevel ermittelt werden konnte.
- 3 Streichen Sie nach oben, wählen Sie **Ja**, und geben Sie eine Dauer in Minuten ein, um eine Atemübung zu starten.

### VIRB Fernbedienung

Mit der VIRB Fernbedienung können Sie die VIRB Action-Kamera drahtlos bedienen. Besuchen Sie [www.garmin.com/VIRB](http://www.garmin.com/VIRB), um eine VIRB Action-Kamera zu erwerben.

#### Bedienen einer VIRB Action-Kamera

Zum Verwenden der VIRB Fernbedienung müssen Sie auf der VIRB Kamera die Fernbedienungseinstellung aktivieren. Weitere Informationen sind im *VIRB Serie – Benutzerhandbuch* zu finden. Außerdem muss das VIRB Widget in der Widget-Schleife angezeigt werden (*Anpassen der Widget-Schleife, Seite 7*).

- 1 Schalten Sie die VIRB Kamera ein.
- 2 Streichen Sie auf dem vivoactive 3 Gerät über den Touchscreen, um das VIRB Widget anzuzeigen.
- 3 Warten Sie, während das Gerät eine Verbindung mit der VIRB Kamera herstellt.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf den Touchscreen, um ein Video aufzuzeichnen.  
Auf dem Display der vivoactive 3 wird der Videozähler angezeigt.
  - Tippen Sie auf den Touchscreen, um die Videoaufnahme anzuhalten.
  - Streichen Sie nach rechts, und tippen Sie auf den Touchscreen, um ein Foto aufzunehmen.

### Musikfunktionen

Das Musikfunktionen-Widget ermöglicht es Ihnen, über das vivoactive 3 Gerät Musikfunktionen des Smartphones zu bedienen. Das Widget kann zum Bedienen der derzeit aktiven oder zuletzt aktiven Media-Player-App des Smartphones verwendet werden. Falls kein Media Player aktiv ist, zeigt das Widget keine Titelinformationen an, und Sie müssen die Wiedergabe auf dem Telefon starten.

#### Steuern der Musikwiedergabe

- 1 Starten Sie auf dem Smartphone die Wiedergabe eines Titels oder einer Playlist.
- 2 Streichen Sie auf dem vivoactive 3 Gerät über das Display, um das Musikfunktionen-Widget anzuzeigen.

In der Fortschrittsanzeige ① können Sie den Wiedergabefortschritt des aktuellen Titels sehen.



- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie ► bzw. ◀, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.
  - Wählen Sie || bzw. ▶, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
  - Wählen Sie ... und anschließend + bzw. –, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.  
**TIPP:** Streichen Sie auf der Side Swipe Steuerung nach oben oder nach unten, um den Lautstärkeregler anzupassen.
  - Wählen Sie ... > 🔀, um die Zufallswiedergabe der Titel in der Playlist zu aktivieren.
  - Wählen Sie ... > ↺, um die Wiederholung zu aktivieren.

## Apps und Aktivitäten

Auf dem Gerät sind verschiedene Apps und Aktivitäten vorinstalliert. Außerdem können Sie weitere aus dem Connect IQ Shop hinzufügen.

**Apps:** Apps fügen dem Gerät interaktive Funktionen hinzu, beispielsweise für die Navigation zu Favoriten.

**Aktivitäten:** Auf dem Gerät sind Apps für Indoor- und Outdoor-Aktivitäten wie Laufen, Radfahren, Krafttraining, Golfen und mehr vorinstalliert. Bei Beginn einer Aktivität zeigt das Gerät die Sensordaten an und zeichnet sie auf. Diese Sensordaten können Sie speichern und mit der Garmin Connect Community teilen.

Weitere Informationen zur Genauigkeit der Fitness-Tracker-Daten und Fitnesswerte sind unter [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy) verfügbar.

**Connect IQ Apps:** Fügen Sie der Uhr Funktionen hinzu, indem Sie Apps aus dem Connect IQ Shop installieren (*Connect IQ Funktionen, Seite 3*).

### Starten von Aktivitäten

Wenn Sie eine Aktivität beginnen, wird das GPS automatisch aktiviert (sofern erforderlich).

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Falls Sie zum ersten Mal eine Aktivität gestartet haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den einzelnen Aktivitäten, um sie den Favoriten hinzuzufügen, und wählen Sie **Fertig**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie in den Favoriten eine Aktivität aus.
  - Wählen Sie 🎯, und wählen Sie aus der erweiterten Aktivitätsliste eine Aktivität aus.
- 4 Wenn für die Aktivität GPS-Signale erforderlich sind, gehen Sie nach draußen, und begeben Sie sich an einen Ort mit freier Sicht zum Himmel.  
**TIPP:** Falls das Symbol **GPS** mit einem grauen Hintergrund angezeigt wird, sind für die Aktivität keine GPS-Signale erforderlich.
- 5 Warten Sie, bis auf dem Display **Bereit** angezeigt wird.



Das Gerät ist bereit, wenn es die Herzfrequenz ermittelt, (falls erforderlich) GPS-Signale erfasst und (falls erforderlich) eine Verbindung mit Funksensoren hergestellt hat.

- 6 Drücken Sie die Taste, um den Aktivitäten-Timer zu starten.  
Das Gerät zeichnet Aktivitätsdaten nur dann auf, wenn der Aktivitäten-Timer läuft.

### Tipps zum Aufzeichnen von Aktivitäten




- Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie eine Aktivität starten (*Aufladen des Geräts*, Seite 21).
- Streichen Sie nach oben oder nach unten, um weitere Datenseiten anzuzeigen.

### Beenden von Aktivitäten

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - Bei einer Aktivität mit Intervallen warten Sie, bis die Seite **Erholung** angezeigt wird. Wählen Sie **Stopp > Fertig**.
  - Bei anderen Aktivitäten wählen Sie **Fertig**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie , um die Aktivität zu speichern.
  - Wählen Sie , um die Aktivität zu verwerfen.

### Hinzufügen von benutzerdefinierten Aktivitäten

Sie können eine benutzerdefinierte Aktivität erstellen und diese der Aktivitätsliste hinzufügen.

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie  > **Erstellen**.
- 3 Wählen Sie einen Aktivitätstyp.
- 4 Bearbeiten Sie bei Bedarf die Einstellungen der Aktivitäts-App (*Aktivitäten und App-Einstellungen*, Seite 16).
- 5 Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, wählen Sie **Fertig**.
- 6 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie , um die Aktivität der Favoritenliste hinzuzufügen.
  - Wählen Sie , um die Aktivität der erweiterten Liste hinzuzufügen.

### Hinzufügen oder Entfernen von Lieblingsaktivitäten

Die Liste Ihrer Lieblingsaktivitäten wird angezeigt, wenn Sie auf dem Displaydesign die Taste drücken. Diese Liste ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Aktivitäten, die Sie am häufigsten verwenden. Wenn Sie das erste Mal die Taste drücken, um eine Aktivität zu starten, werden Sie vom Gerät zur Auswahl Ihrer Lieblingsaktivitäten aufgefordert. Sie können jederzeit Lieblingsaktivitäten hinzufügen oder entfernen.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > Aktivitäten und Apps**.  
Die Lieblingsaktivitäten werden oben in der Liste mit einem weißen Hintergrund angezeigt. Andere Aktivitäten werden mit einem schwarzen Hintergrund angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie eine Aktivität und anschließend die Option **Favorit hinzufügen**, um eine Lieblingsaktivität hinzuzufügen.
  - Wählen Sie eine Aktivität und anschließend die Option **Favoriten entfernen**, um eine Lieblingsaktivität zu entfernen.

### Aktivitäten im Gebäude

Das vivoactive 3 Gerät kann beim Training im Gebäude genutzt werden, z. B. beim Laufen auf einer Hallenbahn oder Radfahren auf einem Heimtrainer. Das GPS ist bei Aktivitäten im Gebäude deaktiviert.


Beim Laufen oder Gehen mit deaktiviertem GPS werden Geschwindigkeit, Distanz und Schrittfrequenz mithilfe des Beschleunigungsmessers des Geräts berechnet. Der Beschleunigungssensor ist selbstkalibrierend. Die Genauigkeit der Geschwindigkeits-, Distanz- und Schrittfrequenzwerte verbessert sich nach ein paar Lauftrainings oder Spaziergängen im Freien, sofern das GPS aktiviert ist.

**TIPP:** Wenn Sie sich auf dem Laufband an den Griffen festhalten, wird die Genauigkeit reduziert. Sie können einen optionalen Laufsensoren verwenden, um Pace, Distanz und Schrittfrequenz aufzuzeichnen.

Wenn das GPS beim Radfahren deaktiviert ist, stehen Geschwindigkeits- und Distanzdaten nur zur Verfügung, wenn Sie über einen optionalen Sensor verfügen, der Geschwindigkeits- und Distanzdaten an das Gerät sendet (z. B. ein Geschwindigkeits- oder Trittfrequenzsensor).

### Aufzeichnen von Krafttrainingsaktivitäten

Während einer Krafttrainingsaktivität können Sie Übungssätze aufzeichnen. Ein Satz sind mehrere Wiederholungen einer einzelnen Bewegung.

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie **Krafttraining**.
- 3 Drücken Sie die Taste, um den Aktivitäten-Timer zu starten.
- 4 Starten Sie den ersten Übungssatz.  
Das Gerät zählt die Wiederholungen. Der Wiederholungszähler wird nach Abschluss von mindestens 6 Wiederholungen angezeigt.  
**TIPP:** Das Gerät kann für jeden Satz nur Wiederholungen einer einzelnen Bewegung zählen. Wenn Sie zu einer anderen Bewegung wechseln möchten, sollten Sie den Satz beenden und einen neuen starten.
- 5 Drücken Sie die Taste, um den Satz zu beenden.  
Die Uhr zeigt die gesamten Wiederholungen des Satzes an. Nach mehreren Sekunden wird der Erholungs-Timer angezeigt.
- 6 Berühren Sie bei Bedarf den Touchscreen länger, wählen Sie **Letzten Satz bearbeiten**, und bearbeiten Sie die Anzahl der Wiederholungen.
- 7 Wenn Sie die Erholungsphase beendet haben, drücken Sie die Taste, um den nächsten Satz zu starten.
- 8 Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Satz des Krafttrainings, bis die Aktivität abgeschlossen ist.
- 9 Wählen Sie nach dem letzten Satz auf der Erholungs-Timerseite die Option **Stopp > **, um die Aktivität zu beenden und zu speichern.

### Kalibrieren der Laufbanddistanz

Damit beim Training auf dem Laufband genauere Distanzen aufgezeichnet werden, können Sie die Laufbanddistanz kalibrieren, nachdem Sie mindestens 1,5 km (1 Meile) auf einem Laufband zurückgelegt haben. Falls Sie unterschiedliche Laufbänder verwenden, können Sie die Laufbanddistanz manuell auf jedem Laufband oder nach jedem Lauftraining kalibrieren.

- 1 Starten Sie eine Laufbandaktivität (*Starten von Aktivitäten*, Seite 8), und laufen Sie mindestens 1,5 km (1 Meile) auf dem Laufband.
- 2 Drücken Sie am Ende des Lauftrainings die Taste, und wählen Sie **Fertig**.



### 3 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie ☒, um die Laufbanddistanz zum ersten Mal zu kalibrieren.  
Sie werden vom Gerät aufgefordert, die Laufbandkalibrierung abzuschließen.
- Wählen Sie **... > Kalibrieren**, um die Laufbanddistanz nach der erstmaligen Kalibrierung manuell zu kalibrieren.

### 4 Lesen Sie auf dem Display des Laufbands die zurückgelegte Distanz ab, und geben Sie die Distanz auf dem Gerät ein.

## Outdoor-Aktivitäten

Auf dem vivoactive 3 Gerät sind Apps für Outdoor-Aktivitäten vorinstalliert, z. B. für das Laufen und das Radfahren. Das GPS ist bei Outdoor-Aktivitäten aktiviert. Sie können Apps unter Verwendung von Standardaktivitäten hinzufügen, beispielsweise Cardio oder Rudern.

### Ein Lauftraining absolvieren

Zum Verwenden eines Funksensors bei einem Lauftraining müssen Sie den Sensor zunächst mit dem Gerät koppeln (*Koppeln von Funksensoren, Seite 20*).

- 1 Legen Sie die Funksensoren an, z. B. einen Laufsensor oder einen Herzfrequenz-Brustgurt (optional).
- 2 Drücken Sie die Taste.
- 3 Wählen Sie **Laufen**.
- 4 Warten Sie bei Verwendung optionaler Funksensoren, während das Gerät eine Verbindung mit den Sensoren herstellt.
- 5 Gehen Sie nach draußen, und warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
- 6 Drücken Sie die Taste, um den Aktivitäten-Timer zu starten. Das Gerät zeichnet Aktivitätsdaten nur dann auf, wenn der Aktivitäten-Timer läuft.
- 7 Starten Sie die Aktivität.
- 8 Streichen Sie nach oben oder nach unten, um Datenseiten zu durchblättern.
- 9 Nach Abschluss der Aktivität drücken Sie die Taste und wählen ☒, um die Aktivität zu speichern.

### Eine Fahrradtour machen

Zum Verwenden eines Funksensors auf einer Tour müssen Sie den Sensor zunächst mit dem Gerät koppeln (*Koppeln von Funksensoren, Seite 20*).

- 1 Koppeln Sie Funksensoren, z. B. einen Herzfrequenz-Brustgurt, einen Geschwindigkeitssensor oder einen Trittfrequenzsensor (optional).
- 2 Drücken Sie die Taste.
- 3 Wählen Sie **Radfahren**.
- 4 Warten Sie bei Verwendung optionaler Funksensoren, während das Gerät eine Verbindung mit den Sensoren herstellt.
- 5 Gehen Sie nach draußen, und warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
- 6 Drücken Sie die Taste, um den Aktivitäten-Timer zu starten. Das Gerät zeichnet Aktivitätsdaten nur dann auf, wenn der Aktivitäten-Timer läuft.
- 7 Starten Sie die Aktivität.
- 8 Streichen Sie nach oben oder nach unten, um Datenseiten zu durchblättern.
- 9 Nach Abschluss der Aktivität drücken Sie die Taste und wählen ☒, um die Aktivität zu speichern.

### Anzeigen von Abfahrten beim Skifahren

Das Gerät zeichnet die Details von Abfahrten beim Ski- oder Snowboardfahren auf. Dabei wird die Funktion für die

automatische Abfahrt verwendet. Diese Funktion ist standardmäßig beim Alpinski fahren und beim Snowboarden aktiviert. Neue Abfahrten werden dabei automatisch basierend auf Ihrer Bewegung aufgezeichnet. Der Timer wird angehalten, wenn Sie sich nicht mehr bergab bewegen und wenn Sie sich im Sessellift befinden. Der Timer bleibt während der gesamten Zeit im Sessellift angehalten. Fahren Sie ein wenig bergab, um den Timer wieder zu starten. Sie können die Details auf der Pausenseite anzeigen oder während der Timer läuft.

- 1 Starten Sie eine Ski- oder Snowboard-Aktivität.
- 2 Halten Sie die Taste den Touchscreen gedrückt.
- 3 Wählen Sie **Abfahrten anzeigen**.
- 4 Wählen Sie bzw. , um Details Ihrer letzten Abfahrt, Ihrer aktuellen Abfahrt und die Abfahrten insgesamt anzuzeigen. Die Abfahrtsseiten umfassen Zeit, zurückgelegte Distanz, maximale Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit und Abstieg gesamt.

## Schwimmen

### HINWEIS

Das Gerät ist für das Schwimmen, jedoch nicht für das Tauchen geeignet. Das Tauchen mit dem Gerät kann zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie führen.

**HINWEIS:** Das Gerät kann während des Schwimmens keine Herzfrequenzdaten aufzeichnen.

### Beginnen des Schwimmtrainings im Schwimmbad

**HINWEIS:** Die Herzfrequenzmessung ist beim Schwimmen nicht verfügbar.

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie **Schwimmbad**.
- 3 Wählen Sie die Schwimmbadgröße aus, oder geben Sie eine benutzerdefinierte Größe ein.
- 4 Drücken Sie die Taste, um den Aktivitäten-Timer zu starten. Das Gerät zeichnet Aktivitätsdaten nur dann auf, wenn der Aktivitäten-Timer läuft.
- 5 Starten Sie die Aktivität. Das Gerät zeichnet automatisch Schwimmintervalle und Bahnen auf.
- 6 Wählen Sie in der Erholungsphase die Taste, um den Intervalltimer anzuhalten. Die Farbe des Displays wird invertiert, und die Erholungsseite wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie die Taste, um den Intervalltimer neu zu starten.
- 8 Halten Sie am Ende der Aktivität die Taste gedrückt, um den Timer zu stoppen, und halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Aktivität zu speichern.

### Einrichten der Schwimmbadgröße

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie **Schwimmbad > Schwimmbadgröße**.
- 3 Wählen Sie die Schwimmbadgröße aus, oder geben Sie eine benutzerdefinierte Größe ein.

### Begriffsklärung für das Schwimmen

**Bahn:** Eine Schwimmbadlänge.

**Intervall:** Eine oder mehrere nacheinander absolvierte Bahnen. Nach einer Erholung beginnt ein neues Intervall.

**Zug:** Ein Zug wird jedes Mal gezählt, wenn der Arm, an dem Sie das Gerät tragen, einen vollständigen Bewegungsablauf vollzieht.

**Swolf:** Der Swolf-Wert wird aus der Summe der Zeit für eine Bahn und der Anzahl der Züge berechnet, die zum Schwimmen der Bahn erforderlich sind. Beispielsweise entsprechen 30 Sekunden plus 15 Züge einem Swolf-Wert

von 45. Swolf ist eine Maßeinheit für die Effizienz beim Schwimmen, und ebenso wie beim Golf stellen niedrigere Werte ein besseres Ergebnis dar.

## Golf

### Herunterladen von Golfplätzen

Bevor Sie zum ersten Mal auf einem bestimmten Platz spielen, müssen Sie den Platz über die Garmin Connect Mobile App herunterladen.

- 1 Wählen Sie in der Garmin Connect Mobile App die Option **Golfplätze herunterladen** > **+**.
- 2 Wählen Sie einen Golfplatz.
- 3 Wählen Sie **Herunterladen**.  
Wenn der Download des Golfplatzes abgeschlossen ist, wird er auf dem vivoactive 3 Gerät in der Liste der Golfplätze angezeigt.


### Golfspielen

Bevor Sie zum ersten Mal auf einem bestimmten Platz spielen, müssen Sie den Platz über das Smartphone herunterladen ([Herunterladen von Golfplätzen, Seite 11](#)). Heruntergeladene Golfplätze werden automatisch aktualisiert. Vor einem Golfspiel sollten Sie das Gerät aufladen ([Aufladen des Geräts, Seite 21](#)).

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie **Golfspielen**.
- 3 Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
- 4 Wählen Sie aus der Liste verfügbarer Golfplätze einen Platz aus.
- 5 Streichen Sie nach oben oder nach unten, um die Löcher zu durchblättern.  
Das Gerät wechselt die Daten automatisch, wenn Sie zum nächsten Loch gehen.

### Informationen zum Loch

Das Gerät berechnet die Distanz zum vorderen und hinteren Bereich des Grüns sowie zur ausgewählten Position der Fahne ([Ändern der Position der Fahne, Seite 11](#)).

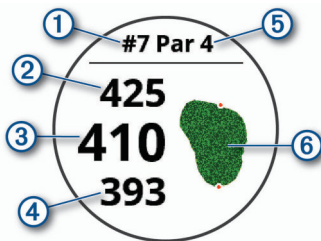

①	Nummer des aktuellen Lochs
②	Par für das Loch
③	Distanz zum vorderen Bereich des Grüns
④	Distanz zur ausgewählten Position der Fahne
⑤	Distanz zum hinteren Bereich des Grüns
⑥	Karte des Grüns

### Ändern der Position der Fahne

Während eines Spiels können Sie sich das Grün näher ansehen und die Position der Fahne verschieben.


- 1 Wählen Sie die Karte aus.  
Es wird eine größere Ansicht des Grüns angezeigt.
- 2 Streichen Sie nach oben oder nach unten, um die Positionen der Fahne zu durchblättern.  
🚩 zeigt die ausgewählte Position der Fahne an.
- 3 Drücken Sie die Taste, um die Position der Fahne zu akzeptieren.

Die Distanzen auf der Informationsseite für das Loch werden aktualisiert, um die neue Position der Fahne anzugeben. Die Position der Fahne wird nur für die aktuelle Runde gespeichert.

### Anzeigen der Richtung zur Fahne


Die PinPointer Funktion ist ein Kompass, der Richtungshinweise bereitstellt, wenn Sie das Grün nicht sehen können. Diese Funktion kann Sie dabei unterstützen, einen Schlag auszurichten, selbst wenn Sie zwischen Bäumen oder tief in einem Bunker sind.

**HINWEIS:** Verwenden Sie die PinPointer Funktion nicht in einem Golfwagen. Störungen vom Golfwagen können die Genauigkeit des Kompasses beeinflussen.

- 1 Drücken Sie die Taste.
  - 2 Wählen Sie .
- Der Pfeil zeigt auf die Position der Fahne.

### Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen


Sie können eine Liste von Layup- und Dogleg-Distanzen für Löcher mit Par 4 und 5 anzeigen.


- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie .

**HINWEIS:** Distanzen und Positionen werden aus der Liste entfernt, wenn Sie sie überschreiten.

### Anzeigen von Hindernissen

Sie können die Distanzen zu Hindernissen auf dem Fairway für Löcher mit Par 4 und 5 anzeigen. Hindernisse, die den gewählten Golfschlag beeinflussen, werden einzeln oder in Gruppen angezeigt, damit Sie die Distanz für Layup oder Carry ermitteln können.

- 1 Drücken Sie auf der Informationsseite für das Loch die Taste, und wählen Sie .

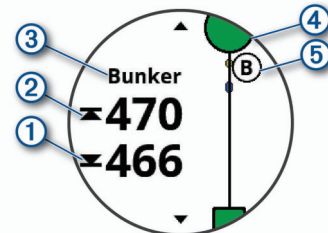

- Auf dem Display werden die Distanzen zum vorderen ① und hinteren ② Bereich des nächsten Hindernisses angezeigt.
  - Die Art des Hindernisses ③ wird oben auf der Seite angezeigt.
  - Das Grün wird als Halbkreis ④ oben auf der Seite angezeigt. Die Linie unter dem Grün kennzeichnet die Mitte des Fairways.
  - Hindernisse ⑤ werden unter dem Grün in den ungefähren Positionen in Relation zum Fairway angezeigt.
- 2 Streichen Sie über das Display, um andere Hindernisse für das aktuelle Loch anzuzeigen.

### Messen der Schlagweite mit der AutoShot Funktion

Das vivoactive 3 Gerät unterstützt die automatische Golfschlagerkennung und -aufzeichnung. Bei jedem Schlag auf dem Fairway zeichnet das Gerät die Schlagweite auf, damit Sie sie später anzeigen können ([Anzeigen des Golfschlagverlaufs, Seite 12](#)).

**TIPP:** Die automatische Golfschlagerkennung liefert die besten Ergebnisse bei gutem Kontakt mit dem Ball. Putts werden nicht erkannt.

- 1 Beginnen Sie eine Runde Golf.

Wenn das Gerät einen Golfschlag erkennt, wird im Banner ① oben auf der Seite die Distanz zur Golfschlagposition angezeigt.



**TIPP:** Tippen Sie auf das Banner, um es 10 Sekunden lang auszublenden.

- 2 Gehen oder fahren Sie zum Golfball.
- 3 Führen Sie den nächsten Golfschlag aus.  
Das Gerät zeichnet die Distanz des letzten Golfschlags auf.

### Scoreeingabe

- 1 Drücken Sie während des Golfspiels die Taste.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Berühren Sie bei Bedarf den Touchscreen länger, um die Scoring-Einstellungen vorzunehmen oder das Par für das Loch zu ändern.
- 4 Streichen Sie auf dem Display nach oben oder nach unten, um die Löcher zu ändern.
- 5 Tippen Sie auf die Mitte der Seite.
- 6 Wählen Sie — bzw. +, um den Score einzugeben.

### Einrichten der Scoring-Methode

Sie können die vom Gerät verwendete Methode für die Scoreeingabe ändern.

- 1 Berühren Sie auf der Scorecard den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Golfeinstellungen > Scoring > Scoring-Methode**.
- 3 Wählen Sie eine Scoring-Methode.

### Informationen zur Stableford-Zählweise

Wenn Sie die Stableford-Zählweise wählen (*Einrichten der Scoring-Methode, Seite 12*), werden Punkte basierend auf der Anzahl der Schläge im Verhältnis zum Par vergeben. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit dem höchsten Score. Das Gerät vergibt Punkte entsprechend den Angaben der United States Golf Association.

Auf der Scorecard für ein Stableford-Spiel werden Punkte und keine Schläge angezeigt.

Punkte	Im Verhältnis zum Par gespielte Schläge
0	2 oder mehr über Par
1	1 über Par
2	Par
3	1 unter Par
4	2 unter Par
5	3 unter Par

### Verfolgen von Golfstatistiken

Wenn Sie auf dem Gerät die Statistikverfolgung aktivieren, können Sie Ihre Statistiken für die aktuelle Runde anzeigen (*Anzeigen der Rundenübersicht, Seite 12*). Mit der Garmin Connect Mobile App können Sie Runden vergleichen und Verbesserungen verfolgen.

- 1 Berühren Sie auf der Scorecard den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Golfeinstellungen > Scoring > Statistiken verfolgen**.

### Aufzeichnen von Golfstatistiken

Zum Aufzeichnen von Statistiken müssen Sie die Statistikverfolgung aktivieren (*Verfolgen von Golfstatistiken, Seite 12*).

- 1 Tippen Sie auf der Scorecard auf die Mitte der Seite.
- 2 Geben Sie die Anzahl der Schläge ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Geben Sie die Anzahl der Putts ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - Wenn der Ball das Fairway getroffen hat, wählen Sie .
  - Wenn der Ball nicht das Fairway getroffen hat, wählen Sie bzw. .

### Anzeigen des Golfschlagverlaufs

- 1 Drücken Sie nach einer Runde die Taste.
- 2 Wählen Sie , um Informationen zum letzten Schlag anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie , um Informationen zu jedem Schlag für ein Loch anzuzeigen.

### Anzeigen der Rundenübersicht

Während einer Runde können Sie den Score, Statistiken und Schrittinformationen anzeigen.

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie .

### Beenden einer Runde

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie **Beenden**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf den Score, um Statistiken und Rundeninformationen anzuzeigen.
  - Wählen Sie **Speichern**, um die Runde zu speichern und zum Uhrmodus zurückzukehren.
  - Wählen Sie **Score bearbeiten**, um die Scorecard zu bearbeiten.
  - Wählen Sie **Verwerfen**, um die Runde zu verwerfen und zum Uhrmodus zurückzukehren.
  - Wählen Sie **Anhalten**, um die Runde anzuhalten und sie zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.

### Golfeinstellungen

Berühren Sie auf dem Displaydesign den Touchscreen länger, und wählen Sie **Einstellungen > Aktivitäten und Apps > Golfspielen > Golfeinstellungen**.

**Scoring:** Ermöglicht es Ihnen, die Scoring-Optionen einzurichten (*Scoring-Einstellungen, Seite 12*).

**Driver-Distanz:** Legt die durchschnittliche Distanz fest, die der Ball beim Drive zurücklegt.

**Große Ziffern:** Ändert die Größe der Zahlen, die in der Ansicht des Lochs angezeigt werden.

### Scoring-Einstellungen

Berühren Sie auf dem Displaydesign den Touchscreen länger, und wählen Sie **Einstellungen > Aktivitäten und Apps > Golfspielen > Golfeinstellungen > Scoring**.

**Status:** Legt fest, ob die Scoreeingabe automatisch beim Start einer Runde aktiviert oder deaktiviert wird. Bei Auswahl der Option Immer fragen erhalten Sie beim Beginnen einer Runde eine entsprechende Aufforderung.

**Statistiken verfolgen:** Aktiviert die Statistikverfolgung für die Anzahl der Putts, der Greens in Regulation und der Fairway-Treffer beim Golfspiel.

**2 Spieler:** Richtet die Scorecard so ein, dass der Score für zwei Spieler gespeichert wird.

**HINWEIS:** Diese Einstellung ist nur während einer Runde verfügbar. Sie müssen diese Einstellung jedes Mal aktivieren, wenn Sie eine Runde beginnen.

**Scoring-Methode:** Ändert die vom Gerät verwendete Methode für die Scoreeingabe.

**Handicap-Scoring:** Richtet das Spieler-Handicap ein.

## Training

### Einrichten des Benutzerprofils

Sie können die Einstellungen für Geschlecht, Geburtsjahr, Größe, Gewicht, Handgelenk und Herzfrequenz-Bereich anpassen (*Einrichten von Herzfrequenz-Bereichen, Seite 5*). Das Gerät verwendet diese Informationen zur Berechnung genauer Daten zum Training.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** > **Benutzerprofil**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

### Fitnessziele

Die Kenntnis der eigenen Herzfrequenzbereiche kann Sie dabei unterstützen, Ihre Fitness zu messen und zu verbessern, wenn Sie die folgenden Grundsätze kennen und anwenden:

- Ihre Herzfrequenz ist ein gutes Maß für die Trainingsintensität.
- Das Training in bestimmten Herzfrequenzbereichen kann Ihr Herz-Kreislauf-System stärken und verbessern.
- Wenn Sie Ihre Herzfrequenzbereiche kennen, können Sie ein zu anstrengendes Training vermeiden und die Verletzungsgefahr verringern.

Wenn Sie Ihre maximale Herzfrequenz kennen, können Sie die Tabelle auf *Berechnen von Herzfrequenz-Bereichen, Seite 5* verwenden, um die besten Herzfrequenzbereiche für Ihre Fitnessziele zu ermitteln.

Wenn Sie Ihre maximale Herzfrequenz nicht kennen, verwenden Sie einen im Internet verfügbaren Rechner. In einigen Fitness-Studios kann möglicherweise ein Test zum Messen der maximalen Herzfrequenz durchgeführt werden. Die maximale Standard-Herzfrequenz ist 220 minus Ihr Alter.

### Trainings

Das Gerät kann Sie beim Durchführen von Trainings mit mehreren Abschnitten unterstützen, die Ziele für jeden Trainingsabschnitt enthalten, beispielsweise Distanz, Zeit, Wiederholungen oder andere Messwerte. Das Gerät umfasst verschiedene vorinstallierte Trainings für mehrere Aktivitäten, darunter Krafttraining, Cardiotraining, Laufen und Radfahren. Sie können mit Garmin Connect weitere Trainings und Trainingspläne erstellen und finden und sie auf das Gerät übertragen.

Erstellen Sie mit dem Kalender in Garmin Connect einen geplanten Trainingsplan, und senden Sie die geplanten Trainings an das Gerät.

### Durchführen von Trainings

Das Gerät kann Sie beim Durchführen mehrerer Abschnitte eines Trainings unterstützen.

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie eine Aktivität aus.
- 3 Wählen Sie **Trainings**.

**HINWEIS:** Diese Option wird nur angezeigt, wenn Trainings für die ausgewählte Aktivität auf dem Gerät geladen sind.

- 4 Wählen Sie ein Training.
- 5 Drücken Sie die Taste, um den Aktivitäten-Timer zu starten.


Das Gerät zeigt kurz die Ziele für den ersten Abschnitt des Trainings an.

- 6 Drücken Sie nach Abschluss des Trainingsabschnitts die Taste.  
Es wird eine Zusammenfassung des Trainingsabschnitts angezeigt. Nach mehreren Sekunden werden der Erholungs-Timer und die Ziele für den nächsten Abschnitt angezeigt.
- 7 Streichen Sie während der Erholungsphase nach unten, um Notizen und zusätzliche Details zum nächsten Trainingsabschnitt anzuzeigen (optional).
- 8 Wenn Sie bereit sind, mit dem nächsten Trainingsabschnitt zu beginnen, drücken Sie die Taste.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8, bis Sie alle Trainingsabschnitte abgeschlossen haben.  
**TIPP:** Falls Sie das Training vorzeitig beenden möchten, können Sie auf der Erholungs-Timerseite die Option Stopp wählen.

### Verwenden von Garmin Connect Trainingsplänen


Damit Sie einen Trainingsplan von Garmin Connect herunterladen und verwenden können, müssen Sie über ein Konto bei Garmin Connect verfügen (*Garmin Connect, Seite 15*).

Sie können Garmin Connect durchsuchen, um nach einem Trainingsplan zu suchen, Trainings und Strecken zu planen und den Plan auf das Gerät herunterzuladen.

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.
- 2 Rufen Sie die Website [www.garminconnect.com](http://www.garminconnect.com) auf.
- 3 Wählen Sie einen Trainingsplan aus, und legen Sie einen Zeitraum fest.
- 4 Sehen Sie sich den Trainingsplan in Ihrem Kalender an.
- 5 Wählen Sie , und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Starten des Trainings für den aktuellen Tag

Wenn Sie einen Trainingsplan auf das Gerät übertragen haben, können Sie schnell das für den aktuellen Tag geplante Training für eine Aktivität starten.

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie eine Aktivität aus.  
Falls für den aktuellen Tag ein Training für diese Aktivität geplant ist, zeigt das Gerät den Namen des Trainings an und fordert Sie auf, es zu starten.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie **Anzeigen**, um die Trainingsabschnitte anzuzeigen, und streichen Sie nach rechts, wenn Sie mit der Durchsicht der Abschnitte fertig sind (optional).
- 5 Drücken Sie die Taste, um das Training zu starten.

### Anzeigen geplanter Trainings

Sie können im Trainingskalender geplante Trainings anzeigen und ein Training starten.

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie eine Aktivität aus.
- 3 Wählen Sie **Trainings** > **Trainingskalender**.  
Die geplanten Trainings werden nach Datum sortiert angezeigt.
- 4 Wählen Sie ein Training.
- 5 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Anzeigen**, um die Trainingsabschnitte anzuzeigen.
  - Wählen Sie **Training starten**, um das Training zu starten.



## Persönliche Rekorde

Wenn Sie eine Aktivität abschließen, werden auf dem Gerät neue persönliche Rekorde angezeigt, die Sie während der Aktivität aufgestellt haben. Zu den persönlichen Rekorden zählen u. a. die schnellste Zeit mehrerer normaler Laufrunden und die längste Strecke beim Laufen oder Radfahren.

### Anzeigen Ihrer persönlichen Rekorde

- 1 Halten Sie die Taste den Touchscreen gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Protokoll > Rekorde**.
- 3 Wählen Sie eine Sportart.
- 4 Wählen Sie einen Rekord.
- 5 Wählen Sie **Rekord anzeigen**.

### Wiederherstellen von persönlichen Rekorden

Sie können alle persönlichen Rekorde auf die zuvor gespeicherten Rekorde zurücksetzen.

- 1 Halten Sie die Taste den Touchscreen gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Protokoll > Rekorde**.
- 3 Wählen Sie eine Sportart.
- 4 Wählen Sie einen Rekord, der wiederhergestellt werden soll.
- 5 Wählen Sie **Zurück > Ja**.

**HINWEIS:** Dadurch werden keine gespeicherten Aktivitäten gelöscht.

### Löschen eines persönlichen Rekords

- 1 Halten Sie die Taste den Touchscreen gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Protokoll > Rekorde**.
- 3 Wählen Sie eine Sportart.
- 4 Wählen Sie einen persönlichen Rekord, den Sie löschen möchten.
- 5 Wählen Sie **Rekord löschen > Ja**.

**HINWEIS:** Dadurch werden keine gespeicherten Aktivitäten gelöscht.

### Löschen aller persönlichen Rekorde

- 1 Halten Sie die Taste den Touchscreen gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Protokoll > Rekorde**.
- HINWEIS:** Dadurch werden keine gespeicherten Aktivitäten gelöscht.
- 3 Wählen Sie eine Sportart.
- 4 Wählen Sie **Alle Rekorde löschen > Ja**.

Die Rekorde werden nur für diese Sportart gelöscht.


## Navigation

Verwenden Sie die GPS-Navigationsfunktionen des Geräts, um Positionen zu speichern, zu Positionen zu navigieren und den Weg nach Hause zu finden.

### Speichern von Positionen

Eine Position ist ein Punkt, den Sie auf dem Gerät aufzeichnen und speichern. Falls Sie sich bestimmte Stellen merken oder an einen bestimmten Ort zurückkehren möchten, können Sie eine Position markieren.

- 1 Begeben Sie sich zu der Stelle, die Sie als Position markieren möchten.
- 2 Drücken Sie die Taste.
- 3 Wählen Sie **Navigation > Position speichern**.

**TIPP:** Wählen Sie im Steuerungsmenü die Option , um schnell eine Position zu markieren (*Verwenden des Steuerungsmenüs*, Seite 1).

Nachdem das Gerät GPS-Signale empfangen hat, werden die Positionsinformationen angezeigt.

- 4 Wählen Sie **Speichern**.
- 5 Wählen Sie ein Symbol.

### Löschen von Positionen

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie **Navigation > Favoriten**.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten.
- 4 Wählen Sie **Löschen > Ja**.

### Navigieren zu einer gespeicherten Position

Zum Navigieren zu einem Favoriten muss das Gerät Satellitensignale erfassen.

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie **Navigation > Favoriten**.
- 3 Wählen Sie eine Position und dann die Option **Gehe zu**.
- 4 Wählen Sie eine Aktivität aus.  
Der Kompass wird angezeigt.
- 5 Bewegen Sie sich vorwärts.  
Der Kompasspfeil deutet in die Richtung der gespeicherten Position.  
**TIPP:** Die Navigation wird genauer, wenn Sie mit dem oberen Bereich des Displays in die Richtung zeigen, in die Sie sich bewegen.
- 6 Drücken Sie die Taste, um den Aktivitäten-Timer zu starten.

### Navigation zurück zum Start

Damit Sie zurück zum Start navigieren können, müssen Sie Satellitensignale erfassen und den Timer sowie die Aktivität starten.

Sie können jederzeit während der Aktivität zur Startposition zurückkehren. Wenn Sie beispielsweise in einer neuen Stadt laufen und sich nicht sicher sind, wie Sie zurück zum Anfang der Strecke oder zum Hotel kommen, können Sie zurück zur Startposition navigieren. Diese Funktion ist nicht für alle Aktivitäten verfügbar.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Navigation > Zurück zum Start**.  
Der Kompass wird angezeigt.
- 3 Bewegen Sie sich vorwärts.  
Der Kompasspfeil deutet in die Richtung des Startpunkts.  
**TIPP:** Die Navigation wird genauer, wenn Sie mit dem Gerät in die Richtung weisen, in die Sie navigieren.

### Anhalten der Navigation

- Berühren Sie den Touchscreen länger, und wählen Sie **Navigation anhalten**, um die Navigation anzuhalten und die Aktivität fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste, und wählen Sie **Fertig**, um die Navigation anzuhalten und die Aktivität zu beenden.

### Kompass

Das Gerät verfügt über einen 3-Achsen-Kompass mit Funktion zur automatischen Kalibrierung. Die Funktionen und das Aussehen des Kompasses sind davon abhängig, ob GPS aktiviert ist und ob Sie zu einem Ziel navigieren.

### Manuelles Kalibrieren des Kompasses

#### HINWEIS

Kalibrieren Sie den elektronischen Kompass im Freien. Erhöhen Sie die Steuerkursgenauigkeit, indem Sie sich nicht in der Nähe



von Gegenständen aufhalten, die Magnetfelder beeinflussen, z. B. Autos, Gebäude oder überirdische Stromleitungen.

Das Gerät wurde werkseitig kalibriert und verwendet standardmäßig die automatische Kalibrierung. Falls das Kompassverhalten uneinheitlich ist, z. B. wenn Sie weite Strecken zurückgelegt haben oder starke Temperaturschwankungen aufgetreten sind, können Sie den Kompass manuell kalibrieren.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > Sensoren und Zubehör > Kompass > Kalibrieren > Start**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.  
**TIPP:** Zeichnen Sie mit Ihrem Handgelenk eine 8, bis eine Meldung angezeigt wird.

## Protokoll

Auf dem Gerät werden Aktivitäts- und Herzfrequenzdaten von bis zu 14 Tagen sowie bis zu 7 Aktivitäten mit Zeitangabe gespeichert. Sie können die letzten 7 Aktivitäten mit Zeitangabe auf dem Gerät anzeigen. Sie können die Daten synchronisieren, um im Garmin Connect Konto eine unbegrenzte Anzahl von Aktivitäten, Aktivitätsdaten und Herzfrequenzdaten anzuzeigen (*Verwenden von Garmin Connect Mobile, Seite 15*) (*Verwenden von Garmin Connect auf dem Computer, Seite 15*).

Wenn der Speicher des Geräts voll ist, werden die ältesten Daten überschrieben.

## Verwenden des Protokolls

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Protokoll**.
- 3 Wählen Sie eine Aktivität aus.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Details**, um weitere Informationen zur Aktivität anzuzeigen.
  - Wählen Sie **Runden**, um eine Runde auszuwählen und weitere Informationen zu den einzelnen Runden anzuzeigen.
  - Wählen Sie **Löschen**, um die ausgewählte Aktivität zu löschen.

## Anzeigen Ihrer Zeit in den einzelnen Herzfrequenz-Bereichen

Zum Anzeigen von Herzfrequenz-Bereichsdaten müssen Sie eine Aktivität mit Herzfrequenzdaten abschließen und die Aktivität speichern.

Sehen Sie sich Ihre Zeit in den einzelnen Herzfrequenz-Bereichen an, um die Intensität Ihres Trainings anzupassen.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Protokoll**.
- 3 Wählen Sie eine Aktivität aus.
- 4 Wählen Sie **Zeit in Bereich**.

## Garmin Connect


In Ihrem Garmin Connect Konto können Sie Ihre Leistung verfolgen und mit Freunden eine Verbindung herstellen. Sie finden dort Tools, um Trainings zu verfolgen, zu analysieren, mit anderen zu teilen und um sich gegenseitig anzuspornen. Zeichnen Sie die Aktivitäten Ihres aktiven Lifestyles auf, z. B. Lauftrainings, Spaziergänge, Touren, Schwimmtrainings, Wanderungen, Golfunden und mehr. Es ist auch ein Online-Tool zum Verfolgen von Statistiken, mit dem sich alle hochgeladenen Golfunden analysieren und mit anderen teilen lassen.

Sie können ein kostenloses Garmin Connect Konto erstellen, wenn Sie das Gerät über die Garmin Connect Mobile App koppeln, oder Sie können es unter [garminconnect.com](http://garminconnect.com) erstellen.

**Speichern von Aktivitäten:** Nachdem Sie eine Aktivität mit Zeitangabe mit dem Gerät abgeschlossen und gespeichert haben, können Sie diese in Ihr Garmin Connect Konto hochladen und dort beliebig lange speichern.

**Analysieren von Daten:** Sie können detaillierte Informationen zu Ihrer Fitness und Ihren Outdoor-Aktivitäten anzeigen, z. B. Zeit, Distanz, Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Schrittfrequenz, eine Kartenansicht von oben sowie Diagramme zu Pace und Geschwindigkeit. Sie können detaillierte Informationen zu Ihrem Golfspiel anzeigen, z. B. Scorecards, Statistiken und Informationen zum Golfplatz. Außerdem können Sie anpassbare Berichte anzeigen.

**HINWEIS:** Zum Anzeigen von Daten müssen Sie einen optionalen Funksensor mit dem Gerät koppeln (*Koppeln von Funksensoren, Seite 20*).

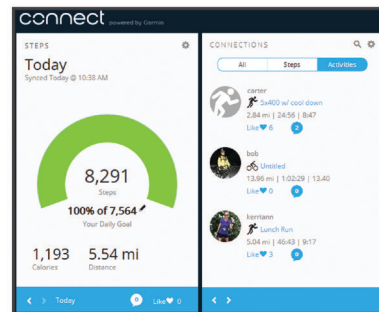

**Verfolgen Ihres Fortschritts:** Sie können Ihre Schritte pro Tag speichern, an kleinen Wettkämpfen mit Ihren Verbindungen teilnehmen und Ihre Trainingsziele erreichen.

**Weitergeben von Aktivitäten:** Sie können eine Verbindung mit Freunden herstellen, um gegenseitig Aktivitäten zu verfolgen, oder Links zu den Aktivitäten auf Ihren Lieblingswebsites sozialer Netzwerke veröffentlichen.

**Verwalten von Einstellungen:** Sie können die Geräte- und Benutzereinstellungen in Ihrem Garmin Connect Konto anpassen.

**Zugriff auf den Connect IQ Shop:** Sie können Apps, Displaydesigns, Datenfelder und Widgets herunterladen.

## Verwenden von Garmin Connect Mobile

Nachdem Sie das Gerät mit dem Smartphone gekoppelt haben (*Koppeln Ihres Smartphones, Seite 2*), können Sie über die Garmin Connect Mobile App alle Aktivitätsdaten in Ihr Garmin Connect Konto hochladen.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Garmin Connect Mobile App auf dem Smartphone ausgeführt wird.
- 2 Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Smartphone nicht mehr als 10 m (30 Fuß) voneinander entfernt sind.

Das Gerät synchronisiert die Daten automatisch mit der Garmin Connect Mobile App und Ihrem Garmin Connect Konto.

## Verwenden von Garmin Connect auf dem Computer

Die Anwendung Garmin Express™ wird verwendet, um das Gerät über einen Computer mit Ihrem Garmin Connect Konto zu verbinden. Verwenden Sie die Anwendung Garmin Express, um Aktivitätsdaten in Ihr Garmin Connect Konto hochzuladen und Daten wie Trainings oder Trainingspläne von der Garmin Connect Website auf das Gerät zu übertragen. Sie können außerdem Gerätesoftware-Updates installieren und Ihre Connect IQ Apps verwalten.

- 1 Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den Computer an.
- 2 Rufen Sie die Website [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) auf.

- 3 Laden Sie die Anwendung Garmin Express herunter, und installieren Sie sie.
- 4 Öffnen Sie die Anwendung Garmin Express, und wählen Sie **Gerät hinzufügen**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Anpassen des Geräts

### Ändern des Displaydesigns

Auf dem Gerät sind mehrere Displaydesigns vorinstalliert. Alternativ können Sie ein auf das Gerät heruntergeladenes Connect IQ Displaydesign verwenden ([Connect IQ Funktionen, Seite 3](#)). Sie können außerdem ein vorinstalliertes Displaydesign anpassen oder neue Designs erstellen ([Erstellen von benutzerdefinierten Displaydesigns, Seite 16](#)).

- 1 Berühren Sie auf dem Displaydesign den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Displaydesign**.
- 3 Streichen Sie nach oben oder nach unten, um die verfügbaren Displaydesigns zu durchblättern.
- 4 Tippen Sie auf das Display, und wählen Sie **Anwenden**, um das angezeigte Displaydesign zu aktivieren.

### Erstellen von benutzerdefinierten Displaydesigns


Sie können den Stil und die Datenfelder für das Displaydesign anpassen.

- 1 Berühren Sie auf dem Displaydesign den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Displaydesign**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie ein Displaydesign und anschließend die Option **Anpassen**, um ein bereits vorhandenes Displaydesign anzupassen.
  - Streichen Sie in der Displaydesignliste nach unten, und wählen Sie **Neu erstellen**, um ein neues Displaydesign zu erstellen.
- 4 Wählen Sie **Zifferblatt**.
- 5 Streichen Sie nach oben oder nach unten, um die analogen und digitalen Ziffernblätter zu durchblättern, und tippen Sie auf das Display, um das angezeigte Ziffernblatt auszuwählen.
- 6 Streichen Sie nach links zur Seite **Daten**.  
Ein grüner Rahmen kennzeichnet die anpassbaren Datenfelder für dieses Ziffernblatt.
- 7 Wählen Sie die anzupassenden Datenfelder, und wählen Sie die Daten, die in den Feldern angezeigt werden sollen.
- 8 Streichen Sie nach links, und wählen Sie **Zeiger**.  
**HINWEIS:** Diese Option ist nur für analoge Ziffernblätter verfügbar.
- 9 Streichen Sie nach oben oder nach unten, um die Stile für Zeiger zu durchblättern, und tippen Sie auf das Display, um die angezeigten Zeiger auszuwählen.
- 10 Streichen Sie nach links, und wählen Sie **Farbgebung**.
- 11 Wählen Sie eine Farbgebung und anschließend ✓.
- 12 Streichen Sie nach links, und wählen Sie **Fertig**.  
Das Gerät legt das neue Displaydesign als aktives Displaydesign fest.

### Anpassen des Steuerungsmenüs

Sie können im Steuerungsmenü die Optionen des Kurzbefehlmenüs hinzufügen, entfernen und ihre Reihenfolge ändern ([Verwenden des Steuerungsmenüs, Seite 1](#)).

- 1 Halten Sie die Taste gedrückt.  
Das Steuerungsmenü wird angezeigt.

- 2 Berühren Sie den Touchscreen länger.  
Das Steuerungsmenü wechselt in den Bearbeitungsmodus.
- 3 Wählen Sie den Kurzbefehl, den Sie anpassen möchten.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie die Position, an der der Kurzbefehl angezeigt werden soll, um dessen Position im Steuerungsmenü zu ändern. Sie können den Kurzbefehl auch an eine neue Position ziehen.
  - Wählen Sie , um den Kurzbefehl aus dem Steuerungsmenü zu entfernen.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf das Symbol **+**, um dem Steuerungsmenü einen Kurzbefehl hinzuzufügen.  
**HINWEIS:** Diese Option ist nur verfügbar, nachdem Sie mindestens einen Kurzbefehl aus dem Menü entfernt haben.

### Aktivitäten und App-Einstellungen

Passen Sie die Einstellungen der vorinstallierten Aktivitäts-Apps an Ihre Anforderungen an. Beispielsweise können Sie Trainingsseiten anpassen und Alarme und Trainingsfunktionen aktivieren. Es sind nicht alle Einstellungen für alle Aktivitätstypen verfügbar.

Drücken Sie die Taste, wählen Sie eine Aktivität und anschließend die Option Einstellungen.

**Trainingsseiten:** Ermöglicht es Ihnen, für die Aktivität Trainingsseiten anzupassen und neue Trainingsseiten hinzuzufügen ([Anpassen der Trainingsseiten, Seite 16](#)).

**Alarme:** Legt die Trainingsalarme für die Aktivität fest ([Alarme, Seite 17](#)).

**Runden:** Legt die Optionen für die Auto Lap® Funktion fest ([Markieren von Runden mit der Auto Lap Funktion, Seite 17](#)).

**Auto Pause:** Legt fest, dass das Gerät die Datenaufzeichnung anhält, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen oder Ihre Geschwindigkeit unter einen vordefinierten Wert sinkt ([Verwenden von Auto Pause®, Seite 17](#)).

**Auto-Seitenwechsel:** Ermöglicht es Ihnen, bei laufendem Timer automatisch fortlaufend alle Aktivitätstrainingsseiten zu durchblättern ([Verwenden des Auto-Seitenwechsels, Seite 18](#)).

**GPS:** Legt den Modus für die GPS-Antenne fest. Bei der Verwendung von GLONASS erhalten Sie eine bessere Leistung in schwierigen Umgebungen, und die Position wird schneller erfasst. Bei der Verwendung von GLONASS kann die Akku-Laufzeit kürzer sein als bei der ausschließlichen Verwendung von GPS.

**Schwimmbadgröße:** Legt die Schwimmbadlänge für das Schwimmbadswimmen fest.

**Hintergrund:** Richtet für jede Aktivität eine schwarze oder weiße Hintergrundfarbe ein.

**Farbgebung:** Richtet für jede Aktivität die Farbgebung ein, damit Sie erkennen können, welche Aktivität aktiv ist.

**Umbenennen:** Legt den Aktivitätsnamen fest.

**Werkseinstellungen wiederherstellen:** Ermöglicht es Ihnen, die Aktivitätseinstellungen zurückzusetzen.

### Anpassen der Trainingsseiten

Sie können die Trainingsseiten gemäß Ihren Trainingszielen oder optionalem Zubehör anpassen. Beispielsweise können Sie eine Trainingsseite anpassen, damit die Rundenpace oder Ihr Herzfrequenz-Bereich angezeigt wird.

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie eine Aktivität aus.
- 3 Wählen Sie **Einstellungen > Trainingsseiten**.

#### 4 Wählen Sie eine oder mehrere Optionen:

- Wählen Sie **Layout**, um den Stil und die Anzahl der Datenfelder auf den einzelnen Trainingsseiten anzupassen.
- Wählen Sie eine Trainingsseite und anschließend **Datenfelder bearbeiten**, um die Felder auf der Trainingsseite anzupassen.
- Wählen Sie den Umschalter neben einer Trainingsseite, um die Trainingsseite ein- oder auszublenden.
- Wählen Sie **Herzfrequenz-Bereich-Skala**, um die Seite mit der Herzfrequenz-Bereich-Skala ein- oder auszublenden.

### Alarmer

Sie können Alarmer für jede Aktivität einstellen. Die Alarmer unterstützen Sie dabei, Ihre spezifischen Ziele zu erreichen. Einige Alarmer sind nur für bestimmte Aktivitäten verfügbar. Für einige Alarmer ist optionales Zubehör erforderlich, z. B. ein Herzfrequenz-Brustgurt oder ein Trittfrequenzsensor. Es gibt drei Alarmtypen: Ereignisalarmer, Bereichsalarmer und wiederkehrende Alarmer.

**Ereignisalarm:** Bei einem Ereignisalarm werden Sie einmal benachrichtigt. Das Ereignis ist ein bestimmter Wert. Beispielsweise kann das Gerät einen Alarm ausgeben, wenn Sie einen bestimmten Kalorienverbrauch erreicht haben.

**Bereichsalarm:** Bei einem Bereichsalarm werden Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn das Gerät einen Wert über oder unter einem bestimmten Bereich von Werten erkennt. Beispielsweise können Sie das Gerät so einrichten, dass Sie bei einer Herzfrequenz unter 60 Schlägen pro Minute und über 210 Schlägen pro Minute benachrichtigt werden.

**Wiederkehrender Alarm:** Bei einem wiederkehrenden Alarm werden Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn das Gerät einen bestimmten Wert oder ein bestimmtes Intervall aufgezeichnet hat. Beispielsweise können Sie das Gerät so einrichten, dass Sie alle 30 Minuten benachrichtigt werden.

Alarmname	Alarmtyp	Beschreibung
Schrittfrequenz	Bereich	Sie können Werte für die minimale und maximale Schrittfrequenz einrichten.
Kalorien	Ereignis, wiederkehrend	Sie können den Kalorienverbrauch einstellen.
Benutzerdefiniert	Wiederkehrend	Sie können eine vorhandene Nachricht auswählen oder eine eigene Nachricht erstellen und einen Alarmtyp auswählen.
Distanz	Wiederkehrend	Sie können ein Distanzintervall einrichten.
Herzfrequenz	Bereich	Sie können Werte für den minimalen und maximalen Herzfrequenz-Bereich einrichten oder Bereichsänderungen auswählen.
Pace	Bereich	Sie können Werte für die minimale und maximale Pace einrichten.
Laufen/Gehen	Wiederkehrend	Sie können in regelmäßigen Intervallen zeitgesteuerte Gehpausen einrichten.
Geschwindigkeit	Bereich	Sie können Werte für die minimale und maximale Geschwindigkeit einrichten.
Schlagrate	Bereich	Sie können eine hohe oder niedrige Anzahl von Schlägen pro Minute einstellen.
Zeit	Ereignis, wiederkehrend	Sie können ein Zeitintervall einrichten.

### Einrichten von Alarmen

#### 1 Drücken Sie die Taste.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nicht für alle Aktivitäten verfügbar.

#### 2 Wählen Sie eine Aktivität aus.

#### 3 Wählen Sie **Einstellungen > Alarmer**.

#### 4 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Neu hinzufügen**, um einen neuen Alarm für die Aktivität hinzuzufügen.
- Wählen Sie den Alarmnamen, um einen vorhandenen Alarm zu bearbeiten.

#### 5 Wählen Sie bei Bedarf den Alarmtyp.

#### 6 Wählen Sie einen Bereich, die Mindest- und Höchstwerte, oder geben Sie einen benutzerdefinierten Wert für den Alarm ein.

#### 7 Aktivieren Sie den Alarm bei Bedarf.

Bei Ereignis- und wiederkehrenden Alarmen wird jedes Mal eine Meldung angezeigt, wenn Sie den Alarmwert erreichen ([Alarmer](#), [Seite 17](#)). Bei Bereichsalarmen wird jedes Mal eine Meldung angezeigt, wenn Sie den festgelegten Bereich (Mindest- und Höchstwerte) über- oder unterschreiten.

### Auto Lap

#### Markieren von Runden mit der Auto Lap Funktion

Sie können das Gerät zur Verwendung der Auto Lap Funktion einrichten, um eine Runde bei einer bestimmten Distanz automatisch zu markieren. Diese Funktion hilft Ihnen, Ihre Leistung während verschiedener Abschnitte eines Lauftrainings zu vergleichen (z. B. jede Meile oder alle 5 Kilometer).

#### 1 Drücken Sie die Taste.

#### 2 Wählen Sie eine Aktivität aus.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nicht für alle Aktivitäten verfügbar.

#### 3 Wählen Sie **Einstellungen > Runden**.

#### 4 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie den Umschalter, um die Auto Lap Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Wählen Sie **Auto Lap**, um die Distanz zwischen den Runden anzupassen.

Bei jedem Abschluss einer Runde wird eine Meldung mit der Zeit für diese Runde angezeigt. Außerdem vibriert das Gerät, wenn die Vibrationsoption aktiviert ist ([Systemeinstellungen](#), [Seite 18](#)).

### Verwenden von Auto Pause®

Verwenden Sie die Auto Pause Funktion, um den Timer automatisch anzuhalten, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen oder wenn Ihre Pace oder Geschwindigkeit unter einen bestimmten Wert absinkt. Diese Funktion ist nützlich, wenn die Aktivität Ampeln oder sonstige Stellen enthält, an denen Sie abbremsen oder anhalten müssen.

**HINWEIS:** Das Gerät zeichnet keine Aktivitätsdaten auf, wenn der Timer gestoppt oder angehalten ist.

#### 1 Drücken Sie die Taste.

#### 2 Wählen Sie eine Aktivität aus.

#### 3 Wählen Sie **Einstellungen > Auto Pause**.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nicht für alle Aktivitäten verfügbar.

#### 4 Wählen Sie eine Option:

**HINWEIS:** Es sind nicht alle Optionen für alle Aktivitäten verfügbar.

- Damit die Stoppuhr automatisch angehalten wird, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen, wählen Sie **Wenn angehalten**.



- Wählen Sie **Pace**, um den Timer automatisch anzuhalten, wenn Ihre Pace unter einen bestimmten Wert absinkt.
- Wählen Sie **Geschwindigkeit**, um den Timer automatisch anzuhalten, wenn Ihre Geschwindigkeit unter einen bestimmten Wert absinkt.

### Verwenden des Auto-Seitenwechsels

Mit der Funktion zum automatischen Seitenwechsel werden bei laufendem Timer alle Trainingsseiten automatisch fortlaufend der Reihe nach angezeigt.

- 1 Drücken Sie die Taste.
- 2 Wählen Sie eine Aktivität aus.
- 3 Wählen Sie **Einstellungen > Auto-Seitenwechsel**.  
**HINWEIS:** Diese Funktion ist nicht für alle Aktivitäten verfügbar.
- 4 Wählen Sie eine Anzeigegeschwindigkeit.

## Telefon- und Bluetooth Einstellungen

Berühren Sie den Touchscreen länger, und wählen Sie **Einstellungen > Telefon**.

**Status:** Zeigt den aktuellen Status der Bluetooth Verbindung an, und ermöglicht es Ihnen, die drahtlose Bluetooth Technologie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

**Smart Notifications:** Das Gerät aktiviert bzw. deaktiviert Smart Notifications automatisch basierend auf Ihrer Auswahl (*Aktivieren von Bluetooth Benachrichtigungen, Seite 2*).

**Telefon koppeln:** Stellt eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen Smartphone mit Bluetooth Smart Wireless Technologie her.

**Verbindungsalarm:** Warnt Sie, wenn das gekoppelte Smartphone eine Verbindung herstellt und trennt.

**LiveTrack anhalten:** Ermöglicht es Ihnen, eine laufende LiveTrack Sitzung anzuhalten.

## Systemeinstellungen

Berühren Sie den Touchscreen länger, und wählen Sie **Einstellungen > System**.

**Auto-Sperre:** Sperrt den Touchscreen automatisch, um unbeabsichtigte Eingaben zu vermeiden. Drücken Sie die Taste, um den Touchscreen zu entsperren.

**Sprache:** Stellt die auf dem Gerät angezeigte Sprache ein.

**Zeit:** Richtet das Zeitformat und die Quelle für die Ortszeit ein (*Zeiteinstellungen, Seite 18*).

**Ausrichtung:** Ermöglicht es Ihnen, die Ausrichtung des Displays zu ändern. Auf diese Weise können Sie die Uhr mit der Taste auf der linken oder der rechten Seite tragen.

**Side Swipe:** Ermöglicht es Ihnen, die Side Swipe Steuerung zu aktivieren und zu deaktivieren oder ihre Bildlaufrichtung zu ändern.

**Beleuchtung:** Richtet den Beleuchtungsmodus, das Zeitlimit und die Helligkeit ein (*Beleuchtungseinstellungen, Seite 18*).

**Vibration:** Aktiviert oder deaktiviert die Vibrationsoption und richtet die Vibrationsstärke ein.

**DND:** Aktiviert oder deaktiviert den DND-Modus.

**Einheiten:** Richtet die für die Datenanzeige verwendeten Maßeinheiten ein (*Ändern der Maßeinheiten, Seite 19*).

**Datenaufzeichnung:** Legt fest, wie das Gerät Aktivitätsdaten aufzeichnet. Die Aufzeichnungsoption Intelligent (Standard) ermöglicht längere Aktivitätsaufzeichnungen. Die Aufzeichnungsoption Jede Sekunde liefert ausführlichere Aktivitätsaufzeichnungen, allerdings muss der Akku evtl. häufiger aufgeladen werden.

**USB-Modus:** Richtet das Gerät so ein, dass beim Herstellen einer Verbindung mit dem Computer der

Massenspeichermodus oder der Garmin Modus verwendet wird.

**Werkseinstellungen wiederherstellen:** Ermöglicht es Ihnen, alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (*Wiederherstellen aller Standardeinstellungen, Seite 22*).

**HINWEIS:** Wenn Sie eine Garmin Pay Brieftasche eingerichtet haben, wird beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen auch die Brieftasche vom Gerät gelöscht.

**Software-Update:** Ermöglicht es Ihnen, nach Software-Updates zu suchen.

**Info:** Zeigt die Geräte-ID, die Softwareversion, aufsichtsrechtliche Informationen und die Lizenzvereinbarung an.

## Zeiteinstellungen

Halten Sie den Touchscreen gedrückt, und wählen Sie **Einstellungen > System > Zeit**.

**Zeitformat:** Legt fest, ob die Zeit vom Gerät im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.

**Zeitquelle:** Ermöglicht es Ihnen, die Zeit manuell oder automatisch abhängig vom gekoppelten mobilen Gerät einzustellen.

### Zeitzone

Jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten und Satellitensignale erfassen oder das Gerät mit dem Smartphone synchronisieren, ermittelt es automatisch die Zeitzone und die aktuelle Uhrzeit.

### Manuelles Einrichten der Zeit

Die Zeit wird standardmäßig automatisch eingestellt, wenn die vivoactive 3 mit einem mobilen Gerät gekoppelt ist.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > System > Zeit > Zeitquelle > Manuell**.
- 3 Wählen Sie **Zeit**, und geben Sie die Uhrzeit ein.

### Einstellen des Alarms

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Uhren > Alarmer > Neu hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie **Zeit**, und geben Sie eine Zeit ein.
- 4 Wählen Sie **Wiederholung** und dann eine Option.

### Löschen von Alarmen

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Uhren > Alarmer**.
- 3 Wählen Sie einen Alarm und dann **Entfernen**.

### Starten des Countdown-Timers

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Uhren > Timer**.
- 3 Geben Sie die Zeit ein.
- 4 Wählen Sie **Start**.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf den Touchscreen, um weitere Optionen anzuzeigen.

### Verwenden des Timers

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Uhren > Stoppuhr**.
- 3 Drücken Sie die Taste.

## Beleuchtungseinstellungen

Berühren Sie den Touchscreen länger, und wählen Sie **Einstellungen > System > Beleuchtung**.

**Modus:** Richtet die Beleuchtung so ein, dass sie sich einschaltet, wenn Sie das Gerät bedienen, beispielsweise

wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten oder die Taste, den Touchscreen oder die Side Swipe Steuerung verwenden.

**Geste:** Richtet die Beleuchtung so ein, dass sie sich einschaltet, wenn Sie den Arm in Richtung Ihres Körpers bewegen, um auf das Gerät zu blicken. Verwenden Sie die Option Nur während Aktivität, um diese Funktion nur bei Aktivitäten mit Zeitangabe zu verwenden.

**Zeitlimit:** Richtet die Zeitdauer ein, bevor die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.

**Helligkeit:** Richtet die Helligkeitsstufe der Beleuchtung ein. Während einer Aktivität wird die hellste Beleuchtungseinstellung verwendet.

## Ändern der Maßeinheiten

Sie können die Maßeinheiten für Distanz, Pace und Geschwindigkeit, Höhe, Gewicht, Größe und Temperatur anpassen.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > System > Einheiten**.
- 3 Wählen Sie eine Messgröße.
- 4 Wählen Sie eine Maßeinheit.

## Garmin Connect Einstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen über Ihr Garmin Connect Konto ändern. Verwenden Sie dazu entweder die Garmin Connect Mobile App oder die Garmin Connect Website. Einige Einstellungen sind nur im Garmin Connect Konto verfügbar und können nicht über das Gerät geändert werden.

- Wählen Sie in der Garmin Connect Mobile App das Bild Ihres Geräts und anschließend die Option **Geräteeinstellungen**.
- Wählen Sie auf der Garmin Connect Website im Geräte-Widget die Option **Geräteeinstellungen**.

Synchronisieren Sie die Daten, nachdem Sie die Einstellungen angepasst haben, um die Änderungen auf das Gerät anzuwenden (*Verwenden von Garmin Connect Mobile, Seite 15, Verwenden von Garmin Connect auf dem Computer, Seite 15*).

## Geräteeinstellungen im Garmin Connect Konto

Wählen Sie im Garmin Connect Konto die Option **Geräteeinstellungen**.

**HINWEIS:** Einige Einstellungen werden im Einstellungsmenü in einer Unterkategorie angezeigt. Durch App- oder Website-Updates können diese Einstellungsmenüs geändert werden.

**Fitness Tracker:** Aktiviert und deaktiviert Fitness-Tracker-Funktionen.

**Alarmer:** Richtet Weckzeiten und -frequenzen für das Gerät ein. Sie können bis zu acht unterschiedliche Alarmer einrichten.

**Auto-Aktivitätsstart:** Das Gerät kann Aktivitäten mit Zeitangabe automatisch erstellen und speichern, wenn von der Move IQ Funktion erkannt wird, dass Sie für eine bestimmte Mindestzeit gegangen oder gelaufen sind. Sie können die Mindestzeit für das Laufen und Gehen festlegen.

**Automatische App-Updates:** Das Gerät kann Connect IQ App-Updates automatisch empfangen.

**Datenaufzeichnung:** Legt fest, wie das Gerät Aktivitätsdaten aufzeichnet. Die Aufzeichnungsoption Intelligent (Standard) ermöglicht längere Aktivitätsaufzeichnungen. Die Aufzeichnungsoption Jede Sekunde liefert ausführlichere Aktivitätsaufzeichnungen, allerdings muss der Akku evtl. häufiger aufgeladen werden.

**Datumsformat:** Richtet das Format für den Monat und den Tag ein.

**Anzeigeoptionen:** Ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtungspräferenzen zu ändern und die im Steuerungsmenü angezeigten Kurzbefehle anzupassen (*Anpassen des Steuerungsmenüs, Seite 16*).

**DND:** Legt fest, dass das Gerät den DND-Modus automatisch während der Schlafenszeiten aktiviert.

**Zielanimationen:** Ermöglicht es Ihnen, Zielanimationen zu aktivieren und zu deaktivieren oder sie nur während Aktivitäten zu deaktivieren. Zielanimationen werden für das Tagesziel Schritte, das Tagesziel für hochgestiegene Stockwerke und für das Wochenziel für Intensitätsminuten angezeigt.

**Sprache:** Richtet die Sprache des Geräts ein.

**Inaktivitätsalarm:** Zeigt auf dem digitalen Displaydesign und der Schrittzahlseite eine Meldung und den Inaktivitätsstatus an. Außerdem vibriert das Gerät, wenn die Vibrationsoption aktiviert ist.

**Move IQ:** Ermöglicht es Ihnen, Move IQ Ereignisse zu aktivieren und zu deaktivieren. Die Move IQ Funktion erkennt automatisch Aktivitätsmuster wie Gehen, Laufen, Radfahren, Schwimmen und das Crosstrainer-Training.

**Ausrichtung:** Ermöglicht es Ihnen, die Ausrichtung des Displays zu ändern. Auf diese Weise können Sie die Uhr mit der Taste auf der linken oder der rechten Seite tragen.

**Telefonbenachrichtigungen:** Legt fest, dass das Gerät Smart Notifications automatisch basierend auf Ihrer Auswahl aktiviert bzw. deaktiviert.

**Bevorzugter Fitness Tracker:** Legt fest, dass es sich bei diesem Gerät um Ihren primären Fitness Tracker handelt, wenn mehrere Geräte mit der App verbunden sind.

**Zeitformat:** Legt fest, ob die Zeit vom Gerät im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.

**Einheiten:** Legt fest, ob das Gerät die zurückgelegte Strecke in Kilometern oder Meilen anzeigt.

**Getragen am Handgel.:** Ermöglicht es Ihnen anzupassen, an welchem Arm das Gerät getragen wird.

**HINWEIS:** Diese Einstellung wird für das Krafttraining und für Armbewegungen verwendet.

## Benutzereinstellungen im Garmin Connect Konto

Wählen Sie im Garmin Connect Konto die Option **Benutzereinstellungen**.

**Eigene Schrittlänge:** Ermöglicht es Ihrem Gerät, die zurückgelegte Strecke anhand Ihrer eigenen Schrittlänge genauer zu berechnen. Sie können eine bekannte Distanz eingeben sowie die Anzahl der Schritte, die zum Zurücklegen dieser Distanz erforderlich sind. Garmin Connect kann daraus Ihre Schrittlänge ermitteln.

**Täglich hochzusteigende Stockwerke:** Ermöglicht es Ihnen, ein Tagesziel für die Anzahl der hochzusteigenden Stockwerke einzugeben.

**Schritte pro Tag:** Ermöglicht es Ihnen, Ihr Tagesziel für Schritte einzugeben. Verwenden Sie die Einstellung Automatisches Ziel, damit das Gerät automatisch das Tagesziel für Schritte ermittelt.

**Herzfrequenz-Bereiche:** Ermöglicht es Ihnen, Ihre maximale Herzfrequenz einzuschätzen und benutzerdefinierte Herzfrequenz-Bereiche festzulegen.

**Persönliche Daten:** Ermöglicht es Ihnen, persönliche Daten einzugeben, beispielsweise Geburtstag, Geschlecht, Größe und Gewicht.

**Schlaf:** Ermöglicht es Ihnen, Ihre normalen Schlafenszeiten einzugeben.

**Intensitätsminuten pro Woche:** Ermöglicht es Ihnen, ein Wochenziel für die Anzahl der Minuten einzugeben, die Sie mit Aktivitäten mit mäßiger bis hoher Intensität verbringen.



## Funksensoren

Das Gerät kann mit ANT+ oder Bluetooth Funksensoren verwendet werden. Weitere Informationen zur Kompatibilität und zum Erwerb optionaler Sensoren sind unter <http://buy.garmin.com> verfügbar.

### Koppeln von Funksensoren

Wenn ein drahtloser ANT+ oder Bluetooth Sensor zum ersten Mal mit dem Garmin Gerät verbunden wird, müssen das Gerät und der Sensor gekoppelt werden. Nach der Kopplung stellt das Gerät automatisch eine Verbindung mit dem Sensor her, wenn eine Aktivität gestartet wird und der Sensor aktiv und in Reichweite ist.

**TIPP:** Bei einigen ANT+ Sensoren wird automatisch eine Kopplung mit dem Gerät vorgenommen, wenn Sie eine Aktivität starten und der Sensor dabei eingeschaltet ist und sich in der Nähe des Geräts befindet.

- 1 Halten Sie eine Entfernung von mindestens 10 m (33 Fuß) zu anderen Funksensoren ein.
- 2 Falls Sie einen Herzfrequenz-Brustgurt koppeln, legen Sie ihn sich an.  
Der Herzfrequenz-Brustgurt sendet oder empfängt erst Daten, nachdem er angelegt wurde.
- 3 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 4 Wählen Sie **Einstellungen > Sensoren und Zubehör > Neu hinzufügen**.
- 5 Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Sensor maximal 3 m (10 Fuß) beträgt. Warten Sie, während das Gerät mit dem Sensor gekoppelt wird.  
Nachdem das Gerät eine Verbindung mit dem Sensor hergestellt hat, wird oben auf der Seite ein Symbol angezeigt.

### Laufsensor

Das Gerät ist mit dem Laufsensor kompatibel. Sie können Pace und Distanz mit dem Laufsensor und nicht dem GPS aufzeichnen, wenn Sie in geschlossenen Räumen trainieren oder wenn das GPS-Signal schwach ist. Der Laufsensor befindet sich im Standby-Modus und ist sendebereit (wie der Herzfrequenzsensor).

Findet 30 Minuten lang keine Bewegung statt, schaltet sich der Laufsensor zur Schonung der Batterie aus. Wenn die Batterie schwach ist, wird eine Meldung auf dem Gerät angezeigt. Die Batterie hat dann noch eine Betriebszeit von ca. fünf Stunden.

#### Kalibrieren des Laufsenors

Zum Kalibrieren des Laufsenors müssen Sie das Gerät mit dem Laufsensor koppeln (*Koppeln von Funksensoren, Seite 20*).

Wenn Ihnen der Kalibrierungsfaktor bekannt ist, wird eine manuelle Kalibrierung empfohlen. Wenn Sie einen Laufsensor mit einem anderen Produkt von Garmin kalibriert haben, ist Ihnen möglicherweise der Kalibrierungsfaktor bekannt.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > Sensoren und Zubehör > Laufsensor > Kalibrierungsfaktor**.
- 3 Passen Sie den Kalibrierungsfaktor an:
  - Erhöhen Sie den Kalibrierungsfaktor, wenn die Distanz zu gering ist.
  - Verringern Sie den Kalibrierungsfaktor, wenn die Distanz zu hoch ist.

#### Verbessern der Kalibrierung des Laufsenors

Zum Kalibrieren des Geräts müssen Sie GPS-Signale erfassen und das Gerät mit dem Laufsensor koppeln (*Koppeln von Funksensoren, Seite 20*).

Der Laufsensor ist selbstkalibrierend, allerdings können Sie die Genauigkeit der Geschwindigkeits- und Distanzwerte

verbessern, wenn Sie mit aktiviertem GPS ein paar Lauftrainings im Freien absolvieren.

- 1 Bleiben Sie draußen 5 Minuten lang an einem Ort mit freier Sicht zum Himmel stehen.
- 2 Starten Sie ein Lauftraining.
- 3 Laufen Sie ohne Unterbrechung 10 Minuten lang auf einer Laufbahn.
- 4 Stoppen Sie die Aktivität, und speichern Sie sie.

Der Wert der Laufsensor-Kalibrierung ändert sich u. U. basierend auf den aufgezeichneten Daten. Sie müssen den Laufsensor voraussichtlich nicht erneut kalibrieren, sofern sich nicht Ihr Laufstil ändert.

### Verwenden eines optionalen Geschwindigkeits- oder Trittfrequenzsensors

Sie können einen kompatiblen Geschwindigkeits- oder Trittfrequenzsensor verwenden, um Daten an das Gerät zu senden.

- Koppeln Sie den Sensor mit dem Gerät (*Koppeln von Funksensoren, Seite 20*).
- Richten Sie die Radgröße ein (*Kalibrieren des Geschwindigkeitssensors, Seite 20*).
- Beginnen Sie eine Tour (*Eine Fahrradtour machen, Seite 10*).

#### Kalibrieren des Geschwindigkeitssensors

Damit Sie den Geschwindigkeitssensor kalibrieren können, müssen Sie das Gerät mit einem kompatiblen Geschwindigkeitssensor koppeln (*Koppeln von Funksensoren, Seite 20*).

Die manuelle Kalibrierung ist optional und erhöht unter Umständen die Genauigkeit.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > Sensoren und Zubehör > Geschwindigkeit/ Trittfrequenz > Radgröße**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Automatisch**, um automatisch die Radgröße zu berechnen und den Geschwindigkeitssensor zu kalibrieren.
  - Wählen Sie **Manuell**, und geben Sie die Radgröße ein, um den Geschwindigkeitssensor manuell zu kalibrieren (*Radgröße und -umfang, Seite 24*).

### Situationsbewusstsein

Das vivoactive 3 Gerät kann mit dem Varia Vision Gerät, mit Varia Smart-Fahrradlichtern und dem Radar verwendet werden, um das Situationsbewusstsein zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Varia Geräts.

**HINWEIS:** Möglicherweise müssen Sie die Software des vivoactive 3 aktualisieren, um Varia Geräte zu koppeln (*Aktualisieren der Software mithilfe von Garmin Connect Mobile, Seite 21*).

### tempe

Der tempe ist ein drahtloser ANT+ Temperatursensor. Sie können den Sensor an einem sicher befestigten Band oder einer sicher befestigten Schlaufe anbringen, wo er der Umgebungsluft ausgesetzt ist. So liefert er fortwährend genaue Temperaturdaten. Sie müssen den tempe mit dem Gerät koppeln, um Temperaturdaten vom tempe anzuzeigen.

# Geräteinformationen

## Aufladen des Geräts

### ⚠️ WARNUNG

Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

### HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig reinigen und trocknen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang in den Anweisungen zum Reinigen.

- 1 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Ladeanschluss am Gerät.



- 2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen USB-Anschluss des Computers.
- 3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

## Produkt-Updates

Installieren Sie auf dem Computer Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Installieren Sie auf dem Smartphone die Garmin Connect Mobile App.

So erhalten Sie einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin Geräte:

- Software-Updates
- Hochladen von Daten auf Garmin Connect
- Produktregistrierung

### Aktualisieren der Software mithilfe von Garmin Connect Mobile

Zum Aktualisieren der Gerätesoftware mit der Garmin Connect Mobile App benötigen Sie ein Garmin Connect Konto. Außerdem müssen Sie das Gerät mit einem kompatiblen Smartphone koppeln (*Koppeln Ihres Smartphones, Seite 2*).

Synchronisieren Sie das Gerät mit der Garmin Connect Mobile App (*Verwenden von Garmin Connect Mobile, Seite 15*).

Wenn neue Software verfügbar ist, wird das Update von der Garmin Connect Mobile App automatisch an das Gerät gesendet. Das Update wird angewendet, wenn Sie das Gerät nicht aktiv verwenden. Nach Abschluss des Updates wird das Gerät neu gestartet.

### Aktualisieren der Software mithilfe von Garmin Express

Zum Aktualisieren der Gerätesoftware müssen Sie die Garmin Express Anwendung herunterladen und installieren und Ihr Gerät hinzufügen (*Verwenden von Garmin Connect auf dem Computer, Seite 15*).

- 1 Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den Computer an.

Wenn neue Software verfügbar ist, wird sie von Garmin Express an das Gerät gesendet.

- 2 Nachdem das Update von der Garmin Express Anwendung gesendet wurde, trennen Sie das Gerät vom Computer. Das Update wird vom Gerät installiert.

## Anzeigen von Geräteinformationen

Sie können die Geräte-ID, die Softwareversion, aufsichtsrechtliche Informationen und die Lizenzvereinbarung anzeigen.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > System > Info**.

## Technische Daten

Batterietyp	Wiederaufladbarer, integrierter Lithium-Polymer-Akku
Batterie-Laufzeit	Bis zu 7 Tage im Smartwatch-Modus (mit Herzfrequenzmessung) Bis zu 13 Stunden im GPS-Modus
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Funkfrequenzen/-protokolle	2,4 GHz @ 0 dB (nominal) ANT+ Funkübertragungsprotokoll Bluetooth Smart Wireless Technologie
Wasserdichtigkeit	Schwimmen, 5 ATM* (entspricht dem Prüfdruck in 50 Metern Wassertiefe)

\* Das Gerät widersteht einem Druck wie in 50 Metern Wassertiefe. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Pflege des Geräts

### HINWEIS

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Drücken Sie die Tasten nach Möglichkeit nicht unter Wasser.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen des Geräts.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser, Sonnenschutzmitteln, Kosmetika, Alkohol oder anderen scharfen Chemikalien in Berührung gekommen ist. Wenn das Gerät diesen Substanzen über längere Zeit ausgesetzt ist, kann dies zu Schäden am Gehäuse führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

## Reinigen des Geräts

### HINWEIS

Bereits geringe Mengen an Schweiß oder Feuchtigkeit können beim Anschluss an ein Ladegerät zur Korrosion der elektrischen Kontakte führen. Korrosion kann den Ladevorgang und die Datenübertragung verhindern.

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.

2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

**TIPP:** Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

## Auswechseln der Bänder

Für das Gerät eignen sich 20 mm breite Bänder. Rufen Sie die Website [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, um Informationen zu optionalem Zubehör zu erhalten.

- 1 Schieben Sie den Entriegelungsstift ① am Federsteg heraus, um das Band abzunehmen.



- 2 Setzen Sie eine Seite des Federstegs für das neue Band in das Gerät ein.
- 3 Schieben Sie den Entriegelungsstift ein, und richten Sie den Federsteg auf die gegenüberliegende Seite des Geräts aus.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um das andere Band auszutauschen.

## Fehlerbehebung

### Optimieren der Akku-Laufzeit

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Akku-Laufzeit zu verlängern.

- Reduzieren Sie die Display-Beleuchtungszeit (*Beleuchtungseinstellungen, Seite 18*).
- Reduzieren Sie die Beleuchtungshelligkeit (*Beleuchtungseinstellungen, Seite 18*).
- Deaktivieren Sie die drahtlose Bluetooth Technologie, wenn Sie keine Online-Funktionen nutzen (*Deaktivieren der Bluetooth Technologie, Seite 3*).
- Deaktivieren Sie die Aktivitätsanzeige (*Fitness Tracker, Seite 6*).
- Schränken Sie die vom Gerät angezeigten Smartphone-Benachrichtigungen ein (*Verwalten von Benachrichtigungen, Seite 3*).
- Senden Sie keine Herzfrequenzdaten an gekoppelte Garmin Geräte (*Senden der Herzfrequenz an Garmin Geräte, Seite 5*).
- Deaktivieren Sie die Herzfrequenzmessung am Handgelenk (*Deaktivieren der Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Seite 5*).

### Neustarten des Geräts

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, müssen Sie es möglicherweise neu starten.

**HINWEIS:** Beim Neustart des Geräts werden u. U. Ihre Daten oder Einstellungen gelöscht.

- 1 Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt.  
Das Gerät schaltet sich aus.
- 2 Halten Sie die Taste eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

## Wiederherstellen aller Standardeinstellungen

**HINWEIS:** Bei diesem Vorgang werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten sowie das Aktivitätsprotokoll gelöscht. Wenn Sie eine Garmin Pay Brieftasche eingerichtet haben, wird beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen auch die Brieftasche vom Gerät gelöscht.

Sie können alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Berühren Sie den Touchscreen länger.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** > **System** > **Werkseinstellungen wiederherstellen** > **Ja**.

## Mein Gerät zeigt nicht die aktuelle Zeit an

Das Gerät aktualisiert die Uhrzeit und das Datum, wenn Sie das Gerät synchronisieren oder wenn das Gerät GPS-Signale erfasst. Synchronisieren Sie das Gerät, damit beim Wechseln in eine andere Zeitzone die richtige Uhrzeit angezeigt wird und um die Uhrzeit auf die Sommerzeit einzustellen.

- 1 Halten Sie den Touchscreen gedrückt, und wählen Sie **Einstellungen** > **System** > **Zeit**.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Option **Automatisch** aktiviert ist.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Vergewissern Sie sich, dass auf dem Smartphone die richtige Ortszeit angezeigt wird, und synchronisieren Sie das Gerät mit dem Smartphone (*Verwenden von Garmin Connect Mobile, Seite 15*).
  - Starten Sie eine Outdoor-Aktivität, begeben Sie sich draußen an einen Ort mit freier Sicht zum Himmel, und warten Sie, bis das Gerät Satellitensignale erfasst hat.Uhrzeit und Datum werden automatisch aktualisiert.

## Erfassen von Satellitensignalen

Das Gerät benötigt möglicherweise eine ungehinderte Sicht zum Himmel, um Satellitensignale zu erfassen.

- 1 Begeben Sie sich im Freien an eine für den Empfang geeignete Stelle.  
Die Vorderseite des Geräts sollte gen Himmel gerichtet sein.
- 2 Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.  
Es kann 30 bis 60 Sekunden dauern, bis Satellitensignale erfasst werden.

## Verbessern des GPS-Satellitenempfangs

- Synchronisieren Sie das Gerät regelmäßig mit Ihrem Garmin Connect Konto:
  - Stellen Sie über das mitgelieferte USB-Kabel und die Anwendung Garmin Express eine Verbindung zwischen Gerät und Computer her.
  - Synchronisieren Sie das Gerät über ein Bluetooth Smartphone mit der Garmin Connect Mobile App.

Während das Gerät mit dem Garmin Connect Konto verbunden ist, lädt es Satellitendaten von mehreren Tagen herunter, damit es schnell Satellitensignale erfassen kann.

- Begeben Sie sich mit dem Gerät im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
- Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.

## Meine Schrittzahl pro Tag wird nicht angezeigt

Die Schrittzahl pro Tag wird täglich um Mitternacht zurückgesetzt.

Falls anstelle der Schrittzahl Striche angezeigt werden, muss das Gerät Satellitensignale erfassen und die Zeit automatisch einstellen.



## Die Anzahl der hochgestiegenen Etagen ist ungenau

Wenn Sie Treppen steigen, misst das Gerät mit einem integrierten Barometer die Höhenunterschiede. Eine hochgestiegene Etage entspricht 3 m (10 Fuß).

- Halten Sie sich beim Treppensteigen nicht am Geländer fest, und überspringen Sie keine Stufen.

## Meine Intensitätsminuten blinken

Wenn Sie mit einer Intensität trainieren, die zum Erreichen Ihres Wochenziels für Intensitätsminuten angerechnet wird, blinken die Intensitätsminuten.

Trainieren Sie mindestens 10 Minuten lang ohne Unterbrechung mit mäßiger oder hoher Intensität.

## Erhöhen der Genauigkeit von Intensitätsminuten und Kalorien

Sie können die Genauigkeit dieser Messungen erhöhen, indem Sie im Freien 20 Minuten lang gehen oder laufen.

- 1 Streichen Sie über das Displaydesign, um das Widget **Mein Tag** anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie ①.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

## Ist mein Smartphone mit meinem Gerät kompatibel?

Das vivoactive 3 Gerät ist mit Smartphones mit Bluetooth Smart Wireless Technologie kompatibel.

Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter [www.garmin.com/ble](http://www.garmin.com/ble).

## Weitere Informationsquellen

- Unter [support.garmin.com](http://support.garmin.com) finden Sie zusätzliche Handbücher, Artikel und Software-Updates.
- Rufen Sie die Website [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports) auf.
- Rufen Sie die Website [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter) auf.
- Rufen Sie die Website [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie weitere Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

# Anhang

## Datenfelder

Für einige Datenfelder ist ANT+ Zubehör erforderlich, damit Daten angezeigt werden können.

### 30s - Durchschnittliche Vertikalgeschwindigkeit:

Durchschnitt der Vertikalgeschwindigkeit über einen Zeitraum von 30 Sekunden.

**Abstieg gesamt:** Die gesamte Höhendistanz, die während der Aktivität oder seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds im Abstieg zurückgelegt wurde.

**Anstieg gesamt:** Die gesamte Höhendistanz, die während der Aktivität oder seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds im Anstieg zurückgelegt wurde.

**Bahnen:** Die Anzahl der während der aktuellen Aktivität vollendeten Bahnen.

**Distanz:** Die während des aktuellen Tracks oder der aktuellen Aktivität zurückgelegte Distanz.

**Distanz (nautisch):** Die in nautischen Metern oder nautischen Fuß zurückgelegte Distanz.

**Distanz pro Zug:** Die pro Zug zurückgelegte Distanz.

**Durchschnittliche Distanz pro Schlag:** Die während der aktuellen Aktivität durchschnittlich pro Zug zurückgelegte Distanz.

**Durchschnittlicher SWOLF:** Der durchschnittliche Swolf-Wert für die aktuelle Aktivität. Der Swolf-Wert wird aus der Summe der Zeit für eine Bahn und der Anzahl der Schwimmzüge berechnet, die zum Schwimmen der Bahn erforderlich sind (*Begriffsklärung für das Schwimmen, Seite 10*).

**Durchschnittliche Rundenzeit:** Die durchschnittliche Rundenzeit für die aktuelle Aktivität.

**Durchschnittliche Züge/Bahn:** Die durchschnittliche Anzahl der Schwimmzüge pro Bahn während der aktuellen Aktivität.

**Durchschnittliche Zugzahl:** Die durchschnittliche Anzahl der Züge pro Minute (zpm) während der aktuellen Aktivität.

**Geschwindigkeit:** Die aktuelle Bewegungsgeschwindigkeit.

**Geschwindigkeit (nautisch):** Die aktuelle Geschwindigkeit in Knoten.

**Herzfrequenz:** Ihre Herzfrequenz in Schlägen pro Minute. Das Gerät muss mit einem kompatiblen Herzfrequenzsensor verbunden sein.

**Herzfrequenzbereich:** Ihr aktueller Herzfrequenz-Bereich (1 bis 5). Die Standard-Herzfrequenz-Bereiche beruhen auf Ihrem Benutzerprofil und Ihrer maximalen Herzfrequenz (220 minus Ihrem Alter).

**HF - %Max.:** Der Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz.

**Höhe:** Die Höhe der aktuellen Position über oder unter dem Meeresspiegel.

**Intervall: Distanz pro Zug:** Die während des aktuellen Intervalls durchschnittlich pro Zug zurückgelegte Distanz.

**Intervall: Züge:** Die Anzahl der Schwimmzüge für das aktuelle Intervall.

**Intervall - Bahnen:** Die Anzahl der während des aktuellen Intervalls vollendeten Bahnen.

**Intervall - Distanz:** Die Distanz, die während des aktuellen Intervalls zurückgelegt wurde.

**Intervall - Pace:** Die Durchschnittspace für das aktuelle Intervall.

**Intervall - SWOLF:** Der durchschnittliche Swolf-Wert für das aktuelle Intervall.

**Intervallzeit:** Die Timer-Zeit für das aktuelle Intervall.

**Intervall Züge/Bahn:** Die durchschnittliche Anzahl der Schwimmzüge pro Bahn während des aktuellen Intervalls.

**Intervall Zugzahl:** Die durchschnittliche Anzahl der Schwimmzüge pro Minute (zpm) während des aktuellen Intervalls.

**Kalorien:** Die Menge der insgesamt verbrannten Kalorien.

**Letzte Bahn - Pace:** Die Durchschnittspace für die letzte beendete Bahn.

**Letzte Bahn - SWOLF:** Der Swolf-Wert für die letzte vollendete Bahn.

**Letzte Bahn - Züge:** Die Anzahl der Schwimmzüge für die letzte vollendete Bahn.

**Letzte Bahn - Zugzahl:** Die durchschnittliche Anzahl der Schwimmzüge pro Minute (zpm) während der letzten vollendeten Bahn.

**Letzte Runde - Distanz:** Die während der letzten beendeten Runde zurückgelegte Distanz.

**Letzte Runde - Geschwindigkeit:** Die Durchschnittsgeschwindigkeit für die letzte beendete Runde.

**Letzte Runde - Pace:** Die Durchschnittspace für die letzte beendete Runde.

**Letzte Runde - Trittfrequenz:** Radfahren. Die durchschnittliche Trittfrequenz für die letzte beendete Runde.

**Letzte Runde - Trittfrequenz:** Laufen. Die durchschnittliche Schrittfrequenz für die letzte beendete Runde.

**Letzte Runde - Zeit:** Die Timer-Zeit für die letzte beendete Runde.

**Letztes Intervall - Distanz pro Zug:** Die während des letzten beendeten Intervalls durchschnittlich pro Schwimmzug zurückgelegte Distanz.

**Letztes Intervall - Züge:** Die Anzahl der Schwimmzüge für das letzte beendete Intervall.

**Letztes Intervall - Zugzahl:** Die durchschnittliche Anzahl der Schwimmzüge pro Minute (zpm) während des letzten beendeten Intervalls.

**Maximale Geschwindigkeit:** Die höchste Geschwindigkeit für die aktuelle Aktivität.

**Maximale Temperatur 24 Stunden:** Die während der vergangenen 24 Stunden aufgezeichnete maximale Temperatur.

**Minimale Temperatur 24 Stunden:** Die während der vergangenen 24 Stunden aufgezeichnete minimale Temperatur.

**Pace:** Die aktuelle Pace.

**Richtung:** Die Richtung, in die Sie sich bewegen.

**Runde Herzfrequenz:** Die durchschnittliche Herzfrequenz für die aktuelle Runde.

**Runde - HF % Max.:** Der mittlere Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz für die aktuelle Runde.

**Runden:** Die Anzahl der Runden, die für die aktuelle Aktivität beendet wurden.

**Rundendistanz:** Die während der aktuellen Runde zurückgelegte Distanz.

**Rundengeschwindigkeit:** Die Durchschnittsgeschwindigkeit für die aktuelle Runde.

**Rundenpace:** Die Durchschnittspace für die aktuelle Runde.

**Rundenzeit:** Die Timer-Zeit für die aktuelle Runde.

**Runde - Schritte:** Die Anzahl der während der aktuellen Runde zurückgelegten Schritte.

**Runde - Trittfrequenz:** Radfahren. Die durchschnittliche Trittfrequenz für die aktuelle Runde.

**Runde - Trittfrequenz:** Laufen. Die durchschnittliche Schrittfrequenz für die aktuelle Runde.

**Schritte:** Die Anzahl der während der aktuellen Aktivität zurückgelegten Schritte.

**Schrittfrequenz:** Radfahren. Die Anzahl der Umdrehungen der Tretkurbel. Das Gerät muss mit einem Zubehör zum Messen der Trittfrequenz verbunden sein, damit Daten angezeigt werden.

**Schrittfrequenz:** Laufen. Die Schritte pro Minute (rechts und links).

**Sonnenaufgang:** Der Zeitpunkt des Sonnenaufgangs basierend auf der aktuellen GPS-Position.

**Sonnenuntergang:** Der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs basierend auf der aktuellen GPS-Position.

**Temperatur:** Die Lufttemperatur. Ihre Körpertemperatur beeinflusst den Temperatursensor.

**Timer:** Die Timer-Zeit für die aktuelle Aktivität.

**Uhrzeit:** Die Uhrzeit basierend auf der aktuellen Position und den Zeiteinstellungen (Format, Zeitzone und Sommerzeit).

**Verstrichene Zeit:** Die insgesamt aufgezeichnete Zeit. Wenn Sie den Timer beispielsweise starten und 10 Minuten laufen, den Timer dann 5 Minuten anhalten und danach erneut starten, um 20 Minuten zu laufen, beträgt die verstrichene Zeit 35 Minuten.

**Vertikalgeschwindigkeit:** Die über einen Zeitraum festgestellte Aufstiegs- oder Abstiegsrate.

**Zeit in Bereich:** Die Zeit in den einzelnen Herzfrequenz- oder Leistungsbereichen.

**Züge:** Die Anzahl der Züge für die aktuelle Aktivität.

**Zugzahl:** Die Anzahl der Züge pro Minute (zpm).

**Ø Geschwindigkeit:** Die Durchschnittsgeschwindigkeit für die aktuelle Aktivität.

**Ø Herzfrequenz:** Die durchschnittliche Herzfrequenz für die aktuelle Aktivität.

**Ø HF % Maximum:** Der mittlere Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz für die aktuelle Aktivität.

**Ø Pace:** Die Durchschnittspace für die aktuelle Aktivität.

**Ø Trittfrequenz:** Radfahren. Die durchschnittliche Trittfrequenz für die aktuelle Aktivität.

**Ø Trittfrequenz:** Laufen. Die durchschnittliche Schrittfrequenz für die aktuelle Aktivität.

## VO2max-Standard-Bewertungen

Die folgende Tabelle enthält standardisierte Klassifikationen von VO2max-Schätzungen nach Alter und Geschlecht.

Männer	Prozent	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Überragend	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Ausgezeichnet	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Gut	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Ausreichend	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Schlecht	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Frauen	Prozent	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Überragend	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Ausgezeichnet	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Gut	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Ausreichend	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Schlecht	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Daten abgedruckt mit Genehmigung von The Cooper Institute. Weitere Informationen finden Sie unter [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

## Radgröße und -umfang

Die Radgröße ist auf beiden Seiten des Reifens angegeben. Es handelt sich hierbei nicht um eine umfassende Liste. Du kannst auch einen der im Internet verfügbaren Rechner verwenden.

Radgröße	L (mm)
12 × 1,75	935
14 × 1,5	1020



Radgröße	L (mm)
14 × 1,75	1055
16 × 1,5	1185
16 × 1,75	1195
18 × 1,5	1340
18 × 1,75	1350
20 × 1,75	1515
20 × 1-3/8	1615
22 × 1-3/8	1770
22 × 1-1/2	1785
24 × 1	1753
24 × 3/4 Schlauch	1785
24 × 1-1/8	1795
24 × 1-1/4	1905
24 × 1,75	1890
24 × 2,00	1925
24 × 2,125	1965
26 × 7/8	1920
26 × 1(59)	1913
26 × 1(65)	1952
26 × 1,25	1953
26 × 1-1/8	1970
26 × 1-3/8	2068
26 × 1-1/2	2100
26 × 1,40	2005
26 × 1,50	2010
26 × 1,75	2023
26 × 1,95	2050
26 × 2,00	2055
26 × 2,10	2068
26 × 2,125	2070
26 × 2,35	2083
26 × 3,00	2170
27 × 1	2145
27 × 1-1/8	2155
27 × 1-1/4	2161
27 × 1-3/8	2169
650 × 35A	2090
650 × 38A	2125
650 × 38B	2105
700 × 18C	2070
700 × 19C	2080
700 × 20C	2086
700 × 23C	2096
700 × 25C	2105
700 × 28C	2136
700 × 30C	2170
700 × 32C	2155
700C Schlauch	2130
700 × 35C	2168
700 × 38C	2180
700 × 40C	2200

## Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES GERÄTS STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin Ltd. und/oder deren Tochtergesellschaften („Garmin“) gewähren Ihnen im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der in diesem Gerät im Binärformat integrierten Software (die „Software“). Verfügungsrechte, Eigentumsrechte und Rechte am geistigen Eigentum an der Software verbleiben bei Garmin und/oder deren Drittanbietern.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin und/oder deren Drittanbietern ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Urheberrechtsabkommen geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software, für die kein Quellcode zur Verfügung gestellt wird, wertvolle Betriebsgeheimnisse von Garmin und/oder deren Drittanbietern sind und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Betriebsgeheimnis von Garmin und/oder deren Drittanbietern bleibt. Sie verpflichten sich, die Software oder Teile davon nicht zu dekompile, zu deassemblieren, zu verändern, zurückzuassemblieren, zurückzuentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software nicht in ein Land zu exportieren oder zu reexportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika oder den Exportkontrollgesetzen eines anderen, in diesem Zusammenhang relevanten Landes steht.

## BSD 3-Clause License

Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding

Alle Rechte vorbehalten.


Eine Weiterverteilung und Nutzung im Quell- und Binärformat ist mit oder ohne Änderung gestattet, sofern folgende Bedingungen erfüllt werden:

- Bei einer Weiterverteilung des Quellcodes müssen der oben genannte Urheberrechtshinweis, diese Liste mit Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss enthalten sein.
- Bei einer Weiterverteilung im Binärformat müssen der oben genannte Urheberrechtshinweis, diese Liste mit Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen bei der Verteilung bereitgestellten Materialien enthalten sein.
- Weder der Name des Autors noch die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung dafür verwendet werden, aus dieser Software abgeleitete Produkte zu empfehlen oder dafür zu werben.

DIESE SOFTWARE WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN BEREITGESTELLT, UND JEDLICHE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN WERDEN AUSGESCHLOSSEN, U. A. STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTEN DER URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE MITWIRKENDEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, KONKRETE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTSCHÄDIGUNG MIT STRAFZWECK (U. A. BESCHAFFUNG VON ERSATZWARE ODER -DIENSTEN, BETRIEBSAUSFALL, DATEN- ODER ERTRAGSVERLUSTE ODER GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG), GLEICH DER URSACHE UND DER HAFTUNGSTHEORIE, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUF EINEM VERTRAG GEGRÜNDET IST, AUF KAUSALHAFTUNG ODER EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG), DIE SICH AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERGIBT, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

## Erklärung der Symbole

Diese Symbole sind u. U. auf dem Gerät oder den Zubehöretiketten abgebildet.

	Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.
--	--

# Index

## A

Activity Tracking **6**  
Akku, Laufzeit optimieren **3, 19, 22**  
Aktivitäten **9, 10, 16**  
    benutzerdefiniert **9**  
    Favoriten **9**  
    hinzufügen **9**  
    speichern **9**  
    starten **8**  
Alarme **17, 18**  
Anpassen des Geräts **12, 16**  
Ansicht Grün, Position der Fahne **11**  
ANT+ Sensoren **20**  
Anwendungen **2, 3**  
    Smartphone **2, 8**  
Aufladen **21**  
Auto Lap **17**  
Auto Pause **17**  
Auto-Seitenwechsel **18**

## B

Bahnen **10**  
Bänder **22**  
Batterie, aufladen **21**  
Benachrichtigungen **2, 3**  
    SMS-Nachrichten **2**  
    Telefonanrufe **3**  
Benutzerprofil **13**  
Bereiche, Herzfrequenz **5**  
Bluetooth Sensoren **20**  
Bluetooth Technologie **2, 3, 18, 23**  
Brieftasche **3**

## C

Connect IQ **2, 3**  
Countdown-Timer **18**

## D

Daten  
    hochladen **15**  
    speichern **15**  
    übertragen **15**  
Datenfelder **1, 3, 10, 16, 23**  
Display **18**  
Displaybeleuchtung **1, 18**  
Displaydesign **1**  
Displaydesigns **3, 16**  
Distanz, Alarme **17**  
Dogleg **11**

## E

Einstellungen **7, 12, 16, 18, 19, 22**  
    Gerät **19**  
Ersatzteile **22**

## F

Fahrradsensoren **20**  
Fehlerbehebung **4, 22, 23**  
Fitness Tracker **6, 7**

## G

Garmin Connect **2, 3, 13, 15, 19, 21**  
    Speichern von Daten **15**  
Garmin Express, Aktualisieren der Software **21**  
Garmin Pay **3, 4**  
Geräte-ID **21**  
Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensoren **1, 20**  
Golfrunde, beenden **12**  
GPS **1**  
    Signal **22**

## H

Hauptmenü, anpassen **7**  
Herzfrequenz **1, 4, 5**  
    Alarme **17**  
    Bereiche **5, 15**  
    Koppeln von Sensoren **5**

Sensor **4, 5**  
Zonen **13**  
Hindernisse **11**  
Hochladen von Daten **15**

## I

Icons **1**  
Intensitätsminuten **6, 23**  
Intervalle **10**

## K

Kalender **13**  
Kalibrieren, Kompass **14**  
Kalorien **23**  
    Alarme **17**  
Karten **14**  
Kompass **11, 14**  
    kalibrieren **14**  
Koppeln  
    ANT+ Sensoren **5**  
    Sensoren **20**  
    Smartphone **2**  
Kurzbefehle **1, 16**

## L

Laufband **9**  
Laufsensor **1, 20**  
Layup **11**  
Leistung (Kraft), Alarme **17**  
Lizenz **21**  
löschen, Protokoll **15**  
Löschen, Persönliche Rekorde **14**

## M

Maßeinheiten **19**  
Menü **1**  
Messen der Schlagweite **11**  
Musikfunktionen **8**

## N

Navigation **14**  
    anhalten **14**  
NFC **3**

## P

Persönliche Rekorde **14**  
    löschen **14**  
Plätze  
    auswählen **11**  
    herunterladen **11**  
    spielen **11**  
Position der Fahne, Ansicht Grün **11**  
Positionen **14**  
    löschen **14**  
Profile, Benutzer **13**  
Protokoll **10, 15**  
    an Computer senden **15**  
    anzeigen **12**

## R

Radfahren **10**  
Radgröße **20, 24**  
Reinigen des Geräts **21**  
Ruhezustand **3, 6**  
Runden **15**

## S

Satellitensignale **1, 22**  
Schrittfrequenz, Alarme **17**  
Schwimmbadgröße  
    benutzerdefiniert **10**  
    einstellen **10**  
Schwimmen **10**  
Scorecard **12**  
Side Swipe Steuerung **1**  
Skifahren  
    Alpin **10**  
    Snowboarden **10**  
Smartphone **3, 7, 23**  
    Anwendungen **2, 8**  
    koppeln **2**  
SMS-Nachrichten **2**

Snowboarden **10**  
Software  
    aktualisieren **21**  
    Version **21**  
Software-Lizenzvereinbarung **25**  
Speichern von Aktivitäten **9, 10**  
Speichern von Daten **15**  
Sperren, Display **1, 18**  
Statistiken **12**  
Steuerungsmenü **16**  
Stresslevel **7, 8**  
Swolf-Wert **10**  
Systemeinstellungen **18**

## T

Tasten **1, 21**  
Technische Daten **21**  
Telefonanrufe **3**  
tempe **20**  
Temperatur **20**  
Timer **9, 10, 18**  
    Countdown **18**  
Touchscreen **1**  
Training **2**  
    Kalender **13**  
    Pläne **13**  
    Seiten **10**  
Training im Gebäude **9**  
Trainings **13**  
Trittfrequenz, Sensoren **20**

## U

Uhr **18**  
Uhrzeit **18, 22**  
Updates, Software **21**  
USB **21**

## V

VIRB Fernbedienung **8**  
VO2max **6, 24**

## W

Wetter **7**  
Widgets **1, 3, 5, 7**

## Z

Zahlungen **3, 4**  
Zählweise **12**  
Zeit **18**  
    Alarme **17**  
    Einstellungen **18**  
Zeitzone **18**  
Ziele **19**  
Zonen, Zeit **18**  
Zubehör **20, 23**  
Züge **10**  
Zurücksetzen des Geräts **22**

[support.garmin.com](http://support.garmin.com)



September 2017  
I90-02270-32\_0A