Installation Guide

This Installation Guide is for installation instruction only. For more product or function details, please visit www.tendacn.com.

300Mbps High Gain Wireless USB Adapter
Model: U6

Package contents

- Wireless USB adapter * 1
- CD * 1
- Installation Guide * 1

※ If any item is missing, or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately.

Technical Support

Manufacturer: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: 6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052
Technical Support: support@tenda.com.cn
Email: sales@tenda.com.cn
Website: http://www.tendacn.com
Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Manufacturer: Tenda technology GmbH
Address:Neumann-reichardt-Str. 27-33, Haus 12, 22041, Hamburg
Technical Support: support@tenda.com.cn
Telephone:+49(40)85726210
Email: sales@tenda.com.cn
Website: http://www.tendacn.com
Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

© 2017 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

English

1 Install the Wireless USB Adapter

Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.

Note
1. The wireless USB adapter is compatible with Windows XP/7/8/8.1/10,Linux,and Mac OS.
2. If you use Windows 10, you do not need to install the wireless USB adapter driver. Connect the wireless USB adapter to a WiFi network.

2 Install the Tenda Wireless Adapter Program

Example: Windows 7

1. Insert the CD into the CD-ROM drive.

Note
If your computer has no CD-ROM drive, download the driver from **www.tendacn.com**



2. Access the CD, and double-click **Setup.exe**.

3 Connect to a WiFi Network

You can connect to a WiFi network after successful installation of the wireless adapter.

1. Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01

2. Enter the password, and click **Connect.**

3. Connected

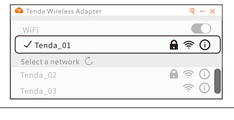

Português

1 Instalar o adaptador USB sem fios.

Conecte o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador.

Dica
1. O adaptador USB sem fios é compatível com os seguintes sistemas operativos as versões do Windows 10/8.1/8/7/XP e Mac.
2. Se usa o Windows 10, não precisa de instalar o driver do adaptador USB sem fios. Ligue o adaptador USB sem fios a uma rede Wi-Fi.

2 Instale o programa de adaptador de rede Tenda

Aqui vamos dar como exemplo o Windows 7

1. Insira o CD de recursos fornecido na unidade de CD-ROM do seu computador.

Dica
Se o seu computador não tem uma drive de CD, entre em www.tendacn.com e realize o download do programa do produto.



2. No seu computador, entre na pasta de recursos do CD, clique duas vezes em **Setup.exe**.

3 Conecte-se a uma rede Wi-Fi

Os passos serão demostrados abaixo:

1. Clique no seu nome de WiFi.

2. Digite a senha WiFi e clique em **Connect**.

3. Conectado

Italiano

1 Installare l'adattatore USB senza fili

Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.

Suggerimento
1. L'adattatore USB senza fili è compatibile con Windows 10/8.1/8/7/XP e MAC, sistemi operativi.
2. Se si utilizza Windows 10, non è necessario installare il driver dell'adattatore USB wireless. Collegare l'adattatore USB wireless a una rete WiFi.

2 Installare il programma dell'adattatore di rete Tenda

Qui viene utilizzato Windows 7 come esempio

1. Inserire la risorsa CD indusa nell'unità CD del computer.

Suggerimento
Se il computer non dispone di alcuna unità CD-ROM, accedere a www.tendacn.com e scaricare il programma del prodotto.

2. Sul computer, accedere alla cartella risorse del CD, fare doppio click su **Setup.exe** e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

3 Connettersi a una rete Wi-Fi

I passaggi sono illustrati di seguito:

1. Fare clic sul nome del WiFi.

2. Immettere la password del WiFi e fare clic su **Connect**.

3. Collegato

Deutsch

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters

Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Verlangerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

Tipp
1. Der drahtlose USB-Adapter ist mit den Betriebssystemen Windows 10/8.1/8/7/XP und Mac kompatibel.
2. Wenn Sie Windows 10 verwenden, müssen Sie den drahtlos USB-Adaptertreiber nicht installieren. Verbinden Sie den drahtlos USB-Adapter mit einem WLAN-Netzwerk.

2 Installation des Tenda Netzwerk Adapterprogramms

Hier verwenden wir Windows 7 als Beispiel

1. Legen Sie die beigefügte CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers.

Tipp
Wenn ihr Computer kein CD-Laufwerk hat gehen Sie zu www.tendacn.com, wo Sie das Programm zum Produkt herunterladen können.



2. Öffnen Sie in Ihrem Computer den Ordner der CD-Ressourcen, doppelklicken Sie auf **Setup.exe**.

3 Die Verbomdung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen

Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf Ihren WiFi-Namen.



2. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf **Connect**.



3. Verbunden.

Polski

1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB

Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera używając kabla przedłużającego USB.

Wskazówka
1. Bezprzewodowa karta sieciowa USB jest kompatybilna z systemami Windows 10/8.1/8/7/XP i Mac,patibel.
2. Jeśli korzystasz z Windows 10, nie trzeba instalować sterownika bezprzewodowego adaptera USB. Podłącz bezprzewodowy adapter USB do sieci WiFi.

2 Zainstalować program do karty sieciowej Tenda

W przykładzie wykorzystano system Windows 7

1. Włożyć dołączoną płytę CD do napędi komputera.

Wskazówka
Jeśli komputer nie posiada napędu, przejść na www.tendacn.com i pobrać program dla produktu.



2. Na komputerze, otworzyć folder płyty CD, kliknąć dwukrotnie plik **Setup.exe**.

3 Łączenie z siecią WiFi

Po zainstalowaniu bezprzewodowej karty USB i oprogramowania z powodzeniem można połączyć się z siecią bezprzewodową.

1. Kliknąć nazwę sieci WiFi.



2. Wpisać hasło do sieci WiFi i kliknąć **Connect**.

3. Połączono

Русский

1 Установите беспроводной USB адаптер

Подключите беспроводной USB-адаптер к USB-порту Вашего компьютера с помощью USB кабеля-удлинителя.

Подсказка
1. Беспроводной USB-адаптер совместим с операционными системамиWindows 10/8.1/8/7/XP и Mac
2. Если вы используете Windows 10, то не нужно устанавливать драйвер беспроводного USB-адаптера. Подключите беспроводной USB-адаптер к сети Wi-Fi.

2 Установите программу сетевого адаптера Tenda

Возьмем Windows 7 в качестве примера

1. Вставьте прилагаемый CD-ресурс в CD-привод Вашего компьютера

Подсказка
Если у Вашего компьютера нет CD-привода, зайдите на www.tendacn.com и скачайте программу для данного устройства.

2. Войдите в папку CD-ресурсов на Вашем компьютере, дважды щелкните файл Setup.exe.

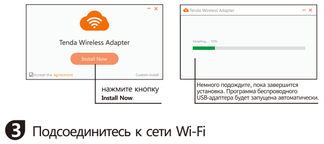

3 Подсоединитесь к сети Wi-Fi

Шаги приведены ниже:

1. Нажмите на свое имя WiFi сети.

2. Введите пароль WiFi и нажмите кнопку **Connect**.

3. Соединение установлено

Español

1 Instalar el adaptador inalámbrico USB

Conecte el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora usando el cable de extensión USB.



Consejo
1. El adaptador inalámbrico USB es compatible con los sistemas operativos Windows 10/8.1/8/7/XP, y Mac.
2. Si utiliza Windows 10, no es necesario que instale el controlador del adaptador USB inalámbrico. Conecte el adaptador USB inalámbrico a una red WiFi.

2 Instale el programa adaptador de red Tenda

Aquí ponemos a Windows 7 como ejemplo

1. Inserte el CD recurso incluido en la unidad de CD de su computadora.

Consejo
Si su computadora notiene unidad de CD, visite www.tendacn.com y descargue el programa del producto.

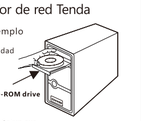

2. Abra el archivo del CD y dé doble click en **Setup.exe** para activar el programa.



3 Conectarse a la red WiFi

Más abajo se muestran los pasos:

1. Haga clic en su nombre de WiFi.



2. Ingrese la contraseña del WiFi haga clic en **Connect**.

3. Conectado.

Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil

Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.



Conseil
1. L'adaptateur USB sans fil est compatible avec Windows 10 / 8.1 / 7 / XP et les systèmes opérationnels Mac
2. Si vous utilisez Windows 10, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote de l'adaptateur USB sans fil. Connectez l'adaptateur USB sans fil à un réseau WiFi.

2 Installer le programme d'adaptateur de réseau Tenda

Nous prenons ici Windows 7 en exemple

1. Insérer le CD inclus dans le lecteur CD de votre ordinateur.

Conseil
Si votre ordinateur n'a pas de lecteur CD, allez sur www.tendacn.com et télécharger le programme du produit.

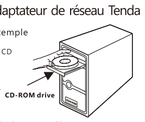

2. Sur votre ordinateur, accéder au dossier de ressource CD, cliquer double sur **Setup.exe**.



3 Connecter à réseau WiFi

Les étapes sont indiquées ci-dessous.

1. Cliquer le nom de votre WiFi.

2. Entrer le mot de passe WiFi et cliquer **Connect**.

3. Connecté.

Czech

1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě

Připojte USB adaptér bezdrátové sítě k portu USB na Vašem počítači pomocí prodlužovacího USB kabelu.



Tip
1. USB adaptér bezdrátové sítě je kompatibilní s Windows 10/8.1/8/7/XP a s operačními systémy Mac
2. Jestliže používáte Windows 10, nemusíte k USB adaptéru bezdrátové sítě instalovat ovladač. Připojte USB adaptér bezdrátové sítě k síti WiFi.

2 Nainstalujte si program se síťovým adaptérem Tenda

Zde uvádíme jako příklad Windows 7

1. Vložte přiložený prostředek (CD) do CD-mechaniky svého počítače.

Tip
Nemá-li váš počítač CD-mechaniku, jděte na www.tendacn.com a stáhněte si příslušný program k tomuto produktu.

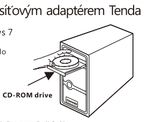

2. Na svém počítači získejte přístup ke složce prostředků CD, dvakrát klikněte na ikonu **Setup.exe**.



3 Připojení k síti WiFi

Níže jsou uvedeny potřebné kroky:

1. Klikněte na název své sítě WiFi.

2. Zadejte heslo k síti WiFi a klikněte na **Connect**.

3. Připojeno

Türk

1 Kablosuz USB adaptörünü takın

Kablosuz USB adaptörünü, bilgisayarınızın USB yuvasına bağlayın USB uzatma kablosunu kullarvarak.



İpucu
1. Kablosuz USB adaptörünü Windows 10/8.1/8/7/XP ve Mac işletim sistemlerİyle uyumludur.
2. Eğer Windows 10 kullanıyorsanız, kablosuz USB adaptörü sürücüsünü yüklemeniz gerekmez. Kablosuz USB adaptörünü bir WiFi ağına bağlayın.

2 Tenda ağ adaptörünü programımı kurun

Burada Windows 7'yi örnek olarak gösteriyoruz

1. Ürün ile birlikte gelen CD'yi bilgisayarınızın CD sürücüsüne takın.

İpucu
Eğer bilgisayarınızda CD sürücüsü yoksa, www.tendacn.com adresini ziyaret edin ve ürünün programını indirin.

2. Ürün ile birlikte gelen CD'yi bilgisayarınızın CD sürücüsüne takın.



3 Bir WiFi ağına bağlan

Kablosuz USB adaptörünü ve Tenda ağ bağdaştırıcısı programınv başarıyla kurduktan sonra, herhangi bir kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.

1. WiFi adınızı tınızı tıklantın.

2. WiFi şifrenizi girin ve **Connect**'u tıklantın.

3. Bağlandı.

Română

1 Instalați adaptorul USB fără fir

Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al computerului dvs.



Sfat
1. Adaptorul USB fără fir este compatibil cu sistemele de operare Windows 10/8.1/8/7/XP și Mac.
2. Dacă utilizați Windows 10, nu trebuie să instalați driver-ul pentru adaptorul USB wireless. Conectați adaptorul USB wireless la o rețea WiFi.

2 Instalați programul adaptorului de rețea Tenda

Mai jos aveți Windows 7 drept exemplu

1. Introduceți resursa CD inclusă în unitatea CD al computerului dvs

Sfat
Dacă computerul dvs. nu are unitate CD, accesați www.tendacn.com și descărcați programului produsului.

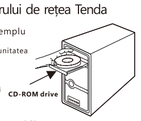

2. Pe calculatorul dvs., accesați dosarul resursei CD, dublu die **Setup.exe**.



3 Conectați-vă la o rețea WiFi

Pașii sunt indicați mai jos.

1. Clic pe numele WiFi.

2. Introduceți parola WiFi și faceți clic pe **Connect**.

3. Conectat

Magyar

1 Wireless (WiFi) USD adapter telepítése

Helyezze be a vezeték nélküli USB adatpert számítógépe USB portjába.

Tipp
1. A wi-fi USB adapter kompatibilis a Windows 10/8.1/8/7/XP és Mac operációs rendszerekkel.
2. Amennyiben Windows 10-et használ, nem szükséges telepítenie a vezetékenélküli USB adapter vezérlő programját. Csatlakoztassa a vezetékenélküli USB adaptert egy wi-fi hálózathoz.

2 A Tenda hálózati adapter program telepítése

Ebben a példában a Windows 7-et vesszük alapul

1. Helyezze be a mellékelt CD-t a számítogépe CD mechajtójába.

Tipp
Ha az Ön számítogépe nem rendelkezik CD meghajtóval, látogasa meg a www.tendacn.com webhelyet és töltse le a termék programját.

2. Az Ön számítogépe nyissa meg a CD mappáját, kattintson duplán a **Setup.exe** fajlra.



3 Csatlakozás a wi-fi hálózathoz

A vezeték nélküli USB adapter és a Tenda hálózati adapter program sikeres telepítését követően Ön máris csatlakozhat a vezeték nélküliháló zathoz.

1. Kattintson az Ön wi-fi jének nevére.

2. Adja meg a wi-fi jelszót, majd kattintson az **Connect**-ra.

3. Csatlakoztatva

Safety and Emission Statement

CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type U6 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.tendacn.com/en/service/page/ce.html
Operate Frequency: 2.4G: EU/2400-2483.5MHz (CH1-CH13)
EIRP Power (Max.): 12.9dBm
Software Version: V0.12.2.2

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Producto	NOMBRE DEL PRODUCTO: Adaptador USB Inalámbrico de Alta Ganancia 300Mbps MODELO: U6
Alimentador de Energía Alimentación: Salida:	
PAIS DE ORIGEN: CHINA	

LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Estimado usuario: Antes de utilizar este producto lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

Operating temperature: 0℃~40℃
Operating humidity: 10% ~90%RH, non-condensing