QR-7537

Willkommen bei BarberBoss und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Neukauf! Sichern Sie sich Ihre Sorgenfreiheit, indem Sie Ihre 12-monatige Garantie aktivieren und weitere 6 Monate kostenlos unter www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty anfordern. Über unsere Garantie hinaus sind Sie auch durch die gesetzlichen Verbraucherrechte Ihres Landes abgedeckt, sodass Ihr Kauf vollständig geschützt ist.

Produktstruktur und Zubehör

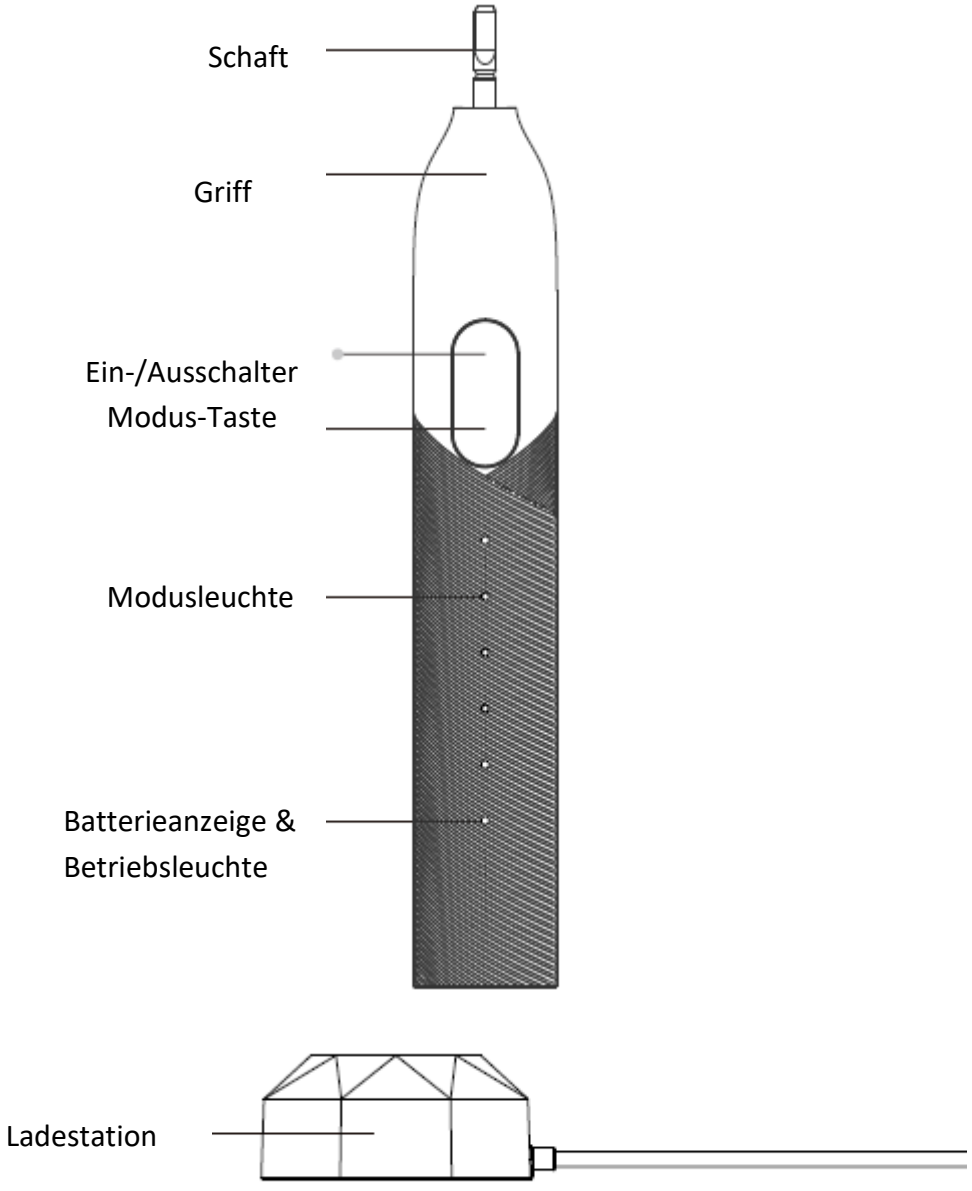



Regulär
Bürstenkopf



Weiß
Bürstenkopf



Sensitiv
Bürstenkopf

Hygienische Reisekappe

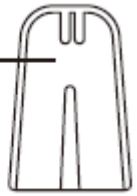

Produktdetails

Produktname	QR-7537 Schallzahnbürste
Modellnummer	QR-7537
Ladeeingang	5VDC 0.5A
Akku	1200mAh Li-ion
Ladezeit	10 Stunden
Nutzungsdauer	Bis zu 45 Tage

Lieferumfang

Zahnbürste	x1
Regulär Bürstenkopf	x2
Weiß Bürstenkopf	x2
Sensitiv Bürstenkopf	x2
Hygienische Reisekappe	x6
Ladestation	x1
Reiseetui	x1

Bürstenkopf: Funktion und Anwendung

	Verwendung	Empfohlenes Austauschintervall
Regulär Bürstenkopf	Mittlere Härte, W-förmiges Design, ideal für die tägliche Reinigung der meisten Benutzer.	Alle 3 Monate
Weiß Bürstenkopf	Mit Kohle angereicherte, weiche Borsten mit konischen Spitzen für eine effektive Interdentalreinigung und Aufhellung.	Alle 3 Monate
Sensitiv Bürstenkopf	Extraweiche Borsten, perfekt für die sanfte Pflege empfindlicher Zähne und Zahnfleisch.	Alle 3 Monate

Putzmodi

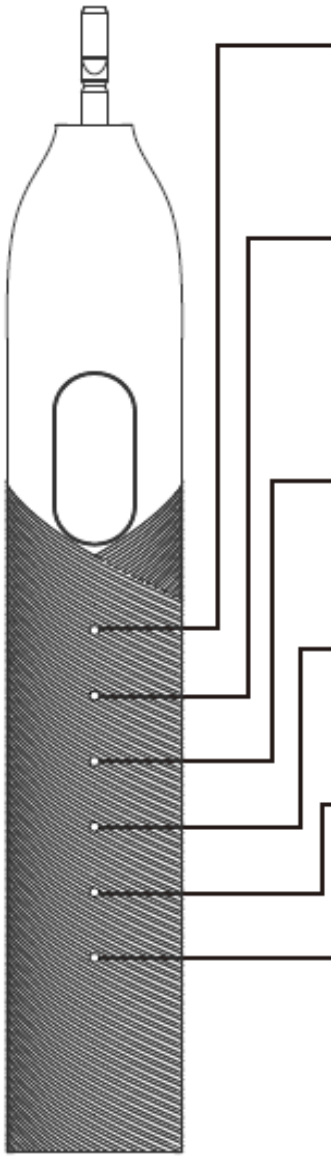

Welle Ⅰ (40° Schwingung) 2 mins
Sanfte Reinigung, ideal für die tägliche Pflege empfindlicher Zähne und Zahnfleisch. Empfohlener Modus für Anfänger.

Welle Ⅱ (50° Schwingung) 2 mins
Standardreinigung, perfekt für den täglichen Gebrauch und die allgemeine Mundhygiene.

Welle Ⅲ (60° Schwingung) 2 mins
Tiefenreinigung, perfekt zum Entfernen hartnäckiger Plaque und Erreichen schwieriger Bereiche.

Empfindlich 2 mins
Regelmäßige Vibration mit sanfterer Intensität, ideal für Benutzer mit empfindlichen Zähnen.

Reinigen 2 mins
Liefert Standardvibrationen, entfernt effizient Plaque, Bakterien, Speisereste und Flecken für eine gründliche Reinigung.

Ladeleuchte

Gebrauchsanweisung

1. Wie man Auflädt:

Um Ihre Zahnbürste aufzuladen, stecken Sie das Ladekabel in einen 5-V-USB-Adapter und stellen Sie den Griff auf die Ladestation. Stellen Sie sicher, dass die Zahnbürste vor dem Aufladen ausgeschaltet ist. Die Ladeanzeige blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet nach dem vollständigen Aufladen 30 Sekunden lang.

- Erstgebrauch: Laden Sie die Zahnbürste vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Anzeige für niedrigen Batteriestand: Wenn der Batteriestand unter 3,5 V fällt, vibriert der Motor dreimal, um anzuzeigen, dass es Zeit zum Aufladen ist. Das Gerät funktioniert nicht mehr, wenn der Batteriestand unter 3,0 V fällt.

- Ladezeit: Eine vollständige Aufladung dauert etwa 10 Stunden und ermöglicht eine Nutzung von bis zu 45 Tagen. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das Gerät, wenn es vollständig aufgeladen ist. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es alle 6 Monate auf, um die Batterieleistung aufrechtzuerhalten.

2. Wie man Benutzt:

- Bereiten Sie die Bürste vor: Befeuchten Sie die Borsten und tragen Sie eine kleine Menge Zahnpasta auf.

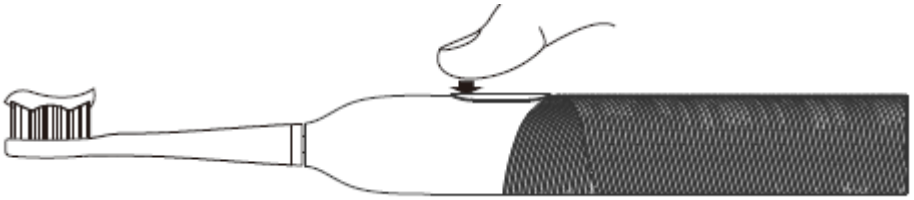

- Positionieren Sie die Bürste: Platzieren Sie die Borsten der Zahnbürste sanft an Ihren Zähnen, ohne zu viel Druck auszuüben.



- Einschalten: Drücken Sie den Einschaltknopf, um die Zahnbürste einzuschalten, und wählen Sie dann mit der Modustaste Ihren bevorzugten Putzmodus aus. Bewegen Sie die Bürste langsam über verschiedene Bereiche Ihrer Zähne, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten. Ein 30-Sekunden-Quad-Pacer erinnert Sie daran, zum nächsten Bereich Ihres Mundes zu wechseln, um eine gründliche Reinigung sicherzustellen.

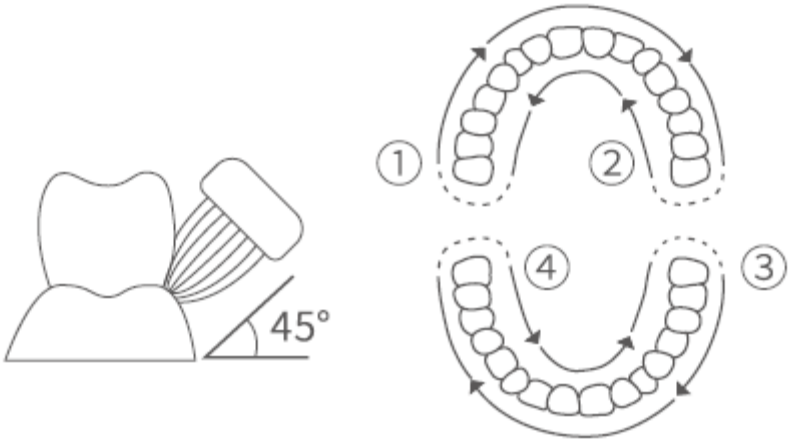

- Spülen Sie Bürstenkopf und Griff nach jedem Gebrauch mit Wasser ab. Wischen Sie die gesamte Oberfläche des Griffs mit einem weichen Tuch oder Lappen ab.

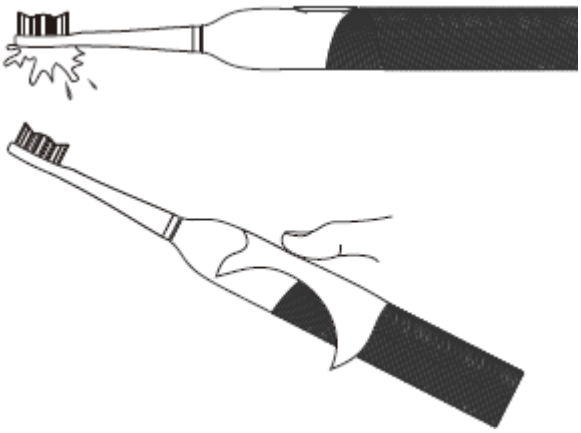

3. Intelligenter Timer:
   Die Zahnbürste verfügt über einen QuadPacer, der alle 30 Sekunden kurz die Vibration ändert, um Sie daran zu erinnern, zum nächsten Abschnitt Ihrer Zähne überzugehen, und so eine gründliche Reinigung zu gewährleisten. Sie ist mit einem 2-Minuten-Smart-Timer ausgestattet und schaltet sich nach der empfohlenen Putzzeit automatisch ab. Wenn Sie mit dem Putzen aufhören möchten, bevor der Timer abgelaufen ist, drücken Sie einfach den Einschaltknopf, um sie manuell abzuschalten.

4. Die Spritzwasserschutzfunktion:
   Die Vibration des Bürstenkopfes wird in den ersten 3 Sekunden nach dem Einschalten allmählich von niedrig auf hoch gesteigert. Diese progressive Vibration hilft, Spritzer von Zahnpasta und Wasser zu minimieren, sodass Benutzer sich während der ersten Putzphase bequem anpassen und unnötige Verschmutzungen vermeiden können.

5. So installieren Sie den Bürstenkopf:
   Richten Sie den Bürstenkopf so aus, dass die Borsten in die gleiche Richtung zeigen wie die Vorderseite des Griffs.

- Drücken Sie den Bürstenkopf fest auf den Metallschaft, bis er vollständig befestigt ist.
- Es ist normal, dass zwischen dem Bürstenkopf und dem Griff ein kleiner Abstand (0,3–1,2 mm) besteht.

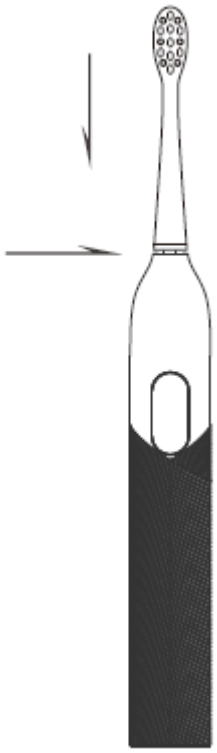

*Wöchentliche Wartung: Spülen Sie die Oberseite des Bürstengriffs und die Unterseite des Bürstenkopfs einmal pro Woche ab, um Sauberkeit und Leistung aufrechtzuerhalten.

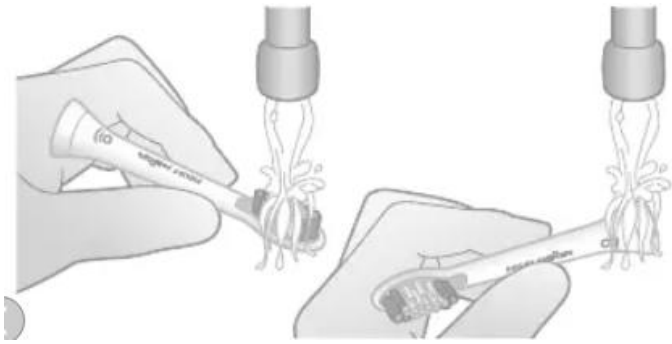

6. Erinnerung zum Austauschen des Bürstenkopfs:
   Der Zahnbürstengriff überwacht die Gesamtputzzeit mit jedem Bürstenkopf. Zur Erinnerung blinkt die fünfte Modusleuchte (Polieren) schnell in 0,25-Sekunden-Intervallen, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf auszutauschen.

Zurücksetzen des Bürstenkopf-Nutzungszählers: Nach dem Austausch des Bürstenkopfs können Sie den Nutzungszähler folgendermaßen zurücksetzen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Zahnbürste ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie den Einschaltknopf 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Alle Kontrollleuchten blinken dreimal, um zu bestätigen, dass das Zurücksetzen abgeschlossen ist.

Reinigung und Wartung

Bitte beachten: Obwohl dieses Gerät wasserdicht ist (Schutzklasse IPX7), verwenden Sie es nicht beim Baden oder Duschen in warmen/heißen Gewässern. Es kann nicht wirksam vor heißem Wasser oder Dampf geschützt werden. Um optimale Leistung und Langlebigkeit zu erhalten, stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem nächsten Gebrauch gereinigt und gründlich getrocknet wird.

- Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt ist.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch den Bürstenkopf und spülen Sie ihn gründlich aus. Spülen Sie den Griff, insbesondere die Bürstenkopfverbindung, mindestens einmal pro Woche aus, um die Sauberkeit aufrechtzuerhalten.

Vorsichtsmaßnahmen

Laden:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es vom Ladegerät trennen. Vermeiden Sie es, gewaltsam am Stromkabel oder am Gerät zu ziehen.
- Wenn das USB-Kabel versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie zuerst den Adapter ab, bevor Sie das Produkt herausnehmen.
- Ziehen Sie den Adapter nicht mit nassen Händen ab.
- Schließen Sie dieses Gerät nicht an ein Spannungssystem an, das sich von dem auf dem Gerät oder Ladegerät angegebenen Spannungssystem unterscheidet.
- Verhindern Sie ein Überladen, indem Sie das Gerät nach Ablauf der angegebenen Ladezeit vom Stromnetz trennen.
- Halten Sie das Produkt während des Ladevorgangs stets von Wasserquellen fern und laden Sie es nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder Flüssigkeitsbehältern auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem Laden vollständig trocken ist.
- Laden Sie das Produkt nicht auf weichen Oberflächen wie Betten und Bettzeug auf, insbesondere nicht in geschlossenen Räumen. Sollte das Produkt während des Ladevorgangs überhitzen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
- Vermeiden Sie das Laden in Bereichen mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenen Flammen, um Brandrisiken zu verringern.
- Vermeiden Sie es, das USB-Kabel zu beschädigen, zu brechen oder zu modifizieren. Dehnen, biegen oder verdrehen Sie das USB-Kabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf oder klemmen Sie es zwischen Gegenständen ein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, ersetzen Sie es nur durch kompatible Kabel oder Komponenten, die direkt von der BarberBoss-Website erworben wurden.

Verwendung:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge bestimmt. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben oder von Ihrem Zahnarzt empfohlen.

- Diese Bürste kann sicher für Zahnspangen (Bürstenköpfe nutzen sich bei Verwendung an Zahnspangen schneller ab) und Zahnrestaurationen (Füllungen, Kronen, Veneers) verwendet werden.
- Dieses Gerät ist ein Gerät zur Körperpflege und nicht für die Verwendung bei mehreren Patienten in einer Zahnarztpraxis oder -einrichtung vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie den Bürstenkopf verlieren.
- Verwenden Sie keine anderen Bürstenköpfe als die von BarberBoss empfohlenen.
- Drücken Sie den Bürstenkopf nicht zu fest gegen Ihre Zähne oder Ihr Zahnfleisch, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Personen mit Zahn- oder Zahnfleischschmerzen können das Gerät möglicherweise nicht verwenden und sollten vor der Verwendung ihren Zahnarzt konsultieren.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie in diesem Produkt kein Jod, keine Kochsalzlösung oder wasserunlösliche konzentrierte ätherische Öle. Die Verwendung dieser Produkte kann die Leistung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen. Die Verwendung dieser Produkte kann zum Erlöschen der Garantie führen.
- Entfernen Sie vor der Verwendung dieses Produkts jeglichen Mundschmuck.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer aus.
- Wenn das Gerät eine Fehlfunktion oder Beschädigung aufweist, schalten Sie es sofort aus und vermeiden Sie eine unbefugte Demontage.
- Dieses Gerät ist wasserdicht (Schutzart IPX7), tauchen Sie das Produkt jedoch nicht in Wasser, um Fehlfunktionen, Feuer, Stromschlag oder Explosion zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung vollständig trocken ist, um seinen Zustand und seine Funktionalität zu erhalten.
- Wir empfehlen, das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von feuchten, feuchten Umgebungen und hohen Temperaturen, aufzubewahren. Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder extremer Hitze aus. Laden und lagern Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen stets fern von Wärmequellen, offenen Flammen und direkter Sonneneinstrahlung.

Sicherheit:

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, allerdings wird zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs eine Aufsicht empfohlen. Bewahren Sie das Gerät stets außerhalb der Reichweite unbeaufsichtigter Kinder auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen, da dieses Gerät kein Spielzeug ist.
- Bewahren Sie das Gerät, das Kabel, die Bürstenköpfe und die hygienische Reisekappe außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Das Zubehör ist so klein, dass es verschluckt werden kann und im Hals stecken bleiben kann.
- Reinigen Sie keine Teile (Bürstenkopf, Reisekappe, Griff, Ladegerät oder Reiseetui) in der Spülmaschine und verwenden Sie keinen Isopropylalkohol, Essig, Bleichmittel oder Haushaltsreiniger, da diese Schäden oder Verfärbungen verursachen können. Vermeiden Sie die Verwendung ätherischer Öle auf den Bürstenköpfen, um Schäden zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Frage	Ursachen	Lösungen
Keine Reaktion beim Einschalten	Schwache Batterie	Zum Laden an Adapterladegerät anschließen
Kontrollleuchte leuchtet nicht	Schwache Batterie	Laden Sie das Gerät auf
Keine Reaktion beim Laden	Schlechte Schnittstelle des Ladekabels	Ladekabel ersetzen
Hält auch nach vollständiger Aufladung nur wenige Minuten	Leere Batterie	Wenden Sie sich für Unterstützung an das Servicecenter
	Unzureichende Ladezeit	Laden Sie das Gerät mindestens 10 Stunden lang auf
	Ladekabel beschädigt	Versuchen Sie, das Gerät mit einem neuen Ladekabel aufzuladen
	Adapter defekt	Versuchen Sie, den neuen Adapter auszuprobieren

Umweltschutz und Recycling

Sichere Entsorgung des Geräts

Am Ende seiner Lebensdauer darf der Akku nicht als Hausmüll entsorgt werden. Er muss zu einer Sondermüllsammelstelle einer Behörde oder zu einem Händler gebracht werden, der diesen Service anbietet. Durch die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts werden mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit vermieden, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben. Dadurch können die Bestandteile zurückgewonnen werden, wodurch erhebliche Energie- und Ressourceneinsparungen erzielt werden.

Wie bereits erwähnt, enthält der in diesem Produkt eingebaute Akku Stoffe, die für die Umwelt schädlich sein können. Um eine verantwortungsvolle Entsorgung und ein Recycling des Geräts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektroprodukten und Batterien oder befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Aktivieren Sie den Netzschalter des Geräts und lassen Sie es laufen, bis es nicht mehr funktioniert. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist.
2. Stellen Sie vor dem Zerlegen des Geräts und dem Entfernen des Akkus immer sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist.
3. Schließen Sie das Gerät nach dem Entfernen des Akkus niemals wieder an das Ladegerät an. Achten Sie außerdem darauf, dass es nicht zu einem Kurzschluss zwischen den Plus- und Minuspolen der Batterie kommt.

4. Befolgen Sie anschließend die Richtlinien der örtlichen Behörden zur Entsorgung der ausgebauten Batterie.



Zubehör

Sie brauchen Ersatzteile? Sie haben etwas verloren? Zubehör können Sie über unsere Website www.barberboss.co.uk/shop kaufen.

Kundenservice

Wenn Sie Hilfe benötigen, besuchen Sie unsere Website: www.barberboss.co.uk oder senden Sie uns eine E-Mail at care@barberboss.co.uk. Sie können uns auch unter 0800 612 6688 (oder +44800 612 6688 bei Kontakt von außerhalb des Vereinigten Königreichs) anrufen oder uns eine WhatsApp-Nachricht senden. Alternativ finden Sie auf unserem YouTube-Kanal hilfreiche Tipps und Anleitungen: www.youtube.com/@BarberBossUK.