1 KONZEPTE

Anbieter:
‘Anbieter’ ist ein anderer Name für “Telefongesellschaft”.

Die Begleitdokumentation der SIM-Karte und/oder die SIM-Karte selbst zeigt an, über welchen Anbieter Sie telefonieren.

SIM-Karte:
Eine SIM (‘Subscriber Identity Module’) ist eine kleine Karte, die einen Chip enthält. Die Telefonnummer ist in diesen Chip einprogrammiert und ermöglicht zudem die Speicherung mehrerer Nummern und Nachrichten, so dass Sie diese Informationen beim Installieren der SIM-Karte in ein anderes Telefon mitnehmen können.

SIM-Karten können mit dem Produkt geliefert werden oder Sie können sie separat kaufen. SIM-Karten sind anbieterspezifisch.

OHNE SIM-LOCK:
Dieses Telefon hat kein SIM-LOCK. Das bedeutet, dass das Telefon nicht an SIM-Karten eines bestimmten Anbieters gebunden ist, so dass Sie eine beliebige Telefongesellschaft auswählen können.

PIN-Code/PUK-Code:
Jede SIM-Karte kann mit einer PIN geschützt werden. Mithilfe dieses PIN-Codes können Sie verhindern, dass unautorisierte Personen Ihr Telefon benutzen. In den meisten Fällen zeigt die der SIM-Karte beigelegte Dokumentation eine voreingestellte PIN. Sie können diese PIN-Codes selber ändern, wenn der Code bereits von Ihrem Anbieter aktiviert ist.

Sie können diese PIN selber ändern
Nach der dreimaligen falschen Eingabe der PIN wird die SIM-Karte gesperrt. Dann benötigen Sie den PUK-Code der SIM-Karte, um die Karte wieder zu entsperren. Auch der PUK-Code ist normalerweise in der beigelegten Dokumentation der SIM-Karte aufgeführt.

Prepaid oder Vertrag:
Prepaid oder Vertrag entscheidet über die Zahlungsweise Ihrer Telefonrechnung. Kurzum: mit der Prepaid-Option zahlen Sie im Voraus, im Falle eines Vertrags zahlen Sie später.

Diese Bezahlmethode ist mit Ihrer SIM verknüpft. Fragen Sie am Helpdesk Ihres Anbieters nach allen Optionen.

Mailbox:
Mailbox ist ein Anrufbeantworter in der Telefonzentrale des Anbieters. Der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen möchten oder können.

Fragen Sie am Helpdesk Ihres Anbieters nach allen Optionen.

Freisprecheinrichtung:
Eine Freisprecheinrichtung ermöglicht das Telefonieren im Auto und hält die Hände zum Fahren frei. Fragen Sie den Anbieter der Freisprecheinrichtung nach Anschlussoptionen.

Sie können in Ihrem Auto natürlich auch ein Headset anschließen.

Headset:
Ein Headset ist ein kleiner Kopfhörer mit einem an einer Halterung oder Draht befestigtem Mikrofon. Damit können Sie telefonieren oder Musik hören, ohne das Telefon ans Ohr halten zu müssen.

Dieses Telefon ist für Headsets mit einem 4-poligen 2,5 mm Anschluss geeignet. Warnung: Die Nutzung von Ohr- oder Kopfhörern über längere Zeit mit hoher Lautstärke kann zu permanenten Hörschäden führen. Um Ihr Gehör zu schützen, achten Sie auf Folgendes:

- Erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie mit minimaler Lautstärke starten, bis Sie einen angenehmen Pegel erreichen. Hören Sie nicht über längere Zeiträume mit hoher Lautstärke.
- Erhöhen Sie niemals die Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu ignorieren oder zu übertreffen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Ihre Mitmenschen nicht hören können.

WAP:
WAP (Wireless Application Protocol) ist eine Methode zur Nutzung des Internets über das Telefon. Dies geschieht normalerweise mit GPRS (General Packet Radio Service).
Mit WAP 2.0 können Sie auch Webseiten mit Fotos, Musik und Filmen ansehen.

Wenn diese Funktion nicht automatisch eingestellt ist oder nicht in der Liste der Voreinstellungen gefunden wird, fragen Sie bitte Ihren Anbieter nach den WAP-Benutzereinstellungen.

Bluetooth® **(optional)**
Bluetooth® Funktechnologie ist ein Standard zur drahtlosen Verbindung zweier Geräte in kurzer Entfernung. Damit können Sie z.B. Dateien zwischen Telefonen austauschen oder Sie können das Telefon mit einem drahtlosen, Bluetooth-aktivierten Headset ausstatten.

Der Name *Bluetooth*® und die dazugehörigen Logos gehören zu den eingetragenen Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken von Physical® und Hesdo B.V. steht unter Lizenz.

2 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Wichtig:

Wenn Sie die Anweisungen in diesem Handbuch nicht einhalten, kann dies zu ernsthaften Verletzungen und zur Beschädigung des Geräts führen. Lesen Sie sorgfältig die gesamte Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie bitte auch dieses Handbuch bei.

Zunächst müssen Sie die SIM-Karte Ihres Anbieters in das Telefon einsetzen, bitte schlagen Sie in der Kurzanleitung nach. Ohne SIM-Karte kann das Telefon weder eingerichtet noch benutzt werden.

2.2 Warnungen:

Die folgenden Warnungen müssen beachtet werden, um Verletzungen des Nutzers und anderer Personen zu vermeiden.

- Verschiedene Länder haben unterschiedliche Vorschriften für Mobiltelefone (z.B. beim Auto

fahren, in Krankenhäusern, an Tankstellen oder in Flugzeugen). Halten Sie Ihre nationalen Gesetze zur Nutzung von Mobiltelefonen immer ein. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn die Nutzung verboten ist oder wenn Gefahrensituationen oder Interferenzen auftreten können.

- Verwenden Sie dieses Gerät nur für die vorgesehene Nutzung.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur an Orten, wo Sie ohne Risiko telefonieren können.
- Verwenden Sie das Telefon niemals an Orten, wo dies nicht zulässig ist (Krankenhäuser, Flugzeuge, Tankstellen, etc.)
- Verwenden Sie das Telefon besser nicht an Orten, wo Sie andere stören können (Theater, Kino, etc.)
- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller beigelegte Original Netzteil und den mitgelieferten Akku. Die Verwendung eines ungeeigneten oder falsch installierten Akkus kann Explosionsgefahr verursachen.
- Den Akku niemals zerlegen oder offenem Feuer aussetzen.
- Die Funktion medizinischer Ausrüstung kann

beeinträchtigt werden. Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Geräten, wenn das Mobiltelefon eingeschaltet wird. Tragen Sie in diesem Fall das Telefon nicht in Ihrer Hemdtasche.

- Wenn Sie Interferenzen zwischen dem Telefon und einem Medizingerät vermuten, konsultieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, bevor Sie das Telefon weiterhin verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass kleine Kinder nicht mit der Verpackung dieses Geräts spielen (Erstickungsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Dieses Telefon ist kein Spielzeug; halten Sie es von (kleinen) Kindern fern.
- Der Akku enthält giftige Substanzen. Sorgen Sie dafür, dass Kinder den Akku nicht aus dem Telefon entfernen und in den Mund stecken können.
- Eine SIM-Karte ist sehr klein. Sorgen Sie dafür, dass Kinder sie nicht aus dem Telefon nehmen und verschlucken.
- Ihr Mobiltelefon ist für Hörgeräte geeignet. Wenn Sie ältere Hörgerätemodelle verwenden, können bei der Nutzung des Telefons

Interferenzen auftreten. Wenn Sie in bestimmten Hörgeräten ein Brummen wahrnehmen, kontaktieren Sie bitte ein auf Hörgeräte spezialisiertes Geschäft.

- Dieses Telefon ist ein Präzisionsgerät. Lassen Sie das Telefon niemals fallen und bewahren Sie es bei Nichtbenutzung an einem sicheren Ort auf.
- Das Telefon ist nicht wasserfest. Verhindern Sie jeglichen Kontakt zwischen Telefon und Wasser.
- Vermeiden Sie extrem hohe und niedrige Temperaturen. Lassen Sie das Telefon beispielsweise nicht in einem Auto liegen, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Das Telefon darf nur zum Wechseln des Akkus oder der SIM-Karte geöffnet werden. Änderungen an diesem Telefon sind nicht zulässig. Sie verlieren dadurch auf jeden Fall Ihrer Benutzerlizenz und die Garantie.
- Dieses Gerät kann neben Fernsehgeräten, Radios und anderen Elektrogeräten Interferenzen verursachen.
- Wir empfehlen, den Akku aus dem Telefon zu nehmen, wenn es über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Legen Sie den Akku niemals auf

Metalloberflächen, um Kurzschluss zu vermeiden.

- Reinigen Sie das Telefon nur mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder chemische Reinigungsprodukte.

2.3 Verpackungsinhalt

- Mobiltelefon
- Akku
- Netzteil
- Ladestation
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung

2.4 Anweisungen bezüglich Entsorgung:

- Die Verpackung kann wiederverwendet oder als Rohstoff recycelt werden. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial laut den örtlichen Vorschriften. Wir empfehlen jedoch, dass Sie es aufbewahren, damit Sie Ihr Telefon für Transportzwecke richtig einpacken können. Wenn Sie beim Auspacken dieses Telefons irgendwelche Schäden feststellen, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler.
- Dieses Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden! Jeder Nutzer

muss alle Altgeräte an eine örtliche Sammelstelle bringen oder im Geschäft zurückgeben; dadurch wird eine umweltfreundliche Verarbeitung gewährleistet, egal ob das Gerät gefährliche Substanzen enthält oder nicht.

- Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät entsorgen (siehe Abschnitt 4.4) Entsorgen Sie Akkus nicht im normalen Hausmüll, sondern bringen Sie sie zu einer Sammelstelle für chemische Kleinabfälle oder zu einem Laden, der Akkus verkauft.
- Wenden Sie sich für weitere Informationen über die Entsorgung von Altgeräten an ihre örtliche Behörden oder Ihren Händler.

3 BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

3.1 Telefon

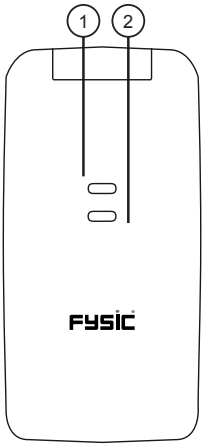

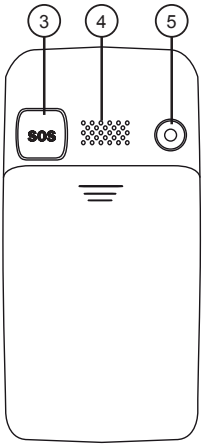

1. Signal-LED, blau beim Empfang eingehender Anrufe, blinkt bei entgangenen Anrufen oder ungelesenen Nachrichten.
2. Akku-LED, rot, wenn der Akku leer ist oder aufgeladen wird.
3. Notruftaste (SOS-Taste)
4. Lautsprecher-Klingel-signal/Freisprechen
5. Kamera
6. Lautsprecher bei Anrufen
7. Display (siehe Abschnitt 3.3)
8. Mikrofon
9. Ladeeingang für das Netzteil (Mikro-USB)
10. Kopfhörerausgang (4-polig, 2,5 mm)

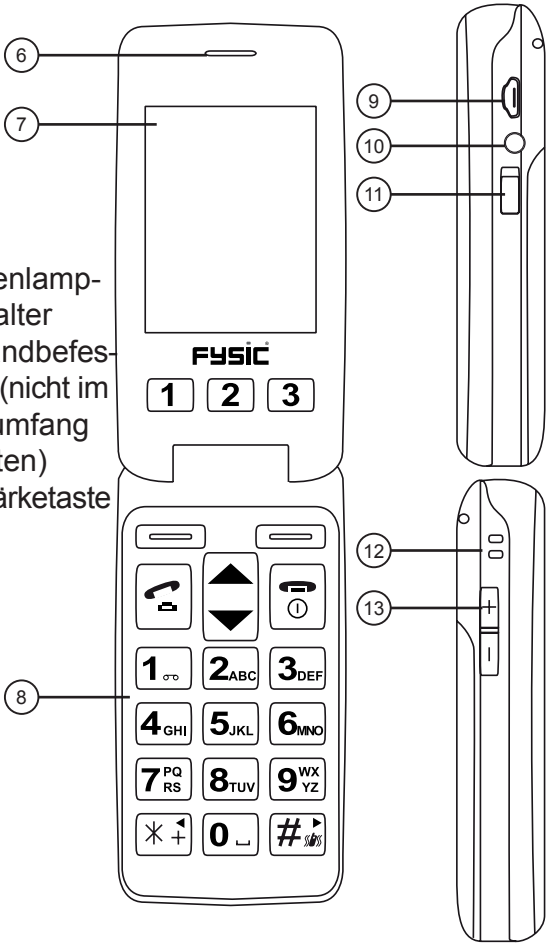

11. Taschenlampenschalter
12. Armbandbefestigung (nicht im Lieferumfang enthalten)
13. Lautstärketaste

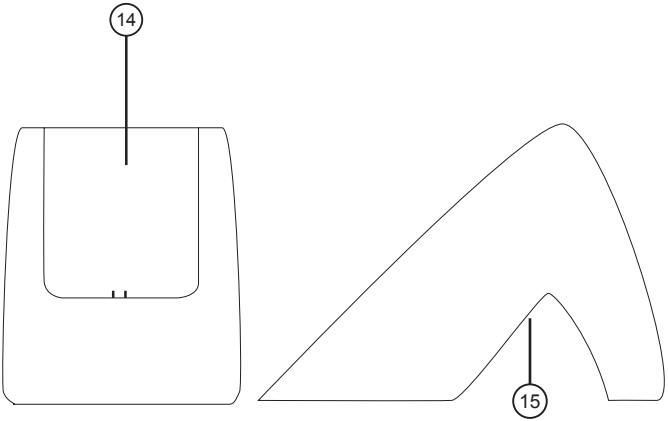

14. Ladekontakte Wenn das Telefon auf die Ladestation gestellt wird, drücken diese Kontakte auf die Metallkontakte unten am Telefon.
15. Ladeeingang für das Netzteil (Mikro-USB) Achten Sie beim Anschluss auf die schrägen Kanten des Eingangs und Steckers. Stecken Sie den Stecker vorsichtig an der Ladestation ein, nicht zu tief und niemals mit Gewalt.

3.2 Drucktasten

Linke und rechte Soft-Taste:



Diese führen die über der Taste auf dem Display angezeigte Funktion aus.

Direktspeichertasten:

3 Direktspeichertasten für häufig gewählte Kontakte (siehe Kapitel 7.9)

Ruftaste:

Eingehende Anrufe annehmen oder Nummern anrufen. Im Standby-Modus: Öffnet die Anrufliste

Ein- Ausschalttaste

Das aktuelle Telefongespräch beenden. Im Standby-Modus: 3 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon auszuschalten, nochmals 3 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten.

Bei einem eingehenden Anruf: Anruf ablehnen.

Während der Programmierung und des Betriebs: Halten Sie alle Aktionen an und setzen das Telefon in den Standby-Modus zurück.

SOS-Taste:

Drücken Sie diese Taste schnell zweimal in Folge, um jederzeit den Alarmmodus zu aktivieren (falls aktiviert). Siehe auch Kapitel 6.

Aufwärts-/Abwärtstaste:

Einstellungen während der Programmierung und Einrichtung scrollen.
Im Standby-Modus: Öffnet das Kurzmenü (∧ Taste) oder öffnet den Posteingang (∨ Taste)

* Taste (Sternchen):

Während eines Anrufs: ‘Sternchen-’ Taste für Teledienste.
Während der Nummerneingabe: Für internationalen Code (+) zweimal

drücken, um Nummern im Ausland anzurufen.

#-Taste (Rautezeichen):

Während eines Anrufs: ‘Raute-’ Taste für Teledienste.
Im Standby-Modus (nach dem Halten für 2 Sekunden): Alle Töne ein- oder ausschalten.
Beim Schreiben von SMS-Nachrichten: Drücken, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und Nummern zu wechseln.

Tastatur:

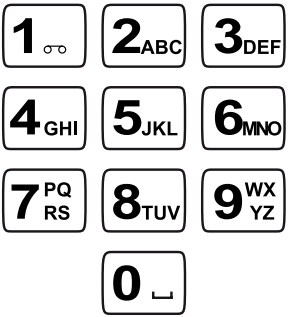

Eingabe von Nummern, Namen oder SMS-Nachrichten

3.3 Display-Symbole



Anzeige der Signalstärke.

Zeigt an, dass Sie mit einem anderen Netzwerk als dem Netzwerk Ihres Anbieters verbunden sind.

Akkustandanzeige

Die Alarmfunktion ist aktiviert.

Zeigt an, dass die Melodiefunktion für eingehende Anrufe aktiviert ist

Zeigt an, dass die Vibrationsfunktionen für eingehende Anrufe aktiviert ist

Zeigt an, dass die Melodie- und Vibrationsfunktionen für eingehende Anrufe aktiviert sind

Zeigt an, dass ein Kopfhörer angeschlossen ist.

Sie haben eine neue SMS-Nachricht erhalten.

Die *Bluetooth*® -Funktion ist aktiviert.

Entgangen, ungelesen, Anrufe.

4 AKKU
4.1 Aufladen:

Achtung! Verwenden Sie ausschließlich den beigelegten Akku. Andere Modelle könnten das Telefon beschädigen, was nicht durch die Garantiebedingungen abgedeckt ist. Laden Sie das Telefon niemals auf, wenn die hintere Abdeckung des Telefons entfernt ist.

Stecken Sie den Netzteilstecker direkt in die rechte Seite des Telefons oder in die Unterseite der Ladestation. Nun stecken Sie das Netzteil an einer 230 Volt Steckdose an; ein scrollendes Akkusymbol erscheint auf dem Display während der Aufladung und der Akku wird aufgeladen. Die rote LED leuchtet auf.

Sobald der Bildschirm anzeigt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist (ein voller Akku wird angezeigt oder die rote LED blinkt), Sie können das Netzteil aus der Steckdose ziehen und

vom Telefon trennen oder das Telefon von der Tischladestation nehmen.

Sie können den Akku bei ein- oder ausgeschaltetem Telefon aufladen. Es dauert ca. 4 Stunden, bis ein leerer Akku vollständig aufgeladen ist.

4.2 Betriebszeit:
Ein vollständig aufgeladener Akku in gutem Zustand hat eine Standby-Zeit von bis zu 540 Stunden und eine Gesprächszeit von bis zu 4 Stunden. Wenn diese Zeit erheblich kürzer wird, müssen Sie den Akku austauschen.

Die Betriebszeit hängt vom Anbieter (bei großer Entfernung zur Sendeantenne verbraucht das Telefon mehr Übertragungsleistung) und von der Nutzung des Telefons ab (Klingellautstärke, Vibrationsfunktion aktiviert bzw. deaktiviert, Dauer der Display-Beleuchtung, etc.)

Wenn sich die Betriebszeit des Telefons während der normalen Nutzung erheblich verkürzt, müssen Sie den Akku austauschen

4.3 Akku austauschen:

Wenn der Akku ausgetauscht werden muss, schalten Sie bitte das Telefon aus und entfernen die hintere Abdeckung.

Sie können den Akku mit dem Fingernagel anheben und ihn aus dem Telefon nehmen.

Neue Akkus können als Ersatzteil unter der Servicenummer +31(0)736411355 bestellt werden.

Den Akku niemals beschädigen oder zerlegen. Bringen Sie defekte oder erschöpfte Akkus direkt zu Ihrer lokalen Deponie für chemische Abfälle.

5 BETRIEB

5.1 Ein-/Ausschalten des Telefons:

Einschalten:

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste/Beenden für 3 Sekunden gedrückt, um das Telefon einzuschalten. Falls erforderlich geben Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte und drücken die Taste oder die Soft-Taste [OK].

Ausschalten:

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste/Beenden für 3 Sekunden gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

5.2 Jemanden anrufen

Geben Sie auf der Tastatur die gewünschte Nummer ein.

Für internationalen Zugangscode: Drücken Sie die ‘Sternchen-’ Taste 2x, ein + Zeichen erscheint auf dem Display.

Löschen Sie eine falsche Eingabe mit der rechte Soft-Taste [Wis].
Drücken Sie die Ruftaste, um die Nummer anzurufen.

5.3 Kurzwahlspeicher

Drücken Sie die Direktspeichertasten (1, 2 oder 3), um die entsprechende Nummer direkt zu wählen.

5.4 Aus dem Telefonbuch anrufen

Drücken Sie im Standby-Modus die rechte Soft-Taste [Namen].
Wählen Sie die gewünschte Nummer mit den Richtungstasten.
Drücken Sie die Ruftaste, um die Nummer anzurufen.

5.5 Anrufe annehmen

Drücken Sie die Ruftaste, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
Sie können auch einstellen, ob Anrufe entgegengenommen werden, indem Sie eine beliebige Taste drücken oder das Telefon einfach aufklappen (siehe Kapitel 11).

Drücken Sie die Soft-Taste [Ignorieren], um den Anruf zu trennen, ohne ihn zu beantworten.

Drücken Sie die Soft-Taste [Optionen], um den Anruf zu beantworten oder netzwerkab-

hängige Funktionen durchzuführen (falls von Ihrem Netzwerk unterstützt).

5.6 Aus der Anrufliste anrufen

Drücken Sie im Standby-Modus die Ruftaste. Scrollen Sie zur gewünschten Nummer mit den Aufwärts-/Abwärtstaste.
Drücken Sie die Ruftaste, um die Nummer anzurufen.

5.7 Anruflautstärke

Regeln Sie während eines Gesprächs die linken Seite des Telefons mit den Lautstärketasten; das Display zeigt den eingestellten Lautstärkepegel an.

5.8 Funktionen während der Anrufe

Während eines Gesprächs können Sie die Soft-Tasten für folgende Funktionen verwenden:

Rechte Taste: Freisprechen:
Drücken Sie während eines Gesprächs die rechte Soft-Taste [H-vrij], um den Ton über Lautsprecher zu hören; Sie können telefonieren, ohne das Telefon an Ihr Ohr zu

halten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Freisprechfunktion abzubrechen.

Linke Taste: Optionen:
Halten/Wiederherstellen:
Während eines Gesprächs wählen Sie diese Option, um den Anruf zu halten. Sie können das Gespräch im selben Menü wiederherstellen.

Neuer Anruf:
Wählen Sie während eines Anrufs diese Option, um ein neues Gespräch zu beginnen (Anklopfen).

Telefonbuch:
Öffnet das Telefonbuch während eines Anrufs.

SMS:
Öffnet während eines Anrufs das SMS-Menü.

Audio-Aufzeichnung:
Das Gespräch aufzeichnen und im Speicher als Audiodatei speichern.

Stummschalten:
Mithilfe dieser Option schalten Sie das Mikrofon aus und stellen sicher, dass Ihr

Anrufer Sie nicht mehr hören kann. Hier können Sie den aktuellen Status einsehen, ändern Sie den Status mit der Soft-Taste [Ein] oder [Aus].

DTMF:
Schalten Sie mithilfe dieser Option DTMF ein oder aus. DTMF bedeutet, dass beim Drücken auf Ziffern ein Ton übertragen wird, was häufig für Telekommunikationsdienste genutzt wird. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Anruf beenden:
Beenden Sie mit der Ein-/Ausschalttaste/ Beenden jederzeit ein Gespräch und kehren zum Home-Bildschirm zurück.

5.9 Menü öffnen

Drücken Sie im Standby-Modus die Soft-Taste [Menu], um das Menü zu öffnen. Wählen Sie mit den Aufwärts- oder Abwärtstasten ein Untermenü aus und drücken Sie die Taste [OK], um das ausgewählte Untermenü aufzurufen. Kapitel 6 bis 14 beschreiben die verschiedenen Menüs und ihre Funktionen.

6 SOS-TASTE

Im Menü ‘SOS-Taste’ können Sie die Option ‘Telefon’ auswählen, um die SOS-Funktion einzustellen, die SOS-Textnachricht anzupassen und bis zu 5 Nummern programmieren, die gewählt werden sollen, wenn die SOS-Funktion aktiviert ist.

6.1 Menüstruktur der SOS-Taste:

SOS-toets	Aan / Uit Alarmtoon Belvertraging Bellijst Stuur bericht Bewerk

6.2 Einstellungen:

Ein/Aus: SOS-Funktion ein- oder ausschalten. Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie nicht genutzt wird, um sie nicht versehentlich zu aktivieren. Hier können Sie den aktuellen Status einsehen, ändern Sie den Status mit der Soft-Taste [Ein] oder [Aus].

Alarmton: Alarmton ein- oder ausschalten. Diese Funktion alarmiert die Menschen in Ihrer Umgebung, so dass sie auf Ihre Notlage reagieren können.

Anrufverzögerung: Zum Einstellen der Zeitverzögerung, bevor die erste Nummer gewählt werden muss oder zum Deaktivieren der Funktion ‘Anrufverzögerung’.

Anrufliste: Zum Eingeben von bis zu 5 Nummern, die eine SMS-Nachricht erhalten und gewählt werden müssen.

Nachricht senden: Hier können Sie festlegen, ob an alle Kontakte in der SOS-Anrufliste eine SMS gesendet werden muss.

Bearbeiten: Damit können Sie die SMS bearbeiten, die gesendet wird.

Tipp: Wenn Versenden einer SMS aktiviert ist, programmieren Sie nur Mobiltelefonnummern (07). Manche Festnetze empfangen die SMS Nachricht zunächst als Sprachnachricht und verhindern, dass der Anruf durchgestellt wird.

Tipp: Fügen Sie die Notrufnummer (112) Ihrer Alarmliste als Nummer fünf hinzu. Somit können Sie die erforderliche Hilfe immer erhalten, wenn Sie unter den anderen vier Nummern niemanden erreichen.

Tipp: Wenn Sie anonym anrufen, fügen Sie der SMS Ihre Telefonnummer hinzu.

Tipp: Bitten Sie in der SMS um Rückruf.

6.3 Bedienung:

Bei einem Notfall halten Sie die Alarmtaste für 2-3 Sekunden gedrückt. Achten Sie darauf, diese Taste nicht versehentlich zu drücken. Drücken Sie die Taste Ein/Aus/Beenden, um den SOS-Modus abzubrechen.

6.4 Funktionsprinzip:

Wenn Sie den Alarmmodus aktivieren, geschieht Folgendes:

1. Eine Martinshorn ertönt, um Personen in der Nähe zu alarmieren.
2. Beim Abspielen des Ambulanztons wird die Textnachricht (SMS) an alle als ‘Notrufnummern’ gespeicherten Nummern gesendet.
3. Die erste Nummer wird gewählt.
   A: Wenn der Anruf entgegengenommen wird:
   – Ihr Telefon aktiviert die Lautsprecherfunktion

und eine Sprachnachricht wird bis zu 60 Sekunden lang abgespielt.
– Wenn die Person die Taste 0 nicht drückt, wird der Anruf nach maximal 60 Sekunden beendet oder wenn die angerufene Person dies wünscht. Dann wird die nächste SOS-Nummer gewählt.
– Wenn die Person die Taste 0 drückt, wird das Abspielen des Alarmtextes gestoppt und Sie können Ihre Situation im Lautsprechermodus des Telefons erklären; somit können Sie sprechen, ohne das Telefon festhalten zu müssen. Dieser Anruf hat kein Zeitlimit.
– Wenn diese Person Ihnen nicht helfen kann und den Anruf beendet, wird die nächste Nummer gewählt.

B. Wenn niemand antwortet:
– Die Verbindung wird nach einer Statusmeldung oder der Sprachnachricht unterbrochen.

4. Die zweite (bis zur fünften) Nummer wird gewählt, sofern diese Nummern voreingestellt sind.
5. Der gesamte Vorgang wird ab Schritt 3 wiederholt.

Beachten Sie, dass Sie den SOS-Modus jederzeit abbrechen können, sobald Sie den drücken Ein/Aus/Ende-Taste.

7 TELEFONBUCH

Sie können Namen und Telefonnummern im internen Speicher des Telefons oder auf Ihrer SIM-Karte speichern. Der Telefonbuchspeicher dieses Telefons hat eine Kapazität für 300 Namen mit Nummern. Die Kapazität Ihrer SIM-Karte hängt von der Karte selbst ab.

7.1 Telefonbuch-Menüstruktur:

- **Telefoonboek**
  - **Nieuw Contacten**
    - **Toon**
    - **Stuur SMS**
    - **Stuur MMS**
    - **Bellen**
    - **Bewerk**
    - **Wissen**
    - **Kopiëer**
    - **Verplaats**
    - **Contact sturen**
    - **Toevoegen aan bloklijst**
    - **Nieuw Contactgroepen**
    - **Instellingen**
      - **Snelkiezen**
      - **Eigen nummer**
      - **Geheugenstatus**
      - **Contacten kopieren**
      - **Contacten verplaatsen**
      - **Wis alles**
    - **Toevoegen aan snelkiezen**

7.2 Neu Kontakt

Fügen Sie mithilfe der Option [Nieuw] einen neuen Kontakt hinzu. Wählen Sie zunächst einen sicheren Ort aus [Snaar SIM of naar Telefoon]. Danach können Sie mit den Richtungstasten den Namen oder die Nummer bearbeiten. Geben Sie auf der Tastatur die gewünschte Nummer und einen Namen ein. Wenn Sie den Namen eingeben, können Sie die Taste # drücken, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und Nummern zu wechseln. Verwenden Sie die Taste * für Sonderzeichen und Symbole, drücken Sie die Taste 0, um ein Leerzeichen einzufügen.
Wenn Sie einen Kontakt am Telefon speichern, können Sie diesem Kontakt auch eine Audiodatei als Klingelton oder ein Bild (als Foto) zuweisen. Siehe Kapitel 10 zum Erstellen von Bildern, Audioaufzeichnungen und Videos.

Programmieren der Notrufnummern:
Im Notfall (Abkürzung: ICE) ist eine internationale Abkürzung seit 2005.

Dessen Ziel ist die Anzeige der wichtigsten Kontaktperson, falls etwas passiert ist. Notrufdienste können dies nutzen, um beispielsweise ein Opfer zu identifizieren und zusätzliche medizinische Informationen zu erhalten.

Es ist wichtig, diese Nummern einfach lokalisieren zu können und sie oben im Telefonbuch zu platzieren. Aus diesem Grund gilt für den zu diesen Nummern gehörigen Kontaktnamen Folgendes:

0 + X + Beschrijving

Wenn X eine Zahl zwischen 1 und 9 ist.
Das bedeutet, dass ICE-Kontakte im Telefonbuch folgendermaßen eingegeben und angezeigt werden sollten:

01 Annie
02 Echtgenoot
03 Moeder

Obwohl diese Eingabe sehr nützlich ist, wurde niemals festgesetzt, dass die Nummer von einem Notfalldienst angerufen werden muss. Derzeit gibt es dazu keine Verpflichtung, daher wird die mit dieser Methode eingegebene Kontaktperson normalerweise aus dem Krankenhaus angerufen.

7.3 SMS versenden/MMS versenden:

Diese Optionen öffnen direkt den Bildschirm für eine neue SMS/MMS-Nachricht. Der

ausgewählte Kontakt wird als Empfänger gesetzt.

7.4 Kopieren/Verschieben:

Mithilfe dieser Optionen können Sie einen Kontakt aus dem Telefonspeicher in den SIM-Speicher kopieren oder verschieben oder umgekehrt.

7.5 Kontakt senden:

Mithilfe dieser Option können Sie die Informationen des ausgewählten Kontakts direkt in eine SMS oder MMS einfügen oder via *Bluetooth*® versenden. Dies geschieht über eine vCard. Beachten Sie, dass das empfangende Telefon diese vCard unterstützen muss.

7.6 Der Sperrliste hinzufügen:

Mithilfe dieser Option können Sie alle Anrufe des ausgewählten Kontakts blockieren. Sie können die Nummern der Sperrliste unter Verwendung der erweiterten Telefoneinstellungen entfernen (siehe Kapitel 12.4).

7.7 Kontaktgruppen:

Mithilfe dieser Option können Sie Kontakte in Gruppen aufteilen – somit ist es einfach, z.B. Freunde von Familie oder Arbeit zu

unterscheiden. Sie können auch für jede Gruppe ein Bild oder einen Klingelton setzen.

7.8 Einstellungen

Kurzwahl: Mithilfe dieser Option können Sie Kurzwahlnummern für die Tasten 2-9 programmieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die entsprechende Zifferntaste gedrückt halten, um diese Nummer direkt anzurufen.

Meine Nummer: Hier können Sie Ihre eigene Nummer zur Erinnerung speichern.

Speicherstatus: Zeigt an, wie viel Speicher genutzt wurde und wie viel übrig ist.

Kopieren/Verschieben Kontakte: Mithilfe dieser Option kopieren oder verschieben Sie Kontakte in den Handyspeicher oder auf die SIM-Karte.

7.9 Der Kurzwahl hinzufügen:

Mithilfe dieser Option können Sie den ausgewählten Kontakt einer der Direktspeichertasten 1-3 zuweisen. Sie können dann diese Taste, gefolgt von der Direktspeichertaste drücken, um den entsprechenden Kontakt sofort anzurufen.

8 NACHRICHTEN

SMS steht für Short Message Service (Kurznachrichtendienst). Dieses Telefon ist mit einem internen Speicher für 100 Standard SMS-Nachrichten ausgestattet.

8.1 Nachrichten-Menüstruktur

Berichten	**Nieuwe SMS**	**Verzend**	
		Gebruik sjabloon	
		Gebruik contact	
		Opslaan	
	Nieuwe MMS	**Verzend**	
		Tekstopties	**Timing van tekst**
		Afbeelding toevoegen	
		Geluid toevoegen	
		Video toevoegen	
		Onderwerp toevoegen	
		Voorbeeld	
		Diaopties	**Dia achter toevoegen**
			Dia voor toevoegen
			Diatijd
			Dia wissen
			Naar volgende dia
			Naar vorige dia
		Opslaan	
		Bijlage toevoegen	
		Gebruik sjabloon	
		Gebruik contact	
	Postvak IN	**Antwoord per SMS**	
		Antwoord per MMS	
		Zender opbellen	
		Doorsturen	
		Wissen	
		Geavanceerd	**Gebruik nummer**
			Gebruik website
			Gebruik provideropdracht
			Kopiëren naar SIM / telefoon

			Verplaats naar SIM / telefoon
	Concepten Postvak UIT Verzonden berichten	Verzend Doorsturen Bewerk Wissen	
		Geavanceerd	Gebruik nummer Gebruik website Gebruik provideropdracht Kopiëren naar SIM / telefoon Verplaats naar SIM / telefoon
	Berichten wissen	Postvak IN Concepten Postvak UIT Verzonden Wis alles	
	CB-bericht	Status Talen Bericht lezen Kanaalinstellingen	
	Sjablonen	Gebruik Bewerk Wissen	
	Instellingen	Tekstbericht	Voicemailserver Algemene instellingen Geheugenstatus Voorkeursopslag
		Multimediabericht	Profiel Ontwerp Verzenden Ontvangen Voorkeursopslag Geheugenstatus

8.2 Nachricht schreiben

Schreiben Sie Ihre Nachricht auf der Tastatur. Beim Schreiben Ihrer Nachricht können Sie die Taste # drücken, um zwischen Groß- und

Kleinbuchstaben, Anfangsgroßbuchstaben und Zahlen zu wechseln; die Taste * kann für Sonderzeichen und Symbole genutzt werden und Sie können die Taste ‘0’ drücken, um ein Leerzeichen einzufügen.
Mit den Tasten ▲ und ▼ bewegen Sie den Cursor, um beispielsweise Text zu korrigieren oder einzufügen.
Drücken Sie die Soft-Taste [Wis], um Zeichen zu löschen.

Die Anzahl der restlichen Zeichen für eine SMS wird oben rechts angezeigt, gefolgt von der Anzahl der Nachrichten, die bislang für Ihre Nachricht verwendet wurden. Sie können eine lange SMS-Nachricht, bestehend aus bis zu drei SMS-Nachrichten versenden. Wenn Sie eine Nachricht mit der Nummer ‘3’ versenden, müssen Sie für drei SMS-Nachrichten Gebühren entrichten.
Mit der Softtaste [Optionen] senden Sie Ihre Nachricht, verwenden eine Vorlage oder einen Kontakt, oder Sie speichern die Nachricht in Ihren Entwürfen.

8.3 MMS-Nachricht schreiben (neue MMS):
MMS (Multimedia Messaging Service) ist der Multimedia-Nachfolger der SMS. MMS-Nachrichten werden über das GPRS-Netzwerk gesendet.

Bevor Sie eine MMS senden oder empfangen können, müssen Sie zuerst ein Verbindungsprofil (siehe: Services) und ein MMS-Profil (siehe: MMS-Einstellungen) erstellen. Die meisten Netzbetreiber senden eine Textnachricht, die diese Profile automatisch programmiert. Sollte dies fehlschlagen, können Sie die Informationen von der Website oder dem Kundendienst Ihres Anbieters einholen, um das Telefon im GPRS-Netzwerk zu registrieren.

Eine MMS kann Text, ein Bild oder ein kurzes Video, oder eine Kombination davon enthalten.

Eine MMS kann an eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse gesendet werden.

Eine MMS-Nachricht kann mehrere Dias enthalten, die nacheinander angezeigt werden. Stellen Sie Ihre Nachricht auf der Tastatur zusammen.
Beim Zusammenstellen einer Nachricht können Sie die Taste # drücken, um zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben am Wortanfang und Ziffern zu wechseln; unter der Taste * finden Sie Sonderzeichen und Satzzeichen, und Sie können

ein Leerzeichen durch Drücken der ‘0’-Taste einfügen. Mit den Tasten ▲ und ▼ bewegen Sie den Cursor, um beispielsweise Text zu korrigieren oder einzufügen. Drücken Sie die Soft-Taste [Löschen], um Zeichen zu löschen. Die Anzahl der restlichen Zeichen für das Dia wird oben rechts angezeigt.
Drücken Sie die Soft-Taste [Optionen], um Ihre Nachricht zu speichern, zwischen Eingabemethoden zu wechseln, Audio oder Video hinzufügen, zwischen Dias wechseln, ein Dia vor oder hinter dem aktuellen einfügen, ein Dia löschen, ein Lesezeichen für eine Internetseite hinzufügen, eine Vorschau für die Anzeige der MMS-Nachricht anzeigen oder die Dauer der Dia-Anzeige anpassen.

Die Zeile Cc ermöglicht Ihnen die Einrichtung weiterer E-Mail-Adressen oder Nummern.

Die Zeile Bcc ermöglicht Ihnen die Einrichtung zusätzlicher Adressen oder Nummern, diese sind jedoch für den Empfänger der Nachricht nicht sichtbar.
In der Betreffzeile können Sie einen Titel für die Nachricht eingeben, die der Empfänger sieht,

bevor er oder sie die Nachricht öffnet.

Sobald die Nachricht gespeichert ist, können Sie diese mithilfe der Option [Senden] versenden.

Anschließend richten Sie den Empfänger der MMS-Nachricht ein. Dies kann eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer sein. Wenn Sie die Nummer eingeben, können Sie mithilfe der Option [Suchen] eine Nummer aus dem Telefonbuch auswählen.

8.4 Nachricht lesen (Posteingang)

Sobald Sie eine neue SMS-Nachricht erhalten, ertönt der SMS-Klingelton, während das SMS-Symbol erscheint.

Drücken Sie die Soft-Taste [Toon], um die neue SMS-Nachricht direkt zu lesen oder drücken Sie die Soft-Taste [Terug], um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

Sie finden alle empfangenen Nachrichten im Posteingang. Während Sie eine Nachricht lesen, scrollen Sie den Text mit der Aufwärts-/ Abwärtstaste.

8.5 Ausgehende Nachrichten (Inbox, Entwürfe und Gesendete Nachrichten):

In Inbox finden Sie Nachrichten, die nicht gesendet wurden oder deren Versenden abgebrochen wurde.
Gesendete Nachrichten enthält alle Nachrichten, die erfolgreich gesendet wurden.
In Entwürfe finden Sie alle Nachrichten, die Sie mithilfe der Option [Als Entwurf speichern] gespeichert haben.

8.6 Optionen beim Lesen von Nachrichten

Wenn Sie eine Nachricht lesen, können Sie die Soft-Taste [Opties] drücken, um folgende Funktionen auszuführen:

Mit SMS antworten: Damit können Sie eine Antwort-SMS schreiben (nur für empfangene Nachrichten verfügbar)

Mit MMS antworten: Damit können Sie eine Multimedia-Nachricht als Antwort zusammenstellen (nur für empfangene Nachrichten verfügbar).

Absender anrufen: Damit können Sie den Absender der ausgewählten Nachricht anrufen (nur für empfangene Nachrichten verfügbar).

Weiterleiten: Der Text der empfangenen Nachricht wird in einer neuen SMS platziert (nur für empfangene und gesendete Nachrichten verfügbar).

Senden: Nachricht senden (nur in Entwürfen verfügbar).

Bearbeiten: Damit können Sie eine SMS-Nachricht vor dem Versenden bearbeiten (nur in Entwürfen verfügbar).

Erneut senden: Eine Nachricht erneut versenden (nur für fehlgeschlagenen Nachrichtenversand verfügbar).

Löschen: Die SMS-Nachricht löschen

Erweitert: Hier finden Sie Optionen für das Wählen oder Speichern von Nummern, die eine SMS enthalten können, für das Öffnen oder Speichern von Internetseiten oder für das Speichern oder Kopieren von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder umgekehrt.

8.7 Broadcast-Nachricht

CB steht für ‘Cell Broadcast’ und funktioniert als lokales Warn- und Assistenzsystem. Für weitere Informationen besuchen Sie die Regierungswebsite:

http://www.nlalert.nl

NL-Alarm ist standardmäßig aktiviert.

Sie können dieses Telefon verwenden, um den Empfang von CM-Nachrichten mithilfe der Option ‘status’ zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sie können auch verschiedene Themen einrichten und verschiedene Emfpangssprachen auswählen.

8.8 Vorlagen:

Eine Vorlage ist ein gespeicherter Text, der in SMS-Nachrichten verwendet wird. Dies ist für das Platzieren häufig verwendeter Sätze in Nachrichten nützlich, ohne jedes Mal die Tastatur zum Schreiben verwenden zu müssen.

Im Vorlagen-Menü können Sie Ihre gespeicherten Vorlagen für eine neue SMS verwenden oder diese bearbeiten und löschen.

8.9 Einstellungen:

SMS-Einstellungen:
Für das personalisierte Senden von Textnachrichten sind verschiedene Einstellungen verfügbar.

Mailbox-Server: Zum Einrichten oder Wählen Ihrer Mailbox-Nummer. Nach dem Einrichten der Mailbox-Nummer 1 können Sie die Taste 1 für mehrere Sekunden gedrückt halten, um Ihren Mailboxdienst zu wählen.

Allgemeine Einstellungen: Mit diesen allgemeinen Einstellungen können Sie festlegen, ob Sie eine Nachricht erhalten möchten, wenn eine gesendete Nachricht empfangen wird (Bericht) und ob eine Referenz zur ursprünglichen Nachricht im Falle einer Antwort gesendet werden soll. Sie können auch erfolgreich gesendete Nachrichten aktivieren oder deaktivieren.

Speicherstatus: Zeigt den verfügbaren Speicher zum Speichern von Nachrichten in Prozent an.

Speicherpräferenz: Damit können Sie festlegen, wo Nachrichten standardmäßig gespeichert werden. Wenn der bevorzugte Speicher voll ist, wird automatisch der sekundäre Speicher genutzt.

MMS-Einstellungen:
Für das personalisierte Senden Ihrer Multimedia-Nachrichten sind verschiedene Einstellungen verfügbar.

Profile: Hier können Sie verschiedene Profile einrichten. Zusätzlich zum Profilnamen können Sie die MMSC-Adresse einrichten (Homepage des MMS-Dienstes), wählen Sie das Verbindungsprofil (siehe: Dienste), mit dem die MMS-Funktion die Verbindung herstellen muss (je nach Anbieter), und richten einen Namen und ein Passwort ein.

Design: Damit können Sie dem Design der neuen Nachrichten Regeln zuweisen (wie z.B. maximale Größe, Bildabmessungen oder Standardeingabe einer Signatur).

Senden: Zum Speichern der Standardeinstellungen zum Versenden von Nachrichten (Gültigkeit, Empfangsbericht, Priorität, Dauer der Diaanzeige und Zustellungszeit).

Empfangen: Hier können Sie den Empfang von MMS für Heimnetzwerke oder Roaming einrichten oder blockieren und automatisches Senden eines Empfangsberichts aktivieren, Sie können auch den Empfang von MMS von unbekannten Nummern oder Werbung deaktivieren.

Einstellung speichern: Damit können Sie festlegen, wo Nachrichten standardmäßig gespeichert werden sollen; im Telefon oder SD-Speicher. Wenn der bevorzugte Speicher voll ist, wird automatisch der andere Speicher genutzt.

Speicherstatus: Zum Überprüfen, wie viel Speicherplatz zum Speichern von Nachrichten übrig ist.

9 ANRUFE- MENÜ

Informationen über neueste Anrufe werden automatisch im Telefon gespeichert (empfangene, gewählte und entgangene Anrufe).

9.1 Anruf-Menüstruktur

Gesprek-geschiedenis	**Gemist**	**Toon**
	Uitgaande	**Bellen**
	Ontvangen	**Stuur SMS**
		Stuur MMS
		Opslaan
		Voeg toe in bloklijst
		Bewerk voor oproep
		Wissen
	Wis alles	**Uitgaande**
		Gemist
		Ontvangen
		Alle gesprekken
	Gesprektijden	
	SMS-teller	**Verzonden**
		Ontvangen
	GPRS-teller	**Laatst verzonden**
		Laatst ontvangen
		Alles verzonden
		Alles ontvangen
		Teller resetten

9.2 Anrufliste öffnen

Entgangene Anrufe zeigt alle entgangenen Anrufe an. Wenn Sie einen Anruf verpasst haben und Sie diesen in dieser Übersicht nicht gesehen haben, zeigt der Standby-Bildschirm ein Symbol für entgangenen Anruf an.

Mit der Soft-Taste [Opties] führen Sie verschiedene Aktionen:

Anzeigen: Die Details des Anrufs anzeigen

Anrufen: Rufen Sie den Kontakt dieser Nachricht an.

SMS senden: Beginnen Sie eine neue SMS mit dem Kontakt dieser Nachricht, der automatisch als Empfänger eingetragen ist.

MMS senden: Beginnen Sie eine neue MMS mit dem Kontakt dieser Nachricht, der automatisch als Empfänger eingetragen ist.

Speichern: Kontakt im Speicher speichern.

Der Sperrliste hinzufügen: Damit können Sie alle weiteren Anrufe von der ausgewählten Nummer blockieren. Hierfür müssen Sie zunächst die Sperrliste im Einstellungsmenü aktivieren.

Vor dem Anruf bearbeiten: Die Nummer bearbeiten und dann die angepasste Nummer anrufen.

Löschen: Den ausgewählten Anruf aus der Anrufliste entfernen

9.3 Anrufzeiten:
In [Anrufzeiten] finden Sie eine Übersicht über alle Anrufzeiten, wie z.B. die Uhrzeit Ihres letzten Anrufs, aller ausgehenden und aller eingehenden Anrufe seit dem letzten Reset. Sie können mithilfe der Option [Alle zurücksetzen] alle Anrufzeiten auf Null zurücksetzen.

9.4 SMS- und GPRS-Zähler:
In diesen Menüs finden Sie eine Übersicht der empfangenen und gesendeten SMS-Nachrichten und GPRS-Daten (Internet, MMS). Sie können in diesem Menü auch die Zähler auf Null zurücksetzen.

10 MULTIMEDIA

Ihr Telefon unterstützt verschiedene Multimedia-Funktionen und kann als Kamera, Fotoalbum, Videorekorder, Musik-Player und FM-Radio genutzt werden.

10.1 Telefonbuch-Menüstruktur:

Multimedia	**FM-radio**	**Kanaallijst**	
		Handmatige invoer	
		Autom.zoeken	
		Instellingen	**Op Achtergrond Afspelen**
			Luidspreker
			Geluidskwaliteit
			Opslag
		Opnemen	
		Bestandslijst	
	Fotocamera	**Foto's**	**Toon**
			Bladerstijl
			Zend
			Gebruiken als
			Hernoemen
			Wissen
			Sorteer op
			Opslag
			Informatie van afbeelding
		Instellingen	**Geluid van sluiter**
			Belichtingswaarde
			Contrast
			Antiflikkering
			Vertragingstimer
			Continu opnemen
		Kwaliteit	**Beeldgrootte**
			Beeldkwaliteit
		Witbalans	
		Scènemodus	
		Effectinstellingen	
		Opslag	

		Standaard herst.	
	Videocamera	Opnameinstelling	Belichtingswaarde Nachtmodus Antiflikkering
		Video-instelling Witbalans Effectinstellingen Opslag Standaard herstellen	
	Videospeler	Afspelen	
		Zend	Als multimediabericht Via Bluetooth
		Hernoemen Wissen Sorteer op Opslag	
	Geluids-opname	Nieuw	
		Lijst	Afspelen Toevoegen Hernoemen Wissen Gebruiken als Zend
		Instellingen	Opslag Kwaliteit

10.2 FM-RADIO

Hören Sie mithilfe dieser Funktion FM-Radiosender und die Aufnahme.

Beim Anschluss eines Headsets wird das Radio über das Headset abgespielt, was auch den Empfang verbessert.

Mit der Taste Abwärts schalten Sie das Radio ein oder aus.

Suchen Sie mit den Tasten # und nach dem nächsten Radiosender.

Wenn die Kanäle bereits eingestellt sind, können Sie diese direkt mit der entsprechenden Zifferntaste auswählen.

Drücken Sie die Soft-Taste [Opties] für weitere Optionen:

- Kanalliste: Speichern Ihrer Lieblingsradiosender in einer Liste. Den Plätzen 1-9 zugewiesene Radiosender können direkt durch Drücken der Zifferntasten ausgewählt werden.

- Manuelle Eingabe: Einstellen einer Frequenz mit der Tastatur.

- Automatischer Scan: Damit kann das Telefon

alle Frequenzen in der Kanalliste speichern, die ein Radiosignal empfangen.

- Einstellungen: Damit können Sie bestimmen, ob das Radio nach Nutzung der Option [Zurück] zum Verlassen des Radiomodus aktiviert bleiben soll: bei Aktivierung können Sie alle anderen Funktionen des Telefons nutzen, während Sie Radio hören. Das Radio hält an, wenn Sie Anrufe empfangen oder erhalten. Sie können auch festlegen, ob der Lautsprecher aktiviert bleiben soll, wenn Sie ein Headset anschließen. Zum Schluss können Sie festlegen, in welchem Dateityp, an welchem Ort (Telefonspeicher oder SD-Karte) und in welcher Qualität das Radio aufgezeichnet werden soll.

- Aufzeichnen: Damit können Sie Radiosound aufzeichnen und später wieder anhören.

- Dateiliste: Aufgezeichnete Dateien anzeigen.

10.3 Fotokamera:

Damit können Sie fotografieren. Drücken Sie die Taste 5, um ein Foto zu machen, es anzuzeigen und anschließend zu speichern. Drücken Sie die Taste Aufwärts und Abwärts zum Heran- oder Herauszoomen oder Sie drücken die Tasten # und *, um die Belichtung anzupassen.

Fotos: Sehen Sie aufgenommene Fotos und Bilder an. Für jedes Bild sind folgende Optionen verfügbar:

- Ansicht: Das ausgewählte Bild ansehen.
- Scrollmethode: Legen Sie fest, wie die Bilderliste angezeigt werden soll.
- Senden: Das ausgewählte Bild als MMS-Nachricht oder über drahtlose *Bluetooth*® - Technologie versenden.
- Verwendung als: Das ausgewählte Bild als Hintergrund, Standby-Bildschirm, Start- oder Abschlussbildschirm oder als Foto für einen Kontakt oder eine Gruppe verwenden.
- Umbenennen: einem Bild einen anderen Namen zuweisen.
- Löschen: das ausgewählte Bild löschen.
- Sortieren nach: festlegen, in welcher Reihenfolge die Bilder in der Liste angezeigt werden sollen.

- Speichern: festlegen, welcher Speicher (Telefonbuch oder SD-Karte) gelesen werden soll.

Einstellungen: Hier können Sie den gewünschten Auslöseton einstellen, die Belichtung auf der Tastatur anpassen, den Kontrast anpassen, die Anti-Flimmer-Funktion einstellen, die Verzögerung zwischen Tastendruck und Fotoaufnahme einstellen (kann auch mit der Taste ‘6’ eingestellt werden) und auswählen, ob Sie innerhalb von einer Sekunde zusätzliche Fotos machen möchten (kann auch mit der Taste ‘7’ eingestellt werden).

Qualität: Damit können Sie die Größe (Auflösung) der Darstellung (kann auch mit der Taste ‘1’ eingestellt werden) und die Bildqualität einstellen (kann auch mit der Taste ‘2’ eingestellt werden). Eine größere Größe und höhere Bildqualtität führen zu einer besseren Darstellung, benötigen aber mehr Speicherplatz.

Weißabgleich: Damit können Sie festlegen, wie die Kamera verschiedene Lichtfarben handhabt (kann auch mit der Taste ‘4’ eingestellt werden).

Szenemodus: Damit können Sie in den Nachtmodus umschalten, wenn die Fotos zu dunkel sind.

Effekteinstellungen: Hier finden Sie unterschiedliche Farbanpassungen, die Sie für Ihre Fotos für verschiedene visuelle Effekte anwenden können.

Speichern: Damit können Sie festlegen, ob die Fotos standardmäßig im Telefonspeicher oder auf der SD-Karte gespeichert werden sollen.

10.4 Videokamera:
Mithilfe dieser Funktion zeichnen Sie Videobilder mit Ihrem Telefon auf. Die Bedienung der Videokamera ist der Bedienung der Fotokamera fast ähnlich, siehe Kapitel 10.3

10.5 Video-Player:
Mithilfe dieser Funktion spielen Sie Videos ab, die Sie mit dem Telefon aufgezeichnet oder über das Internet, als MMS oder der drahtlosen *Bluetooth*® - Technologie heruntergeladen haben.

10.6 Audioaufzeichnung:

Drücken Sie die Aufwärtstaste, um eine Audioaufzeichnung zu starten. Sie können die Einstellungen im Menü [Optionen] verwenden, um den Dateityp und die Soundqualität auszuwählen. Sie können auch auswählen, ob Sie in einer bestehenden Datei auf die Aufzeichnung aufzeichnen möchten, indem Sie eine bestehende Datei mit [Liste] öffnen oder Sie können eine neue Datei erstellen.

11 AUDIOPROFILE

Wenn Sie Profile wechseln, können Sie Klingeltonlautstärke, Vibrationsmodus, Klingeltöne und Benachrichtigungstöne der aktuellen Situation entsprechend anpassen.

Für allgemeine Situationen sind mehrere Profile voreingestellt. (Allgemein, Still, Meeting oder Außenbereich).

11.1 Audioprofile-Menüstruktur:

Geluids-profielen	**Algemeen** **Stil** **Vergadering** **Buitenshuis** **Hoofdtelefoon** **Bluetooth**	**Inschakelen** **Aanpassen**	**Melding Beltype** **Beltoon** **Volume** **Bericht Volume** **Toetstoon Volume** **Klep open** **Klep dicht** **Fouttoon**

Denken Sie daran, das angepasste Profil durch Drücken der linken Soft-Taste zu speichern. Wenn Sie die rechte Soft-Taste [Zurück] verwenden, werden Ihre Änderungen nicht gespeichert.

12. EINSTELLUNGEN

In diesem Menü können Sie das gesamte Telefon Ihren Präferenzen entsprechend anpassen:

12.1 Einstellungs-Menüstruktur

Instellingen	Tijd en datum	Instellen	
		Weergave	
	Vluchtstand		
	Telefoon	In-en uitschakelen plannen	
		Taal	
		Weergave	Achtergrond Stand-by Inschakelscherm Uitschakelscherm Menustijl Tijdsweergave Verlichting
	Gesprekken	Stuur nummer	
		Gesprek in wacht	
		Doorverbinden	
		Blokkeringen	
		Geavanceerd	Bloklijst Vast kiezen Auto herhaal Achtergrondgeluid Herinneren aan gesprektijd Antwoordstand
	Netwerk	Opnieuw zoeken	
		Netwerk selecteren	
		Selectiestand	
	Beveiliging	SIM	
		Telefoon	
	Fabrieksinst.		

12.2 Uhrzeit und Datum

Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit und Datum einstellen und festlegen, ob diese am Telefon im Standby-Modus angezeigt werden sollen. Sie können auch auswählen, ob die Uhrzeit automatisch angepasst werden soll, wenn Sie eine andere Zeitzone einstellen.

12.3 Flugzeugmodus:

Die Verwendung von GSM-Geräten ist in Krankenhäusern, Flugzeugen und mehreren weiteren Orten nicht zulässig. An diesen Orten können Sie den Flugzeugmodus aktivieren.

Dieser deaktiviert das Telefon und die Datenverkehrsfunktion. Das Telefon blockiert automatisch das Netzwerk, so dass niemand Sie anrufen oder benachrichtigen kann, während Sie andere Funktionen, wie Kamera und Musik-Player weiterhin nutzen können.

12.4 Telefon:

In diesem Menü können Sie einen Zeitplan zum Ein- oder Ausschalten des Telefons, die Sprache für das Menü und Onscreen-Texte, das Telefondisplay, das Menü und die Displaybeleuchtung einrichten.

12.5 Anrufe:

In den Einstellungen können Sie aus folgenden Optionen für ausgehende und eingehende Anrufe wählen:

Nummer senden: Legen Sie fest, ob Ihre Telefonnummer den Empfängern Ihrer Nachrichten oder Anrufe angezeigt werden soll.

Anklopfen: Legen Sie fest, ob Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf empfangen möchten. Sie können diesen Anruf entgegennehmen, wenn Sie zwischen Anrufen wechseln und Sie können den Anruf auch mit Ihrem aktuellen Anruf zusammenlegen (Konferenz).

Rufumleitung: Legen Sie fest, in welchen Situationen eingehende Anrufe automatisch auf die Mailbox oder zu einer anderen Nummer weitergeleitet werden soll.

Anrufsperre: Legen Sie fest, in welchen Situationen ausgehende und eingehende Anrufe nicht zugelassen werden sollen.

Erweitert: Mithilfe dieser Option können Sie Nummern blockieren, eingeschränktes Wählen aktivieren, die Anrufdauer aktivieren oder deaktivieren, ein Limit für

Anrufzeiten einrichten und einen Alarmton aktivieren. Sie können auch Antwortmodus verwenden, um einzustellen, wie Anrufe entgegengenommen werden.

12.6 Netzwerk

Legen Sie fest, ob das Netzwerk automatisch gesucht werden soll oder ob das Netzwerk, in dem Sie sich anmelden möchten, manuell ausgewählt werden soll.

12.7 Sicherheit

Legen Sie fest, ob das Telefon Codes anfordern soll, um unautorisierte Nutzung zu verhindern. Sie können diese Codes auch anpassen.

SIMLOCK/PIN:
SIMLOCK (oder PIN) ist ein Code, der Ihre SIM-Karte vor unautorisierter Nutzung schützt. Wenn nach dem PIN-Code gefragt wird und Sie ihn nicht kennen, finden Sie ihn in der Begleitdokumentation Ihrer SIM-Karte.

PIN2:
PIN2 ist ein Code zum Sperren der erweiterten Funktionen (wie z.B. Internet).

Damit können Sie jemanden den Zugriff auf die Ruffunktion, jedoch nicht auf z.B. Internet oder WAP ermöglichen.

PUK:
Wenn Sie den falschen PIN-Code dreimal eingegeben haben, müssen Sie den PUK-Code eingeben. Diesen Code finden Sie normalerweise in der Begleitdokumentation der SIM-Karte.

Telefoncode/Passwort:
Neben dem Sichern der SIM-Karte können Sie auch das Telefon selbst mit einem Code sperren, so dass niemand die Informationen auf Ihrem Telefon mit einer anderen SIM-Karte einsehen kann.

Das voreingestellte Telefonpasswort lautet ’0000’.

12.8 Einstellungen wiederherstellen:
Nach Eingabe des Telefoncodes können Sie mithilfe dieser Option alle persönlichen Einstellungen auf (Standard) Werkseinstellungen zurücksetzen. Kontakte, Nachrichten und andere gespeicherten Inhalte bleiben erhalten.

13 TOOLS

Hier finden Sie verschiedene nützliche Funktionen, einschließlich Rechner, Kalender, Wecker, Aufgabenliste, Einheitenrechner, Währungsumrechner und Stoppuhr.

13.1 Tools-Menüstruktur

Gereed-schappen	**Reken-machine**		
	Kalender	**Toon** **Taken** **Taak toevoegen** **Wis taak** **Naar datum springen** **Vandaag** **Week / Maandweergave**	
	Wekker	**Aan / Uit** **Tijd** **Sluimeren (minuten)** **Herhalen** **Melding**	
	Tijdzones		
	Eenheids-conversie	**Gewicht**	**Kg<->pond** **Kg<->ons**
		Lengte	**Km<->mijl** **M<->yard** **M<->voet** **Cm<->inch**
	Valuta-calculator		
	Stopwatch	**Typische stopwatch**	**Splittijden** **Rondetijden** **Tijden tonen**
		n-wegs stopwatch	
	Tekstlezer	**Tekst openen**	**Stoppen met conversie**

			Zoeken Spring naar Ga naar bladwijzer Bladwijzer toevoegen Bladwijzer wissen Boekinfo Instellingen Instellingen toepassen Help Sluiten
		Ruim lijst op	
		Instellingen	Lettergrootte Scrollen met Scrollsnelheid
		Bestandsinformatie Wissen Wis alle bestanden Sorteren op Instellingen toepassen Help	
	Opslag	Telefoon	Openen Formatteren
		Geheugenkaart	Openen Formatteren Details

13.2 Rechner:

Dank dieser Funktion haben Sie immer einen Rechner griffbereit. Geben Sie auf der Tastatur eine Zahl ein und wählen Sie mit den Richtungstasten zwischen Subtrahieren, Addieren, Dividieren und Multiplizieren. Setzen Sie mit der

Taste # Dezimalstellen ein und drücken Sie für das Ergebnis die Soft-Taste [OK].

13.3 Kalender

Mit dieser Funktion haben Sie immer einen Kalender griffbereit.
Scrollen Sie mit den Aufwärts- und Abwärtstasten die Tage, verwenden Sie die Tasten # und, um die Tage zu scrollen.
Zeigen und fügen Sie mehr Details mit der Soft-Taste [Opties] hinzu:

Ton: Zeigen Sie den ausgewählten Tag und die eingefügten Aufgaben an.

Aufgaben: Zeigen Sie alle eingefügten Aufgaben an. Hier können Sie auch verschiedene Aufgaben, wie Termine oder Geburtstage einrichten, die im Kalender angezeigt werden. Wenn Sie die Aufgabenliste zum ersten Mal verwenden, ist sie leer. Sie können Ihre erste Aufgabe durch Drücken der Soft-Taste [Hinzufügen...] hinzufügen.
Sie können jetzt über die Tastatur ein Thema und Datum hinzufügen. Mit den Tasten # und * wechseln Sie zwischen Tag, Monat und Jahr. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstaste, um zwischen den

Feldern Zeit, Alarm (ein oder aus), wiederholen (einmal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), Endzeit, Details (Text anzeigen, wenn die Aufgabe angezeigt wird) und dem Ort der Aufgabe wählen.

Nach dem Programmieren Ihrer ersten Aufgabe können Sie für folgende Optionen auf [Optionen] drücken:

- Ansicht: Die ausgewählte Aufgabe ansehen.
- Hinzufügen: Der Liste eine neue Aufgabe hinzufügen.
- Bearbeiten: Die ausgewählte Aufgabe bearbeiten.
- Suchen: Eine Aufgabe nach Zeit oder Thema suchen.
- Löschen: Ausgewählte Aufgabe löschen.
- Kalender senden: Ihren Kalender mit Aufgaben an ein anderes Telefon als Textnachricht (SMS), MMS oder über drahtlose *Bluetooth*® - Technologie senden.
- Als Datei speichern: Eine Liste mit Ihren Aufgaben als Textdatei speichern.

Aufgabe löschen: Eine für den ausgewählten Tag bereits programmierte Aufgabe löschen.

Zu Datum wechseln: Geben Sie auf der Tastatur ein, welches Datum angezeigt werden soll.

Zu Heute wechseln: Das heutige Datum anzeigen.

Wochen-/Monatsanzeige: Den Kalender zwischen Wochen- und Monatsanzeige umschalten.

13.4 Alarm:
Sie können mithilfe dieser Funktion bis zu fünf verschiedene Weckzeiten einstellen.

Sie können jeden Alarm getrennt aktivieren oder deaktivieren, festlegen, ob der Alarm einmal, täglich oder an bestimmten Tagen ertönen soll, den Schlummermodus einstellen und die Art der Meldung festlegen (Vibration ein, aus oder nur Vibration ohne Ton).

13.5 Weltzeituhr:
Mithilfe dieser Funktion können Sie die Uhrzeit in verschiedenen Ländern/Zeitzonen anzeigen.

Mit den Tasten # und * wählen Sie die Zeitzone aus, die Sie anzeigen möchten. Mit der Abwärtstaste schalten Sie zwischen der Zeitauswahl und dem Namen der Stadt um. Das Display zeigt auch die Lage der Stadt an.

13.6 Einheitenrechner:

Mithilfe dieser Funktion rechnen Sie Gewicht und Maße um.

Wählen Sie Gewicht oder Maße und wählen Sie mit den Tasten # und * die Einheit aus, die Sie umrechnen möchten. Mit den Aufwärts- und Abwärtstasten wählen Sie die Einheit aus, die Sie umrechnen möchten und geben diese Zahl auf der Tastatur ein. Sie können dann die Soft-Taste [OK] drücken, um die Umrechnung zu starten.

13.7 WÄHRUNGSRECHNER:

Mithilfe dieser Funktion können Sie Währungen umrechnen.
Sie werden zunächst nach dem Wechselkurs gefragt, dann können Sie den Betrag eingeben, den Sie in ‘Inland’ oder ‘Ausland’ umrechnen möchten und nun drücken Sie die [OK]-Taste, um die Umrechnung zu starten.

13.8 Stoppuhr:

Außer einer Standard Stoppuhr bietet diese Option verschiedene Stoppuhrfunktionen für Zwischen- und Rundenzeiten (einschließlich der Möglichkeit zum Speichern dieser Zeiten). Es ist auch eine Vierwege-Stoppuhr verfügbar, um zwischen vier Stoppuhrzählern durch Drücken der Tasten Aufwärts, Abwärts, * und # zu wechseln.

13.9 Textleser:

Mit dieser Funktion können Sie Textdateien lesen (.txt oder.pdb).

Wenn auf Ihrem Telefon Textdateien verfügbar sind, können Sie folgende Optionen verwenden:

Text öffnen: Die ausgewählte Textdatei lesen. Nach dem Öffnen des Textes können Sie mit [Optionen] die Konvertierung anhalten (Lesen großer Dateien anhalten), nach einem bestimmten Wort suchen, zu einer Seite springen, Lesezeichen hinzufügen, zu einem Lesezeichen wechseln oder es löschen, Dateidetails ansehen, die Einstellungen für die aktuelle Textdatei anpassen, die Standardeinstellungen für

Textdateien wiederherstellen oder Abkürzungen beim Lesen einer Datei anzeigen (Hilfe).

Liste aktualisieren: Die Liste neu laden, nicht mehr vorhandene Dateien entfernen.

Einstellungen: Hier können Sie die Standardeinstellungen zum Lesen von Texten einrichten. Sie können diese Einstellungen auch für jede Textdatei einzeln festlegen. Sie können die Schriftart, Scrollen nach Seite oder Zeile oder automatisch, und die Geschwindigkeit einstellen. Sie können auch das Display auf Vollbild einstellen, die Codierung der Textdatei anpassen und das Layout festlegen.

Dateidetails: Dies zeigt zusätzliche Informationen über die ausgewählte Datei an.

Löschen: Ausgewählte Datei löschen.

Alle Dateien löschen: Alle Textdateien löschen.

Sortieren nach: Die Reihenfolge der Dateien in der Liste festlegen.

Einstellungen anwenden: Mithilfe dieser Option kehren Sie zu den Standardeinstellungen für Textdateien zurück.
Hilfe: Beim Lesen der Textdateien verschiedene einfache Kürzel für die Funktionen anzeigen.

13.10. Speichern:
Mithilfe dieser Option zeigen Sie alle Daten im Telefon oder auf der SD-Karte an.

Sie können Dateien direkt öffnen und meistens werden diese Dateien direkt in der richtigen Anwendung geöffnet (z.B. Video auf dem Video-Player, Fotos in Bildern). Sie können Dateien auch löschen und sogar den Telefonspeicher oder die SD-Karte formatieren. Nach der Formatierung sind alle Daten, wie Audio- und Videodateien weg.

14 VERBINDUNGEN

Im Menü Verbindungen finden Sie alle Verbindungseinstellungen und zusätzliche Optionen für Internet und zusätzliche Funktionen der SIM-Karte:

14.1 Menüstruktur Verbindungen:

Verbin-dingen	**Bluetooth**	**Status**	
		Zichtbaarheid	
		Mijn apparaat	
		Audioapparaat opvragen	
		Apparaatnaam	
		Geavanceerd	**Audiopad**
			Opslag
			Mijn adres
	STK		
	Internet	**Startpagina**	**Ga naar bladwijzer**
			Startpagina
			Herladen
			Bladwijzers
			Recent bekeken
			Adres invoeren
			Toon URL
			Stel in als startpagina
			Maak bladwijzer
			Afbeelding opslaan
			Instellingen
			Einde
		Bladwijzers	**Ga naar**
			Bewerk
			Verzenden
			Wissen
			Wis alles
			Bladwijzer toevoegen
			Geheugenstatus
		Webadres	

		Recente	Ga naar URL tonen Wissen Wis alles
		Instellingen	Startpagina Profiel Historie Voorkeuren Beveiliging
	Verbindings-profiel	Toevoegen Bewerk	Profielnaam APN Naam Wachtwoord Authentificatietype Geavanceerd
		Wissen	

14.2 *Bluetooth*®

Mit der drahtlosen *Bluetooth*® -Technologie können Sie eine drahtlose Verbindung mit anderen Geräten herstellen, die ebenfalls *Bluetooth*® unterstützen, zum Beispiel mit einer Freisprecheinrichtung oder einem Headset.

Um *Bluetooth*® nutzen zu können, müssen Sie diese Funktion zuerst aktivieren (Status).
Dadurch wird das Gerät für alle verfügbaren *Bluetooth*® -Verbindungen sichtbar.
Für viel Zubehör muss die Sichtbarkeit normalerweise aktiviert werden.

Für eine externe Verbindung werden Sie immer um Bestätigung gebeten.

Beachten Sie, dass die Aktivierung von *Bluetooth*® die Standby-Zeit des Akkus erheblich verringert.

Jedes Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, muss zuerst registriert werden, dies wird normalerweise als ‘Pairing’ bezeichnet.
Dies erfordert oftmals ein Passwort zur Identifizierung, das für beide Geräte identisch sein muss.

Je nach Unterstützung des anderen *Bluetooth*® -Geräts wird ein zuvor verbundenes Gerät automatisch verbunden.

14.3 STK (SIM TOOLKIT):
Im STK-Menü finden Sie zusätzliche Funktionen, die auf der SIM-Karte verfügbar sind. Verfügbarkeit und Optionen dieser Funktionen hängen von Ihrer SIM-Karte und dem Anbieter ab.

14.4 Internet

Bevor Sie das Internet nutzen können, müssen Sie zuerst Ihr [Verbindungsprofil] einstellen, siehe Kapitel 14.5
Unter [Einstellungen] müssen Sie auch alle richtigen Einstellungen je nach Anforderungen Ihres Anbieters programmieren.

Die meisten Teilnehmer mit Internetoptionen erhalten eine SMS vom Anbieter und diese Informationen werden automatisch programmiert, sobald Sie Ihren ersten Anruf mit dem Telefon tätigen.

In der Internetanwendung können Sie die üblichen Navigationstasten zum Anzeigen von Seiten verwenden, während Sie verschiedene Aktionen (für jede Seite/jedes ausgewählte Element unterschiedlich) mit den Soft-Tasten durchführen können.

Sie können Lesezeichen für einfache Navigation in Ihren bevorzugten Websites erstellen, Cookies und Cache während der Navigation löschen, festlegen, ob Sie Servicenachrichten von Ihrem Anbieter erhalten oder das Profil zum Herstellen einer Verbindung ändern möchten.

14.5 Verbindungsprofile:

Bevor Sie die WAP- oder Internetfunktionen starten können, müssen Sie zunächst ein Verbindungsprofil laut Anforderungen Ihres Anbieters erstellen.

Die meisten Teilnehmer mit WAP- und Internetoptionen erhalten eine SMS vom Anbieter, der diese Informationen automatisch programmiert, sobald Sie Ihren ersten Anruf mit dem Telefon tätigen.

Sollte dies nicht der Fall sein, wird empfohlen, dass Sie den Kundenservice Ihres Anbieters kontaktieren oder das Internet nach Informationen durchsuchen, die für die Registrierung des Telefons am GPRS-Netzwerk erforderlich sind. Sie können dann ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten und die von Ihrem Anbieter erhaltenen Informationen ausfüllen.

Wiederholen Sie die Eingabe der Informationen für Ihre MMS- und Internetprofile.

16 SPEZIFIKATIONEN

Netzwerk*:*	GSM900 / DSC1800
SAR*:*	<1,0 W/kg / <1,0W/kg
Abmes:	sungen 101 x 50 x 19 mm
Akku*:*	Li-Ion, 3.7V 1000mAh
Standby-Zeit*:*	bis zu 540 Stunden *(je nach Netzwerk)*
Gesprächsdauer*:*	bis zu 4 Stunden *(je nach Einrichtung und Nutzung des Telefons)*
Gewicht*:*	97 g (inkl. Akku)
GPRS*:*	Klasse B, Multislot 12
Internet*:*	WAP 2.0, WML Script 1.3
SD-Leser*:*	Max. 32 GB SDHC-Karte
Bluetooth®:	v3.0 Support A2DP v1.0, AVCTP v1.0, AVDTP v1.2, GAVDP v1.0, HFP v1.5, HSP v1.1, OPP

17 INHALT

1 KONZEPTE 2

2 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ... 7

2.1 Wichtig 7
2.2 Warnungen 7
2.3 Verpackungsinhalt 11
2.4 Anweisungen bezüglich Entsorgung 11

3 BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN 13
3.1 Telefon 13
3.2 Drucktasten 16
3.3 Display-Symbole 19

4 AKKU 21
4.1 Aufladen 21
4.2 Betriebszeit 22
4.3 Akku austauschen 23

5 BETRIEB 24
5.1 Ein-/Ausschalten des Telefons 24
5.2 Jemanden anrufen 24
5.3 Kurzwahlspeicher 25

5.4 Aus dem Telefonbuch anrufen..... 25
5.5 Anrufe annehmen..... 25
5.6 Aus der Anrufliste anrufen 26
5.7 Anruflautstärke 26
5.8 Funktionen während der Anrufe 26
5.9 Menü öffnen 28

6 SOS-Taste..... 29
6.1 Menüstruktur der SOS-Taste..... 29
6.2 Einstellungen..... 29
6.3 Bedienung 31
6.4 Funktionsprinzip 31

7 TELEFONBUCH..... 33
7.1 Telefonbuch-Menüstruktur..... 33
7.2 Neu Kontakt 34
7.3 SMS versenden/MMS versenden..... 35
7.4 Kopieren/Verschieben 36
7.5 Kontakt senden 36
7.6 Der Sperrliste hinzufügen..... 36
7.7 Kontaktgruppen..... 36
7.8 Einstellungen..... 37
7.9 Der Kurzwahl hinzufügen 37

8 NACHRICHTEN 38
8.1 Nachrichten-Menüstruktur..... 38
8.2 Nachricht schreiben 39

8.3 MMS-Nachricht schreiben (neue MMS) 40
8.4 Nachricht lesen (Posteingang) 43
8.5 Ausgehende Nachrichten 44
8.6 Optionen beim Lesen von Nachrichten 44
8.7 Broadcast-Nachricht 46
8.8 Vorlagen 46
8.9 Einstellungen 47

9 ANRUFE- MENÜ 50
9.1 Anruf-Menüstruktur 50
9.2 Anrufliste öffnen 50
9.3 Anrufzeiten 52
9.4 SMS- und GPRS-Zähler 52

10 MULTIMEDIA 53
10.1 Telefonbuch-Menüstruktur 53
10.2 FM-RADIO 54
10.3 Fotokamera 57
10.4 Videokameraa 59
10.5 Video-Player 59
10.6 Audioaufzeichnung 60

11 AUDIOPROFILE 61
11.1 Audioprofile-Menüstruktur 61

12. EINSTELLUNGEN 62
12.1 Einstellungs-Menüstruktur..... 62
12.2 Uhrzeit und Datum 63
12.3 Flugzeugmodus..... 63
12.4 Telefon..... 63
12.5 Anrufe 64
12.6 Netzwerk..... 65
12.7 Sicherheit 65
12.8 Einstellungen wiederherstellen 66

13 TOOLS 67
13.1 Tools-Menüstruktur..... 67
13.2 Rechner..... 68
13.3 Kalender 69
13.4 Alarm 71
13.5 Weltzeituhr 71
13.6 Einheitenrechner 72
13.7 Währungsrechner..... 72
13.8 Stoppuhr..... 73
13.9 Textleser 73
13.10. Speichern 75

14 VERBINDUNGEN 76
14.1 Menüstruktur Verbindungen 76
14.2 Bluetooth® 77
14.3 STK 78

14.4 Internet 79
14.5 Verbindungsprofile 80

15 VERKLARING VAN CONFORMITEIT 81

16 SPEZIFIKATIONEN 81

17 INHALT 82

18 GARANTIE 87