SNOWTALK 2

Snow Sports Bluetooth® Communication System

Deutsch

SENA

www.sena.com

Benutzerhandbuch

© 1998-2025 Sena Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Sena Technologies, Inc. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.

Sena™ ist ein Warenzeichen von Sena Technologies, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, SRL2™, SRL3™, SRL-EXT™, SRL-Mesh™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, CAVALRY 2™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 60S™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, BiKom 20™, B10™, B20™, E30™, J30™, C1™, C10™, C20™,CAST™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, IMPULSE™, FURY™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, S1™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, STRYKER™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PHANTOM™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTLANDER M™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, OUTRUSH M™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, SURGE™, TALKIE™, U1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, EXPAND™, EXPAND BOOM™, EXPAND MESH™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™, NAUTITALK Bosun™, NAUTITALK N2R™ sind Marken der Sena Technologies, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung von Sena verwendet werden.

GoPro® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Woodman Labs in San Mateo, Kalifornien. Sena Technologies, Inc. („Sena“) ist in keiner Weise mit Woodman Labs verbunden. Das Sena Bluetooth Pack für GoPro® ist ein Bluetooth-Adapter, der von Sena Technologies, Inc. speziell zur Verwendung mit der GoPro® Hero3 und Hero4 entwickelt wurde.

Die Bluetooth®-Wortmarke sowie entsprechende Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch Sena erfolgt unter Lizenz. iPhone® und iPod® touch sind eingetragene Warenzeichen von Apple. Inc.

INHALT

1 LIEFERUMFANG 4

2 HEADSET AM HELM INSTALLIEREN 5

3 ERSTE SCHRITTE 6

3.1 Bedienung der Tasten 6

3.2 Software von Sena 7

3.2.1 Sena Outdoor-App 7

3.2.2 Sena Device Manager 7

3.3 Ein- und Ausschalten 7

3.4 Laden 7

3.5 Überprüfung des Akkuladezustands 8

3.5.1 LED-Anzeige 8

3.5.2 Sprachansage zum Akkustand 8

3.6 Lautstärkeregelung 8

4 HEADSET MIT ANDEREN BLUETOOTH-GERÄTEN KOPPELN 8

4.1 Handy koppeln 8

4.1.1 Erste Kopplung des Headsets 8

4.1.2 Kopplung, wenn das Headset ausgeschaltet ist 9

4.1.3 Kopplung, wenn das Headset eingeschaltet ist 9

5 VERWENDEN EINES MOBILTELEFONS 10

5.1 Anrufe über das Mobiltelefon tätigen und entgegennehmen 10

6 STEREO-MUSIK 10

6.1 Bluetooth-Stereo-Musik 10

7 BLUETOOTH-SPRECHANLAGE 11

7.1 Kopplung der Sprechanlage 11

7.1.1 Mit anderen Headsets für die Kommunikation über die Sprechanlage koppeln 11

7.2 Zwei-Wege-Sprechanlage 12

7.2.1 Gespräch über die Zwei-Wege-Sprechanlage starten 12

7.2.2 Gespräch über die Zwei-Wege-Sprechanlage beenden 12

7.2.3 HD-Intercom 12

7.2.4 Advanced Noise Control™ (immer aktiviert) 12

7.3 Mehrweg-Sprechanlage 13

7.3.1 Gespräch über die Drei-Wege-Sprechanlage starten 13

7.3.2 Gespräch über die Vier-Wege-Sprechanlage starten 13

7.3.3 Mehrwege-Gespräch über die Sprechanlage beenden 14

7.4 Group Intercom 14

8 UNIVERSAL INTERCOM 15

9 FUNKTIONSPRIORITÄT 16

10 KONFIGURATION 16

10.1 Produktsprache 16

11 FIRMWARE-AKTUALISIERUNG 17

12 FEHLERSUCHE 17

12.1 Reset bei Fehlfunktion 17

12.2 Zurücksetzen 18

1 LIEFERUMFANG

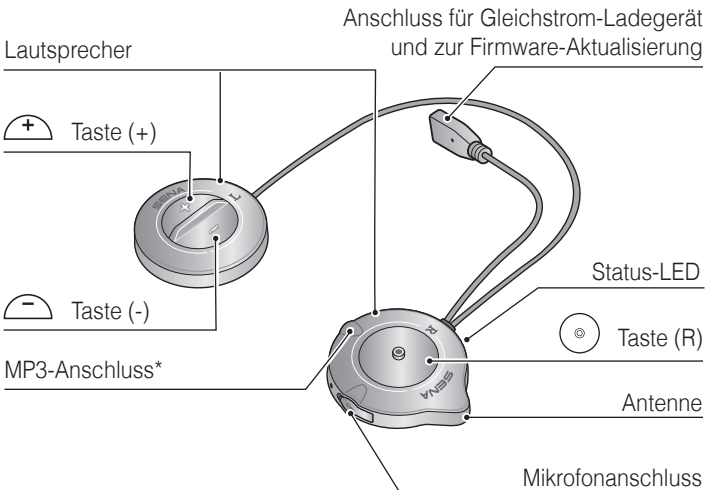

Hinweis: Sie können ein beliebiges 3,5 mm-Stereo-Audiokabel an die Buchse anschließen. Das Audiokabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.*

- ***Kabelgebundenes Mikrofon***

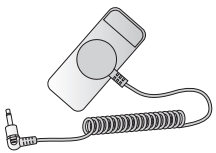

- ***USB-Lade- und Datenkabel (USB-C)***



2 HEADSET AM HELM INSTALLIEREN

1. Schließen Sie das kabelgebundene Mikrofon an den rechten Lautsprecher an.

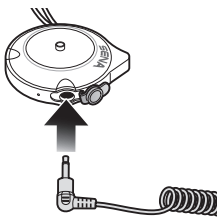

2. Stecken Sie den linken und den rechten Lautsprecher in die Aussparungen der Helmpolsterung für die Ohren.
   Achten Sie darauf, dass die Lautsprecher in Richtung der Ohren liegen.
   Prüfen Sie, ob sich die Tasten gut drücken lassen.

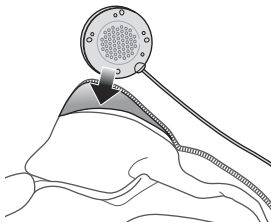

<Links>

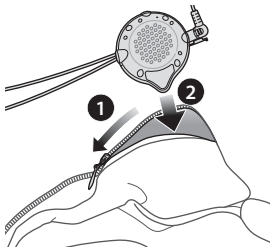

<Rechts>

Hinweis: Der vorgewölbte Teil des rechten Lautsprechers ist die Antenne. Achten Sie darauf, dass die Antenne Richtung Himmel zeigt.

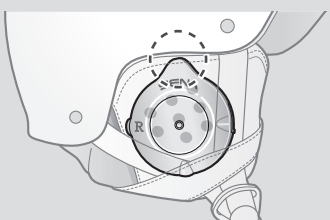

3. Befestigen Sie das kabelgebundene Mikrofon so am Kinnriemen, dass es sich möglichst nah an Ihrem Mund befindet.

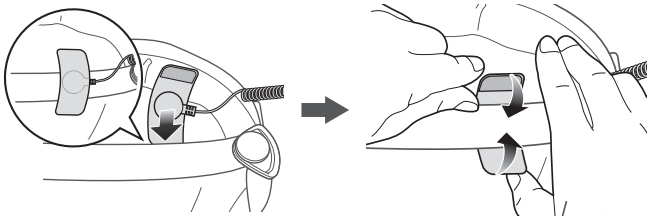

4. Verstauen Sie die Kabel im hinteren Bereich des Helms.

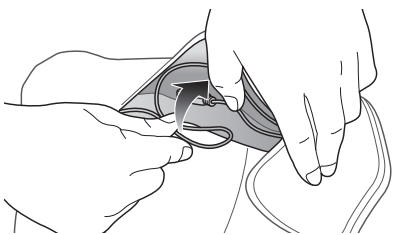

3 ERSTE SCHRITTE

3.1 Bedienung der Tasten

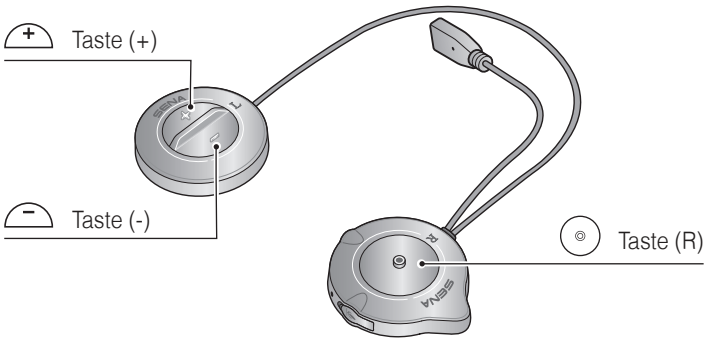

3.2 Software von Sena

3.2.1 Sena Outdoor-App

Sie müssen einfach nur Ihr Telefon mit dem Headset koppeln, um die **Sena Outdoor-App** verwenden und dann schneller und einfacher auf die Einrichtung und die Verwaltung zugreifen zu können.

- App-Funktionen
  - Musik, Geräteeinstellungen, Kurzanleitung und Benutzerhandbuch.
- Herunterladen
  - Android: Google Play Store > **Sena Outdoor**
  - iOS: App Store > **Sena Outdoor**

3.2.2 Sena Device Manager

Mit dem **Sena Device Manager** können Sie die Firmware aktualisieren und die Einstellungen direkt an Ihrem PC konfigurieren. Den **Sena Device Manager** können Sie unter folgender Adresse herunterladen: **www.sena.com**.

3.3 Ein- und Ausschalten

Um das Headset einzuschalten, halten Sie die **Taste (+)** und die **Taste (-) 1 Sekunde** lang gedrückt. Zum Ausschalten des Headsets drücken Sie die **Taste (+)** und die **Taste (-)**.

3.4 Laden

Das Headset wird in circa 3 Stunden vollkommen aufgeladen sein. Die Ladezeit kann je nach verwendeter Lademethode variieren.

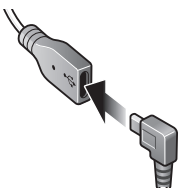

Hinweis:

- *Das Headset darf beim Laden nicht getragen werden. Das Headset wird während des Ladens automatisch ausgeschaltet.*
- *Es kann auch ein USB-Ladegerät eines anderen Anbieters zum Laden von Sena-Produkten verwendet werden, wenn es entweder eine FCC-, CE-, IC-Zulassung hat oder die Zulassung einer lokalen Genehmigungsbehörde, die von Sena akzeptiert wird.*
- *Das Headset ist nur mit über USB aufladbaren Geräten mit einer Eingangsspannung von 5 V/1 A kompatibel.*

3.5 Überprüfung des Akkuladezustands

Sie können den Akkuladezustand auf zwei unterschiedliche Arten überprüfen.

3.5.1 LED-Anzeige

Beim Einschalten des Headsets zeigt die rote LED durch schnelles Blinken den Akkuladezustand an.

Blinkt 4-mal = hoch, 70–100 %
Blinkt 3-mal = mittel, 30–70 %
Blinkt 2-mal = niedrig, 0–30 %

3.5.2 Sprachansage zum Akkustand

Halten Sie die **Taste (+) 3 Sekunden** lang gedrückt. Anschließend wird eine Sprachansage ausgegeben, die über den Akkuladezustand (hoch, mittel oder niedrig) informiert.

Hinweis: Beim Musikhören und Telefonieren funktioniert die Sprachansage zum Akkustand nicht.

3.6 Lautstärkeregelung

Sie können die Lautstärke über die **Taste (+)** erhöhen und über die **Taste (-)** senken. Die Lautstärke kann für jede Audioquelle getrennt eingestellt werden und wird auch beibehalten, wenn das Headset aus- und wieder eingeschaltet wird.

4 HEADSET MIT ANDEREN BLUETOOTH-GERÄTEN KOPPELN

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal mit anderen Bluetooth-Geräten nutzen, müssen die Geräte miteinander gekoppelt werden. Dadurch erkennen sich die beiden Geräte und können miteinander kommunizieren, wenn sie sich in Reichweite befinden. Das Headset kann mit mehreren Bluetooth-Geräten (z. B. einem Mobiltelefon oder MP3-Player) gekoppelt werden. Das Koppeln muss für jedes Bluetooth-Gerät nur einmal durchgeführt werden.

4.1 Handy koppeln

Sie haben 3 Möglichkeiten, das Telefon zu koppeln.

4.1.1 Erste Kopplung des Headsets

Das Headset wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten. Auch in folgenden Situationen ist das der Fall:

- Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Zurücksetzen**

1. Halten Sie die **Taste (+)** und die **Taste (-) 1 Sekunde** lang gedrückt.
2. Die Sprachansage **„Handy koppeln“** wird ausgegeben.

3. Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten. Wählen Sie in der Liste mit den erkannten Geräten den Eintrag **Sena Snowtalk 2** aus.
4. Falls Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein.

Hinweis:

- *Der Modus „Handy koppeln“ ist **3 Minuten** lang aktiv.*
- *Wenn Sie die Kopplung abbrechen möchten, drücken Sie die **Taste (R)**.*

4.1.2 Kopplung, wenn das Headset ausgeschaltet ist

1. Halten Sie bei ausgeschaltetem **Headset** die **Taste (+)** und die **Taste (-) 5 Sekunden** lang gedrückt.
2. Die Sprachansage **„Handy koppeln“** wird ausgegeben.
3. Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten. Wählen Sie in der Liste mit den erkannten Geräten den Eintrag **Sena Snowtalk 2** aus.
4. Falls Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein.

4.1.3 Kopplung, wenn das Headset eingeschaltet ist

1. Halten Sie bei eingeschaltetem **Headset** die **Taste (R) 10 Sekunden** lang gedrückt.
2. Die Sprachansage **„Handy koppeln“** wird ausgegeben.
3. Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten. Wählen Sie in der Liste mit den erkannten Geräten den Eintrag **Sena Snowtalk 2** aus.
4. Falls Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein.

5 VERWENDEN EINES MOBILTELEFONS

5.1 Anrufe über das Mobiltelefon tätigen und entgegennehmen

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie einfach die **Taste (R)**, um ihn anzunehmen.
2. Drücken Sie zum Auflegen die **Taste (R) 2 Sekunden** lang oder warten Sie, bis Ihr Gesprächspartner den Anruf beendet.
3. Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie die **Taste (R) 2 Sekunden** lang, während das Telefon klingelt.
4. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Anruf zu tätigen:
   - Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur Ihres Mobiltelefons ein und tätigen Sie den Anruf. Der Anruf wird dann automatisch an das Headset weitergeleitet.
   - Drücken Sie die **Taste (R)** im Standby-Modus **3 Sekunden** lang, um die Sprachwahl des Mobiltelefons zu aktivieren. Dazu muss die Sprachwahlfunktion auf Ihrem Mobiltelefon verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Mobiltelefons.

6 STEREO-MUSIK

6.1 Bluetooth-Stereo-Musik

1. Wenn Sie die Musikwiedergabe starten oder pausieren möchten, halten Sie die **Taste (R) 1 Sekunde** lang gedrückt.
2. Halten Sie zur Auswahl des nächsten bzw. vorherigen Titels die **Taste (+)** oder die **Taste (-) 1 Sekunde** lang gedrückt.

Hinweis: Schließen Sie den MP3-Player mit einem 3,5 mm-Stereo-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) direkt am MP3-Anschluss des Headsets an. So können Sie selbst dann Musik hören, wenn das Headset keinen Akku mehr hat oder ausgeschaltet ist. Die Lautstärke lässt sich in diesem Fall nur über den MP3-Player regeln.

7 BLUETOOTH-SPRECHANLAGE

7.1 Kopplung der Sprechanlage

7.1.1 Mit anderen Headsets für die Kommunikation über die Sprechanlage koppeln

Das Headset kann zur Kommunikation über die Bluetooth-Sprechanlage mit bis zu drei anderen Headsets gekoppelt werden.

1. Halten Sie die **Taste (R)** der **Headsets A und B 5 Sekunden** lang gedrückt, bis die roten LEDs der beiden Geräte schnell blinken.
2. Drücken Sie an einem der beiden **Headsets (A oder B)** die **Taste (R)** und warten Sie, bis die LEDs beider Headsets blau leuchten und die Sprechanlagenverbindung automatisch hergestellt wurde.

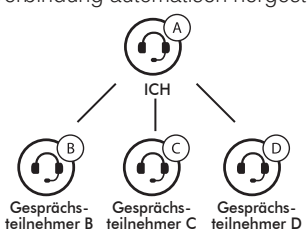

3. Mit dem oben beschriebenen Verfahren können Sie weitere Kopplungen zwischen den **Headsets A und C** und den **Headsets A und D** vornehmen.
4. Das Koppeln der Sprechanlage wird nach dem Prinzip ***Der Letzte wird zuerst bedient*** durchgeführt. Wurde ein Headset also zur Kommunikation über die Sprechanlage mit mehreren Headsets gekoppelt, wird das zuletzt gekoppelte Headset als ***erster Gesprächsteilnehmer*** verwendet. Die vorherigen Gesprächsteilnehmer werden dadurch zum ***zweiten*** bzw. ***dritten Gesprächsteilnehmer***.

7.2 Zwei-Wege-Sprechanlage

7.2.1 Gespräch über die Zwei-Wege-Sprechanlage starten

Gehen Sie wie folgt vor, um mit einem beliebigen Gesprächsteilnehmer eine Kommunikation über die Sprechanlage zu beginnen: Drücken Sie die **Taste (R)** einmal, um ein Gespräch mit dem ***ersten Gesprächsteilnehmer*** zu beginnen. Drücken Sie sie zweimal, um ein Gespräch mit dem ***zweiten Gesprächsteilnehmer*** zu beginnen, und dreimal, um ein Gespräch mit dem ***dritten Gesprächsteilnehmer*** zu beginnen.

7.2.2 Gespräch über die Zwei-Wege-Sprechanlage beenden

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kommunikation über die Sprechanlage mit einem beliebigen Gesprächsteilnehmer zu beenden: Drücken Sie die **Taste (R)** einmal, um die Kommunikation mit dem ***ersten Gesprächsteilnehmer*** zu beenden. Drücken Sie sie zweimal, um die Kommunikation mit dem ***zweiten Gesprächsteilnehmer*** zu beenden, und dreimal, um die Kommunikation mit dem ***dritten Gesprächsteilnehmer*** zu beenden.

7.2.3 HD-Intercom

Die **HD-Sprechanlage** (HD-Intercom) verbessert die Sprachqualität der Zwei-Wege-Kommunikation von normaler Qualität zu HD-Qualität. Wenn Sie eine Mehrweg-Sprechanlage aktivieren, wird die **HD-Sprechanlage** automatisch deaktiviert. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wechselt die Sprachqualität der Sprechanlage zur normalen Qualität.

- Die **HD-Sprechanlage** ist nur für Gespräche über die Zwei-Wege-Sprechanlage aktiv.

7.2.4 Advanced Noise Control™ (immer aktiviert)

Die Hintergrundgeräusche werden während der Kommunikation über die Sprechanlage reduziert.

7.3 Mehrweg-Sprechanlage

Mit der Mehrweg-Sprechanlage können Sie sich wie bei einer Telefonkonferenz mit bis zu drei Gesprächsteilnehmern gleichzeitig unterhalten. Während der Nutzung der Mehrweg-Sprechanlage wird die Mobiltelefonverbindung vorübergehend getrennt. Diese Verbindung wird jedoch nach dem Ende der Mehrweg-Sprechanlage sofort wiederhergestellt.

7.3.1 Gespräch über die Drei-Wege-Sprechanlage starten

1. Sie (A) müssen mit zwei Gesprächsteilnehmern (B und C) gekoppelt sein, um ein Drei-Wege-Konferenzgespräch über die Sprechanlage führen zu können.
2. Starten Sie die Kommunikation über die Sprechanlage mit einem der beiden Gesprächsteilnehmer.
3. Sie (A) können den zweiten Gesprächsteilnehmer (C) durch zweimaliges Drücken der **Taste (R)** anrufen. Alternativ kann der zweite Gesprächsteilnehmer (C) auch Sie (A) via Sprechanlage anrufen und so dem Gespräch beitreten.

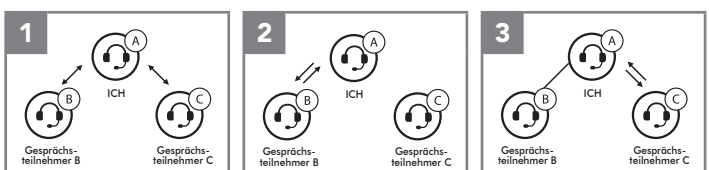

7.3.2 Gespräch über die Vier-Wege-Sprechanlage starten

Wenn bereits drei Gesprächsteilnehmer verbunden sind, kann ein neuer Teilnehmer (D) der Konferenz beitreten, um diese zu einer Vier-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage zu machen. Hierzu muss der entsprechende Teilnehmer die Kommunikation über die Sprechanlage mit Gesprächsteilnehmer (B) oder Gesprächsteilnehmer (C) beginnen.

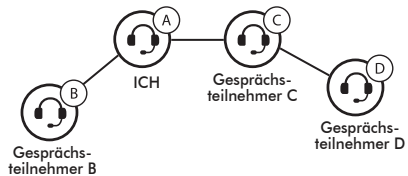

7.3.3 Mehrwege-Gespräch über die Sprechanlage beenden

Sie können die Konferenz über die Sprechanlage entweder vollständig beenden oder lediglich die Sprechanlagenverbindung für einen der aktiven Gesprächsteilnehmer trennen.

1. Halten Sie die **Taste (R) 1 Sekunde** lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, um alle Verbindungen zur Sprechanlage zu trennen.
2. Drücken Sie die **Taste (R)**, um die Verbindung zum ersten Gesprächsteilnehmer zu trennen. Drücken Sie **Taste (R)** zweimal, um die Verbindung zum zweiten Gesprächsteilnehmer zu trennen.

Hinweis: Bei der Kommunikation via Mehrweg-Sprechanlage sind mehrere Headsets miteinander verbunden. Aufgrund der gegenseitigen Beeinträchtigung der Signale ist die Reichweite der Mehrweg-Sprechanlage kürzer als bei einer Zwei-Wege-Sprechanlage.

7.4 Group Intercom

Mit dem **Group Intercom** können Sie sofort eine Mehrweg-Konferenzsprechanlage mit drei weiteren kürzlich gekoppelten Headsets einrichten.

1. Koppeln Sie die Sprechanlage mit bis zu drei Headsets, die am **Group Intercom** teilnehmen sollen.
2. Drücken Sie die **Taste (R)** und die **Taste (+)**, um **Group Intercom** zu starten. Die LED blinkt lila.
3. Halten Sie zum Beenden von **Group Intercom** die **Taste (R) 1 Sekunde** lang gedrückt, während **Group Intercom** aktiv ist.

8 UNIVERSAL INTERCOM

Mit der Universal Intercom-Funktion können Sie eine Kommunikation über die Sprechanlage mit Personen führen, die Bluetooth-Headsets eines anderen Herstellers verwenden. Das Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers kann mit dem Bluetooth-Headset von Sena verbunden werden, wenn es das Bluetooth-Freisprechprofil (Hands-Free Profile, HFP) unterstützt. Das Headset lässt sich nur mit einem Headset eines anderen Herstellers gleichzeitig verbinden. Die Reichweite der Sprechanlage hängt von der Leistung des verbundenen Bluetooth-Headsets ab.

1. Halten Sie die **Taste (R) 5 Sekunden** lang gedrückt, um dem Modus **Gegensprechanlage koppeln** zu aktivieren.
2. Drücken Sie innerhalb von **2 Sekunden** die **Taste (+)**. Die Sprachansage **„Universal-Gegensprechkopplung“** wird ausgegeben.
3. Aktivieren Sie den Kopplungsmodus des Bluetooth-Headsets eines anderen Herstellers. Das Headset koppelt sich automatisch mit Bluetooth-Headsets anderer Hersteller.
4. Sie können über die Sprechanlage eine Zwei-Wege- oder Mehrwege-Kommunikation mit bis zu drei Gesprächsteilnehmern führen, die Headsets anderer Hersteller verwenden.

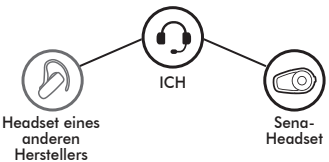

Drei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom

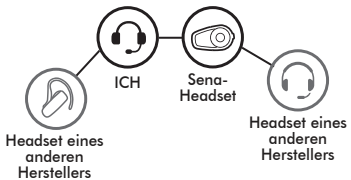

Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom

Hinweis: Die Mehrwege-Kommunikation über Universal Intercom wird von Headsets eines anderen Herstellers u. U. nicht unterstützt.

9 FUNKTIONSPRIORITÄT

Das Headset wird in der folgenden Funktionspriorität betrieben:

(Höchste)	Mobiltelefon
	Sprechanlage
(Niedrigste)	Bluetooth-Stereo-Musik

Eine Funktion mit niedrigerer Priorität wird stets durch eine Funktion mit höherer Priorität unterbrochen.

10 KONFIGURATION

Die Einstellungen für das Headset können über den **Sena Device Manager** oder über die **Sena Outdoor-App** geändert werden.

10.1 Produktsprache

Sie können eine Gerätesprache auswählen. Die ausgewählte Sprache wird auch beibehalten, wenn das Headset aus- und wieder eingeschaltet wird.

11 FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Die Firmware des Headsets kann aktualisiert werden. Sie können die Firmware über den **Sena Device Manager** aktualisieren. Die neueste Software finden Sie auf der Website von Sena Bluetooth **www.sena.com**.

12 FEHLERSUCHE

12.1 Reset bei Fehlfunktion

Falls das Headset nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie das Gerät einfach zurücksetzen:

1. Suchen Sie das Reset-Stiftloch auf der Rückseite des rechten Lautsprechers.
2. Führen Sie eine Büroklammer vorsichtig in das Loch ein und drücken Sie die **Reset-Taste bei Fehlfunktion** mit leichtem Druck.

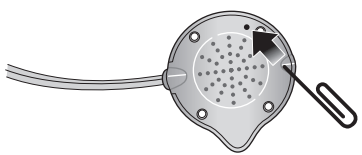

*Hinweis: Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.*

12.2 Zurücksetzen

Um alle Einstellungen zu löschen und von vorne zu beginnen, kann das Headset auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

1. Halten Sie die **Taste (R) 15 Sekunden** lang gedrückt, bis Sie die Sprachansage **„Zurücksetzen“** hören.
2. Drücken Sie zum Bestätigen des Zurücksetzens die **Taste (R)**. Die Werkseinstellungen des Headsets werden automatisch wiederhergestellt und es schaltet sich aus.