
AURZEN

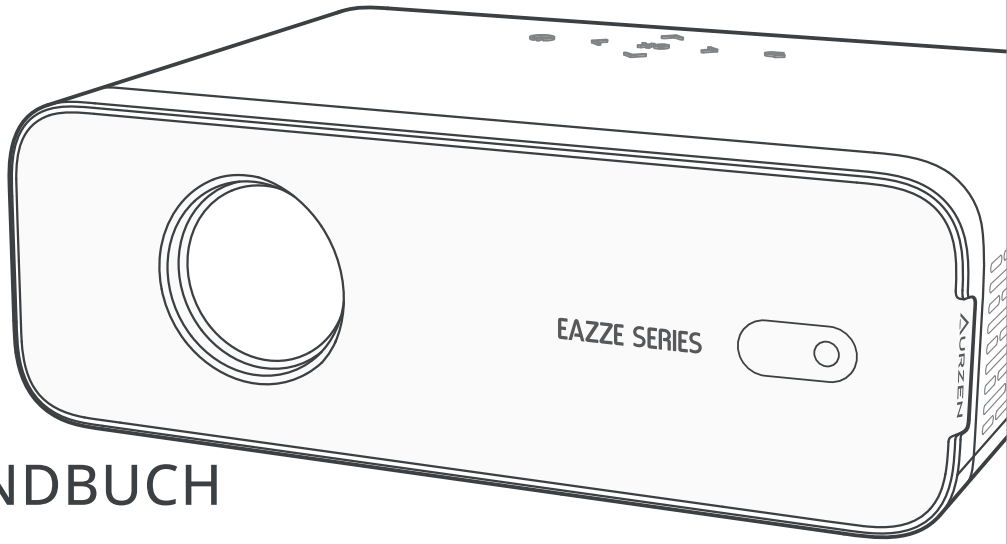

EAZZE D1

BENUTZERHANDBUCH

Nordamerika/Vereinigtes Königreich: support@aurzen.com | Europa: support.eu@aurzen.com

+1(667) 218-4830

V1.01

INHALT

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG 01
IN DER BOX 02
HINWEIS 03
PRODUKTÜBERSICHT 03
SCHNELLSTART 04
1. Aufstellung des Projektors 04
2. Strom ein/aus 05
3. Einrichtungsassistent 05
4. Einstellen der Bilder 06
5. Wiedergabe von Inhalten aus offiziell lizenzierten Apps wie Netflix, Prime Video und YouTube 08
PROJEKTORANSCHLUSS UND EINGANGSQUELLE 09
1. USB-Anschluss 09
2. HD-Verbindung 09
3. AV-Verbindung 10
4. Anschluss für kabelgebundene Lautsprecher und Kopfhörer 10
WIFI-VERBINDUNG 11
BILDSCHIRMSPIEGELUNG 11
Für Android-System 11
Für iOS-System 12
HomeShare 14
BT-VERBINDUNG 15
1. Verwendung als BT-Lautsprecher 15
2. Anschluss an einen externen BT-Lautsprecher 16
EINSTELLUNGEN 18
PROJEKTIONSABSTAND UND -GRÖSSE 20
ERKLÄRUNG DER APPS 20
TECHNISCHE DATEN 22

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

1. Kann ich Netflix direkt über den Projektor nutzen?
   * Ja, das können Sie. Der Projektor wird mit vorinstallierten und offiziell lizenzierten Netflix/YouTube/Prime Video-Apps geliefert. So können Sie Ihre Lieblingsvideos direkt auf dem Projektor ansehen, ohne dass es zu Problemen kommt.

2. Die urheberrechtlich geschützten Inhalte von Hulu, Disney+ und ähnlichen Diensten können nicht gespiegelt oder übertragen werden.
   * Aufgrund der Urheberrechtsbeschränkung von Hulu, Disney+ und ähnlichen Diensten können die Inhalte NICHT gespiegelt oder übertragen werden. Um urheberrechtlich geschützte Inhalte abzuspielen, bereiten Sie bitte einen Laptop, Fire TV Stick, Roku Stick oder Chromecast™ vor und schließen Sie ihn an den Projektor an.

3. Unscharfes Bild
   * Stellen Sie den Fokus/Keystone ein.
   * Projektor und Bildschirm/Wand müssen sich im richtigen Abstand befinden.

4. Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?
   * Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung direkt auf den IR-Empfänger zeigt.
   * Vergewissern Sie sich, dass Sie zwei AAA-Batterien in die Fernbedienung eingelegt haben.
   * Vermeiden Sie es, neue Batterien mit alten Batterien in der Fernbedienung zu mischen, da dies zu einer unzureichenden Stromversorgung und zu Funktionsproblemen führen kann.

5. Auf den Kopf gestellte Bilder
   * Gehen Sie zu **Startseite** > **Einstellungen** > **Projektion**, um das Projektionsbild zu spiegeln.

6. Werkseinstellungen
   * Gehen Sie zu **Startseite** > **Einstellungen** > **Einstellungen** > **Standard zurücksetzen**, um den Projektor auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

7. Kann ich Android-Apps auf den Projektor laden?

* Leider können Sie keine Android-Apps auf den Projektor laden.

8. Wie lässt sich der schwarze Fleck auf dem Bild entfernen?

* Er kann leicht entfernt werden. Bitte scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Fernbedienung, um das Video abzurufen, oder kontaktieren Sie uns für ein Video zur Lösung des Problems.

9. Warum funktioniert der Autofokus oder die automatische Trapezkorrektur nicht?

* Bitte setzen Sie den Projektor auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es erneut. Sie können auch den elektrischen Fokus und die manuelle Trapezkorrektur verwenden, um die Bilder zu korrigieren. Wenn dies nicht funktioniert, senden Sie uns bitte ein Video für andere Lösungen.

10. Das Bild ist nicht hell.

* Für ein optimales Seherlebnis empfehlen wir, das Gerät in einer dunklen Umgebung zu verwenden. Je dunkler der Raum ist, desto besser ist das Bild.


IN DER BOX




Projektor




Fernbedienung
(Batterien nicht inbegriffen)



Netzadapter




HD-Kabel

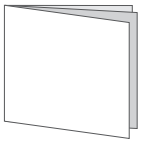


Benutzerhandbuch

HINWEIS


Empfohlen

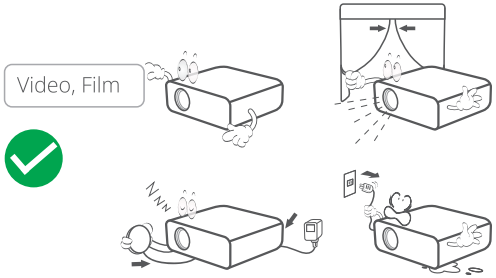



NICHT Empfohlen

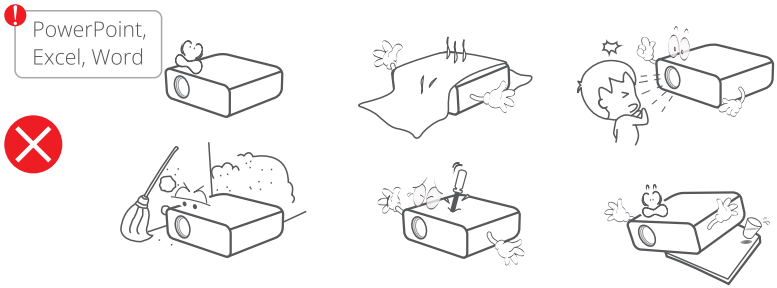



PRODUKTÜBERSICHT

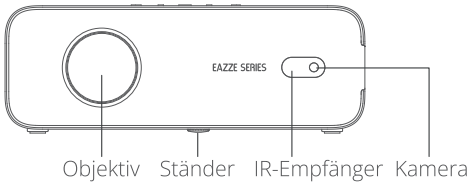


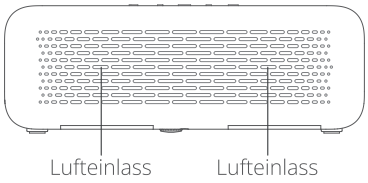

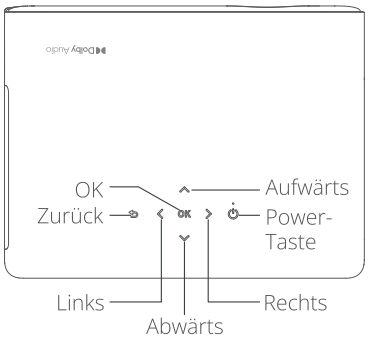

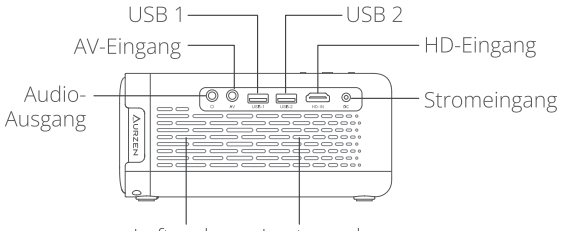


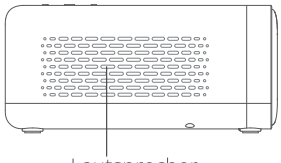


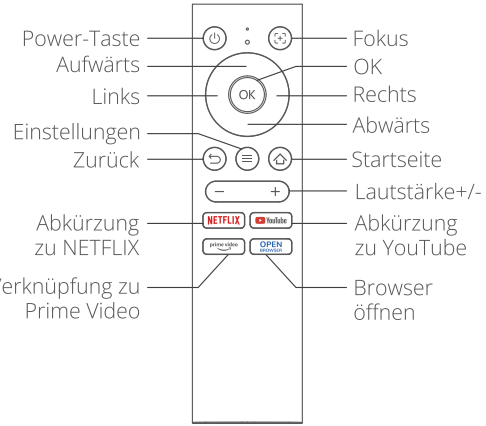



SCHNELLSTART

1. Aufstellung des Projektors

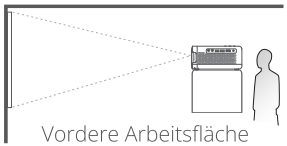

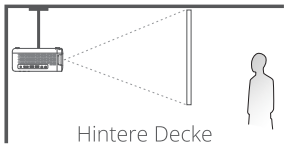

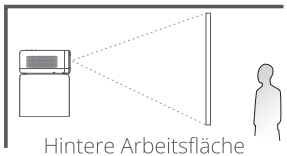

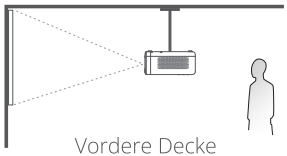


Hinweis:


Unabhängig davon, welche Installationsoption Sie wählen, stellen Sie bitte sicher:

* Gehen Sie zu **Startseite** > **Einstellungen** ⚙ > **Projektion**, um den entsprechenden Projektionsmodus auszuwählen, damit die Bilder richtig projiziert werden können.
* Befestigungsschraube: 1/4''(nicht im Lieferumfang enthalten)


2. Strom ein/aus

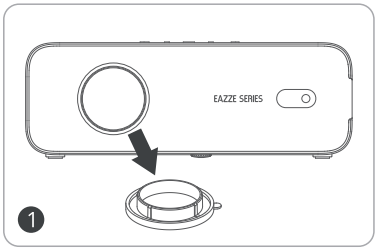

Nehmen Sie die Objektivabdeckung ab.

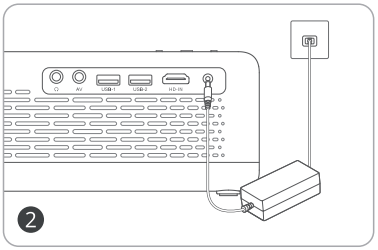

Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an.

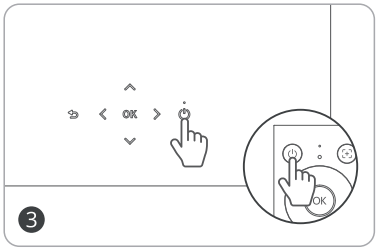


Drücken Sie die Netztaste, um den Projektor ein-/auszuschalten.

3. Einrichtungsassistent

Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten, um Ihre bevorzugte Sprache zu wählen, die richtige Region auszuwählen, eine WiFi-Verbindung herzustellen und auf die Startseite zuzugreifen.

Tipp:
Um eine erfolgreiche Wi-Fi-Suche zu gewährleisten, wählen Sie bitte die richtige Region aus.

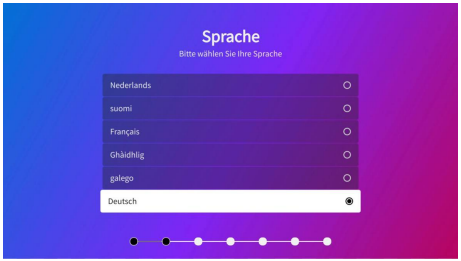


4. Einstellen der Bilder

Fokus

1. Autofokus

Wenn der Projektor ein Wackeln oder eine schnelle Bewegung erkennt, passt er die Bildqualität automatisch an.

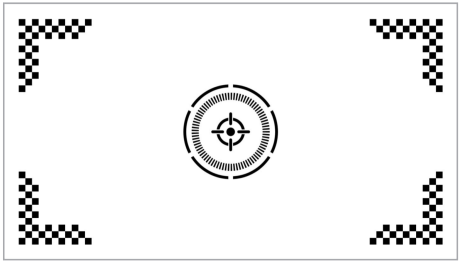


Tipp:

Sie können zu **Startseite** > **Einstellungen** > **Fokus** gehen, um die **Autofokus nach dem Booten Ein** zu aktivieren, so dass der Projektor den Fokus nach dem Einschalten automatisch anpasst.

2. Elektrischer/Manueller Fokus

Sie können auch die **Fokus-Taste** auf der Fernbedienung drücken oder zur **Startseite** > **Einstellungen** > **Fokus** > **Manueller Fokus** gehen, um den Bildfokus zu schärfen, bis das verschwommene Bild klar wird.



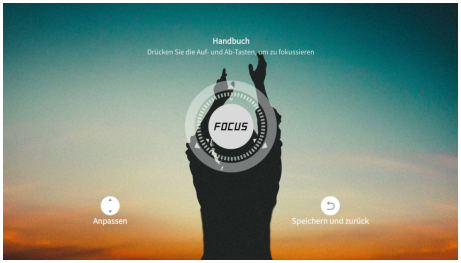


Keystone-Korrektur

Hinweis:

Beim Einschalten des Projektors korrigiert dieser automatisch jede Trapezverzerrung innerhalb eines Bereichs von vertikal/horizontal ±45°. Eine seitliche Projektion in einem Winkel von 20° hat praktisch keine Auswirkungen auf die Auflösung, während es zwischen 20° und 45° zu leichten Auswirkungen kommen kann.

1. Automatische Keystone-Korrektur

Wenn der Projektor ein Wackeln oder eine schnelle Bewegung erkennt, korrigiert er automatisch die Trapezverzerrung.

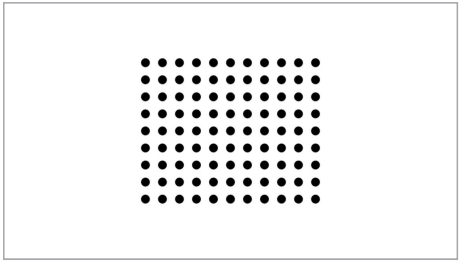

Tipps:

Sie können weitere automatische Funktionen aktivieren, indem Sie zu **Startseite** > **Einstellungen** > **Schlussstein** gehen.

- **Automatische Korrektur nach dem Booten:** Korrigiert die vertikale Verzerrung automatisch nach dem Einschalten des Projektors.
- **Auto-Bildschirm:** Passt das projizierte Bild automatisch an Ihren Bildschirm an.
- **Automatische vermeiden:** Erkennt automatisch Hindernisse in bestimmten Bereichen und weicht ihnen aus.

Falls **Automatische vermeiden/Auto-Bildschirm** nicht optimal funktioniert, können Sie den gewünschten Effekt erzielen, indem Sie den Keystone/Fokus einstellen.

2. Manuelle Trapezfehlerkorrektur

Gehen Sie zu **Startseite** > **Einstellungen** > **Schlussstein** > **Vier-Punkte-Korrektur**, um die Bildform manuell um vier Punkte zu korrigieren.


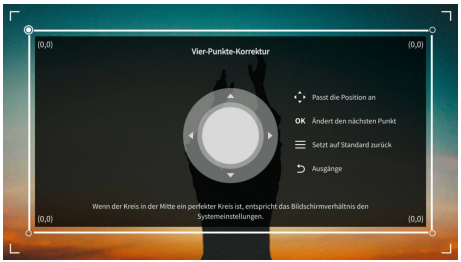



Bild-Zoom


Gehen Sie zu **Startseite** > **Einstellungen** > **Zoomen**, um die Bildgröße zwischen 50 % und 100 % zu verringern oder zu vergrößern.

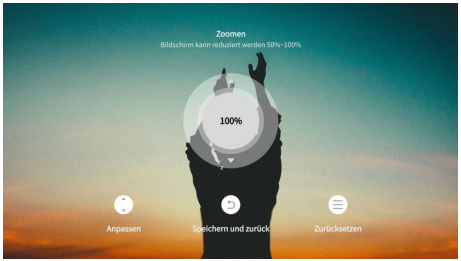

5. Wiedergabe von Inhalten aus offiziell lizenzierten Apps wie Netflix, Prime Video und YouTube

Rufen Sie die **Startseite** auf und wählen Sie Ihre bevorzugte Plattform über die Verknüpfungen auf der Fernbedienung aus. Melden Sie sich dann bei Ihrem Konto an, um die entsprechenden Inhalte abzuspielen.



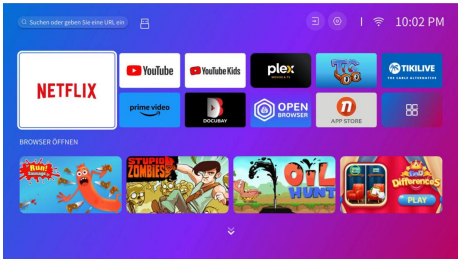



PROJEKTORANSCHLUSS UND EINGANGSQUELLE

Schließen Sie Ihr Gerät richtig an den Projektor an und wählen Sie dann die richtige Eingangsquelle aus.

1. USB-Anschluss


Um ein Gerät mit einem HD-Ausgang an den Projektor anzuschließen, verwenden Sie das mitgelieferte HD-Kabel, um es mit dem HD-Eingang des Projektors zu verbinden. Gehen Sie dann zu **Startseite** > **Eingänge** und wählen Sie **USB**.

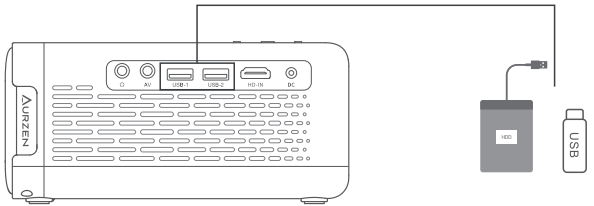


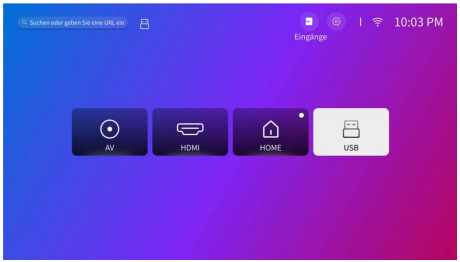

2. HD-Verbindung

Um ein Gerät mit einem HD-Ausgang an den Projektor anzuschließen, verwenden Sie das mitgelieferte HD-Kabel, um es mit dem HD-Eingang des Projektors zu verbinden. Gehen Sie dann zu **Startseite** > **Eingänge** und wählen Sie **HDMI**.

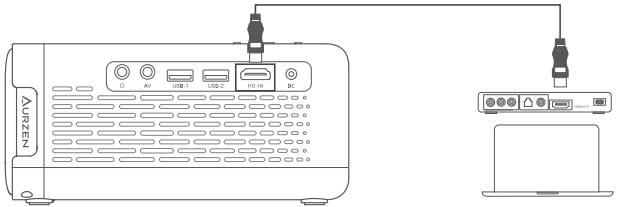


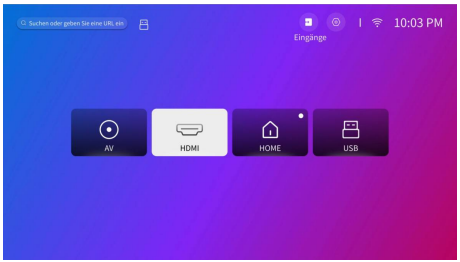


Hinweis:
Für Spiele wird eine kabelgebundene HD-Verbindung empfohlen, da sie im Vergleich zur drahtlosen Bildschirmspiegelung eine schnellere Verarbeitung und geringere audiovisuelle Verzögerungen ermöglicht.

3. AV-Verbindung


Um ein Gerät mit einem AV-Ausgang an den Projektor anzuschließen, verwenden Sie das AV-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um es mit dem AV-Eingang des Projektors zu verbinden. Gehen Sie dann zu **Startseite** > **Eingänge** und wählen Sie **AV**.

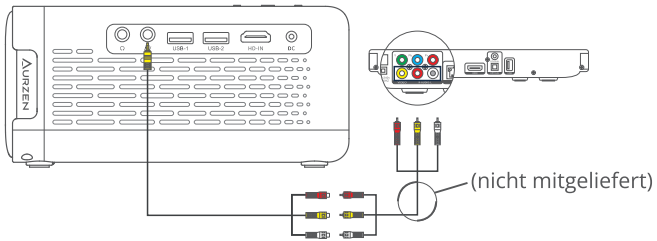

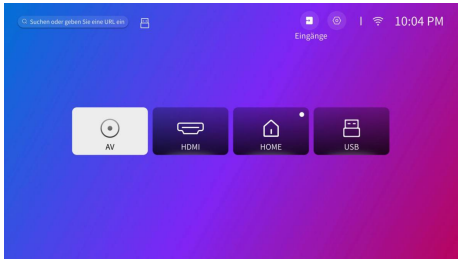


4. Anschluss für kabelgebundene Lautsprecher und Kopfhörer


Diese Option ist nicht erforderlich, um eine Eingangsquelle auszuwählen.

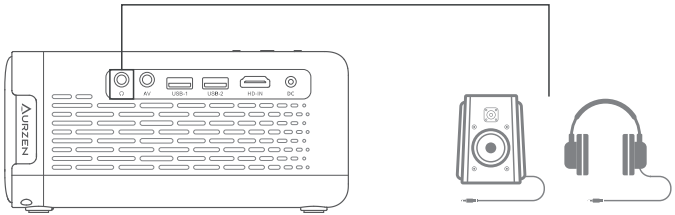

WIFI-VERBINDUNG

Sie können Ihren Projektor mit dem WiFi Ihres Routers verbinden, indem Sie zu **Startseite** > **Einstellungen** > **Netzwerk** gehen.

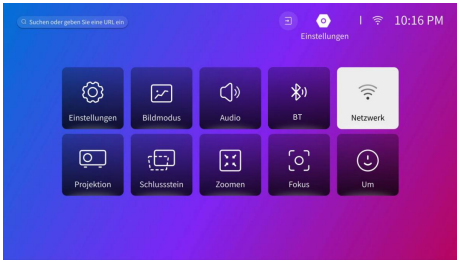

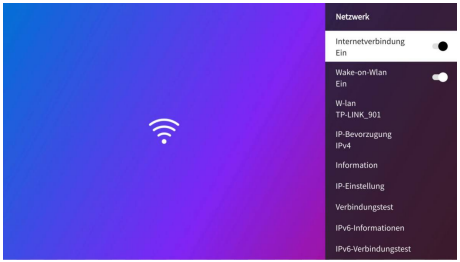

BILDSCHIRMSPIEGELUNG

Wichtiger Hinweis:

Urheberrechtlich geschützte Inhalte von Hulu, Disney+ oder anderen ähnlichen Streaming-Diensten können aufgrund von Urheberrechtsbeschränkungen **NICHT** drahtlos gespiegelt oder auf den Bildschirm übertragen werden.

Für Android-System


Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Android-Gerät Multi-Screen/Smart View/Wireless Display unterstützt. Die Bezeichnungen können bei verschiedenen Android-Geräten variieren.


Schritt 1: Gehen Sie zu den WiFi-Einstellungen Ihres Android-Mobilgeräts und schalten Sie die Option WiFi ein.

Hinweis:

Eine erfolgreiche WiFi-Verbindung ist kein Muss, aber bitte stellen Sie sicher, dass der WiFi-Schalter auf Ihrem Android-Gerät auf EIN steht.

Schritt 2: Gehen Sie zu **Startseite** > **Meine Apps** > **Screencast**, um die unten stehende Oberfläche aufzurufen.

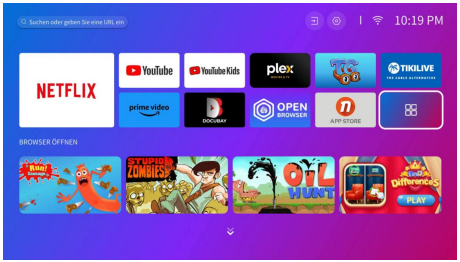

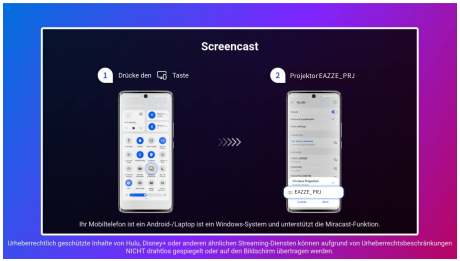

Schritt 3: Aktivieren Sie die Funktion **Multi-Screen/Smart View/Wireless Display** auf Ihrem Android-Gerät und suchen Sie nach dem Projektor.

Schritt 4: Wählen Sie **EAZZE_PRJ** aus der Liste aus. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, werden die Inhalte auf Ihrem Android-Gerät auf der Projektionsfläche oder der Wand gespiegelt.


Für iOS-System


Schritt 1: Verbinden Sie den Projektor und Ihr Mobilgerät mit dem WiFi desselben Routers oder verbinden Sie Ihren Projektor direkt mit dem Hotspot des Mobilgeräts.

Hinweis:

* Wenn Sie den Hotspot des Mobilgeräts nutzen, werden die Inhalte über die Mobilfunkdaten gespiegelt.
* Urheberrechtlich geschützte Inhalte von Hulu, Disney+ oder anderen ähnlichen Streaming-Diensten können aufgrund von Urheberrechtsbeschränkungen **NICHT** drahtlos gespiegelt oder auf den Bildschirm übertragen werden.

Schritt 2: Gehen Sie zu **Startseite** > **Meine Apps** > **APP assistant**. Wählen Sie dann **ScreenShare** und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um die **ScreenShare** App herunterzuladen und zu installieren.

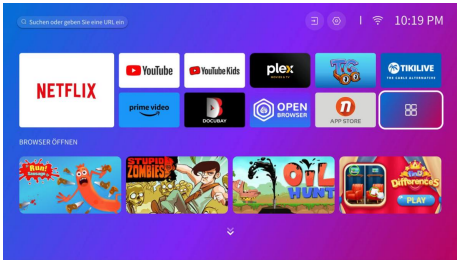


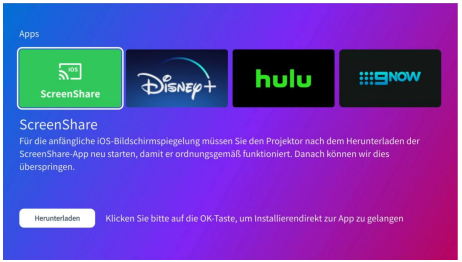


Tipps:

* Sie müssen die **ScreenShare** App für die Ersteinrichtung herunterladen. Danach können Sie diesen Schritt überspringen.
* Nach dem Herunterladen der **ScreenShare** App starten Sie den Projektor bitte neu, um die ordnungsgemäße Funktion der App sicherzustellen.

Schritt 3: Gehen Sie zurück zur Seite **Meine Apps** und starten Sie dann die **ScreenShare**-App, um die folgende Seite aufzurufen.

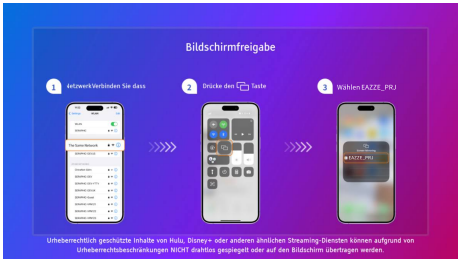

Schritt 4: Gehen Sie zum Kontrollzentrum Ihres iOS-Geräts, um **Screen Mirroring** zu aktivieren, und suchen Sie dann nach dem Projektor.

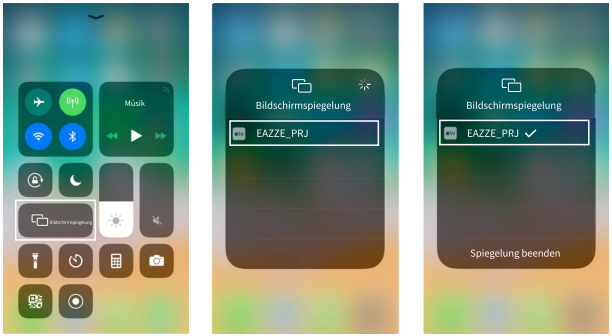



Schritt 5: Wählen Sie **EAZZE_PRJ** aus der Liste aus. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, werden die Inhalte auf Ihrem iOS-Gerät auf der Projektionsfläche oder der Wand gespiegelt.

HomeShare

Schritt 1: Verbinden Sie Ihr Mobilgerät und den Projektor mit dem WiFi desselben Routers.

Schritt 2: Gehen Sie zu **Startseite** > **Meine Apps** und wählen Sie dann **HomeShare**, um auf die folgende Seite zuzugreifen. Vergewissern Sie sich, dass der Kippschalter auf **Ein** steht.

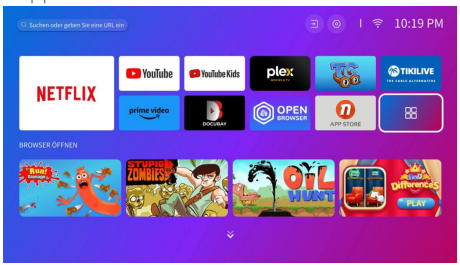

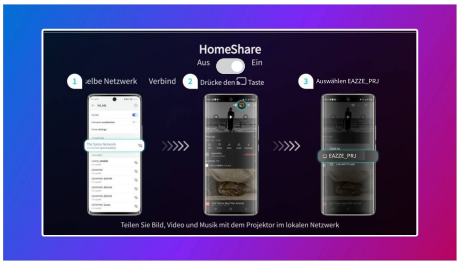

Schritt 3: Starten Sie eine Videoplayer-APP auf Ihrem Mobilgerät und wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

Schritt 4: Tippen Sie auf , um nach dem Projektor zu suchen, und wählen Sie **EAZZE_PRJ** zum Verbinden aus. Die Inhalte auf Ihrem Gerät werden an die Wand/den Bildschirm übertragen.

> **Tipp:**
> Wenn Sie ein Video von Ihrem mobilen Gerät übertragen, wird das Video nur auf dem projizierten Bildschirm angezeigt und Sie können Ihr mobiles Gerät weiterhin verwenden, ohne das Video zu unterbrechen oder andere Inhalte anzuzeigen.


BT-VERBINDUNG


1. Verwendung als BT-Lautsprecher

Sie können diesen Projektor als BT-Lautsprecher verwenden, indem Sie Ihr mobiles Gerät über eine BT-Verbindung mit ihm verbinden.

> **Tipp:**
> Vergewissern Sie sich, dass BT am Projektor aktiviert ist, indem Sie zu **Startseite** > **Einstellungen** > **BT** gehen.

Schritt 1: Gehen Sie zu **Startseite** > **Meine Apps** > **BT Speaker**, um den Projektor für eine BT-Verbindung vorzubereiten.

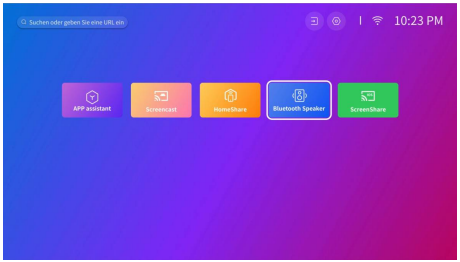

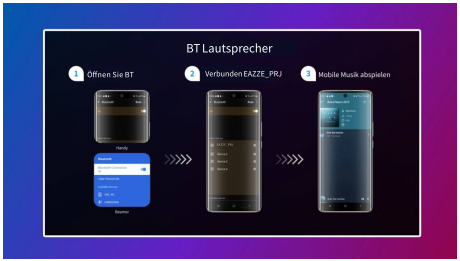

Schritt 2: Rufen Sie die BT-Einstellungen Ihres Mobilgeräts auf und aktivieren Sie BT. Suchen Sie dann in der Liste der verfügbaren Geräte nach EAZZE_PRJ und verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Projektor.





2. Anschluss an einen externen BT-Lautsprecher

Außer über den kabelgebundenen 3,5-mm-Audioausgang können Sie über die BT-Verbindung auch einen BT-Lautsprecher oder ein Paar BT-Kopfhörer an diesen Projektor anschließen.

Schritt 1: Schalten Sie Ihr BT-Gerät ein und machen Sie es bereit für eine BT-Verbindung.

Schritt 2: Gehen Sie zu Startseite > Einstellungen > BT, um die verfügbaren BT-Geräte zu scannen, wählen Sie dann Ihr BT-Gerät aus und koppeln Sie es mit dem Projektor.

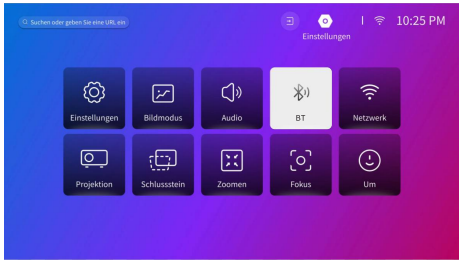

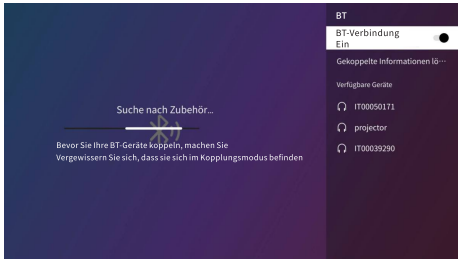

WICHTIG:

❶ Im Vergleich zur kabelgebundenen Verbindung benötigen die BT-Verbindung und die Bildschirmspiegelungstechnologie mehr Zeit für die Verarbeitung digitaler Audiodaten, die Umwandlung dieser Daten in ein Audiosignal und die Übertragung des Signals. Die Verarbeitungszeit hängt jedoch von den verschiedenen BT-Lautsprechern und -Kopfhörern ab. Daher kann es zu einer Verzögerung oder leichten Verzögerung aufgrund der Verarbeitungszeit und Signalstörungen auftreten.


Dies kann dazu führen, dass der Ton auf dem Lautsprecher nicht mit dem Bild auf dem Projektor übereinstimmt, insbesondere wenn Sie die drahtlose Bildschirmspiegelung mit WiFi- und BT-Verbindung gleichzeitig verwenden.

Wenn diese Situation auftritt, prüfen Sie bitte die folgenden Optionen, um die Audioqualität zu verbessern:

* Anstatt die drahtlose Bildschirmspiegelung und die BT-Verbindung gleichzeitig zu verwenden, empfehlen wir, eine HD-Verbindung über das mitgelieferte HD-Kabel und eine BT-Verbindung gleichzeitig zu verwenden. Wenn Sie dennoch die drahtlose Bildschirmspiegelung verwenden möchten, empfiehlt es sich, den Ton über einen kabelgebundenen Lautsprecher auszugeben.
* Stellen Sie Ihr BT-Gerät näher an den Projektor.
* Halten Sie den Projektor und Ihren BT-Lautsprecher von anderen BT-Geräten fern, um Störungen zu vermeiden.
* Möglicherweise können Sie die Latenz (Lip Sync) auf Ihrem Gerät, das das Video abspielt, einstellen. Die Art und Weise, wie Sie die Latenz einstellen können, ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich; wenden Sie sich bitte an den Gerätehersteller.

❷ Aufgrund von Kompatibilitätsproblemen zwischen BT-Lautsprechern/Kopfhörern und dem Projektor lassen sich einige BT-Geräte möglicherweise nicht über die BT-Verbindung mit dem Projektor koppeln. Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail für weitere Unterstützung.

EINSTELLUNGEN

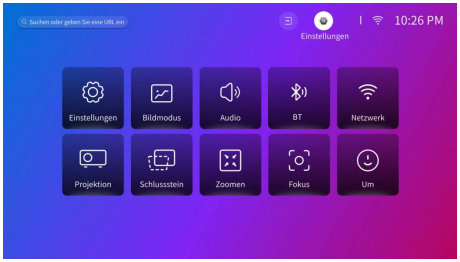

Einstellungen

1. Stellen Sie die Sprache des Projektors ein.
2. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.
3. Stellen Sie den Bildschirm so ein, dass er nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch den Bildschirmschoner aktiviert.
4. Stellen Sie den Timer für die Bildschirmabschaltung ein.
5. Stellen Sie den Bildschirm so ein, dass er sich nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch ausschaltet.
6. Aktualisieren Sie die Software nach Bedarf.
7. Setzen Sie den Projektor auf die Werkseinstellungen zurück.

Bildmodus

Wählen Sie den Bildmodus und passen Sie die Bildeinstellungen wie Farbtemperatur, Kontrast usw. an.

Audio

1. Stellen Sie Ihren bevorzugten Tonstil ein, z. B. lebendig, Film usw.
2. Wählen Sie den richtigen digitalen Ausgabemodus.

Und mehr.

BT

Schließen Sie den Projektor an einen externen BT-Lautsprecher an.

Netzwerk

Verbinden Sie den Projektor mit einem funktionierenden WiFi-Netzwerk.

Projektion

Wählen Sie den geeigneten Projektionsmodus, um eine genaue Bildprojektion zu gewährleisten.

Schlussstein

1. Aktivieren Sie den Projektor, um die Trapezverzerrung nach dem Einschalten des Geräts automatisch zu korrigieren.
2. Aktivieren Sie, dass der Projektor die Trapezverzerrung automatisch korrigiert, nachdem er bewegt wurde.
3. Aktivieren Sie den Projektor so, dass er Hindernissen automatisch ausweicht.
4. Aktivieren Sie die automatische Anpassung des projizierten Bildes an die Leinwand.
5. Korrigieren Sie die Trapezverzerrung manuell.

Zoomen

Ändern Sie die Bildgröße zwischen 50% und 100%.


Fokus

1. Aktivieren Sie den Projektor, um den Fokus nach dem Einschalten automatisch einzustellen.
2. Aktivieren Sie den Projektor, um den Fokus automatisch einzustellen, nachdem er bewegt wurde.
3. Stellen Sie den Fokus manuell ein.

Um

1. Prüfen Sie die Versionsinformationen, die Lizenzinformationen und die Gerätetemperatur.
2. Benennen Sie den Projektor um.


PROJEKTIONSABSTAND UND -GRÖSSE

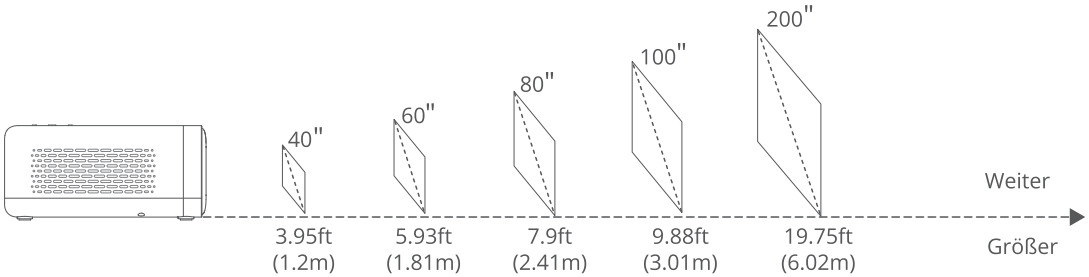


* Der empfohlene Projektionsabstand variiert je nach Projektionsinhalt. Bitte stellen Sie den Abstand zwischen der Wand/Leinwand und dem Projektor entsprechend den Anforderungen ein.
* Eine dunkle Umgebung verbessert die Klarheit der projizierten Bilder.
* Für eine optimale Bildqualität empfehlen wir eine Projektionsgröße von 50 bis 80 Zoll.

ERKLÄRUNG DER APPS


1. Sie können die Apps nicht auf der Plattform APP STORE herunterladen, aber Sie können sich bei Ihrem Konto anmelden, um die Inhalte direkt anzusehen.

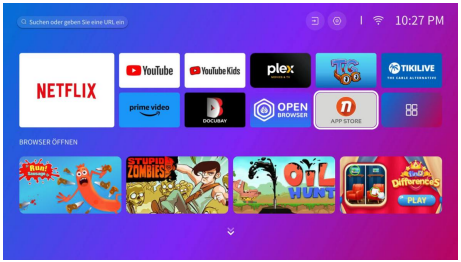

2. Sie können einige Apps über den **App assistant** herunterladen und sich bei Ihrem Konto anmelden, um die Inhalte direkt anzusehen.

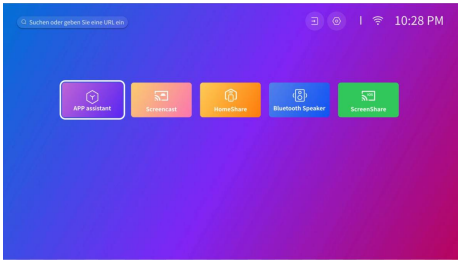

3. Kehren Sie nach dem Herunterladen der App zur Startseite zurück, ziehen Sie nach unten, um die entsprechende App zu finden, und öffnen Sie sie, um ihren Inhalt anzuzeigen.

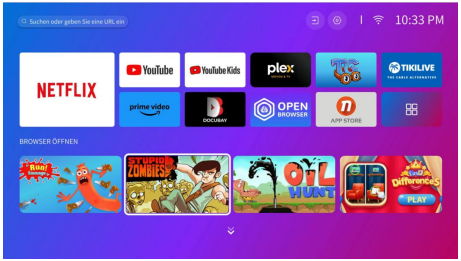

TECHNISCHE DATEN

Display-Technologie	LCD	Lichtquelle	LED
Auflösung	Native 1920 x 1080P	Eingangssignal	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P/4K
Einbau-Typ	Front/Rückseite/Decke	Bildseitenverhältnis	16:9
Fokus	Auto und elektrisch/ manuell	Trapezkorrektur	Auto und elektrisch/manuell
Abmessungen der Einheit	9,1x6,9x3,2 Zoll (231,5x175x82 mm)	Stromversorgung	DC 21V ⎓ 2,85A
Unterstützte Bildformate	JPG/PNG/BMP/GIF/JPEG	Unterstützte Audioformate	OGG/AAC/MP3/FLAC/WAV
Unterstützte Videoformate	MKV/MP4/FLV/MOV/MPG/ 3GP/MPEG1	Anschlüsse	HD-Eingang x 1/USB-Anschluss x 2/ Audio Ausgang x 1/AV-Eingang x 1
Montageschrauben	1/4"	Anzahl der Schrauben	1 (Nicht enthalten)



RECYCLING

Dieses Produkt trägt das selektive Sortiersymbol für Elektro- und Elektronikaltgeräte(WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU gehandhabt werden muss, damit es recycelt oder demontiert werden kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt einer kompetenten Recyclingorganisation oder dem Einzelhändler zu übergeben, wenn er ein neues elektrisches oder elektronisches Gerät kauft.



Das Symbol kennzeichnet Geräte der Klasse II



Das Symbol zeigt Wechselspannung an



Das Symbol zeigt DC Stromspannung an



Nur für den Gebrauch in Innenräumen



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Literatur aufmerksam machen.

Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

EU-Konformitätserklärung: Shenzhen Neutop Optoelectronics Co, Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU entspricht.
Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online unter:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0720/5109/7892/files/D1_Neutop_Declaration_of_Conformity.pdf?v=1714014385

KONTAKTIERE UNS

E-Mail	Nordamerika/Vereinigtes Königreich: support@aurzen.com Europa: support.eu@aurzen.com
Telefon	+1(667) 218-4830