
SANGEAN


PR-D4BT

Bluetooth®

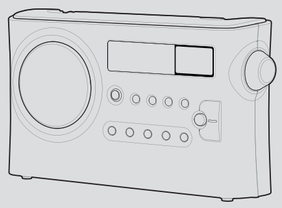

MIX
Paper from responsible sources
FSC™ C163715
www.fsc.org

3A81f31100010

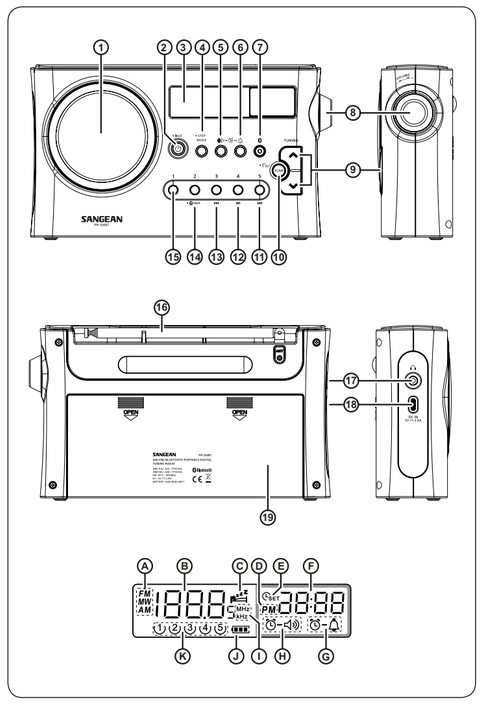

01

GB Operating instruction

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SANGEAN ELECTRONICS INC. is under license.

Important safety instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit you're your outlet. consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged. liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. To Reduce the Risk of Fire or Electric Shock, Do not Expose This Appliance To Rain or Moisture.
16. The Shock Hazard Marking and Associated Graphical Symbol is provided on the bottom panel of unit.
17. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, shall not be placed on the apparatus.

CAUTION:
Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instructions.

Controls

1. Speaker
2. Power (Standby) / Sleep button
3. LCD display
4. Mode / Step button
5. Radio alarm button
6. Buzzer alarm button
7. Bluetooth status indicator
8. Volume control
9. Tuning up / down button
10. Scan / Time setting button
11. Preset 5 / Next track / Fast forward button
12. Preset 4 / Play / Pause button
13. Preset 3 / Previous track / Rewind button
14. Preset 2 / Bluetooth pairing button
15. Preset 1 button

02

16. Telescopic antenna
17. Headphone socket
18. DC input socket
19. Battery compartment

LCD display

A. Band indicator
B. Frequency
C. Sleep and snooze status
D. PM for clock
E. Time set
F. Clock
G. Buzzer alarm
H. Radio alarm
I. Frequency unit
J. Battery power
K. Preset stations

Battery operation

1. Remove the battery cover on the rear of the unit by pressing the catch.
2. Insert four UM-1 (D size) batteries into the spaces in the compartment.
3. Take care to ensure all batteries are inserted with correct polarity as shown on the rear cabinet. Replace the battery cover.
4. Reduced power, distortion with stuttering sound, or the empty battery bar flashing with an "E" shown on the display could be a sign that the batteries need to be replaced.
5. If the radio is not to be used for any extended period of time, it is recommended that the batteries are removed from the radio.

Powering the radio

Connect the supplied USB cable to the radio's DC IN socket and a USB power source supplying 5V / 2.4A.

Note:
When the radio is powered by a USB power adapter (not included), please move your radio away from the adaptor at least 60cm if your radio has any interference.

Setting the clock

1. Clock can be set either the radio is power on or off.
2. Display will show " - : - - " when the batteries are installed or when the radio is connected to the mains supply.
3. Press and hold the "" button for more than 2 seconds, the display will flash time set symbol SET and also the hour digits, followed by a beep.
4. Press the Tuning up / down button to set the required hours.
5. Press the "" button, the minute digits will flash.
6. Press the Tuning up / down button to set required minute.
7. Press the "" button to complete time setting.

Operating the radio

This radio is equipped with three tuning methods - Scan tuning, Manual tuning and Memory presets recall.

Scan tuning

1. Press the Power button to turn on the radio.
2. Select the required waveband by pressing the Mode / Step button. For FM band fully extend and rotate telescopic aerial to get best reception. For MW (AM) band, rotate the radio to get best signal.
3. Press and release the Scan button (long pressing the Scan button more than 2 seconds will activate time setting), the radio will up search and stop automatically when it finds a radio station. Press the Scan button again to pick up the found station.

03

NOTE: The radio will continue to search next available stations if you do not press the Scan button again when it finds a radio station.

4. Rotate the Volume control to get required sound level.
5. To turn off the radio, press the Power button. Display will show OFF.

Manual tuning / station searching

1. Press the Power button to turn on the radio.
2. Select the required waveband by pressing the Mode / Step button. Adjust the antenna as described above.
3. A single press on either the Tuning up or down button will change the frequency in the following increments:
   FM: 50 or 100kHz
   MW: 9 or 10kHz
4. Press and hold either Tuning Up or Down button until the frequency in the display begins to change rapidly. Release the button. Your radio will search the selected waveband and stop automatically when it finds a station of sufficient strength.
5. Rotate the Volume control to get required sound level.
6. To turn off the radio, press the Power button. Display will show OFF.

Storing stations in preset memories

There are 5 memory presets for each waveband.

1. Press the Power button to turn on the radio.
2. Tune to required station using one of the methods previously described.
3. Press and hold down the required preset button until the radio beeps. The preset number will appear in the display and the station will be stored under chosen preset button.
4. Repeat this procedure for the remaining presets.
5. Stations stored in preset memories can be overwritten by following above procedures.

Recalling stations from preset memories

1. Press the Power button to turn on the radio.
2. Select the required waveband.
3. Momentarily press the required Preset button, the preset number and station frequency will appear in the display.

Setting the radio alarm

When the radio alarm is selected, the radio will turn on and play the chosen radio station at the chosen alarm time. The radio alarm will continue for one hour unless turned off by pressing the Power button. Press the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

NOTE:
Radio alarm can be activated only until both radio alarm time and radio alarmed station are set. Radio alarm will be automatically switched buzzer alarm when the radio is in low battery status or the selected radio alarm station signal is too weak.

a. Setting the radio alarm

1. The radio alarm can be set when radio is on or off. Ensure that the clock time is set correctly before setting the alarm.
2. Press and hold the Radio alarm button until the radio alarm symbol flashes on the display followed by a beep.
3. Press the Tuning up / down button to select the desired hour and press the Time setting button to confirm hour setting.
4. Press the Tuning up / down button to select the desired minute and press the Time setting button to confirm minute setting.
5. While radio alarm symbol is flashing, press the Tuning up / down to select desired wakeup band and station, then press the Time setting button to confirm the selection. Radio alarm setting is now completed.

b. When the alarm sounds

6. To cancel a sounding alarm, press the Standby button to cancel a sounding alarm.

c. Disabling / cancelling alarm setting

7. To cancel the radio alarm setting, press and hold the Radio alarm button for 2 seconds (followed by a beep) before the alarm sounds off.

04

Snooze function

1. Whilst the alarm is activated, press any buttons except the Power button will active the snooze function. The radio or HWS buzzer alarm will be silenced with interval of 5 minutes.
2. The display will flash both the snooze symbol zzz and the alarm symbol. The snooze function can be repeated within 1 hour while alarms are active.

Sleep function

The sleep timer will automatically switch off the radio after a preset time has elapsed.

1. Press and continue to hold down the Power button for more than 2 seconds, followed by beep tone, the display will cycle through the available sleep times in the order 60-45-30-15-120-90-60. Release the Power button when the required sleep time appears in the display. The symbol will appear in the display and the radio will play the last station selected.
2. To cancel the sleep function, press the Power button, the symbol will disappear and radio is off.

Display backlight

Press any buttons will illuminate the LCD display for approx. 10 seconds. During scanning stations and alarm activated, will also automatically illuminate the display.

Software version

The software display cannot be altered and is just for your reference.

1. Turn off the radio.
2. Press and hold the Mode / Step button for 2 seconds until the software version number (e.g. xxx) shows on the display.

Setting the HWS (Humane Wake System) buzzer alarm

A beep tone will activate when selecting the HWS alarm. The alarm beep will increase in volume every 15 seconds for one minute followed by one minute silence before repeating the cycle. The HWS alarm will sound for one hour until turning off by pressing the Power button. Press the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

a. Setting the buzzer alarm

1. The buzzer alarm can be set when radio is on or off. Ensure that the clock time is set correctly before setting the alarm.
2. Press and hold the Buzzer alarm button until the buzzer alarm symbol flashes on the display followed by a beep.
3. Press the Tuning up / down button to select the desired hour and press the Time setting button to confirm hour setting.
4. Press the Tuning up / down button to select the desired minute and press the Time setting button to confirm minute setting. Buzzer alarm setting is now completed.

b. When the alarm sounds

5. To cancel a sounding alarm, press the Standby button to cancel a sounding alarm.

c. Disabling / cancelling alarm setting

6. To cancel the buzzer alarm setting, press and hold the Buzzer alarm button for 2 seconds (followed by a beep) before the alarm sounds off.

05

Time format

1. After the software version is shown on the display, keep long pressing the Mode / Step button until "24H" or "12H" is shown on the display followed by a beep.
2. Press the Tuning up / down button to choose the desired selection and press the Mode / Step button to confirm the setting.

Setting Tuning step

1. After the time format setting is completed, the display will switch to tuning step setting. Press the Tuning up / down button to choose the desired FM tuning step (50kHz or 100kHz) and press the Mode / Step button to confirm the setting.
2. After the confirmation of FM tuning step, press the Tuning up / down button to choose the desired AM tuning step (9kHz or 10kHz) and press the Mode / Step button to confirm the setting.

Factory reset

If you wish to completely reset your radio to its initial state this may be performed by following this procedure. By performing a factory reset, all user entered settings will be erased.

1. Make sure your radio is switched off.
2. Press and hold the Preset 5 button and the Power button together until "dEF" appears and flashes on the display. Continue to hold these 2 buttons until all the icons are shown on the display. Now the factory reset is completed.

Headphone socket

A 3.5mm headphone socket located on the left-hand of your radio is provided for use with either headphones or an earpiece. Inserting a plug automatically mutes the internal speaker.

WARNING:

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Listening to music via Bluetooth streaming

You need to pair your Bluetooth device with your radio before you can auto-link to play streamed Bluetooth music through your radio. Pairing creates a "bond" so two devices can recognize each other.

Pairing and playing your Bluetooth device for the first time

1. With your radio switched on, press the Mode / Step button to select Bluetooth function. The Bluetooth LED indicator on the radio will flash a fast blue to show the radio is discoverable.
2. Activate Bluetooth on your device according to the device's user manual to link to the radio. Locate the Bluetooth device list and select the device named "PR-D4BT" (With some Smartphone's that are equipped with earlier versions than BT 2.1 Bluetooth device, you may need to input the pass code "0000").
3. Once connected, there will be a confirmation tone sound and the Bluetooth LED indicator will turn a solid blue. You can simply select and play any music from your source device. The volume control can be adjusted from your source device, or directly from the radio.
4. Use the controls on your Bluetooth-enabled device or on the radio to play / pause and navigate tracks.

NOTE:

- **If 2 Bluetooth devices are pairing for the first time, both must search for your radio, it will show its availability on both devices. However, if one device links with this unit first, then the other Bluetooth device won't find it on the list.**
- **If you take your source device out of range, the connection will be temporarily disconnected to your radio. Your radio will automatically reconnect if the source device is brought back in range. Be aware that during the period of disconnection, no other Bluetooth device can pair or link with your radio.**
- **If "PR-D4BT" shows in your Bluetooth device list but your device cannot connect with it, please delete the item from your list and pair the device with the radio again following the steps described previously.**
- **The effective operation range between the system and the paired device is approximately 10 meters (30 feet). Any obstacle between the system and the device can reduce the operational range.**
- **Bluetooth connectivity performance may vary depending on the connected Bluetooth devices. Please refer to the Bluetooth capabilities of your device before connecting to your radio. All features may not be supported on some paired Bluetooth devices.**
- **With some mobile phones, making / receiving calls, text messages, e-mails or any other activities unrelated to audio streaming may mute the Bluetooth audio streaming or even temporarily disconnect from your device. Such behavior is a function of the connected device and does not indicate a fault with your radio.**

Playing audio files in Bluetooth mode

When you have successfully connected your radio with the chosen Bluetooth source device you can start to play your music using the controls on your connected Bluetooth device.

1. Once playing has started, adjust the volume to the required setting using the Volume control on your radio or on your enabled Bluetooth source device.
2. Use the controls on your Bluetooth source device to play / pause and navigate tracks. Alternatively, control the playback using Play / Pause, Next track, Previous track buttons on your radio.
3. Press and hold the Fast-forward / Rewind button to move through the current track. Release the button when the desired point is reached.

NOTE:

Not all player applications or devices may respond to all of these controls.

Playing a previously paired Bluetooth source device

The radio can memorize up to 6 sets of paired Bluetooth source devices. When the memory exceeds this amount, the earliest paring device will be overwritten from the device.

If your Bluetooth source device already paired with the radio previously, the unit will memorize your Bluetooth source device and it attempts to reconnect with a Bluetooth source device in memory which is last connected.

Disconnecting your Bluetooth device

Press and hold the Bluetooth pairing button for 2-3 seconds to disconnect with your Bluetooth device. You can also press the Mode / Step button to select any mode other than Bluetooth mode or turn off Bluetooth on your Bluetooth source device to disable the connection.

If you disconnect the Bluetooth device in the Bluetooth mode, there will be a confirmation tone sound and the Bluetooth LED indicator on the radio will flash a fast blue to show the radio is discoverable again for pairing.

Specifications

Power Requirements	
USB Power Cable	USB Type-A to Type-C (included)
USB Power Adapter	DC 5V / 2.4A (Not included)
Batteries	4 x UM-1 (D size)
Battery Life	Approx. 170 hours of listening for 4 hours a day at normal volume using alkaline cells

07

Frequency Coverage	
FM	87.50-108 MHz
MW	522-1710 kHz (9kHz / step) or 520-1710 kHz (10kHz / step)
Bluetooth	
Bluetooth Specification	Bluetooth® 5.0 + EDR
Profile Support	A2DP, AVRCP
Bluetooth Audio Codec	SBC
Transmitting Power	Power Class 2
Line of Sight Range	10meters / 30feet
The Frequency And Maximum Transmitted Power 2402MHz ~ 2480MHz	1.83dBm (Bluetooth EDR) 1.80dBm (Bluetooth LE)
Circuit Feature	
Loudspeaker	3inches 4ohm
Output Power	800mW
Headphone socket	3.5mm dia.
Antenna System	FM telescopic antenna MW(AM) built-in ferrite antenna
Operating temperature range	0°C to + 35°C

※ **The barcode label on the product is defined as below:**

aH181200001

aH 18 12 00001
- Serial number
- Production month
- Production year
- Product code

The company reserves the right to amend the specifications without notice.

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

08

F Mode d'emploi

Bluetooth®

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par SANGEAN ELECTRONICS INC. est faite sous licence.

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions à portée de la main.
3. Prêtez attention à tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou dans un environnement humide.
6. Utilisez un chiffon ou un tissu propre et sec pour nettoyer l'appareil.
7. Ne bloquez pas les orifices d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur (radiateurs, registres de chaleur, poêles et autres appareils, y compris es amplificateurs, qui produisent de la chaleur).
9. Ne désactivez pas les dispositifs de sécurité de la fiche polarisée ou avec tige de terre. La fiche polarisée présente deux broches, dont une est plus large que l'autre. La fiche à tige de terre présente deux broches ainsi qu'une tige de mise à la terre. La broche large ou la tige de terre contribuent à votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise de courant, adressez-vous à un électricien pour remplacer la prise de courant obsolète.
10. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des prises, des objets contournés et à son point de raccordement à l'appareil.
11. Utilisez uniquement les cordons et accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utilisez cet appareil uniquement avec le chariot, le support, le trépied, la console ou la table recommandé par le fabricant ou fourni avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, veillez à ne pas faire basculer l'appareil lors d'un déplacement du chariot.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
14. Pour toute réparation, adressez-vous à un technicien qualifié. Une révision s'impose lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est détérioré, si du liquide s'est répandu ou si des objets ont été introduits dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi une chute.
15. En raison des risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
16. La marque de risque de choc électrique et le symbole graphique correspondant sont apposés sur la plaque de fond de l'appareil.
17. Protégez cet appareil contre toutes gouttes, tout ruissellement et toute éclaboussure. Aucun objet contenant du liquide ne doit y être déposé.

ATTENTION:
Risque d'explosion en cas de remplacement des piles par des piles de type incorrect.
Jetez les piles usagées conformément aux instructions.

Commandes

1. Haut-parleur
2. Bouton d'alimentation (veille) / Mise en veille
3. Écran LCD
4. Bouton Mode / Incréments de réglage
5. Bouton d'alarme radio

09

6. Bouton d'alarme sonore
7. Indicateur d'état du Bluetooth
8. Contrôle du volume
9. Bouton de réglage Tuning haut / bas
10. Bouton du balayage / réglage de l'heure
11. Bouton Préréglage 5 / Piste suivante / Avance rapide
12. Bouton Préréglage 4 / Lecture / Pause
13. Bouton Préréglage 3 / Piste précédente / Rembobinage
14. Bouton de préréglage 2 / couplage Bluetooth
15. Bouton de préréglage 1
16. Antenne télescopique
17. Prise casque
18. Prise d'entrée CC
19. Compartiment à piles

Écran LCD

A. Indicateur de Bande
B. Fréquence
C. Indicateur d'Arrêt programmé et de Rappel de l'alarme
D. Indication d'horloge PM (après-midi)
E. Réglage de l'horloge
F. Horloge
G. Alarme sonnerie
H. Alarme radio
I. Unité des fréquences
J. Niveau de charge des piles
K. Présélections de stations

Fonctionnement sur piles

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de l'appareil, en appuyant sur le crochet.
2. Insérez quatre piles D (UM-1) dans les emplacements prévus dans le compartiment.
3. Veillez à insérer les piles en respectant les polarités indiquées à l'intérieur du compartiment. Replacez le couvercle du compartiment à piles.
4. Une puissance réduite, une distorsion avec un son saccadé ou une batterie vide clignotante avec une barre portant un « E » affiché à l'écran peuvent indiquer que les piles doivent être remplacées.
5. Si vous ne comptez pas utiliser la radio pendant une longue période, il est conseillé de retirer les piles de l'appareil.

Alimenter la radio

Connectez le câble USB fourni à la prise DC IN (CC) de la radio et à une source d'alimentation USB fournissant 5V / 2,4A.

Remarque:

lorsque la radio est alimentée par un adaptateur d'alimentation USB (non inclus), veuillez éloigner votre radio de l'adaptateur d'au moins 60cm lorsqu'elle est soumise à des interférences.

Réglage de l'horloge

1. L'horloge peut être réglée que la radio soit allumée ou éteinte.
2. Une fois les piles installées dans l'appareil ou lorsque la radio est branchée à l'alimentation secteur, l'afficheur indique " - : - - ".
3. Appuyez pendant plus de 2 secondes sur le bouton "". Le symbole de réglage de l'horloge SET et les chiffres des heures clignotent à l'écran et l'appareil émet un bip.
4. Utilisez le bouton Tuning Haut / Bas pour régler les heures.
5. Appuyez sur le bouton "". Les chiffres des minutes clignotent.
6. Utilisez le bouton Tuning Haut / Bas pour régler les minutes.
7. Appuyez sur le bouton "" pour terminer le réglage de l'horloge.

10

Utilisation de la radio

Cette radio propose trois méthodes de réglage des stations - Balayage des fréquences, Réglage manuel et Rappel des stations mémorisées.

Balayage des fréquences

1. Appuyez sur le bouton Power (marche / arrêt) pour allumer la radio.
2. Choisissez une bande de fréquences à l'aide du bouton Mode / Incrément de réglage. Pour la réception de stations FM, étirez complètement l'antenne télescopique et orientez-là de sorte à obtenir une réception optimale. Pour la réception des stations de la bande MW (AM), tournez l'appareil jusqu'à obtenir un signal de qualité.
3. Appuyez brièvement sur le bouton Scan (la fonction de réglage de l'horloge s'active lorsque le bouton Scan est enfoncé pendant plus de 2 secondes). L'appareil lance la recherche en montant dans les fréquences et s'arrête automatiquement lorsqu'il trouve une station. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Scan pour rester sur la station trouvée.

   REMARQUE: Si vous n'appuyez pas à nouveau sur le bouton Scan lorsque la radio trouve une station, la recherche continuera jusqu'à la prochaine station disponible.
4. Tournez le bouton de réglage du Volume sonore au niveau souhaité.
5. Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton Power (marche / arrêt). L'indication OFF apparaît à l'écran.

Réglage manuel des stations

1. Appuyez sur le bouton Power (marche / arrêt) pour allumer la radio.
2. Choisissez une bande de fréquences à l'aide du bouton Mode / Incrément de réglage. Réglez l'antenne comme décrit plus haut.
3. Une simple pression sur les boutons Tuning Haut / Bas change les fréquences selon les incréments suivants:
   FM: 50 ou 100kHz
   MW (AM): 9 ou 10kHz
4. Maintenez appuyé le bouton Tuning Haut / Bas jusqu'à ce que la fréquence affichée à l'écran commence à changer rapidement. Relâchez le bouton. La radio cherche sur la bande de fréquences choisie et s'arrête automatiquement lorsqu'elle trouve une station avec un signal suffisamment fort.
5. Tournez le bouton de réglage du Volume sonore au niveau souhaité.
6. Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton Power (marche / arrêt). L'indication OFF apparaît à l'écran.

Mémoriser des stations dans les présélections

5 présélections peuvent être mémorisées pour chaque bande de fréquences.

1. Appuyez sur le bouton Power (marche / arrêt) pour allumer la radio.
2. Réglez la radio sur la station souhaitée en utilisant l'une des méthodes décrites plus haut.
3. Maintenez appuyé le bouton de présélection désiré jusqu'à entendre un bip. Le numéro de présélection s'affiche à l'écran et la station en cours est mémorisée sous le bouton de présélection choisi.
4. Recommencez pour les autres présélections.
5. Vous pouvez remplacer les stations déjà mémorisées en répétant la procédure ci-dessus.

Régler la radio sur une station mémorisée

1. Appuyez sur le bouton Power (marche / arrêt) pour allumer la radio.
2. Choisissez une bande de fréquences.
3. Appuyez brièvement sur le bouton de Présélection désiré. Le numéro de la preselection et la fréquence de la station s'affichent à l'écran.

11

Réglage de l'alarme radio

Lorsque l'alarme radio est activée, la radio s'allume à l'heure réglée sur la station de radio sélectionnée. Lorsque l'alarme radio se déclenche, l'appareil reste allumé pendant une heure sauf si le bouton Power est utilisé. Après l'activation de l'alarme, appuyez sur le bouton Power pour la désactiver pendant 24 heures.

REMARQUE:

Avant de pouvoir activer l'alarme radio, il est nécessaire de régler l'heure et la station de l'alarme radio. Si les piles de l'appareil sont en charge faible ou si le signal de la station de l'alarme n'est pas assez puissant, l'appareil remplacera l'alarme radio par l'alarme sonnerie.

a. Régler l'alarme radio

1. L'alarme radio peut être réglée lorsque la radio est allumée ou éteinte.
2. Assurez-vous que l'heure de l'horloge est correctement réglée avant de régler l'alarme.
3. Maintenez la touche d'alarme radio jusqu'à ce que le symbole d'alarme radio clignote sur l'écran suivi d'un bip. Puis, appuyez sur Réglage + / - pour sélectionner la date de votre choix et appuyez sur la touche réglage de l'heure pour confirmer le paramètre.
4. Puis, appuyez sur Réglage + / - pour sélectionner la date de votre choix et appuyez sur la touche réglage de l'heure pour confirmer le réglage des minutes.
5. Lorsque le symbole d'alarme radio clignote, appuyez sur la touche Réglage + / - pour sélectionner la bande et la station sur laquelle vous souhaitez vous réveiller, puis appuyez sur la touche de réglage de l'heure pour confirmer la sélection. Le réglage de l'alarme radio est terminé.

b. Lorsque l'alarme sonne

6. Pour annuler une alarme en train de sonner, appuyez simplement sur la touche Veille pour annuler l'alarme qui sonne.

c. Désactiver / annuler la configuration des alarmes

7. Pour annuler le paramètre d'alarme radio, maintenez la touche alarme appuyée pendant 2 secondes (suivie d'un bip) avant que l'alarme ne sonne.

REMARQUE:

si une nouvelle station d'alarme radio n'est pas sélectionnée, la dernière station sera sélectionnée.

Réglage de l'alarme par sonnerie progressive HWS

L'activation de l'alarme par sonnerie progressive (Humane Wake System) émet une sonnerie. Le volume de la sonnerie augmente toutes les 15 secondes pendant une minute. Puis, l'appareil reste silencieux pendant une minute avant de répéter le cycle.

L'alarme par sonnerie progressive continue de se déclencher pendant une heure sauf si le bouton Power est utilisé. Après l'activation de l'alarme, appuyez sur le bouton Power pour la désactiver pendant 24 heures.

a. Régler l'alarme sonnerie

1. L'alarme radio peut être réglée lorsque la radio est allumée ou éteinte.
2. Assurez-vous que l'heure de l'horloge est correctement réglée avant de régler l'alarme.
3. Maintenez la touche d'alarme sonnerie jusqu'à ce que le symbole d'alarme sonnerie clignote sur l'écran suivi d'un bip. Puis, appuyez sur Réglage + / - pour sélectionner la date de votre choix et appuyez sur la touche reglage de l'heure pour confirmer le paramètre.
4. Puis, appuyez sur Réglage + / - pour sélectionner la date de votre choix et appuyez sur la touche réglage de l'heure pour confirmer le réglage des minutes. Le réglage de l'alarme sonnerie est terminé.

b. Lorsque l'alarme sonne

5. Pour annuler une alarme en train de sonner, appuyez simplement sur la touche Veille pour annuler l'alarme qui sonne.

c. Désactiver / annuler la configuration des alarmes

6. Pour annuler le paramètre d'alarme sonnerie, maintenez la touche alarme appuyée pendant 2 secondes (suivie d'un bip) avant que l'alarme ne sonne.

12

Fonction de rappel de l'alarme

1. Pendant l'activation de l'alarme, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton hormis le bouton Power pour activer la fonction de rappel de l'alarme. L'alarme radio ou la sonnerie progressive est désactivée pendant 5 minutes.
2. Le symbole de rappel de l'alarme zzz et le symbole de l'alarme clignotent sur l'afficheur. La fonction de rappel de l'alarme peut être peut être répétée dans l'heure qui suit lorsque les alarmes sont actives.

Fonction d'arrêt programmé

L'arrêt programmé permet d'éteindre automatiquement la radio après une durée prédéfinie.

1. Maintenez le bouton Power appuyé pendant plus de 2 secondes, jusqu'à entendre un bip. Les durées disponibles pour l'arrêt programmé se succèdent sur l'afficheur dans l'ordre suivant: 60-45-30-15-120-90-60. Relâchez le bouton Power lorsque l'écran affiche la durée désirée pour l'arrêt programmé. Le symbole s'illumine et la radio poursuit la diffusion de la dernière station écoutée.
2. Appuyez sur le bouton Power pour annuler la fonction d'arrêt programmé. Le symbole disparaît et la radio s'éteint.

Rétro-éclairage de l'afficheur

Appuyez sur n'importe quel bouton pour que l'écran s'allume pendant environ 10 secondes. L'afficheur s'illumine également pendant le balayage des stations et le déclenchement de l'alarme.

Version du logiciel

La version du logiciel ne peut être changée, cette fonction est pour votre reference uniquement.

1. Eteignez la radio.
2. Appuyez sur la touche Mode / Incrément de réglage pendant 2 secondes jusqu'à ce que le numéro de version du logiciel (ex: xxx) apparaisse sur l'écran.

Format de l'heure

1. Une fois la version du logiciel affichée à l'écran, maintenez enfoncé le bouton Mode / Incrément de réglage jusqu'à ce que « 24H » ou « 12H » s'affiche à l'écran, suivi d'un bip.
2. Appuyez sur Réglage + / - pour sélectionner l'option de votre choix et appuyez sur la touche Mode / Incrément de réglage pour confirmer le paramètre.

Régler les incréments de réglage

1. Une fois que le format de l'heure est réglé, l'écran passera au paramètred'incrément de réglage. Appuyez sur Réglage + / - pour sélectionner l'incrément de réglage de votre choix (50kHz ou 100kHz) de votre choix et appuyez sur la touche Mode / Incrément de réglage pour confirmer le paramètre.
2. Apres la confirmation des incréments de réglage FM, appuyez sur la touche Réglage + / - pour choisir l'incrément de réglage AM de votre choix (9kHz ou 10kHz) et appuyez sur la touche Mode / Incrément de réglage pour confirmer le paramètre.

Réinitialisation de la configuration d'usine

Si vous souhaitez réinitialiser complètement votre radio à son état initial, cela peut être réalisé en suivant la procédure suivante.

1. En effectuant une réinitialisation des paramètres d'usine, tous les paramètres entrés par l'utilisateur seront effacés.1.Assurez-vous que votre radio est éteinte.
2. Appuyez simultanément sur le bouton Preset 5 et le bouton d'alimentation et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que « dEF » apparaisse et clignote sur l'écran. Continuez de maintenir ces 2 boutons enfoncés jusqu'à ce que toutes les icônes s'affichent à l'écran. La réinitialisation d'usine est maintenant terminée.

Prise casque

Une prise casque 3,5mm sur le côté gauche de la radio permet d'utiliser un casque ou des écouteurs. Le branchement d'un casque ou d'écouteurs provoque automatiquement la coupure du haut-parleur interne.

IMPORTANT:

Une pression sonore excessive des casques ou des écouteurs peut entrainer une perte d'audition.

Écouter de la musique via Bluetooth

Vous devez appairer votre appareil Bluetooth avec votre radio avant de pouvoir écouter de la musique via Bluetooth sur votre radio. Le couplage créé un lien pour que deux appareils puissent se reconnaître.

Appairer et écouter la musique depuis le Bluetooth de votre appareil pour la première fois

1. Lorsque votre radio est allumée, appuyez sur le bouton Mode / Incrément de réglage pour sélectionner la fonction Bluetooth. Le voyant LED Bluetooth sur la radio clignotera rapidement en bleu pour indiquer que la radio est détectable.
2. Activez le Bluetooth de votre appareil selon le manuel utilisateur de l'appareil pour le connecter à votre radio. Localisez la liste des appareils Bluetooth et sélectionnez l'appareil nommé 'PR-D4BT' (Avec certains Smartphone's équipés de versions antérieures au BT2.1, il est possible que vous deviez entrer le code "0000").
3. Une fois connecté, un signal de confirmation retentira et le voyant LED Bluetooth deviendra bleu fixe. Vous pouvez alors simplement sélectionner et écouter n'importe quelle musique depuis votre appareil source. Le volume peut être ajusté depuis votre appareil connecté ou directement depuis la radio.
4. Utilisez les commandes de votre appareil Bluetooth ou celles de la radio pour mettre sur pause et naviguez entre les différents morceaux.

REMARQUE:

- **Si 2 appareils Bluetooth s'appairent pour la première fois, les deux doivent rechercher votre radio, et la disponibilité apparaitra sur les deux appareils. Cependant, si un appareil s'appaire en premier, l'autre appareil Bluetooth ne la trouvera pas dans sa liste.**
- **Si vous utilisez votre appareil Bluetooth en dehors de la zone de réception, l'appareil sera temporairement déconnecté de votre radio. Votre radio se reconnectera automatiquement si votre appareil Bluetooth est de retour dans le champ. Sachez que pendant cette période de déconnexion, aucun autre appareil Bluetooth ne peut se connecter avec votre radio.**
- **Si 'PR-D4BT' s'affiche dans la liste des appareils de votre appareil Bluetooth, mais que votre appareil ne peut pas se connecter à la radio, veuillez le supprimer de votre liste et appairer l'appareil à nouveau avec la radio en suivant les étapes décrites précédemment.**
- **Le champ opérationnel effectif entre le système et l'appareil appairé est approximativement de 10 mètres (30 feet). Un quelconque obstacle entre l'appareil et la radio peut réduire le champ opérationnel.**
- **La performance connectivité Bluetooth peut varier en fonction des appareils Bluetooth connectés. Veuillez vous référer aux capacités Bluetooth de votre appareil avant de le connecter à la radio. Toutes les caractéristiques ne sont pas forcément supportées par certains appareils Bluetooth.**
- **Avec certains téléphones mobiles, passer / recevoir des appels, des messages textes, des emails ou d'autres activités non relatives à l'écoute audio peuvent interrompre momentanément le son du Bluetooth ou même le déconnecter temporairement. Un tel événement provient de la fonction de l'appareil connecté et n'indique pas un défaut de votre radio.**

13

14

Écouter des fichiers audios en mode Bluetooth

Lorsque vous avez connecté votre radio à l'appareil de votre choix avec succès, vous pouvez commencer à écouter de la musique en utilisant les commandes de votre appareil Bluetooth connecté.

1. Une fois que l'écoute du morceau a commencé, ajustez le volume au niveau souhaité sur votre radio ou sur votre appareil connecté.
2. Utilisez les commandes de votre appareil Bluetooth pour jouer de la musique / mettre en pause et naviguer entre les morceaux. Vous pouvez sinon contrôler les morceaux en lecture en utilisant les touches, Morceau suivant, Morceau précédent de votre radio.
3. Pressez et maintenez appuyée la touche avance rapide / retour en arrière pour naviguer dans le morceau. Relâchez la touche lorsque le point souhaité est atteint.

REMARQUE:

Il est possible que certains lecteurs ou appareils ne puissent pas répondre à toutes ces commandes.

Utiliser un appareil Bluetooth couplé auparavant

La radio peut mémoriser jusqu'à 6 ensembles d'appareils Bluetooth, lorsque la mémoire excède cette quantité, l'appareil connecté le plus tôt sera effacé de la radio.

Si vote appareil Bluetooth a déjà été connecté à la radio par le passé, la radio mémorisera votre appareil Bluetooth et tentera de se reconnecter à cet appareil Bluetooth.

Déconnecter votre appareil Bluetooth

Appuyez et maintenez appuyée la touche d'appairage Bluetooth pendant 2 à 3 secondes pour déconnecter votre appareil Bluetooth. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Mode / Incrément de réglage pour sélectionner n'importe quel mode autre que le mode Bluetooth ou désactiver le Bluetooth sur votre appareil source Bluetooth pour désactiver la connexion.

Si vous déconnectez le périphérique Bluetooth en mode Bluetooth, un signal de confirmation retentira et le voyant LED Bluetooth sur la radio clignotera rapidement en bleu pour indiquer que la radio est à nouveau détectable pour le couplage.

Caractéristiques techniques

Alimentation	
Câble d'alimentation USB	USB Type-A vers Type-C (inclus)
Adaptateur secteur USB	Piles D4 Cx U5 MV- / 12 , (4t aAil I (en Don) inclus)
Piles	D4 Cx U5 MV- / 12 , (4t aAil I (en Don) inclus
Autonomie sur piles	Environ 170 heures d'écoute à raison de 4 heures par jour à un volume normal et avec des piles alcalines
Fréquences	
FM	87,50-108 MHz
MW (AM)	522-1710 kHz (par incréments de 9kHz) ou 520-1710 kHz (par incréments de 10kHz)

15

19

NOTA:

La alarma de radio sólo puede activarse cuando se haya ajustado la hora de la alarma de radio y la emisora. La alarma de radio cambiará automáticamente a alarma de zumbador si las pilas de la radio están gastadas o si la señal de la emisora seleccionada para la alarma de radio es demasiado débil.

a. Configuración de la alarma del radio

1. La alarma del radio se puede configurar cuando el radio esté encendido o apagado. Antes de establecer la alarma, asegúrese de que la hora del reloj esté configurada correctamente.
2. Presiones sostenga el botón de la alarma de radio hasta que el símbolo de la alarma destelle en la pantalla seguido por un pitido.
3. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar la hora deseada y presione el botón de establecer hora para confirmar la especificación de la hora.
4. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar los minutos deseados y presione el botón de establecer hora para confirmar la especificación de los minutos.
5. Mientras el símbolo de que la alarma del radio Este destellando, presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar la banda de despertar deseada y la emisora y luego presione el botón de establecer hora para confirmar la selección. Ahora ya se ha completado la configuración de la alarma del reloj.

b. Cuando la alarma suene

6. Para cancelar una alarma que esté sonando, presione el botón espera.

c. Deshabilitando / Cancelando alarmas

7. Para cancelar una alarma de radio, presione y sostenga el botón de alarma de radio durante dos segundos (seguido por pitido) antes de que el sonido de la alarma se apague.

NOTA:

Si no se ha seleccionado una nueva emisora de alarma de radio, se seleccionará la última emisora de alarma.

Ajuste de la alarma de zumbador del sistema de despertador (HWS)

Al seleccionar la alarma HWS se activará un pitido. El volumen del pitido de la alarma irá subiendo cada 15 segundos durante un minuto, seguido de un silencio de un minute antes de repetir el ciclo. La alarma HWS sonará durante una hora, a menos que apague el equipo con el botón de encendido. Si pulse el botón de encendido con la alarma activada cancelará la alarma durante 24 horas.

a. Configuración de la alarma de zumbador

1. La alarma de zumbador se puede configurar cuando el radio esté encendido o apagado. Antes de establecer la alarma, asegúrese de que la hora del reloj esté configurada correctamente.
2. Presiones sostenga el botón de alarma de zumbador hasta que el símbolo de alarma de zumbador destelle en la pantalla seguido por un pitido.
3. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar la hora deseada y presione el botón de establecer hora para confirmar la especificación de la hora.
4. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar los minutos deseados y presione el botón de establecer hora para confirmar la especificación de los minutos. Ahora ya se ha completado la configuración de la alarma de zumbador.

b. Cuando la alarma suene

5. Para cancelar una alarma que esté sonando, presione el botón de espera.

c. Deshabilitando / Cancelando alarmas

6. Para cancelar una alarma de zumbador, presiones sostenga el botón de alarma de zumbador durante dos segundos (seguido por un pitido) antes de que el sonido de la alarma se apague.

20

Función de posponer

1. Con la alarma activada, si pulsa cualquier botón excepto el de encendido / apagado se activará la función de posponer. La alarma de radio o de zumbador HWS se silenciará con un intervalo de 5 minutos.
2. En la pantalla parpadearán los símbolos de alarma de posponer zZZ y de la alarma. La función de posposición puede repetirse durante 1 hora mientras las alarmas están activas.

Función de apagado automático

El temporizador de apagado automático apagará la radio automáticamente una vez transcurrido un tiempo preestablecido.

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de 2 segundos, sonará un pitido, la pantalla mostrará los diferentes periodos de tiempo disponibles para la función de apagado automático en el orden 60-45-30-15-120-90-60. Cuando el tiempo de la función de apagado automático correspondiente aparezca en la pantalla, suelte el botón de encendido. El símbolo aparecerá en la pantalla y la radio reproducirá la última emisora seleccionada.
2. Para cancelar la función de apagado automático, pulse el botón de encendido, el símbolo desaparecerá y la radio se apagará.

Retroiluminación de la pantalla

Si pulsa cualquier botón se iluminará la pantalla LCD durante unos 10 segundos aproximadamente. Durante la búsqueda de emisoras y al activarse la alarma, también se iluminará la pantalla.

Versión del software

La pantalla del software no se puede alterar y es solamente como referencia.

1. Apague el radio.
2. Mantenga presionado el botón de modo / intervalo durante 2 segundos hasta que el número de la versión del software (por ejemplo, xxx) se muestre en la pantalla.

Formato de hora

1. Continúe presionando el botón de modo / intervalo hasta que se muestre '24H' o '12H' en la pantalla seguido por un pitido.
2. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para hacer la selección deseada y presione el botón de modo / intervalo para confirmar la configuración.

Configuración de los pasos de sintonización

1. Después de completar la configuración del rango FM, la pantalla cambiará a la especificación de paso de sintonización. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para los pasos de sintonización FM deseados (50kHz o 100kHz) y presione el botón de modo / intervalo para confirmar la configuración.
2. Después de haber confirmado los pasos de sintonización FM, presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para escocer los pasos de sintonización FM deseados (9kHz o 10kHz) y presione el botón de modo / intervalo para confirmar la configuración.

Restablecer los valores de fábrica

Si desea restablecer completamente su radio con los valores iniciales, siga estos pasos: Al hacer el restablecimiento con los valores de fábrica, todos los valores de usuario introducido se borrarán.

1. Asegúrese de que la radio esté apagada.
2. Mantenga presionado el botón de presintonía 5 y el botón de encendido a la vez hasta que "dEF" aparezca y parpadea en la pantalla. Continúe presionado estos 2 botones hasta que todos los iconos se muestren en la pantalla. El restablecimiento de los valores de fábrica estará ahora completo.

Clavija de auriculares

Hay una clavija de auriculares de 3,5 mm en el lado izquierdo del equipo de radio para conectar auriculares o audífonos. Al conectar los auriculares el altavoz interno queda automáticamente silenciado.

IMPORTANTE:

Un volumen excesivamente alto durante el uso de los auriculares podría provocar pérdida de oído.

Escuchar música vía streaming por Bluetooth

Será necesario emparejar su dispositivo Bluetooth con su radio antes de poder auto enlazar para reproducir transmitir música Bluetooth mediante su radio. El emparejamiento crea un `vínculo' permanente con el que dos dispositivos podrán siempre reconocerse entre ellos.

Vinculación y reproducción a través de su dispositivo Bluetooth por primera vez

1. Con la radio encendida, presione el botón de modo / intervalo para seleccionar la función Bluetooth. El indicador LED del Bluetooth en la radio parpadeará rápidamente en color azul para mostrar que la radio es detectable.
2. Active el Bluetooth de su dispositivo según el manual del usuario del mismo para emparejarlo con el radio. Busque la lista de dispositivos Bluetooth y seleccione el dispositivo llamado 'PR-D4BT' (en algunos smartphones equipados con versiones anteriores al Bluetooth BT2.1 puede que necesite introducir una contraseña, esta sería "0000").
3. Una vez conectada, habrá un tono de confirmación y el indicador LED del Bluetooth permanecerá encendido en color azul. Ahora puede seleccionar y reproducir cualquier música desde el dispositivo fuente. El control del volumen puede ajustarse desde el dispositivo fuente o directamente desde la radio.
4. Use los controles de su dispositivo con función de Bluetooth o los de la radio para reproducir / entrar en pausa y desplazarse por las pistas.

NOTA:

- **Si dos dispositivos Bluetooth se están vinculando por primera vez, ambos deben buscar la radio. Esta mostrará su disponibilidad en ambos dispositivos. Sin embargo, si un dispositivo se vincula con la unidad primero, entonces el otro dispositivo Bluetooth no la encontrará en la lista.**
- **Si su dispositivo fuente quedará fuera de alcance, la conexión de su radio será interrumpida temporalmente. Su radio reconectará automáticamente si el dispositivo fuente vuelve a estar dentro del alcance de detección. Tenga en cuenta que, durante el período de desconexión, ningún otro dispositivo Bluetooth podrá emparejarse o enlazarse con su radio.**
- **Si "PR-D4BT" aparece en su lista de dispositivos Bluetooth pero su dispositivo no puede conectarse con él, elimine el dispositivo de la lista, y vincule otra vez el dispositivo con los altavoces siguiendo los pasos descritos anteriormente.**
- **El rango de funcionamiento eficaz entre el sistema y el dispositivo vinculado es de aproximadamente 10 metros (30 pies). Cualquier obstáculo entre el sistema y el dispositivo puede reducir el rango operativo.**
- **El rendimiento de la conectividad Bluetooth puede variar según los dispositivos Bluetooth conectados. Antes de conectarlo a su radio, consulte la capacidad Bluetooth de su dispositivo. Todas las funciones pueden no estar disponibles en algunos dispositivos Bluetooth vinculados.**
- **Con algunos teléfonos móviles, realizar / recibir llamadas, mensajes de texto, emails o cualquier otra actividad no relacionada con la transmisión de audio podría interrumpir la transmisión de audio Bluetooth o incluso desconectarse temporalmente de su dispositivo. Este tipo de comportamiento forma parte de las funciones del dispositivo conectado y no indica un fallo de funcionamiento en su radio.**

Reproducción de archivos en el modo Bluetooth

Cuando haya podido conectar su radio con el dispositivo Bluetooth que haya elegido, ya podrá empezar a reproducir su música usando los controles del dispositivo Bluetooth conectado.

22

1. Una vez haya comenzado la reproducción, ajuste el volumen a su gusto usando el control de volumen de su radio o el control de volumen del dispositivo Bluetooth.
2. Use los controles en su dispositivo para reproducir, pausar o navegar por las pistas. Alternativamente, puede controlar la reproducción usando los botones de reproducir / pausar, pista siguiente o pista anterior en la radio.
3. Mantenga pulsado el botón de avance rápido o rebobinar para desplazarse por las pista en reproducción. Suelte el botón cuando alcance el punto de la pista que desee.

NOTA:

No todas las aplicaciones del reproductor o dispositivos podrán responder a estos controles.

Reproducir un dispositivo fuente anteriormente vinculado vía Bluetooth

El radio puede memorizar hasta 6 dispositivos fuente vinculados vía Bluetooth. Cuando la memoria sobrepasa esta cantidad, el dispositivo vinculado hace más tiempo se sobrescribirá en el dispositivo.

Si su dispositivo Bluetooth se vinculó anteriormente con el radio, la unidad memorizará el dispositivo fuente Bluetooth y tratará de reconectarse a un dispositivo fuente Bluetooth que esté en la memoria del último conectado.

Desconectar el dispositivo Bluetooth

Mantenga presionado el botón de vinculación Bluetooth durante 2-3 segundos para desconectarse de su dispositivo Bluetooth. También puede presionar el botón de modo / intervalo para seleccionar cualquier modo que no sea el modo Bluetooth o apagar el Bluetooth en el dispositivo fuente Bluetooth para deshabilitar la conexión.

Si desconecta el dispositivo Bluetooth en el modo Bluetooth, habrá un tono de confirmación y el indicador LED del Bluetooth en la radio parpadeará rápidamente en color azul para mostrar que la radio es detectable de nuevo para la vinculación.


Especificaciones

Requisitos de alimentación	
Cable de alimentación USB	USB Tipo-A a Tipo-C (incluido)
Adaptador de alimentación USB	CC 5V / 2,4A (no incluido)
Pilas	4 X UM-1 (tamaño D)
Duración de las pilas	Aprox. 170 horas de escucha durante 4 horas al día a un volumen normal utilizando pilas alcalinas
Cobertura de frecuencias	
FM	87.50-108 MHz
MW	522-1710 kHz (9kHz / paso) o
	520-1710 kHz (10kHz / paso)

23

Bluetooth	
Especificación Bluetooth	Bluetooth® 5.0 + EDR
Perfiles soportados	A2DP, AVRCP
Códec de audio Bluetooth	SBC
Potencia de transmisión	Clase 2
Alcance	10metros / 30pies
Frecuencia y potencia máxima transmitida 2402 MHz ~ 2480 MHz	1,83dBm (Bluetooth EDR)
	1,80dBm (Bluetooth LE)
Características del circuito	
Altavoz	3pulgadas 4ohmios
Potencia de salida	800mW
Clavija para auriculares	3,5mm de diámetro
Sistema de antena	Antena FM telescópica
	Antena de ferrita integrada MW (AM)
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a + 35°C

※ El código de barras en el producto se define de la siguiente manera:



La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin notificación previa.

Si requiere desechar este producto en cualquier momento futuro, por favor note que: Los residuos de productos eléctricos no deben tirarse en la basura doméstica. Por favor recicle donde existan centros para ello. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener información sobre el reciclaje (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

24

NL Gebruiksaanwijzing

Bluetooth®

De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze markering en logo's door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Lees deze handleiding.
2. Bewaar deze handleiding.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Houd dit apparaat uit de buurt van water.
6. Uitsluitend reinigen met een droge doek.
7. Blokkeer nooit de ventilatieopeningen. Installeer het apparaat volgens de voorschriften van de fabrikant.
8. Houd dit apparaat uit de buurt van warmtebronnen als radiatoren, (straal) kachels en andere apparaten die warmte produceren (zoals versterkers).
9. Voor uw eigen veiligheid mag u nooit de aardaansluiting omzeilen. Een geaarde stekker heeft behalve de twee stekkerpennen nog een apart aardcontact. Dit verhoogt de veiligheid van het apparaat. Past de stekker niet in het stopcontact, gebruik dan een ander stopcontact of laat uw stopcontacten vervangen door geaarde exemplaren.
10. Ga nooit op het netsnoer staan en zorg dat het netsnoer niet bekneld kan raken, wees met name voorzichtig met de stekkeraansluiting, met verlengsnoeren en op de plaats waar het netsnoer uit het apparaat komt.
11. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accessoires.
12. Plaats het apparaat uitsluitend op een ondergrond, zoals een transportkarretjes, verhoging, statief, beugel of tafel, die door de fabrikant wordt aanbevolen, of die in combinatie met het product is verkocht. Als het apparaat op een kar staat moet u het geheel voorzichtig verplaatsen om te voorkomen dat de combinatie omvalt en letsel kan veroorzaken.
13. Trek de stekker uit het stopcontact voorafgaand aan een onweersbui of als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt.
14. Laat reparaties uitvoeren door een vakkundige reparateur. U moet het apparaat ter reparatie aanbieden als het is beschadigd, als het netsnoer of de netstekker is beschadigd, als er vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, als het apparaat in de regen heeft gestaan of aan vocht is blootgesteld geweest, als het apparaat niet normaal meer werkt en als u het apparaat heeft laten vallen.
15. Stel dit apparaat nooit bloot aan regen of vocht, zo voorkomt u brand en elektrische schokken.
16. De waarschuwing voor elektrische schokken en het bijbehorende waarschuwingspictogram zijn op de onderkant van het apparaat aangebracht.
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.

LET OP:

Explosiegevaar indien batterij wordt vervangen door een batterij van een onjuist type.

Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Bedieningselementen

1. Luidspreker
2. Aan / Uit (Standby) / Slaap-knop
3. LCD-display
4. Modus / Stap-knop
5. Radioalarm-knop
6. Zoemeralarm-knop
7. Bluetooth-indicator
8. Volumeregeling

25

9. Afstemmen omhoog / omlaag-knop
10. Scannen / Tijd instellen-knop
11. Voorkeurzender 5 / Volgende track / Vooruitspoelen-knop
12. Voorkeurzender 4 / Afspelen / Pauzeren-knop
13. Voorkeurzender 3 / Vorige track / Terugspoelen-knop
14. Voorkeurzender 2 / Koppelen via Bluetooth-knop
15. Voorkeurzender 1-knop
16. Telescopische antenne
17. Hoofdtelefoonaansluiting
18. Voedingsingang
19. Batterijvak

LCD-display

A. Frequentieband-indicatie
B. Ontvangstfrequentie
C. Slaap- en sluimerfunctie
D. PM-aanduiding voor klok
E. Tijd instellen
F. Klok
G. Zoemer-weksignaal
H. Radio-weksignaal
I. Frequentie-aanduiding
J. Batterijcapaciteit
K. Voorkeurzenders

Gebruik op batterijen

1. Ontgrendel het sluitnokje van het batterijvak en verwijder het deksel.
2. Plaats vier UM-1-batterijen (D-formaat) in het vak.
3. Zorg dat alle batterijen volgens de plus / min-aanduiding in het batterijvak geplaatst worden. Sluit het deksel van het batterijvakje weer.
4. Een lager vermogen, vervorming, stotterende geluiden of een knipperende lege batterijbalk en de letter 'E' op het display kunnen tekenen zijn dat de batterijen moeten worden vervangen.
5. Gebruikt u de radio gedurende langere tijd niet, verwijder dan de batterijen uit de radio.

De radio van stroom voorzien

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de voedingsingang van de radio en een USB-voedingsbron met een vermogen van 5V / 2,4A.

Opmerking:

Als de radio wordt gevoed door een USB-netadapter (niet meegeleverd), plaats uw radio dan minimaal 60cm van de adapter indien uw radio last heeft van interferentie.

De klok instellen

1. U hoeft de radio niet in te schakelen om de klok in te stellen.
2. Na het plaatsen van de batterijen of als u de radio op de netspanning aansluit, verschijnt in het display " - : - - " .
3. Houd de -knop meer dan 2 seconden ingedrukt, in het display zullen dan het symbool voor 'tijd instellen' SET en de uren gaan knipperen, gevolgd door een piepje.
4. Druk op de Afstemmen omhoog / omlaag-knop om de uren-instelling aan te passen.
5. Druk op de -knop, nu zullen de minuten gaan knipperen.
6. Druk op de Afstemmen omhoog / omlaag-knop om de minuten-instelling aan te passen.
7. Druk op de -knop om het tijd instellen af te sluiten.

Bediening van de radio

U kunt met deze radio op drie manieren een zender kiezen - door scannen, handmatig afstemmen of via voorkeuzezenders.

Scannen

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Druk op de Modus / Stap-knop om de gewenste frequentieband te kiezen. Voor FM-ontvangst moet u de telescoopantenne volledig uittrekken en hem ronddraaien tot u de beste ontvangst heeft. Voor MG-ontvangst (AM / middengolf) moet u de radio in zijn geheel draaien tot u de beste ontvangst heeft.
3. Druk kort op de Scannen-knop (als u deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, schakelt u over op tijd instellen), nu zal de radio automatisch de eerstvolgende zender zoeken. Druk nogmaals op de Scannen-knop om naar de gevonden zender te blijven luisteren.

LET OP: Als u niet nogmaals op de Scannen-knop drukt, zal de radio automatisch de volgende zender gaan zoeken.

4. Draai aan de Volumeregeling tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.
5. Druk op de Aan / uit-knop (Power) om de radio uit te schakelen. In het display komt 'OFF' te staan.

Handmatig afstemmen / zender zoeken

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Druk op de Modus / Stap-knop om de gewenste frequentieband te kiezen. Zoek de optimale antennepositie op de hierboven beschreven manier.
3. Eén keer drukken op de Afstemmen omhoog / omlaag-knop verandert de ontvangstfrequentie als volgt:

   FM: 50 of 100kHz per keer

   MG: 9 of 10kHz per keer
4. Houd een van de knoppen Afstemmen omhoog / omlaag ingedrukt tot de frequentie snel begint te wijzigen. Laat de knop weer los. De radio doorzoekt het gekozen frequentiebereik en stopt automatisch als een zender met voldoende sterkte wordt ontvangen.
5. Draai aan de Volumeregeling tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.
6. Druk op de Aan / uit-knop (Power) om de radio uit te schakelen. In het display komt 'OFF' te staan.

Zenders opslaan onder de voorkeuzeknoppen

Voor elke frequentieband kunt u vijf voorkeuzezenders in het geheugen opslaan.

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Stem op de hierboven beschreven manier af op de gewenste zender.
3. Houd vervolgens de gewenste voorkeurzenderknop ingedrukt tot de radio piept. Nu licht het nummer van de voorkeurzender op in het display en de zender is onder die knop opgeslagen.
4. Herhaal deze procedure voor de andere voorkeurzenders.
5. Op de hierboven beschreven manier kunt u ook een nieuwe zender in een al gebruikt voorkeurzendergeheugen opslaan.

Zenders oproepen via de voorkeuzeknoppen

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Kies de gewenste frequentieband.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurzender, in het display verschijnen nu het voorkeurzendernummer en de ontvangstfrequentie.

Het radio-weksignaal instellen

Als u het radio-weksignaal instelt, zal de radio zichzelf op de ingestelde wektijd inschakelen en de gekozen zender laten horen. Het radio-weksignaal blijft één uur lang ingeschakeld, tenzij u de radio uitschakelt met de Aan / uit-knop. Als u het radio-weksignaal met de Aan / uit-knop uitschakelt, zal het weksignaal 24 uur later opnieuw afgaan.

LET OP:

U kunt het radio-weksignaal alleen inschakelen als u een wektijd en een zender heeft ingesteld. Het radio-weksignaal wordt automatisch vervangen door het zoemerweksignaal als de batterijen bijna leeg zijn of als de ontvangst van de ingestelde zender te zwak is.

a. Het radioalarm instellen

1. Het alarm van de radio kan worden ingesteld als de radio aan of uit staat. Zorg ervoor dat de tijd juist is ingesteld voordat u het alarm instelt.
2. Houd de knop van het radioalarm ingedrukt tot het symbool van het zoemeralarm op het display knippert en een pieptoon klinkt.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het gewenste uur te selecteren en druk op Tijd instellen om de instelling van het uur te bevestigen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de gewenste minuten in te stellen en druk op Tijd instellen om de instelling van de minuten te bevestigen. Het instellen van het zoemeralarm is nu voltooid.

b. Wanneer het alarm klinkt

5. Druk om een geactiveerd alarm te annuleren op Standby.

c. Alarminstellingen uitschakelen / annuleren

6. Houd de knop van het radioalarm voor 2 seconden ingedrukt (gevolgd door een piep) om een alarm uit te schakelen.

OPMERKING:

Als er geen nieuwe zender wordt geselecteerd voor een radioalarm, dan zal de radio de laatst gebruikte alarmzender gebruiken.

Het zoemer-weksignaal instellen

Het weksignaal is in dit geval een zoemer. Het zoemsignaal zal gedurende één minuut elke 15 seconden harder klinken, daarna is het één minuut lang stil, waarna deze cyclus wordt herhaald. Het zoemer-weksignaal blijft één uur lang ingeschakeld, tot u de radio met de Aan / uit-knop uitschakelt. Als u het weksignaal met de Aan / uit-knop uitschakelt, zal de wekker 24 uur later opnieuw afgaan.

a. Het zoemeralarm instellen

1. Het zoemeralarm kan worden ingesteld als de radio aan of uit staat. Zorg ervoor dat de tijd juist is ingesteld voordat u het alarm instelt.
2. Houd de knop van het zoemeralarm ingedrukt tot het symbool van het zoemeralarm op het display knippert en een pieptoon klinkt.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het gewenste uur te selecteren en druk op Tijd instellen om de instelling van het uur te bevestigen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de gewenste minuten in te stellen en druk op Tijd instellen om de instelling van de minuten te bevestigen. Het instellen van het zoemeralarm is nu voltooid.

b. Wanneer het alarm klinkt

5. Druk om een geactiveerd alarm te annuleren op Standby.

c. Alarminstellingen uitschakelen / annuleren

6. Houd de knop van het radioalarm voor 2 seconden ingedrukt (gevolgd door een piep) om een alarm uit te schakelen.

Sluimerfunctie (Snooze)

1. Druk, wanneer de wekker afloopt, op elke willekeurige knop behalve de Aan / uit-knop om de sluimerfunctie in te schakelen. U schakelt hiermee het radio- of zoemer-weksignaal 5 minuten lang uit.
2. In het display knipperen nu zowel het sluimersymbool zZZ als het wekkersymbool. De sluimerfunctie kan herhaaldelijk worden gebruikt binnen het uur waarin de alarmen actief zijn.

Slaapfunctie

De slaaptimer schakelt de radio automatisch uit nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken.

1. Houd de Aan / uit-knop (Power) minimaal 2 seconden lang ingedrukt tot u een piepje hoort en tot in het display achtereenvolgens de beschikbare slaaptimerinstellingen verschijnen: 60-45-30-15-120-90-60 minuten. Laat de Aan / uit-knop weer los op het moment dat de gewenste slaaptimerinstelling in het display staat. Het -symbool licht op in het display en u hoort het geluid van de laatstgekozen zender.
2. Druk op de Aan / uit-knop om de slaaptimer tussentijds uit te schakelen. Het -symbool wordt niet langer weergegeven en de radio wordt uitgeschakeld.

Display-verlichting

Elke knop die u indrukt zal het LCD-scherm gedurende circa 10 seconden laten oplichten.

Ook tijdens het scannen naar zenders en wanneer de wekker afloopt, zal het display verlicht zijn.

26

frequentieband te kiezen. Voor FM-ontvangst moet u de telescoopantenne volledig uittrekken en hem ronddraaien tot u de beste ontvangst heeft. Voor MG-ontvangst (AM / middengolf) moet u de radio in zijn geheel draaien tot u de beste ontvangst heeft.

3. Druk kort op de Scannen-knop (als u deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, schakelt u over op tijd instellen), nu zal de radio automatisch de eerstvolgende zender zoeken. Druk nogmaals op de Scannen-knop om naar de gevonden zender te blijven luisteren.

LET OP: Als u niet nogmaals op de Scannen-knop drukt, zal de radio automatisch de volgende zender gaan zoeken.

4. Draai aan de Volumeregeling tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.
5. Druk op de Aan / uit-knop (Power) om de radio uit te schakelen. In het display komt 'OFF' te staan.

Handmatig afstemmen / zender zoeken

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Druk op de Modus / Stap-knop om de gewenste frequentieband te kiezen. Zoek de optimale antennepositie op de hierboven beschreven manier.
3. Eén keer drukken op de Afstemmen omhoog / omlaag-knop verandert de ontvangstfrequentie als volgt:

   FM: 50 of 100kHz per keer

   MG: 9 of 10kHz per keer
4. Houd een van de knoppen Afstemmen omhoog / omlaag ingedrukt tot de frequentie snel begint te wijzigen. Laat de knop weer los. De radio doorzoekt het gekozen frequentiebereik en stopt automatisch als een zender met voldoende sterkte wordt ontvangen.
5. Draai aan de Volumeregeling tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.
6. Druk op de Aan / uit-knop (Power) om de radio uit te schakelen. In het display komt 'OFF' te staan.

Zenders opslaan onder de voorkeuzeknoppen

Voor elke frequentieband kunt u vijf voorkeuzezenders in het geheugen opslaan.

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Stem op de hierboven beschreven manier af op de gewenste zender.
3. Houd vervolgens de gewenste voorkeurzenderknop ingedrukt tot de radio piept. Nu licht het nummer van de voorkeurzender op in het display en de zender is onder die knop opgeslagen.
4. Herhaal deze procedure voor de andere voorkeurzenders.
5. Op de hierboven beschreven manier kunt u ook een nieuwe zender in een al gebruikt voorkeurzendergeheugen opslaan.

Zenders oproepen via de voorkeuzeknoppen

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Kies de gewenste frequentieband.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurzender, in het display verschijnen nu het voorkeurzendernummer en de ontvangstfrequentie.

Het radio-weksignaal instellen

Als u het radio-weksignaal instelt, zal de radio zichzelf op de ingestelde wektijd inschakelen en de gekozen zender laten horen. Het radio-weksignaal blijft één uur lang ingeschakeld, tenzij u de radio uitschakelt met de Aan / uit-knop. Als u het radio-weksignaal met de Aan / uit-knop uitschakelt, zal het weksignaal 24 uur later opnieuw afgaan.

LET OP:

U kunt het radio-weksignaal alleen inschakelen als u een wektijd en een zender heeft ingesteld. Het radio-weksignaal wordt automatisch vervangen door het zoemerweksignaal als de batterijen bijna leeg zijn of als de ontvangst van de ingestelde zender te zwak is.

a. Het radioalarm instellen

1. Het alarm van de radio kan worden ingesteld als de radio aan of uit staat. Zorg ervoor dat de tijd juist is ingesteld voordat u het alarm instelt.
2. Houd de knop van het radioalarm ingedrukt tot het symbool van het zoemeralarm op het display knippert en een pieptoon klinkt.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het gewenste uur te selecteren en druk op Tijd instellen om de instelling van het uur te bevestigen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de gewenste minuten in te stellen en druk op Tijd instellen om de instelling van de minuten te bevestigen. Het instellen van het zoemeralarm is nu voltooid.

b. Wanneer het alarm klinkt

5. Druk om een geactiveerd alarm te annuleren op Standby.

c. Alarminstellingen uitschakelen / annuleren

6. Houd de knop van het radioalarm voor 2 seconden ingedrukt (gevolgd door een piep) om een alarm uit te schakelen.

OPMERKING:

Als er geen nieuwe zender wordt geselecteerd voor een radioalarm, dan zal de radio de laatst gebruikte alarmzender gebruiken.

Het zoemer-weksignaal instellen

Het weksignaal is in dit geval een zoemer. Het zoemsignaal zal gedurende één minuut elke 15 seconden harder klinken, daarna is het één minuut lang stil, waarna deze cyclus wordt herhaald. Het zoemer-weksignaal blijft één uur lang ingeschakeld, tot u de radio met de Aan / uit-knop uitschakelt. Als u het weksignaal met de Aan / uit-knop uitschakelt, zal de wekker 24 uur later opnieuw afgaan.

a. Het zoemeralarm instellen

1. Het zoemeralarm kan worden ingesteld als de radio aan of uit staat. Zorg ervoor dat de tijd juist is ingesteld voordat u het alarm instelt.
2. Houd de knop van het zoemeralarm ingedrukt tot het symbool van het zoemeralarm op het display knippert en een pieptoon klinkt.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het gewenste uur te selecteren en druk op Tijd instellen om de instelling van het uur te bevestigen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de gewenste minuten in te stellen en druk op Tijd instellen om de instelling van de minuten te bevestigen. Het instellen van het zoemeralarm is nu voltooid.

b. Wanneer het alarm klinkt

5. Druk om een geactiveerd alarm te annuleren op Standby.

c. Alarminstellingen uitschakelen / annuleren

6. Houd de knop van het radioalarm voor 2 seconden ingedrukt (gevolgd door een piep) om een alarm uit te schakelen.

Sluimerfunctie (Snooze)

1. Druk, wanneer de wekker afloopt, op elke willekeurige knop behalve de Aan / uit-knop om de sluimerfunctie in te schakelen. U schakelt hiermee het radio- of zoemer-weksignaal 5 minuten lang uit.
2. In het display knipperen nu zowel het sluimersymbool zZZ als het wekkersymbool. De sluimerfunctie kan herhaaldelijk worden gebruikt binnen het uur waarin de alarmen actief zijn.

Slaapfunctie

De slaaptimer schakelt de radio automatisch uit nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken.

1. Houd de Aan / uit-knop (Power) minimaal 2 seconden lang ingedrukt tot u een piepje hoort en tot in het display achtereenvolgens de beschikbare slaaptimerinstellingen verschijnen: 60-45-30-15-120-90-60 minuten. Laat de Aan / uit-knop weer los op het moment dat de gewenste slaaptimerinstelling in het display staat. Het -symbool licht op in het display en u hoort het geluid van de laatstgekozen zender.
2. Druk op de Aan / uit-knop om de slaaptimer tussentijds uit te schakelen. Het -symbool wordt niet langer weergegeven en de radio wordt uitgeschakeld.

Display-verlichting

Elke knop die u indrukt zal het LCD-scherm gedurende circa 10 seconden laten oplichten.

Ook tijdens het scannen naar zenders en wanneer de wekker afloopt, zal het display verlicht zijn.

27

3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het gewenste uur te selecteren en druk op Tijd instellen om de instelling van het uur te bevestigen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de gewenste minuten in te stellen en druk op Tijd instellen om de instelling van de minuten te bevestigen.
5. Druk, terwijl het symbool van het radioalarm knippert, op Afstemmen omhoog / omlaag om de gewenste band en zender te selecteren, druk daarna op Tijd instellen om het instellen te voltooien. Het instellen van het radioalarm is nu voltooid.

b. Wanneer het alarm klinkt

6. Druk om een geactiveerd alarm te annuleren op Standby.

c. Alarminstellingen uitschakelen / annuleren

7. Houd de knop van het radioalarm voor 2 seconden ingedrukt (gevolgd door een piep) om een alarm uit te schakelen.

OPMERKING:

Als er geen nieuwe zender wordt geselecteerd voor een radioalarm, dan zal de radio de laatst gebruikte alarmzender gebruiken.

Het zoemer-weksignaal instellen

Het weksignaal is in dit geval een zoemer. Het zoemsignaal zal gedurende één minuut elke 15 seconden harder klinken, daarna is het één minuut lang stil, waarna deze cyclus wordt herhaald. Het zoemer-weksignaal blijft één uur lang ingeschakeld, tot u de radio met de Aan / uit-knop uitschakelt. Als u het weksignaal met de Aan / uit-knop uitschakelt, zal de wekker 24 uur later opnieuw afgaan.

a. Het zoemeralarm instellen

1. Het zoemeralarm kan worden ingesteld als de radio aan of uit staat. Zorg ervoor dat de tijd juist is ingesteld voordat u het alarm instelt.
2. Houd de knop van het zoemeralarm ingedrukt tot het symbool van het zoemeralarm op het display knippert en een pieptoon klinkt.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het gewenste uur te selecteren en druk op Tijd instellen om de instelling van het uur te bevestigen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de gewenste minuten in te stellen en druk op Tijd instellen om de instelling van de minuten te bevestigen. Het instellen van het zoemeralarm is nu voltooid.

b. Wanneer het alarm klinkt

5. Druk om een geactiveerd alarm te annuleren op Standby.

c. Alarminstellingen uitschakelen / annuleren

6. Houd de knop van het radioalarm voor 2 seconden ingedrukt (gevolgd door een piep) om een alarm uit te schakelen.

Sluimerfunctie (Snooze)

1. Druk, wanneer de wekker afloopt, op elke willekeurige knop behalve de Aan / uit-knop om de sluimerfunctie in te schakelen. U schakelt hiermee het radio- of zoemer-weksignaal 5 minuten lang uit.
2. In het display knipperen nu zowel het sluimersymbool zZZ als het wekkersymbool. De sluimerfunctie kan herhaaldelijk worden gebruikt binnen het uur waarin de alarmen actief zijn.

Slaapfunctie

De slaaptimer schakelt de radio automatisch uit nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken.

1. Houd de Aan / uit-knop (Power) minimaal 2 seconden lang ingedrukt tot u een piepje hoort en tot in het display achtereenvolgens de beschikbare slaaptimerinstellingen verschijnen: 60-45-30-15-120-90-60 minuten. Laat de Aan / uit-knop weer los op het moment dat de gewenste slaaptimerinstelling in het display staat. Het -symbool licht op in het display en u hoort het gelu