Gebrauchs- und Montageanweisung Dunstabzugshaube

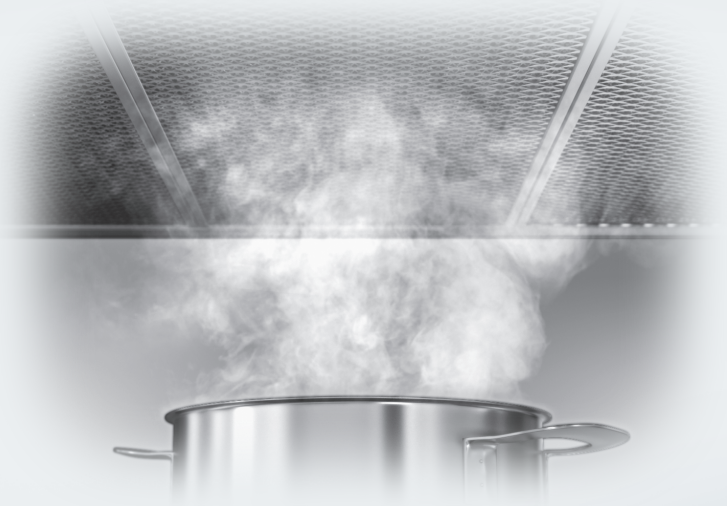

Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchs- und Montageanweisung vor Installation und Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden.

de-DE

M.-Nr. 09 723 640

Inhalt

Sicherheitshinweise und Warnungen ... 4

Ihr Beitrag zum Umweltschutz ... 13

Übersicht Dunstabzugshaube ... 14

Funktionsbeschreibung ... 16

Bedienung ... 17
Bedienstab ... 17
Gebläse einschalten ... 17
Leistungsstufe wählen ... 17
Nachlaufzeit wählen ... 18
Gebläse ausschalten ... 18
Sicherheitsausschaltung ... 19
Betriebsstundenzähler ... 19
Betriebsstundenzähler Fettfilter ändern ... 19
Betriebsstundenzähler Geruchsfilter aktivieren/ändern ... 20

Energiespartipps ... 22

Reinigung und Pflege ... 23
Gehäuse ... 23
Fettfilter ... 23
Geruchsfilter ... 25
Betriebsstundenzähler Geruchsfilter zurücksetzen ... 26
Geruchsfilter entsorgen ... 26
Leuchte wechseln ... 27

Kundendienst und Garantie ... 28
Position des Typenschildes ... 28

Montage ... 29
Vor der Montage ... 29
Gerätemaße ... 30
Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube (S) ... 31
Montageempfehlungen ... 32
Einbauen ... 32
Abluftanschluss ... 33
Umluftanschluss ... 34
Bedienstab montieren ... 35
Verlängerung für Bedienstab ... 35
Netzanschluss ... 36

Elektroanschluss ... 37

Inhalt

Abluftleitung 38
Kondenswassersperre 39
Schalldämpfer 39

Technische Daten 41

Sicherheitshinweise und Warnungen

Diese Dunstabzugshaube entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam durch, bevor Sie die Dunstabzugshaube in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für die Montage, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an der Dunstabzugshaube. Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden.

Bewahren Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung auf, und geben Sie sie an einen eventuellen Nachbesitzer weiter!

Bestimmungsgemäße Verwendung

▶ Diese Dunstabzugshaube ist für die Verwendung im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen bestimmt.

▶ Diese Dunstabzugshaube ist nicht für die Verwendung im Außenbereich bestimmt.

▶ Verwenden Sie die Dunstabzugshaube ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen zur Absaugung und Reinigung von Kochwrasen, die bei der Zubereitung von Speisen entstehen.
Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.

▶ Die Dunstabzugshaube kann im Umluftbetrieb über einer Gas-Kochstelle nicht für die Entlüftung des Aufstellraumes verwendet werden. Befragen Sie dazu einen Gas-Fachmann.

▶ Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Dunstabzugshaube sicher zu bedienen, müssen bei der Bedienung beaufsichtigt werden.
Diese Personen dürfen die Dunstabzugshaube nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen diese so erklärt wurde, dass sie sie sicher bedienen können. Sie müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

Kinder im Haushalt

▶ Kinder unter acht Jahren müssen von der Dunstabzugshaube ferngehalten werden – es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

▶ Kinder ab acht Jahren dürfen die Dunstabzugshaube nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen die Dunstabzugshaube so erklärt wurde, dass sie sie sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

▶ Kinder dürfen die Dunstabzugshaube nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

▶ Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe der Dunstabzugshaube aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit der Dunstabzugshaube spielen.

▶ Erstickungsgefahr! Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.

Technische Sicherheit

▶ Durch unsachgemäße Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen dürfen nur von Miele autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.

▶ Beschädigungen an der Dunstabzugshaube können Ihre Sicherheit gefährden. Kontrollieren Sie sie auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie niemals eine beschädigte Dunstabzugshaube in Betrieb.

▶ Die elektrische Sicherheit der Dunstabzugshaube ist nur dann gewährleistet, wenn sie an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung muss vorhanden sein. Lassen Sie im Zweifelsfall die Elektroinstallation durch eine Elektro-Fachkraft prüfen.

▶ Der zuverlässige und sichere Betrieb der Dunstabzugshaube ist nur dann gewährleistet, wenn die Dunstabzugshaube am öffentlichen Stromnetz angeschlossen ist.

▶ Die Anschlussdaten (Frequenz und Spannung) auf dem Typenschild der Dunstabzugshaube müssen unbedingt mit denen des Elektronetzes übereinstimmen, damit keine Schäden an der Dunstabzugshaube auftreten.
Vergleichen Sie diese vor dem Anschließen. Fragen Sie im Zweifelsfall eine Elektro-Fachkraft.

▶ Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel gewähren nicht die nötige Sicherheit (Brandgefahr). Schließen Sie die Dunstabzugshaube damit nicht an das Elektronetz an.

▶ Bei Dunstabzugshauben, die für den Betrieb mit einem externem Gebläse vorgesehen sind (nur Typenreihe ...EXT), ist zusätzlich die Verbindung beider Einheiten über die Verbindungsleitung mit den Steckverbindern herzustellen.
Diese Geräte dürfen nur mit einem externen Gebläse von Miele kombiniert werden.

▶ Verwenden Sie die Dunstabzugshaube nur im montierten Zustand, damit die sichere Funktion gewährleistet ist.

▶ Diese Dunstabzugshaube darf nicht an nicht stationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen) betrieben werden.

▶ Das Berühren spannungsführender Anschlüsse sowie das Verändern des elektrischen und mechanischen Aufbaus gefährden Sie und führen möglicherweise zu Funktionsstörungen der Dunstabzugshaube.
Öffnen Sie das Gehäuse nur so weit es im Rahmen der Montage und Reinigung beschrieben ist. Öffnen Sie niemals weitere Teile des Gehäuses.

▶ Garantieansprüche gehen verloren, wenn die Dunstabzugshaube nicht von einem von Miele autorisierten Kundendienst repariert wird.

▶ Nur bei Original-Ersatzteilen gewährleistet Miele, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen. Defekte Bauteile dürfen nur gegen solche ausgetauscht werden.

▶ Eine beschädigte Anschlussleitung darf nur von qualifizierten Fachleuten ausgetauscht werden.

▶ Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss die Dunstabzugshaube vom Elektronetz getrennt sein. Sie ist nur dann vom Elektronetz getrennt, wenn

– die Sicherungen der Elektroinstallation ausgeschaltet sind oder
– die Schraubsicherungen der Elektroinstallation ganz herausgeschraubt sind oder
– der Netzstecker (falls vorhanden) aus der Steckdose gezogen ist. Ziehen Sie dabei nicht an der Netzanschlussleitung, sondern am Netzstecker.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Gleichzeitiger Betrieb mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte

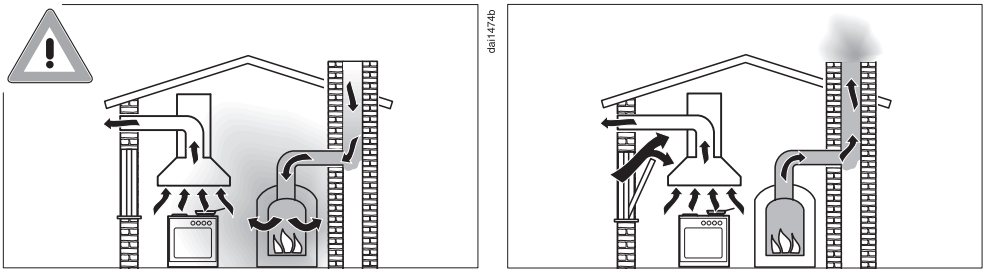

⚠ Vergiftungsgefahr durch Verbrennungsgase!
Bei gleichzeitiger Nutzung der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte im gleichen Raum oder Lüftungsverbund ist größte Vorsicht geboten.
Raumluftabhängige Feuerstätten beziehen ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellungsraum und führen ihre Abgase durch eine Abgasanlage (z. B. Kamin) ins Freie. Dies können z. B. gas-, öl- , holz- oder kohlebetriebene Heizeinrichtungen, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Kochmulden oder Backöfen sein.

Die Dunstabzugshaube entzieht der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft. Dies gilt für folgende Betriebsarten:
- Abluftbetrieb,
- Abluftbetrieb mit externem Gebläse,
- Umluftbetrieb mit außerhalb des Raumes angeordneter Umluftbox.

Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Die Feuerstätte erhält zu wenig Verbrennungsluft. Die Verbrennung wird beeinträchtigt.
Giftige Verbrennungsgase können aus dem Kamin oder Abzugsschacht in die Wohnräume gezogen werden.
Es besteht Lebensgefahr!

Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzugshaube und raumluftabhängiger Feuerstätte im Raum oder Lüftungsverbund ein Unterdruck von höchstens 4 Pa (0,04 mbar) erreicht und damit ein Rücksaugen der Feuerstättenabgase vermieden wird.

Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z. B. in Türen oder Fenstern, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann. Hierbei ist auf einen ausreichenden Querschnitt der Zuströmöffnung zu achten. Ein Zuluft- / Abluftmauerkasten allein stellt in der Regel keine ausreichende Luftversorgung sicher.

Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung beachtet werden. Ziehen Sie dazu den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu.

Wird die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb eingesetzt, wobei die Luft in den Aufstellungsraum zurückgeführt wird, ist der gleichzeitige Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte unbedenklich.

Sachgemäßer Gebrauch

▶ Durch offene Flammen besteht Brandgefahr!
Arbeiten Sie nie mit offener Flamme unter der Dunstabzugshaube. So ist z. B. das Flambieren und das Grillen mit offener Flamme verboten. Die eingeschaltete Dunstabzugshaube zieht die Flammen in den Filter. Abgelagertes Küchenfett kann sich entzünden

▶ Starke Hitzeeinwirkung beim Kochen auf einer Gaskochstelle kann die Dunstabzugshaube beschädigen.

– Lassen Sie eine Gaskochstelle nie ohne aufgesetztes Kochgeschirr brennen. Schalten Sie auch bei kurzzeitigem Herunternehmen des Kochgeschirrs die Gaskochstelle aus.
– Wählen sie Kochgeschirr, dass der Größe der Kochstelle entspricht.
– Regeln Sie die Flamme so, dass sie keinesfalls über das Kochgeschirr hinausragt.
– Vermeiden Sie das übermäßige Erhitzen des Kochgeschirrs (z. B. beim Kochen mit einem Wok).

▶ Kondenswasser kann zu Korrosionsschäden an der Dunstabzugshaube führen.
Schalten Sie die Dunstabzugshaube immer ein, wenn eine Kochstelle benutzt wird, damit sich kein Kondenswasser ansammeln kann.

▶ Überhitzte Öle und Fette können sich selbst entzünden und dadurch die Dunstabzugshaube in Brand setzen.
Beaufsichtigen Sie Töpfe, Pfannen und Frittiergeräte, wenn Sie mit Ölen und Fetten arbeiten. Auch das Grillen über Elektro-Grillgeräten muss unter ständiger Aufsicht erfolgen.

▶ Fett- und Schmutzablagerungen beeinträchtigen die Funktion der Dunstabzugshaube.
Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nie ohne Fettfilter, um die Reinigung der Kochwrasen zu gewährleisten.

▶ Es besteht Brandgefahr, wenn die Reinigung nicht nach den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung ausgeführt wird.

▶ Beachten Sie, dass sich die Dunstabzugshaube beim Kochen durch die aufsteigende Hitze stark erwärmen kann.
Berühren Sie das Gehäuse und die Fettfilter erst, wenn sich die Dunstabzugshaube abgekühlt hat.

Sachgemäße Montage

▶ Beachten Sie zu Ihrem Kochgerät die Angaben des Herstellers, ob der Betrieb einer Dunstabzugshaube darüber erlaubt ist.

▶ Über Feuerungsstätten mit festen Brennstoffen darf die Dunstabzugshaube nicht montiert werden.

▶ Ein zu geringer Abstand zwischen Kochgerät und Dunstabzugshaube kann zu Beschädigungen der Dunstabzugshaube führen.
Sofern vom Hersteller des Kochgerätes keine größeren Sicherheitsabstände vorgegeben werden, sind zwischen Kochgerät und Unterkante der Dunstabzugshaube die im Kapitel "Montage" angegebenen Abstände zu beachten.
Sollten verschiedene Kochgeräte unter der Dunstabzugshaube betrieben werden, für die unterschiedliche Sicherheitsabstände gelten, ist der größte angegebene Sicherheitsabstand zu beachten.

▶ Zur Befestigung der Dunstabzugshaube sind die Angaben im Kapitel "Montage" zu beachten.

▶ Zum Verlegen der Abluftleitung dürfen nur Rohre oder Schläuche aus nichtbrennbarem Material verwendet werden. Diese sind im Fachhandel oder beim Kundendienst erhältlich.

▶ Die Abluft darf weder in einen benutzten Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht geführt werden, der zur Entlüftung von Aufstellungsräumen mit Feuerstätten dient.

▶ Soll die Abluft in einen nicht genutzten Rauch- oder Abgaskamin geführt werden, so sind die behördlichen Vorschriften zu beachten.

Reinigung und Pflege

▶ Der Dampf eines Dampf-Reinigers kann an spannungsführende Teile gelangen und einen Kurzschluss verursachen.
Benutzen Sie zum Reinigen der Dunstabzugshaube niemals einen Dampf-Reiniger.

Zubehör

▶ Verwenden Sie ausschließlich Miele Original-Zubehör. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

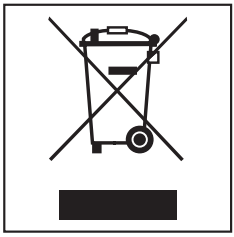

Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Übersicht Dunstabzugshaube

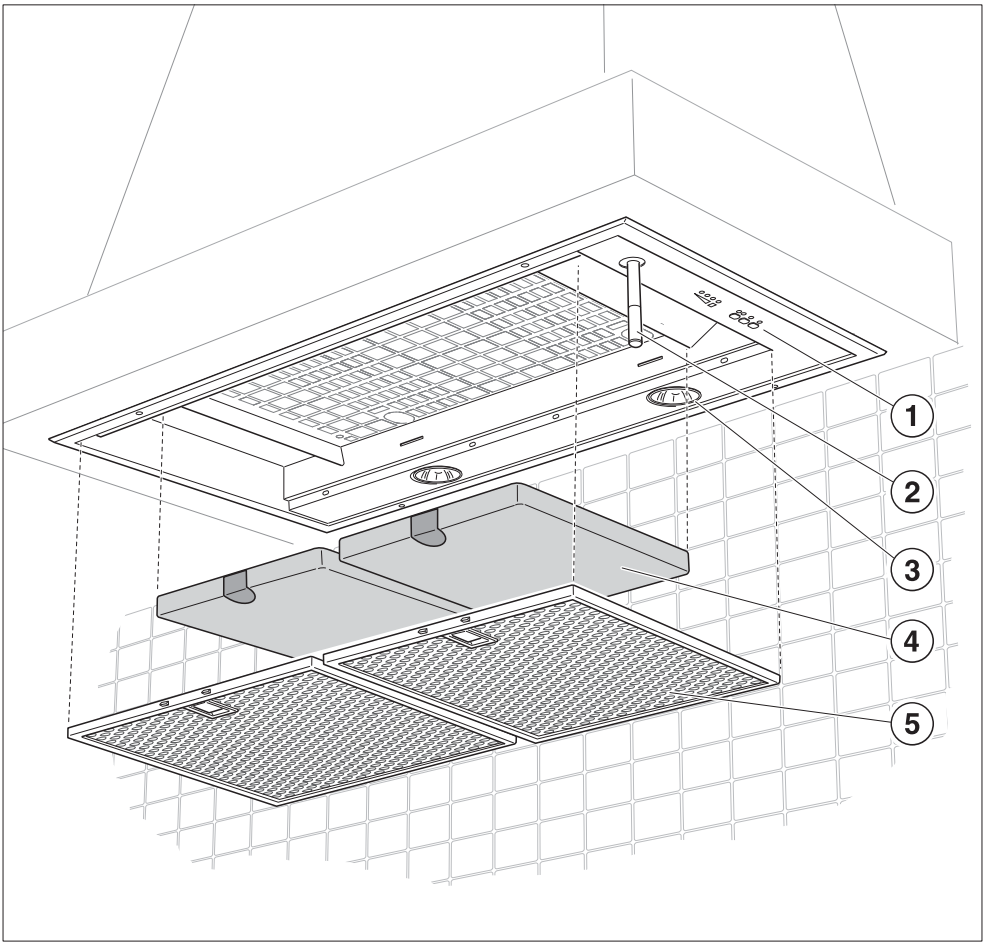

dai2140

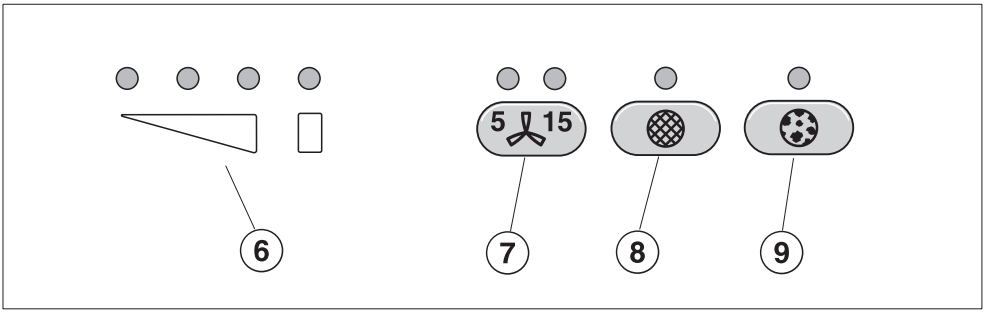

Übersicht Dunstabzugshaube

① Bedienelemente

② Bedienstab

③ Kochstellenbeleuchtung

④ Geruchsfilter
(nur bei Umluftbetrieb)
DA 2250, DA 2270: 2 Geruchsfilter
DA 2210: 4 Geruchsfilter

⑤ Fettfilter

⑥ Anzeige der Gebläsestufe

⑦ Taste für die Nachlauf-Funktion

⑧ Betriebsstunden-Taste für die Fettfilter

⑨ Betriebsstunden-Taste für die Geruchsfilter

Funktionsbeschreibung

Abhängig von der Ausführung der Dunstabzugshaube sind folgende Funktionen möglich:

Abluftbetrieb

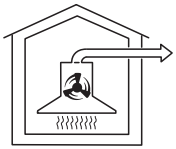

Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter gereinigt und aus dem Gebäude geleitet.

Rückstauklappe

Eine Rückstauklappe im Abluftsystem sorgt dafür, dass bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube kein ungewollter Luftaustausch zwischen Raum- und Außenluft stattfindet.
Sie ist bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube geschlossen.
Nach dem Einschalten des Gerätes öffnet sich die Rückstauklappe, so dass die Abluft ungehindert nach außen transportiert werden kann.

Für den Fall, dass Ihr Abluftsystem nicht über eine Rückstauklappe verfügt, liegt der Dunstabzugshaube eine Rückstauklappe bei. Sie wird in den Ausblasstutzen der Motoreinheit eingesetzt.

Umluftbetrieb

(nur mit Umbausatz und Geruchsfilter als nachkaufbares Zubehör, siehe "Technische Daten")

Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter und zusätzlich durch Geruchsfilter gereinigt. Anschließend wird die Luft in die Küche zurückgeführt.

Betrieb mit externem Gebläse

(Dunstabzugshauben der Typenreihe ...EXT)

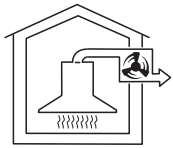

Bei Dunstabzugshauben, die für den Betrieb mit einem externen Gebläse vorbereitet sind, wird ein Miele Absauggebläse außerhalb des Raumes an einem Standort Ihrer Wahl montiert. Das externe Gebläse wird durch eine Steuerleitung mit der Dunstabzugshaube verbunden und über die Bedienelemente der Dunstabzugshaube gesteuert.

Bedienstab

Die Hauptfunktionen für Gebläse und Licht können Sie mit dem Bedienstab wählen.

Gebläse einschalten

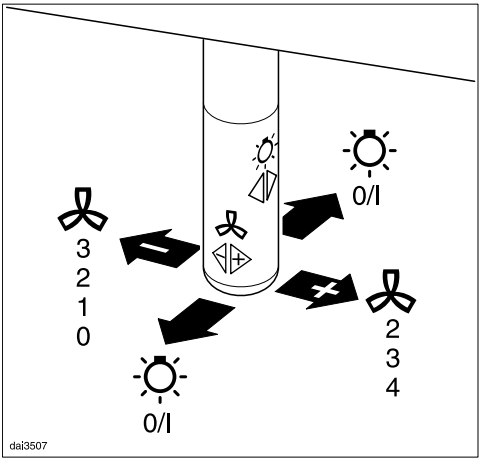

- Drücken Sie den Bedienstab einmal nach rechts.

Das Gebläse schaltet auf Stufe **2**.

Leistungsstufe wählen

Für leichte bis starke Kochwrasen und Gerüche stehen Ihnen die Leistungsstufen **1** bis **3** zur Verfügung.

Für vorübergehende sehr starke Wrasen- und Geruchsentwicklung, z. B. beim Anbraten, wählen Sie die Stufe **4** als Intensivstufe.

- Durch mehrmaliges Drücken des Bedienstabes nach rechts wählen Sie eine höhere Leistungsstufe,nach links eine niedrigere Leistungsstufe.

Automatische Abschaltung der Intensivstufe

Sie haben die Möglichkeit, die Intensivstufe so einzustellen, dass das Gebläse immer nach 10 Minuten automatisch auf Stufe **3** zurückschaltet.

- Gebläse und Kochstellenbeleuchtung müssen dazu ausgeschaltet sein.
- Drücken Sie die Nachlauf-Taste 15 ca. 10 Sekunden, bis die erste Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige leuchtet.
- Drücken Sie anschließend den Bedienstab nacheinander

– einmal nach hinten,

– einmal nach links,

– einmal nach hinten.

Ist die automatische Abschaltung nicht aktiviert, blinken die Kontrolllampen der Gebläsestufen **1** und **4**.

- Drücken sie zum Aktivieren der automatischen Abschaltung den Bedienstab einmal nach rechts.

Ist die automatische Abschaltung aktiviert, leuchten die Kontrolllampen **1** und **4** dauernd.

- Drücken sie zum Deaktivieren der automatischen Abschaltung den Bedienstab einmal nach links.
- Bestätigen Sie den Vorgang mit der Nachlauf-Taste 15.
  Erfolgt Ihre Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten, wird die alte Einstellung beibehalten.

Nachlaufzeit wählen

Es ist empfehlenswert, das Gebläse nach dem Kochen noch einige Minuten weiterlaufen zu lassen. Damit wird die Küchenluft von verbliebenen Wrasen und Gerüchen gereinigt.
Die Nachlauf-Funktion bietet die Möglichkeit, dass sich das Gebläse nach einer vorgewählten Zeit automatisch abschaltet.

- Drücken Sie nach dem Kochen bei eingeschaltetem Gebläse die Nachlauf-Taste 5 15.

– 1-mal: Das Gebläse schaltet sich nach 5 Minuten aus (Die linke Kontrolllampe leuchtet).

– 2-mal: Das Gebläse schaltet sich nach 15 Minuten aus (Die rechte Kontrolllampe leuchtet).

– Wenn Sie die Nachlauf-Taste 5 15 erneut drücken, bleibt das Gebläse eingeschaltet (Die rechte Kontrolllampe erlischt).

Gebläse ausschalten

- Drücken Sie den Bedienstab mehrmals nach links, bis sich das Gebläse ausschaltet, oder
- Drücken Sie den Bedienstab nach links und halten Sie ihn gedrückt, bis sich das Gebläse ausschaltet.

Die Kontrolllampen der Gebläsestufenanzeige erlöschen.

Beleuchtung einschalten

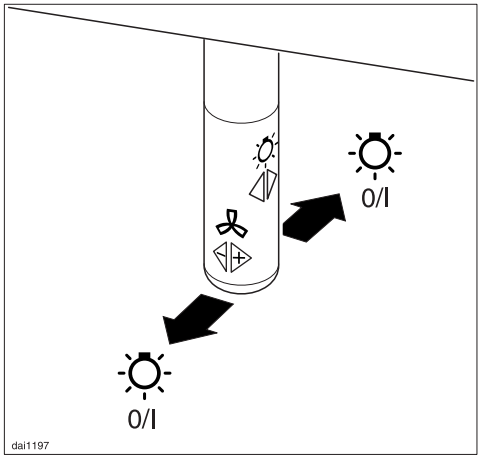

- Drücken Sie zum Einschalten den Bedienstab einmal nach hinten oder nach vorne.

Kochstellenbeleuchtung dimmen

- Halten Sie bei eingeschaltetem Licht den Bedienstab nach vorne oder hinten gedrückt. Das Licht wird dunkler, bis Sie den Bedienstab loslassen.
- Wenn Sie den Bedienstab erneut gedrückt halten, wird das Licht wieder heller, bis Sie den Bedienstab loslassen.

Beleuchtung ausschalten

- Drücken sie den Bedienstab einmal nach hinten oder vorne.

Sicherheitsausschaltung

Wird die eingeschaltete Dunstabzugshaube 10 Stunden lang nicht bedient, schaltet sich das Gebläse automatisch ab. Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet.

- Zum Wiedereinschalten des Gebläses die Ein/Aus-Taste ⏻ drücken.

Betriebsstundenzähler

Die Zeit, die die Dunstabzugshaube in Betrieb ist, wird vom Gerät gespeichert.

Die Betriebsstundenzähler signalisieren durch Aufleuchten der Kontrolllampen der Fettfilter-Taste oder der Geruchsfilter-Taste, wenn die Filter gereinigt oder gewechselt werden müssen. Informationen zur Reinigung und Wechsel der Filter und zum Zurücksetzen der Betriebsstundenzähler entnehmen Sie dem Kapitel "Reinigung und Pflege".

Betriebsstundenzähler Fettfilter ändern

Sie können den Betriebsstundenzähler Ihren Kochgewohnheiten anpassen.

Werkseitig eingestellt ist ein Reinigungs-Intervall von 30 Stunden.

– Eine kürzere Zeit von 20 Stunden ist sinnvoll, wenn Sie viel braten und fritieren.

– Auch wenn Sie nur gelegentlich kochen, ist ein kurzer Reinigungsintervall sinnvoll. Dadurch wird verhindert, dass sich angesammeltes Fett verhärtet und die Reinigung erschwert.

– Ein längerer Reinigungs-Intervall von 40 oder 50 Stunden ist wählbar, wenn Sie regelmäßig sehr fettarm kochen.

- Schalten Sie das Gebläse mit dem Bedienstab aus.
- Drücken Sie gleichzeitig die Nachlauf-Taste 5 bis 15 und die Fettfilter-Taste .

Die Kontrolllampe der Fettfilter-Taste und eine Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige blinken.

Die Kontrolllampen der Gebläsestufenanzeige zeigen die eingestellte Zeit an:

1. Lampe ..... 20 Stunden

2. Lampe ..... 30 Stunden

3. Lampe ..... 40 Stunden

4. Lampe ..... 50 Stunden

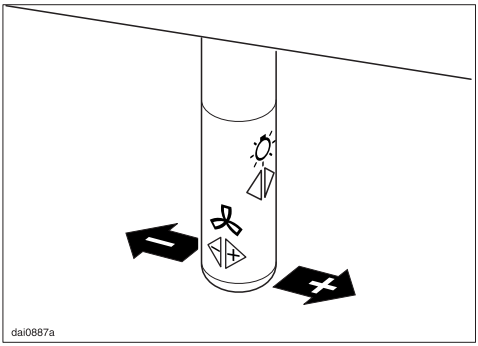

- Drücken Sie den Bedienstab nach links für eine kürzere Betriebszeit, nach rechts für eine längere Betriebszeit.
- Bestätigen Sie den Vorgang mit der Fettfilter-Taste.

Alle Lampen erlöschen.

Erfolgt Ihre Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten, wird die alte Einstellung beibehalten.

Betriebsstundenzähler Geruchsfilter aktivieren/ändern

Die Geruchsfilter werden für den Umluftbetrieb benötigt.

Der Betriebsstundenzähler für die Geruchsfilter muss einmalig aktiviert werden und die Betriebszeit entsprechend Ihren Kochgewohnheiten eingestellt werden.

- Schalten Sie das Gebläse mit dem Bedienstab aus.
- Drücken Sie gleichzeitig die Nachlauf-Taste 5 10 15 und die Geruchsfilter-Taste.

Die Kontrolllampe der Geruchsfilter-Taste und eine Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige blinken.

Die Kontrolllampen der Gebläsestufenanzeige zeigen die eingestellte Zeit an:

1. Lampe ..... 120 Stunden

2. Lampe ..... 180 Stunden

3. Lampe ..... 240 Stunden

4. Lampe ..... deaktiviert

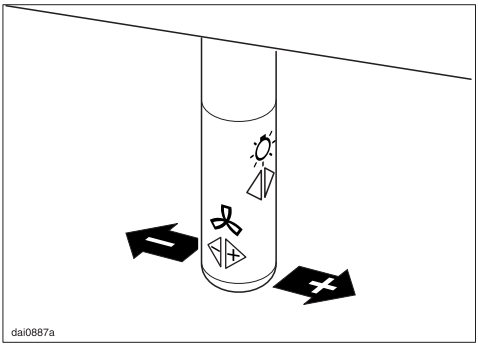

- Drücken Sie den Bedienstab nach links für eine kürzere Betriebszeit, nach rechts für eine längere Betriebszeit.
- Bestätigen Sie den Vorgang mit der Geruchsfilter-Taste .

Alle Kontrolllampen erlöschen.

Erfolgt Ihre Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten, wird die alte Einstellung beibehalten.

Energiespartipps

Diese Dunstabzugshaube arbeitet sehr effizient und energiesparend. Folgende Maßnahmen unterstützen Sie beim sparsamen Gebrauch:

– Sorgen Sie Beim Kochen für eine gute Belüftung der Küche. Strömt bei Abluftbetrieb nicht ausreichend Luft nach, arbeitet die Dunstabzugshaube nicht effizient und es kommt zu erhöhten Betriebsgeräuschen.

– Kochen Sie mit möglichst kleiner Kochstufe. Wenig Kochdünste bedeuten eine niedrige Leistungsstufe an der Dunstabzugshaube und damit weniger Energieverbrauch.

– Prüfen Sie an der Dunstabzugshaube die gewählte Leistungsstufe. Meist ist eine niedrige Leistungsstufe ausreichend. Nutzen Sie die Intensivstufe nur, wenn es notwendig ist.

– Schalten Sie bei starken Kochdünsten frühzeitig auf eine hohe Betriebsstufe. Das ist effizienter, als durch langen Betrieb der Dunstabzugshaube zu versuchen, bereits in der Küche verteilte Kochdünste zu erfassen.

– Achten Sie darauf, die Dunstabzugshaube nach dem Kochen wieder auszuschalten.

– Reinigen oder wechseln Sie die Filter in regelmäßigen Abständen. Stark verunreinigte Filter verringern die Leistung, erhöhen die Brandgefahr und bedeuten ein hygienisches Risiko.

Gehäuse

Allgemein

Die Oberflächen und Bedienelemente sind empfindlich gegen Kratzer und Schnitte.
Beachten Sie daher die folgenden Reinigungshinweise.

- Reinigen Sie alle Oberflächen und Bedienelemente nur mit einem Schwammtuch, Spülmittel und warmem Wasser.

Achten Sie darauf, dass keine Nässe in die Dunstabzugshaube dringt.
Reinigen Sie insbesondere im Bereich der Bedienelemente nur feucht.

- Trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem weichen Tuch.

Nicht zu verwenden sind

– soda-, säure-, chlorid- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel,

– scheuernde Reinigungsmittel, wie z. B. Scheuerpulver, Scheuermilch, scheuernde Schwämme, wie z. B. Topfschwämme oder gebrauchte Schwämme, die noch Reste von Scheuermitteln enthalten.

Fettfilter

Die wiederverwendbaren Metall-Fettfilter im Gerät nehmen die festen Bestandteile des Küchendunstes auf (Fett, Staub usw.) und verhindern so ein Verschmutzen der Dunstabzugshaube.

⚠ Überfettete Filter bedeuten Brandgefahr!

Reinigungsintervall

Angesammeltes Fett verhärtet sich über einen längeren Zeitraum und erschwert die Reinigung. Es ist daher empfehlenswert, die Fettfilter alle 3–4 Wochen zu reinigen.

Der Betriebsstundenzähler erinnert Sie durch Aufleuchten der Kontrolllampe der Fettfilter-Taste daran, die Fettfilter regelmäßig zu reinigen.

- Der Intervall des Betriebsstundenzählers kann Ihren Kochgewohnheiten angepasst werden (siehe Kapitel "Bedienung").

Fettfilter herausnehmen

Beim Hantieren kann der Fettfilter herunterfallen.
Dies kann zu Beschädigungen des Filters und der Kochstelle führen.
Halten Sie den Fettfilter beim Hantieren sicher in der Hand.

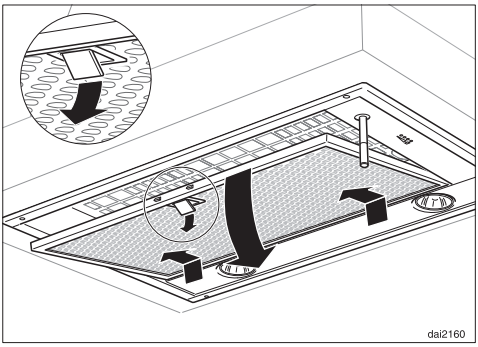

- Die Verriegelung des Fettfilters öffnen, den Fettfilter ca. 45° nach unten schwenken, aushaken und herausnehmen.

Reinigung der Fettfilter von Hand

- Reinigen Sie die Fettfilter mit einer Spülbürste in warmem Wasser, dem ein mildes Handspülmittel zugegeben wird. Verwenden Sie Handspülmittel nicht konzentriert.

Ungeeignete Reinigungsmittel

Ungeeignete Reinigungsmittel können bei regelmäßiger Anwendung zu Beschädigungen der Filterflächen führen. Folgende Reinigungsmittel sind nicht zu verwenden:

– Kalklösende Reinigungsmittel

– Scheuerpulver oder Scheuermilch

– Aggressive Allzweckreiniger und Fettlösesprays

– Backofenspray

Reinigung der Fettfilter im Geschirrspüler

- Die Fettfilter möglichst senkrecht oder geneigt in den Unterkorb stellen. Achten Sie darauf, dass sich der Sprüharm frei bewegen kann.
- Verwenden Sie einen haushaltsüblichen Geschirrspülmaschinen-Reiniger.
- Wählen Sie ein Programm mit einer Reinigungstemperatur von mindestens 50°C und maximal 65°C.

Bei der Reinigung der Fettfilter in der Geschirrspülmaschine kann es je nach verwendetem Reiniger zu bleibenden Verfärbungen der innenliegenden Filterflächen kommen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion der Fettfilter.

Nach dem Reinigen

- Legen Sie die Fettfilter nach dem Reinigen zum Trocknen auf eine saugfähige Unterlage.
- Reinigen Sie bei herausgenommenen Fettfiltern auch die zugänglichen Gehäuseteile von abgelagertem Fett. Dadurch beugen Sie der Brandgefahr vor.
- Setzen Sie die Fettfilter wieder ein. Achten Sie darauf, dass beim Einsetzen der Fettfilter die Verriegelung nach unten weist.

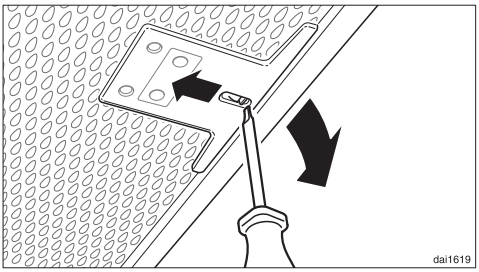

- Sollten die Fettfilter einmal verkehrt eingesetzt worden sein, können Sie die Verriegelung durch die Aussparungen mit einem kleinen Schraubendreher entriegeln.

Betriebsstundenzähler Fettfilter zurücksetzen

Nach der Reinigung muss der Betriebsstundenzähler zurückgesetzt werden.

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gebläse die Fettfilter-Taste für ca. 3 Sekunden, bis nur noch die erste Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige blinkt.

Die Kontrolllampe der Fettfilter-Taste erlischt.

Wenn Sie die Fettfilter vor Ablauf der Betriebsstunden reinigen:

- Drücken Sie die Fettfilter-Taste für ca. 6 Sekunden, bis nur noch die erste Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige blinkt.

Geruchsfilter

Bei Umluftbetrieb müssen zu den Fettfiltern zwei Geruchsfilter (DA 2250, DA 2270) oder vier Geruchsfilter (DA 2210) eingesetzt werden. Diese binden die beim Kochen anfallenden Geruchsstoffe.
Sie werden im Wrasenschirm oberhalb der Fettfilter eingesetzt.

Sie erhalten die Geruchsfilter im Fachhandel oder beim Kundendienst. Typ und Bezeichnung entnehmen Sie dem Kapitel "Technische Daten".

Geruchsfilter einsetzen/wechseln

- Zur Montage oder zum Wechsel der Geruchsfilter müssen die Fettfilter wie zuvor beschrieben herausgenommen werden.
- Die Geruchsfilter aus der Verpackung nehmen.

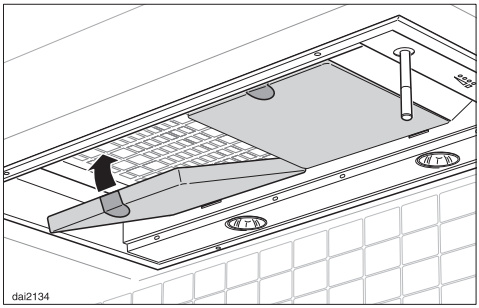

- Die Geruchsfilter in den Saugrahmen drücken.
- Die Fettfilter wieder einsetzen.
- Aktivieren Sie beim ersten Einsetzen den Betriebsstundenzähler (siehe Kapitel "Bedienung").

Wechselintervall

- Tauschen Sie die Geruchsfilter immer dann aus, wenn die Geruchsstoffe nicht mehr ausreichend gebunden werden.
  Spätestens sollte der Wechsel alle 6 Monate erfolgen.

Der Betriebsstundenzähler erinnert Sie durch Aufleuchten der Kontrolllampe der Geruchsfilter-Taste daran, die Geruchsfilter regelmäßig zu wechseln.

- Der Betriebsstundenzähler für die Geruchsfilter ist dazu einmalig zu aktivieren (siehe Kapitel "Bedienung").

Betriebsstundenzähler Geruchsfilter zurücksetzen

Ist der Betriebsstundenzähler aktiviert, muss er nach dem Wechsel zurückgesetzt werden.

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gebläse die Geruchsfilter-Taste für ca. 3 Sekunden, bis nur noch die erste Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige blinkt.

Die Kontrolllampe der Geruchsfilter-Taste erlischt.

Wenn Sie die Geruchsfilter **vor** Ablauf der Betriebsstunden ersetzen:

- Drücken Sie die Geruchsfilter-Taste für ca. 6 Sekunden, bis nur noch die erste Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige blinkt.

Geruchsfilter entsorgen

- Die gebrauchten Geruchsfilter können Sie im Hausmüll entsorgen.

Leuchte wechseln

Die Leuchten sind durch Leuchten gleichen Typs zu ersetzen:

Hersteller ..... Osram
Leuchtentyp GU10
Typbezeichnung ..... Halopar
Spannung .....230 V
Leistung ..... 50 W

Die Leuchten sind beim Kundendienst oder im Fachhandel erhältlich.

- Trennen Sie die Dunstabzugshaube vom Elektronetz (siehe Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen").
- Nehmen Sie die Fettfilter heraus.
- Nehmen Sie bei Umluftbetrieb die Geruchsfilter heraus.

Die Leuchten werden im Betrieb sehr heiß.
Auch gewisse Zeit nach dem Ausschalten besteht Verbrennungsgefahr.
Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Leuchten wechseln.

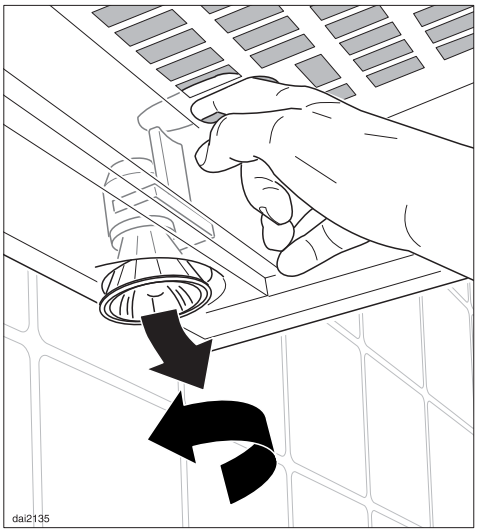

- Durch die Aussparung im Schutzgitter die Leuchteneinheit etwas nach unten drücken.
- Drehen Sie die Leuchte nach links und ziehen Sie sie nach unten heraus.
- Die neue Leuchte in die Fassung drehen und nach oben drücken. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
- Die Fettfilter und bei Umluftbetrieb die Geruchsfilter wieder einsetzen.

Kundendienst und Garantie

Bei Störungen, die nicht selbst beseitigt werden können, benachrichtigen Sie Ihren Miele Fachhändler oder den Miele Werkkundendienst

Die Telefonnummer des Werkkundendienstes finden Sie am Ende dieser Gebrauchsanweisung.

Der Kundendienst benötigt Modellbezeichnung und Fabrikationsnummer Ihrer Dunstabzugshaube.
Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild.

Position des Typenschildes

Das Typenschild finden Sie, wenn Sie die Fettfilter herausnehmen.

Garantiezeit und Garantiebedingungen

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Weitere Informationen entnehmen Sie den mitgelieferten Garantiebedingungen.

Vor der Montage

⚠ Beachten Sie vor der Montage alle Informationen in diesem Kapitel und das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".

Montage

Gerätemaße

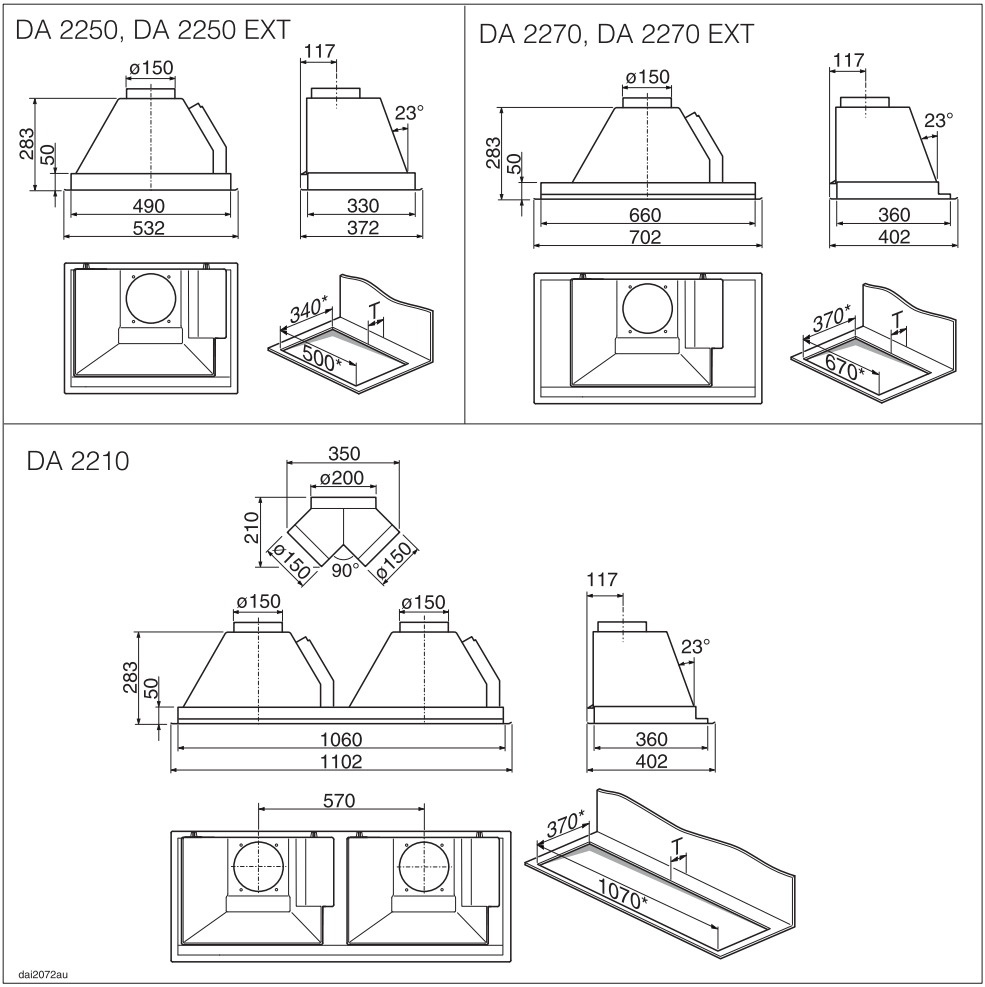

*Ausschnittmaße

Im hinteren Bereich des Einbauraums ist eine Tiefe **T** von mindestens 25 mm erforderlich.

Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube (S)

Beachten Sie bei der Wahl des Abstandes zwischen Kochgerät und Unterkante der Dunstabzugshaube die Angaben des Kochgeräte-Herstellers.
Sollten dort keine größeren Abstände vorgegeben werden, sind die folgenden Sicherheitsabstände mindestens einzuhalten.
Beachten Sie dazu auch das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".

Kochgerät	Abstand S mindestens
Elektro-Kochstelle	450 mm
Elektro-Grill, Fritteuse (elektrisch)	650 mm
Mehrflammige Gas-Kochstelle ≤ 12,6 kW Gesamtleistung, keiner der Brenner > 4,5 kW	650 mm
Mehrflammige Gas-Kochstelle > 12,6 kW und ≤ 21,6 kW Gesamtleistung, keiner der Brenner > 4,8 kW.	760 mm
Mehrflammige Gas-Kochstelle > 21,6 kW Gesamtleistung, oder einer der Brenner > 4,8 kW.	nicht möglich
Einzel-Gas-Kochstelle ≤ 6 kW Leistung	650 mm
Einzel-Gas-Kochstelle > 6 kW und ≤ 8,1 kW Leistung	760 mm
Einzel-Gas-Kochstelle > 8,1 kW Leistung	nicht möglich

Montage

Montageempfehlungen

– Damit die Kochwrasen optimal erfasst werden, ist zu beachten, dass die Dunstabzugshaube die Kochstelle überdeckt. Die Dunstabzugshaube sollte mittig über dem Kochfeld montiert sein, nicht seitlich versetzt.

– Die Kochstelle sollte möglichst schmaler als die Dunstabzugshaube sein. Maximal sollte die Kochstelle die gleiche Breite haben.

– Der Montageort muss problemlos zugänglich sein. Auch für einen eventuell eintretenden Servicefall muss die Dunstabzugshaube ungehindert erreichbar und demontierbar sein. Beachten Sie dies zum Beispiel bei der Anordnung von Schränken, Regalen, Decken- oder Dekorelementen im Umfeld der Dunstabzugshaube.

Einbauen

Die Dunstabzugshaube ist für den Einbau in Oberschränken, Dunstabzugskaminen, Essen oder Kochinseln vorgesehen.

■ Prüfen Sie vor der Montage, ob die Oberseite des Gerätes nach dem Einbau zugänglich ist.

Sollte dies nicht der Fall sein, montieren Sie **vor** dem Einbau, wie nachfolgend beschrieben, die Abluftleitung und bereiten den Netzanschluss vor.

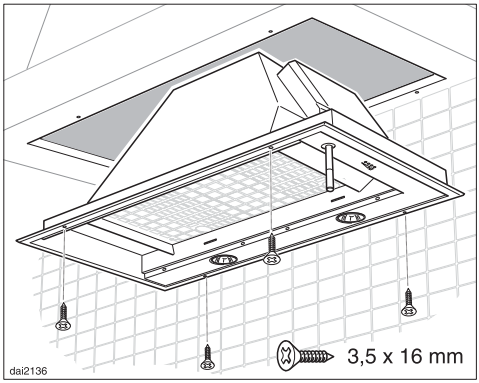

■ Die Dunstabzugshaube von unten in den Ausschnitt heben, ausrichten und am Rahmen befestigen.

Abluftanschluss

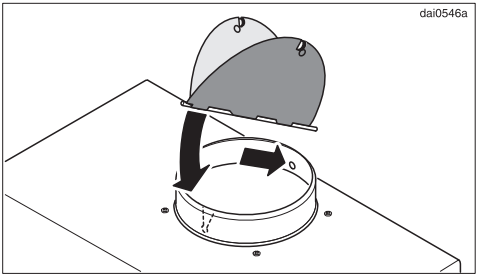

- Falls erforderlich, die Rückstauklappe einsetzen. Achten Sie darauf, dass sich die Klappe leicht öffnet und selbstständig wieder schließt.
  Bei der DA 2210 werden in beide Ausblasstutzen Rückstauklappen eingesetzt.

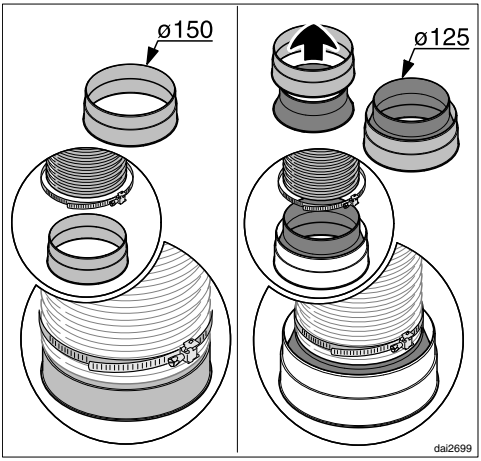

- Befestigen Sie die Abluftleitung am Ausblasstutzen, zum Beispiel einen flexiblen Abluftschlauch mit einer Schlauchschelle (nachkaufbares Zubehör). Bei Verwendung einer Abluftleitung ∅ 125 mm den beiliegenden Reduzierstutzen in den Abluftstutzen setzen. (siehe dazu auch Kapitel "Abluftleitung").

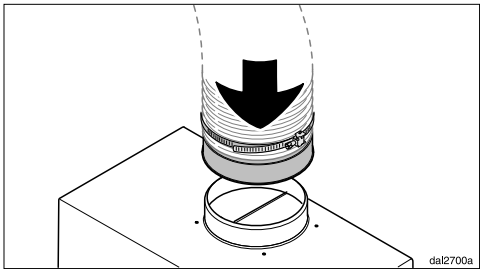

- Die Abluftleitung auf den Ausblasstutzen der Dunstabzugshaube setzen.
- Beachten Sie zum Verlegen der weiteren Abluftleitung das Kapitel "Abluftleitung".
- DA 2210: Die Dunstabzugshaube verfügt über zwei Ausblasstutzen für zwei Abluftleitungen ∅ 150 mm. die beiden Abluftleitungen können mit beiliegendem Hosenrohr zu einer Abluftleitung ∅ 200 mm zusammengeführt werden.

Umluftanschluss

Wenn die baulichen Voraussetzungen einen Abluftanschluss nicht zulassen, müssen Sie die Dunstabzugshaube für den Umluftbetrieb vorbereiten. Für den Umluftbetrieb benötigen Sie den Umbausatz DUU 151, den Sie im Fachhandel oder beim Kundendienst erhalten. Außerdem benötigen Sie einen Geruchsfiltersatz DKF 15-1 (2 Geruchsfilter).
Für die DA 2210 benötigen Sie zwei Umbausätze und zwei Geruchsfiltersätze (4 Geruchsfilter).

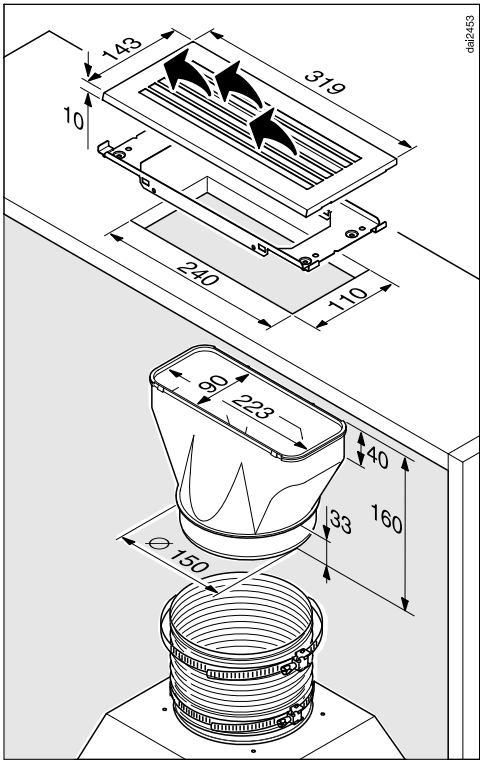

- Montieren Sie den Umbausatz, wie in der zugehörigen Montageanweisung beschrieben. Achten Sie darauf, dass die Lamellen des Ausblasgitters zur Raummitte weisen und nicht unmittelbar zur Wand oder Raumdecke. Eine Rückstauklappe wird bei Umluftbetrieb nicht eingesetzt.
- Installieren Sie die Geruchsfilter (siehe "Reinigung und Pflege").

Bedienstab montieren

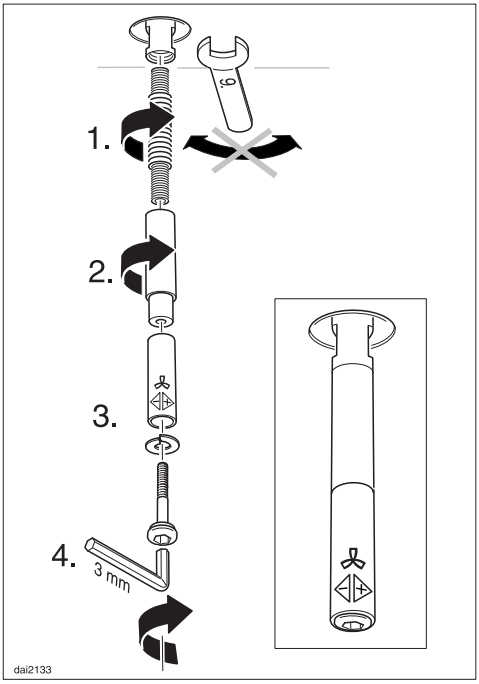

- Schrauben Sie die Feder in die Aufnahme und ziehen Sie sie von Hand fest. Kontern Sie dabei an der Aufnahme mit einem Maulschlüssel SW9, **nicht** drehen.
- Schrauben Sie den Sockel auf die Feder und ziehen Sie ihn von Hand fest. Kontern Sie auch hierbei mit dem Maulschlüssel, **nicht** drehen.
- Setzen Sie das Unterteil des Bedienstabes auf den Sockel und schrauben Sie es mit der beiliegenden Schraube und der Federscheibe leicht an.
- Drehen Sie das Unterteil so, dass das Symbol ⁂ nach vorne weist.
- Ziehen Sie die Schraube mit einem Innensechskantschlüssel (3 mm) fest. Kontern Sie dabei an der Aufnahme mit dem Maulschlüssel, **nicht** drehen.

Verlängerung für Bedienstab

Der Bedienstab kann alternativ auch mit einer Verlängerung montiert werden (Miele DBV 100). Sie ist als nachkaufbares Zubehör erhältlich.

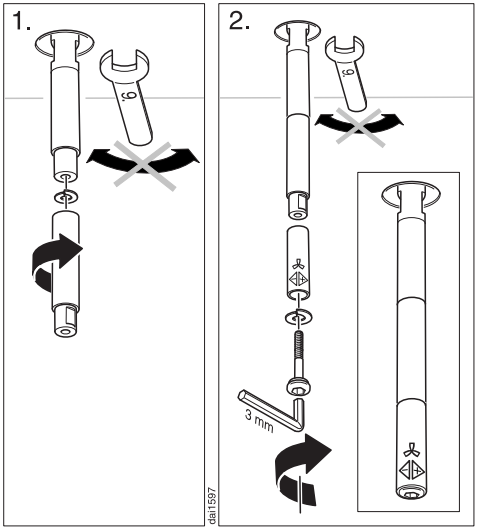

- Montieren Sie die Feder und den Sockel wie zuvor beschrieben.
- Schrauben Sie zunächst die Verlängerung mit einer Federscheibe auf den Sockel. Kontern Sie dabei an der Aufnahme mit einem Maulschlüssel SW9, **nicht** drehen.
- Setzen Sie anschließend das Unterteil des Bedienstabes wie zuvor beschrieben auf, richten Sie das Symbol ⁂ nach vorne aus und schrauben sie es fest.

Netzanschluss

Beachten Sie vor dem Anschluss die Kapitel "Elektroanschluss" und "Sicherheitshinweise und Warnungen".

- Bei Betrieb mit einem externen Gebläse (Geräte der Typenreihe ...EXT): Die Dunstabzugshaube und das externe Gebläse mit Hilfe des Verbindungskabels und des sechspoligen Steckers verbinden.
- Den Netzstecker in die Steckdose stecken.

Die Dunstabzugshaube darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt- Steckdose AC 230 V ~ 50 Hz angeschlossen werden.
Die Elektroanlage muss nach VDE 0100 ausgeführt sein!

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE 0100 Teil 739, dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (DIN VDE 0664) vorzuschalten.

Ein Anschluss über eine Steckdose wird empfohlen, da er den Kundendienst erleichtert (nach VDE 0701). Achten Sie darauf, dass die Steckdose im eingebauten Zustand des Gerätes zugänglich ist.

Falls nach dem Einbau die Steckdose nicht mehr zugänglich ist, muss installationsseitig eine Trennvorrichtung für jeden Pol vorhanden sein. Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm. Dazu gehören LS-Schalter, Sicherungen und Schütze (EN 60335).

Die erforderlichen Anschlussdaten finden Sie auf dem Typenschild (siehe Kapitel "Kundendienst und Garantie"). Prüfen Sie, ob diese Angaben mit der Spannung und Frequenz des Elektronetzes übereinstimmen.

Zusätzlich für Österreich

Der Anschluss darf nur an eine nach ÖVE-EN1 ausgeführte Elektroanlage erfolgen.

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der ÖVE dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (ÖVE-SN 50) vorzuschalten.

Abluftleitung

⚠ Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte besteht unter Umständen Vergiftungsgefahr!
Beachten Sie unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".
Lassen Sie sich im Zweifelsfall den gefahrlosen Betrieb durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister bestätigen.

- Verwenden Sie als Abluftleitung nur glatte Rohre oder flexible Abluftschläuche aus nichtbrennbarem Material.
- Bei Betrieb mit einem externen Gebläse ist darauf zu achten, dass die Abluftleitung ausreichend formstabil ist. Das externe Gebläse kann einen Unterdruck erzeugen, der zu Verformungen der Abluftleitung führt.
- Um eine größtmögliche Luftleistung und geringe Strömungsgeräusche zu erreichen, ist folgendes zu beachten:

– Der Durchmesser der Abluftleitung sollte nicht kleiner als 150 mm sein.

– Werden Abluft-Flachkanäle verwendet, sollte der Querschnitt nicht geringer sein, als der Querschnitt des Abluftstutzens.

– Die Abluftleitung soll möglichst kurz und geradlinig sein.

– Verwenden Sie nur Bögen mit großen Radien.

– Die Abluftleitung darf nicht geknickt oder zusammengedrückt werden.

– Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest und dicht sind.

Beachten Sie, dass jede Einschränkung des Luftstroms die Luftleistung verringert und die Betriebsgeräusche erhöht.

- Soll die Abluft ins Freie geleitet werden, empfehlen wir die Installation eines Teleskop-Mauerkastens oder einer Dachdurchführung (nachkaufbares Zubehör).

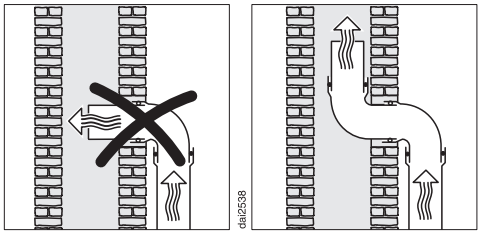

- Wird die Abluft in einen Abluftkamin geführt, muss der Einführungsstutzen in Strömungsrichtung gelenkt werden.
- Bei waagerechtem Verlegen der Abluftleitung muss ein Mindestgefälle von 1 cm je Meter eingehalten werden. Damit wird vermieden, dass Kondenswasser in die Dunstabzugshaube fließen kann.
- Wird die Abluftleitung durch kühle Räume, Dachböden usw. verlegt, kann sich ein starkes Temperaturgefälle innerhalb der einzelnen Bereiche ergeben. Es ist daher mit Schwitz- oder Kondenswasser zu rechnen. Dies macht eine Isolation der Abluftleitung erforderlich.

Kondenswassersperre

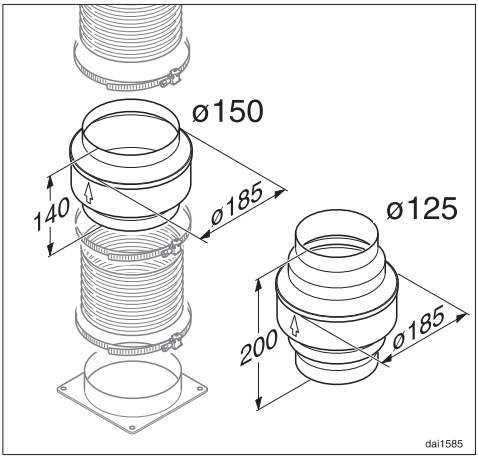

Neben einer entsprechenden Isolation der Abluftleitung ist die Installation einer Kondenswassersperre empfehlenswert, die das anfallende Kondenswasser aufnimmt und verdunstet.
Sie ist als nachkaufbares Zubehör für eine Abluftleitung mit einem Durchmesser von 125 mm oder 150 mm erhältlich.

- Die Kondenswassersperre muss senkrecht und möglichst nah über dem Ausblasstutzen der Dunstabzugshaube installiert werden.
  Der Pfeil auf dem Gehäuse kennzeichnet die Ausblasrichtung.

Bei Dunstabzugshauben, die für den Anschluss an ein externes Gebläse vorbereitet sind (Typenreihe ...EXT), ist die Kondenswassersperre im Gerät integriert.

Schalldämpfer

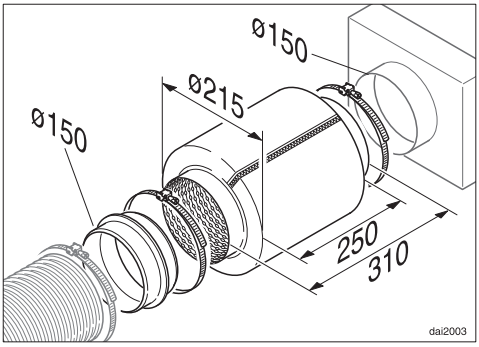

In die Abluftleitung kann ein Schalldämpfer eingesetzt werden (nachkaufbares Zubehör). Er dient zur zusätzlichen Geräuschdämpfung.

Abluftbetrieb

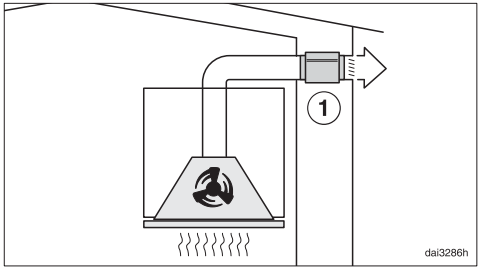

Der Schalldämpfer dämpft sowohl Gebläsegeräusche nach außen als auch Außengeräusche, die über die Abluftleitung in die Küche dringen (z. B. Straßenlärm). Dazu wird der Schalldämpfer möglichst nah vor dem Abluftaustritt ① positioniert.

Abluftleitung

Umluftbetrieb

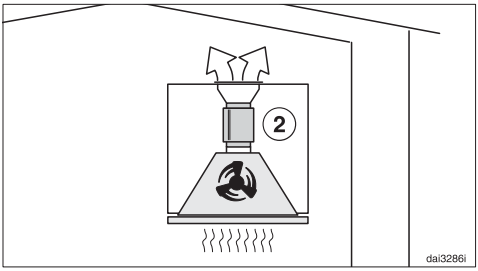

Der Schalldämpfer wird zwischen Ausblasstutzen und Ausblasgitter positioniert ②. Der Einbauraum ist im Einzelfall zu prüfen.

Abluftbetrieb mit externem Gebläse

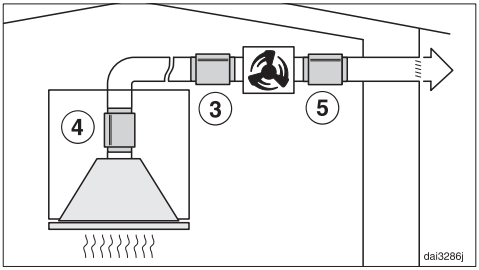

Um Gebläsegeräusche in der Küche zu minimieren, ist der Schalldämpfer möglichst vor dem externen Gebläse zu positionieren ③, bei einer langen Abluftleitung am Abluftstutzen der Dunstabzugshaube ④. Bei einem externen Gebläse, das im Haus montiert ist, ist durch Einsatz eines Schalldämpfers hinter dem externen Gebläse ⑤ eine Verringerung der Gebläsegeräusche nach außen möglich.

Gebläsemotor*	
DA 2250, DA 2270	200 W
DA 2210	2 x 290 W
Kochstellenbeleuchtung	
DA 2250, DA 2270	2 x 50 W
DA 2210	4 x 50 W
Gesamtanschlusswert*	
DA 2250, DA 2270	300 W
DA 2210	780 W
Netzspannung, Frequenz	AC 230 V, 50 Hz
Absicherung	10 A
Länge der Netzanschlussleitung	1,5 m
Gewicht	
DA 2250	8 kg
DA 2250 EXT	5,5 kg
DA 2270	9,5 kg
DA 2270 EXT	7 kg
DA 2210	16 kg

*Typenreihe ...EXT: Der Anschlusswert ist abhängig vom angeschlossenen externen Gebläse.
Länge der elektrischen Verbindungsleitung zum externen Gebläse: 1,9 m
Umluftbetrieb mit nachkaufbarem Zubehör:
Umbausatz DUU 151 und Geruchsfiltersatz DKF 15-1 (enthält zwei Geruchsfilter).
Für die DA 2210 sind zwei Umbausätze und zwei Geruchsfiltersätze erforderlich.

Technische Daten

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Modellname / -kennzeichen	DA 2250
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	134,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	
A+ (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	D
Energieeffizienzindex (EEI_{hood})	87,8
fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	24,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	B
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	13,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	D
Fettabscheidegrad	94,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	388,6 m^3/h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	200 m^3/h
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	400 m^3/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	640 m^3/h
Max. Luftstrom (Q_{max})	640 m^3/h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	343 Pa
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	43 dB
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	53 dB
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	65 dB
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	151,0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	0,85 W
Nennleistung Beleuchtungssystem	100,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	1.300 lx
Zeitverlängerungsfaktor	1,1

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Modellname / -kennzeichen	DA 2250 EXT
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	73,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	
A+ (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	E
Energieeffizienzindex (EEI_{hood})	103,8
fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	-
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	13,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	D
Fettabscheidegrad	%
Klasse für den Fettabscheidegrad	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	-
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m^3/h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m^3/h
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m^3/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m^3/h
Max. Luftstrom (Q_{max})	m^3/h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	0 dB
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	0,85 W
Nennleistung Beleuchtungssystem	100,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	1.300 lx
Zeitverlängerungsfaktor	

Technische Daten

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Modellname / -kennzeichen	DA 2270
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	134,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	
A+ (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	D
Energieeffizienzindex (EEI_{hood})	87,8
fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	24,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	B
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	10,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	E
Fettabscheidegrad	94,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	388,6 m^3/h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	200 m^3/h
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	400 m^3/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	640 m^3/h
Max. Luftstrom (Q_{max})	640 m^3/h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	343 Pa
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	43 dB
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	53 dB
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	65 dB
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	151,0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	0,85 W
Nennleistung Beleuchtungssystem	100,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	1.000 lx
Zeitverlängerungsfaktor	1,1

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Modellname / -kennzeichen	DA 2270 EXT
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	73,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	
A+ (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	E
Energieeffizienzindex (EEI_{hood})	103,8
fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	-
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	10,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	E
Fettabscheidegrad	%
Klasse für den Fettabscheidegrad	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	-
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m^3/h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m^3/h
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m^3/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m^3/h
Max. Luftstrom (Q_{max})	m^3/h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	0 dB
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	0,85 W
Nennleistung Beleuchtungssystem	100,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	1.000 lx
Zeitverlängerungsfaktor	

Deutschland:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Telefon: 0800 22 44 666 (kostenfrei)
Mo-Fr 8-20 Uhr
Sa+So 9-18 Uhr

Telefax: 05241 89-2090
Miele im Internet: www.miele.de
E-Mail: info@miele.de

Österreich:
Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800 (Festnetz zum Ortstarif;
Mobilfunkgebühren abweichend)
Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:
Miele S.à.r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 00352 4 97 11-30 (Werkkundendienst)
Telefon: 00352 4 97 11-45 (Produktinformation)
Mo-Do 8.30-12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30-12.30, 13-16 Uhr

Telefax: 00352 4 97 11-39
Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu

www.miele-shop.com

Miele

DA 2250
DA 2270
DA 2210
DA 2250 EXT
DA 2270 EXT

CE

de-DE

M.-Nr. 09 723 640 / 02