ROIDMI Akku-Staubsauger Bedienungsanleitung

Lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.
Die Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann variieren.

Scannen Sie den QR-Code nach
Handbüchern in mehreren Sprachen

INHALT

1. Aktuelles Benutzerhandbuch 1
2. Symbol-Erklärung 1
3. Sicherheitshinweise 1
4. Bedienelemente 3
5. Teile und Zubehör 3
6. Montage 4
7. Betrieb 5
8. Reinigung und Pflege 6
9. Störungsbehebung 7
10. Technische Daten 7
11. Entsorgung 8
12. Garantie und Haftungsbeschränkungen 8

1. Aktuelles Benutzerhandbuch

Laden Sie die aktuelle Bedienungsanleitung über den Link https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Folgen Sie den Anleitungen auf der Website.

2. Symbol-Erklärung


Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z. B. durch Stromschlag.


Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.

⟶ Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

3. Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung das Benutzerhandbuch.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN LESEN.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen bestimmte Anweisungen zur allgemeinen Sicherheit befolgt werden, unter anderem: VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN LESEN. Werden die Warnhinweise und Anweisungen nicht befolgt, besteht die Gefahr von Stromschlag, Feuer bzw. schweren Verletzungen.

WARNUNG – Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag und Verletzungen folgende Punkte beachten:

DE

WARNUNG:

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
2. Lesen Sie vor dem Aufladen die Bedienungsanleitung.
3. Nur für den Gebrauch in Innenräumen, nicht Regen aussetzen.
4. Das Ladegerät ist zum Aufladen des mitgelieferten Akkus ausgelegt.
5. Verwenden Sie kein anderes Ladegerät zum Aufladen des mitgelieferten Akkus und versuchen Sie nicht, andere Akkutypen mit diesem Ladegerät aufzuladen. Versuchen Sie auch nicht, normale Batterien mit diesem Ladegerät aufzuladen.
6. Prüfen Sie vor dem Aufladen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
7. Während des Ladezyklus muss das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden.
8. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Ladegerät reinigen oder warten.
9. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät betrieben werden.
10. Dieses Gerät enthält einen Akku, der nur von Fachleuten ausgetauscht werden kann.
11. Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
12. Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät vom Netz getrennt werden.
13. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und Sie über die entsprechenden Gefahren aufgeklärt wurden.
14. Pflege- und Reinigungsarbeiten dürfen von Kindern ohne Beaufsichtigung nicht ausgeführt werden.
15. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
16. Verwenden Sie den Staubsauger nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen.
17. Die Verwendung als Spielzeug untersagen. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen ist besondere Vorsicht geboten.
18. Nur gemäß Beschreibung in dieser Anleitung verwenden. Nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile verwenden.
19. Bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker nicht verwenden. Wenn das Gerät nicht so funktioniert, wie es sollte, wenn es fallen gelassen, beschädigt, im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie es zu einem Kundendienst.
20. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Kabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, klemmen Sie das Kabel nicht in einer Tür ein und führen Sie das Kabel nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Führen Sie das Gerät nicht über das Kabel. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
21. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers den Stecker und nicht das Kabel an.
22. Ladegerät einschließlich Ladestecker und Ladekontakte nicht mit nassen Händen berühren.
23. In die Öffnungen keine Gegenstände einführen. Nicht mit zugesetzten Öffnungen verwenden. Frei von Staub, Fusseln, Haaren und allen übrigen Dingen halten, die die Luftzirkulation behindern können.
24. Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fernhalten.
25. Beim Reinigen auf Treppenstufen besonders vorsichtig sein.
26. Nicht zum Aufsaugen von entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin noch in Bereichen verwenden, in denen diese Stoffe vorhanden sein können.
27. Nichts damit aufsaugen, das brennt oder Rauch freisetzt, z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
28. Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Bürstenrolle und Staubbehälter und nur mit allen Filtern korrekt eingesetzt.
29. Unbeabsichtigten Anlauf verhindern. Sicherstellen, dass sich der Schalter in Ausschaltstellung befindet, bevor der Akku angeschlossen oder das Gerät aufgenommen oder getragen wird. Durch das Transportieren des Geräts mit dem Finger am Einschalter oder durch das Anschließen des Geräts bei aktiviertem Einschalter steigt die Unfallgefahr.
30. Vor etwaigen Einstellungen, vor einem Zubehörwechsel oder zum Einlagern des Geräts den Akku entnehmen. Durch diese Vorsichtsmaßnahme verringert sich die Gefahr eines versehentlichen Gerätestarts.
31. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Ein Ladegerät, das für den einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung für einen anderen Akku die Brandgefahr erhöhen.
32. Verwenden Sie den Staubsauger nur mit einem speziell dafür vorgesehenen Akku. Die Verwendung eines anderen Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.

33. Wenn der Akku nicht benutzt wird, von anderen Metallgegenständen entfernt aufbewahren, etwa Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben oder andere kleine Gegenstände aus Metall, die den Akku kurzschließen können. Ein Kurzschluss der Akkupole kann Verbrennungen oder Feuer verursachen.
34. Unter sehr ungünstigen Umständen kann Flüssigkeit unter Druck aus dem Akku austreten. Kontakt vermeiden. Bei einem versehentlichen Hautkontakt mit Wasser spülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, zusätzlich einen Arzt aufsuchen. Der Austritt von Flüssigkeit aus dem Akku kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
35. Keine beschädigten oder veränderten Akkus oder Geräte benutzen. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhergesehene Reaktionen hervorrufen, die zu Feuer, Explosion oder Verletzungen führen können.
36. Akkus oder Geräte nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen. Bei einem Brand oder bei Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr.
37. Alle Ladeanleitungen befolgen und den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des Temperaturbereichs aufladen, der in der Anleitung angegeben ist. Durch unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs kann der Akku beschädigt werden und die Feuergefahr steigt.
38. Reparaturarbeiten einer geschulten Person überlassen. Nur identische Ersatzteile verwenden. Dieses Gerät enthält einen Akku, der nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden kann. Nur dadurch kann die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden.
39. Nicht versuchen, das Gerät oder den Akku anders als in den Anleitungen für die Benutzung und Pflege zu reparieren oder zu verändern.
40. Schalten Sie dieses Gerät immer aus, bevor Sie die Elektrobürste anschließen oder entfernen.

DIESE ANLEITUNGEN AUFBEWAHREN

Nur für Privathaushalte vorgesehen.

VORSICHT:

1. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker korrekt eingesteckt ist, um Stromschlag, Kurzschluss und Feuer zu vermeiden.
2. Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und ziehen Sie den Netzstecker, wenn sich das Gerät während des Ladezyklus oder des Betriebs verformt, überhitzt, ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche abgibt. Bewahren Sie das Gerät an einem offenen und nicht brennbaren Ort auf. Lassen Sie die Wartung durch den Hersteller oder einen qualifizierten Kundendienst durchführen. Nur dadurch kann die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden.
3. Schützen Sie Gerät und Netzstecker vor Wasser und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.
4. Wenn die Bürstenrolle ausfällt, schalten Sie den Staubsauger sofort aus. Prüfen Sie, ob die Bürstenrolle von Haaren oder anderen übermäßig langen Fasern umwickelt ist und reinigen Sie sie.
5. Halten Sie den Staubsauger während des Gebrauchs von Personen fern, die einen Herzschrittmacher tragen.
6. Bewahren Sie den Staubsauger außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf, um Verletzungen zu vermeiden, wenn er zur Aufbewahrung an der Wand-Ladestation befestigt ist.
7. Achten Sie beim Laden mit der Wand-Ladestation darauf, dass das Gerät perfekt anliegt, um ein Herunterfallen und Verletzungen zu vermeiden.
8. Achten Sie beim Laden darauf, dass die Akkuanzeige leuchtet.
9. Halten Sie Kinder von der Wand-Ladestation fern. Wenn das Produkt während des Ladezyklus herunterfällt, kann es zu Stromschlag durch Auslaufen des Akkus kommen.
10. Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung aus. Verhindern Sie, dass das Gerät mit anderen Gegenständen kollidiert.
11. Reinigen Sie den Staubsauger rechtzeitig, um eine gute Belüftung zu gewährleisten, um schlechte Saugleistung oder Motorüberhitzung durch Blockierung zu vermeiden.
12. Schützen Sie den Staubsauger vor extremen Temperaturen. Die empfohlenen Betriebs- und Lagertemperaturen liegen bei 0 °C bis 35 °C. Bewahren Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort auf.
13. Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser, um zu vermeiden, dass Wasser eindringt und Fehlfunktionen verursacht. Wenn Wasser in den Staubsauger eindringt, schalten Sie ihn sofort aus und entleeren Sie ihn. Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger vollständig trocken ist.
14. Trocknen Sie die Bürstenrolle nach dem Waschen, bevor Sie sie wieder einsetzen.
15. Reinigen Sie die Aufsätze immer nach Gebrauch, um zu verhindern, dass Speisereste und andere Gegenstände in ihnen verrotten.
16. Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferte Reinigungsbürste, um den Filter des Staubbehälters zu reinigen. Verwenden Sie keine Drahtbürsten oder harten Bürsten.
17. Bewahren Sie die Reinigungsbürste außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden. Die Reinigungsbürste wird mit einer scharfen Klinge verwendet, um sich verfangene, schwer zu entfernende Stoffe abzuschneiden.

FCC-Erklärung

1. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen können, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

2. Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten bieten.

Dieses Gerät erzeugt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, kann dies durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden.

Der Benutzer sollte versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

(1) Die Empfangsantenne neu positionieren oder ausrichten.

(2) Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen.

(3) Das Gerät mit einer Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem verbinden, an den der Empfänger angeschlossen ist.

(4) Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung.

Dies ist ein handgeführtes Gerät.

4. Bedienelemente

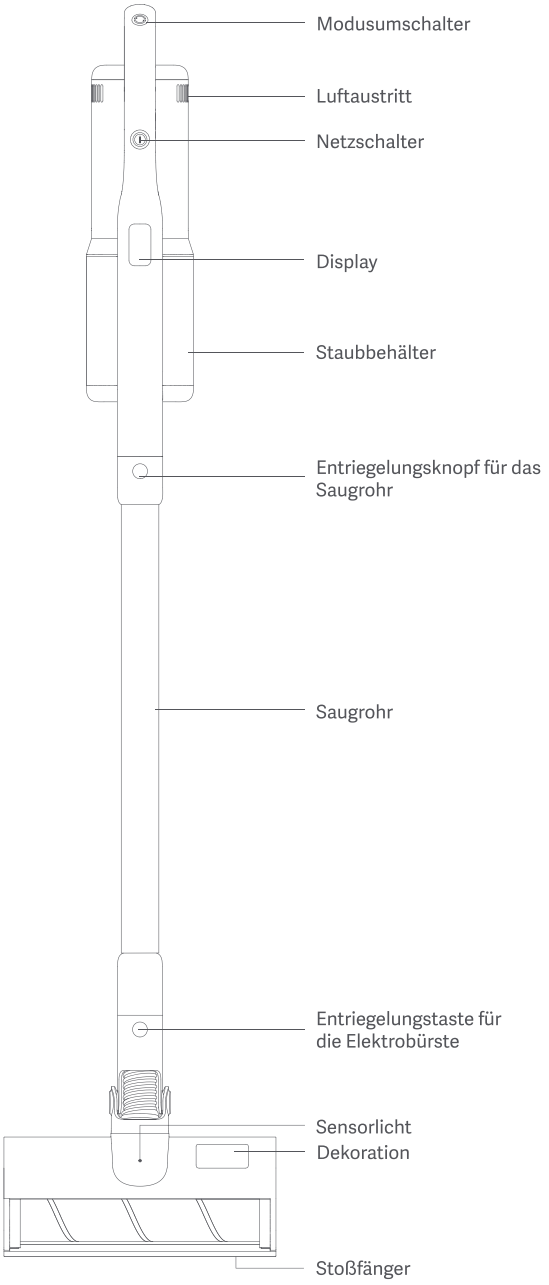

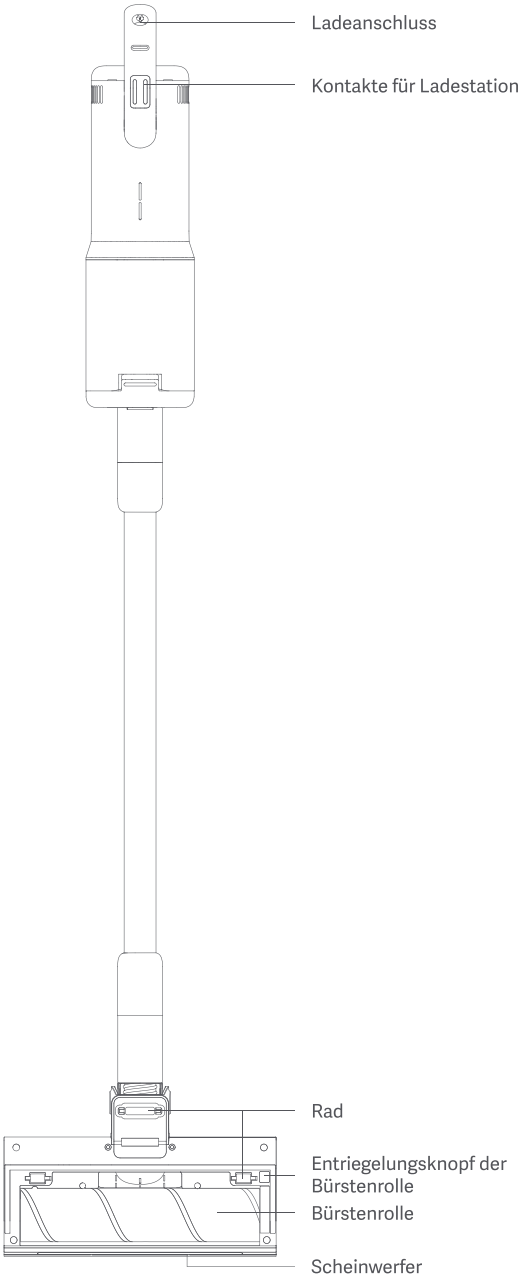

DE

5. Teile und Zubehör



*Fugendüse



*Weiche Bürste

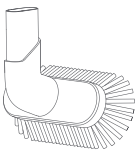

*Polsterbürste



*Verlängerungs-schlauch 01

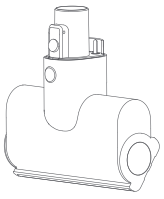

*Matratzenbürste



*Haustierbürste



*Verlängerungs-schlauch 02



Wand-Ladestation
(mit Zubehörteilen)



Netzteil
(Kabellänge: 1,5 m)



*Reinigungsbürste



*LX02 HEPA-Filter



*Wassertankmodul
(mit Wischmopp)

⟶ * Die mitgelieferten Artikel entnehmen Sie bitte der Packliste.

6. Montage

a) Staubsauger montieren



b) Zubehör montieren

Es gibt eine Vielzahl von Zubehörteilen, die mit diesem Staubsauger kompatibel sind. Bringen Sie das gewünschte Zubehörteil oder Reinigungswerkzeug für den spezifischen Reinigungszweck am Staubsauger an.

1. Fugendüse montieren: Setzen Sie die Fugendüse mit dem Auslöseknopf in den Staubsauger ein. Drücken Sie sie an, bis sie sicher einrastet.



2. Polsterbürste montieren: Setzen Sie die Polsterbürste in den Verlängerungsschlauch 01 ein. Drücken Sie sie an, bis sie einrastet.



* Optional beziehen Sie sich bitte auf die aktuelle Konfiguration

3. Haustierbürste montieren: Setzen Sie die Haustierbürste wie abgebildet in den Verlängerungsschlauch 02 ein und drücken Sie sie an, bis sie einrastet.



* Optional beziehen Sie sich bitte auf die aktuelle Konfiguration

⟶ Zubehör, das direkt am Staubsauger angeschlossen werden kann, sind der Verlängerungsschlauch und die Matratzenbürste. Die Art und Weise der Befestigung ist die gleiche wie bei der Montage der Fugendüse. Die weiche Bürste kann ebenfalls an der Fugendüse befestigt werden, und zwar auf die gleiche Weise, wie die Polsterbürste an der Fugendüse befestigt wird.

c) Wand-Ladestation installieren

Die an der Wand-Ladestation dient der Aufbewahrung und zum Aufladen des Staubsaugers, wenn er nicht benutzt wird. Achten Sie darauf, dass die Ladestation in der Nähe einer Steckdose installiert wird.

Methode 1: Anschrauben

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich hinter der Montagefläche keine Gas- oder Wasserleitungen oder Kabel befinden.

1. Entfernen Sie die kleinen Kunststoffkappen von der Ladestation. Bringen Sie die Ladestation in einer Höhe von 92 cm an der Wand an und markieren Sie die Befestigungsbohrungen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsbohrungen auf einer horizontalen Linie liegen.



2. Bohren Sie die Befestigungslöcher und setzen Sie Dübel ein.



3. Setzen Sie die Ladestation mit den Ladekontakten nach oben ein und schrauben Sie sie fest.



4. Setzen Sie die Kappen wieder auf, um die Öffnungen abzudecken.



Methode 2: Ankleben

⟶ Diese Installationsmethode ist nicht für abblätternde oder verschmutzte Wände und Wände von schlechter Qualität geeignet. Vergewissern Sie sich, dass die Wand vor der Installation sauber und staubfrei ist.

1. Messen Sie eine Höhe von 92 cm und markieren Sie die Montageposition.



2. Entfernen Sie die Schutzfolie.

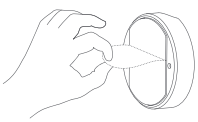

3. Kleben Sie die Ladestation mit den Ladekontakten nach oben auf die Wand und drücken Sie sie leicht an, damit sie fest an der Wand haftet.



DE

7. Betrieb

a) Aufladen

⟶ Laden Sie den Staubsauger vor der ersten Verwendung vollständig auf.

- Schließen Sie zum Aufladen das Netzteil am Ladeanschluss des Staubsaugers und an einer geeigneten Steckdose an. Ein vollständiger Ladezyklus dauert ca. 2,5 Stunden. Eine weitere Möglichkeit zum Aufladen des Staubsaugers ist die Verwendung der Wand-Ladestation:

1. Schließen Sie die Ladestation über das Netzteil am Netzstrom an.



Netzstromquelle

2. Richten Sie die Kontakte für die Ladestation aus und befestigen Sie den Staubsauger zum Aufladen einfach an der Ladestation. Der Wert des Strompegels auf dem Display erhöht sich während des Ladevorgangs, bis der Akku vollständig geladen ist und der Wert auf 100 wechselt.

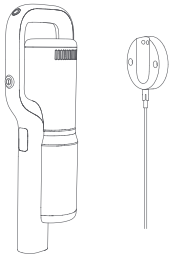

b) Ein-/Ausschalten

- Drücken Sie den Netzschalter, um den Staubsauger einzuschalten. Der Staubsauger schaltet standardmäßig in den ECO-Modus. Drücken Sie während des Betriebs den Modusschalter, um zwischen ECO-, STANDARD- und BOOST-Modus umzuschalten.

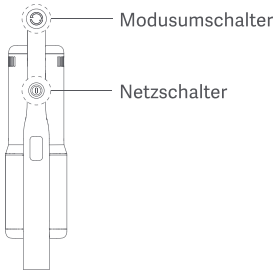

c) Anzeige im digitalen Display

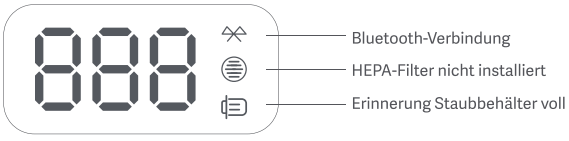

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

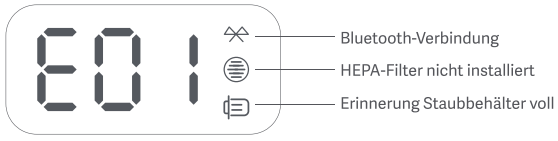

Bürstenrollen-Überlastschutz

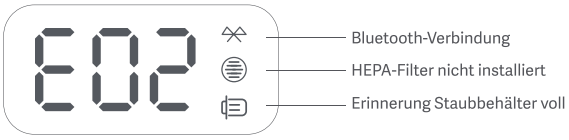

Fehler Bürstenrolle

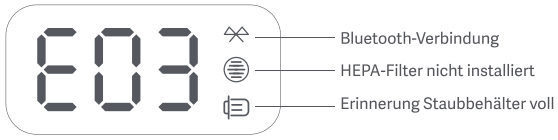

NTC-Ladeschutz

d) OLED-Display

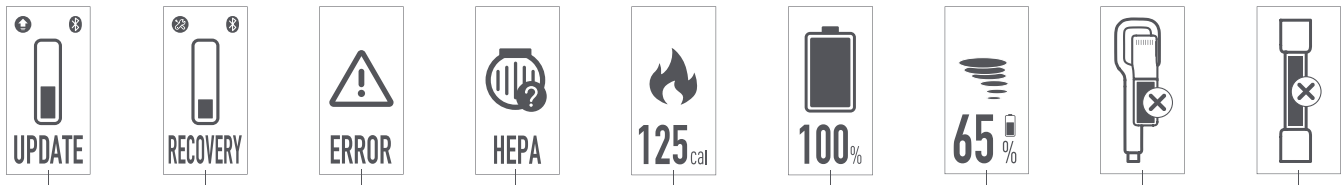

Erinnerung Aktualisierung | Erinnerung Wiederherstellung | Erinnerung Fehler | HEPA-Filter nicht installiert | Kalorien | Akku-Status | Verbleibende Akku-Laufzeit | Erinnerung Staubbehälter voll | Saugrohr blockiert

e) Zubehör

Fugendüse: Für enge Stellen wie Ecken von Türen, Fenstern und Treppen usw.

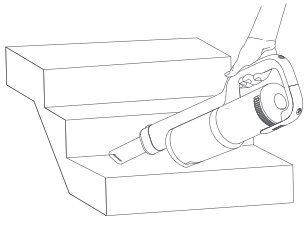

Matratzenbürste: Für Oberflächen von Betten, Vorhängen und anderen textilen Flächen sowie zur Entfernung von Milben.

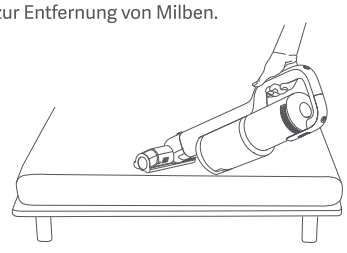

DE

* Das Bild dient nur als Referenz und das tatsächliche Produkt wird ohne vorherige Ankündigung aktualisiert

f) App

Für beste Leistung laden Sie die „roidmi cleaner" App aus dem App Store, von Google Play oder durch Scannen des QR-Codes unten herunter und installieren sie.

Systemanforderungen: Android 4.4 oder höher, iOS 9.0 oder höher.

Die „roidmi cleaner" App ermöglicht die Nutzung zusätzlicher Funktionen, wie:

- Akkukapazität prüfen
- Erinnerung Staubbehälter voll
- Firmware-Upgrade

Koppeln:

⟶ Vergewissern Sie sich vor dem Koppeln, dass die Bluetooth® Verbindung auf Ihrem Handy aktiviert ist.

1. Öffnen Sie die „roidmi cleaner" App auf Ihrem Handy. Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen" und wählen Sie aus der Liste „Gerät in der Nähe" ein zu koppelndes Gerät aus.
2. Nach dem Koppeln finden Sie das Gerät unter „Mein" -> „Mein Gerät".

8. Reinigung und Pflege

DE

Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese das Gehäuse beschädigen oder eine Fehlfunktion des Geräts verursachen können.

a) Staubbehälter reinigen

1. Halten Sie den Entriegelungsknopf des Staubbehälters gedrückt und ziehen Sie den Staubbehälter nach oben aus dem Gerät heraus.

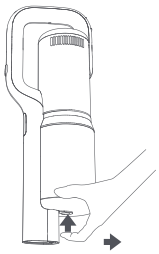

2. Entfernen Sie nacheinander HEPA-Filter und Zyklon aus dem Staubbehälter, wie in der Abbildung dargestellt.

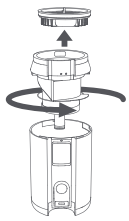

3. Leeren Sie den Staubbehälter und verwenden Sie die Reinigungsbürste, um Filter und Zyklon zu reinigen. Waschen Sie beides unter fließendem Wasser. Lassen Sie sie mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.



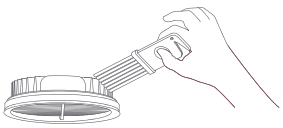

4. Installieren Sie Zyklon und HEPA-Filter wie abgebildet nacheinander. Setzen Sie dann den Staubbehälter wieder ein, bis er einrastet.

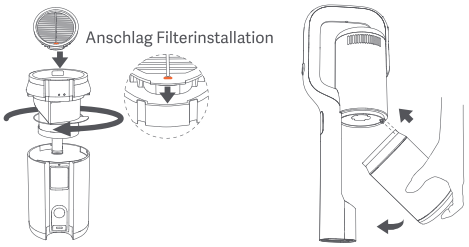

⟶ Wir empfehlen, den Filter alle 3 Monate zu wechseln, um die höchste Effizienz zu gewährleisten. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Filter.

b) Hinteren Filter reinigen

1. Stecken Sie das scharfe Ende der Reinigungsbürste unter die Kante der hinteren Abdeckung des Staubsaugers und drehen Sie sie nach außen, um die Abdeckung zu lösen. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
2. Ziehen Sie den hinteren Filtergriff nach oben, um den hinteren Filter herauszunehmen. Waschen Sie den hinteren Filter unter fließendem Wasser. Lassen Sie sie mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.

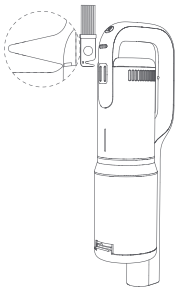



c) Bürstenrolle reinigen

1. Bürstenrolle an- und abbauen
   Legen Sie die Elektrobürste mit der Rückseite nach oben. Ziehen Sie den Entriegelungsknopf der Bürstenrolle, bis eine Verschlusskappe herausspringt. Heben Sie die Bürstenrolle heraus und ersetzen Sie sie durch eine saubere. Setzen Sie die Verschlusskappe in den Schlitz ein, bis sie einrastet.

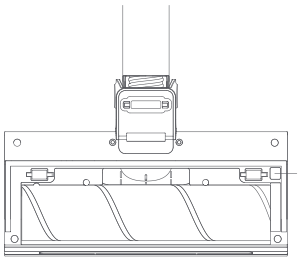

2. Bürstenrolle reinigen
   Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um die an der Bürstenrolle festsitzenden Haare und Fasern zu entfernen. Waschen Sie sie unter fließendem Wasser. Lassen Sie sie mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.

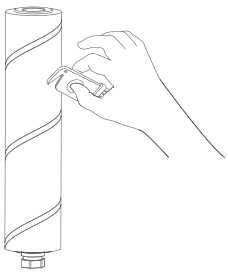

DE

9. Störungsbehebung

Um Stromschlag und unbeabsichtigtem Betrieb zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Bürstenrolle dreht sich nicht	Bürstenrolle ist von Haaren, Fasern und anderen langen Verunreinigungen umwickelt	Verunreinigungen, die sich auf der Bürstenrolle verfangen haben, entfernen
Motor funktioniert nicht	Akku schwach	Staubsauger aufladen
	Staubbehälter ist voll	Entleeren Sie den Staubbehälter
	Staubsauger überhitzt durch lange Laufzeit	Nach dem Abkühlen neu starten
Schlechte Saugleistung	Filter ist voller Staub	Filter reinigen oder wechseln
	Lufteinlass der Bürstenrolle oder Bürstenrolle selbst blockiert	Elektrobürste reinigen
	Zyklon durch Papier oder Wollfasern blockiert	Zyklon regelmäßig prüfen und reinigen
	Luftkanal zwischen Staubbehälter und Staubsauger blockiert	Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig den Luftkanal
Kontrollleuchte des Ladegerätes leuchtet und blinkt nicht während des Ladezyklus	Netzteil nicht korrekt angeschlossen	Netzteil ordnungsgemäß anschließen
Rad der Bürstenrolle dreht sich nicht	Rad mit Haaren, Fasern und anderen Verunreinigungen umwickelt	Reinigen oder wechseln Sie das Rad

⟶ In jedem anderen Fall oder wenn der oben beschriebene Lösungsvorschlag das Problem nicht lösen konnte, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns unter service@roidmi.com auf.

10. Technische Daten

a) Staubsauger

Gerät Modell	XCQ14RM/XCQ28RM	Laufzeit	ca. 70 Minuten (ECO-Modus)
Elektrobürste Modell	XCQDS03RM	Laufzeit	ca. 35 Minuten (STANDARD-Modus)
Betriebsspannung	28,8 V⎓	Laufzeit	ca. 10 Minuten (BOOST-Modus)
Ladespannung	34,2 V⎓	Kapazität Staubbehälter	ca. 0,55 Liter
Kapazität Lithium-Akku	2500 mAh / 72 Wh	Geräuschentwicklung	<83 dB(A)
Nennleistung	400 W (Staubsauger)	Abmessungen	1191×259×158mm
Nennleistung	35 W (Elektrobürste)	Gewicht (Netto)	ca. 2,7 kg
Ladedauer	ca. 2,5 Stunden		

b) Netzteil

Nenn-Eingangsspannung	100-240 V~
Nenn-Eingangsstromstärke	1,0 A
Nenn-Ausgangsspannung	34,2 V⎓
Nenn-Ausgangsstromstärke	1,0 A

Gerät Modell	Europäische Union: RM-C-Y01EU, Großbritannien: RM-C-Y01UK, Vereinigte Staaten: RM-C-Y01US, Australien: RM-C-Y01AU, Korea: RM-C-Y01KR, Japan: RM-C-Y01JP, Taiwan: RM-C-Y01TW

11. Entsorgung

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, müssen Sie es verantwortungsbewusst recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort nimmt man dieses Produkt zum umweltgerechten Recycling zurück.

12. Garantie und Haftungsbeschränkungen

Für dieses Produkt wird eine Garantie von 24 Monaten (definiert durch die örtliche Gesetzgebung) ab dem Kaufdatum auf alle Fehler, die auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind, gewährt.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäßen Gebrauch oder normalen Verschleiß des Produkts verursacht wurden.

Insbesondere deckt die Garantie folgende Schäden nicht ab:

- Schäden oder Probleme, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Veränderung oder Anschluss an einer ungeeigneten Stromstärke oder Spannung verursacht wurden.
- Modifizierte Produkte und Produkte, deren Garantiesiegel oder Seriennummer beschädigt, verändert oder entfernt wurde.
- Ausfall des Akkus durch Überladung oder Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung erläuterten Sicherheitshinweise.
- Kosmetische Beschädigungen, einschließlich Kratzer, Dellen oder sonstige Schäden.
- Schäden, die durch Eingriffe unbefugter Personen verursacht wurden.
- Defekte, die durch normalen Verschleiß oder durch normale Alterung des Produkts verursacht werden.
- Software-Updates aufgrund einer Änderung der Netzwerkeinstellungen.
- Produktausfälle aufgrund der Verwendung von Software Dritter zur Modifizierung, Veränderung oder Anpassung der bestehenden Software.
- Produktfehler, die durch die Verwendung durch vom Hersteller nicht zugelassenes Zubehör verursacht werden.
- Oxidierte Produkte.

Bedingungen der Durchführung:

Um Garantieleistungen zu erhalten, werden Sie gebeten, Ihr Produkt mit dem Kaufbeleg (Quittung, Rechnung usw.), dem Produkt und dem mitgelieferten Zubehör in der Originalverpackung an den Kundendienst Ihres Fachhändlers zurückzugeben.

Es ist wichtig, das Kaufdatum, das Modell und die Serien- oder IMEI-Nummer als Information zur Hand zu haben (diese Informationen sind in der Regel auf dem Produkt, der Verpackung oder Ihrem Kaufbeleg angegeben).

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie das Produkt mit dem für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Zubehör (Netzteil, Adapter usw.) zurücksenden.

Falls Ihr Anspruch durch die Garantie gedeckt ist, kann der Kundendienst im Rahmen der örtlichen Gesetze in Anspruch genommen werden:

- Defekte Teile werden repariert oder ausgetauscht.
- Das zurückgegebene Produkt wird gegen ein Produkt ausgetauscht, das mindestens die gleiche Funktionalität hat und das in Bezug auf die Leistung gleichwertig ist.
- Der Kaufpreis des auf dem Kaufbeleg genannten Produkts wird zurückerstattet.

Wenn eine dieser 3 Lösungen verwendet wird, führt dies nicht zur Verlängerung oder Erneuerung der Garantiezeit.

Hergestellt in China

Hersteller: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adresse: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, V.R. China

Normen:

Entwurf EN 301 489-1:V2.2.0:2017, Entwurf EN 301 489-17:V3.2.0:2017, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Norm für Staubsauger, Gebläsereiniger und Haushaltsbodenbearbeitungsmaschinen

FCC 47 CFR Teil 2 2017, Unterabschnitt J FCC 47 CFR Teil 15 2017, Unterabschnitt C

CSA-C22.2 Nr. 243-17 - Norm für Staubsauger, Gebläsereiniger und Haushaltsbodenbearbeitungsmaschinen IC-Verordnung ICES-003: Ausgabe 6 ANSI C63.4-2014

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Wir sind ständig bemüht, unsere Produkte zu verbessern, daher können die hier enthaltenen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

E-mail: wxrm@roidmi.com

Webseite: www.roidmi.com/en

Informationen zum Produktverkauf finden Sie auf der Website www.roidmi.com/en

XCQ14RM_XCQ28RM_UM_DE_V1.0