© Nanoxia

NANOXIA®
GERMAN ENGINEERING

NCORE RETRO
MECHANICAL KEYBOARD

NANOXIA: TURN ON GERMAN ENGINEERING
WWW.NANOXIA-WORLD.COM

Manual_nCore_Retro_de_en.indd 1-2
04.10.2016 10:44:18

Manual_nCore_Retro_de_en.indd 3-4 04.10.2016 10:44:18

9. LEGAL DISCLAIMER:

For potential loss of data, especially due to inappropriate handling, Nanoxia assumes no liability. All named products and descriptions are trademarks and /or registered trademarks of the respective manufacturers and are accepted as protected. As a continuing policy of product improvement at Nanoxia, the design and specifications are subject to change without prior notice. National product specifications may vary. The legal rights of the enclosed software belong to the respective owner. All rights reserved especially (also in extracts) for translation, reprinting, reproduction by copying or other technical means. Infringements will lead to compensation. All rights reserved especially in case of assignation of patent or utility patent. Means of delivery and technical modifications reserved

.

10. DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT:

Your product is designed and manufactured with high quali ty materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002 /96 /EC.

Please be informed about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences to the environment and human health.

INHALTSVERZEICHNIS:

1. Einleitung 02
2. Packungsinhalt 02
3. Systemanforderungen 02
4. Spezifikationen 03
5. Features 03
6. Keyboard Layout 04
7. Ihre Ncore Retro im Detail 05
   a) FN-Funktionstaste 05
   b) Windows-Taste sperren 05
   c) Funktionalität der Pfeiltasten mit WASD-Tasten tauschen 05
   d) Vorprogrammierte Multimedia-Tasten 05
   e) N-Key und 6-Key Rollover umschalten 05
8. Anschluss Ihrer Ncore Retro an Ihrem PC/Laptop 05
9. Rechtliche Hinweise 06
10. Entsorgung Ihres alten Gerätes 06

Manual_nCore_Retro_de_en.indd 5-6 04.10.2016 10:44:19

1. EINLEITUNG

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen Ncore Retro. Wir sind davon überzeugt, dass Sie von Ihrer neuen Tastatur über viele Jahre hinweg begeistert sein werden.

Die Ncore Retro ist eine mechanische Tastatur der Extra-Klasse, die mit ihrem an eine Schreibmaschine erinnernden Layout die Blicke auf sich zieht. Ziel bei der Entwicklung war es, das Gefühl einer klassischen Schreibmaschine mit modernster Technik zu verbinden.

Alle Tasten der Ncore Retro sind vollmodular und können einfach abgezogen werden. Die Verwendung eines FN-Keys erweitert das klassische Angebot an Tasten um eine Vielzahl an Funktionstasten.

Bei Fragen rund um Ihr neues Produkt senden Sie bitte eine Mail an:
info@nanoxia-world.com

2. VERPACKUNGSINHALT

- Nanoxia Ncore Retro Tastatur
- Handbuch

3. SYSTEMANFORDERUNGEN

- PC mit USB-Anschluss
- Windows® 10 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP

7. DETAILED LOOK AT YOUR NCORE RETRO

a) FN function key
A variety of the keys of your Ncore Retro keyboard are preset with additional functions. To activate these functions, please press both the FN key and the appropriate function key.

b) Lock Windows-key
If you want to lock the Windows key, press the FN key + the Windows key. To unlock the Windows key, press this combination again.

c) Switch functionality of W S A D and arrow keys
If you want to swap the functions of the arrows and WASD keys, please press the FN key + the W-key. To undo this functions swap, press this combination again.

d) Preprogrammed Multimedia-keys
The F1 – F12 keys are preset with multimedia actions and quick access to the media player. In order to use this function, please press both the FN key and the appropriate F-key at the same time.

e) Switch N-Key and 6-Key rollover mode
When you press the FN- and the PRINTSCREEN-key at the same time, you can switch between N-key rollover and 6-key rollover mode.

8. CONNECTING THE NCORE RETRO TO YOUR PC/LAPTOP

Please connect the Ncore Retro to a free USB port of your PC/Laptop.
The operating system will automatically recognize the keyboard and install the driver. If by chance this does not work, please remove the cable and connect it to another port.

Manual_nCore_Retro_de_en.indd 7-8

04.10.2016 10:44:20

6. KEYBOARD LAYOUT

GER

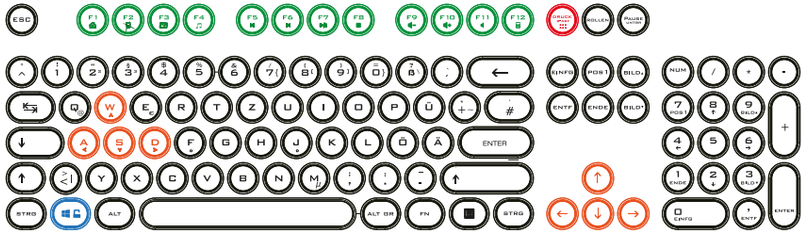

UK

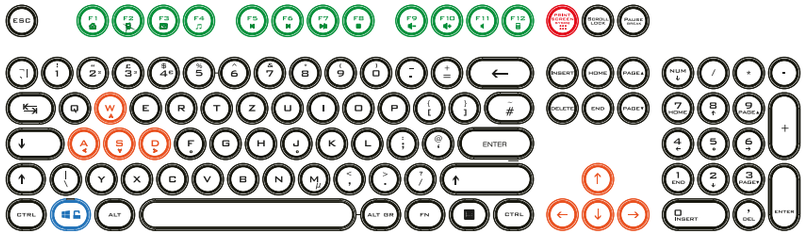

US

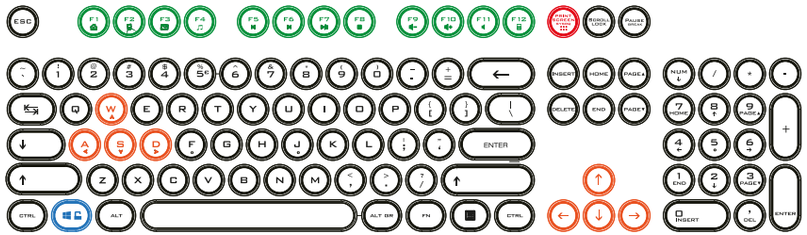

FN + F1 Home page
FN + F2 My computer
FN + F3 Email
FN + F4 Media player
FN + F5 Prev. title
FN + F6 Next title
FN + F7 Play/Pause
FN + F8 Stop

FN + F9 Volume +
FN + F10 Volume -
FN + F11 Mute
FN + F12 Calculator

FN + WIN Lock Windows-Taste (LED Indicator W)
FN + W Switch functionality of W S A D and arrow keys
FN + Prtsc Switch 6-key rollover and N-key-rollover

4. SPEZIFIKATIONEN

- Layout: DE/UK/US
- Farbe: Schwarz
- Tastenfarbe: Schwarz/Silber umrandet
- Anzahl Tasten: 105 (DE/UK), 104 (US)
- Switch: Kaihl White
- Lebenserwartung: 50 Millionen Anschläge
- Lagertemperatur: -20°C bis 85°C
- Arbeitstemperatur: 0°C – 70°C
- Anschluss: USB
- Kabellänge: 1,50 m
- Gewicht: 1.300 g
- Abmessungen Produkt: ca. 465 x 150 x 39 mm

5. FEATURES

- Funktionstasten mit voreingestellten Multimedia-Aktionen
- Anti-Ghosting-Keys
- N-Key-Rollover-Unterstützung
- 1000 Hz-Ultrapolling
- Austauschbare Funktion der Pfeiltasten mit WASD-Tasten
- Windows-Taste deaktivierbar
- Alle Tasten einzeln abnehmbar
- Wasserfest

Manual_nCore_Retro_de_en.indd 9-10
04.10.2016 10:44:21

6. KEYBOARD LAYOUT

DE

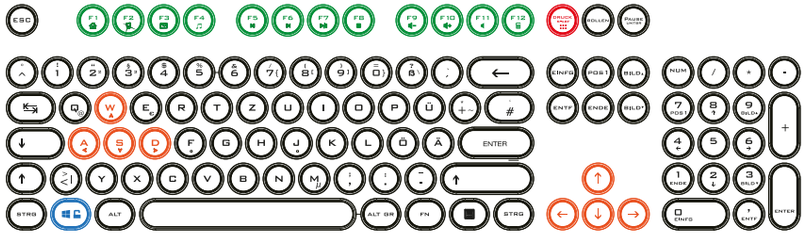

UK

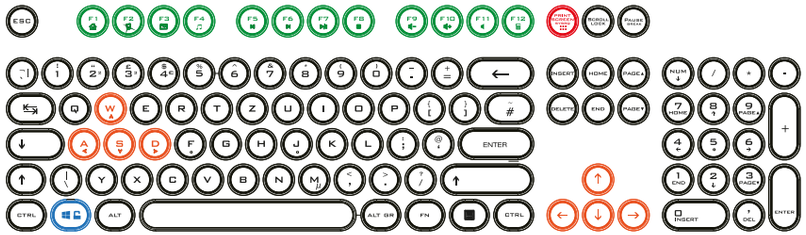

US

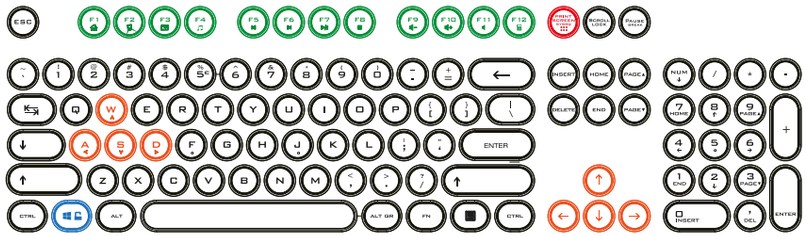

FN + F1 Startseite
FN + F2 Explorer öffnen
FN + F3 Email Programm
FN + F4 Mediaplayer
FN + F5 Vorheriger Titel
FN + F6 Nächster Titel
FN + F7 Play/Pause
FN + F8 Stopp

FN + F9 Lautstärke +
FN + F10 Lautstärke -
FN + F11 Lautlos
FN + F12 Rechner

FN + WIN Windows-Taste sperren (LED Indikator W)
FN + W Funktionalität W S A D und Pfeiltasten tauschen
FN + Druck 6-Tasten Rollover und N-Tasten-Rollover umschalten

4. SPECIFICATIONS

- Layout: DE/UK/US
- Color: Black
- Key Color: Black/Silver encased
- Number of keys: 104 (US), 105 (DE/UK)
- Switch: Kaihl White
- Life expectancy: 50 million keystrokes
- Storing temperature: -20°C bis 85°C
- Working temperature: 0°C – 70°C
- Connector: USB
- Cable length: 1.50 m
- Weight: 1,300 g
- Dimensions product: approx. 465 x 150 x 39 mm

5. FEATURES

- Function Keys with Preset Multimedia Actions
- Anti-Ghosting-Keys
- N-Key-Rollover Support
- 1000 Hz-Ultrapolling
- Arrow Keys Functions Are Interchangeable with the WASD keys
- Windows-Taste can be deactivated
- All keys removable
- Water resistant

Manual_nCore_Retro_de_en.indd 11-12
04.10.2016 10:44:23

1. INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your new Ncore Retro. We are confident that you will be delighted by your new keyboard for many years to come.

The Ncore Retro is a high-class mechanical keyboard with a layout that will easily catch the eye of anyone looking at it, due to the extravagant layout that is oriented on a classical typewriter. That way we combine old-school design with high tech.

The keys of the Ncore Retro are fully modular and can simply be removed. By using an FN-key, we added a variety of multimedia-keys to the classic layout.

If you should have any questions regarding your new product, please send an email to: info@nanoxia-world.com

2. PACKAGE CONTENTS

- Nanoxia Ncore Retro keyboard
- Manual

3. SYSTEM REQUIREMENTS

- PC with one free USB-connector
- Windows® 10 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP

7. IHRE NCORE RETRO IM DETAIL

a) FN-Funktionstaste
Mehrere Tasten Ihrer Ncore Retro Tastatur sind mit Zusatzfunktionen belegt. Um diese Funktionen zu aktivieren, drücken Sie bitte die FN-Taste und die jeweilige Funktionstaste.

b) Windows-Taste sperren
Falls Sie die Windows-Taste sperren möchten, drücken Sie hierfür bitte die FN- und die Windows-Taste. Um die Windows-Taste wieder zu entsperren, wiederholen Sie bitte die Tastenkombination.

c) Funktionalität der Pfeiltasten mit WASD-Tasten tauschen
Möchten Sie die Funktion der Pfeiltasten und der WASD-Tasten wechseln, drücken Sie die FN-Taste und die W-Taste. Um den Tausch rückgängig zu machen, drücken Sie diese Tastenkombination erneut.

d) Vorprogrammierte Multimedia-Tasten
Die Tasten F1 bis F12 Ihrer NCore Retro Tastatur sind mit Multimedia-Befehlen und Schnellzugriffen belegt. Um die jeweilige Funktion zu nutzen, betätigen Sie bitte gleichzeitig die FN- und die entsprechende F-Taste.

e) N-Key und 6-Key Rollover umschalten
Wenn Sie die FN- und die Druck-Taste gemeinsam drücken, können Sie zwischen dem N-Key Rollover und dem 6-Key Rollover-Modus umschalten.

8. ANSCHLUSS IHRER NCORE RETRO AN IHREM PC/LAPTOP

Verbinden Sie zum Anschluss Ihrer Ncore Retro bitte den USB-Stecker der Tastatur mit einem freien USB-Anschlusses Ihres PCs/Laptops.
Das Betriebssystem erkennt die Nanoxia Ncore Retro automatisch und installiert alle benötigten Treiber.

Sollte wider Erwarten die Tastatur nicht erkannt werden, so ziehen Sie bitte das Kabel wieder ab und versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss Ihres Systems.

Manual_nCore_Retro_de_en.indd 13-14 04.10.2016 10:44:23

9. RECHTLICHE HINWEISE:

Für evtl. auftretenden Datenverlust, insbesondere durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt Nanoxia keine Haftung. Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und /oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt.
Als ein Teil von Nanoxias Politik der fortwährenden Produktverbesserung unterliegen Produktdesign und -spezifikationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren. Die Rechte an der beiliegenden Software obliegen dem jeweiligen Rechteinhaber. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch etwaige Lizenzbestimmungen des Herstellers. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

10. ENTSORGUNG IHRES ALTEN GERÄTES:

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002 /96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

TABLE OF CONTENTS:

1. Introduction 07
2. Package Contents 08
3. System requirements 08
4. Specifications 09
5. Features 09
6. Keyboard layout 10
7. Detailed look at your Ncore Retro 11
   a) FN-function key 11
   b) Lock Windows key 11
   c) Switch functionality of W S A D and arrow keys 11
   d) Preprogrammed multimedia keys 11
   e) Switch N-Key and 6-Key rollover mode 11
8. Connecting the Ncore Retro to your PC/Laptop 11
9. Legal Disclaimer 12
10. Disposal of your old product 12

Manual_nCore_Retro_de_en.indd 15-16 04.10.2016 10:44:24