Skullcandy

QUICK START GUIDE

HESH® 3

PAIR NEW DEVICE:

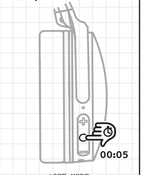

*OFF MODE

1

PAIR NEW DEVICE*OFF mode
CONJUGAR NUEVO APARATO*Modo off
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO*Modo apagado
ACCOPPIA NUOVO DISPOSITIVO*Modalità spento
EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO*Modo desligado
NIT MEHR GERÄT KOPPELN*Ausgeschalteter Zustand
NIEUW APPARAAT PAREN*Uitmodus
PARDNE NY ENHED*Slukket tilstand
PARENA UUSI LAITEPARI*Off-tila
SAMMENKOBLE NY ENHET*Av-modus
PARA NY ENHET*Av-läge
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА*выключенное режим
配对新设备 *关机模式
新しいデバイスをペアリング*オフモード
새 기기 짝꿍추가*끄기모드
ربط جهاز جديد*وضع الإيقاف

2

PAIRING MODE:

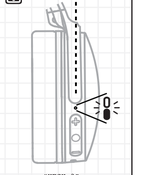

"HESH 3"

3

PAIRING MODE
MODE COUPLAGE
MODO DE VINCULACIÓN
MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO
MODO EMPARELHAMENTO
KOPPELMODUS
PAARMODUS
PARDANNELSESTILSTAND
LAITEPARIN MUODOSTUSTILA
SAMMENKOBLINGSMODUS
PARNINGSLÄGE
РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع الإقران

4

POWER-ON/OFF:

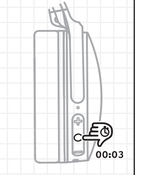

5

POWER-ON/OFF
ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO
ACCENSIONE/SPENGIMENTO
LIGAR/DESLIGAR
EIN/AUS
AAN-/UITZETTING
TÆND/SLUK FOR STRØM
VIRTA PÄÄLLE/POIS
STRØM AV/PÅ
STRÖM AV/PÅ
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
开机/关机
電源 -ON/OFF
전원 켜기/끄기
تشغيل/إيقاف التشغيل

6

VOLUME UP:

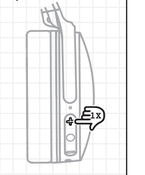

7

VOLUME UP
VOLUME +
SUBIR VOLUMEN
AUMENTO VOLUME
AUMENTAR O VOLUME
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
VOLUME OMHOOG
SKRU OP FOR LYDSTYRKEN
KÄNNEVOIMAKKUUDEN LISÄYS
VOLYM OPP
STRØM AV/PÅ
ÖKA VOLYMEN
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量增大
音量を上げる
볼륨 높이기
تشغيل/إيقاف التشغيل

8

VOLUME DOWN:

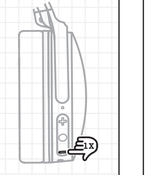

9

VOLUME DOWN
VOLUME -
BAJAR VOLUMEN
RIDUZIONE VOLUME
DIMINUIR O VOLUME
LAUTSTÄRKE SENKEN
VOLUME OMLAAG
SKRU NED FOR LYDSTYRKEN
KÄNNEVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS
VOLYM NED
SÄNKA VOLYMEN
УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量减小
音量を下げる
볼륨 낮추기
خفض مستوى الصوت

10

PLAY/PAUSE

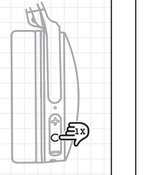

13

PLAY/PAUSE
LECTURE/PAUSE
REPRODUCIR/PAUSAR
RIPRODUCI/PAUSA
REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA
WIEDERGABE/PAUSE
AFSPELEN/PAUZEREN
AFSPIL/PAUSE
TOISTO/TAUKO
SPILL/PAUSE
SPELA UPP/PAUSA
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
播放/暂停
再生 / 一時停止
재생/일시 정지
تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت

14

TRACK FORWARD:

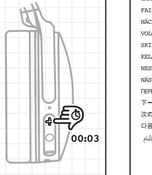

15

TRACK FORWARD
PISTE SUIVANTE
ADELANTAR
BRANO SUCCESSIVO
FAIXA SEGUINTE
NÄCHSTER TITEL
VOLGEND NUMMER
SKIFT TIL NÆSTE MUSIKNUMMER
KELAUS ETEENPÄIN
NESTE SPOR
NÄSTA LJUDSPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار تالي

16

TRACK BACK:

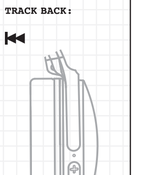

17

TRACK BACK
PISTE PRÉCÉDENTE
RETROCEDER
BRANO PRECEDENTE
FAIXA ANTERIOR
VORANGEHENDER TITEL
VORIG NUMMER
MUSIKNUMMER TILBAGE
KELAUS TAAKSEPÄIN
FORRIGE SPOR
BYTA TILL FÖRREGÅENDE SPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار سابق

18

ANSWER/END:

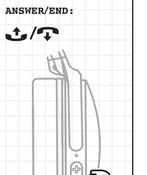

19

ANSWER/END
RÉPONDRE/FIN
RESPONDER/COLGAR
RISPONTA/FINE
ATENDER/DESLIGAR
ANNEHMEN/BEENDEN
BESVARE/AFSLUT
VASTAUS/LOPETUS
SVAR/AVSLUTT
SVARA/LÄGG PÅ
ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ
接听/结束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
الرد/إنهاء

20

CHARGE:

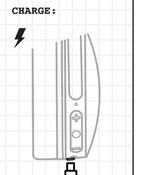

21

CHARGE
CHARGE
CARGAR
CARICA
CARREGAR
AUFLADEN
OPLADEN
OPLAD
LATAUS
LADDA
ЗАРЯДКА
充电
充電
충전
شحن

22