SONY

4-723-408-**11**(1)

AV RECEIVER

Instrukcja obsługi PL

Aby anulować wyświetlanie prezentacji (Demo), patrz strona 14.
Informacje o podłączaniu/instalacji można znaleźć na stronie 27.

* 4 7 2 3 4 0 8 1 1 * (1)

XAV-AX205DB

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy zainstalować w desce rozdzielczej samochodu, ponieważ jego tylna część nagrzewa się w czasie pracy.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podrozdziale „Schemat połączeń / Instalacja" (strona 27).

Właściwości diody laserowej
• Czas trwania emisji: Ciągły
• Moc lasera: Poniżej 390 µW
(Wartość zmierzona w odległości około 70 mm od powierzchni obiektywu w bloku czytnika optycznego przy przysłonie 7 mm.)

Tabliczka znamionowa, wskazująca np. wielkość napięcia roboczego, znajduje się na spodzie obudowy.

Ostrzeżenie

Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwierać obudowy. Naprawy należy powierzać tylko wykwalifikowanym specjalistom.

UWAGA
Korzystanie z części optycznych w tym urządzeniu może zwiększyć zagrożenie uszkodzenia wzroku. Nie należy próbować demontować obudowy, ponieważ wiązka laserowa wykorzystywana w tym odtwarzaczu CD/DVD jest szkodliwa dla oczu. Naprawy należy powierzać tylko wykwalifikowanym specjalistom.

Wyprodukowano w Chinach

CE

Niniejszym Sony Corporation deklaruje, że urządzenie to jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.compliance.sony.de/.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku z zatwierdzonymi wersjami oprogramowania, które są wskazane z deklaracji zgodności UE. Oprogramowanie wgrane do tego urządzenia jest sprawdzone pod kątem zgodności z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 2014/53/UE. Wersję oprogramowania można sprawdzić w ustawieniach wewnętrznego oprogramowania (firmware) w menu ustawień ogólnych.

Ważność oznakowań CE ogranicza się tylko do tych krajów, w których jest to wymagane na podstawie przepisów prawa; dotyczy głównie państw należących do Europejskiej Strefy Ekonomicznej.

Uwaga dla klientów: poniższa informacja dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego w krajach, w których stosowane są dyrektywy UE
Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Corporation lub na jej rzecz.
Importer w UE: Sony Europe Limited.
Zapytania adresowane do Importera w UE lub dotyczące zgodności produktu z przepisami obowiązującymi w Europie należy przesyłać do autoryzowanego przedstawiciela: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani baterii/akumulatora nie można traktować jako odpadu komunalnego. Na pewnych bateriach/akumulatorach symbol ten może być używany razem z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie produktu, baterii lub akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie. Recykling materiałów pomaga chronić surowce naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom. Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii, akumulatora lub zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyeksploatowane produkty należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu baterii/akumulatorów należy się skontaktować z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub sklepem, w którym nabyto produkt lub baterię/akumulator.

Ostrzeżenie dotyczące instalacji w samochodzie, którego stacyjka nie ma położenia ACC (akcesoriów)
Po wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk HOME na urządzeniu aż do chwili wygaszenia wyświetlacza. W przeciwnym razie wyświetlacz nie zgaśnie i powoduje zużycie baterii.

Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą być modyfikowane, zawieszane albo wycofywane bez powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju sytuacje.

Ważna informacja

Ostrzeżenie
FIRMA SONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, NASTĘPCZE, ANI INNE OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI PRODUKTU LUB WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU, CZAS NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ I CZAS UŻYTKOWNIKA, POWIĄZANE Z LUB POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU, OBEJMUJĄCEGO SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE.

Szanowny Kliencie, niniejszy produkt jest wyposażony w nadajnik radiowy.
Zgodnie z Regulaminem nr 10 EKG ONZ producenci pojazdów mogą uzależnić instalację nadajników radiowych w pojazdach od określonych warunków. Przed przystąpieniem do instalacji produktu należy zapoznać się z warunkami producenta zawartymi w instrukcji obsługi pojazdu lub skontaktować się bezpośrednio z producentem pojazdu.

Połączenia ratunkowe
Niniejszy samochodowy zestaw głośnomówiący BLUETOOTH oraz podłączone do niego urządzenie elektroniczne wykorzystują do działania sieci radiowe, komórkowe i linie naziemne, a także funkcje zaprogramowane przez użytkownika, które nie gwarantują utrzymywania połączenia we wszystkich warunkach. Dlatego w przypadku najważniejszych połączeń (jak w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia) nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach elektronicznych.

Informacje dotyczące komunikacji BLUETOOTH
- Mikrofale emitowane przez urządzenia BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Aby uniknąć spowodowania wypadku, niniejsze urządzenie oraz inne urządzenia BLUETOOTH należy wyłączać w następujących miejscach:
  – w szpitalach, pociągach, samolotach, na stacjach benzynowych i w innych miejscach, gdzie mogą występować łatwopalne gazy;
  – w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych.
- Ten zestaw obsługuje zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH funkcje bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczne połączenie podczas komunikacji za pośrednictwem technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak w zależności od ustawienia poziomu bezpieczeństwa zabezpieczenia mogą okazać się niewystarczające. Korzystając z technologii bezprzewodowej BLUETOOTH, należy zawsze mieć na uwadze bezpieczeństwo.
- Firma Sony nie bierze odpowiedzialności za wycieki danych w czasie komunikacji BLUETOOTH.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących urządzenia, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z najbliższym dealerem produktów Sony.

Spis treści

Ostrzeżenie 2
Opis elementów i przycisków sterujących 5

Pierwsze kroki

Dokonywanie ustawień początkowych. 7
Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH 7
Podłączanie kamer 8

Słuchanie radia

Słuchanie radia 8
Korzystanie z funkcji opcji tunera 9
Słuchanie radia DAB/DAB+ 9
Korzystanie z funkcji opcji DAB 10

Odtwarzanie

Odtwarzanie płyty. 10
Odtwarzanie z urządzenia USB 11
Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH 11
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów 11
Inne ustawienia podczas odtwarzania 12

Telefonowanie w trybie głośnomówiącym

Odbieranie połączenia 12
Wykonywanie połączenia. 12
Czynności dostępne w czasie połączenia. 13

Przydatne funkcje

Apple CarPlay 13
Android Auto™ 13
Obsługa przez rysowanie. 14

Ustawienia

Podstawowa procedura wybierania ustawień. . . . 14
General Settings 14
Sound Settings 15
Visual Settings. 16

Dodatkowe informacje

Aktualizowanie oprogramowania układowego 17
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 17
Dane techniczne 19
Rozwiązywanie problemów. 21
Komunikaty 24
Lista kodów języków. 26

Schemat połączeń / Instalacja

Ostrzeżenia 27
Lista części potrzebnych do instalacji. 27
Połączenia 28
Instalacja 31

Opis elementów i przycisków sterujących

Jednostka centralna

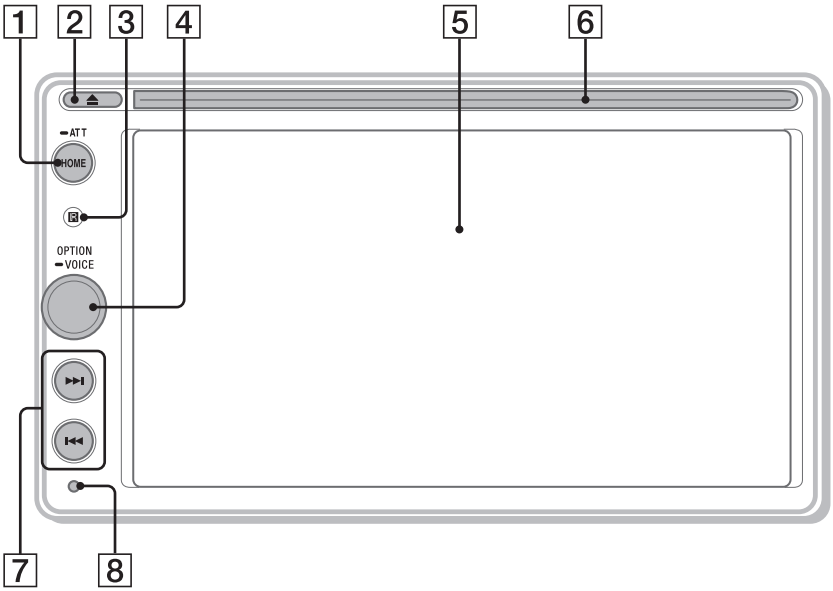

1 **HOME**
- Otwórz menu HOME.
- Włącz urządzenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

ATT (osłabianie)
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę (krócej niż 2 sekundy), aby ściszyć dźwięk.
Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj ponownie lub przekręć pokrętło regulacji głośności.

2 **⏏ (wysuwanie płyty)**

3 **Odbiornik sygnałów z pilota**

4 **Regulator głośności**
Przekręcenie pokrętła reguluje głośność dźwięku podczas jego odtwarzania.

OPTION
Naciśnij, aby otworzyć ekran OPTION (strona 6).

VOICE
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć funkcję komend głosowych aplikacji Apple CarPlay i Android Auto.

5 **Wyświetlacz / panel dotykowy**

6 **Szczelina na płytę**

7 **⏮ /⏭ (poprzedni/następny)**
- Przejdź do następnej/poprzedniej pozycji.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć do tyłu / do przodu.

8 **Przycisk resetowania**
Użyj ostro zakończonego przedmiotu, np. długopisu.

Ekrany wyświetlacza

Ekran odtwarzania:

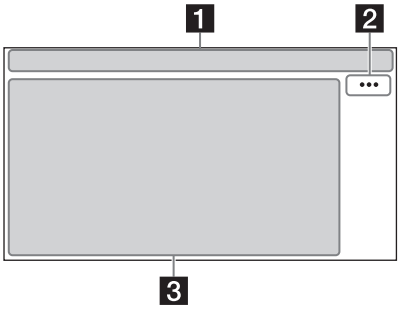

Ekran HOME:

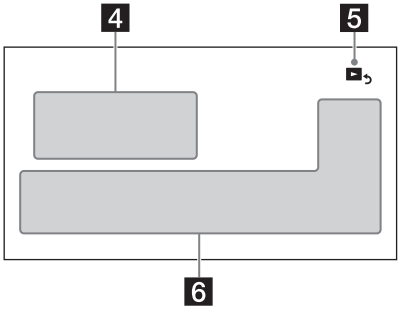

Ekran OPTION:

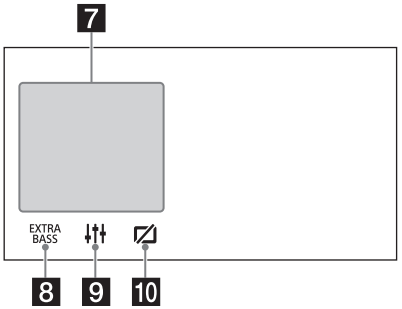

1 Wskazanie stanu

ATT	Świeci po włączeniu wyciszenia dźwięku.
AF	Świeci, gdy AF (alternatywne częstotliwości) są dostępne.
TA	Świeci, gdy informacja o bieżącym ruchu (TA: Traffic Announcement) jest dostępna.
ANNC	Pali się, gdy możliwy jest odbiór komunikatu DAB.
DAB	Wskazuje siłę sygnału tunera DAB.
	Świeci się po podłączeniu urządzenia audio za pomocą profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
	Świeci się, gdy po włączeniu profilu HFP (Handsfree Profile) możliwe jest połączenie w trybie głośnomówiącym.
	Wskazuje siłę sygnału w podłączonym telefonie komórkowym.
	Wskazuje poziom naładowania baterii/ akumulatora w podłączonym telefonie komórkowym.
	Świeci, gdy sygnał Bluetooth® jest włączony. Miga, gdy nawiązywane jest połączenie.

2 ••• (opcja źródła)
Otwiera menu opcji źródła. Dostępne elementy zmieniają się w zależności od źródła.

3 Część zależna od aplikacji
Wyświetla funkcje sterowania/wskaźnika odtwarzania lub pokazuje stan urządzenia. Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od źródła.

4 Zegar (strona 14)

5 (powrót do ekranu odtwarzania)
Przełącza z ekranu HOME na ekran odtwarzania.

6 Przyciski wybierania źródeł i ustawień
Zmienia źródło lub wprowadza różne ustawienia.

7 Przyciski wybierania źródeł
Zmienia źródło dźwięku.

8 EXTRA BASS (EXTRA BASS)
Zmienia ustawienie EXTRA BASS (strona 15).

9 (EQ10/Subwoofer)
Zmienia ustawienie EQ10/Subwoofer (strona 15).

10 (wyłączanie monitora)
Wyłącz monitor. Gdy monitor jest wyłączony, dotknij dowolnego obszaru wyświetlacza, aby włączyć monitor ponownie.

Dokonywanie ustawień początkowych

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, po wymianie akumulatora lub dokonaniu zmian połączeń urządzenie należy przywrócić do ustawień początkowych.
Jeśli po włączeniu urządzenia nie pojawia się ekran początkowych ustawień, w celu inicjalizacji urządzenia należy przywrócić jego urządzenia fabryczne (strona 15).

1. **Dotknij [Language], a następnie ustaw język wyświetlania.**
2. **Dotknij [Demo], a następnie dotknij i wybierz opcję [OFF], aby wyłączyć tryb demonstracyjny.**
3. **Dotknij [Set Date/Time], a następnie ustaw datę i godzinę.**
4. **Po ustawieniu daty i godziny dotknij [OK].**
   Pojawia się komunikat ostrzegawczy uruchamiania.
5. **Przeczytaj komunikat ostrzegawczy uruchamiania, następnie w przypadku akceptacji wszystkich warunków wybierz [OK].**
   Wybieranie ustawień jest zakończone.

To ustawienie można dalej konfigurować w menu ustawień (strona 14).

Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH

Po podłączeniu urządzenia zgodnego z technologią BLUETOOTH, takiego jak smartfon, telefon komórkowy lub urządzenie audio (zwane dalej „urządzeniem BLUETOOTH”, chyba że określono inaczej), możliwe jest słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym. Szczegółowe informacje o podłączaniu znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia należy zmniejszyć głośność tego urządzenia. W przeciwnym razie z głośników może wydobyć się bardzo głośny dźwięk.

Parowanie urządzenia BLUETOOTH i nawiązywanie z nim połączenia

Przed pierwszym połączeniem z urządzeniem BLUETOOTH konieczne jest wzajemne uwierzytelnienie pary urządzeń, nazywane „parowaniem”.

Parowanie umożliwia wzajemne rozpoznawanie się tego urządzenia z innymi urządzeniami.



1. **Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości do 1 m od tego urządzenia.**
2. **Naciśnij HOME, następnie wybierz [Settings].**
3. **Wybierz ⊟.**
4. **Wybierz [Bluetooth Connection], następnie ustaw sygnał na [ON].**
   Włączy się sygnał BLUETOOTH i zaświeci się symbol ᛒ na pasku stanu urządzenia.
5. **Wybierz [Pairing].**
   Urządzenie przełączy się w tryb parowania, a na wyświetlaczu pojawi się migający symbol ᛒ.
6. **Użyj funkcji parowania w urządzeniu BLUETOOTH, aby wykryło ono to urządzenie.**
7. **Wybierz pozycję [XAV-AX205DB] na ekranie urządzenia BLUETOOTH.**
   Jeśli nazwa urządzenia nie jest widoczna na ekranie, powtórz czynności od kroku 5.

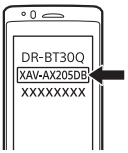

8. **Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się monit o kod dostępu*, wprowadź [0000].**
   * W zależności od urządzenia BLUETOOTH kod dostępu może zostać określony jako „klucz”, „kod PIN”, „numer PIN”, „hasło” itp.

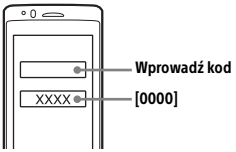

   Po zakończeniu parowania symbol ᛒ świeci się na stałe.
9. **Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH, wybierz to urządzenie w podłączanym urządzeniu BLUETOOTH.**
   Po nawiązaniu połączenia zapala się 📱 albo ♪.

Uwagi
- W danym momencie to urządzenie może być połączone wyłącznie z jednym urządzeniem BLUETOOTH.
- Aby zakończyć połączenie BLUETOOTH, wyłącz połączenie z tym urządzeniem lub z urządzeniem BLUETOOTH.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH

Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba je połączyć z tym urządzeniem. Niektóre sparowane urządzenia łączą się automatycznie.

1. Naciśnij HOME, następnie wybierz [Settings].
2. Wybierz ⊞.
3. Wybierz [Bluetooth Connection], następnie wybierz [ON].
   Upewnij się, że na pasku stanu urządzenia widoczny jest symbol ᛒ.
4. Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.
5. Rozpocznij łączenie urządzenia BLUETOOTH z tym urządzeniem.
   Symbol ᛒ albo ♪ zaświeci się na pasku stanu.

Łączenie urządzenia z ostatnio podłączonym urządzeniem

Po włączeniu zapłonu z aktywowanym sygnałem BLUETOOTH, urządzenie szuka połączenia z ostatnim połączonym urządzeniem BLUETOOTH i połączenie jest nawiązywane automatycznie.

Uwaga

Urządzenia nie można połączyć z telefonem komórkowym podczas strumieniowej transmisji dźwięku za pośrednictwem technologii BLUETOOTH. W takim przypadku należy łączyć telefon z odtwarzaczem.

Instalacja mikrofonu

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podrozdziale „Instalacja mikrofonu” (strona 30).

Podłączanie kamer

Podłączając do gniazd CAMERA IN oferowane oddzielnie kamery, można wyświetlać obraz z kamer. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podrozdziale „Schemat połączeń / Instalacja” (strona 27).

Aby wyświetlać obrazy z kamer

Naciśnij przycisk HOME, dotknij opcji [Camera], po czym dotknij opcji [1], [2] lub [Rear].

Słuchanie radia

Aby słuchać radia, naciśnij przycisk HOME, następnie naciśnij [Tuner].

Kontrolki/wskaźniki odbioru

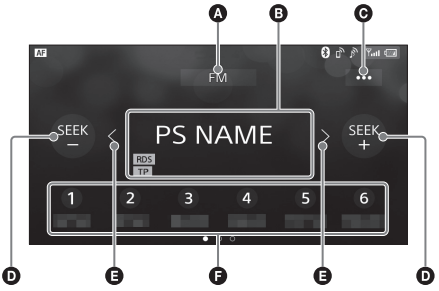

A Obecny zakres fal
Zmiana zakresu (FM lub AM).

B Obecna częstotliwość, nazwa programu*, wskazanie RDS (Radio Data System)*

* Podczas odbioru RDS.

C ••• (opcja tunera)
Otwiera menu opcji tunera.

D SEEK-/SEEK+
Dostrajanie automatyczne.

E 〈/〉
Dostrajanie ręczne.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby ciągle przeskakiwać częstotliwości.

F Numery pamięci
Wybiera zapamiętaną stację. Przesuń w prawo/lewo, aby wyświetlić inne zaprogramowane stacje. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zapisać bieżącą częstotliwość w pamięci.

Strojenie stacji

1. Wybierz żądane pasmo (FM lub AM).
2. Dostrój stację.

Automatyczne strojenie stacji

Wybierz SEEK-/SEEK+.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po dostrojeniu stacji.

Ręczne strojenie stacji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 〈/〉, aby znaleźć przybliżoną częstotliwość. Następnie naciskaj przycisk 〈/〉, aby precyzyjnie wyregulować częstotliwość.

Strojenie ręczne

1 Podczas odbioru stacji, którą chcesz zaprogramować, wciśnij i przytrzymaj pożądany przycisk numeryczny.

Nastawianie zaprogramowanych stacji

1 Wybierz żądane pasmo, następnie naciśnij żądany numer stacji.

Korzystanie z funkcji opcji tunera

Następujące funkcje są dostępne po wybraniu •••.

BTM
Przypisuje stacje do przycisków numerycznych według częstotliwości. Można zaprogramować 18 stacji w paśmie FM i 12 w paśmie AM.

Local
Wybierz opcję [ON], aby dostrajać wyłącznie stacje o silnym sygnale. Aby dostroić normalnie, wybierz opcję [OFF].

AF*
Wybierz opcję [ON], aby ciągle dostrajać stację o najsilniejszym sygnale w danej sieci.

TA*
Wybierz opcję [ON], aby odbierać bieżące informacje o ruchu drogowym lub audycje dla kierowców, jeśli są dostępne.

Regional*
Wybierz opcję [ON], aby pozostać przy odbieranej stacji, gdy włączona jest funkcja AF. Jeżeli opuszczasz obszar odbioru tego programu regionalnego, wybierz opcję [OFF]. Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych innych państwach.

PTY*
Wybierz typ programu z listy PTY List, aby wyszukać stację nadającą wybrany typ programu.

* Opcja dostępna tylko podczas odbioru pasma FM.

Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli funkcja AF albo TA jest włączona i rozpocznie się nadawanie komunikatu o zagrożeniu, urządzenie automatycznie przerwie odtwarzanie.

Słuchanie radia DAB/DAB+

Aby słuchać radia DAB/DAB+, naciśnij przycisk HOME, po czym dotknij opcji [DAB+].

Wskazówki
- W zależności od typu anteny DAB (do nabycia oddzielnie) zmień ustawienie parametru [Antenna Power] na [ON] (domyślne) lub [OFF] (strona 10).
- Kiedy funkcja [DAB+] zostanie wybrana pierwszy raz po przywróceniu ustawień fabrycznych, samoczynnie rozpocznie się automatyczne programowanie stacji. Należy wówczas zaczekać na zakończenie automatycznego programowania. (W przypadku jego przerwania automatyczne programowanie samoczynnie rozpocznie się po ponownym wybraniu funkcji [DAB+].) Jeśli w wyniku automatycznego programowania nie zostanie zaprogramowana ani jedna stacja DAB, nastaw stację poprzez dotknięcie opcji [Auto Tune] w grupie ☰ (lista).

Kontrolki/wskaźniki odbioru

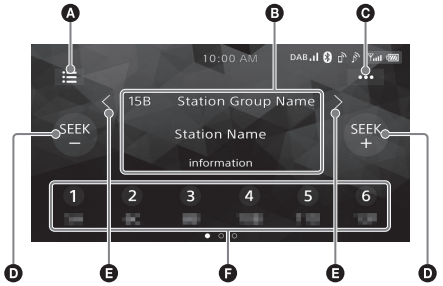

A ☰ (lista)
Wyświetla listę stacji.

B Nazwa grupy stacji, nazwa stacji

C ••• (opcje DAB)
Wyświetla menu opcji DAB.

D SEEK–/SEEK+
Wyszukiwanie stacji.

E 〈/〉
Wyszukiwanie grup stacji.

F Numery pamięci
Wybiera zapamiętaną stację. Przesuń w prawo/lewo, aby wyświetlić inne zaprogramowane stacje. Dotknięcie i przytrzymanie powoduje zaprogramowanie w pamięci obecnej stacji.

Ręczne wyszukiwanie stacji

1 Aby wyszukać stację, dotknij przycisku SEEK +/–. Aby wyszukać inną grupę stacji, dotknij przycisku 〈/〉.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po odebraniu stacji / grupy stacji. Kontynuuj wyszukiwanie aż do odebrania żądanej stacji.

Ręczne programowanie stacji

1 Podczas odbioru stacji, którą chcesz zaprogramować, dotknij żądanego numeru pamięci i przytrzymaj go.

Nastawianie zaprogramowanych stacji

1 Dotknij żądanego numeru pamięci.

Wyszukiwanie stacji na podstawie nazwy

1 Wybierz ☰.
Pojawi się lista stacji.

2 Dotknij żądanej stacji.

Aby odświeżyć listę stacji
Dotknij opcji [Auto Tune].

Korzystanie z funkcji opcji DAB

Następujące funkcje są dostępne po wybraniu •••.

Announce
Umożliwia odbiór komunikatów DAB przerywających dźwięk z aktualnego źródła dźwięku: [ON], [OFF].
Podczas komunikatu DAB głośność jest identyczna z wybraną dla komunikatów TA systemu RDS (strona 9).

Soft Link
Automatyczne wyszukiwanie i nastawianie tej samej lub podobnej stacji w przypadku słabego odbioru obecnego sygnału. [ON], [OFF].
Po wybraniu opcji „Hard Link" (połączenie sztywne) odbierany jest ten sam program, natomiast po wybraniu opcji „Soft Link" (połączenie elastyczne) — podobny program.

Soft Link	DAB		FM	
	Hard Link (połączenie sztywne)	Soft Link (połączenie elastyczne)	Hard Link (połączenie sztywne)	Soft Link (połączenie elastyczne)
OFF	✓	–	✓	–
ON	✓	✓	✓	✓

(Tylko podczas odbioru DAB.)

Information
Wyświetla nazwę aktualnie wybranej grupy stacji, nazwę stacji, typ PTY stacji itp.

Antenna Power
Zasilanie przez gniazdo anteny DAB: [ON], [OFF].

Odtwarzanie

Odtwarzanie płyty

W zależności od typu płyty część funkcji może różnić się lub być ograniczona.

1 Włóż płytę (stroną z etykietą do góry).

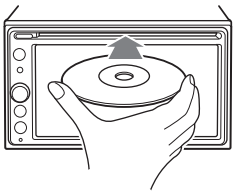

Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Jeśli pojawi się menu DVD
Dotknij żądanej opcji w menu DVD.
Możesz też skorzystać z panelu obsługi menu, który pojawi się po dotknięciu ekranu poza menu DVD.
Przemieszczaj kursor, dotykając przycisków ←/↑/↓/→.
Następnie dotknij przycisku ⊕, aby potwierdzić wybór.

Przykład wskazań podczas odtwarzania (DVD)

A Numer tytułu, numer rozdziału, format dźwięku

B Pasek postępu, czas odtwarzania

Jeśli nie pojawią się indeksy, dotknij wyświetlacza.

Uwaga
Aby wyświetlić ekran odtwarzania DVD, gdy widoczny jest ekran funkcji Apple CarPlay, Android Auto itp., naciśnij przycisk HOME, po czym dotknij opcji [Disc].

Zmiana języka/formatu audio

Jeżeli odtwarzany film DVD zawiera ścieżki dźwiękowe w różnych językach, możliwa jest zmiana języka dźwięku. Jeżeli płyta zawiera dźwięk nagrany w różnych formatach (np. Dolby Digital), można zmienić format dźwięku.
Podczas odtwarzania, naciśnij ekran, a następnie . Dotykaj przycisku ♪ Audio, aż pojawi się żądany język/format dźwięku.

Przykład: Dolby Digital 5.1 ch

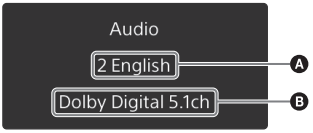

A Język dźwięku

B Format dźwięku / liczba kanałów

Jeśli ten sam język jest wyświetlany na liście dwa lub więcej razy, oznacza to, że płyta jest nagrana w wielu formatach audio.

Odtwarzanie z urządzenia USB

Można używać urządzeń MSC (Mass Storage Class) zgodnych ze standardem USB, takich jak pamięci flash USB czy cyfrowe odtwarzacze multimedialne.

Uwagi
- Obsługiwane są urządzenia USB sformatowane w systemie plików FAT12/16/32.
- Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń USB znajdują się na stronach pomocy technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
- Zobacz szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów plików: „Formaty obsługiwane przy odtwarzaniu z urządzeń USB" (strona 18).

1 Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.

2 Podłącz urządzenie USB do portu USB.

3 Naciśnij HOME, następnie wybierz [USB].
Rozpocznie się odtwarzanie.

Odłączanie urządzenia
Wyłącz urządzenie lub przekręć kluczyk w stacyjce do położenia ACC off, a następnie odłącz urządzenie USB.

Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH

Można odtwarzać treści podłączonego urządzenia zgodnego z profilem BLUETOOTH A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji audio).

1 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzeniem audio (strona 8).

2 Naciśnij HOME, następnie wybierz [BT Audio].

3 Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.

Uwagi
- W zależności od urządzenia audio odtwarzacz może nie wyświetlać tytułu, numeru/czasu utworu i stanu odtwarzania.
- Zmiana źródła dźwięku w odtwarzaczu nie zatrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.

Dopasowywanie poziomu dźwięku z urządzenia BLUETOOTH do innych źródeł
Można zredukować różnicę głośności między tym urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH:
Podczas odtwarzania dotknij przycisku •••, a następnie wybierz ustawienie [Input Level] z zakresu od –8 do +8.

Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów

Odtwarzanie z powtarzaniem i odtwarzanie losowe

1 Podczas odtwarzania naciskaj przyciski (powtarzanie) albo (kolejność losowa), aż wyświetli się odpowiedni tryb odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie rozpocznie się z pewnym opóźnieniem.

Dostępne tryby odtwarzania zależą od wybranego źródła dźwięku oraz podłączonego urządzenia.

Wyszukiwanie pliku z ekranu listy

1 Podczas odtwarzania z nośnika CD-DA lub urządzenia USB dotknij przycisku ☰.
Wyświetlony zostanie ekran listy obecnie odtwarzanego elementu.

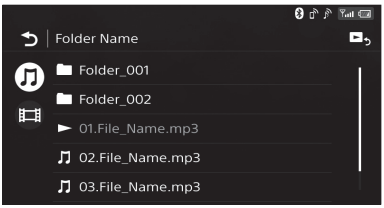

Następnie wybierz ♫ (audio) lub 🎞 (wideo), aby wyświetlić elementy według typów plików. (Tylko podczas odtwarzania z urządzenia USB.)

2 Wybierz żądany element.
Rozpocznie się odtwarzanie.

Inne ustawienia podczas odtwarzania

Po naciśnięciu przycisku ••• dostępnych jest więcej ustawień i operacji w każdym źródle. Dostępne elementy zmieniają się w zależności od źródła.

Picture EQ
Regulacja jakości obrazu zgodnie z upodobaniami użytkownika: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom].
(Dostępne tylko, gdy hamulec postojowy jest zaciągnięty i wybrano źródło wideo z USB.)

Aspect
Wybiera współczynnik kształtu obrazu dla ekranu odtwarzacza.
(Dostępne tylko, gdy hamulec postojowy jest zaciągnięty i wybrano źródło wideo z USB.)
Normal
Wyświetla obraz 4:3 w oryginalnej wielkości z paskami do ekranu 16:9.
Zoom
Wyświetla obraz 16:9 skonwertowany do formatu 4:3 w trybie letter box.
Full
Wyświetla obraz 16:9 w oryginalnej wielkości.
Captions
Powiększa obraz w poziomie i dostosowuje rozmiar napisów do ekranu.

DVD Audio Level
Koryguje (od –8 do +8) poziom wyjściowego sygnału dźwiękowego nagranego na płycie DVD w formacie Dolby Digital w celu kompensacji różnic głośności między płytami.
(Tylko podczas odtwarzania DVD.)

Telefonowanie w trybie głośnomówiącym

Aby użyć telefonu komórkowego, połącz go z urządzeniem. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podrozdziale „Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH” (strona 7).

Uwaga
Funkcje rozmowy przez zestaw głośnomówiący opisane poniżej są dostępne jedynie, gdy wyłączona jest funkcja Apple CarPlay lub Android Auto. Gdy włączona jest funkcja Apple CarPlay lub Android Auto, użyj funkcji rozmowy przez zestaw głośnomówiący danej aplikacji.

Odbieranie połączenia

1 Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk ✆.
Rozpocznie się połączenie.

Uwaga
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko z przednich głośników.

Odrzucanie/Zakończenie połączenia
Wybierz ✆.

Wykonywanie połączenia

1 Naciśnij HOME, następnie wybierz [Phone].

2 Wybierz jedną z ikon połączenia na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH.

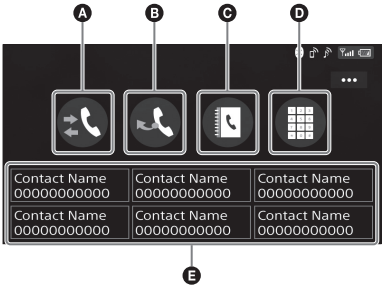

Ⓐ **(historia połączeń)***
Wybierz kontakt z historii połączeń. Urządzenie przechowuje 20 ostatnich połączeń.

Ⓑ **(ponowne wybieranie)**
Automatycznie nawiąż połączenie z ostatnim wybranym numerem.

C (książka telefoniczna)*
Wybierz kontakt z listy kontaktów/numerów w książce telefonicznej. Aby wyszukiwać żądane elementy z listy kontaktów w porządku alfabetycznym, naciśnij A.

D (wprowadzanie numeru telefonu)
Wprowadź numer telefonu.

E Lista zapisanych numerów telefonu
Wybierz zapisany kontakt.
Aby zapisać kontakt, zobacz punkt „Zapisywanie numerów telefonów w pamięci" (strona 13).

* Telefon komórkowy musi obsługiwać profil PBAP (ang. Phone Book Access Profile, profil dostępu do książki adresowej).

3 Wybierz .
Rozpocznie się połączenie.

Zapisywanie numerów telefonów w pamięci

Na liście można zapisać maksymalnie 6 numerów telefonów.

1 Na ekranie telefonu wybierz numer, który chcesz zapisać na programowanej liście wybierania z książki telefonicznej.
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia funkcji.

2 Wybierz [Add to Preset].

3 Wybierz programowaną listę numerów telefonów, na której znajduje się dany numer.
Kontakt zostanie zapisany na programowanej liście numerów telefonów.

Czynności dostępne w czasie połączenia

Regulowanie głośności dzwonka
Obróć pokrętło sterowania głośnością podczas odbierania połączenia.

Regulowanie głośności głosu rozmówcy
Obróć pokrętło sterowania głośnością podczas rozmowy.

Regulowanie poziomu głośności dźwięku słyszanego przez rozmówcę (wzmocnienie mikrofonu)
Podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego naciśnij •••, a następnie ustaw [MIC Gain] na [High], [Middle] lub [Low].

Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym i głośnomówiącym
Podczas rozmowy naciskaj przycisk , aby przełączać dźwięk połączenia pomiędzy trybem standardowym i głośnomówiącym.

Uwaga
W zależności od typu telefonu komórkowego funkcja ta może być niedostępna.

Automatyczne odbieranie połączenia
Wybierz •••, następnie ustaw [Auto Answer] na [ON].

Przydatne funkcje

Apple CarPlay

Aplikacja Apple CarPlay umożliwia kierowcy korzystanie z iPhone w samochodzie przy jednoczesnym skupieniu uwagi na drodze.

Uwagi dotyczące korzystania z Apple CarPlay
- Wymagany jest iPhone z systemem iOS 7.1 lub nowszej wersji. Przed użyciem zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji systemu iOS.
- Z aplikacji Apple CarPlay można korzystać na urządzeniach iPhone 5 lub nowszej wersji.
- Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych modeli znajdują się na liście kompatybilnych modeli w witrynie pomocy technicznej, której adres podano z tyłu okładki.
- Szczegółowe informacje na temat Apple CarPlay — zob. instrukcja obsługi dołączona do urządzenia iPhone lub odwiedź stronę internetową Apple CarPlay.
- Ponieważ aplikacja korzysta z GPS na iPhone, umieść iPhone tam, gdzie urządzenie będzie łatwo odbierać sygnał GPS.

1 Podłącz iPhone do portu USB.

2 Naciśnij przycisk HOME, a następnie dotknij ikony Apple CarPlay.
Obraz wyświetlacza iPhone pojawi się na wyświetlaczu urządzenia. Dotknij go i steruj aplikacjami.

Android Auto™

Android Auto stanowi przedłużenie platformy Android w samochodzie w sposób, który został specjalnie zaprojektowany do jazdy.

Uwagi dotyczące korzystania z Android Auto
- Wymagany jest telefon Android z systemem Android 5.0 lub nowszej wersji. Przed użyciem zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji systemu operacyjnego.
- Telefon Android musi obsługiwać Android Auto. Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych modeli znajdują się na liście kompatybilnych modeli w witrynie pomocy technicznej, której adres podano z tyłu okładki.
- Pobierz aplikację Android Auto z Google Play.
- Szczegółowe informacje na temat Android Auto — zob. instrukcja obsługi dołączonej do telefonu Android lub odwiedź stronę internetową Android Auto.
- Ponieważ aplikacja korzysta z GPS na telefonie z systemem Android, umieść telefon z systemem Android tam, gdzie urządzenie będzie łatwo odbierać sygnał GPS.
- Aplikacja Android Auto może nie być dostępna na terenie kraju/regionu użytkownika.

1 Podłącz telefon Android do portu USB.

2 Naciśnij przycisk HOME, a następnie dotknij ikony Android Auto.
Interfejs Android Auto zostanie wyświetlony w trybie pełnoekranowym na wyświetlaczu urządzenia. Dotknij go i steruj aplikacjami.

Obsługa przez rysowanie

Najczęściej stosowanych operacji można dokonywać, przesuwając palcem po wyświetlaczu odbioru/odtwarzania.

Uwaga
Obsługa przez rysowanie opisana poniżej nie jest dostępna na ekranach Apple CarPlay i Android Auto.

Czynność	Funkcja
→ Przesuń od lewej do prawej	**Odbiór radia:** Wyszukiwanie stacji do przodu. (Tak jak w przypadku naciśnięcia i przytrzymania ▶▶I.)
	Odtwarzanie wideo/audio: Przewiń plik/utwór do przodu. (Tak jak w przypadku ▶▶I.)
← Przesuń od prawej do lewej	**Odbiór radia:** Wyszukiwanie stacji do tyłu. (Tak jak w przypadku naciśnięcia i przytrzymania I◀◀.)
	Odtwarzanie wideo/audio: Przewiń plik/utwór do tyłu. (Tak jak w przypadku I◀◀.)
↑ Przesuń w górę	**Odbiór radia:** Odbiór zapisanych stacji (przejdź do przodu).
↓ Przesuń w dół	**Odbiór radia:** Odbiór zapisanych stacji (przejdź wstecz).

Ustawienia

Podstawowa procedura wybierania ustawień

Dostępne są następujące kategorie ustawień:
General Settings, ♪ Sound Settings,
Visual Settings

1 Naciśnij HOME, następnie wybierz [Settings].

2 Wybierz jedną z ikon kategorii konfiguracji.
Opcje, które można dostosować, różnią się w zależności od źródła dźwięku i ustawień.

3 Przesuń pasek przewijania w górę i w dół, aby wybrać odpowiedni element.

Powrót do poprzedniego wskazania wyświetlacza
Wybierz ⮌.

Wróć do ekranu odtwarzania
Wybierz ⮌.

General Settings

Language
Wybierz wyświetlany język: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Nederlands], [Português], [Русский], [ไทย], [简体中文], [繁體中文], [한국인].

Demo
Służy do włączania funkcji trybu prezentacji: [OFF], [ON].

Date/Time
Date Format
Wybór formatu: [DD/MM/YY], [MM/DD/YY], [YY/MM/DD].
Time Format
Wybór formatu: [12-hour], [24-hour].
Set Date/Time
Pozwala ręcznie nastawić datę i godzinę.

Beep
Uruchamia obsługę dźwięku: [OFF], [ON].

Dimmer
Przyciemnianie wyświetlacza: [OFF], [Auto], [ON]. (Opcja [Auto] jest dostępna, gdy przewód sterowania oświetleniem jest podłączony do urządzenia i działa, gdy reflektory są włączone).

Dimmer Level
Służy do wyboru jasności, gdy ściemniacz jest włączony: –5 do +5.

Touch Panel Adjust

Służy do kalibracji panelu dotykowego, jeśli wybrana pozycja nie odpowiada danemu elementowi.

Camera Input

Wybiera kamery podłączone do gniazd wejścia kamery: [Rear], [1], [2].
Służy także do wybierania widoku z kamer: [OFF], [Normal], [Reverse] (lustrzane odbicie).

Rear Camera Line Setting

Nastawia długość i/lub pozycję znaczników śladu na obrazie z kamery cofania po wybraniu strzałek.
Aby ukryć linie pomocnicze, dotykaj przycisku [>x<] dotąd, aż linia pomocnicza zniknie.

Steering Control

Wybieranie trybu wejścia podłączonego pilota. Aby uniknąć wystąpienia usterki, upewnij się, że tryb wejścia jest zgodny z podłączonym pilotem.
Custom
Tryb wejścia pilota przymocowanego do kierownicy (wykonaj czynności opisane w [Steering Control Custom], aby zarejestrować funkcje na podłączonym pilocie).
Preset
Tryb wejścia przewodowego pilota (z wyjątkiem pilota przymocowanego do kierownicy).

Steering Control Custom

Wyświetlony zostanie panel przycisków na kierownicy.

❶ Przytrzymaj wciśnięty przycisk, którego funkcję chcesz przypisać do przycisku na kierownicy.
Przycisk na panelu zaświeci się (czuwanie).
❷ Przytrzymaj wciśnięty przycisk na kierownicy, który ma pełnić wybraną funkcję.
Przycisk na panelu zmieni kolor (podświetlony lub otoczony pomarańczową obwódką).
❸ Aby przypisać inne funkcje, powtórz czynności ❶ i ❷.

(Tylko gdy dla parametru [Steering Control] wybrane jest ustawienie [Custom]).

Uwagi

- Podczas dokonywania nastawień nie można używać podłączonego pilota, nawet jeśli zarejestrowano już niektóre funkcje. Skorzystaj z przycisków na urządzeniu.
- Przypisane ustawienia zostają utracone w razie wystąpienia usterki podczas przypisywania nowego ustawienia. Rozpocznij rejestrację od początku.
- Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych modeli pojazdów. Szczegółowe informacje na temat zgodności z Twoim pojazdem można znaleźć w witrynie pomocy (adres znajduje się na tylnej okładce).

Bluetooth Connection

Aktywuje sygnał BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Pairing] (przejdzie w tryb czuwania umożliwiający parowanie).

Bluetooth Device Info

Wyświetla informacje dotyczące urządzenia podłączonego do odtwarzacza.
(Funkcja dostępna wyłącznie, gdy opcja [Bluetooth Connection] ustawiona jest na wartość [ON] i urządzenie BLUETOOTH jest podłączone do urządzenia.)

Clock Time

Nastawianie zegara na podstawie danych RDS: [OFF], [ON].

Bluetooth Reset

Inicjuje wszystkie ustawienia związane z funkcją BLUETOOTH, np. informacje o parowaniu, historię połączeń, historię połączonych urządzeń BLUETOOTH itd.

Factory Reset

Resetuje wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.

Firmware Version

Aktualizuje i potwierdza wersję oprogramowania układowego.

Open Source Licenses

Wyświetla licencje na oprogramowanie.

♪Sound Settings

EXTRA BASS

Wzmacnia bas odpowiednio do poziomu głośności: [OFF], [1], [2].

EQ10/Subwoofer

Umożliwia wybór krzywych korekty dźwięku i reguluje poziom subwoofera.
EQ10
Wybieranie krzywej korektora: [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop], [Electronica], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom].
[Custom] nastawia krzywą korektora: od –6 do +6.
Subwoofer
Regulacja poziomu głośności subwoofera: [OFF], od –10 do +10.

Balance/Fader

Regulacja poziomu balansu/potencjometru.
Balance
Regulacja balansu audio pomiędzy lewym a prawym głośnikiem: [L15] do [R15].
Fader (Potencjometr)
Regulacja balansu audio pomiędzy przednim a tylnym głośnikiem: [Front 15] do [Rear 15].

Crossover

Regulacja częstotliwości odcięcia i fazy subwoofera.

High Pass Filter

Wybieranie częstotliwości odcięcia głośników przednich/tylnych: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz], [OFF].

Low Pass Filter

Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

Subwoofer Phase

Wybiera fazę subwoofera: [Normal], [Reverse].

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Wzmacnia wyjście audio: [OFF], [Low], [Middle], [High].

Visual Settings

Wallpaper

Zmienia tapetę po dotknięciu wybranego koloru lub ustawia jako tapetę ulubione zdjęcia z urządzenia USB MSC (Mass Storage Class).

DVD Menu Language

Wybieranie domyślnego języka menu płyty: [English], [Chinese], [German], [French], [Italian], [Spanish], [Portuguese], [Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish], [Norwegian], [Russian], [Other]. (Tylko gdy nie ma wybranego źródła).

DVD Audio Language

Wybieranie domyślnego języka ścieżki dźwiękowej: [English], [Chinese], [German], [French], [Italian], [Spanish], [Portuguese], [Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish], [Norwegian], [Russian], [Other]. (Tylko gdy nie ma wybranego źródła).

DVD Subtitle Language

Wybieranie domyślnego języka napisów dla płyty DVD: [English], [Chinese], [German], [French], [Italian], [Spanish], [Portuguese], [Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish], [Norwegian], [Russian], [Other]. (Tylko gdy nie ma wybranego źródła).

Output Color System

Możliwość zmiany systemu kolorów odpowiednio do podłączonego monitora (nie jest obsługiwany system SECAM): [NTSC], [PAL]. (Tylko gdy nie ma wybranego źródła).

Rear Monitor Type

Wybieranie współczynnika kształtu właściwego dla podłączonego monitora. (Tylko przy wyłączonym źródle sygnału.)

16:9

Wyświetlanie szerokiego obrazu. Odpowiednie przy podłączaniu do monitora panoramicznego lub monitora obsługującego tryb panoramiczny.

Letterbox

Powoduje ona wyświetlenie obrazu panoramicznego z czarnymi pasami na górze i dole ekranu. Odpowiednie przy podłączaniu do monitora ekranu w proporcjach 4:3.

Pan Scan

Wyświetlanie szerokiego obrazu na całym ekranie i automatyczne obcięcie części, które się nie mieszczą.

Album artwork display

Wyświetla grafikę albumu w tle podczas odtwarzania muzyki z USB: [OFF], [ON].

Aktualizowanie oprogramowania układowego

Aby zaktualizować oprogramowanie układowe, przejdź do witryny pomocy technicznej (adresy podano z tyłu okładki) i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
Aktualizacja oprogramowania układowego może zająć kilka minut. W trakcie aktualizacji nie należy przekręcać stacyjki do położenia OFF [WYŁ.].

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli samochód jest zaparkowany w nasłonecznionym miejscu, najpierw należy schłodzić urządzenie.
- Antena automatyczna wysuwa się samoczynnie.
- W razie odsprzedaży lub złomowania samochodu z zainstalowanym urządzeniem należy przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne (strona 15).

Zachowanie wysokiej jakości dźwięku
Aby zachować najwyższą jakość dźwięku, chroń urządzenie przed zachlapaniem.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
- Produkt zgodny z lokalnymi prawami o ruchu drogowym i innymi regulacjami.
- Podczas jazdy
  - Nie oglądaj ani nie obsługuj urządzenia, gdyż może to prowadzić do utraty koncentracji i spowodowania wypadku. Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu, aby obejrzeć lub obsługiwać urządzenie.
  - Nie używaj funkcji ustawień ani jakiejkolwiek innej funkcji, która mogłaby odwrócić uwagę.
  - Podczas parkowania samochodu spójrz za siebie i uważnie sprawdź otoczenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa, nawet jeśli kamera cofania jest podłączona. Nie polegaj wyłącznie na kamerze cofania.
- Podczas obsługi
  - Nie wkładaj dłoni ani obcych przedmiotów do urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia lub uszkodzić urządzenie.
  - Trzymaj małe przedmioty w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - Upewnij się, czy pasy zostały zapięte, aby uniknąć obrażeń w razie nagłego ruchu samochodu.

Zapobieganie wypadkom
Obraz pojawi się dopiero po zaparkowaniu samochodu i zaciągnięciu hamulca postojowego.
Jeśli samochód zacznie się przemieszczać podczas odtwarzania filmu, wyświetli się następujące ostrzeżenie i oglądanie filmu będzie niedostępne.

[Video blocked for your safety.]

Monitor podłączony do gniazda VIDEO OUT jest aktywny, gdy samochód jest w ruchu.
Nie można oglądać filmu, ale można słuchać audio.

Nie obsługuj urządzenia i nie patrz na monitor w czasie jazdy.

Uwaga dotycząca licencji

Ten produkt zawiera oprogramowanie, które jest wykorzystywane przez firmę Sony na podstawie umowy licencyjnej zawartej z właścicielem praw autorskich. Zgodnie z wymaganiami właściciela praw autorskich do oprogramowania firma Sony jest zobowiązana do ogłoszenia treści umowy licencyjnej swoim klientom.
Szczegółowe informacje na temat licencji na oprogramowanie — zob. strona 15.

Uwaga dotycząca oprogramowania, do którego mają zastosowanie licencje GNU GPL/LGPL.

Ten produkt zawiera oprogramowanie, które podlega Powszechnej Licencji Publicznej GNU („GNU GPL") lub Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU („GNU LGPL"). Na ich podstawie klienci mają prawo nabywać, modyfikować i odsprzedawać kod źródłowy rzeczonego oprogramowania zgodnie z warunkami GPL lub LGPL przedstawionymi na urządzeniu.
Kod źródłowy wyżej wymienionego oprogramowania jest dostępny w Internecie.
Aby go pobrać, należy wybrać nazwę modelu „XAV-AX205DB" pod poniższym adresem URL.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Należy zauważyć, że firma Sony nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie zapytania dotyczące treści tego kodu źródłowego.

Uwagi dotyczące panelu LCD
- Nie wolno wystawiać panelu LCD na działanie wilgoci lub cieczy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.

- Nie naciskaj mocno panelu LCD, ponieważ może to zniekształcić obraz lub spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia (np. obraz może być niewyraźny lub panel LCD zostanie uszkodzony).
- Nie dotykaj panelu innymi obiektami, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia panelu LCD; należy go dotykać tylko palcem.
- Oczyszczaj panel LCD suchą, miękką ściereczką. Nie należy używać środków takich jak benzyna, rozpuszczalnik i ogólnie dostępne środki czyszczące lub spray antystatyczny.
- Nie używać urządzenia poza zalecanym zakresem temperatur (0–40°C).
- Jeśli samochód został zaparkowany w zimnym lub gorącym miejscu, obraz może być niewyraźny. Monitor nie ulegnie jednak uszkodzeniu, a obraz stanie się wyraźny po unormowaniu temperatury w samochodzie.
- Pojedyncze niebieskie, czerwone lub zielone kropki mogą pojawić się na monitorze. To tzw. „jasne plamki", które pojawiają się na każdym ekranie LCD. Ponieważ panel LCD został wykonany z zachowaniem najwyższej precyzji, ponad 99,99% jego segmentów działa prawidłowo. Może się jednak zdarzyć, że mały odsetek segmentów (zazwyczaj 0,01%) nie będzie świecić prawidłowo. Nie będzie to jednak miało wpływu na oglądanie filmu.

Odtwarzane płyty

Płyty
— DVD*: DVD VIDEO
— CD: CD-DA

* W instrukcji bywa używany ogólny termin „DVD", który oznacza nośniki DVD VIDEO.

Uwagi na temat płyt

- Nie należy narażać płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł ciepła, na przykład gorących kanałów wentylacyjnych, a także nie należy pozostawiać ich w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu.
- Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę należy oczyścić przy użyciu specjalnej ściereczki, od środka na zewnątrz. Nie należy używać środków takich jak benzyna, rozpuszczalnik lub ogólnie dostępne środki czyszczące.

- Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne kodowane z wykorzystaniem technologii ochrony przed kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie odtwarzać takich płyt.
- Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
  – Płyt z naklejonymi etykietkami, naklejkami itp. Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
  – Płyt o niestandardowych kształtach (serca, gwiazdy, kwadraty itp.). Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią zestawu.
  – Płyt o średnicy 8 cm (3 1/4 cala).

Formaty obsługiwane przy odtwarzaniu z urządzeń USB

— WMA (.wma)*1*2
Przepływność: 48–192 kb/s (z obsługą zmiennej przepływności (VBR))*3
Częstotliwość próbkowania*4: 44,1 kHz
— MP3 (.mp3)*1*2
Przepływność: 48–320 kb/s (z obsługą zmiennej przepływności (VBR))*3
Częstotliwość próbkowania*4: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
— AAC (.m4a)*1*2
Przepływność: 40–320 kb/s (z obsługą zmiennej przepływności (VBR))*3
Częstotliwość próbkowania*4: 8 kHz – 48 kHz
Liczba bitów na jedno próbkowanie (kwantyzacja): 16 bitów
— FLAC (.flac)*1
Częstotliwość próbkowania*4: 8 kHz – 96 kHz
Liczba bitów na jedno próbkowanie (kwantyzacja): 8 bitów, 12 bitów, 16 bitów, 20 bitów, 24 bity
— WAV (.wav)*1
Częstotliwość próbkowania*4: 8 kHz – 48 kHz
Liczba bitów na jedno próbkowanie (kwantyzacja): 16 bitów, 24 bity
— Xvid (.avi)
Sterownik do wideo: MPEG-4, profil: Advanced Simple Profile
Sterownik do audio: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Przepływność: Maks. 4 Mb/s
Liczba klatek na sekundę: Maks. 30 kl./s (30p/60i)
Rozdzielczość: Maks. 720 × 576*5
— MPEG-4 (.mp4)
Sterownik do wideo: MPEG-4, profile: Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
Kodek audio: AAC
Przepływność: Maks. 4 Mb/s
Liczba klatek na sekundę: Maks. 30 kl./s (30p/60i)
Rozdzielczość: Maks. 720 × 576*5
— WMV (.wmv, .avi)*1
Sterownik do wideo: WMV3, WVC1
Sterownik do audio: MP3, WMA
Przepływność: Maks. 6 Mb/s
Liczba klatek na sekundę: Maks. 30 kl./s
Rozdzielczość: Maks. 720 × 576*5

— FLV (.flv)
Sterownik do wideo: Sorenson H.263, profil: AVC Baseline Profile
Sterownik do audio: MP3, AAC
Przepływność: Maks. 660 kb/s
Liczba klatek na sekundę: Maks. 30 kl./s
Rozdzielczość: Maks. 720 × 480*5
— MKV (.mkv)
Sterownik do wideo: MPEG-4, profile: Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
Sterownik do audio: WMA, MP3, AAC
Przepływność: Maks. 5 Mb/s
Liczba klatek na sekundę: Maks. 30 kl./s
Rozdzielczość: Maks. 720 × 576*5

*1 Nie można odtwarzać plików chronionych prawem autorskim ani wielokanałowych plików audio.
*2 Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM (zarządzaniem prawami cyfrowymi).
*3 Dotyczy to niestandardowej lub niegwarantowanej przepływności w zależności od częstotliwości próbkowania.
*4 Częstotliwość próbkowania może nie być kompatybilna ze wszystkimi koderami.
*5 Te liczby wskazują na maksymalną rozdzielczość odtwarzanego filmu, a nie rozdzielczość wyświetlacza w odtwarzaczu. Rozdzielczość wyświetlacza jest ustawiona na 800 × 480.

Uwaga
Niektóre pliki mogą nie zostać odtworzone, nawet jeśli takie formaty plików są obsługiwane przez urządzenie.

Informacje dotyczące iPhone

- Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych modeli iPhone można znaleźć na stronie pomocy technicznej, której adres podano z tyłu okładki.
- Symbol „Made for iPhone" oznacza urządzenia elektroniczne przeznaczone specjalnie do łączenia z urządzeniami iPhone i sprawdzone pod kątem zgodności ze standardami działania firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i innymi standardami wymaganymi przez prawo. Należy pamiętać, że użytkowanie tego akcesorium z urządzeniem iPhone może wpłynąć na funkcjonowanie systemów bezprzewodowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących urządzenia, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Dane techniczne

Sekcja monitora

Typ wyświetlacza: Szeroki kolorowy monitor LCD
Wymiary: 6,4 cala
System: Aktywna matryca TFT
Liczba pikseli:
1 152 000 piksela (800 × 3 (RGB) × 480)
System kolorów:
Automatyczny wybór PAL/NTSC/SECAM/PAL-M dla złącza CAMERA IN

Sekcja odbiornika radiowego

DAB/DAB+
Zakres strojenia: 174,928–239,200 MHz
Zaciski antenowe:
Złącze anteny zewnętrznej
FM
Zakres strojenia: 87,5 MHz do 108,0 MHz
Zaciski antenowe:
Złącze anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użytkowa: 10 dBf
Selektywność: 70 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja przy 1 kHz: 30 dB
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 15 000 Hz
AM
Zakres strojenia: 531 kHz – 1602 kHz
Zaciski antenowe:
Złącze anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9267 kHz lub 9258 kHz / 4,5 kHz
Czułość: 44 µV

Sekcja odtwarzacza DVD/CD

Odstęp sygnału od szumu: 80 dB
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie dźwięku: poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Zniekształcenia harmoniczne: 0,05%
Kod regionu: Oznaczenie na spodzie urządzenia

Sekcja odtwarzacza USB

Interfejs: USB (High-speed)
Maksymalny prąd: 1,5 A

Łączność bezprzewodowa

System komunikacji:
Wersja 2.1 standardu BLUETOOTH
Wyjście:
BLUETOOTH Standard Power Class 2 (Maks. +4 dBm)
Maksymalny zasięg łączności*1:
Około 10 m w linii wzroku
Pasmo częstotliwości:
pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz do 2,4835 GHz)

Metoda modulacji: FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
A2DP A2DP (Profil zaawansowanej dystrybucji audio) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (profil trybu głośnomówiącego) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Odpowiednie kodeki: SBC (.sbc)

*1 Rzeczywisty zasięg zależy od czynników, takich jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH określają cel komunikacji BLUETOOTH nawiązywanej między urządzeniami za pośrednictwem funkcji.

Sekcja wzmacniacza mocy

Wyjścia: Wyjścia głośników
Impedancja głośników: 4 Ω – 8 Ω
Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4 (przy 4 Ω)

Ogólne

Wyjścia:
Złącza wyjść audio (FRONT, REAR, SUB)
Gniazdo sterowania siłownikiem anteny / wzmacniaczem mocy (REM OUT)
Wejścia:
Gniazdo kontroli oświetlenia
Gniazdo sterowania układem kierowniczym
Gniazdo antenowe DAB
Gniazdo antenowe FM/AM
Gniazdo wejścia mikrofonu
Gniazdo sterowania hamulcem postojowym
Gniazdo wejścia „wstecz”
Wejścia sygnału z kamery
Port USB
Zewnętrzne gniazdo wejścia
Zasilanie: Akumulator samochodowy 12 V DC (biegun ujemny na masie)
Znamionowy pobór prądu: 10 A
Wymiary: Około 178 × 102 × 168 mm (szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe:
Około 178 × 100 × 164 mm (szer. × wys. × gł.)
Waga: Około 1,7 kg
Zawartość opakowania:
Jednostka centralna (1 szt.)
Części do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Mikrofon (1 szt.)
Akcesoria / wyposażenie dodatkowe:
Kabel do wejścia pilota na kierownicy: RC-SR1
Pilot: RM-X170

Najbliższy punkt sprzedaży może nie posiadać w ofercie niektórych z wymienionych powyżej akcesoriów. Szczegółowych informacji udzieli sprzedawca.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Kod regionu
Regionalny system stosowany do ochrony praw autorskich oprogramowania.
Kod regionu znajduje się na spodzie urządzenia.
W urządzeniu można odtwarzać tylko płyty DVD oznaczone identycznym kodem regionu.

Można też odtwarzać płyty DVD z oznaczeniem .

Przy próbie odtworzenia dowolnej innej płyty DVD, na ekranie pojawi się komunikat [Disc playback prohibited by region code.]. Niektóre płyty DVD mogą nie mieć oznaczeń kodu regionu, mimo że odtwarzanie takiej płyty DVD podlega ograniczeniu do określonego regionu.

Informacje o prawach własności intelektualnej

Amerykańskie i obce patenty na licencji firmy Dolby Laboratories.

Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.

DOLBY AUDIO
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Windows Media jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym spółki Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie takich technologii poza tym produktem bez właściwej licencji od Microsoft lub autoryzowanego przedstawiciela Microsoft jest bezwzględnie zabronione.

„DVD VIDEO” jest znakiem towarowym.

Apple i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Android, Android Auto, Google i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Niniejszy produkt stosuje dane dotyczące czcionki oparte na licencji Sony należącej do firmy Monotype Imaging Inc.
Te dane mogą być wykorzystane wyłącznie w powiązaniu z tym produktem.

NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA LICENCJI MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO, KTÓRA UPOWAŻNIA DO UŻYWANIA GO W CELACH PRYWATNYCH I NIEKOMERCYJNYCH DO DEKODOWANIA PLIKÓW ZGODNYCH ZE STANDARDEM WIDEO MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO") ZAKODOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA WE WŁASNYM ZAKRESIE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NIEKOMERCYJNEJ I/LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ FIRMY MPEG LA NA UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW MPEG-4 VIDEO.
DO ŻADNYCH INNYCH ZASTOSOWAŃ NIE SĄ PRZYZNAWANE ŻADNE JEDNOZNACZNE ANI DOROZUMIANE LICENCJE.
DODATKOWE INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ PRODUKTU W CELACH PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH, MOŻNA OTRZYMAĆ OD FIRMY MPEG LA, LLC. ZOB. ZOBACZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE LICENCJI NA PORTFEL PATENTÓW AVC DO UŻYTKU PRYWATNEGO I NIEKOMERCYJNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA:
(i)KODOWANIE WIDEO ZGODNE ZE STANDARDEM AVC („WIDEO AVC")
I/LUB
(ii)DEKODOWANIE WIDEO AVC ZAKODOWANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA UŻYTEK OSOBISTY I NIEKOMERCYJNY I/LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE WIDEO AVC. DO ŻADNYCH INNYCH ZASTOSOWAŃ NIE SĄ PRZYZNAWANE ŻADNE JEDNOZNACZNE ANI DOROZUMIANE LICENCJE. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC. ZOB.
ZOBACZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA LICENCJI AVC PATENT PORTFOLIO ORAZ LICENCJI VC-1 PATENT PORTFOLIO, KTÓRE UPOWAŻNIAJĄ UŻYTKOWNIKA DO UŻYWANIA PRODUKTU W CELACH PRYWATNYCH I NIEKOMERCYJNYCH DO DEKODOWANIA PLIKÓW ZGODNYCH ZE STANDARDEM WIDEO AVC („WIDEO AVC") I/LUB STANDARDEM VC-1 („WIDEO VC-1") ZAKODOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRYWATNEJ I NIEKOMERCYJNEJ I/LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW WIDEO AVC I/LUB WIDEO VC-1. DO ŻADNYCH INNYCH ZASTOSOWAŃ NIE SĄ PRZYZNAWANE ŻADNE JEDNOZNACZNE ANI DOROZUMIANE LICENCJE. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC. ZOB. HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Rozwiązywanie problemów

Poniższa lista kontrolna pomoże rozwiązać problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z urządzenia. Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić połączenia i zapoznać się ze sposobem obsługi. Szczegółowe informacje o użyciu bezpiecznika i demontażu urządzenia z deski rozdzielczej znajdują się w rozdziale „Schemat połączeń / Instalacja" (strona 27).
Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skorzystaj ze stron pomocy technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.

Ogólne

Urządzenie nie jest zasilane.
→ Sprawdź bezpiecznik.
→ Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
– Podłącz żółty i czerwony przewód zasilania.

Brak dźwięku.
→ Został podłączony dodatkowy wzmacniacz mocy i nie korzystasz z wbudowanego wzmacniacza.

Zawartość pamięci została usunięta.
→ Przewód zasilający lub bateria zostały odłączone lub są podłączone nieprawidłowo.

Przepalił się bezpiecznik.
Włączenie zapłonu powoduje powstawanie zakłóceń w urządzeniu.
→ Przewody nie są właściwie podłączone do złącza zasilania akcesoriów w samochodzie.

Wskazania wyświetlacza znikają/nie pojawiają się na monitorze.
→ Włączona jest funkcja zmniejszania jasności wyświetlacza [ON] (strona 14).
→ Wskazania wyświetlacza znikają po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku HOME.
– Naciśnij przycisk HOME na urządzeniu.
→ Funkcja wyłączenia monitora zostanie włączona (strona 6).
– Naciśnij ekran w dowolnym miejscu wyświetlacza, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

Wyświetlacz nie reaguje prawidłowo na naciskanie.
→ Naciskaj za każdym razem jedno miejsce wyświetlacza. Jeśli dwa miejsca lub więcej zostanie naciśniętych jednocześnie, wyświetlacz nie będzie działał prawidłowo.
→ Kalibracja panelu dotykowego wyświetlacza (strona 15).
→ Mocno naciśnij panel dotykowy.

Nie można wybrać elementów menu.
→ Niedostępne elementy menu wyświetlane są na szaro.

Przyciski funkcyjne nie działają.
→ Naciśnij przycisk resetu (strona 5).

Odbiór radia

Nie można odbierać stacji.
Dźwięk jest niesłyszalny ze względu na zakłócenia.
→ Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
  – Jeśli samochód ma wbudowaną antenę w tylnej/bocznej szybie, podłącz przewód REM OUT (niebieski/biały pasek) lub przewód zasilania pomocniczego (czerwony) do zacisku mocy istniejącego wzmacniacza sygnału anteny.
  – Sprawdź podłączenie anteny.
  – Jeśli antena automatyczna się nie wysuwa, sprawdź podłączenie przewodu zasilania anteny.

Nie można nastawić zapisanych stacji.
→ Moc sygnału audycji jest za słaba.

RDS

PTY wyświetla [PTY not found.].
→ Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
→ Dane RDS nie zostały odebrane.
→ Stacja nie określa typu programu.

Wyszukiwanie stacji rozpoczyna się po kilku sekundach odbioru.
→ Odbierana stacja nie nadaje kodu usługi TP albo ma za słaby sygnał.
  – Wyłącz funkcję TA (strona 9).

Brak komunikatów o ruchu drogowym.
→ Włącz funkcję TA (strona 9).
→ Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu drogowym.
  – Nastaw inną stację.

Odbiór radia DAB/DAB+

Nie można odbierać stacji.
→ Jeśli nie jest możliwy odbiór sygnału DAB, zapoznaj się z opisem komunikatu [No Station] (strona 25).

Brak komunikatów o ruchu drogowym.
→ Wyłącz komunikaty DAB (strona 10).
  – Komunikaty o ruchu drogowym są niedostępne przy włączonych komunikatach DAB.

Obraz

Brak obrazu lub zakłócenia w obrazie.
→ Niepoprawnie nawiązano połączenie.
→ Należy sprawdzić połączenie między tym urządzeniem a innymi i ustawić selektor wejść urządzenia na źródło odpowiadające temu urządzeniu.
→ Płyta jest wadliwa lub brudna.
→ Urządzenie zostało zainstalowane nieprawidłowo.
  – Należy zainstalować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45° w stabilnym miejscu w samochodzie.
→ Przewód parkowania (jasnozielony) jest niepodłączony do przewodu przełącznika hamulca postojowego albo nie działa hamulec postojowy.

Obraz nie mieści się na ekranie.
→ Współczynnik kształtu obrazu odbieranego ze źródła odtwarzania jest stały.

Brak obrazu lub zakłócenia obrazu na tylnym monitorze.
→ Ustawienie systemu kolorów jest nieprawidłowe.
  – Należy ustawić system kolorów na [PAL] lub [NTSC] w zależności od podłączonego monitora (strona 16).
→ Obraz z kamery pojawia się tylko na ekranie samego zestawu.
  – Podczas wyświetlania obrazu z kamery nie pojawia się obraz na tylnym monitorze.
→ Na tylnym monitorze można wyświetlać tylko obraz odtwarzany z płyty DVD / urządzenia USB.
→ Kiedy urządzenie wyświetla obraz z kamer lub samochodowego systemu nawigacyjnego, na tylnym monitorze nie pojawia się obraz z płyty DVD / urządzenia USB.

Dźwięk

Brak dźwięku / dźwięk przerywany / trzaski.
→ Niepoprawnie nawiązano połączenie.
→ Należy sprawdzić połączenie między tym urządzeniem a podłączonym sprzętem i ustawić selektor wejść urządzenia na źródło odpowiadające temu urządzeniu.
→ Płyta jest wadliwa lub brudna.
→ Urządzenie zostało zainstalowane nieprawidłowo.
  – Należy zainstalować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45° w stabilnym miejscu w samochodzie.
→ Odtwarzacz jest w trybie przewijania do przodu / do tyłu / pauzy.
→ Ustawienia wyjść są nieprawidłowe.
→ Zbyt niski poziom dźwięku DVD (strona 12).
→ Głośność jest za niska.
→ Zostanie włączona funkcja ATT.
→ Zestaw nie obsługuje tego formatu.
  – Sprawdź formaty obsługiwane przez urządzenie (strona 18).

Dźwięk jest zakłócony.
→ Trzymaj przewody i kable z dala od siebie.

Posługiwanie się płytami

Nie można odtworzyć płyty.
→ Płyta jest wadliwa lub brudna.
→ Nie można odtworzyć płyty.
→ Płyty DVD nie można odtworzyć ze względu na niewłaściwy kod regionu.
→ Format płyty i wersja pliku są niezgodne z tym urządzeniem (strona 18).
→ Naciśnij przycisk ⏏, aby wyjąć płytę.

Pewne funkcje nie działają.

➔ W przypadku niektórych płyt korzystanie z pewnych funkcji, takich jak stop, szukaj lub powtórz/odtwórz losowo, może być niemożliwe. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do płyty.

Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej/ napisów dialogowych bądź kąta widzenia.

➔ Podczas odtwarzania dotknij przycisku , po czym wybierz żądane ustawienia.

➔ Płyta DVD nie zawiera ścieżki dźwiękowej w wielu językach, napisów w wielu językach lub scen nagranych pod różnymi kątami.

➔ Płyta DVD uniemożliwia zmianę.

Nie można wyjąć płyty.
Nie można włożyć płyty.

➔ Naciśnij i przytrzymaj przycisk wysunięcia płyty.

USB odtwarzanie

Nie można odtwarzać utworów przez koncentrator USB.

➔ Podłącz urządzenia USB do tego urządzenia bez koncentratora USB.

Nie można odtworzyć plików.

➔ Ponownie podłącz urządzenie USB.

Odtwarzanie z urządzenia USB rozpoczyna się z opóźnieniem.

➔ Urządzenie USB zawiera duże pliki lub pliki ze skomplikowaną strukturą drzewiastą.

Występują przerwy w dźwięku.

➔ Dźwięk może być przerywany w przypadku plików o dużej przepływności.

Nie można odtworzyć plików audio.

➔ Nie są obsługiwane urządzenia USB sformatowane z użyciem systemu plików innego niż FAT12, FAT16 lub FAT32.*

* Urządzenie obsługuje systemy FAT12, FAT16 i FAT32, ale pewne urządzenia USB obsługują tylko niektóre z tych systemów. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczanych z każdym urządzeniem USB lub uzyskać u jego producenta.

Funkcja BLUETOOTH

Inne podłączane urządzenie BLUETOOTH nie rozpoznaje odtwarzacza.

➔ Wybierz dla opcji [Bluetooth Connection] ustawienie [ON] (strona 15).

➔ Podczas łączenia z urządzeniem BLUETOOTH odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne urządzenia. Zakończ bieżące połączenie i wyszukaj odtwarzacz z innego urządzenia.

➔ W zależności od modelu smartfona lub telefonu komórkowego może zajść konieczność usunięcia tego urządzenia z historii podłączonego smartfona lub telefonu komórkowego, a następnie ich ponownego parowania (strona 7).

Połączenie jest niemożliwe.

➔ Sprawdź powiązanie i procedury łączenia urządzenia w instrukcji tego urządzenia itp. i wykonaj powiązanie ponownie.

Nie pojawia się nazwa rozpoznanego urządzenia.

➔ W zależności od stanu podłączonego urządzenia uzyskanie jego nazwy może być niemożliwe.

Brak dzwonka.

➔ Zwiększ głośność podczas odbierania połączenia.

Głośność głosu rozmówcy jest niska.

➔ Zwiększ głośność podczas odbierania połączenia.

Rozmówca narzeka na zbyt małą lub zbyt dużą głośność.

➔ Wyreguluj poziom [MIC Gain] (strona 13).

Podczas rozmowy telefonicznej występuje echo lub zakłócenia.

➔ Zmniejsz głośność.

➔ Jeśli odgłosy otoczenia zagłuszają dźwięk telefonu, postaraj się je zminimalizować.
- Należy zamknąć okno, jeśli szumy z ulicy są głośne.
- Jeśli źródłem hałasu jest klimatyzacja, zmniejsz jej wydajność.

Jakość dźwięku telefonu jest niska.

➔ Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
- W przypadku słabego sygnału należy przejechać w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.

Głośność podłączonego urządzenia BLUETOOTH jest zbyt mała lub wysoka.

➔ Poziom głośności zmienia się w zależności od podłączonego urządzenia BLUETOOTH.
- Można zredukować różnicę głośności między tym urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH (strona 11).

Dźwięk przeskakuje podczas przetwarzania sygnału audio albo nastąpiła utrata połączenia BLUETOOTH.

➔ Zmniejsz odległość między odtwarzaczem a urządzeniem audio BLUETOOTH.

➔ Jeśli urządzenie BLUETOOTH znajduje się w blokującym sygnał etui, to należy je wyjąć podczas używania urządzenia.

➔ W pobliżu pracuje kilka urządzeń BLUETOOTH lub innych urządzeń (np. urządzenia do krótkofalarstwa), które emitują fale radiowe.
- Wyłącz pozostałe urządzenia.
- Zwiększ odległość między odtwarzaczem a innymi urządzeniami.

➔ W momencie nawiązywania połączenia między odtwarzaczem a telefonem komórkowym występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.

Podczas strumieniowej transmisji dźwięku nie można kontrolować podłączonego urządzenia BLUETOOTH.

→ Sprawdź, czy podłączone urządzenie BLUETOOTH obsługuje profil AVRCP.

Niektóre funkcje nie działają.

→ Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje daną funkcję.

Połączenie jest odbierane przypadkowo.

→ W podłączonym telefonie włączono funkcję automatycznego rozpoczynania połączenia.
→ Opcja [Auto Answer] tego odtwarzacza jest ustawiona na [ON] (strona 13).

Parowanie nie powiodło się ze względu na przekroczenie limitu czasu oczekiwania.

→ W zależności od podłączonego urządzenia czas na wykonanie parowania może być krótki. Wykonaj parowanie w wyznaczonym czasie.

Nie można wykonać parowania.

→ Urządzenie może nie łączyć się w parę z wcześniej sparowanym urządzeniem BLUETOOTH po inicjalizacji, gdy informacja o parowaniu jest przechowywana w urządzeniu BLUETOOTH. W takim przypadku należy usunąć z urządzenia BLUETOOTH informacje dotyczące parowania z tym urządzeniem, a następnie powtórzyć parowanie.

Nie można obsługiwać funkcji BLUETOOTH.

→ Przekręć kluczyk w stacyjce tak, aby wyłączyć zapłon. Po chwili przekręć kluczyk w stacyjce do położenia ACC.

Podczas połączenia w trybie głośnomówiącym z głośników nie wydobywa się dźwięk.

→ Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego, należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby dźwięk był reprodukowany przez głośniki samochodu.

Apple CarPlay

Ikona Apple CarPlay nie pojawia się na ekranie HOME.

→ Urządzenie iPhone nie jest zgodne z Apple CarPlay.
  – Wykaz modeli kompatybilnych można znaleźć w witrynie pomocy technicznej, której adres podano na tylnej okładce.
→ Odłącz urządzenie iPhone od portu USB i podłącz je ponownie.
→ Aplikacja Apple CarPlay może nie być dostępna na terenie kraju/regionu użytkownika.
→ Upewnij się, że do podłączenia iPhone z urządzeniem użyto certyfikowanego przewodu Lightning.

Android Auto

Ikona Android Auto nie pojawia się na ekranie HOME.

→ Sprawdź telefon z systemem Android i potwierdź zastrzeżenia i żądane uprawnienia, aby móc korzystać z Android Auto na telefonie z systemem Android.
→ Aplikacji Android Auto nie zainstalowano na tym telefonie z systemem Android.
  – Pobierz i zainstaluj aplikację Android Auto na telefonie z systemem Android.
→ Telefon Android nie jest zgodny z Android Auto.
  – Wymagany jest telefon Android z systemem Android 5.0 lub nowszej wersji. Wykaz modeli kompatybilnych można znaleźć w witrynie pomocy technicznej, której adres podano na tylnej okładce.
→ Odłącz telefon z systemem Android od portu USB i podłącz go ponownie.
→ Aplikacja Android Auto może nie być dostępna na terenie kraju/regionu użytkownika.

Komunikaty

Ogólne

Cannot play this content.

→ Nie można odtworzyć obecnie wybranego materiału lub nastąpiło przejście do następnego.
  – Plik ma nieobsługiwany format. Sprawdź obsługiwane formaty plików (strona 18).

Device no response

→ Odtwarzacz nie rozpoznaje podłączonego urządzenia USB.
  – Ponownie podłącz urządzenie USB.
  – Sprawdź, czy odtwarzacz obsługuje urządzenie USB.

No Playable Data

→ Urządzenie USB nie zawiera plików muzycznych.
  – Załaduj pliki muzyczne/pliki do urządzenia USB.

Overcurrent caution on USB.

→ Urządzenie USB jest przeciążone.
  – Odłącz urządzenie USB.
  – Oznacza, że urządzenie USB nie działa lub podłączono nieobsługiwane urządzenie.

USB device not supported

→ Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń USB znajdują się na stronach pomocy technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.

USB hub not supported

→ Koncentratory USB nie są obsługiwane na tym urządzeniu.

BLUETOOTH

Bluetooth device is not found.

→ Odtwarzacz nie wykrywa podłączonego urządzenia BLUETOOTH.
  – Sprawdź ustawienie funkcji BLUETOOTH w podłączonym urządzeniu.
→ Brak urządzeń na liście zarejestrowanych urządzeń BLUETOOTH.
  – Wykonaj parowanie z urządzeniem BLUETOOTH (strona 7).

Handsfree device is not available.

→ Telefon komórkowy nie jest podłączony.
  – Podłącz telefon komórkowy (strona 8).

Posługiwanie się płytami

Disc Error

→ Odtwarzacz nie może odczytać plików ze względu na problem.
→ Dane są uszkodzone.
→ Płyta jest uszkodzona.
→ Płyta jest niezgodna z tym odtwarzaczem.
→ Płyta jest brudna lub została włożona spodem do góry.
  – Wyczyść płytę lub włóż ją prawidłowo.
→ Wystąpił problem z odtwarzaniem płyty.
  – Włóż inną płytę.
→ Płyta jest niezgodna z tym odtwarzaczem.
  – Włóż zgodną płytę.
→ Naciśnij przycisk ⏏, aby wyjąć płytę.

Disc playback prohibited by region code.

→ Kod regionu DVD różni się od kodu regionu odtwarzacza.

The sound in audio format is not audible.

→ Płyty w formacie DTS nie są obsługiwane. Dźwięk nie jest odtwarzany, jeśli wybrano format DTS.
  – Płyty sformatowane do formatu DTS nie mogą być odtwarzane na tym odtwarzaczu. Zastosuj płytę ze zgodnym formatem (strona 18).

Odbiór radia DAB/DAB+

No Station

→ Nie jest możliwy odbiór sygnału DAB.
  – Wykonaj automatyczne programowanie (strona 10).
  – Sprawdź podłączenie anteny DAB (do nabycia oddzielnie).
  – Sprawdź, czy parametr [Antenna Power] jest ustawiony na [ON] (strona 10).

Receiving

→ Urządzenie oczekuje na odbiór stacji DAB.

Pilot przymocowany do kierownicy

Please retry

→ Przypisane ustawienia zostają utracone w razie wystąpienia usterki podczas przypisywania nowego ustawienia.
  – Rozpocznij rejestrację od początku.

Jeśli problem nie zostanie usunięty po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na problemy z odtwarzaniem płyty, prosimy o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy problem wystąpił po raz pierwszy.

Lista kodów języków

Lista kodów języków
Nazwy języków są zgodne z normą ISO 639: standard 1988 (E/F).

Kod	Language (Język)	Kod	Language (Język)	Kod	Language (Język)	Kod	Language (Język)
1027	Afar	1186	Szkocki celtycki	1350	Malajalam	1512	Serbski
1028	Abchaski	1194	Galisyjski	1352	Mongolski	1513	Siswati
1032	Afrykanerski	1196	Guarani	1353	Mołdawski	1514	Soto
1039	Amharski	1203	Gudżaracki	1356	Maratyjski	1515	Sundajski
1044	Arabski	1209	Hausa	1357	Malajski	1516	Szwedzki
1045	Assamski	1217	Hindi	1358	Maltański	1517	Suahili
1051	Ajmarski	1226	Chorwacki	1363	Birmański	1521	Tamilski
1052	Azerski	1229	Węgierski	1365	Naurański	1525	Telugu
1053	Baszkirski	1233	Armeński	1369	Nepalski	1527	Tadżycki
1057	Białoruski	1235	Interlingua	1376	Holenderski	1528	Tajski
1059	Bułgarski	1239	Interlingue	1379	Norweski	1529	Tigre
1060	Biharski	1245	Inupiak	1393	Langwedocki	1531	Turkmeński
1061	Bislama	1248	Indonezyjski	1403	(Afan) Oromo	1532	Tagalski
1066	Bengalski	1253	Islandzki	1408	Orija	1534	Tswana
1067	Tybetański	1254	Włoski	1417	Pendżabski	1535	Tonga
1070	Bretoński	1257	Hebrajski	1428	Polski	1538	Turecki
1079	Kataloński	1261	Japoński	1435	Paszto	1539	Tsonga
1093	Korsykański	1269	Jidysz	1436	Portugalski	1540	Tatarski
1097	Czeski	1283	Jawajski	1463	Keczua	1543	Twi
1103	Walijski	1287	Gruziński	1481	Retoromański	1557	Ukraiński
1105	Duński	1297	Kazachski	1482	Kirundi	1564	Urdu
1109	Niemiecki	1298	Grenlandzki	1483	Rumuński	1572	Uzbecki
1130	Bhutański	1299	Kambodżański	1489	Rosyjski	1581	Wietnamski
1142	Grecki	1300	Kannara	1491	Kinyarwanda	1587	Wolapik
1144	English	1301	Koreański	1495	Sanskryt	1613	Wolof
1145	Esperanto	1305	Kaszmirski	1498	Sindhi	1632	Khosa
1149	Hiszpański	1307	Kurdyjski	1501	Sangho	1665	Joruba
1150	Estoński	1311	Kirgiski	1502	Serbsko-	1684	Chiński
1151	Baskijski	1313	Łaciński		chorwacki	1697	Zuluski
1157	Perski	1326	Lingala	1503	Syngaleski		
1165	Fiński	1327	Laotański	1505	Słowacja		
1166	Fidżi	1332	Litewski	1506	Słoweński		
1171	Farerski	1334	Łotewski	1507	Samoański		
1174	Francuski	1345	Malgaski	1508	Szona		
1181	Fryzyjski	1347	Maoryjski	1509	Somalijski		
1183	Irlandzki	1349	Macedoński	1511	Albański	1703	Nie określono

Ostrzeżenia

- **Poprowadź wszystkie przewody masy do wspólnego punktu masy.**
- Należy uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów wkrętami lub ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
- Przed wykonaniem połączeń wyłącz zapłon samochodu.
- Zanim przewód zasilający ① zostanie podłączony do złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do urządzenia i głośników.
- Ze względów bezpieczeństwa wszystkie niepołączone przewody należy zaizolować taśmą izolacyjną.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Wybierz starannie miejsce instalacji, tak aby urządzenie nie utrudniało kierowania pojazdem.
- Unikać instalowania urządzenia w miejscach narażonych na kurz, zabrudzenia, nadmierne wstrząsy lub wysoką temperaturę, np. w bezpośrednim świetle słonecznym lub obok kanałów ogrzewania.
- Używaj tylko dostarczonego zestawu elementów do montażu, aby instalacja była bezpieczna i pewna.

Uwagi dotyczące przewodu zasilania (żółty)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego obwodu musi być wyższy niż suma prądów bezpieczników w poszczególnych urządzeniach.

Kąt montażu

Urządzenie można montować pod kątem mniejszym niż 45°.

Lista części potrzebnych do instalacji

① 

②
5 × maks. 8 mm (7/32 × maks. 5/16 cala)
× 4

③ 

④

⑤

⑥

⑦ 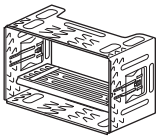

⑧ 

⑨
× 2

- Ta lista części nie zawiera wszystkich elementów znajdujących się w zestawie.
- Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących ⑨. Są one potrzebne przy wymontowywaniu urządzenia.

Połączenia

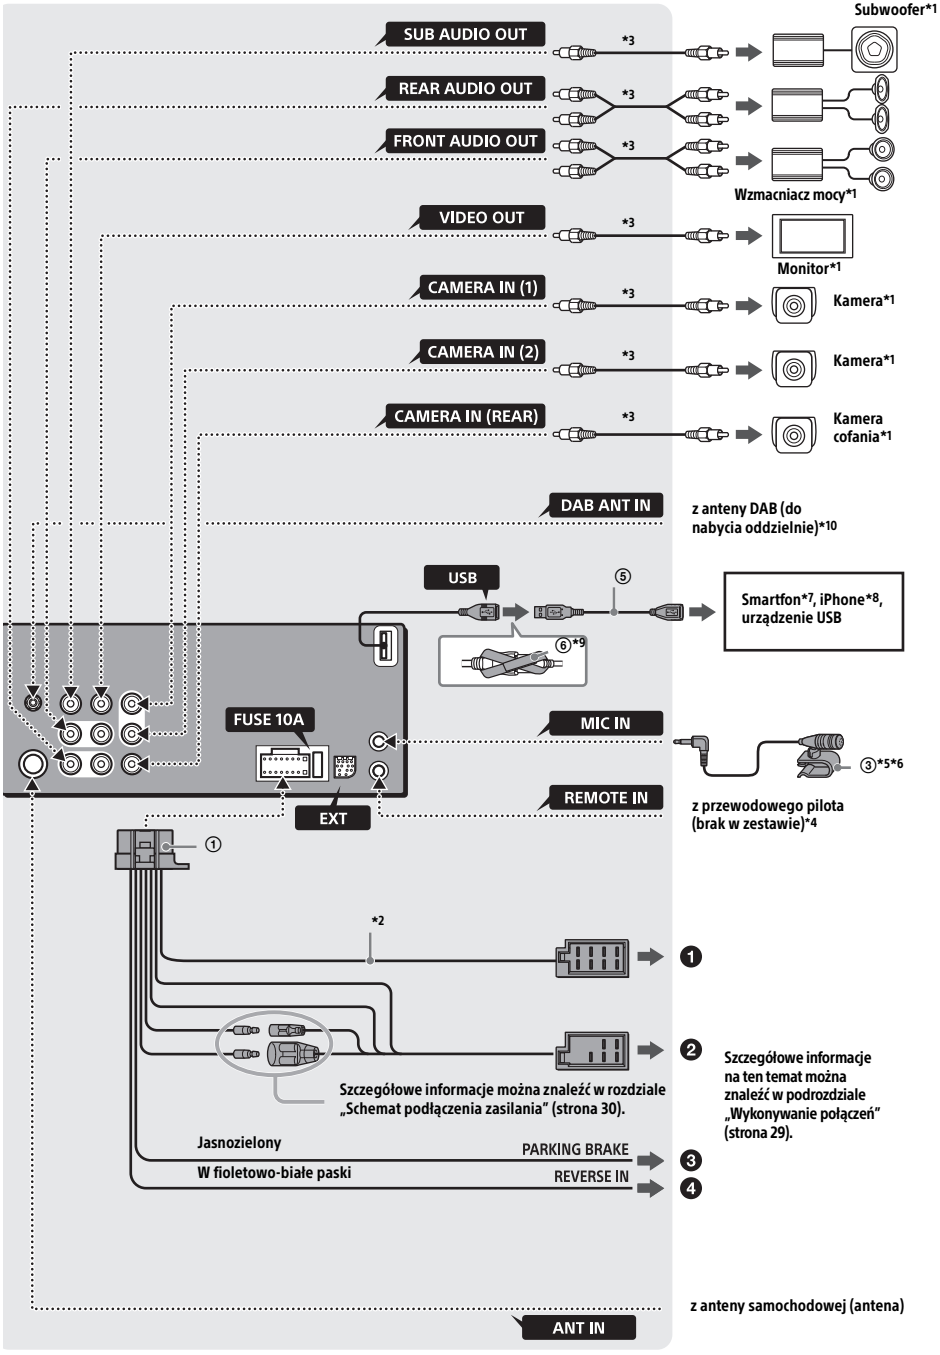
Subwoofer*1
SUB AUDIO OUT
*3
REAR AUDIO OUT
*3
FRONT AUDIO OUT
*3
Wzmacniacz mocy*1
VIDEO OUT
*3
Monitor*1
CAMERA IN (1)
*3
Kamera*1
CAMERA IN (2)
*3
Kamera*1
CAMERA IN (REAR)
*3
Kamera cofania*1
DAB ANT IN
z anteny DAB (do nabycia oddzielnie)*10
USB
⑤
Smartfon*7, iPhone*8, urządzenie USB
⑥*9
FUSE 10A
MIC IN
③*5*6
REMOTE IN
z przewodowego pilota (brak w zestawie)*4
EXT
①
*2
❶
❷
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podrozdziale „Wykonywanie połączeń" (strona 29).
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Schemat podłączenia zasilania" (strona 30).
Jasnozielony
PARKING BRAKE
❸
W fioletowo-białe paski
REVERSE IN
❹
z anteny samochodowej (antena)
ANT IN

*1 Brak w zestawie
*2 Impedancja głośników: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 Przewód z wtykami cinch (brak w zestawie)
*4 W zależności od typu samochodu użyj adaptera do przewodowego pilota (sprzedawanego oddzielnie). Szczegółowe informacje na temat działania pilota przewodowego można znaleźć w części „Korzystanie z pilota przewodowego" (strona 30).
*5 Przewód wejścia mikrofonowego należy poprowadzić tak, aby nie utrudniał kierowania pojazdem. W przypadku prowadzenia przewodu w pobliżu stóp należy umocować go uchwytem itp.
*6 Informacje na temat instalacji mikrofonu można znaleźć w podrozdziale „Instalacja mikrofonu" (strona 30).
*7 Do podłączenia smartfona do jednostki głównej wymagany jest odpowiedni przewód USB (sprzedawany oddzielnie).
*8 Do podłączenia iPhone użyj przewodu połączeniowego USB do iPhone (nie należy do wyposażenia).
*9



*10 W zależności od typu anteny DAB (do nabycia oddzielnie) zmień ustawienie parametru [Antenna Power] na [ON] (domyślne) lub [OFF] (strona 10). Maks. prąd zasilający 0,1 A

Wykonywanie połączeń

Jeżeli masz antenę mocy bez skrzynki przekaźnikowej, podłączenie tego urządzenia za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu połączeniowego do zasilania ① może spowodować uszkodzenie anteny.

❶ Do złącza głośnikowego w samochodzie

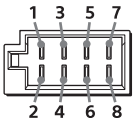

1	Głośnik tylny (prawy)	⊕	Fioletowy
2		⊖	Fioletowo-czarne paski
3	Głośnik przedni (prawy)	⊕	Szary
4		⊖	Szaro-czarne paski
5	Głośnik przedni (lewy)	⊕	Biały
6		⊖	Biało-czarne paski
7	Głośnik tylny (lewy)	⊕	Zielony
8		⊖	Zielono-czarne paski

❷ Do złącza zasilania w samochodzie

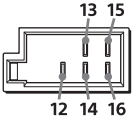

12	Stałe zasilanie	Żółty
13	Sterowanie siłownikiem anteny / wzmacniaczem mocy (REM OUT)	Niebiesko-białe paski
14	Odłączane zasilanie oświetlenia	Pomarańczowo-białe paski
15	Odłączane zasilanie	Czerwony
16	Masa	Czarny

❸ Do przewodu styczника hamulca postojowego
Miejsce zamontowania przewodu przełącznika hamulca postojowego zależy od samochodu. Upewnij się, że przewód hamulca postojowego (jasnozielony) w wiązce połączeniowej zasilania ① jest podłączony do przewodu przełącznika hamulca postojowego.

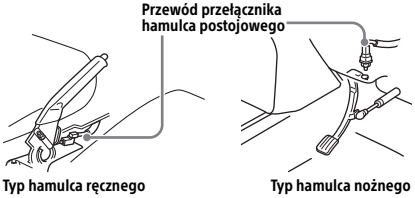

❹ Do złącza zasilania +12 V przewodu lampy cofania pojazdu (tylko w przypadku podłączania tylnej kamery)

Zasilanie podtrzymujące zawartość pamięci

Jeśli żółty przewód wejścia zasilania jest podłączony, obwód pamięci będzie zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu samochodu.

Podłączanie głośników

- Wyłącz urządzenie przed podłączaniem głośników.
- Użyj głośników o impedancji od 4 Ω do 8 Ω i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Podłączanie monitora

Podczas instalacji monitora dla tylnego siedzenia podłącz przewód przełącznika hamulca postojowego do masy.

Schemat podłączenia zasilania

Złącza pomocniczego zasilania mogą różnić się zależnie od marki samochodu. Aby upewnić się, że wyprowadzenia są właściwie dopasowane, należy skontrolować schemat pomocniczego zasilania.

Złącze pomocniczego zasilania

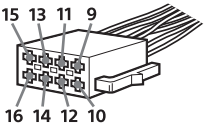

Typowe złącze

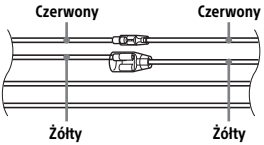

12	Stałe zasilanie	Żółty
15	Odłączane zasilanie	Czerwony

Odwrócone pozycje przewodów czerwonego i żółtego

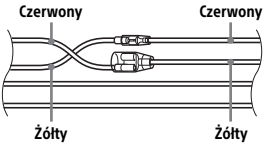

12	Odłączane zasilanie	Żółty
15	Stałe zasilanie	Czerwony

Dla samochodów bez położenia ACC

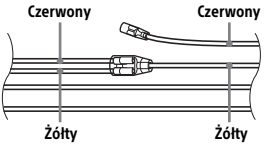

Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełączeniu przewodów zasilających należy podłączyć urządzenie do zasilania w samochodzie. W przypadku pytań lub problemów w związku z podłączaniem urządzenia, które nie zostały opisane w niniejszym podręczniku, należy skontaktować się ze sprzedawcą samochodu.

Instalacja mikrofonu

Aby móc wykonywać połączenia w trybie głośnomówiącym, należy zainstalować mikrofon ③.

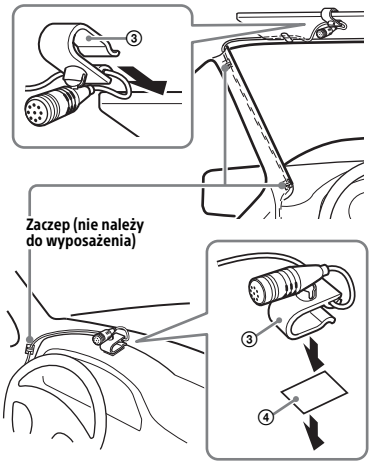

Ostrzeżenia

- Owinięcie przewodu wokół kolumny kierownicy lub drążka zmiany biegów stanowi bardzo poważne zagrożenie. Należy zadbać, aby przewód i inne części nie utrudniały kierowania.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki powietrzne lub inne wyposażenie amortyzujące uderzenia, przed instalacją należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub samochodu.

Uwaga

Przed przyklejeniem taśmy dwustronnej ④ oczyść powierzchnię deski rozdzielczej suchą ściereczką.

Korzystanie z pilota przewodowego

Podczas korzystania z pilota na kierownicy

Przed użyciem wymagana jest instalacja przewodu połączeniowego RC-SR1 (nie należy do wyposażenia).

1 Aby włączyć pilota na kierownicy, wybierz [General Settings] → [Steering Control Custom] w celu jego zarejestrowania (strona 15).
Pilot na kierownicy jest dostępny po ukończeniu rejestracji.

Uwagi dotyczące instalacji przewodu połączeniowego RC-SR1 (nie należy do wyposażenia)

- Odwiedź witrynę obsługi klientów wymienioną na tylnej stronie instrukcji w celu uzyskania dalszych informacji, a następnie podłącz wszystkie przewody do odpowiednich gniazd. Niewłaściwe podłączenie odtwarzacza może go uszkodzić.
- Zaleca się skontaktować z punktem sprzedaży lub doświadczonym elektronikiem w celu uzyskania pomocy.

Podczas korzystania z pilota

1 Aby włączyć pilota, ustaw opcję [Steering Control] w menu [General Settings] na [Preset] (strona 15).

Korzystanie z kamery cofania

Przed użyciem wymagana jest instalacja kamery cofania (nie należy do wyposażenia).
Obraz z kamery cofania podłączonej do złącza CAMERA IN (REAR) pojawia się, jeśli:
— gdy zapali się światło cofania (lub zostanie włączony wsteczny bieg — R);
— po naciśnięciu przycisku HOME i dotknięciu opcji [Camera], a następnie [Rear].

Instalacja

Montaż urządzenia w desce rozdzielczej

- Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach obejmy ⑦ są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej 3,5 mm.
- W przypadku japońskich samochodów patrz podrozdział „Montaż odtwarzacza w japońskim samochodzie" (strona 31).

1 Wsuń obejmę ⑦ do wnętrza deski rozdzielczej, a następnie odegnij zaczepy na zewnątrz, zapewniając dokładne dopasowanie.

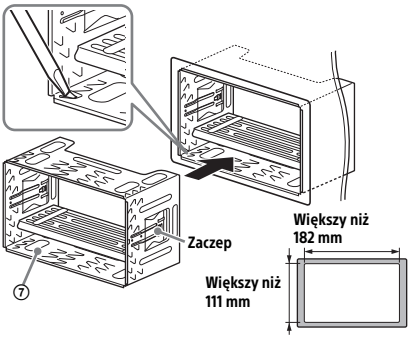

2 Zamontuj odtwarzacz w uchwycie ⑦.

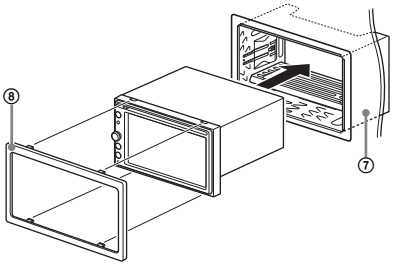

Uwagi
- Jeśli zaczepy są wyprostowane albo wygięte na zewnątrz, urządzenie nie będzie właściwie przymocowane i może wyskoczyć.
- 4 zaczepy na kołnierzu ochronnym ⑧ muszą być właściwie wprowadzone w otwory urządzenia.

Montaż odtwarzacza w japońskim samochodzie

Instalacja urządzenia w niektórych japońskich samochodach może okazać się niemożliwa. Należy wtedy skontaktować się z dealerem produktów marki Sony.

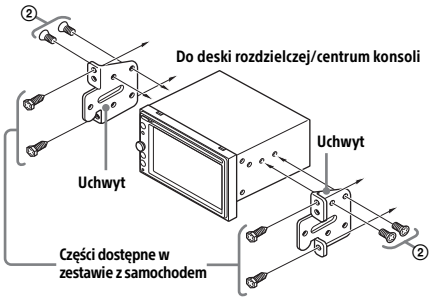

Podczas montażu odtwarzacza w istniejącym w samochodzie uchwycie należy stosować śruby ② dołączone w zestawie do odpowiednich otworów w danym samochodzie:
T dla TOYOTA i N dla NISSAN.

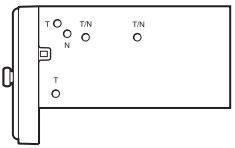

Uwaga
Aby zapobiec błędnemu działaniu, należy stosować wyłącznie śruby dołączone w zestawie ②.

Wymiana bezpiecznika

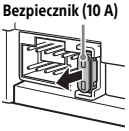

Wymieniając bezpiecznik, należy użyć zamiennika o prądzie znamionowym identycznym z prądem podanym na poprzednim bezpieczniku.
Jeśli bezpiecznik przepali się, należy go wymienić po sprawdzeniu podłączenia zasilania.
Jeśli nowo wymieniony bezpiecznik również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie. W takim wypadku należy wtedy skontaktować się z najbliższym dealerem produktów marki Sony.

CE

Polski

Niniejszym Sony Corporation deklaruje, że urządzenie to jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.compliance.sony.de/.

Witryna pomocy technicznej

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pomocy technicznej dla tego produktu należy zapoznać się z informacjami podanymi na stronie:

http://www.sony.eu/support

Już dziś zarejestruj swój produkt on-line:

http://www.sony.eu/mysony

http://www.sony.net/

©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic