clarisonic®

Mia 2®

SONIC-
GESICHTSREINIGUNG

DE Benutzerhandbuch

DE

FIG. 1. CLARISONIC® MIA 2®

DE

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wenn elektronische Geräte verwendet werden, besonders in Anwesenheit von Kindern, sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Diese beinhalten folgende Hinweise, sind jedoch nicht darauf beschränkt.

BITTE VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN

GEFAHR – Um das Risiko eines Stromschlages zu minimieren:

1. Bewahren Sie das Ladegerät **niemals** an Orten auf, an denen es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
2. Legen Sie das Ladegerät **nie** in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Lassen Sie das Ladegerät oder den Stecker **nie** in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen. Das Ladegerät darf niemals im Wasser oder unter der Dusche verwendet werden.
3. Berühren Sie das Ladegerät oder den Stecker nicht, falls diese ins Wasser gefallen sind, sofort den Stecker ziehen.

WARNUNG – Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen zu minimieren:

1. Strenge Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät durch, an oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Menschen verwendet wird.
2. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben und für seinen vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie kein Zubehör, welches nicht vom Hersteller empfohlen wurde.
3. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
4. Niemals in einem schläfrigen Zustand verwenden.
5. Nicht im Freien oder an Orten mit Sauerstoffzufuhr verwenden.

Die Clarisonic Reinigungsbürste sowie das Ladegerät nicht verwenden, wenn Netzkabel oder Stecker beschädigt sind, nicht richtig funktionieren, heruntergefallen oder in Wasser gefallen sind. Bei weiteren Fragen zur sicheren Verwendung Ihrer Clarisonic-Reinigungsbürste, besuchen Sie unsere Website.

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF

Die Reinigungsbürste sowie das Ladegerät umfassen keine reparierbaren Teile.

Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Ist das Kabel beschädigt, ziehen Sie sofort den Stecker und ersetzen Sie das Gerät. Bei weiteren

Fragen besuchen Sie unsere Website.

HINWEIS: Diese Ausrüstung wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der *FCC*-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen.

WICHTIGE WARNHINWEISE

Lassen Sie sich von Ihrem Hautarzt beraten, bevor Sie die Clarisonic Reinigungsbürste verwenden, falls Sie sich in hautärztlicher Behandlung befinden oder Hautprobleme haben. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.

Es wird empfohlen, die Bürstenköpfe **nicht** mit anderen Personen zu teilen.

Unsere Empfehlung: Verwenden Sie eines der Clarisonic-Reinigungsprodukte. Diese werden speziell für die schonende tägliche Verwendung mit den Clarisonic-Hautreinigungssystemen entwickelt. Weitere Informationen über die Clarisonic-Reinigungsprodukte finden Sie auf unserer Website. Verwenden Sie Clarisonic keinesfalls mit scharfen Peeling-Partikeln (z.B. Muscheln). Eine Verwendung mit weichen, abgerundeten Peeling-Partikeln ist möglich.

Wenn Sie die Clarisonic Reinigungsbürste zur Entfernung Ihres Make-Up verwenden, können sich die Borsten verfärben, dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion der Bürste. Verfärbte Bürstenaufsätze lassen sich mit Wasser und Seife reinigen.

Das Gerät enthält Magnete.

Entsorgung von elektronischen Geräten in der Europäischen Union und anderen europäischen Länder mit Recyclingsystemen:

Dieses Produkt darf nicht über den Haushaltsabfall entsorgt werden. Bitte geben Sie es bei einer entsprechenden Sammelstelle für elektronische Geräte ab. Informationen über Ihre nächstgelegene Sammelstelle erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde.

FIG. 1 CLARISONIC MIA 2

- Ⓐ **GRIFF**
- Ⓑ **BÜRSTENKOPF**
- Ⓒ **EIN/AUS-KNOPF**
- Ⓓ **STUFENEINSTELLUNG**
- Ⓔ **pLink®-LADEGERÄT**
- Ⓕ **STECKER**
- Ⓖ **GESCHWINDIGKEITS-/BATTERIEANZEIGE**
- **REISEETUI** (ausgewählte Modelle, nicht dargestellt)

ANLEITUNG ZUR BEDIENUNG VON IHREM CLARISONIC MIA 2 REINIGUNGSGERÄT

Laden Sie Ihr Clarisonic Gerät vor der ersten Verwendung für 24 Stunden lang auf.

- Entfernen Sie Augen Make-Up von Hand.
- Tragen Sie das Reinigungsprodukt direkt auf die feuchte Haut oder einen feuchten Bürstenkopf auf.
- Schalten Sie Ihr Sonic-Reinigungssystem mit dem EIN/AUS-Knopf ein.
- Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeitsstufe.
- Beachten Sie die T-TIMER-Signaltöne und führen Sie den Bürstenkopf sanft in kleinen kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Das Gerät schaltet sich nach Beendigung des Reinigungsvorgangs automatisch ab.
- Waschen Sie zum Abschluss die restliche Reinigungstextur aus Ihrem Gesicht.

Der Clarisonic-Bürstengriff ist wasserfest und zur Anwendung in der Dusche oder Badewanne geeignet. Beachten Sie die gesonderten Sicherheitshinweise bezüglich der Ladegerät.

HINWEIS: Führen Sie den Bürstenkopf sanft direkt über die Haut. Zu starkes Drücken beeinträchtigt die Beweglichkeit und verringert die Wirksamkeit.

AUSWECHSLUNG DES CLARISONIC-BÜRSTENKOPFES

- Bürstenkopf abnehmen: 1) Bürstenkopf nach unten drücken und anschließend gegen den Uhrzeigersinn drehen; 2) Bürstenkopf vom Gerät abnehmen.
- Bürstenkopf anbringen: Bürstenkopf aufsetzen, nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet. Achten Sie auf einen hörbaren Klick- Ton.

Tipp: Mit Hilfe der Bürstenkopfkappe kann der Bürstenkopf mit einer leichten Drehung einfach abgenommen bzw. angebracht werden.

Clarisonic bietet verschiedene austauschbare Bürstenköpfe an, die speziell für besondere Hautbedürfnisse und Hauttypen entwickelt wurden. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.

FUNKTIONEN IHRES MIA 2

2 GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNGEN FÜR DIE GESICHTSREINIGUNG

Die gewählte Geschwindigkeit wird durch ein LED-Lämpchen angezeigt. Um zwischen den Stufen zu wechseln, drücken Sie die Stufeneinstellung während die Clarisonic Mia 2 eingeschaltet ist. Die Werkseinstellung ist langsame Geschwindigkeit.

Geschwindigkeit	Anzeige
Normal	Oberes LED-Lämpchen leuchtet
Langsam	Unteres LED-Lämpchen leuchtet

REINIGUNGSZEITSCHALTUHR (T-TIMER)

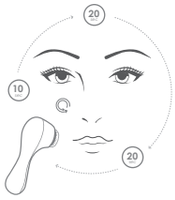

Für die gleichmäßige und sorgfältige Reinigung Ihres Gesichts, verfügt die Mia 2 über einen geschützten T-TIMER, der während des 1-minütigen Reinigungsvorgangs durch Pausen darauf hinweist, die Reinigung in einer anderen Partie des Gesichtes fortzusetzen. Wir empfehlen: 20 Sekunden für Stirn, 20 Sekunden für Nase/Kinn und 10 Sekunden je Wange.

Um die Reinigung für bis zu 30 Sekunden zu **unterbrechen**, EIN/AUS-Knopf drücken. Im Pausenmodus werden die Lämpchen um den Knopf ein- und ausgeblendet. Um fortzufahren, EIN/AUS-Knopf drücken.

LADEN

Ihre Mia 2 wird mit dem mitgelieferten pLink-Ladegerät, das über einen Magnet mit dem Griff verbunden wird, aufgeladen. Ein vollständig geladenes Gerät kann für 24 Minuten verwendet werden.

Vorgang	Anzeige
pLink-Ladegerät verbunden	Bürstenkopf vibriert einmal
Griff aufladen	Während des Ladevorgangs werden die Ladeanzeigelämpchen ein- und ausgeblendet. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchten die Ladeanzeigelämpchen dauerhaft.
pLink-Ladegerät trennen	Der Bürstenkopf vibriert einmal, wenn er nur teilweise aufgeladen wurde. Der Bürstenkopf vibriert zweimal, wenn er vollständig aufgeladen wurde.
Nach 24 Minuten Anwendung muss der Griff aufgeladen werden.	Der Bürstenkopf vibriert und die Ladeanzeigelämpchen blinken. Ladedauer: ungefähr 18 Stunden.

Das pLink-Ladegerät ist kompatibel mit 100-240 Volt Wechselstrom; 50/60 Hz. Es kann daher mit dem entsprechenden Adapter weltweit verwendet werden. Wenn der Stecker nicht zu dem jeweiligen Anschluss passt, verwenden Sie einen entsprechenden Adapter.

HINWEIS: Der Mia-2-Griff ist nicht kompatibel mit der Ladestation für die Clarisonic-Modelle in Normalgröße.

PFLEGEHINWEISE FÜR IHREN CLARISONIC

Um Ihren Clarisonic in einem optimalen Zustand zu halten, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Chemikalien zur Reinigung Ihres Gerätes. Teile des Gerätes dürfen nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

GRIFF

Einmal wöchentlich mit warmem Wasser und Seife reinigen. Der Griff ist versiegelt und wasserfest.

UNREGELMÄSSIGE VERWENDUNG: Der Clarisonic-Griff sollte gelegentlich aufgeladen werden. Laden Sie den Griff bei unregelmäßiger Verwendung alle 3 Monate auf, um die Ladefähigkeit zu erhalten.

BÜRSTENKÖPFE

Bürstenköpfe sollten alle 3 Monate ausgetauscht werden, da die Borsten mit der Zeit abgenutzt und weniger effektiv werden. Entfernen Sie den Bürstenkopf einmal wöchentlich vom Griff und spülen Sie ihn mit warmem Seifenwasser aus, um Rückstände zu beseitigen.

INFORMATIONEN ZUM CLARISONIC KUNDENSERVICE

Für allgemeine Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website clarisonic.com/customerservice oder kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land.

BESCHRÄNKTE CLARISONIC-GARANTIE

Deutschland

Zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Vertragspartner, bei dem Sie Ihr Gerät erworben haben, übernimmt Clarisonic nach Maßgabe dieser Garantiebedingungen gegenüber Endverbrauchern, die das Gerät bei einem von Clarisonic autorisierten Händler in Deutschland oder Österreich gekauft haben, die Garantie für das einwandfreie Funktionieren der Clarisonic-Geräte, wenn diese aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern nicht einwandfrei funktionieren und der Fehler innerhalb der Garantiezeit auftritt. Ihre gesetzlichen bzw. vertraglichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

Garantiegeber

Garantiegeber ist die L´Oréal Deutschland GmbH, Hertzstraße 175, 76187 Karlsruhe (im Folgenden auch „Clarisonic" genannt).

Garantieschein

Als Garantieschein dient der Originalkaufbeleg oder eine Originalrechnung über den Kauf des Endverbrauchers.

Für wen und welche Produkte gilt die Garantie?

Die Garantie gilt für Clarisonic Mia 2-Geräte, die ab dem 01.01.2013 von einem Endverbraucher (Händler und sonstige Wiederverkäufer ausgenommen) bei einem von Clarisonic autorisierten Händler in Deutschland oder Österreich gekauft und erworben wurden. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile, insbesondere nicht für die Aufsätze und Bürsten.

Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Das Kaufdatum ist durch den Originalkaufbeleg zu belegen.

Wann liegt ein Garantiefall vor?

Ein Garantiefall liegt vor, wenn während der Garantiezeit aufgrund von Material- und/oder Fabrikationsfehlern mehr als unwesentliche Defekte am Clarisonic-Gerät entstehen, die die Tauglichkeit des Gerätes zum bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht nur unerheblich einschränken.

Was geschieht bei einem Garantiefall?

Bei Vorliegen eines Garantiefalls kann nach Wahl von Clarisonic das Gerät repariert, ausgetauscht oder gegen Kaufpreiserstattung zurückgenommen werden. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in das Eigentum von Clarisonic über. Beim Austausch wird das alte Produkt kostenfrei durch ein Produkt gleicher Art, gleicher Güte, gleichen Typs und gleichen Gebrauchszustandes ersetzt. Sofern das betroffene Produkt zum Zeitpunkt der Fehleranzeige nicht mehr hergestellt wird, ist Clarisonic berechtigt, ein ähnliches Produkt zu liefern. Transport bzw. Versand zu und von Clarisonic bzw. zu und von dem Händler, dürfen erst nach

vorherigem Einverständnis von Clarisonic vorgenommen werden. Das neue Produkt wird Ihnen per Post auf Kosten von Clarisonic zugesandt. Sofern Clarisonic eine Erstattung des Kaufpreises wählt und dies schriftlich bestätigt, gibt der Verbraucher das Produkt zurück und Clarisonic erstattet den gezahlten Kaufpreis.

Werden Garantieleistungen gegeben, verlängert sich hierdurch weder die Garantiezeit noch setzt dies den Lauf einer neuen Garantie in Gang.

Wie sind Garantiefälle geltend zu machen?

Die Rechte aus dieser Garantie müssen unverzüglich, spätestens aber vor Ablauf von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt geltend gemacht werden, zu dem Sie von dem eingetretenen Defekt Kenntnis erlangt haben oder hätten erlangen müssen. Die Rechte können durch eine schriftliche Fehleranzeige geltend gemacht werden. Bitte verwenden Sie das defekte Produkt nach dem ersten Auftreten von Problemen nicht weiter.

Zur Geltendmachung Ihrer Ansprüche kontaktieren Sie bitte den autorisierten Händler, bei dem Sie als Endverbraucher das Produkt gekauft haben, oder das Kundenservice von Clarisonic (Kontaktdaten folgen unten) und stellen diesen den Garantieschein (Originalkaufbeleg oder Originalrechnung) sowie das defekte Originalprodukt samt einer kurzen Fehlerbeschreibung zur Verfügung. Die Rücksendekosten werden von Clarisonic getragen.

Wann sind Garantieansprüche ausgeschlossen?

Garantieansprüche sind ausgeschlossen für Defekte durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Geringfügige Abweichungen der Produkte von der Soll-Beschaffenheit, die auf die Gebrauchstauglichkeit des Produkts keinen Einfluss haben;
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Natürliche Abnutzung bzw. Verschleiß
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung.

Ebenfalls ausgeschlossen von Ansprüchen auf Grund dieser Herstellergarantie ist eine Geltendmachung jedweder Schäden (insbesondere Sach-, Personen- und Vermögensschäden), die durch ein mangelhaftes Clarisonic-Produkt entstanden sind.

Für weitere Informationen zu unserem Garantie- oder allgemeinen Kundenservice besuchen Sie bitte unsere Website www.clarisonic.de oder wenden Sie sich an den Clarisonic Kundenservice:

L´Oréal Deutschland GmbH (Geschäftsbereich Clarisonic), Georg-Glock-Straße 18, 40474 Düsseldorf; Tel. 0049-211-54473370; E-Mail: infocenter@de.loreal.com.

DE

Hergestellt von:

clarisonic

Pacific Bioscience Laboratories, Inc.
Redmond, WA 98052 USA
www.clarisonic.com/customerservice

© Pacific Bioscience Laboratories, Inc. 2013.

Alle Reche vorbehalten. Clarisonic, Mia 2 und pLink sind eingetragene Handelsmarken von Pacific Bioscience Laboratories, Inc.

Vertrieben durch:

L'Oréal Produits de Luxe International, 106 rue Danton 92300
Levallois Perret France

MADE IN USA

PBL07313_DE