Panasonic

Digitales Schnurlos-Telefon

KX-TGJ310G

Digitales Schnurlos-Telefon mit integriertem Anrufbeantworter

KX-TGJ320G
KX-TGJ322G
KX-TGJ323G

KX-TGJ320

40 Min. | 250 | Eco | 4,5 cm | 100

(Serie KX-TGJ320)

Bitte registrieren Sie Ihr Produkt: www.registrierung.panasonic.de

Einrichtung

▶ Verbindung

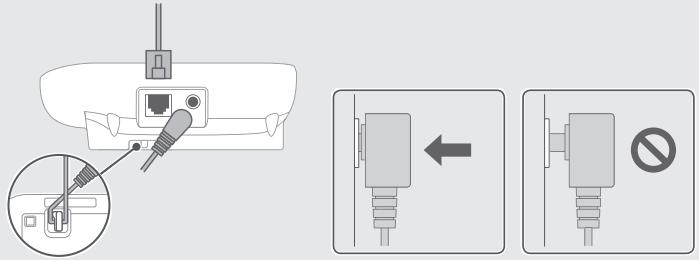

▶ Einsetzen des Akkus/Akku-Aufladung

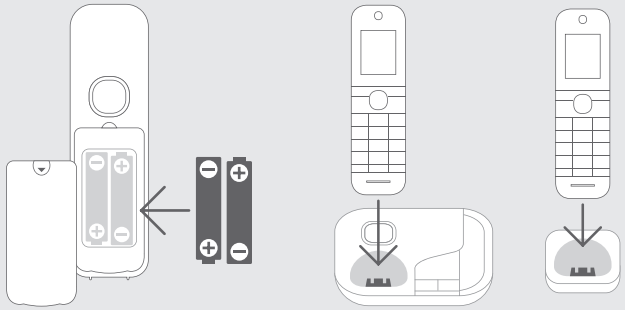

▶ Datum & Zeit

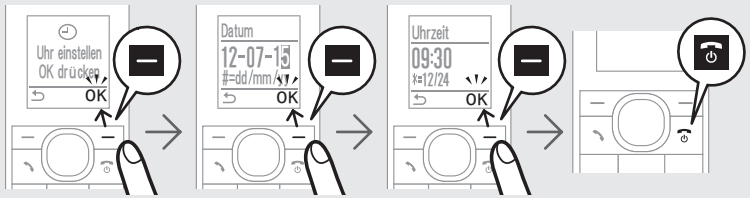

Geben Sie das Datum ein.

Geben Sie die Uhrzeit ein.

Bedienelemente

Grundlegende Funktionen	
Anrufen	Wählen Sie die Rufnummer. → /
Anrufe entgegennehmen	/
Auflegen	
Anrufbeantworter ein/aus	
Abhören von Nachrichten	

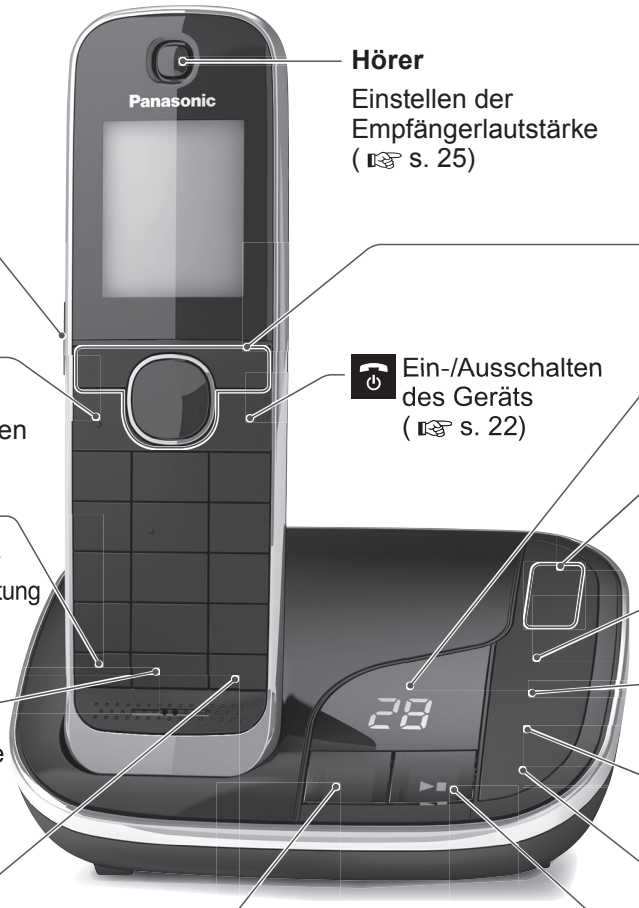

Hörer
Einstellen der Empfängerlautstärke
(☞ s. 25)

Headset-Anschluß

Anrufe entgegennehmen
(☞ s. 25)

Verwenden der Freisprecheinrichtung
(☞ s. 25)

Interngespräche
(☞ s. 29)

R: Rückfrage/Flash (☞ s. 27)
ECO: Eco-Modus-Schnelltaste
(☞ s. 24)

Ein-/Ausschalten des Geräts
(☞ s. 22)

Aktivierung/Deaktivierung des Anrufbeantworters (☞ s. 63)

Nachrichtenzähler (☞ s. 64)

(**:** Lautstärke lauter/leiser)
Einstellen der Ruftonlautstärke
(☞ s. 26)

Suchfunktion (☞ s. 17)

Nachrichten löschen
(☞ s. 66)

Nachricht überspringen
(☞ s. 66)

Nachricht wiederholen
(☞ s. 65)

Abhören von Nachrichten
(☞ s. 65)

Bedienelemente

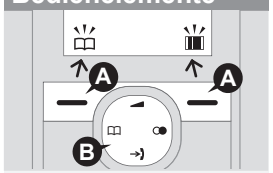

Ⓐ Softtasten
Ⓑ Navigationstaste
(☞ s. 19 für Einzelheiten)

Serie KX-TGJ310

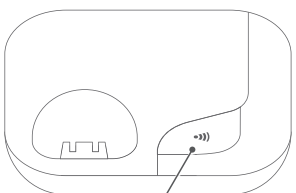

Suchfunktion (☞ s. 17)

Zubehör-Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

Nr.	Zubehör/Teilenummer	Menge		
		KX-TGJ310 KX-TGJ320	KX-TGJ322	KX-TGJ323
①	Netzteil für Basisstation/PNLV226CE	1	1	1
②	Telefonkabel	1	1	1
③	Standardakkus*1	2	4	6
④	Akkufachabdeckung*2	1	2	3
⑤	Gürtelclip	1	2	3
⑥	Ladeschale	–	1	2
⑦	Netzteil für Ladeschale/PNLV233CE	–	1	2

*1 Informationen zu Ersatzakkus finden Sie unter Seite 3.
*2 Das Mobilteil wird mit angebrachter Akkufachabdeckung geliefert.

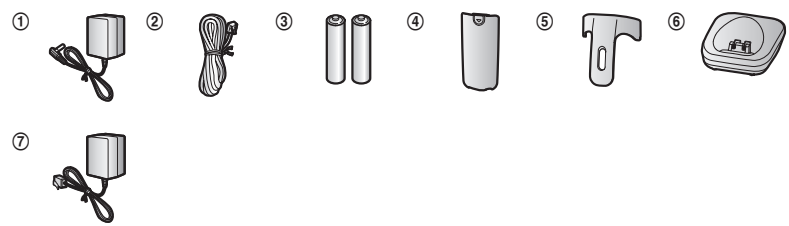

Optionales Zubehör/Ersatzteile

Verkaufsinformationen erfahren Sie bei Ihrem Panasonic-Händler.

Zubehör	Modellnummer/Technische Daten
Standardakkus*1	Akkutyp: – Ni-MH (Nickelmetallhydrid) – 2 x Größe AAA (R03) für jedes Mobilteil – 1,2 V – Mindestladung von 630 mAh
Headset	RP-TCA430
DECT-Repeater	KX-A405, KX-A406
Schlüsselfinder	KX-TGA20EX*2

*1 Ersatzakkus haben möglicherweise eine andere Kapazität als die mitgelieferten Akkus. Wir empfehlen die Verwendung von Panasonic-Akkus.

*2 Durch Registrieren des Schlüsselfinders (max. 4) in einem digitalen Schnurlostelefon von Panasonic und Anbringen des Schlüsselfinders an einen leicht zu verlierenden Gegenstand können Sie den verlegten Gegenstand suchen und finden. Bitte besuchen Sie unsere Website: www.panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/
Wenden Sie sich für Informationen zur Verfügbarkeit des Schlüsselfinders in Ihrem Gebiet an Panasonic oder den autorisierten Vertrieb.

Weitere Hinweise

- Design und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Abbildungen können vom eigentlichen Produkt geringfügig abweichen.

Erweiterung des Telefonsystems

Mobilteil (optional): KX-TGJA30EX	
Sie können das Telefonsystem erweitern und optionale Mobilteile (maximal 6) für eine einzelne Basisstation registrieren. ● Optionale Mobilteile können eine andere Farbe haben als die mitgelieferten Mobilteile.	

Modellausführung

■ Serie KX-TGJ310

- Abgebildetes Modell: KX-TGJ310.

■ Serie KX-TGJ320

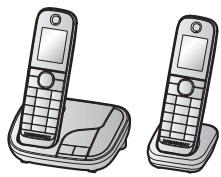

- Abgebildetes Modell: KX-TGJ322.

Set	Modellbez.	Basisstation	Mobilteil	
		Teile-Nr.	Teile-Nr.	Menge
Serie KX-TGJ310	KX-TGJ310	KX-TGJ310	KX-TGJA31	1
Serie KX-TGJ320	KX-TGJ320	KX-TGJ320	KX-TGJA31	1
	KX-TGJ322	KX-TGJ320	KX-TGJA31	2
	KX-TGJ323	KX-TGJ320	KX-TGJA31	3

Einführung
Allgemeine Informationen 7

Wichtige Informationen
Sicherheitshinweise 8
Wichtige Sicherheitshinweise ….10
Für eine optimale Leistung 10
Weitere Hinweise 11
Technische Daten 12

Erste Schritte
Einrichtung 14
Bedienelemente 17
Display-Symbole 20
Ein-/Ausschalten des Geräts …..22
Spracheinstellung 22
Datum & Zeit 22
Aufzeichnen Ihres Ansagetextes 23
Sonstige Einstellungen 23

Anrufe entgegennehmen
Anrufen 25
Anrufe entgegennehmen 26
Nützliche Funktionen während eines Gesprächs 27
Interngespräche 29
Tastensperre 30

Telefonbuch
Telefonbuch 31
Kurzwahl 36

Programmierung
Menüliste 38
Alarm 45
Nicht-Stören Modus 47
Störende Anrufe sperren 48
Babyphone 51
Weitere Programmierung 54
Registrieren von Geräten 56

Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)
Verwenden des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) 60
Anruferliste 61

Anrufbeantworter
Anrufbeantworter 63
Aktivierung/Deaktivierung des Anrufbeantworters 63
Ansagetext 64
Abhören von Nachrichten 65
Erweiterte Hinweisfunktionen auf neue Nachrichten 68
Fernabfrage 71
Anrufbeantworter-Einstellungen 74

Nützliche Informationen
Mailbox-Dienst 76
Zeicheneingabe 76
Fehlermeldungen 79
Fehlerbehebung 80
Glossar der Begriffe 88

Index
Index.....89

Allgemeine Informationen

- Dieses Gerät wurde für Verwendung im analogen Telefonnetz in Deutschland entwickelt.
- Wenden Sie sich bei Problemen zunächst an Ihren Fachhändler.

Konformitätserklärung:

- Panasonic Corporation erklärt, dass der Funkgerätetyp (Serie KX-TGJ310/Serie KX-TGJ320: Seite 5) die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:
  http://www.ptc.panasonic.eu/doc
  Kontakt zu autorisiertem Vertreter:
  Panasonic Testing Centre
  Panasonic Marketing Europe GmbH
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informationen zum Ecodesign

Ecodesign-Informationen der EU-Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 geändert durch (EU) Verordnung Nr. 801/2013. Ab 1. Januar 2015.

Besuchen Sie bitte: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Klicken Sie auf [Downloads]
→ Energy related products information (Public)

Leistungsaufnahme im Netzwerk-Bereitschaftsmodus und Anleitung finden Sie auf der oben genannten Website.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diesen Abschnitt vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch, um ernsthafte bzw. lebensgefährliche Verletzungen oder Sachbeschädigungen zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

⚠WARNUNG

Stromanschluss

- Verwenden Sie nur die am Produkt angegebene Stromquelle.
- Achten Sie darauf, dass Netzsteckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden. Andernfalls können Feuer oder elektrischer Schlag die Folge sein.
- Das Netzteil/den Netzstecker vollständig in die Steckdose einsetzen. Nichtbeachten kann elektrische Schläge und/oder übermäßige Wärme verursachen und zu Bränden führen.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub usw. vom Netzteil/Netzstecker, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Netzteil und -stecker mit einem trockenen Tuch abwischen. Staub, der sich angesammelt hat, kann fehlerhafte Isolierung durch Feuchtigkeit usw. verursachen und zu Bränden führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose, wenn es Rauch entwickelt, einen anormalen Geruch verströmt oder ungewöhnliche Geräusche von sich gibt. Diese Bedingungen können Brände oder elektrische Schläge auslösen. Warten Sie, bis das Gerät nicht mehr raucht, und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und berühren Sie nicht die Innenseite des Produkts, wenn das Gehäuse geöffnet wurde.
- Berühren Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Installation

- Um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte, wie zum Beispiel Automatiktüren oder Feuermeldern, auf und verwenden Sie es nicht in der Nähe solcher Geräte. Von dem Produkt abgegebene Funkwellen können Fehlfunktionen anderer Geräte verursachen und damit zu Unfällen führen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzteilkabel oder Telefonkabel nicht unter Zug stehen oder verbogen werden und dass keine schweren Gegenstände auf ihnen abgestellt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts vor der Reinigung aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder Reinigungssprays.
- Bauen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Halten Sie jedwede Flüssigkeiten (Putzmittel, Reinigungsmittel usw.) fern vom Stecker des Telefonkabels. Sonst könnte ein Feuer entstehen. Falls der Stecker des Telefonkabels nass wird, entfernen Sie ihn sofort von der Wandsteckdose, und verwenden Sie ihn nicht.
- Durch übermäßige Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern, Kopfhörern oder Headsets kann es zu einer Minderung des Hörvermögens kommen.
- Legen Sie ein Mobilteil nicht mit geöffneter Abdeckung der Sprechgarnitur-Buchse auf die Basisstation.

Medizinische Informationen

- Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer persönlichen medizinischen Geräte, wie zum Beispiel Herzschrittmacher oder Hörgerät, um zu erfahren, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt sind. (Das Produkt arbeitet in einem Frequenzbereich von 1,88 GHz bis 1,90 GHz und die RF-Übertragungsleistung beträgt (max.) 250 mW.)
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen, wenn Bestimmungen auf dem Gelände Sie anweisen, solche Geräte nicht zu verwenden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die empfindlich auf externe Hochfrequenzenergie reagieren.

⚠VORSICHT

Einrichtung und Standort

- Schließen Sie das Telefonkabel niemals während eines Gewitters an.
- Installieren Sie niemals Telefonbuchsen in feuchten Räumen, außer wenn die Buchse ausdrücklich für Feuchträume vorgesehen ist.
- Berühren Sie abisolierte Telefondrähte oder Anschlussklemmen nur dann, wenn das Telefon vorher vom Telefonnetz getrennt wurde.
- Gehen Sie beim Installieren und Ändern von Telefonleitungen immer vorsichtig vor.
- Das Netzteil dient als Trennung zum übrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.
- In folgenden Fällen können mit diesem Produkt keine Anrufe getätigt werden:
  - Die Akkus des Mobilteils müssen geladen werden oder sind defekt.
  - Bei einem Stromausfall.
  - Die Tastensperre ist aktiviert.

Batterie

- Wir empfehlen die auf Seite 3 genannten Akkus. **VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der Größe AAA (R03).**
- Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen.
- Öffnen und beschädigen Sie die Akkus nicht. Freigesetzter Elektrolyt aus den Akkus ist korrosiv und kann Verbrennungen oder Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Der Elektrolyt ist toxisch und kann bei Verschlucken zu Verletzungen führen.
- Lassen Sie im Umgang mit Batterien Vorsicht walten. Bringen Sie keine leitenden Materialien, wie Ringe, Armbänder oder Schlüssel, mit den Batterien in Berührung. Dieses kann zu einem Kurzschluss führen, bei dem sich die Batterie und/oder leitende Materialien überhitzen und Verbrennungen verursachen können.
- Laden Sie die im Lieferumfang enthaltenen oder speziell für dieses Produkt angegebenen Akkus nur gemäß den Anweisungen und Einschränkungen in diesem Handbuch.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus nur eine kompatible Basisstation (bzw. Ladegerät). Nehmen Sie keine Änderungen an der Basisstation (bzw. am Ladegerät) vor. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zum Aufquellen oder Explodieren der Akkus führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Produktes müssen immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um das Risiko von Feuer, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie dabei Folgendes:

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise nahe einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Küchenspüle oder einer Waschwanne, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Pools.
2. Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons während eines Gewitters. Es kann ein geringes Risiko eines elektrischen Schlags durch Blitze bestehen.
3. Verwenden Sie das Telefon nicht zur Meldung einer undichten Gasleitung, wenn es sich in der Nähe der undichten Stelle befindet.
4. Verwenden Sie nur Stromkabel und Akkus, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind. Zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen. Die Batterie(n) kann/können explodieren. Beachten Sie eventuelle speziell lokal geltende Entsorgungsvorschriften.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF

Für eine optimale Leistung

Standort der Basisstation/Rauschen vermeiden

Die Basisstation und andere kompatible Panasonic-Einheiten kommunizieren über Radiowellen miteinander.

- Für rauschfreie Kommunikation bei maximaler Reichweite stellen Sie die Basisstation wie folgt auf:
  - In Innenräumen an einem praktischen, hohen und zentralen Standort ohne Hindernisse zwischen dem Mobilteil und der Basisstation.
  - Nicht in die Nähe von elektronischen Geräten, wie TV, Radio, PCs, sonstige schnurlose Geräte und Telefonen.
  - Nicht in Richtung von Hochfrequenzsendern, wie externen Mobilfunksendemasten. (Stellen Sie die Basisstation nicht in einer Fensternische oder in der Nähe eines Fensters auf.)
- Reichweite und Sprachqualität hängen von den örtlichen Umgebungsbedingungen ab.
- Wenn der Empfang für eine Basisstation nicht ausreichend ist, stellen Sie die Basisstation an einem anderen Ort auf, um einen besseren Empfang zu erzielen.

Betriebsumgebung

- Halten Sie das Produkt von Vorrichtungen, wie Neonröhren und Motoren, fern, da diese elektrische Störungen erzeugen.
- Das Produkt muss vor übermäßigem Rauch, Staub, hohen Temperaturen und Vibrationen geschützt werden.
- Das Produkt darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Wenn Sie das Produkt länger nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen, Kochern usw. Stellen Sie dieses Produkt nicht in Räumen auf, in denen die Temperatur unter 0 °C oder über 40 °C liegt. Feuchte Keller sollten auch vermieden werden.
- Die maximale Anrufentfernung kann sich verkürzen, wenn das Produkt an folgenden Orten benutzt wird: in der Nähe von Hindernissen wie Hügeln und Tunneln, unter der Erde oder in der Nähe von Metallobjekten wie Drahtzäunen usw.

- Der Gebrauch dieses Produkts in der Nähe elektrischer Geräte kann Störungen verursachen. Halten Sie mit dem Produkt einen Abstand zu anderen elektrischen Geräten ein.

Pflege

- **Wischen Sie die Außenflächen des Produkts mit einem weichen feuchten Tuch ab.**
- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.

Weitere Hinweise

VORSICHT: Explosionsgefahr bei Verwendung nicht geeigneter Batterien. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Hinweis zu Entsorgung, Übertragung und Rückgabe des Produkts

- In dem Produkt können private/vertrauliche Informationen gespeichert werden. Zum Schutz Ihrer privaten/vertraulichen Daten empfehlen wir, Informationen, wie zum Beispiel Telefonbuch- oder Anruferlisteneinträge, aus dem Speicher zu löschen, bevor Sie das Produkt entsorgen, übertragen oder zurückgeben.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien (Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen)

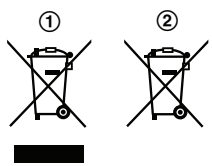

Diese Symbole (①, ②) auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten bedeuten, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu. Endnutzer sind in Deutschland gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien an einer geeigneten Annahmestelle verpflichtet. Batterien können im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden.
Indem Sie diese Produkte ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.
Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister. Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden.

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole (①, ②) gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol

Dieses Symbol (②) kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Hinweis zur Batterieentfernung

Siehe “Einsetzen des Akkus” auf Seite 15.

Technische Daten

- **Standard:**
  DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Digitale, verbesserte schnurlose Telekommunikation),
  GAP (Generic Access Profile)
- **Frequenzbereich:**
  1,88 GHz bis 1,90 GHz
- **RF-Übertragungsleistung:**
  Ca. 10 mW (durchschnittliche Leistung pro Kanal)
  max. 250 mW
- **Stromversorgung:**
  220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- **Leistungsaufnahme:**
  Basisstation*1:
  Bereitschaft: ca. 0,60 W
  Maximum: ca. 2,70 W
  Basisstation*2:
  Bereitschaft: ca. 0,70 W
  Maximum: ca. 2,90 W
  Ladegerät:
  Bereitschaft: ca. 0,16 W
  Maximum: ca. 1,80 W
- **Betriebsbedingungen:**
  0 °C–40 °C, 20 %–80 % relative Luftfeuchtigkeit (trocken)

*1 Serie KX-TGJ310: Seite 5
*2 Serie KX-TGJ320: Seite 5

Hinweis:

- Die Reichweite des Mobilteils beträgt innerhalb von Gebäuden 50 Meter und außerhalb von Gebäuden 300 Meter. Bitte beachten Sie, dass sie durch Betonbarrieren u. Ä. eingeschränkt werden kann.

Allgemeine Frequenzbestimmungen

Als Zulassungsinhaber dieses DECT Schnurlostelefons sind wir verpflichtet, gemäß der Amtsblattverfügung 145/1998 Ihnen folgende Hinweise zu geben.

1. Dieses System besteht aus ortsfesten und mobilen Funkstellen.
2. Schnurlose Telekommunikationsanlagen können als Endeinrichtungen an öffentliche Telefonnetze angeschlossen werden.
3. Für diese Schnurlose Telekommunikationsanlage gibt es eine Allgemeinzuteilung für den Frequenzbereich, in dem es ausschließlich betrieben werden darf:

   System DECT 1880 — 1900 MHz

4. Diese Allgemeinzuteilung gilt zunächst für einen Zeitraum von 10 Jahren und wird in Abhängigkeit von der europäischen Harmonisierung fortgeschrieben.

Einrichtung

Anschlüsse

■ Basisstation

① Schließen Sie das Netzteil an, indem Sie den Stecker fest in die Buchse drücken.
② Haken Sie das Kabel zur Befestigung ein.
③ Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
④ Verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Gerät und dann mit der Telefonbuchse, wobei Sie ein Klicken hören sollten.
⑤ Ein DSL/ADSL-Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst benutzen.

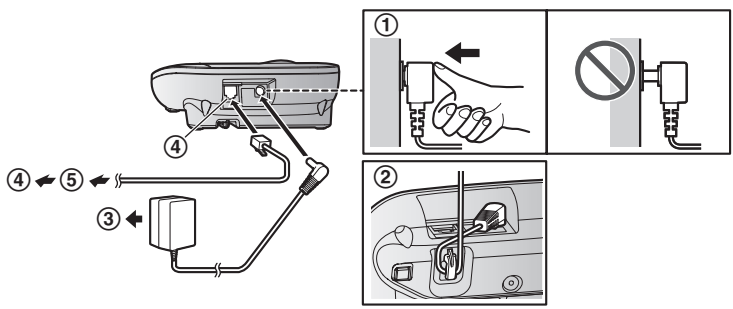

Hinweis:

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil PNLV226CE von Panasonic.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Telefonschnur.

■ Ladeschale

① Stecken Sie den Netzteilstecker in das Gerät ein, wobei Sie ein Klicken hören sollten.

② Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.

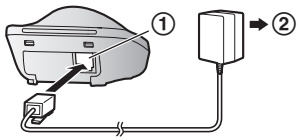

Hinweis:

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil PNLV233CE von Panasonic.

Einsetzen des Akkus

- VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der Größe AAA (R03) (Ⓐ).
- Verwenden Sie KEINE Alkali-/Mangan-/Ni-Cd-Batterien.
- Achten Sie auf richtige Polung (⊕, ⊖).

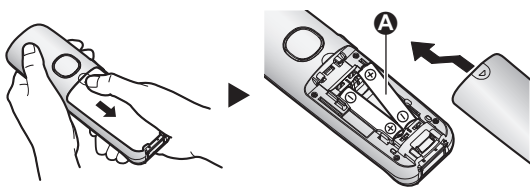

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Gerät einzurichten.

Akku-Aufladung

Für ca. 7 Stunden aufladen.

- Achten Sie darauf, dass "**Ladend**" angezeigt wird (Ⓐ).
- Wenn die Akkus geladen sind, wird "**Geladen**" angezeigt.

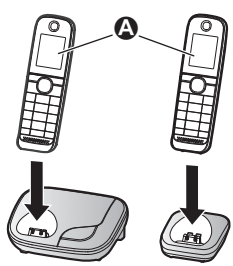

Hinweis zur Einrichtung

Hinweis zu Anschlüssen

- Das Netzteil muss stets angeschlossen bleiben. (Es ist normal, dass sich das Netzteil während des Betriebs warm anfühlt.)
- Das Netzteil sollte an einer Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen werden. Schließen Sie das Netzteil nicht an einer Deckensteckdose an, da sein Gewicht es aus der Steckdose ziehen könnte.

Während eines Stromausfalls

Das Gerät kann bei Stromausfall nicht für ein- oder ausgehende Anrufe verwendet werden. Wir empfehlen, ein kabelgebundenes Telefon ohne Netzteil an die Telefonbuchse anzuschließen.

Hinweis zum Einsetzen der Akkus

- Verwenden Sie die mitgelieferten Akkus. Zum Ersetzen empfehlen wir die auf Seite 3, 9 genannten Akkus von Panasonic.

Hinweis zum Aufladen der Akkus

- Es ist normal, dass sich das Mobilteil während des Ladens warm anfühlt.
- Reinigen Sie die Ladekontakte von Mobilteil, Basisstation und Ladegerät ein Mal im Monat mit einem weichen und trockenen Tuch. Das Gerät vor dem Reinigen von der Netzsteckdose und den Telefonkabeln trennen. Reinigen Sie die Kontakte häufiger, wenn das Gerät Schmierstoffen, Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

Akku-Ladezustand

Hoch → Mittel → Niedrig → Muss aufgeladen werden.

Ni-MH-Akkuleistung (mitgelieferte Akkus)

Betrieb	Betriebsdauer
In Dauerbetrieb	Max. 18 Stunden
Im unbenutzten Zustand (Standby)	Max. 300 Stunden

Hinweis:

- Die tatsächliche Akkuleistung hängt vom Gebrauch und der Umgebung ab.
- Wenn der Eco-Modus auf **"ECO Plus"** gestellt ist, stoppt die Basisstation die Kommunikation mit dem Mobilteil während sie sich im Standby-Modus befindet. Dadurch verbraucht das Mobilteil bei der Suche nach der Basisstation mehr Strom als sonst und die Akku-Betriebsdauer verkürzt sich entsprechend (Seite 24).

Bedienelemente

Basisstation

■ Serie KX-TGJ310: Seite 5

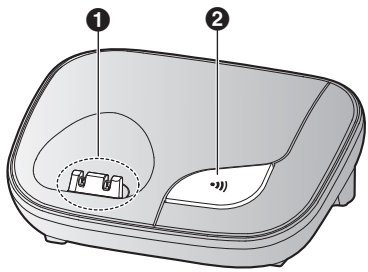

❶ **Ladekontakte**

❷ **【•))】(Suchfunktion)**
- Sie können ein verlegtes Mobilteil wiederfinden, indem Sie **【•))】** drücken.

■ Serie KX-TGJ320: Seite 5

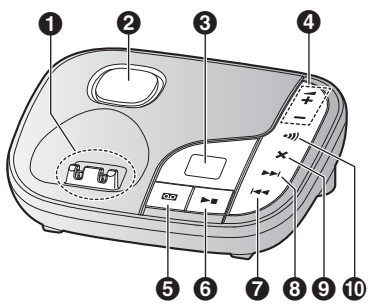

❶ **Ladekontakte**

❷ **Lautsprecher**

❸ **Nachrichtenzähler**

❹ **【+】/【−】(◢: Lautstärke lauter/leiser)**

❺ **【⏀】(Anrufbeantworter Ein/Aus)**

❻ **【►■】(Wiedergabe/Stopp)**
Nachrichten-Anzeige

❼ **【I◄◄】(Wiederholen)**

❽ **【►►I】(Überspringen)**

❾ **【╳】(Löschen)**

❿ **【•))】(Suchfunktion)**
- Sie können ein verlegtes Mobilteil wiederfinden, indem Sie **【•))】** drücken.

Mobilteil

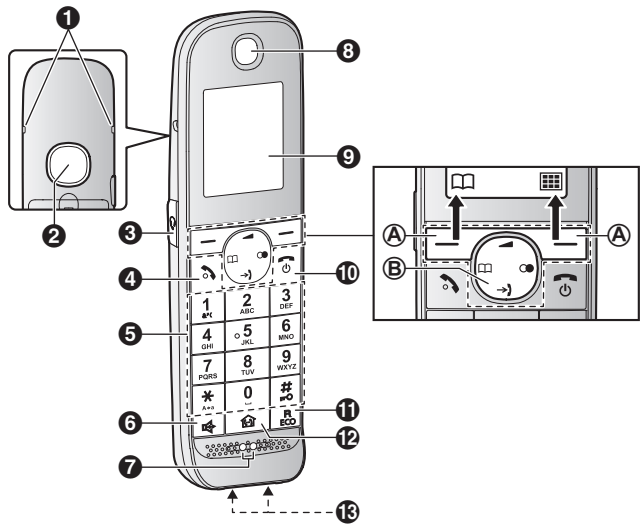

❶ **Löcher für Gürtelclip**
❷ **Lautsprecher**
❸ **Headset-Anschluß**
❹ **【】(Gespräch)**
❺ **Wähltastatur**
【】(Tastensperre)
❻ **【】(Freisprecheinrichtung)**
❼ **Mikrofon**
❽ **Hörer**
❾ **Display**
❿ **【】(Aus/Betrieb)**
⓫ **【R/ECO】**
R: Rückfrage/Flash
ECO: Eco-Modus-Schnelltaste
⓬ **【】(Interngespräch)**
⓭ **Ladekontakte**

■ Bedienelemente

Ⓐ Softtasten

Durch Drücken einer Softtaste drücken, können Sie die Funktion auswählen, die direkt darüber auf dem Display angezeigt wird.

Ⓑ Navigationstaste

Die Navigationstasten funktionieren wie folgt.

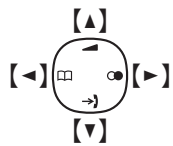

- 【▲】, 【▼】, 【◄】 oder 【►】: Blättern Sie durch verschiedene Listen und Einträge.
- 【▲】 oder 【▼】 (▬): Stellen Sie die Hörer/Lautsprecher-Lautstärke während des Gesprächs ein.
- 【→)】 (Anruferliste): Anruferliste anzeigen.
- 【🕮】 (Telefonbuch): Telefonbucheintrag anzeigen.
- 【◯●】 (Wahlwiederholung): Wahlwiederholungsliste anzeigen.

Display-Symbole

Anzeigen des Mobilteils

- Reichweitenstatus: Je mehr Balken angezeigt werden, desto näher befindet sich das Mobilteil an der Basisstation.
- Außerhalb der Reichweite einer Basisstation
- Sicherheit für Telefonanrufe ist auf **"Hoch"** eingestellt. (Seite 56)
- Paging, Interngespräche-Modus
- Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet. (Seite 25)
- Der Anschluss ist belegt.
  - Blinkt langsam: Der Anruf wird gehalten.
  - Blinkt schnell: Ein eingehender Anruf wird empfangen.
- Versäumter Anruf*1 (Seite 60)
- ECO — Eco-Modus ist auf **"ECO"** eingestellt. (Seite 24)
- ECO+ — Eco-Modus ist auf **"ECO Plus"** eingestellt. (Seite 24)
- Die Tastenbeleuchtung ist ausgeschaltet. (Seite 43)
- Falls neben dem Batterie-Symbol angezeigt: Anrufbeantworter ist eingeschaltet.*2 (Seite 64)
- Falls mit einer Zahl zusammen angezeigt: Es wurden neue Nachrichten aufgezeichnet.*2 (Seite 66)
- **"Nur Begrüß."** ist ausgewählt. Anrufnachrichten werden nicht aufgezeichnet.*2 (Seite 75)
- Ladezustand
- Alarm ist aktiviert. (Seite 45)
- Privatfunktion ist aktiviert. (Seite 43)
- Ruftonlautstärke ist deaktiviert. (Seite 41)
- Der Nicht-Stören Modus ist aktiviert. (Seite 47)
- Störende Anrufe gesperrt.*1 (Seite 48)
- Neue Mailbox-Nachricht empfangen.*3 (Seite 76)

	Babyphone ist aktiviert. Der Name/die Nummer, die neben dem Symbol angezeigt werden, kennzeichnen das überwachende Gerät. (Seite 51)
`Leitg. belegt`	Die Leitung wird von einer anderen Person verwendet.
`Besetzt`	Anrufbeantworter wird von einem anderen Mobilteil oder der Basisstation verwendet.*2
`BS`	**"`BS`"** in der Display-Meldung steht für Basisstation.
`MT`	**"`MT`"** in der Display-Meldung steht für Mobilteil.

*1 Nur für Teilnehmer des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)
*2 Serie KX-TGJ320: Seite 5
*3 Nur Mailbox-Abonnenten

Anzeigen der Basisstation

■ **Serie KX-TGJ320: Seite 5**

`--`	**"`Nur Begrüß.`"** ist ausgewählt. Anrufernachrichten werden nicht aufgezeichnet. (Seite 75)

Symbole der Mobilteil-Softtasten

	Kehrt zu vorheriger Anzeige oder externem Anruf zurück.
	Zeigt das Menü an.
OK	Übernimmt die aktuelle Auswahl.
	Tätigt einen Anruf. (Seite 25)
	Schaltet vorübergehend den Rufton bei eingehenden Anrufen aus. (Seite 26)
	Hält den Anruf.
	Wechselt den Bildschirm zur Anzeige der ausführlichen Information. (Seite 32, 45)
	Öffnet das Telefonbuch.
	Ermöglicht Bearbeiten von Telefonnummern. (Seite 50)
	Fügt neuen Eintrag hinzu. (Seite 36, 52)
	Ruft das Menü Telefonbuchsuche auf. (Seite 33)
	Schaltet die Tastensperre aus. (Seite 30)
	Stoppt den Alarm. (Seite 46)
	Snooze-Taste für den Alarm. (Seite 46)
✓	Wählt Einträge oder Mobilteile. (Seite 46)
►	Gibt eine Nachricht wieder.*1

■ Stoppt die Aufnahme bzw. Wiedergabe.*1

Speichert Telefonnummern. (Seite 25, 32)

× Löscht den ausgewählten Menüeintrag.

Ermöglicht Interngespräche. (Seite 29)

C Löscht eine Ziffer/ein Zeichen.

Schaltet den Anruf stumm.

*1 Serie KX-TGJ320: Seite 5

Ein-/Ausschalten des Geräts

Halten Sie 【☎】 ca. 2 Sekunden gedrückt.

Spracheinstellung

Display-Sprache

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #110

2 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. → 【OK】

3 【☎】

Datum & Zeit

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #101

2 Geben Sie das aktuelle Datum, Monat und Jahr ein. → 【OK】
Beispiel: 12. Juli 2015
12 07 15
- Sie können das Datumsformat über # auswählen:
  – dd/mm/yy (date (tag)/month (monat)/year (jahr))
  – yy/mm/dd

3 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
Beispiel: 9:30
09 30

- Sie können zwischen 24-Stunden- und 12-Stunden-Zeitformat wählen (**"AM"** oder **"PM"**), indem Sie ✱ drücken.

4 **【OK】** → **【☎】**

Zeiteinstellung

Durch diese Funktion kann das Gerät bei jeder Übermittlung von Anruferdaten, die Datum und Uhrzeit enthalten, automatisch Datum und Uhrzeit erfassen. Zum Aktivieren dieser Funktion wählen Sie **"Anrufer ID"**.

Zum Deaktivieren dieser Funktion wählen Sie **"manuell"**. (Nur für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) angemeldete Teilnehmer)

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zuerst Datum und Uhrzeit einstellen (Seite 22).

Aufzeichnen Ihres Ansagetextes

Verfügbar für: Serie KX-TGJ320 (Seite 5)

Anstelle von bereits aufgezeichneten Ansagetexten können Sie Ihren eigenen Ansagetext aufzeichnen und verwenden. Für Einzelheiten siehe Seite 64.

1 **【▦】** (rechte Soft-Taste) #3021

2 **【▲▼】**: **"Ja"** → **【OK】**

3 Ansagetext aufzeichnen. → **【■】** → **【☎】**

Sonstige Einstellungen

Bildschirmschoner-Modus

Während eines Anrufs wird die Display-Beleuchtung abgeblendet bzw. wenn das Mobilteil nicht auf der Basisstation oder dem Ladegerät liegt und länger als 1 Minute nicht benutzt wird, schaltet sich die Display-Beleuchtung vollständig aus.

Sie können das Mobilteil-Display folgendermaßen wieder aktivieren:
– Drücken Sie 【 】 während eines Gesprächs.
– Anderenfalls drücken Sie eine beliebige Wähltaste.

Einstellung des ECO-Modus

Sie können den gewünschten Eco-Modus durch Drücken von **【R/ECO】** auswählen.

Für den Eco-Modus sind die folgenden Einstellungen verfügbar.

– **"ECO"**: Reduziert die Übertragungsleistung der Basisstation im Standby-Modus um bis zu 90 %.
  Bei Auswahl dieser Einstellung wird ECO im Mobilteil-Display angezeigt, anstelle von .
– **"ECO Plus"**: Reduziert die Übertragungsleistung der Basisstation im Standby-Modus vollständig.
  Bei Auswahl dieser Einstellung wird ECO+ im Mobilteil-Display angezeigt, anstelle von .
– **"ECO Aus"** (Standardeinstellung): Deaktiviert den Eco-Modus.
  Bei Auswahl dieser Einstellung werden ECO/ECO+ nicht im Mobilteil-Display angezeigt.

Hinweis:

- Wenn in der Basisstation ein nicht mit ECO Plus kompatibles Mobilteil registriert wird, ist **"ECO Plus"** nicht verfügbar. Wenn dieses Mobilteil registriert wird, wenn **"ECO Plus"** bereits ausgewählt ist, ändert sich die Einstellung auf **"ECO Aus"**.
- Bei gleichzeitiger Verwendung eines schnurlosen Telefons in der Nähe, wird die Übertragungsleistung der Basisstation ggf. nicht reduziert.
- Bei Einstellung des Eco-Modus auf **"ECO Plus"** klingelt das Mobilteil nach dem Empfang eines Anrufes mit Verzögerung.
- Mit einem in mehreren Basisstationen registrierten Mobilteil ist der Aufbau von aus- oder eingehenden Anrufen oder die Kommunikation mit der Basisstation unter den folgenden Bedingungen ggf. nicht möglich.
  – Eco-Modus ist auf **"ECO Plus"** eingestellt (Seite 24).
  – Basisstationsauswahl ist auf **"Automatisch"** eingestellt (Seite 44).
  Legen Sie in diesem Fall das Mobilteil neben die Basisstation, drücken Sie **【R/ECO】** und wählen Sie **"ECO"** oder **"ECO Aus"**. Für jede Basisstation wiederholen.
- Bei aktivem Eco-Modus verringert sich die Reichweite der Basisstation im Standby-Modus.
- Wenn Sie den Repeater-Modus auf **"Ein"** stellen (Seite 59):
  – Eco-Modus wird deaktiviert.
  – **"ECO Modus"** wird im Display-Menü nicht angezeigt (Seite 42).
- Bei Einstellung des Eco-Modus auf **"ECO Plus"** verkürzt sich die Akku-Laufzeit (Seite 16).

Anrufen

1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und wählen Sie die Rufnummer.
- Um eine Ziffer zu korrigieren, drücken Sie **【C】**.

2 **【📞】**

3 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs **【⏻】** oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation bzw. das Ladegerät.

Hinweis:
- In Schritt 1 können Sie die gewählte Rufnummer durch Drücken von **【📁】** im Telefonbuch speichern.

Verwenden der Freisprecheinrichtung

1 Wählen Sie die Telefonnummer und drücken Sie **【🔊】**.

2 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie **【⏻】**.

Hinweis:
- Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie **【🔊】**/**【📞】**.

Einstellen der Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers

Drücken Sie während des Gesprächs wiederholt **【▲】** oder **【▼】**.

Einen Anruf mithilfe der Wahlwiederholungsliste tätigen

Die letzten 10 gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert (jede maximal 24-stellig).

1 **【●】**

2 **【▲▼】**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

3 **【📞】**/**【🔊】**
- Wenn **【🔊】** gedrückt wird und der Anschluss des anderen Teilnehmers besetzt ist, wählt das Gerät die Nummer automatisch mehrmals wieder.

Löschen einer Nummer in der Wahlwiederholungsliste

1 **【●】**

2 **【▲▼】**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → **【×】**

3 **【▲▼】**: **"Ja"** → **【OK】** → **【⏻】**

Pause (Nebenstellenanlage/Amtsleitungsmerkmale)

Eine Pause ist gelegentlich erforderlich, wenn ein Anruf über eine Nebenstellenanlage getätigt wird, oder wenn Ferngespräche geführt werden. Auch wenn eine Telefonkarten-Zugangsnummer und/oder eine PIN im Telefonbuch gespeichert werden soll, ist eine Pause notwendig (Seite 35).

Beispiel: Wenn Sie zur Amtsholung die “0” wählen müssen, um externe Anrufe über eine Nebenstellenanlage zu führen:

1 0 → 【▲】(Pause)

2 Wählen Sie die Rufnummer. → 【✆】

Hinweis:

- Jedes Mal, wenn Sie 【▲】(Pause) drücken, wird eine Pause von 3 Sekunden eingefügt.

Anrufe entgegennehmen

1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und drücken Sie 【✆】 oder 【🔊】, wenn das Gerät klingelt.

2 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs 【⏻】 oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation bzw. das Ladegerät.

Any Key Answer: Sie können einen Anruf auch entgegennehmen, indem Sie eine beliebige Wähltaste drücken.

Automatischer Gesprächsmodus: Sie können Anrufe auch entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil abnehmen (Seite 43).

Rufton am Mobilteil vorübergehend aus: Sie können den Rufton vorübergehend ausschalten, indem Sie 【🔕】 drücken.

Einstellen der Ruftonlautstärke

Mobilteil

Drücken Sie wiederholt 【▲】 oder 【▼】, um die gewünschte Lautstärke während des Klingelns einzustellen.

Basisstation[*1]

*1 Serie KX-TGJ320: Seite 5

Drücken Sie wiederholt 【+】 oder 【−】, um die gewünschte Lautstärke während des Klingelns einzustellen.

- Um das Rufsignal auszuschalten, halten Sie 【−】 gedrückt, bis die Basisstation piept.

Hinweis:

- Zum Ändern der Ruftonlautstärke und des Ruftons für externe Anrufe, siehe Seite 41.

Nützliche Funktionen während eines Gesprächs

Halten

1 Drücken Sie 【▥】 während eines externen Anrufs.

2 【▲▼】: **"Halten"** → 【OK】

3 Um Halten zu beenden, drücken Sie auf 【↩】.

Hinweis:

- Nach 10 Minuten Halten wird das Gespräch getrennt.

Stumm

1 Drücken Sie während des Gesprächs 【⊠】.

2 Um wieder zum Gespräch zurückzukehren, drücken Sie 【⊠】.

Rückfrage/Flash

Mit 【R/ECO】 können Sie besondere Leistungsmerkmale Ihrer lokalen Nebenstellenanlage nutzen, z. B. die Weiterleitung eines externen Anrufs, oder auf optionale Telefonfunktionen zugreifen.

Hinweis:

- Zum Ändern der Rückfrage-/Flash-Zeit siehe Seite 43.

Für Nutzer der Leistungsmerkmale Anklopfen oder Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP)

Um das Leistungsmerkmal Anklopfen oder Anklopfen mit Anruferanzeige zu nutzen, müssen Sie sich zunächst bei Ihrem Telefondienstanbieter anmelden.

Mit diesen Funktionen können Sie während eines Gesprächs über das Telefon weitere Anrufe entgegennehmen. Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen Anruf empfangen, hören Sie den Anklopfton. **Wenn Sie sich sowohl für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) als auch für Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP)** angemeldet haben, werden die Informationen des 2. Anrufers angezeigt, wenn Sie einen Anklopfton auf dem Mobilteil hören.

1 Drücken Sie **【R/ECO】**, um den 2. Anruf entgegenzunehmen.

2 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, drücken Sie **【R/ECO】**.

Hinweis:

- Wenden Sie sich zu weiteren Informationen und zur Verfügbarkeit dieses Dienstes in Ihrem Gebiet an Ihren Telefondienstanbieter.

Mobilteil-Klangverstärker

Diese Funktion bewirkt, dass die Stimme Ihres Gesprächspartners klarer und natürlicher klingt und Sie ihn so leichter verstehen können.

1 Drücken Sie während des Gesprächs **【▥】**.

2 **【▲/▼】**: **"Klang Verstärker"** → **【OK】**

3 **【▲/▼】**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

4 Drücken Sie zum Beenden **【OK】**.

Hinweis:

- Je nach Zustand und Qualität der von Ihnen genutzten Telefonleitung kann diese Funktion auch bestehende Störgeräusche verstärken. Wenn durch diese Funktion das Hören erschwert wird, schalten Sie sie aus.
- Diese Funktion steht bei Benutzung der Freisprecheinrichtung nicht zur Verfügung.

Konferenz

Sie können an einem bereits existierenden externen Anruf teilnehmen. Um an diesem Gespräch teilzunehmen, drücken Sie **【↷】**, wenn über das andere Mobilteil gerade ein externer Anruf erfolgt.

Hinweis:

- Aktivieren Sie die Privatfunktion (Seite 43), um zu verhindern, dass andere Benutzer an Ihren Gesprächen mit externen Gesprächspartnern teilnehmen.

Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen

Externe Anrufe können weitergeleitet werden oder eine Konferenzschaltung mit einem externen Anrufer kann zwischen 2 Mobilteilen innerhalb derselben Funkzelle aufgebaut werden.

1 Drücken Sie während eines externen Anrufs auf **【📞】**.
Wenn 3 oder mehr Mobilteile registriert sind:
【▲▼】: Wählen Sie das gewünschte Gerät aus. → **【OK】**

2 Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer abnimmt.
- Wenn der gerufene Teilnehmer nicht abnimmt, drücken Sie **【↩】**, um zurück zum externen Anruf zu gelangen.

3 **Zum Abschluss der Weiterleitung:**
Drücken Sie **【☎】**.
Zum Einrichten einer Konferenzschaltung:
【▦】 → **【▲▼】**: **"Konferenz"** → **【OK】**
- Um die Konferenzschaltung zu verlassen, drücken Sie **【☎】**. Die anderen 2 Teilnehmer können ihr Gespräch fortsetzen.
- Um den externen Anruf zu halten: **【▦】** → **【▲▼】**: **"Halten"** → **【OK】**
  Um die Konferenzschaltung wiederaufzunehmen: **【▦】** → **【▲▼】**: **"Konferenz"** → **【OK】**
- Um die Konferenzschaltung abzubrechen: **【▦】** → **【▲▼】**: **"Konferenz abbrechen"** → **【OK】**
  Sie können das Gespräch mit dem externen Anrufer fortsetzen.

Interngespräche

Innerhalb derselben Funkzelle können zwischen Mobilteilen Interngespräche geführt werden.

Hinweis:

- Beim Paging eines Mobilteils piept das gerufene Mobilteil 1 Minute lang.
- Wenn ein externer Anruf eingeht, während Sie ein Interngespräch führen, erklingt ein Unterbrechungston. Um das Interngespräch zu beenden, drücken Sie **【☎】**. Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie **【📞】**.
- Zum Ändern der Ruftonlautstärke und des Ruftons für interne Anrufe, siehe Seite 41.

Tätigen von Interngesprächen

1 **【📞】**
Wenn 3 oder mehr Mobilteile registriert sind:

【▲▼】: Wählen Sie das gewünschte Gerät aus. → 【OK】

2 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie 【☎】.

Entgegennehmen von Interngesprächen

1 Drücken Sie 【✆】, um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.

2 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie 【☎】.

Aktivieren/Deaktivieren des automatischen Interngespräche-Modus

Mit dieser Funktion kann das Mobilteil Interngespräche automatisch annehmen, wenn es angerufen wird. Sie müssen nicht 【✆】 drücken. Wenn diese Funktion auf **"Ein"** gestellt ist, nimmt das überwachende Mobilteil der Babyphonefunktion (Seite 54) Babyphoneanrufe ebenfalls automatisch an. Die Standardeinstellung ist **"Aus"**.

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #273

2 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → 【OK】 → 【☎】

Tastensperre

Das Mobilteil kann gesperrt werden, so dass keine Anrufe getätigt oder Einstellungen vorgenommen werden können. Eingehende Anrufe können entgegengenommen werden, alle anderen Funktionen sind bei aktivierter Tastensperre jedoch inaktiv.

Zur Deaktivierung der Tastensperre halten Sie 【⊶】 ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis:

- Notrufe sind erst wieder möglich, nachdem die Tastensperre deaktiviert wurde.

Telefonbuch

Sie können bis zu 250 Telefonbucheinträge speichern und jeweils einen Namen (max. 16 Zeichen) und bis zu 3 Rufnummern zuweisen (jeweils max. 24-stellig). Sie können auch jeder Rufnummer eine Bezeichnung zuweisen, und jeden Telefonbucheintrag einer Kategorie zuweisen (Seite 32).

Die Gesamtzahl der Einträge, die gespeichert werden können, hängt davon ab, wie viele Rufnummern Sie für jeden Eintrag gespeichert haben. Die Gesamtzahl der Einträge ist im Folgenden angegeben:

1 Name + 1 Rufnummer: 250 Einträge
1 Name + 2 Rufnummern: 125 Einträge
1 Name + 3 Rufnummern: 83 Einträge

Wichtig:

- Alle Einträge können von jedem registrierten Mobilteil genutzt werden.

Hinzufügen von Telefonbucheinträgen

1 **[📖] → [▦]**

2 **[▲▼]: “Neuer Eintrag” → [OK]**

3 **[▲▼]: “(Name)” → [OK]**

4 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein. → **[OK]**
- Sie können den Zeicheneingabemodus ändern, indem Sie **[R/ECO]** drücken (Seite 76).

5 **[▲▼]**: Wählen Sie die gewünschte Rufnummernposition aus. → **[OK]**

6 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein. → **[OK]**

7 **[▲▼]**: Wählen Sie die gewünschte Bezeichnung aus. → **[OK]**
- Wiederholen Sie zum Speichern von 2 oder 3 Rufnummern die Schritte 5-7.

8 **[▲▼]**: Wählen Sie die aktuelle Einstellung für die Kategorie. → **[OK]**

9 **[▲▼]**: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → **[OK]**

10 **[▲▼]: “<Speichern>” → [OK] → [☎]**

Speichern einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch

1 【◯●】
2 【▲▼】: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → 【≡･▪】
3 【🖻】
4 Um den Namen zu speichern, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3, “Bearbeiten von Einträgen”, Seite 34.

Speichern von Anruferinformationen im Telefonbuch

1 【→)】
2 【▲▼】: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → 【▦】
3 【▲▼】: **“Speichern Tel.buch”** → **【OK】**
4 Um den Namen zu speichern, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3, “Bearbeiten von Einträgen”, Seite 34.

Kategorien

Mithilfe von Kategorien können Sie Einträge im Telefonbuch schnell und einfach finden. Sie können die Namen von Kategorien (“Familie”, “Freunde” usw.) ändern. Durch Zuweisen unterschiedlicher Ruftöne für die einzelnen Anruferkategorien können Sie den Anrufer identifizieren (Rufton der Kategorie), wenn Sie sich für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben.

Ändern von Kategorienamen/Einstellen des Kategorieruftons

1 【🕮】 → 【▦】
2 【▲▼】: **“Kategorie”** → **【OK】**
3 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → **【OK】**
4 **Um die Kategorienamen zu ändern**
【▲▼】: **“Kategorie Name”** → **【OK】** → Bearbeiten Sie den Namen (max. 10 Zeichen). → **【OK】**

Um den Kategorierufton einzustellen

【▲▼】: Wählen Sie die aktuelle Einstellung für den Kategorierufton. → 【OK】 → 【▲▼】: Wählen Sie den gewünschten Rufton. → 【OK】

5 【⏻】

Suchen und Anrufen eines Telefonbucheintrags

1 【📖】

2 **Um durch alle Einträge zu blättern**

【▲▼】: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → 【📞】

Um nach dem ersten Zeichen zu suchen

① Drücken Sie die Wahltaste (0 bis 9 oder #), die mit dem gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 76).

② 【▲▼】: Blättern Sie nach Bedarf durch das Telefonbuch. → 【📞】

Um nach Abfrage zu suchen

Sie können die Suche auf die ersten Zeichen eines Namens einschränken.

① *

② Um nach dem Namen zu suchen, geben Sie die ersten Zeichen (bis zu 4) in Großbuchstaben ein (Seite 76)

③ 【OK】

④ 【▲▼】: Blättern Sie nach Bedarf durch das Telefonbuch. → 【📞】

Um nach Kategorie zu suchen

① 【🔍】 → 【▲▼】: “Kategorie” → 【OK】

② 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → 【OK】

③ 【▲▼】: Blättern Sie nach Bedarf durch das Telefonbuch. → 【📞】

3 Fahren Sie mit der in Schritt 2 getroffenen Auswahl fort.

■ **Wenn Sie einen Eintrag wählen, in dem 1 Telefonnummer gespeichert ist:**

Das Gerät beginnt mit dem Wählen.

■ **Wenn Sie einen Eintrag wählen, in dem 2 oder mehr Telefonnummern gespeichert sind:**
[▲▼]: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus. → **[ ]**

Bearbeiten von Einträgen

1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 33). → **[ ]**
2 **[▲▼]**: **"Ändern"** → **[OK]**
3 **[▲▼]**: Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie ändern möchten. → **[OK]**
4 **Zum Ändern des Namens:**
Bearbeiten Sie den Namen. → **[OK]**
Zum Ändern der Rufnummer:
① Bearbeiten Sie die Rufnummer. → **[OK]**
② **[▲▼]**: Wählen Sie die gewünschte Bezeichnung aus. → **[OK]**
Um die Kategorie zu ändern:
[▲▼]: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus (Seite 32). → **[OK]**
5 **[▲▼]**: **"<Speichern>"** → **[OK]** → **[ ]**

Löschen von Einträgen

Löschen eines Eintrags

1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 33). → **[ ]**
2 **[▲▼]**: **"Löschen"** → **[OK]**
3 **[▲▼]**: **"Ja"** → **[OK]** → **[ ]**

Löschen aller Einträge

1 **[ ]** → **[ ]**
2 **[▲▼]**: **"Alle löschen"** → **[OK]**
3 **[▲▼]**: **"Ja"** → **[OK]**
4 **[▲▼]**: **"Ja"** → **[OK]** → **[ ]**

Kettenwahl

Mit dieser Funktion können Sie während eines Gesprächs Rufnummern im Telefonbuch wählen. Diese Funktion kann beispielsweise verwendet werden, um eine in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Telefonkarten-Zugriffsnummer oder eine Konto-PIN-Nummer zu wählen, ohne dass diese manuell eingegeben werden muss.

1 Drücken Sie während eines externen Anrufs auf **[📖]**.

2 **[▲▼]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

3 Fahren Sie mit der in Schritt 2 getroffenen Auswahl fort.

- **Wenn Sie einen Eintrag wählen, in dem 1 Telefonnummer gespeichert ist:**
  Weiter mit Schritt 4.
- **Wenn Sie einen Eintrag wählen, in dem 2 oder mehr Telefonnummern gespeichert sind:**
  [OK] → **[▲▼]**: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.

4 Drücken Sie **[📞]** (rechte Softtaste), um die Nummer zu wählen.

Hinweis:

- Wenn eine Telefonkarten-Zugangsnummer und/oder eine PIN im Telefonbuch gespeichert wird, drücken Sie **[▲]** (Pause), um bei Bedarf Pausen nach der Nummer und PIN hinzuzufügen (Seite 26).

Kurzwahl für Call-by-Call: Telefonieren über die Zugangsnummer eines Telefonanbieters

Verschiedene Telefonanbieter berechnen unterschiedliche Gebühren für Anrufe in unterschiedliche Ortsnetze. Wenn Sie die Zugangsnummern der verwendeten Telefonanbieter vorher im Telefonbuch speichern, können Sie beim Telefonieren Geld sparen, indem Sie die gewünschte Zugangsnummer auswählen.

Wichtig:

- Um die Zugangsnummer eines Telefonanbieters nutzen zu können, müssen Sie sich unter Umständen vorher bei diesem anmelden.

1 Suchen Sie die Zugangsnummer des gewünschten Telefonanbieters im Telefonbuch (Seite 33).

2 Drücken Sie **[ ]**, um die Zugangsnummer des gewünschten Telefonanbieters zu wählen.

3 Sobald die Nummer gewählt ist, drücken Sie **[ ]**. → **[ ]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- Wählen Sie den gewünschten Eintrag, bevor die Verbindung automatisch getrennt wird.

4 Fahren Sie mit der in Schritt 3 getroffenen Auswahl fort.

■ **Wenn Sie einen Eintrag wählen, in dem 1 Telefonnummer gespeichert ist:**
Weiter mit Schritt 5.

■ **Wenn Sie einen Eintrag wählen, in dem 2 oder mehr Telefonnummern gespeichert sind:**
[OK] → **[ ]**: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.

5 Drücken Sie **[ ]** (rechte Softtaste), um die Nummer zu wählen.

Kurzwahl

Sie können jeder der Kurzwahltasten (1 bis 9) am Mobilteil 1 Rufnummer zuweisen.

Weitere Nummern zu den Kurzwahltasten hinzufügen

■ **Durch Eingabe von Rufnummern:**

1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste (1 bis 9) gedrückt. → **[ ]**

2 **[ ]**: “**manuell**” → **[OK]**

3 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 16 Zeichen). → **[OK]**

4 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein (max. 24 Stellen). → **[OK]** 2 Mal → **[ ]**

■ **Aus dem Telefonbuch:**

1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste (1 bis 9) gedrückt. → **[ ]**

2 **【▲▼】: “Tel.-buch” → 【OK】**

3 **【▲▼】**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → **【OK】**

4 **【▲▼】**: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.

5 **【OK】** → **【☎】**

Hinweis:

- Wenn Sie einen Telefonbucheintrag bearbeiten, der einer Kurzwahltaste zugewiesen ist, wird der bearbeitete Eintrag nicht auf die Kurzwahltaste übertragen.

Bearbeiten eines Eintrags

1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste (1 bis 9) gedrückt. → **【▦】**

2 **【▲▼】: “Ändern” → 【OK】**

3 Bearbeiten Sie den Namen nach Bedarf. → **【OK】**

4 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf. → **【OK】** 2 Mal → **【☎】**

Löschen eines Eintrags

1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste (1 bis 9) gedrückt. → **【▦】**

2 **【▲▼】: “Löschen” → 【OK】**

3 **【▲▼】: “Ja” → 【OK】 → 【☎】**

Anzeigen eines Eintrags/Tätigen eines Anrufs

1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste (1 bis 9) gedrückt.

2 Drücken Sie zum Anrufen **【↷】**.

Menüliste

Zum Zugriff auf die Funktionen gibt es 2 Methoden.

■ **Blättern durch die Display-Menüs**

1 【▦】 (rechte Soft-Taste)

2 Drücken Sie 【▼】, 【▲】, 【►】 oder 【◄】, um das gewünschte Hauptmenü auszuwählen. → 【OK】

3 Drücken Sie 【▼】 oder 【▲】, um den gewünschten Eintrag aus den anschließenden Untermenüs auszuwählen. → 【OK】

4 Drücken Sie 【▼】 oder 【▲】, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. → 【OK】

■ **Über Direkteingabecodes**

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) → Geben Sie den gewünschten Code ein.
Beispiel: Drücken Sie 【▦】 (rechte Soft-Taste) #101.

2 Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → 【OK】

Hinweis:

- Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie 【☎】.
- In der folgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen durch < > angezeigt.
- In der folgenden Tabelle wird die Referenzseitenzahl durch ☞ angezeigt.
- Die Reihenfolge der Display-Menüs und die Untermenüs können abhängig von Ihrem Modell abweichen.

Tabelle für Display-Menübaum und Direkteingabecodes

Hauptmenü: ➔) "Anruferliste"

Betrieb	Code	☞
Anzeigen der Anruferliste.	**#213**	61

Hauptmenü: 📼 "AB-System"*1

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Nachrichtenliste	–	–	**#329**	67
Neue Nachr. abspielen	–	–	**#323**	66
Alle Nachr. abspielen	–	–	**#324**	66

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Alle Nachr. löschen[*2]	–	–	#325	68
Begrüßung	Ansage aufzeich.[*2]	–	#302	64
	Ansage wiedergeben	–	#303	65
	Standard[*2] (Gerät auf vorab aufgezeichneten Ansagetext zurücksetzen)	–	#304	65
Hinweiston neue Nachr.[*2]	Ausgehender Anruf – Ein/Aus	Ein <Aus>	#338	69
	Ausgehender Anruf – Benachrichtigung	–		
	Ausgehender Anruf – Fernabfrage	Aktivieren <Deaktivieren>		
	Hinweiston Basis	Ein <Aus>	#339	68
Einstellungen	Anzahl Ruftöne[*2]	2-7 Rufzahl <6 Rufzahl> Automatisch	#211	74
	Aufnahmezeit[*2]	1 Minute <3 Minuten> Nur Begrüß.[*3]	#305	75
	Fernabfrage[*2]	–	#306	72
	Mithören	<Ein> Aus	#310	74
AB Ein[*2]	–	–	#327	63
AB Aus[*2]	–	–	#328	63

Hauptmenü: ◕ "Zeiteinstell."

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Datum/Uhr eingeben[*2]	–	–	#101	22
Wecker	Alarm1-5	Einmalig Täglich Wöchentlich <Aus>	#720	45
Zeitanpass.[*2, *4]	–	<Anrufer ID> manuell	#226	–

Hauptmenü: ♪ "Ruftoneinstellungen"

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Ruftonlautstär. ext.	Mobilteil	Aus-6 <6>	#160	–
	Basis*1, *2	Aus-6 <3>	#✱160	–
Ruftonlautst. int. (Mobilteil)	–	1-6 <6>	#175	–
Klingelton ext.*5 (Mobilteil)	–	<Klingelton 1>	#161	–
Klingelton Internruf*5 (Mobilteil)	–	<Klingelton 5>	#163	–
Nicht-Stören Modus	Ein/Aus	Ein <Aus>	#238	47
	Start/Ende	<23:00/06:00>	#237	47
	Rufverzöger.	30 Sek <60 Sek> 90 Sek 120 Sek Kein Rufsign.	#239	48
	Kategorie auswählen	Kategorie 1-9	#241	48
Erster Klingelton*2, *6	–	<Ein> Aus	#173	–

Hauptmenü: ◎ "Schlüssel-finder"*7

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Suche	–	–	#655	–
Batterie prüfen	–	–		

Hauptmenü: ✈ "Störende Anruf. sperr."*2

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Einzelne Nummer	–	–	#217	48
Nummernkreise	–	–		
Unterdrückte Nr.	–	Ein <Aus>	#240	50

Hauptmenü: ▪▫ "Kurzwahl"

Betrieb	Code	☞
Kurzwahleintrag anzeigen lassen.	#261	36

Hauptmenü: “Babyphone”

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Ein/Aus	–	Ein <Aus>	#268	51
Empfindlichkeit	–	Niedrig <Mittel> Hoch	#269	53

Hauptmenü: “Einstellungen”

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Ruftoneinstellungen	Ruftonlautstär. ext. – Mobilteil	Aus-6 <6>	#160	–
	Ruftonlautstär. ext. – Basis*1,*2	Aus-6 <3>	#✱160	–
	Ruftonlautst. int. (Mobilteil)	1-6 <6>	#175	–
	Klingelton ext.*5 (Mobilteil)	<Klingelton 1>	#161	–
	Klingelton Internruf*5 (Mobilteil)	<Klingelton 5>	#163	–
	Nicht-Stören Modus – Ein/Aus	Ein <Aus>	#238	47
	Nicht-Stören Modus – Start/Ende	<23:00/06:00>	#237	47
	Nicht-Stören Modus – Rufverzöger.	30 Sek <60 Sek> 90 Sek 120 Sek Kein Rufsign.	#239	48
	Nicht-Stören Modus – Kategorie auswählen	Kategorie 1-9	#241	48
	Erster Klingelton*2,*6	<Ein> Aus	#173	–
Zeiteinstell.	Datum/Uhr eingeben*2	–	#101	22
	Wecker – Alarm1-5	Einmalig Täglich Wöchentlich <Aus>	#720	45
	Zeitanpass.*2,*4	<Anrufer ID> manuell	#226	–

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Sprechende Anruferkenn.	Mobilteil	<Ein> Aus	#162	61
	Basis[*1, *2]	<Ein> Aus	#✱162	
Schlüssel-finder Setup[*7] – 1:Neues Gerät hinzufügen (für Finder1)[*8] – 2:Neues Gerät hinzufügen (für Finder2) – 3:Neues Gerät hinzufügen (für Finder3) – 4:Neues Gerät hinzufügen (für Finder4)	Name ändern[*2]	Finder1	#6561	–
		Finder2[*9]	#6562[*9]	
		Finder3[*9]	#6563[*9]	
		Finder4[*9]	#6564[*9]	
	Anmelden	–	#6571	–
			#6572[*9]	
			#6573[*9]	
			#6574[*9]	
	Registrierung löschen	–	#6581	–
			#6582[*9]	
			#6583[*9]	
			#6584[*9]	
Störende Anruf. sperr.[*2]	Einzelne Nummer	–	#217	48
	Nummernkreise	–		
	Unterdrückte Nr.	Ein <Aus>	#240	50
Kurzwahl	–	–	#261	36
ECO Modus[*2, *10]	–	<Aus> ECO ECO Plus	#725	24
Verschlüsselung[*2, *10]	–	<Standard> Hoch	#729	56
Ansage aufzeich.[*1, *2]	–	–	#302	64

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Anzeige-Einstellungen	Hintergrund	<Hintergrund1>	#181	–
	Uhr	<Ein> Aus	#198	–
	Displayfarbe	<Farbe1> Farbe2	#182	–
	Display-Modus*11	<Mehrfache Einträge> Einzeleinträge	#192	–
	Tastenbel.	<Ein> Aus	#276	–
	Licht bei Laden*12 (LCD-Hintergrundbeleuchtung)	<Ein> Aus	#191	–
	Mobilteil Name	–	#104	54
	Name anzeig.	Ein <Aus>	#105	55
Auto Internruf	–	Ein <Aus>	#273	30
Tastentöne	–	<Ein> Aus	#165	–
Wahlkontrolle*2	–	–	#256	55
Automat. Gespräch*13	–	Ein <Aus>	#200	26
Netz-Einstellungen	Rückfrage*2, *14	900 mSek 700 mSek 600 mSek 400 mSek 300 mSek 250 mSek <200 mSek> 160 mSek 110 mSek 100 mSek 90 mSek 80 mSek	#121	27
Privat-Modus*2, *15	–	Ein <Aus>	#194	–
Basiseinh. PIN*2	–	<0000>	#132	56
Repeater Modus*2	–	Ein <Aus>	#138	59

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Anmelden	Mobilteil anmelden	–	#130	57
	Registrierung löschen*3	–	#131	58
Auswahl Basis	–	<Automatisch>	#137	58
Lösche Basis*3	–	–	#139	58
Sprache	Display	<Deutsch>	#110	22

Hauptmenü: “Anzeige-Einstellungen”*16, *17

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Hintergrund	–	<Hintergrund1>	#181	–
Uhr	–	<Ein> Aus	#198	–
Displayfarbe	–	<Farbe1> Farbe2	#182	–
Display-Modus*11	–	<Mehrfache Einträge> Einzeleinträge	#192	–
Tastenbel.	–	<Ein> Aus	#276	–
Licht bei Laden*12 (LCD-Hintergrundbeleuchtung)	–	<Ein> Aus	#191	–
Mobilteil Name	–	–	#104	54
Name anzeig.	–	Ein <Aus>	#105	55

Hauptmenü: “Wecker”*18

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Alarm1-5	–	Einmalig Täglich Wöchentlich <Aus>	#720	45

*1 Serie KX-TGJ320: Seite 5
*2 Wenn Sie diese Einstellungen bei einem der Mobilteile programmieren, müssen Sie denselben Eintrag nicht mehr bei den anderen Mobilteilen programmieren.
*3 Beim Blättern durch die Display-Menüs wird dieses Menü nicht angezeigt. Es ist nur bei Direkteingabecode verfügbar.
*4 Durch diese Funktion kann das Gerät bei jeder Übermittlung von Anruferdaten, die Datum und Uhrzeit enthalten, automatisch Datum und Uhrzeit erfassen.

Zum Aktivieren dieser Funktion wählen Sie **"Anrufer ID"**. Zum Deaktivieren dieser Funktion wählen Sie **"manuell"**. (Nur für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) angemeldete Teilnehmer)
Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zuerst Datum und Uhrzeit einstellen (Seite 22).

*5 Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit der folgenden Erlaubnis verwendet:
– **"Klingelton 3"**: © 2014 Copyrights Vision Inc.
– **"Klingelton 4"** - **"Klingelton 40"**: © 2012 Copyrights Vision Inc.

*6 Wenn das Gerät erst nach Empfang der Rufnummernanzeige klingeln soll, stellen Sie diese Funktion auf **"Aus"**. (Nur für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) angemeldete Teilnehmer)
Sie können den ersten Klingelton nur deaktivieren, wenn das Gerät standardmäßig mindestens 2 Mal klingelt, was von Ihrem Telefondienstanbieter abhängig ist.

*7 Diese Einstellung ist mit dem Schlüsselfinder (KX-TGA20EX) verfügbar. Weitere Informationen zum Schlüsselfinder finden Sie in der Installationsanleitung.

*8 Bei Modellen mit Schlüsselfinder erscheint im Display **"1:Finder1"**.

*9 Wenn Sie 2 oder mehr Schlüsselfinder registrieren.

*10 Dieses Menü wird nicht angezeigt, wenn der Repeater-Modus auf **"Ein"** eingestellt ist.

*11 Für die Liste des Mobilteilmenüs, die Liste gespeicherter Nachrichten, die Telefonbuchliste, die Anruferliste und die Wahlwiederholungsliste können Sie festlegen, ob auf dem Display nur ein Objekt oder mehrere Objekte gleichzeitig angezeigt werden sollen. Wenn der Display-Modus so eingestellt ist, dass mehrere Objekte gleichzeitig angezeigt werden, können Sie den Modus zur Überprüfung der genaueren Informationen wie folgt umschalten:
– Drücken auf **[≡▪]** oder
– Drücken auf **[▦]** → **[▲▼]**: **"Detail"** → **[OK]**

*12 Sie können die Display-Beleuchtung am Mobilteil beim Ladevorgang einstellen.
– **"Ein"**: Display-Beleuchtung ist eingeschaltet (abgedunkelt).
– **"Aus"**: Die Display-Beleuchtung schaltet sich 10 Sekunden nach Beginn des Ladevorgangs aus.

*13 Schalten Sie diese Funktion aus, wenn Sie für einen Dienst Anruferanzeige (CLIP) angemeldet sind und die Anruferdaten prüfen möchten, nachdem Sie das Mobilteil abgenommen haben, um einen Anruf anzunehmen.

*14 Die Rückfrage-/Flash-Zeit hängt von Ihrer Telefonvermittlungsstelle oder Ihrer lokalen Nebenstellenanlage ab. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Fachhändler oder Einrichter Ihrer Nebenstellenanlage.

*15 Aktivieren Sie diese Funktion, um zu verhindern, dass andere Benutzer an Ihren Gesprächen mit externen Gesprächspartnern teilnehmen.

*16 Serie KX-TGJ310: Seite 5

*17 Serie KX-TGJ320: Dieses Menüsymbol wird angezeigt, wenn der Schlüsselfinder nicht registriert ist.

*18 Serie KX-TGJ310: Dieses Menüsymbol wird angezeigt, wenn der Schlüsselfinder nicht registriert ist.

Alarm

Ein Alarm ertönt zur festgelegten Zeit 1 Minute lang und wird 5 Mal in 5-Minuten-Intervallen (Snooze-Funktion) wiederholt. Zudem kann ein Text-Memo beim Alarm angezeigt werden. Insgesamt können jeweils 5 verschiedene Terminrufe für jedes Mobilteil eingestellt werden. Sie können 3 verschiedene Alarmoptionen (einmalig, täglich oder bestimmte Wiederholungstage) für jeden Terminruf einstellen.

Wichtig:

- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Geräts für Datum und Uhrzeit korrekt ist (Seite 22).

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #7201

2 【▲▼】: Wählen Sie den gewünschten Alarm. → 【OK】

3 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Alarmoption. → 【OK】

"Aus" Schaltet den Alarm aus. Weiter mit Schritt 9.
"Einmalig" Ein Alarm ertönt ein Mal zur festgelegten Zeit.
"Täglich" Ein Alarm ertönt täglich zur festgelegten Zeit. Weiter mit Schritt 5.
"Wöchentlich" Ein Alarm ertönt wöchentlich zu den festgelegten Zeiten.

4 Fahren Sie mit der in Schritt 3 getroffenen Auswahl fort.

- **Einmalig:**
  Geben Sie das gewünschte Datum und den Monat ein. → 【OK】
- **Wöchentlich:**
  【▲▼】: Wählen Sie den gewünschten Wochentag und drücken Sie 【✓】. → 【OK】

5 Geben Sie die gewünschte Zeit ein. → 【OK】

6 Geben Sie ein Text-Memo ein (max. 30 Zeichen). → 【OK】

7 【▲▼】: Wählen Sie den gewünschten Alarmton. → 【OK】

- Wir empfehlen, einen anderen Rufton als den für externe Anrufe auszuwählen.

8 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Snooze-Einstellung. → 【OK】

9 【OK】 → 【☎】

Hinweis:

- Drücken Sie 【✎】, um den Alarm ganz auszuschalten.
- Wenn das Mobilteil in Gebrauch ist, ertönt der Alarm erst, nachdem das Mobilteil wieder in den Standby-Modus gewechselt hat.
- Drücken Sie eine beliebige Wähltaste oder 【🕒】, um den Alarm auszuschalten, die Snooze-Funktion jedoch aktiviert zu lassen.

- Wenn Sie ein Amtsgespräch tätigen möchten, während die Snooze-Funktion aktiviert ist, deaktivieren Sie bitte die Snooze-Funktion, bevor Sie den Anruf tätigen.

Nicht-Stören Modus

Der Nicht-Stören Modus ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Zeitrahmens, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingelt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie nicht gestört werden möchten, z. B. wenn Sie schlafen. Der Nicht-Stören Modus kann für jedes Mobilteil eingestellt werden. Anhand der Kategoriefunktion des Telefonbuchs (Seite 32) können Sie auch Kategorien von Anrufern auswählen, deren Anrufe den Nicht-Stören Modus außer Kraft setzen und das Mobilteil klingeln lassen (nur für Anwender des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)).

Wichtig:

- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Geräts für Datum und Uhrzeit korrekt ist (Seite 22).
- Es wird empfohlen, bei Aktivierung des Nicht-stören-Modus zusätzlich den Rufton der Basisstation auszuschalten (Seite 41). (Serie KX-TGJ320: Seite 5)
- Wenn Sie den Alarm eingestellt haben, ertönt dieser auch bei eingeschaltetem Nicht-Stören Modus.

Ein-/Ausschalten des Nicht-Stören Modus

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #238

2 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → 【OK】
- Wenn Sie **"Aus"** wählen, drücken Sie zum Beenden 【☎】.

3 Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der diese Funktion beginnen soll. → 【OK】

4 Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der diese Funktion beendet werden soll. → 【OK】 → 【☎】

Ändern von Start- und Endzeit

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #237

2 Fahren Sie fort mit Schritt 3, "Ein-/Ausschalten des Nicht-Stören Modus", Seite 47.

Einstellung der Ruftonverzögerung

In dieser Einstellung klingelt das Mobilteil nach einer bestimmten Wartezeit auch im Nicht-Stören Modus. Nachdem die ausgewählte Zeitspanne abgelaufen ist, klingelt das Mobilteil. Wenn Sie **"Kein Rufsign."** auswählen, klingelt das Mobilteil niemals im Nicht-Stören Modus.

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #239

2 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → 【OK】 → 【☎】

Hinweis:

- Wenn der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt, funktioniert diese Funktion nicht. (Serie KX-TGJ320: Seite 5)

Auswahl von Kategorien, die den Nicht-Stören Modus umgehen

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #241

2 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschten Kategorien. → 【✓】
- "✓" wird neben den ausgewählten Kategorienummern angezeigt.
- Zum Aufheben einer ausgewählten Kategorie:
  【▲▼】: Wählen Sie die Kategorie. → Drücken Sie 【✓】 erneut. "✓" wird ausgeblendet.

3 【OK】 → 【☎】

Störende Anrufe sperren

Diese Funktion blockiert Anrufe von unerwünschten Anrufern (nur für Anwender des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)). Die folgenden Elemente sind verfügbar, wenn Telefonnummern in der Anrufsperrliste (max. 100) gespeichert werden.

– **"Einzelne Nummer"**: Das Gerät blockiert Anrufe von bestimmten Telefonnummern.
– **"Nummernkreise"**: Das Gerät blockiert Anrufe, deren Nummer mit einer in der Anrufsperrliste eingetragenen Zahlenfolge beginnt, wie z. B. gebührenfreie Vorwahlnummern oder bestimmte Ortsnetzkennzahlen.

Sie können auch einstellen, dass Anrufe mit unterdrückter Rufnummer blockiert werden.

Bei einem Anruf erfolgt kein akustisches Rufsignal, und der Anrufer wird identifiziert. Wenn die Rufnummer des Anrufers mit einem Eintrag in der Anrufsperrliste übereinstimmt, wird dem Anrufer kein Rufton übermittelt und das Gerät lehnt den Anruf ab.

Wichtig:

- Blockierte Anrufe werden in der Anruferliste protokolliert.

Speichern unerwünschter Anrufer

Speichern einer einzelnen Rufnummer

Wichtig:

- Beim Speichern von Rufnummern in der Anrufsperrliste muss die Vorwahl angegeben werden.

■ Von der Anruferliste aus:

1 【↠】

2 【▲▼】: Wählen Sie den Eintrag mit der zu sperrenden Nummer. → 【▦】

3 【▲▼】: “**Speichern Nr. blockieren**” → 【OK】

4 【▲▼】: “**Ja**” → 【OK】 → 【☎】

■ Durch Eingabe von Rufnummern:

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #217

2 【▲▼】: “**Einzelne Nummer**” → 【OK】

3 【▦】 → 【▲▼】: “**Hinzufügen**” → 【OK】

4 Geben Sie die Rufnummer ein (max. 24 Ziffern).

- Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie 【C】.

5 【OK】 → 【☎】

Speichern eines Nummernbereiches

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #217

2 【▲▼】: “**Nummernkreise**” → 【OK】

3 【▦】 → 【▲▼】: “**Hinzufügen**” → 【OK】

4 Geben Sie die gewünschte Nummer ein (2-8 Ziffern).

- Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie 【C】.

5 【OK】 → 【☎】

Sperren von eingehenden Anrufen ohne Rufnummernübermittlung

Sie können Anrufe blockieren, wenn die Rufnummer des Anrufers nicht übermittelt wird, wie z. B. Privatanrufer.

1 **【▦】** (rechte Soft-Taste) #2401

2 **【▲▼】**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **【OK】**

3 **【☎】**

Anzeigen/Bearbeiten/Löschen gesperrter Rufnummern

1 **【▦】** (rechte Soft-Taste) #2171

2 **【▲▼】**: **"Einzelne Nummer"** oder **"Nummernkreise"** → **【OK】**

3 **【▲▼】**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- Zum Beenden drücken Sie **【☎】**.

4 **Bearbeiten einer Nummer:**
【📖】 → Bearbeiten Sie die Nummer. → **【OK】** → **【☎】**
Löschen einer Nummer:
【×】 → **【▲▼】**: **"Ja"** → **【OK】** → **【☎】**

Hinweis:

- Drücken Sie während des Bearbeitungsvorgangs zum Hinzufügen die gewünschte Wähltaste und zum Löschen **【C】**.

Löschen aller gesperrten Rufnummern

1 **【▦】** (rechte Soft-Taste) #2171

2 **【▲▼】**: **"Einzelne Nummer"** oder **"Nummernkreise"** → **【OK】**

3 **【▦】** → **【▲▼】**: **"Alle löschen"** → **【OK】**

4 **【▲▼】**: **"Ja"** → **【OK】**

5 **【▲▼】**: **"Ja"** → **【OK】** → **【☎】**

Babyphone

Mit dieser Funktion können Sie in ein anderes Zimmer, in dem sich ein weiteres Mobilteil befindet, hineinhören, so dass Sie dieses Zimmer von verschiedenen Orten im Haus oder in der Wohnung überwachen können. Das überwachte Mobilteil (zum Beispiel im Zimmer eines Babys) ruft automatisch das überwachende Mobilteil oder die gespeicherte Rufnummer an, wenn ein Geräusch erkannt wird.

Wichtig:

- Sie sollten einen Probelauf des Babyphone-Verfahrens durchführen, um sicherzustellen, dass die Babyphone- Funktion korrekt eingestellt ist. Prüfen Sie beispielsweise deren Empfindlichkeit. Überprüfen Sie die Verbindung, falls Sie das Babyphone auf eine externe Rufnummer umleiten.
- Diese Funktion darf nicht als Ersatz für die medizinische Überwachung oder die Aufsicht einer Betreuungsperson verwendet werden. Es liegt in der Verantwortung der Betreuungsperson, zur Handhabung von möglichen Situationen in der Nähe zu bleiben.

Hinweis:

- Am überwachten und am überwachenden Mobilteil muss zur Nutzung der Babyphonefunktion dieselbe Basisstation ausgewählt sein (Seite 58).
- Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, können Sie das Babyphone nicht einstellen.
- Im Überwachungsmodus nimmt die Akku-Betriebszeit schneller ab als gewöhnlich. Wir empfehlen Ihnen, das überwachte Mobilteil auf der Basisstation oder der Ladeschale zu lassen.
- Das überwachte Mobilteil klingelt während der Überwachung nicht.
  Serie KX-TGJ320(Seite 5): Wenn sich die Basisstation in der Nähe des überwachten Mobilteils befindet, wird empfohlen, den Klingelton der Basisstation zu deaktivieren (Seite 41).

Einstellung des Babyphones

Führen Sie den Einstellvorgang mit dem zu überwachenden Mobilteil (beispielsweise dem Mobilteil im Kinderzimmer) durch.

Zur Überwachung mit einem Mobilteil

Die interne Babyphonefunktion ist zwischen Mobilteilen möglich, die sich in derselben Funkzelle befinden.

1 **【▦】** (rechte Soft-Taste) #268

2 **【▲▼】**: **"Ein"** → **【OK】**

3 **【▲▼】**: Wählen Sie die Nummer des Mobilteils aus, mit dem überwacht werden soll. → **【OK】**

- **"Babyphone"** wird angezeigt.

- Name/Nummer des registrierten Mobilteils wird angezeigt.

Hinweis:

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das überwachte Mobilteil über ein Intergespräch von einem anderen Mobilteil abgehört werden.

Zur Überwachung durch eine externe Rufnummer

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wählt das Gerät eine voreingestellte Rufnummer, sobald das Mobilteil einen Ton erfasst. Wenn Sie den Anruf entgegennehmen, können Sie den Raum abhören, in dem sich das Mobilteil befindet.

■ **Aus dem Telefonbuch:**

1 **【▦】** (rechte Soft-Taste) #268

2 **【▲▼】**: **"Ein"** → **【OK】**

3 **【▲▼】**: Wählen Sie **"Extern"**, um von einer externen Rufnummer zu überwachen. → **【📖】** → **【📖←】**

4 **【▲▼】**: **"Telefonbuch"** → **【OK】**

5 **【▲▼】**: Wählen Sie den Eintrag im Telefonbuch aus. → **【OK】**

6 **【▲▼】**: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus. → **【OK】**
- **"Babyphone"** wird angezeigt.

Hinweis:

- Wenn Sie einen Telefonbucheintrag bearbeiten, dem die Überwachungsfunktion zugewiesen ist, wird der bearbeitete Eintrag nicht an die Überwachung übertragen.

■ **Durch Eingabe von Rufnummern:**

1 **【▦】** (rechte Soft-Taste) #268

2 **【▲▼】**: **"Ein"** → **【OK】**

3 **【▲▼】**: Wählen Sie **"Extern"**, um von einer externen Rufnummer zu überwachen. → **【📖】** → **【📖←】**

4 **【▲▼】**: **"manuell"** → **【OK】**

5 Geben Sie den gewünschten Namen ein. → **【OK】**

6 Geben Sie die gewünschte Nummer ein. → **【OK】** 2 Mal
- **"Babyphone"** wird angezeigt.

Hinweis:

- Der registrierte Name/die registrierte Nummer wird angezeigt.

Ausschalten des Babyphones

Das überwachte Mobilteil kann nicht benutzt werden, solange das Babyphone auf **"Ein"** gestellt ist.

1 Drücken Sie **[▦]** auf dem überwachten Mobilteil.
2 **[▲▼]**: **"Ein/Aus"** → **[OK]**
3 **[▲▼]**: **"Aus"** → **[OK]** → **[☎]**

Bearbeiten der externen Überwachungsnummer

1 Drücken Sie **[▦]** auf dem überwachten Mobilteil.
2 **[▲▼]**: **"Ein/Aus"** → **[OK]**
3 **[▲▼]**: **"Ein"** → **[OK]**
4 **[▲▼]**: Wählen Sie die Amtsleitung. → **[📖]**
5 **[▦]** → **[▲▼]**: **"Ändern"** → **[OK]**
6 Bearbeiten Sie den Namen nach Bedarf. → **[OK]**
7 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf. → **[OK]** 2 Mal

Löschen der externen Überwachungsnummer

1 Drücken Sie **[▦]** auf dem überwachten Mobilteil.
2 **[▲▼]**: **"Ein/Aus"** → **[OK]**
3 **[▲▼]**: **"Ein"** → **[OK]**
4 **[▲▼]**: Wählen Sie die Amtsleitung. → **[📖]**
5 **[▦]** → **[▲▼]**: **"Löschen"** → **[OK]**
6 **[▲▼]**: **"Ja"** → **[OK]** → **[☎]**

Empfindlichkeit des Babyphones

Sie können die Empfindlichkeit des Babyphones einstellen. Zum Einstellen des Lautstärkepegels, der zum Auslösen der Babyphonefunktion nötig ist, erhöhen oder verringern Sie die Empfindlichkeit.

- Diese Funktion kann während eines Überwachungsanrufs nicht eingestellt werden.

1 Drücken Sie **[▦]** auf dem überwachten Mobilteil.

2 【▲▼】: **"Empfindlichkeit"** → 【OK】

3 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → 【OK】 → 【☎】

Entgegennehmen eines Anrufs durch das Babyphone

■ **Bei Überwachung mit einem Mobilteil:**
Drücken Sie 【✆】, um Anrufe entgegenzunehmen.
Wenn Sie vom überwachenden Mobilteil antworten möchten, drücken Sie 【⊠】.

- Das überwachende Mobilteil nimmt automatisch Anrufe entgegen, wenn die automatische Interngespräche-Funktion auf **"Ein"** (Seite 30) gestellt ist.

Hinweis:

- Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, während Sie mit dem überwachten Mobilteil kommunizieren, hören Sie den Unterbrechungston. Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie 【☎】 und anschließend 【✆】.

■ **Bei Überwachung durch eine externe Rufnummer:**
Nehmen Sie den Anruf entgegen.
Wenn Sie vom überwachenden Telefon antworten möchten, verwenden Sie Tonwahl und drücken Sie #1.
Sie können die Babyphonefunktion ausschalten, indem Sie #0 drücken.

Hinweis:

- Das Gerät trennt den Anruf automatisch nach 2 Minuten.

Weitere Programmierung

Ändern des Mobilteil-Namens

Der Standard-Mobilteilname ist **"Mobilteil 1"** bis **"Mobilteil 6"**. Sie können den Namen des Mobilteils anpassen ("Bob", "Küche" usw.). Dies ist nützlich, wenn Sie Interngespräche zwischen Mobilteilen führen. Um den Mobilteilnamen im Standby-Modus anzuzeigen, aktivieren Sie die Funktion zur Anzeige des Mobilteilnamens (Seite 55).

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #104

2 Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 10 Zeichen).

3 **【OK】** → **【☎】**

Anzeige des Mobilteil-Namens

Sie können festlegen, ob der Name des Mobilteils im Standby-Modus angezeigt werden soll oder nicht. Die Standardeinstellung ist **"Aus"**.

1 **【▦】** (rechte Soft-Taste) #105

2 **【▲▼】**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **【OK】** → **【☎】**

Wahlkontrolle

Sie können ausgewählte Mobilteile so sperren, dass bestimmte Nummern nicht mehr gewählt werden können. Pro Mobilteil können Sie bis zu 6 wahlkontrollierte Rufnummern zuweisen; zudem können Sie wählen, welches Mobilteil wahlkontrolliert sein soll. Wenn hier die Ortsnetzkennzahlen gespeichert werden, wird verhindert, dass mit wahlkontrollierten Mobilteilen Rufnummern innerhalb dieses Ortsnetzkennzahlbereichs gewählt werden.

1 **【▦】** (rechte Soft-Taste) #256

2 Geben Sie die Basisstations-PIN ein (Standardwert: **"0000"**).
- Wenn Sie die PIN vergessen, lesen Sie Seite 82.

3 **【▲▼】**: Wählen Sie die Mobilteile aus, die wahlkontrolliert sein sollen. → **【✓】**
- "✓" wird neben den ausgewählten Mobilteil-Nummern angezeigt.
- Um die ausgewählten Mobilteile abzuwählen:
  【▲▼】: Wählen Sie das Mobilteil. → Drücken Sie **【✓】** erneut. "✓" wird ausgeblendet.

4 **【OK】**

5 **【▲▼】**: Wählen Sie einen Speicherplatz. → **【OK】**

6 Geben Sie die Rufnummer oder die Vorwahl ein, die wahlkontrolliert sein soll (max. 8 Stellen). → **【OK】** → **【☎】**

Erhöhen der Sicherheit für Telefonanrufe

Durch Einstellung dieser Funktion auf **"Hoch"** können Sie die Sicherheit von Telefongesprächen erhöhen. Beim Drücken der Taste **"Hoch"** erscheint . Die Standardeinstellung ist **"Standard"**.

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #729

2 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → 【OK】

3 【☎】

Hinweis:

- Wenn Sie den Repeater-Modus auf **"Ein"** stellen (Seite 59):
  - Die Sicherheit ist auf **"Standard"** eingestellt und wird angezeigt.
  - **"Verschlüsselung"** wird im Display-Menü nicht angezeigt (Seite 42).
- Wenn die verstärkte Sicherheit aktiviert ist, wird während des Gesprächs möglicherweise der Ton unterbrochen.

Ändern der Basisstations-PIN

Wichtig:

- Wenn Sie die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ändern, notieren Sie sich bitte Ihre neue PIN. Das Gerät zeigt Ihnen die PIN nicht an. Wenn Sie die PIN vergessen, lesen Sie Seite 82.

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #132

2 Geben Sie die aktuelle 4-stellige Basisstations-PIN ein (Standardwert: **"0000"**).

3 Geben Sie die neue 4-stellige Basisstations-PIN ein. → 【OK】

4 【▲▼】: **"Ja"** → 【OK】 → 【☎】

Registrieren von Geräten

Verwenden von Zusatzgeräten

Zusätzliche Mobilteile

An der Basisstation können bis zu 6 Mobilteile registriert werden.

Wichtig:

- Das zusätzliche Mobilteil-Modell, das bei der Benutzung dieser Station empfohlen wird, ist auf Seite 4 aufgeführt. Wird ein anderes Mobilteil verwendet, stehen einige Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Zusätzliche Basisstationen

Mobilteile lassen sich an bis zu 4 Basisstationen registrieren und ermöglichen Ihnen somit, den Bereich, in dem Ihr(e) Mobilteil(e) verwendet werden können, durch Hinzufügen weiterer Basisstationen auszudehnen. Verlässt ein Mobilteil den Sende-/Empfangsbereich der Basisstation, wenn **"Automatisch"** an der Basisstation ausgewählt ist (Seite 58), sucht das Mobilteil nach einer anderen Basisstation, um Anrufe entgegenzunehmen oder zu tätigen. Eine Basisstation und die Mobilteile, mit denen sie kommuniziert, werden "Funkzellen" genannt.

Hinweis:

- Die Gespräche werden getrennt, wenn die Mobilteile von einer Funkzelle in eine andere bewegt werden.

Registrieren eines Mobilteils an einer Basisstation

Das mitgelieferte Mobilteil und die Basisstation sind bereits registriert. Wenn das Mobilteil aus irgendeinem Grund nicht an der Basisstation registriert ist (📵 wird beispielsweise auch dann angezeigt, wenn sich das Mobilteil in der Nähe der Basisstation befindet), müssen Sie das Mobilteil neu registrieren.

1 Mobilteil:
【▦】 (rechte Soft-Taste) #13 0

2 【▲▼】: Wählen Sie die Nummer einer Basisstation. → 【OK】
- Diese Nummer wird vom Mobilteil nur als Referenz verwendet.

3 Basisstation:
Halten Sie 【•))】 ca. 5 Sekunden gedrückt.
- Wenn alle registrierten Mobilteile zu klingeln beginnen, drücken Sie wieder 【•))】, um den Vorgang zu beenden, und wiederholen Sie diesen Schritt.

4 Mobilteil:
【OK】 → Warten Sie, bis **"Basis PIN?"** angezeigt wird. → Geben Sie die Basisstations-PIN ein (Standardwert: **"0000"**). → 【OK】
- Wenn Sie die PIN vergessen, lesen Sie Seite 82.

Auswahl einer Basisstation

Wenn **"Automatisch"** ausgewählt ist, nutzt das Mobilteil automatisch jede verfügbare Basisstation, für die es registriert ist. Wenn eine spezielle Basisstation ausgewählt ist, tätigt und empfängt das Mobilteil Anrufe nur über diese Basisstation. Befindet sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation, sind keine Anrufe möglich.

1 **【MENU】**#13 7

2 **【▲▼】**: Wählen Sie die gewünschte Basisstations-Nummer oder **"Automatisch"**. → **【OK】**

Wichtig:

- Bei der Anzeige des Telefonbuchs, der Anruferliste usw. erscheinen nur die Einträge, die in der Basisstation gespeichert sind, mit der das Mobilteil gerade verbunden ist.

Löschen der Registrierung eines Mobilteils

Ein Mobilteil kann seine eigene Registrierung an der Basisstation löschen oder die Registrierung anderer Mobilteile an derselben Basisstation. Hierdurch kann das Mobilteil die Funkverbindung zum System beenden.

1 **【MENU】** (rechte Soft-Taste) #131

- Alle an der Basisstation registrierten Mobilteile werden angezeigt.

2 **【▲▼】**: Wählen Sie das Mobilteil, das Sie löschen möchten. → **【OK】**

3 **【▲▼】**: **"Ja"** → **【OK】** → **【OFF】**

Löschen einer Basisstation

Ein Mobilteil kann eine Basisstation, für die es registriert ist, löschen. Hierdurch kann die Basisstation die Funkverbindung zum System beenden.

1 **【MENU】**#139

2 **【▲▼】**: Wählen Sie die Basisstation, die Sie löschen möchten. → **【OK】**

3 **【▲▼】**: **"Ja"** → **【OK】** → **【OFF】**

Vergrößern der Reichweite der Basisstation

Sie können die Reichweite der Basisstation mit einem DECT-Repeater erhöhen. Verwenden Sie ausschließlich den auf Seite 3 angegebenen

DECT-Repeater von Panasonic. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Panasonic-Fachhändler.

Wichtig:

- Bevor Sie den Repeater an dieser Basisstation registrieren können, müssen Sie den Repeater-Modus aktivieren.
- Verwenden Sie nicht mehr als einen Repeater gleichzeitig.

Einstellen des Repeater-Modus

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #13 8

2 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → 【OK】 → 【☎】

Registrierung des DECT-Repeaters (KX-A405/KX-A406) an der Basisstation

Hinweis:

- Bitte verwenden Sie einen Repeater, der noch nicht an einem anderen Gerät registriert wurde. Falls der Repeater an einem anderen Gerät registriert ist, löschen Sie zunächst die Registrierung entsprechend der Installationsanleitung für den DECT-Repeater.

1 **Basisstation:**
Halten Sie 【•))】 ca. 5 Sekunden gedrückt.

2 **DECT-Repeater:**
Schließen Sie das Netzteil an, und warten Sie, bis die Anzeigen ⓘ und Y grün leuchten.

3 **Basisstation:**
Drücken Sie, um den Registrierungsmodus zu verlassen, auf 【•))】.

Verwenden des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)

Wichtig:

- Dieses Gerät ist mit der Anruferanzeige (CLIP) kompatibel. Zur Verwendung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) müssen Sie sich für dieses Leistungsmerkmal anmelden. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Telefondienstanbieter.

Anruferanzeige (CLIP)-Funktionen

Wenn ein externer Anruf eingeht, werden die Anruferdaten angezeigt. In der Anruferliste werden die Informationen zu den letzten 50 Anrufern vom letzten bis zum weitest zurück liegenden protokolliert.

- Wenn keine Anruferinformationen empfangen werden können, wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:
  - **"Dienst nicht vorh."**: Der Anrufer ruft von einem Anschluss an, von dem das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) nicht unterstützt wird.
  - **"Nummer unterdr."**: Der Anrufer hat sich gegen das Übermitteln der Anruferdaten entschieden.
- Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, werden die Anruferdaten unter Umständen nicht richtig empfangen. Setzen Sie sich mit dem Fachhändler oder Einrichter Ihrer Nebenstellenanlage in Verbindung.

Entgangene Anrufe

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, behandelt das Gerät diesen als einen versäumten Anruf, und ➔) wird angezeigt. Daran können Sie erkennen, ob Sie die Anruferliste anzeigen sollten, um zu sehen, wer in Ihrer Abwesenheit angerufen hat.
Auch wenn nur ein versäumter Anruf in der Anruferliste betrachtet wird (Seite 61), erscheint ➔) im Display nicht mehr angezeigt. Wenn Sie einen weiteren Anruf empfangen, wird ➔) wieder angezeigt.

Hinweis:

- Selbst wenn es versäumte Anrufe gibt, die noch nicht aufgerufen wurden, wird ➔) bei Ausführung der folgenden Vorgänge durch eines der registrierten Mobilteile aus dem Display ausgeblendet:
  - Auflegen auf die Basisstation oder das Ladegerät.
  - Drücken auf [☎].

Namensanzeige des Telefonbuchs

Wenn Anruferdaten empfangen werden und mit einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer übereinstimmen, wird der im Telefonbuch gespeicherte Name angezeigt und in der Anruferliste protokolliert.

Anrufer-ID-Ansage

Mobilteil / Basisstation[*1]

*1 Serie KX-TGJ320: Seite 5

Mit dieser Funktion können Sie bei jedem Anruf die Anruferdaten ansagen lassen.

Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie:

– für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) bei Ihrem Telefondienstanbieter angemeldet sein.
– diese Funktion aktivieren (Seite 42).
– Namen und Rufnummer im Telefonbuch speichern (Seite 31).

Namensansage des Telefonbuchs

Wenn die Anruferdaten von Ihrem Telefondienstanbieter empfangen wurden und mit einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer übereinstimmen, wird der gespeicherte Name nach jedem Rufton angesagt. Wenn die Rufnummer nicht im Telefonbuch gespeichert ist, werden die Anruferdaten angesagt.

Hinweis:

- Die Aussprache der Namen kann unterschiedlich sein. Die Funktion gibt möglicherweise nicht alle Namen korrekt wieder.

Anruferliste

Wichtig:

- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Geräts für Datum und Uhrzeit korrekt ist (Seite 22).

Anzeigen der Anruferliste und Rückruf

1 [↠]

2 Drücken Sie **[▼]**, um die Suche beim jüngsten Anruf zu starten, oder **[▲]**, um mit dem ältesten Anruf zu beginnen.

3 Drücken Sie **[ ]**, um zurückzurufen.
Zum Beenden drücken Sie **[ ]**.

Hinweis:

- In Schritt 2, um im Display-Modus für die Anzeige mehrerer Objekte ausführliche Informationen anzuzeigen:
  [ ] → [▲▼]: "Detail" → [OK]
- Wenn der Anruf bereits angezeigt oder beantwortet wurde, wird "✓" angezeigt.

Bearbeiten der Rufnummer eines Anrufers

1 **[ ]**

2 **[▲▼]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → **[ ]**

3 **[▲▼]**: **"Ändern & Anrufen" → [OK]**

4 Bearbeiten Sie die Nummer.

5 **[ ]**

Löschen von Anruferdaten

1 **[ ]**

2 **[▲▼]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

3 **[×] → [▲▼]: "Ja" → [OK] → [ ]**

Löschen aller Anruferdaten

1 **[ ]**

2 **[×] → [▲▼]: "Ja" → [OK] → [ ]**

Anrufbeantworter

Verfügbar für: Serie KX-TGJ320 (Seite 5)

Der Anrufbeantworter kann in Ihrer Abwesenheit Anrufe für Sie entgegennehmen und aufzeichnen.
Sie können das Gerät auch so einstellen, dass ein Ansagetext abgespielt wird, aber keine Nachrichten von Anrufern aufgezeichnet werden, indem Sie **"Nur Begrüß."** als Aufzeichnungszeit auswählen (Seite 75).

Wichtig:

- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Geräts für Datum und Uhrzeit korrekt ist (Seite 22).

Speicherkapazität (einschließlich Ansagetext)

Die Gesamtaufzeichnungskapazität beträgt ca. 40 Minuten. Es können maximal 64 Nachrichten aufgezeichnet werden.

Hinweis:

- Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist:
  - Auf dem Mobilteil-Display wird **"AB Speich.voll"** angezeigt.
  - Falls der Anrufbeantworter aktiviert ist, blinkt der Nachrichtenzähler auf der Basisstation schnell.
  - [✉] und die Gesamtzahl neuer Nachrichten werden auf dem Mobilteil nicht angezeigt, auch wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.
  - Wenn Sie den vorab aufgezeichneten Ansagetext verwenden, wechselt das Gerät automatisch zu einem anderen vorab aufgezeichneten Ansagetext, mit dem der Anrufer aufgefordert wird, später erneut anzurufen.
  - Wenn Sie einen eigenen Ansagetext aufgezeichnet haben, wird weiterhin derselbe Ansagetext wiedergegeben, obwohl die Nachrichten der Anrufer nicht aufgezeichnet werden.

Aktivierung/Deaktivierung des Anrufbeantworters

Der Anrufbeantworter ist standardmäßig aktiviert.

Basisstation

Drücken Sie 【✉】, um den Anrufbeantworter zu aktivieren/deaktivieren.

Mobilteil

1 Einschalten:
【▦】 (rechte Soft-Taste) [#][3][2][7]
Ausschalten:

【▦】(rechte Soft-Taste) #3280

2 【☎】

Hinweis für Basisstation und Mobilteil:

- Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter:
  - zeigt der Nachrichtenzähler die Gesamtzahl der Nachrichten (alte und neue) an.
  - [✉] wird am Mobilteil angezeigt.

Ansagetext

Wenn das Gerät einen Anruf entgegennimmt, wird der Anrufer mit einem Ansagetext begrüßt.

Es gibt folgende Wahlmöglichkeiten:

– Ihr eigener Ansagetext
– ein vorab aufgezeichneter Ansagetext

Aufzeichnen Ihres Ansagetextes

1 【▦】(rechte Soft-Taste) #302

2 【▲▼】: **"Ja"** → **【OK】**

3 Halten Sie nach dem Signalton das Mobilteil etwa 20 cm weit weg und sprechen Sie klar und deutlich in das Mikrofon (maximal 2 Minuten und 30 Sekunden).

4 Drücken Sie **【■】**, um die Aufzeichnung zu beenden. → **【☎】**

Verwenden eines vorab aufgezeichneten Ansagetextes

Das Gerät verfügt über 2 vorab aufgezeichnete Ansagetexte:

– Wenn Sie auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext zurücksetzen oder keinen eigenen Ansagetext aufzeichnen, gibt das Gerät bei einem Anruf einen vorab aufgezeichneten Ansagetext wieder, in dem der Anrufer gebeten wird, eine Nachricht zu hinterlassen.
– Wenn die Nachrichten-Aufzeichnungszeit (Seite 75) auf **"Nur Begrüß."** eingestellt ist, werden die Nachrichten der Anrufer nicht aufgezeichnet und das Gerät gibt einen anderen vorab aufgezeichneten

Ansagetext wieder, mit dem die Anrufer aufgefordert werden, später erneut anzurufen.

Zurücksetzen des Gerätes auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext

Wenn Sie auf einen vorab aufgezeichneten Ansagetext wechseln, nachdem Sie bereits einen eigenen Ansagetext aufgezeichnet haben, wird der eigene Ansagetext gelöscht.

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #304

2 【OK】→【☎】

Wiedergabe des Ansagetextes

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #303

2 【☎】

Abhören von Nachrichten

Wichtig:

- Wenn Ihr Telefondienstanbieter einen Mailbox-Dienst anbietet, kann es sein, dass diese Mailbox einen Anruf annimmt, bevor der in der Basisstation eingebaute Anrufbeantworter den Anruf annehmen und eine Nachricht aufzeichnen kann. In diesem Fall zeichnet der Mailbox-Dienst die erwarteten Nachrichten auf. Weitere Informationen finden Sie unter “Für Benutzer eines Festnetz-Mailboxdienstes” (Seite 75).

Verwenden der Basisstation

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, blinkt 【►■】 an der Basisstation.

Drücken Sie 【►■】.

- Während der Wiedergabe leuchtet 【►■】 auf der Basisstation.
- Wurden neue Nachrichten aufgezeichnet, gibt die Basisstation diese wieder.
- Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, gibt die Basisstation alle Nachrichten wieder.

Bedienung des Anrufbeantworters während der Wiedergabe

Taste	Betrieb
【+】 oder 【−】	Einstellen der Lautsprecher-Lautstärke
【I◄◄】	Nachricht wiederholen*1

Taste	Betrieb
【▶▶I】	Nachricht überspringen
【▶■】	Wiedergabe beenden
【✕】	Laufende Nachricht löschen

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

Nachricht zurückspulen

Halten Sie 【I◀◀】 gedrückt, bis das Gerät den gewünschten Teil der Nachricht wiedergibt.

- Während des Zurückspulens ertönt von der Basisstation ein andauernder Piepston. Die Spulgeschwindigkeit kann je nach aufgezeichneter Nachricht variieren.
- Am Anfang der Nachricht erfolgt die Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit.

Schnelles Vorspulen einer Nachricht

Halten Sie 【▶▶I】 gedrückt, bis das Gerät den gewünschten Teil der Nachricht wiedergibt.

- Während des schnellen Vorlaufs ertönt von der Basisstation ein andauernder Piepston. Die Spulgeschwindigkeit kann je nach aufgezeichneter Nachricht variieren.
- Auch wenn Sie 【▶▶I】 bei Erreichen des Nachrichtenendes gedrückt halten, wird die nächste Nachricht mit normaler Geschwindigkeit wiedergegeben.

Löschen aller Nachrichten

Drücken Sie 【✕】 2 Mal, während das Gerät nicht verwendet wird.

Verwenden des Mobilteils

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, wird ▣ mit der Gesamtzahl neuer Nachrichten auf dem Mobilteil angezeigt.

1 Neue Nachrichten abhören:
【▦】 (rechte Soft-Taste) #3223
Alle Nachrichten abhören:
【▦】 (rechte Soft-Taste) #3224

2 Drücken Sie abschließend 【☎】.

Hinweis:

- Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie 【📞】.

Nachrichten aus der Nachrichtenliste abhören

Sie können den entsprechenden Eintrag für die Wiedergabe auswählen.

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #3291

2 【▲▼】: Wählen Sie den gewünschten Eintrag in der Nachrichtenliste aus. → 【►】

- Sie können die ausgewählte Nachricht wie folgt löschen:
  【▦】 → 【▲▼】: "Löschen" → 【OK】 → 【▲▼】: "Ja" → 【OK】

3 Drücken Sie abschließend 【☎】.

Hinweis:

- Wenn der Anruf bereits abgehört worden ist, wird "✓" angezeigt.
- "Nachr." wird in der Nachrichtenliste angezeigt, wenn keine Anruferinformationen empfangen werden können.

Bedienung des Anrufbeantworters

【▦】 (rechte Soft-Taste) → 📼 → 【OK】

Taste	Betrieb
【▲】 oder 【▼】	Hörer- oder Freisprech-Lautstärke einstellen (während der Wiedergabe)
1 oder 【◄】	Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)*1
2 oder 【►】	Nachricht überspringen (während der Wiedergabe)*2
3	In das Menü "Einstellungen" wechseln
4	Neue Nachrichten wiedergeben
5	Alle Nachrichten wiedergeben
6	Ansagetext wiedergeben
76	Ansagetext aufzeichnen
8	Anrufbeantworter einschalten
【▦】	Nachricht anhalten*3
9 oder 【■】	Aufzeichnung/Wiedergabe beenden
0	Anrufbeantworter ausschalten
✱4*4	Laufende Nachricht löschen
✱5	Alle Nachrichten löschen

Taste	Betrieb
✱6	Zurücksetzen des Gerätes auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben, außer bei Wiedergabe aus der Nachrichtenliste.
*2 Wenn eine Nachricht aus der Nachrichtenliste wiedergegeben wird, wird die Wiedergabe der Nachricht unterbrochen und das Display wechselt zurück zur Anzeige der Nachrichtenliste.
*3 Um die Wiedergabe fortzusetzen:
[▲▼]: "Wiedergeben" → [OK]
Sie können auch wie folgt löschen:
*4 **[▥] → [▲▼]: "Löschen" → [OK] → [▲▼]: "Ja" → [OK]**

Zurückrufen (nur für Anwender der Anruferanzeige (CLIP))

1 Drücken Sie während der Wiedergabe **[▥]**.

2 **[▲▼]: "Rückruf" → [OK]**

■ **Bearbeiten der Rufnummer vor dem Rückruf**

1 Drücken Sie während der Wiedergabe **[▥]**.

2 **[▲▼]: "Ändern & Anrufen" → [OK]**

3 Bearbeiten Sie die Nummer. → **[✆]**

Alle Nachrichten löschen

1 **[▥]** (rechte Soft-Taste) #325

2 **[▲▼]: "Ja" → [OK] → [⏻]**

Erweiterte Hinweisfunktionen auf neue Nachrichten

Akustischer Nachrichtenalarm

Mit dieser Funktion kann die Basisstation Sie mit einem Piepston über den Eingang einer neuen Nachricht informieren, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet werden. Aus der Basisstation ertönt 2 mal pro Minute ein Piepston, bis Sie die Nachricht abhören, wenn die Einstellung **"Hinweiston Basis"** aktiviert ist. Die Standardeinstellung ist **"Aus"**.

1 **[▥]** (rechte Soft-Taste) #339

2 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → 【OK】 → 【☎】

Hinweis auf eine neue Nachricht durch einen Anruf

Mithilfe dieser Funktion können Sie eine telefonische Benachrichtigung erhalten, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet werden. Die Basisstation ruft eine Rufnummer an, die Sie festlegen. Sie können die neue Nachricht durch Fernabfrage des Anrufbeantworters abhören.
Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie:
– eine Telefonnummer speichern, die das Gerät anrufen soll.
– die Einstellung für den Hinweis auf eine neue Nachricht aktivieren.
Wenn Sie den Hinweisanruf auf eine neue Nachricht annehmen, können Sie die Nachrichten dieses Anrufes abhören (Seite 71).

Wichtig:

- 1 Minute nachdem das Gerät beginnt anzurufen, wird die Hinweisanruf-Funktion gestoppt. Das Gerät versucht nicht erneut anzurufen, auch wenn der Anruf nicht angenommen wird.

Speichern einer Telefonnummer für den Hinweisanruf

■ **Aus dem Telefonbuch:**

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #338

2 【▲▼】: “Benachrichtigung” → 【OK】 → 【📖】

3 【▲▼】: “Tel.-buch” → 【OK】

4 【▲▼】: Wählen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag. → 【OK】

5 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus. → 【OK】 → 【☎】

■ **Durch Eingabe einer Telefonnummer:**

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #338

2 【▲▼】: “Benachrichtigung” → 【OK】 → 【📖】

3 【▲▼】: “manuell” → 【OK】

4 Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 16 Zeichen). → 【OK】

5 Geben Sie die gewünschte Nummer ein (max. 24 Stellen). → 【OK】 2 Mal → 【☎】

Einstellung für Hinweis auf eine neue Nachricht ein-/ausschalten

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #338

2 【▲▼】: “**Ein/Aus**” → 【OK】

3 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → 【OK】 → 【☎】

Bearbeiten der eingestellten Telefonnummer

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #338

2 【▲▼】: “**Benachrichtigung**” → 【OK】

3 【▦】 → 【▲▼】: “**Ändern**” → 【OK】

4 Bearbeiten Sie den Namen nach Bedarf (max. 16 Zeichen). → 【OK】

5 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf (max. 24 Stellen). → 【OK】 2 Mal → 【☎】

Löschen der eingestellten Telefonnummer

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #338

2 【▲▼】: “**Benachrichtigung**” → 【OK】

3 【▦】 → 【▲▼】: “**Löschen**” → 【OK】

4 【▲▼】: “**Ja**” → 【OK】 → 【☎】
- Die Einstellung für den Hinweis auf eine neue Nachricht ist deaktiviert.

Aktivieren/Deaktivieren des Fernabfrage-Zugriffscodes zur Wiedergabe von Nachrichten

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie den Fernabfrage-Zugriffscode (Seite 72) eingeben, um die neue Nachricht im Hinweisanruf wiederzugeben. So können Ihre Nachrichten nicht von Fremden ohne Erlaubnis abgehört werden. Die Standardeinstellung ist “**Deaktivieren**”.

– “**Deaktivieren**”: Sie können die Nachricht durch Drücken von 4 zur Wiedergabe neuer Nachrichten abhören (ohne Eingabe des Fernabfrage-Zugriffscodes).

– **“Aktivieren”**: Sie müssen Ihren Fernabfrage-Zugriffscode eingeben und dann zur Wiedergabe der neuen Nachricht 4 drücken.

1 【▥】 (rechte Soft-Taste) #3388

2 【▲▼】: **“Fernabfrage”** → 【OK】

3 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → 【OK】 → 【☎】

Abhören von Nachrichten

Wenn Sie den Hinweisanruf auf neue Nachrichten angenommen haben, können Sie die Nachrichten wie folgt abhören.

■ **Wenn der Fernabfrage-Zugriffscode auf “Deaktivieren” eingestellt ist:**
Drücken Sie 4, um die neue Nachricht während der Ankündigung wiederzugeben.

■ **Wenn der Fernabfrage-Zugriffscode auf “Aktivieren” eingestellt ist:**

1 Geben Sie während der Ankündigung den Fernabfrage-Zugriffscode (Seite 72) ein.

2 Drücken Sie 4, um die neue Meldung wiederzugeben.

Hinweis:

- Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Abhören neuer Nachrichten, können Sie die Hinweisanruf-Funktion für neue Nachrichten während des Anrufes durch Drücken von #9 deaktivieren.
- Ein vom Gerät veranlasster Hinweisanruf wird nicht in der Wahlwiederholungsliste aufgeführt.

Fernabfrage

Mit einem Telefon mit Tonwahl können Sie Ihre Rufnummer extern anrufen und auf das Gerät zugreifen, um Nachrichten abzuhören oder die Einstellungen des Anrufbeantworters zu ändern. Die Sprachbedienerführung des Geräts fordert Sie bei bestimmten Aktionen auf, bestimmte Wähltasten zu drücken.

Fernabfrage-Zugriffscode

Ein 3-stelliger Fernabfrage-Zugriffscode muss bei der Fernabfrage des Anrufbeantworters eingegeben werden. Dieser Code verhindert, dass unberechtigte Teilnehmer Ihre Nachrichten per Fernabfrage abhören können.

Wichtig:

- Für die Fernabfrage des Anrufbeantworters müssen Sie zunächst einen Fernabfrage-Zugriffscode festlegen.

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #306

2 Zur Aktivierung der Fernabfrage geben Sie den gewünschten 3-stelligen Fernabfrage-Zugriffscode ein.

3 【OK】→【☎】

Fernabfrage deaktivieren

Drücken Sie * in Schritt 2 auf “Fernabfrage-Zugriffscode”, Seite 72.

- Der eingegebene Fernabfrage-Zugriffscode wird gelöscht.

Fernabfrage des Anrufbeantworters

1 Wählen Sie Ihre Rufnummer von einem Telefon mit Tonwahl.

2 Nach dem Beginn des Ansagetextes geben Sie Ihren Fernabfrage-Zugriffscode ein.

3 Folgen Sie gegebenenfalls den Aufforderungen der Sprachbedienerführung oder steuern Sie das Gerät mithilfe der Ferneingaben (Seite 73).

4 Legen Sie abschließend auf.

Sprachbedienerführung

Während der Fernabfrage fordert Sie die Sprachbedienerführung des Geräts auf, die 1 zu drücken, um eine bestimmte Aktion durchzuführen, oder die 2, um sich die weiteren Optionen anzuhören.

Hinweis:

- Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden nach Aufforderung der Sprachbedienerführung eine Wahltaste drücken, trennt das Gerät das Gespräch.

Ferneingaben

Sie können die Wähltasten drücken, um auf bestimmte Anrufbeantworterfunktionen zuzugreifen, ohne die Aufforderung der Sprachbedienerführung abwarten zu müssen.

Taste	Betrieb
1	Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)*1
2	Nachricht überspringen (während der Wiedergabe)
4	Neue Nachrichten wiedergeben
5	Alle Nachrichten wiedergeben
6	Ansagetext wiedergeben
7	Ansagetext aufzeichnen
9	Aufzeichnung/Wiedergabe beenden
0	Anrufbeantworter ausschalten
✱ 4	Laufende Nachricht löschen
✱ 5	Alle Nachrichten löschen
✱ 6	Zurücksetzen des Gerätes auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext (während der Wiedergabe des Ansagetextes)
✱ #	Fernabfrage beenden (oder auflegen)

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

Fernaktivierung des Anrufbeantworters

1 Wählen Sie Ihre Rufnummer von einem Telefon mit Tonwahl.

2 Lassen Sie das Telefon 10 Mal klingeln.
- Ein langer Piepton ist zu hören.

3 Geben Sie den Fernabfrage-Zugriffscode innerhalb von 10 Sekunden nach dem langen Piepton ein.
- Der Ansagetext wird wiedergegeben.

- Sie können entweder auflegen oder Ihren Fernabfrage-Zugriffscode erneut eingeben und die Fernabfrage beginnen (Seite 71).

Anrufbeantworter-Einstellungen

Mithören von Anrufen

Während ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, können Sie den Anruf über den Lautsprecher des Mobilteils mithören. Zum Einstellen der Freisprech-Lautstärke drücken Sie wiederholt **【▲】** oder **【▼】**. Sie können den Anruf entgegennehmen, indem Sie auf **【↷】** am Mobilteil drücken. Sie können das Mithören von Anrufen für jedes Mobilteil einstellen. Die Standardeinstellung ist **"Ein"**.

1 **【▦】** (rechte Soft-Taste) #310

2 **【▲▼】**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **【OK】** → **【☎】**

Anzahl der Rufsignale, bevor das Gerät einen Anruf entgegennimmt

Sie können die Anzahl der Ruftöne **"Anzahl Ruftöne"** ändern, die ertönen, bevor das Gerät einen Anruf entgegennimmt. Sie können 2 bis 7 Ruftöne oder **"Automatisch"** wählen.

Die Standardeinstellung ist **"6 Rufzahl"**.

"Automatisch": Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach dem 4. Rufton entgegen, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, oder nach dem 7. Rufton, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen. Wenn Sie Ihr Telefon extern anrufen, um neue Nachrichten abzuhören (Seite 72), wissen Sie nach dem 5. Rufton, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Sie können dann auflegen, ohne dass Gebühren für diesen Anruf entstehen.

1 **【▦】** (rechte Soft-Taste) #211

2 **【▲▼】**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **【OK】** → **【☎】**

Für Benutzer eines Festnetz-Mailboxdienstes

Um Mailbox-Benachrichtigungen empfangen und den Anrufbeantworter richtig verwenden zu können, beachten Sie Folgendes:

- Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des Geräts lieber den Mailboxdienst (Seite 76) Ihres Telefondienstanbieters verwenden möchten, deaktivieren Sie den Anrufbeantworter (Seite 63).
- Wenn Sie statt des Mailboxdienstes Ihres Telefondienstanbieters lieber den Anrufbeantworter des Geräts verwenden möchten, wenden Sie sich an Ihren Telefondienstanbieter, um den Mailboxdienst zu deaktivieren.
  Falls das nicht möglich ist:
  - Stellen Sie die Einstellung **"Anzahl Ruftöne"** des Anrufbeantworters so ein, dass der Anrufbeantworter des Geräts die Anrufe vor dem Mailboxdienst des Telefondienstanbieters entgegennimmt. Bevor Sie diese Einstellung ändern, müssen Sie überprüfen, nach wie vielen Ruftönen der Mailboxdienst Ihres Telefondienstanbieters aktiviert wird.
  - Ändern Sie die Anzahl der Ruftöne des Mailboxdienstes, so dass der Anrufbeantworter die Anrufe zuerst entgegennehmen kann. Wenden Sie sich dafür an Ihren Telefondienstanbieter.

Aufzeichnungszeit des Anrufers

Sie können die maximale Aufzeichnungszeit für Nachrichten ändern, die jedem Anrufer erlaubt ist. Die Standardeinstellung ist **"3 Minuten"**.

1 【▦】 (rechte Soft-Taste) #305

2 【▲▼】: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → 【OK】 → 【☎】

Auswahl von "Nur Begrüß."

Sie können **"Nur Begrüß."** auswählen, so dass Anrufer mit einem Ansagetext begrüßt, aber keine Nachrichten aufgezeichnet werden. Wählen Sie **"Nur Begrüß."** in Schritt 2 auf "Aufzeichnungszeit des Anrufers", Seite 75.

Hinweis:

- Wenn Sie **"Nur Begrüß."** wählen:
  - Wenn Sie keinen eigenen Ansagetext für die Einstellung "Nur Begrüß." aufzeichnen, spielt das Gerät einen vorab aufgezeichneten Ansagetext ab, in dem die Anrufer gebeten werden, später erneut anzurufen.
  - Wenn Sie Ihren eigenen Ansagetext verwenden, zeichnen Sie den Ansagetext für die Einstellung "Nur Begrüß." auf, in dem die Anrufer gebeten werden, später erneut anzurufen (Seite 64).

Mailbox-Dienst

Der Mailbox-Dienst ist ein automatischer Antwortdienst, der von Ihrem Telefondienstanbieter angeboten wird. Nachdem Sie sich für diesen Dienst angemeldet haben, kann das Mailbox-System Ihres Telefondienstanbieters Anrufe für Sie entgegennehmen, falls Sie nicht erreichbar sind oder Ihre Leitung besetzt ist. Nachrichten werden vom Telefondienstanbieter aufgezeichnet, nicht von Ihrem Telefon.
Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben, wird ✉ auf dem Mobilteil angezeigt, falls der Anzeigedienst für Nachrichten verfügbar ist. Wenden Sie sich für weitere Informationen zu diesem Dienst an Ihren Telefondienstanbieter.

Wichtig:

- Wenn ✉ auch nach dem Abhören der neuen Nachrichten im Display angezeigt wird, blenden Sie sie aus, indem Sie **【▦】** 2 Sekunden lang drücken.
- Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des Geräts lieber den Mailboxdienst Ihres Telefondienstanbieters verwenden möchten, deaktivieren Sie den Anrufbeantworter (Seite 63). Nähere Informationen, siehe Seite 75. (Serie KX-TGJ320: Seite 5)

Zeicheneingabe

Die Wähltasten dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wähltaste sind mehrere Zeichen zugewiesen. Je nach Zeicheneingabemodus können andere Zeichen eingegeben werden (Seite 77).

– Drücken Sie **【◄】** oder **【►】**, um den Cursor nach links oder nach rechts zu bewegen.
– Drücken Sie die Wahltasten, um Zeichen und Nummern einzugeben.
– Drücken Sie **【C】**, um das/die durch den Cursor markierte Zeichen/Ziffer zu löschen. Halten Sie **【C】** gedrückt, um alle Zeichen oder Nummern zu löschen.
– Drücken Sie ✳ (A→a), um zwischen Klein- und Großbuchstaben umzuschalten.

– Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wahltaste eingeben möchten, drücken Sie 【►】, um den Cursor an die nächste Stelle zu bewegen, und dann die entsprechende Wahltaste.
– Wenn Sie innerhalb von 2 Sekunden nach der Eingabe eines Zeichens keine Wahltaste drücken, wird das Zeichen fixiert und der Cursor wird an die nächste Stelle verschoben.

Zeicheneingabemodi

Als Zeicheneingabemodi stehen Alphabet (ABC), Numerisch (0 - 9), Griechisch (ΑΒΓ), Erweitert 1 (AÄÅ), Erweitert 2 (SŚŠ) und Kyrillisch (АБВ) zur Verfügung. Mit Ausnahme von Numerisch können Sie in diesen Eingabemodi das Zeichen, das eingegeben werden soll, durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Wähltaste auswählen.

Wenn auf dem Gerät die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint:
【R/ECO】 → 【▲▼】: Wählen Sie einen Zeicheneingabemodus. → 【OK】

Hinweis:

- ␣ steht in den nachfolgenden Tabellen für ein Leerzeichen.

Alphabetische Zeichentabelle (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0	& ' ( ) ∗ , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Numerischer Eingabetabelle (0 - 9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Griechische Zeichentabelle (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0	& ' ( ) ∗ , - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

Zeichentabelle für Erweitert 1 (AÄÅ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A À Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ē F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï Ī İ Ĭ 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ù Ú Û Ü Ũ V 8	W Ŵ X Y ŷ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ē f 3	g ğ h i ì í î ï ī ı ĭ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü ũ v 8	w Ŵ x y ŷ z 9	

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:
  ø Ŵ ŷ

Zeichentabelle für Erweitert 2 (SŚŠ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A Á Ä Ą B C Ć Č 2	D Ď E É Ę Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ĺ Ľ 5	M N Ń Ň O Ó Ö Ő 6	P Q R Ŕ Ř S Ś Š 7	T Ť U Ú Ü Ű ů V 8	W X Y Ỳ Ý Z Ź Ż Ž 9	#
		a á ä ą b c ć č 2	d ď e é ę ě f 3	g h i í 4	j k l Ł ĺ ľ 5	m n ń ň o ó ö ő 6	p q r ŕ ř s ś š 7	t ť u ú ü ű ů v 8	w x y ỳ ý z ź ż ž 9	

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:
  Ą Ć Č Ę Ł Ĺ Ľ Ń Ŕ Ś Š ů ỳ Ź Ż Ž

Kyrillische Zeichentabelle (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0 Ґ Є І Ї Ў	& ' ( ) * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

Fehlermeldungen

Display-Meldung	Ursache/Lösung
BS kein Strom[*1] oder **Keine Verbindung Basis-Netzteil wieder anschl.**	● Prüfen Sie, ob das Netzteil der Basisstation mit dem Gerät und der Steckdose richtig verbunden ist. ● Die Verbindung des Mobilteils mit der Basisstation ist abgebrochen. Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran und wiederholen Sie den Vorgang. ● Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um das Gerät zurückzusetzen. Schließen Sie das Netzteil wieder an und versuchen Sie es erneut. ● Die Registrierung des Mobilteils wurde möglicherweise gelöscht. Registrieren Sie das Mobilteil erneut (Seite 57).
Telefonverb. prüfen	● Das mitgelieferte Telefonkabel wurde noch nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse (Seite 14).
Fehler	● Die Aufzeichnung war zu kurz. Wiederholen Sie den Vorgang.
Speicher voll	● Der Telefonbuchspeicher ist voll. Löschen Sie unerwünschte Einträge (Seite 34). ● Der Speicher der Sperrliste ist voll. Löschen Sie unerwünschte Einträge (Seite 50). ● Die maximale Anzahl der für das Mobilteil registrierbaren Basisstationen (4) wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Basisstationsregistrierungen am Mobilteil (Seite 58).
Akkus benutzen	● Es wurden die falschen Akkus, wie beispielsweise Alkali- oder Mangan-Batterien, eingesetzt. Verwenden Sie nur die auf Seite 3, 9 genannten Ni-MH-Akkus.

Display-Meldung	Ursache/Lösung
Bitte die Rufnr. Anzeige bestellen !	● Sie müssen sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben. Sobald Sie Anruferinformationen empfangen, nachdem Sie sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben, wird diese Meldung nicht mehr angezeigt.

*1 **"BS"** in der Display-Meldung steht für Basisstation.

Fehlerbehebung

Sollten Sie noch immer Probleme haben, nachdem Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt befolgt haben, ziehen Sie das Netzteil der Basisstation ab und schalten das Mobilteil aus, schließen Sie das Netzteil der Basisstation dann wieder an und schalten Sie das Mobilteil wieder ein.

Allgemeine Verwendung

Problem	Ursache/Lösung
Das Mobilteil schaltet sich selbst nach dem Einsetzen geladener Akkus nicht ein.	● Legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät, um das Mobilteil einzuschalten.
Das Gerät funktioniert nicht.	● Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind (Seite 15). ● Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 15). ● Prüfen Sie die Anschlüsse (Seite 14). ● Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um das Gerät zurückzusetzen, und schalten Sie das Mobilteil aus. Schließen Sie das Netzteil wieder an, schalten Sie das Mobilteil ein und wiederholen Sie den Vorgang. ● Das Mobilteil ist nicht am Basisgerät registriert. Registrieren Sie das Mobilteil (Seite 57).

Problem	Ursache/Lösung
Das Mobilteil-Display ist leer oder dunkel.	• Das Mobilteil befindet sich im Bildschirmschoner-Modus (Seite 23). Sie können das Mobilteil-Display folgendermaßen wieder aktivieren: – Drücken Sie [ ] während eines Gesprächs. – Anderenfalls drücken Sie eine beliebige Wähltaste. • **"Licht bei Laden"** ist während des Ladevorgangs auf **"Aus"** gestellt. Verändern Sie diese Einstellung (Seite 43). • Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein (Seite 22).
Es ist kein Wählton zu hören.	• Achten Sie darauf, die mitgelieferte Telefonanschlussschnur zu verwenden. Ihre alte Telefonanschlussschnur ist möglicherweise anders verdrahtet. • Das Netzteil der Basisstation oder das Telefonkabel sind nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse. • Trennen Sie das Gerät von der Telefonleitung und schließen Sie ein Telefon an, von dem bekannt ist, dass es einwandfrei funktioniert. Wenn über dieses Telefon einwandfreier Betrieb möglich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät reparieren zu lassen. Ist über dieses Telefon kein einwandfreier Betrieb möglich, wenden Sie sich an Ihren Telefondienstanbieter.
Das Basisgerät erzeugt Signaltöne.	• Es wurden neue Nachrichten aufgezeichnet. Hören Sie die neuen Nachrichten ab (Seite 65).
Das Mobilteil-Display beginnt den Betrieb automatisch.	• Der Demonstrationsmodus ist aktiviert. Um den Demonstrationsmodus auszuschalten: [ ] → [ ] # 8 9 9 → [▲▼]: "Aus" → [OK]

Menüliste

Problem	Ursache/Lösung
Das Display ist auf eine Sprache eingestellt, die ich nicht lesen kann.	• Ändern Sie die Display-Sprache (Seite 22).

Problem	Ursache/Lösung
Der Eco-Modus lässt sich nicht aktivieren.	● Der Eco-Modus kann nicht aktiviert werden, wenn der Repeater-Modus auf **"Ein"** eingestellt ist. Stellen Sie den Repeater-Modus bei Bedarf auf **"Aus"** (Seite 59).
Ich kann kein Mobilteil an der Basisstation registrieren.	● Die maximale Anzahl der für das Mobilteil registrierbaren Basisstationen (4) wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Basisstationsregistrierungen am Mobilteil (Seite 58). ● Die maximale Anzahl der für die Basisstation registrierbaren Mobilteile (6) wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Mobilteilregistrierungen an der Basisstation (Seite 58). ● Sie haben die falsche PIN eingegeben. Wenn Sie die PIN vergessen haben, siehe "Ich habe die PIN vergessen." (Seite 82).
Ich habe die PIN vergessen.	● Ändern Sie die PIN wie folgt. **1** **【▦】** (rechte Soft-Taste) #1332 **2** *7000 **3** Geben Sie die neue 4-stellige Basisstations-PIN ein. → **【OK】** **4** **【▲▼】**: **"Ja"** → **【OK】** → **【☎】**

Aufladen des Akkus

Problem	Ursache/Lösung
Das Mobilteil gibt Signaltöne ab und/oder ▭ blinkt.	● Der Akku ist fast leer. Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 15).
Ich habe die Akkus vollständig geladen, aber – ▭ blinkt jedoch weiterhin oder – die Betriebszeit scheint dennoch kürzer zu sein.	● Reinigen Sie die Pole der Akkus (⊕, ⊖) und die Kontakte des Geräts mit einem trockenen Tuch und laden Sie erneut. ● Die Akkus müssen ausgewechselt werden (Seite 15).

Anrufen/Beantworten von Anrufen, Interngespräche

Problem	Ursache/Lösung
⧩ wird angezeigt.	● Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran. ● Das Netzteil der Basisstation ist nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie das Netzteil erneut an die Basisstation an. ● Das Mobilteil ist nicht für die Basisstation registriert. Registrieren Sie es (Seite 57). ● Durch das Aktivieren des Eco-Modus verringert sich die Reichweite der Basisstation im Standby-Modus. Deaktivieren Sie den Eco-Modus bei Bedarf (Seite 24).
Geräusche vorhanden, Ton geht vorübergehend weg.	● Sie verwenden das Mobilteil oder die Basisstation in einer Umgebung mit hoher elektrischer Interferenz. Verändern Sie die Position der Basisstation, und verwenden Sie das Mobilteil in größerer Distanz zu den Störquellen. ● Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran. ● Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen, empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen der Basisstation und der Telefonbuchse anzuschließen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem DSL/ADSL-Provider.
Die Tonqualität scheint abzunehmen.	● Sie haben ein nicht empfohlenes Mobilteil registriert (Seite 4). Eine klare Tonqualität ist nur dann möglich, wenn Sie ein empfohlenes Mobilteil registrieren.

Problem	Ursache/Lösung
Das Mobilteil klingelt nicht.	• Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die Rufton-lautstärke an (Seite 26, 41). • Der Nicht-Stören Modus ist aktiviert. Schalten Sie diese aus (Seite 47). • Mit einem in mehreren Basisstationen registrierten Mobilteil ist der Aufbau von aus- oder eingehenden Anrufen oder die Kommunikation mit der Basisstation unter den folgenden Bedingungen ggf. nicht möglich. – Eco-Modus ist auf **"ECO Plus"** eingestellt (Seite 24). – Basisstationsauswahl ist auf **"Automatisch"** eingestellt (Seite 44). Legen Sie in diesem Fall das Mobilteil neben die Basisstation, drücken Sie **[R/ECO]** und wählen Sie **"ECO"** oder **"ECO Aus"**. Für jede Basisstation wiederholen.
Die Basisstation klingelt nicht.	• Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die Rufton-lautstärke an (Seite 26, 41).
Ich kann keine Anrufe tätigen.	• Sie haben eine wahlkontrollierte Rufnummer gewählt (Seite 55). • Die Tastensperre ist aktiviert. Schalten Sie diese aus (Seite 30).

Anrufer-ID/Anrufer-ID-Ansage

Problem	Ursache/Lösung
Es werden keine Anruferdaten angezeigt.	• Sie müssen sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Telefondienstanbieter. • Wenn Ihr Gerät mit anderen Telefongeräten verbunden ist, trennen Sie die Verbindungen und schließen Sie das Gerät direkt an die Buchse in der Wand an. • Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen, empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen der Basisstation und der Telefonbuchse anzuschließen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem DSL/ADSL-Provider. • Möglicherweise wird Ihr Gerät durch andere Telefongeräte gestört. Trennen Sie die anderen Geräte und versuchen Sie es erneut.
Anruferdaten werden spät angezeigt oder angesagt.	• Abhängig von Ihrem Telefondienstanbieter werden die Anruferdaten erst beim 2. Klingeln oder später auf dem Gerät angezeigt. Stellen Sie den ersten Klingelton auf **"Aus"** (Seite 41). • Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran.
Es werden keine Anruferdaten angesagt.	• Um die Anrufersprachansage zu verwenden, speichern Sie den Namen und die Rufnummer im Telefonbuch (Seite 31). • Der Rufton des Mobilteils oder der Basisstation ist ausgeschaltet. Stellen Sie diese ein (Seite 26, 41). • Die Anrufersprachansage ist deaktiviert. Schalten Sie die Funktion ein (Seite 42). • Abhängig von der Einstellung für die Anzahl der Ruftöne nimmt der Anrufbeantworter Anrufe möglicherweise entgegen, bevor die Anruferdaten angesagt werden. Wählen Sie eine andere Einstellung (Seite 74).

Problem	Ursache/Lösung
Die Uhrzeit auf dem Gerät ist falsch.	● Die Uhrzeit wird durch falsche Zeitinformationen der eingehenden Anruferanzeige (CLIP) geändert. Stellen Sie die Zeiteinstellung auf **"manuell"** (Aus) (Seite 41).

Anrufbeantworter

Problem	Ursache/Lösung
Das Gerät zeichnet keine neuen Nachrichten auf.	● Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten Sie die Funktion ein (Seite 63). ● Der Nachrichtenspeicher ist voll. Löschen Sie unerwünschte Nachrichten (Seite 66). ● Die Aufzeichnungszeit ist auf **"Nur Begrüß."** eingestellt. Verändern Sie diese Einstellung (Seite 75). ● Möglicherweise antwortet der Mailboxdienst Ihres Telefondienstanbieters schon, bevor der Anrufbeantworter des Geräts die Anrufe annehmen kann. Verringern Sie in den Geräteeinstellungen die Anzahl der Ruftöne (Seite 74) oder wenden Sie sich an Ihren Telefondienstanbieter. ● Der Anrufbeantworter nimmt keine eingehenden Anrufe an, solange mit anderen Geräten, wie z. B. Mobilteile, Anrufe geführt werden.
Der Anrufbeantworter lässt sich nicht fernbedienen.	● Der Fernabfrage-Zugriffscode ist nicht eingestellt. Stellen Sie den Fernabfrage-Zugriffscode ein (Seite 72). ● Sie geben den falschen Fernbediencode ein. Wenn Sie Ihren Fernbediencode vergessen haben, öffnen Sie die Fernbediencode-Einstellung, um Ihren aktuellen Code zu überprüfen (Seite 72). ● Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten Sie die Funktion ein (Seite 73).
Das Gerät gibt nicht die angegebene Anzahl von Klingeltönen aus.	● Wenn der erste Klingelton ausgeschaltet wurde (Seite 41), verringert sich die Anzahl der Klingeltöne um 1 von der festgelegten Klingeltonanzahl.

Schäden durch Flüssigkeit

Problem	Ursache/Lösung
Flüssigkeit oder Feuchtigkeit ist in das Mobilteil/die Basisstation eingedrungen.	● Ziehen Sie das Netzteil und das Telefonkabel von der Basisstation ab. Nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil heraus und lassen Sie sie mindestens 3 Tage trocknen. Nachdem das Mobilteil/die Basisstation vollständig getrocknet sind, schließen Sie das Netzteil und das Telefonkabel wieder an. Setzen Sie die Akkus ein und laden Sie sie vor der Verwendung vollständig auf. Wenn sich das Gerät nicht einwandfrei betreiben lässt, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center.

Vorsicht:

- Um dauerhafte Schäden zu vermeiden, dürfen Sie den Trocknungsprozess nicht mithilfe einer Mikrowelle beschleunigen.

Glossar der Begriffe

Begriff	Bedeutung
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)	DECT ist eine globale Standardtechnologie für digitale Schnurlostelefone der nächsten Generation. Da mit ihr ein exklusiver Signalweg (Frequenz) verwendet wird, gibt es im Gegensatz zur herkömmlichen Telefontechnik keine Signalstörungen mit anderen drahtlosen Geräten.
DECT Repeater	Mit dem als Standardausrüstung gelieferten Verstärker kann das Telefon in einem größeren Bereich im Haus genutzt werden. Der Verstärker verdoppelt die nutzbare Übertragungsentfernung zwischen der Basisstation und dem kabellosen Mobilteil für störungsfreie Konversationen.
DECT-Sicherheit (Sicherheit für Telefonanrufe)	DECT-Sicherheit verwendet erweiterte Verschlüsselungstechnologie für drahtlose Kommunikation, um das Risiko von Abhören zu verringern.
ECO Plus	Eco Plus schaltet die Übertragungsleistung ganz ab. Die Basisstation bleibt AUS, bis ein Anruf eingeht oder ein Mobilteil aktiviert wird.
GAP	GAP (Generic Access Profile: Allgemeines Zugriffsprofil). Ein Standardprotokoll für die Verbindung/Authentifizierung/Verschlüsselung von Geräten. Wenn die Basisstation diesen Standard erfüllt, ist die Verbindung (Erweiterung) mit einem GAP-kompatiblen Mobilteil auch von einem anderen Hersteller möglich.

Index

A Akku: *15*, *16*
- Aufladen: *15*, *16*
- Einsetzen: *15*, *16*
- Ladezustand: *16*
- Standardakkus: *3*

Alarm: *45*
Allgemeine Frequenzbestimmungen: *13*
Anklopfen: *27*
Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP): *27*
Anrufbeantworter: *63*
- Aktivieren/Deaktivieren: *63*
- Ansagetext: *64*
- Anzahl der Ruftöne: *74*
- Aufzeichnungszeit: *75*
- Einstellungen: *74*
- Fernabfrage: *71*
- Fernabfrage-Zugriffscode: *72*
- Hinweis auf eine neue Nachricht: *68*
- Mithören von Anrufen: *74*
- Nachrichten abhören: *65*, *66*, *72*
- Nachrichten löschen: *66*, *67*, *68*, *73*
- Nachrichtenliste: *67*
- Nur Ansagetext: *75*
- Sprachbedienerführung: *72*
- Zurückrufen: *68*

Anrufe entgegennehmen: *26*
Anrufen: *25*
- Freisprecheinrichtung: *25*
- Wahlwiederholungsliste: *25*

Anrufer-ID-Ansage: *61*
Anruferliste: *61*
Anruferliste bearbeiten: *62*
Anrufweiterleitung: *29*
Anschlüsse: *14*
Automatischer Gesprächsmodus: *26*, *43*
Automatischer Interngespräche-Modus: *30*

B Babyphone: *51*
- Einstellung: *51*
- Empfindlichkeitsstufe: *53*
- Entgegennehmen: *54*

Basisstation
- Auswahl: *58*
- Löschen: *58*

Bedienelemente: *19*
- Basisstation: *17*
- Mobilteil: *18*

C Call-by-Call: *35*

D Datum & Zeit: *22*
Direkteingabecode: *38*
Display
- Display-Modus: *43*
- Farbe: *43*
- Hintergrund: *43*
- LCD-Hintergrundbeleuchtung: *43*
- Sprache: *22*
- Symbole: *20*
- Uhr: *43*

E ECO-Modus: *24*
Ein-/Ausschalten: *22*
Einrichtung: *14*
Entgangene Anrufe: *60*
Erster Klingelton: *41*
Erweiterung des Telefonsystems: *4*

F Fehlerbehebung: *80*
Fehlermeldungen: *79*
Freisprecheinrichtung: *25*

H Halten: *27*

I Interngespräche: *29*
- Entgegennehmen: *30*
- Tätigen: *29*

K Kettenwahl: *35*
Klangverstärker: *28*
Klingelton
Externer Anruf: *41*
Interngespräch: *41*
Konferenz: *28*
Konferenzschaltungen: *29*
Konformitätserklärung: *7*
Kurzwahl: *36*
Anzeigen/Tätigen: *37*
Bearbeiten: *37*
Hinzufügen: *36*
Löschen: *37*

L Lautstärke
Hörer: *25*
Lautsprecher: *25*
Rufton (Basisstation): *26*, *41*
Rufton für externe Anrufe (Mobilteil): *26*, *41*
Rufton für interne Anrufe (Mobilteil): *41*
Leistungsmerkmal
Anruferanzeige (CLIP): *60*

M Mailbox: *76*
Menübaum/ Direkteingabecode: *38*
Mobilteil
Name: *54*
Registrierung: *57*
Registrierung löschen: *58*
Suchfunktion: *17*
Modellausführung: *5*

N Nicht-Stören Modus: *47*

P Pause: *26*
PIN: *56*
Privatfunktion: *43*

R Repeater: *58*
Rückfrage/Flash: *27*
Ruftonverzögerung: *48*

S Schlüsselfinder: *40*, *42*
Sicherheit für Telefonanrufe: *56*
Sicherheitshinweise: *8*
Störende Anrufe sperren: *48*
Anzeigen/Bearbeiten/ Löschen: *50*
Löschen: *50*
Speichern unerwünschter Anrufer: *49*
Stromausfall: *16*
Stumm: *27*

T Tastensperre: *30*
Tastentöne: *43*
Technische Daten: *12*
Telefonbuch: *31*
Bearbeiten: *34*
Hinzufügen: *31*
Kategorien: *32*
Löschen: *34*
Suchen und Anrufen: *33*

W Wahlkontrolle: *55*
Wahlwiederholung: *25*

Z Zeicheneingabe: *76*
Zeiteinstellung: *23*, *41*
Zubehör-Informationen: *3*
Zusätzliche Basisstationen: *57*
Zusätzliche Mobilteile: *56*

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

(☞ s. 80 für Einzelheiten)

Warum wird ⧩ angezeigt?

Registrieren Sie das Mobilteil erneut.

① 

– # 1 3 0

② 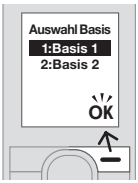

Wählen Sie die Nummer einer Basisstation.

→ –

③ 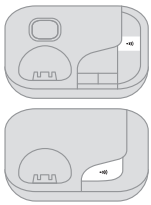

•))

Drücken und halten Sie für etwa 5 Sekunden.

④

–

Geben Sie die Basisstations-PIN ein (Standardwert: "0000").

–

Kann ich weiteres Zubehör/Ersatzzubehör im Internet kaufen?

Ja, bitte besuchen Sie unsere eShop-Webseite:
www.shop.panasonic.eu

Garantieinformation

Für Ihr Produkt gilt die Panasonic Garantie.
Eine Kopie der Garantie Bedingungen erhalten Sie auf Anfrage über:
- Ihren Händler, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben
- die Website: www.panasonic.de

Achtung: Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

Zur künftigen Bezugnahme

Wir empfehlen, die folgenden Informationen zu notieren und aufzubewahren, die Sie bei möglichen Reparaturen im Rahmen der Garantie benötigen.

Seriennummer	Datum des Kaufs
(ist auf der Unterseite der Basisstation angegeben) Name und Adresse des Händlers	

Heften Sie den Kaufbeleg hier an.

Kaufen Sie online auf unserem eShop: **www.shop.panasonic.eu**

Wenn die Probleme weiterhin bestehen, lesen Sie bitte die FAQs oder kontaktieren Sie die Panasonic-Hotline.
Diese finden Sie auf unsere Website www.panasonic.de im Bereich "Support".

Vertrieb:
Panasonic Deutschland
eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg

Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan
http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2015

PNQX7377XA

PNQX7377XA TT0315YK2018