exquisit

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFBELEG AUFBEWAHREN

Weinkühler

WS134-37EA

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf unseres Gerätes.
Sie haben gut gewählt.

Ihr Exquisit-Gerät wurde für den Einsatz im privaten Haushalt gebaut und ist ein Qualitätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort verbindet – wie andere Exquisit-Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in ganz Europa arbeiten.

Diese Anleitung bitte gut durchlesen.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Installation, den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Eine korrekte Bedienung trägt wesentlich zur effizienten Energienutzung bei und minimiert den Energieverbrauch im Betrieb.

Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, insbesondere für Kinder.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich beschrieben sind, oder wenn Sie eine neue Bedienungsanleitung wünschen, kontaktieren Sie den Kundendienst Deutschland Tel. +49 (0) 2944 9716-791 oder besuchen unsere Website www.ggv-exquisit.de.

Dieses Gerät entspricht den geltenden EG-Sicherheitsbestimmungen in Bezug auf elektrische Apparate. Es wurde nach dem Stand der Technik gefertigt und zusammengebaut.

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Inhaltsverzeichnis

1 Entsorgung von Geräten 3
2 Wichtige Gebrauchs- und Sicherheitshinweise 4
1.1 Sicherheitshinweise 4
1.2 Erklärung der Sicherheitshinweise 4
1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise 5
1.4 Besondere Sicherheitshinweise 5
3 Bestimmungsgemäße Verwendung 6
4 Vor der ersten Inbetriebnahme 7
4.1 Aufstellen 7
4.2 Nivellieren 8
5 Geräteausstattung 9
6 Betrieb 11
6.1 Gerät einschalten 11
6.2 Temperatur einstellen 11
6.3 Richtige Lagerung 12
7 Abtauen 12
8 Gerät ausschalten 13
9 Reinigung und Pflege 13
10 Leuchtmittel wechseln 14
11 Tipps zur Energieeinsparung 14
12 Betriebsgeräusche 15
13 Bevor Sie den Kundendienst rufen 16
14 Reparaturen 17

15 Kundendienst 17
16 Allgemeine Garantiebedingungen 18
17 CE-Konformität 20
18 Technische Angaben 20
19 Produktdatenblatt 21

1 Entsorgung von Geräten

Dieses Gerät ist ausgezeichnet lt. Vorgabe der Europäischen Entsorgungsvorschrift

2012 / 19 / EU

Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird. Durch die umweltgerechte Entsorgung stellen Sie sicher, dass eventuelle gesundheitliche Schäden durch Falschentsorgung vermieden werden.

Das Symbol der Tonne auf dem Produkt oder den Begleitpapieren zeigt an, dass dieses Gerät nicht wie Haushaltsmüll zu behandeln ist. Stattdessen soll es dem Sammelpunkt zugeführt werden für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Gerätschaften.

Die Entsorgung muss nach den jeweils örtlich gültigen Bestimmungen vorgenommen werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Entsorgungsfirma.

Machen Sie ausgediente Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar:

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie den Stecker vom Netzkabel.
- Entfernen oder zerstören Sie evtl. vorhandene Schnapp- und Riegelschlösser.

Dadurch verhindern Sie, dass sich spielende Kinder im Gerät einsperren (Erstickungsgefahr!) oder in andere lebensgefährliche Situationen geraten. Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Sorgen Sie deshalb für die notwendige Aufsicht und lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

2 Wichtige Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

1.1 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen sind unbedingt zu lesen und zu befolgen.

1.2 Erklärung der Sicherheitshinweise

	GEFAHR bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!

	Stromschlaggefahr

	Heiße Oberfläche! Verbrennungsgefahr Verbrühungsgefahr

	VORSICHT bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

WICHTIG bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung erhebliche Sach- oder Umweltschäden bewirken kann!

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das Gerät nur verpackt transportieren, um Personen und Sachschäden zu vermeiden.
- Das Gerät nur nach Angaben der Bedienungsanleitung montieren und anschließen.
- Ziehen Sie im Notfall sofort den Stecker aus der Steckdose.

GEFAHR

Fassen Sie den Stecker und das Elektrokabel beim Einstecken und Herausziehen nie mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht Lebensgefahr durch **STROMSCHLAG!**

- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Stecker aus der Steckdose.
- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzt werden. Wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, dürfen Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Außer den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen keine Eingriffe am Gerät vorgenommen werden.

1.4 Besondere Sicherheitshinweise

Sicherheit von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

GEFAHR

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

GEFAHR

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen, benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kühlmittel

⚠	**VORSICHT** **Kühlkreislauf nicht beschädigen. Das Gerät enthält im Kühlmittelkreislauf das Kühlmittel Isobutan (R600a), ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit, das brennbar ist. Achten Sie beim Transportieren und Aufstellen des Gerätes darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufes beschädigt werden. Damit im Falle eines Lecks im Kältemittel-Kreislauf kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch entstehen kann, muss der Aufstellraum laut Norm EN 378 eine Mindestgröße von 1 m³ je 8 g Kältemittel haben. Die Menge an Kältemittel in Ihrem Weinkühler finden Sie auf dem Typenschild.**

Vorgehen bei beschädigtem Kühlkreislauf:

- offenes Feuer und Zündquellen unbedingt vermeiden
- den Raum, in dem das Gerät steht, gut durchlüften

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt bestimmt. Es eignet sich zum Kühlen von Getränken. Wird das Gerät gewerblich oder für andere Zwecke als zum Kühlen von Getränken benutzt, beachten Sie bitte, dass vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden kann.

Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

Das Gerät ist nicht zum Einbau geeignet!

⚠	**GEFAHR** **Keine elektrischen Geräte innerhalb des Getränkelagerraumes betreiben, die nicht vom Hersteller freigegeben sind.**

⚠	**VORSICHT** Kunststoffteile, die über längere Zeit bzw. häufig mit Ölen/Säuren (tierische oder pflanzliche) in Kontakt kommen, altern schneller und können reißen bzw. brechen.

⚠	**VORSICHT** Das Gerät ist nicht geeignet für die Lagerung und Kühlung von Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffe und Produkte.

4 Vor der ersten Inbetriebnahme

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen. Wenden Sie sich im Schadensfall bitte an den Lieferanten.

Transportschutz entfernen

Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt. Alle Klebebänder auf der rechten und linken Seite der Gerätetür entfernen, eventuelle Kleberückstände können Sie mit Reinigungsbenzin entfernen. Entfernen Sie alle Klebebänder und Verpackungsteile auch aus dem Inneren des Gerätes.

⚠	**GEFAHR** **Klebestreifen nicht mit einem scharfen Gegenstand, z.B. Teppichmesser durchtrennen, die Türdichtung kann dabei beschädigt werden.**

Nach dem Transport soll das Gerät für 12 Stunden stehen, damit sich das Kühlmittel im Kompressor sammeln kann. Die Nichtbeachtung könnte den Kompressor beschädigen und damit zum Ausfall des Gerätes führen. Der Garantieanspruch erlischt in diesem Fall.

Verpackungsmaterial

Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung. Siehe Abschnitt ‚Ihr Beitrag zum Umweltschutz‘, der sich am Anfang dieser Bedienungsanleitung befindet.

4.1 Aufstellen

Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Stromverbrauch und die einwandfreie Funktion des Gerätes aus, daher sollte das Gerät in einem gut belüfteten und trockenen Raum stehen, dessen Umgebungstemperatur der Klimaklasse entspricht, für die das Gerät ausgelegt ist.

Das Gerät nicht im Freien aufstellen (z.B. Balkon, Terrasse, Gartenhaus etc.)

Zum Aufstellort des Gerätes beachten Sie auch die „Tipps zur Energieeinsparung“ im Kapitel 11.

Die Klimaklasse finden Sie auf dem Typenschild, das sich außen an der Rückseite oder im Innenraum des Gerätes oder bei den technischen Angaben befindet. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.

Nachstehende Tabelle zeigt, welche Umgebungstemperatur welcher Klimaklasse zugeordnet ist:

SN 10 bis 32°C	**N** 16 bis 32°C	**ST** 16 bis 38°C	**T** 16 bis 43°C

Die Luftzirkulation an der Geräterückwand, -seite und –oberkante beeinflusst den Energieverbrauch und die Kühlleistung, daher müssen die für die Belüftung des Gerätes minimalen Lüftungsquerschnitte eingehalten werden. Diese entnehmen Sie bitte den unten aufgeführten Tabellen und Zeichnungen.

Gerätemaße in mm und Grad

A	B	C	D	D2	E	F	G	H	I
490	**842**	**40**	**440**		**895**	**40**	**40**	**120°**	**720**

Fig. 1

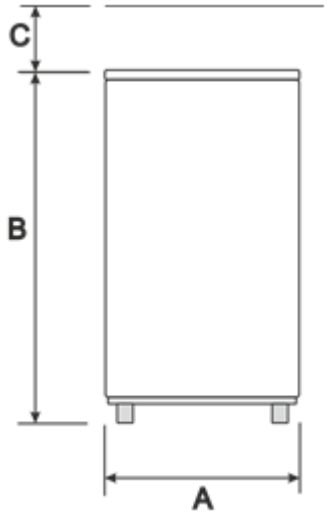

Fig. 2

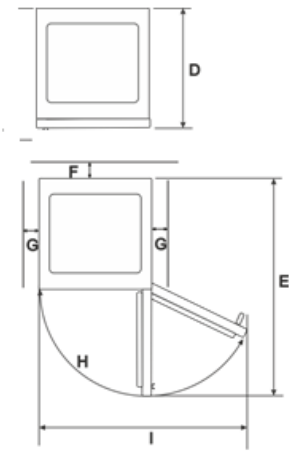

Fig. 3

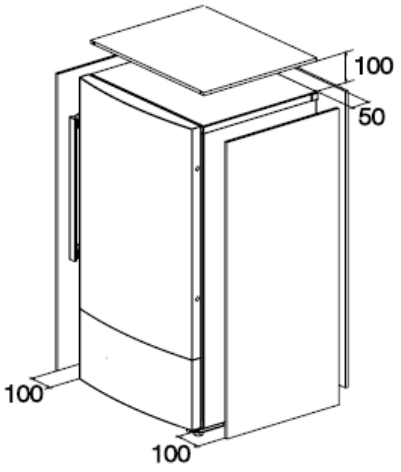

4.2 Nivellieren

Bei geringfügig unebener Auflagefläche kann das Gerät bedingt mit den vorderen Füßen ausgeglichen werden.

Drehen Sie an den Füßen, bis das Gerät horizontal und ohne zu wackeln fest auf dem Boden steht.

5 Geräteausstattung

Lieferumfang

1 Weinkühler
5 herausnehmbare Abstellregale
1 Bedienungsanleitung

Beschreibung des Gerätes

Abb. (Modellähnlich)

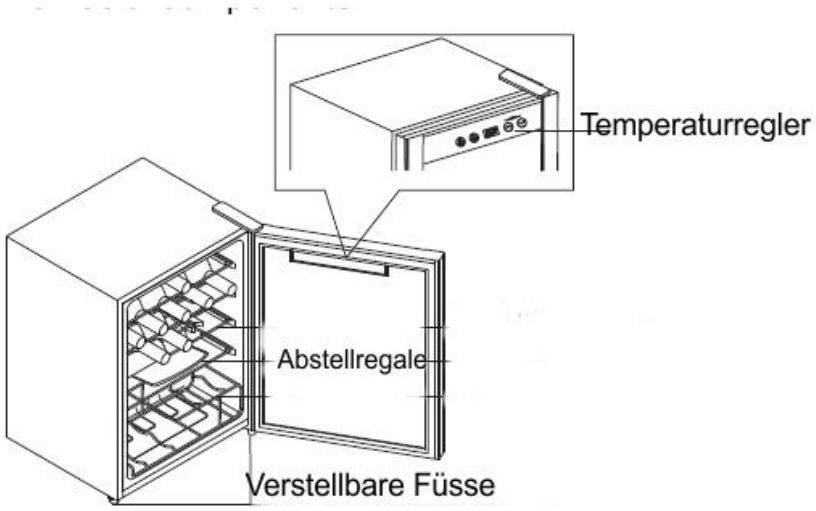

Temperaturregler

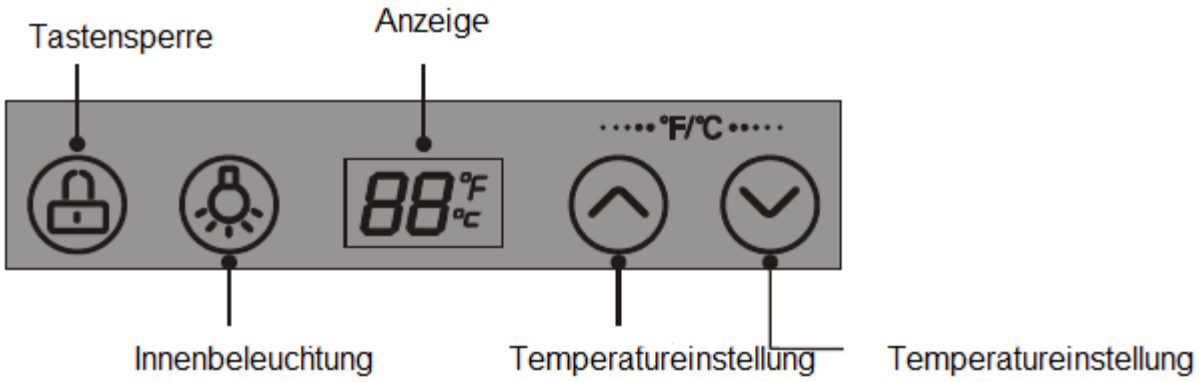

ACHTUNG

Der Temperaturregler des Weinkühlers ist an der Gerätetür angebracht und somit sehr empfindlich. Achten Sie darauf, die Tasten vorsichtig zu drücken.. Benutzen Sie keine Gegenstände um die Tasten zu betätigen.

Anzeige: Beim Einschalten des Gerätes ertönt ein Signal und 3 Sekunden lang leuchtet die Anzeige.

Tastensperre: Ungewolltes ausschalten oder Temperaturveränderungen sind gesichert.

Um die Tastensperre zu aktivieren drücken Sie 3 Sekunden lag auf die Taste und die Anzeige flimmert**.**

Um die Tastensperre zu deaktivieren nochmal 3 Sekunden lang auf die Taste drücken.

Innenbeleuchtung:

Für die Innenbeleuchtung drücken Sie auf die Taste

Temperatur auf Fahrenheit oder Celsius einstellen:

Drücken Sie beide Knöpfe 

zusammen und auf der Anzeige erscheint °F oder °C.

Temperatureinstellung

Mit der Taste können Sie die Temperatur um 1°C oder °F erhöhen und mit der Taste um 1°C / °F senken.
Auf der Anzeige ist die eingestellt Temperatur zu sehen.

Speichermodus: Wenn die Stromzufuhr vom Gerät unterbrochen ist, hat der Speichermodus die letzte Einstellung gespeichert und sobald das Gerät am Stormnetz wieder angeschlossen ist ruft der Speichermodus die letzte Einstellung ab.

6 Betrieb

6.1 Gerät einschalten

Vor Inbetriebnahme das Gerät gründlich reinigen, siehe Reinigung und Pflege.

Das Gerät ca. 12 Std. vor dem Einschalten stehen lassen.

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Stecker in die Steckdose stecken und den Temperaturregler für jede Kühlzone auf die niedrigste Gradzahl stellen.

Bei Erstbetrieb stellen Sie die Temperaturregler zuerst auf 5°C, und nach 20 Minuten passen Sie die Temperatur an. Lesen Sie hierzu auch das folgende Kapitel "Temperatur einstellen".

Wenn das Gerät ausgeschaltet wurde oder die Stromzufuhr unterbrochen wurde, warten Sie 3 bis 5 Minuten, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.

WICHTIG

Keine warmen oder heißen Getränke ins Gerät stellen.

Wenn die Temperatureinstellung zu hoch ist, können Getränke gefrieren und Glasbehälter zerbersten.

Keine schweren Gegenstände (mehr als 20 kg) auf dem Kühlgerät abstellen.

Auf dem Kühlgerät keine Gegenstände platzieren, die herunter fallen, wenn die Gerätetür geöffnet wird.

6.2 Temperatur einstellen

- Niedrigere Gradzahl = höhere Kühlleistung, kälter
- Höhere Gradzahl = niedrigere Kühlleistung, wärmer

Temperatureinstellung: Max ca. 2°C-8°C
Normal: ca. 8°C-15°C
Min: ca. 15°C-21°C

*) Beachten Sie, dass sich die Temperatur in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (Aufstellort), von der Häufigkeit des Türöffnens und der Bestückung ändert. Diese Faktoren sind wichtig für eine optimale Betriebstemperatur.

Für den anschließenden Normalbetrieb gilt:

Falls eine wärmere Temperatur gewünscht wird, stellen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Temperatur.

Bei sehr hohen sommerlichen Temperaturen, verstellen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Temperatur, um die Kühltemperatur konstant zu halten.

Sollte sich Reif innen an der Geräterückseite bilden, so ist es empfehlenswert, eine höhere Temperatur einzustellen.

Nach längerer Nichtbenutzung des Gerätes den Temperaturregler auf die niedrigste Gradzahl stellen; siehe oben „Gerät einschalten“.

Hinweis: Hat das Gerät die richtige Temperatur erreicht?
Um sicher zu sein, legen Sie ein Thermometer über Nacht in das Gerät (die kälteste Stelle ist die Rückwand im Geräteinnenraum), danach müsste die Temperatur ca. 5°C betragen. (Thermometer, Bsp.)

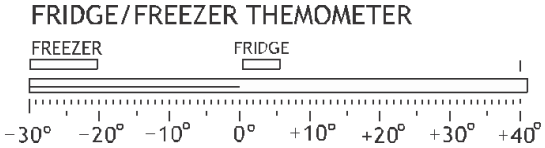

6.3 Richtige Lagerung

Für eine optimale Benutzung des Gerätes empfehlen wir Ihnen folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Öffnen Sie das Gerät nur, wenn es erforderlich ist und dann nur so kurz wie möglich.
- Platzieren Sie Ihre Flaschen auf den Flaschenablagen so, dass sie die Rückwand des Innenraums nicht berühren.

Empfohlene Lagerungstemperatur (Richtwerte):
- für Champagner und Schaumweine zwischen 6° und 8°C
- für Weißweine zwischen 10° und 12°C
- für Roséweine zwischen 12°und 16°C
- für Rotweine zwischen 15° und 18°C

7 Abtauen

Manuell

In dem Gerät kann sich nach längerem Gebrauch eine Reif- bzw. Eisschicht bilden. Erreicht diese Eisschicht eine Dicke von 3 mm, muss das Gerät abgetaut und gereinigt werden. Eine zu starke Reif- bzw. Eisschicht erhöht den Energieverbrauch.

- Ziehen Sie den Netzstecker
- Leeren Sie das Gerät und lagern Sie die Waren in einem kühlen Raum.
- Stellen Sie ein Gefäß mit warmem Wasser (80 °C) **ACHTUNG: Verbrühungsgefahr!** in den Innenraum und lassen Sie die Tür offen stehen; dies unterstützt ein schnelleres Abtauen.
- Verwenden Sie keine mechanischen Gegenstände zum Entfernen der Reifschicht.
- Gerät gründlich reinigen (siehe Abschnitt Reinigung und Pflege)
- Türe anschließend geöffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

8 Gerät ausschalten

Zum Ausschalten des Gerätes das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
Sollte das Gerät für längere Zeit außer Betrieb genommen werden:

- Getränke entnehmen
- Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen
- Gerät gründlich reinigen (siehe Abschnitt Reinigung und Pflege)
- Türe anschließend geöffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden

WICHTIG

Im Falle eines Transports unbedingt darauf achten, dass das Gerät senkrecht und verpackt transportiert werden muss.
Das Gerät nie an der Türe halten.

9 Reinigung und Pflege

Aus hygienischen Gründen sollte das Geräteinnere, einschließlich Innenausstattung, regelmäßig gereinigt werden.

GEFAHR

- Vor Reinigungsarbeiten das Gerät grundsätzlich abschalten und dafür den Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten/herausdrehen.
- Den Netzstecker immer am Stecker aus der Steckdose ziehen, nie am Kabel.
- Das Gerät nie mit Dampfreinigungsgeräten reinigen. Feuchtigkeit könnte in elektrische Bauteile gelangen. **STROMSCHLAGGEFAHR!** Heißer Dampf kann zu Schäden an Kunststoffteilen führen.
- Das Gerät muss trocken sein, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

WICHTIG

Ätherische Öle und organische Lösungsmittel können Kunststoffteile angreifen, z. B. Saft von Zitronen- oder Apfelsinenschalen, Buttersäure oder Reinigungsmittel, die Essigsäure enthalten. Solche Substanzen nicht mit den Geräteteilen in Kontakt bringen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

- Gerät einschließlich Innenausstattung mit einem Lappen und lauwarmem Wasser reinigen. Eventuell etwas handelsübliches Geschirrspülmittel beigeben. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben.
- Variante: Wischen Sie den Innenraum mit lauwarmem Wasser aus, dem etwas Soda (1 Löffel auf 4 l Wasser) zugefügt werden kann. Verwenden Sie kein sandhaltiges Scheuermittel.
- Überprüfen Sie auch die beiden Tauwasser-Ablauflöcher im Innenraum an der Geräterückseite. Reinigen Sie sie regelmäßig mit Hilfe von z.B. Pfeifenreinigern.
- Nachdem alles gründlich getrocknet wurde, Gerät wieder in Betrieb nehmen.

10 Leuchtmittel wechseln

⚠	**GEFAHR** Vor dem Leuchtmittelwechsel Gerät ausschalten und **Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten bzw. herausdrehen.**

Leuchtmitteldaten

Spannung	220-240V
Leistung	0,6 (LED)

LED-Leuchte nur durch einen autorisierten Fachmann oder Kundendienst auswechseln lassen.

11 Tipps zur Energieeinsparung

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Herden, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf. Bei hoher Umgebungstemperatur läuft der Kompressor häufiger und länger und führt zu erhöhtem Energieverbrauch.

Achten Sie auf ausreichende Be- und Entlüftung am Gerätesockel und an der Geräterückseite. Lüftungsöffnungen dürfen Sie niemals abdecken.

Ein gleichmäßig gefülltes Kühlabteil trägt zur optimalen Energienutzung bei. Vermeiden Sie daher leere oder halbleere Abteile.

Öffnen Sie die Tür nur so kurz wie nötig um den Kälteverlust zu minimieren. Kurzes Öffnen und korrekt geschlossene Türen erhöhen die Energieeffizienz.

Die Temperatur nicht kälter als notwendig einstellen trägt zu einer optimalen Energienutzung bei. Die Temperatur sollte bei Kühlgeräten im oberen Teil möglichst weit vorne gemessen werden.

Die Türdichtungen Ihres Gerätes müssen vollkommen intakt sein, damit die Türen richtig schließen und der Energieverbrauch minimiert werden kann.

12 Betriebsgeräusche

GERÄUSCHE	GERÄUSCHART	URSACHE / BEHEBUNG
Normale Geräusche	Murmeln 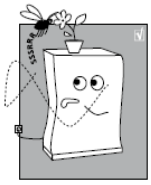	Wird vom Kompressor verursacht, wenn er in Betrieb ist. Es ist stark, wenn er ein- oder ausschaltet.
	Flüssigkeitsgeräusch 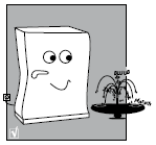	Entsteht durch die Zirkulation des Kühlmittels im Aggregat.
	Klickgeräusche 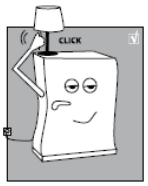	Der Temperaturregler schaltet den Kompressor ein oder aus.

Störende Geräusche	Vibrieren des Gitters oder der Röhren	Prüfen Sie, ob Ablagegitter und Röhren richtig befestigt sind.
	Flaschengeräusche	Lassen Sie einen Sicherheitsabstand zwischen den Flaschen und anderen Behältern.
	Das Gerät steht nicht senk- und waagerecht	Gerät über verstellbare Füße einstellen, siehe „Nivellieren“.

13 Bevor Sie den Kundendienst rufen

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHEN	MASSNAHMEN
Das Gerät kühlt nicht.	Das Gerät ist ausgeschaltet oder ist nicht mit Strom versorgt	Prüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert, die Sicherungen intakt sind, der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt, die Temperaturregelung („0“ = keine Kühlung).
Das Gerät kühlt zu stark.	Ist die Temperaturregelung richtig eingestellt?	Zu hohe Temperatureinstellung anpassen.
Das Gerät kühlt nicht richtig.	Verhindern Getränke das richtige Schließen der Tür? Ist die Belüftung des Gerätes behindert? Ist die Temperaturregelung richtig eingestellt? Wird die Gerätetür zu oft geöffnet? Dichtet die Türdichtung nicht richtig ab? Die Luftzirkulation um das Gerät ist behindert	Inhalt so einräumen, dass die Tür wieder schließt. Belüftungsschlitze frei räumen, Gerät frei aufstellen. Normale Temperaturregelung „3“; bei höheren Umgebungstemperaturen kann eine höhere Einstellung notwendig sein. Öffnen Sie nicht unnötig die Tür. Türdichtung reinigen; sofern beschädigt, ersetzen lassen. Lassen Sie die Umgebung des Gerätes frei
Die Kühlgruppe läuft zu häufig an und zu lange	Steht die Gerätetür zu oft offen? Die Luftzirkulation um das Gerät ist behindert	Öffnen Sie nicht unnötig die Tür Lassen Sie die Umgebung des Gerätes frei
Wasser steht auf dem Boden des Kühlgerätes	Ist die Temperaturregelung richtig eingestellt? Ist der Verdampfungsbehälter voll?	Temperatureinstellung anpassen. Verdampfungsbehälter leeren.
Die Seitenwände sind warm	Umgebungstemperatur zu hoch. Kein Fehler. Der Verflüssiger gibt die warme Luft an die Umgebung ab. Wenn die Umgebungs-temperatur zu warm ist kann die Wärme nicht mehr abgeführt werden. Sobald die Umge-	Halten Sie unbedingt die Abstände gem. Kapitel „Aufstellen“ ein.

	bungstemperatur gesunken ist kühlt das Gerät wieder normal.	
Die Außenwände des Kühlers beschlagen sich.	Aufstellort ist feucht.	Gerät trocken reiben.

14 Reparaturen

GEFAHR

Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich von einem hierfür qualifizierten Fachmann ausgeführt werden. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur kann Gefahren für den Benutzer herbeiführen und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs.

WICHTIG

Beachten Sie, dass der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Störungen auch während der Garantiezeit nicht kostenlos ist.

15 Kundendienst

Kann die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt werden, rufen Sie bitte den Kundendienst. Führen Sie in diesen Fall keine weiteren Arbeiten, vor allen an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst aus. Öffnen Sie die Tür nicht unnötig oft, damit Kälteverlust vermieden wird.

Zuständige Kundendienstadresse:

DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

Kundentelefon für Deutschland: +49 (0)2944 9716 791
Kundentelefon für Österreich: 0820 200 170

(aus dem österreichischen Festnetz 0.14 Euro/min, Mobilnetz abweichend, anbieterabhängig)

Telefax: +49 (0)2944 9716 77
E-Mail: kontakt@egs-gmbh.de
Internet: www.egs-gmbh.de

Folgende Angaben werden benötigt um Ihren Auftrag bearbeiten zu können:

- 1 Modell
- 2 Version
- 3 Batch
- 4 EAN

Typenschild (Das Typenschild ist im Innenraum des Gerätes oder auf der Rückseite.)

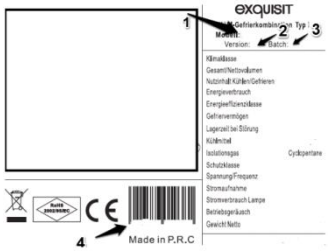

- die vollständige Anschrift und Telefon- Nr.,
- die Fehlerbeschreibung.

16 Allgemeine Garantiebedingungen

Garantiebedingungen

Als Käufer eines Exquisit – Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Zusätzlich räumen wir Ihnen eine Garantie zu den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen), oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät, noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden, aufgrund von chemischer, bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emailleschäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen. Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, wenn die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Exquisit - Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land erworben wurden und die in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich in Betrieb sind.

Für Geräte, die in einem EU-Land erworben und in ein anderes EU-Land gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt:

Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.

Wird ein Gerät überprüft, bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrt- und Arbeitspauschalen berechnet. Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich.

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: EGS Kundentelefon für Deutschland Tel. +49 (0) 2944 9716-791

17 CE-Konformität

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU
und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU festgelegt sind.

Dieses Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

Technische Änderungen vorbehalten

18 Technische Angaben

Modell	**WS134-3EA**
Typ I (Anzahl der Temperaturregler)	**1**
Abtauen Kühlen	Automatisch
Lampenleistung [W]	0,6
Elektrischer Anschluss [V/Hz]	220-240 / 50
Leistungsaufnahme [W]	85
Stromaufnahme [A]	0,7
Gewicht netto [kg]	29
EAN Nr.	4016572019964
Abmessungen und benötigter Raumbedarf siehe Kapitel „Aufstellen“	

Technische Änderungen vorbehalten

19 Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 1060/2010

Marke		Exquisit
Modell		WS 134-3 EA
Kategorie [1])		2
Energieeffizienzklasse [2])		A
Jährlicher Energieverbrauch [3])	kWh/Jahr	138
Nutzinhalt gesamt	l	93
Nennkapazität Standardflaschen	Stk. (0.75l)	34
Relative Luftfreuchtigkeit	%	64
Klimaklasse [5])		N
Luftschallemissionen	dB(A) re1pW	42
Bauart		Standgerät

[1]) 1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel,
2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinlagerschrank
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach,
4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach, 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach,
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach, 7 = Kühl-Gefriergerät,
8 = Gefrierschrank, 9 = Gefriertruhe, 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige

[2]) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

[3]) Energieverbrauch kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab"

[4]) "Null-Sterne-Fach": ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur unter 0°C liegt, das auch für die Bereitung und Lagerung von Eiswürfel genutzt werden kann, jedoch nicht zur Lagerung hoch verderblicher Lebensmittel vorgesehen ist.
Ein-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -6°C nicht überschreitet,
Zwei-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -12°C nicht überschreitet.
Drei-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -18°C nicht überschreitet.
Vier-Sterne-Fach: (oder Gefrierfach) ein Fach zum Einfrieren von mindestens 4,5kg Lebensmittel je 100 l Nutzinhalt, in jedem Fall mindestens 2 kg.

[5]) Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen niedrigste und höchste Temperatur bestimmt:
SN = 10°C-32°C, N = 16°C-32°C, ST = 16°C-38°C, T = 16°C-43°C