ROBOT VACUUM CLEANER

USER MANUAL

L6 Nex

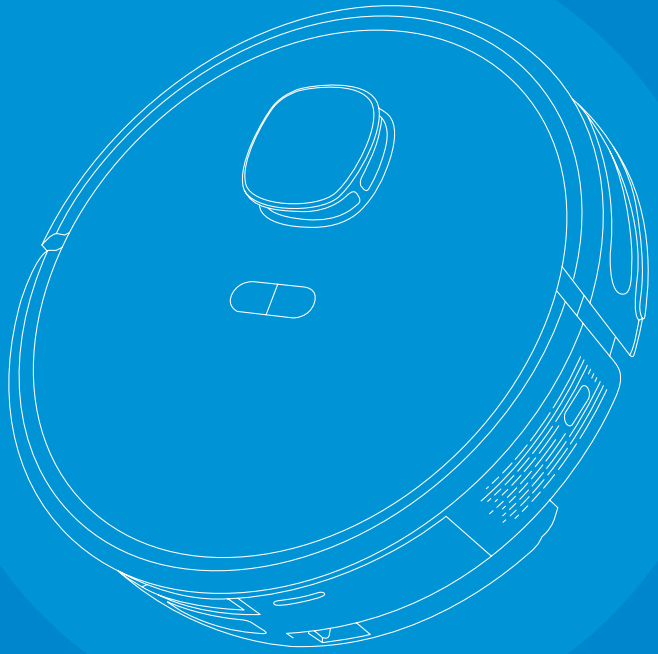

Laresar

INHALT

1.Wichtige Sicherheitshinweise – 49

2.Packliste – 53

3.Produkt-Produktion – 54

4.Wie zu verwenden – 57

5.Herunterladen und Verbinden der App – – – – – – – – – – – – – – – – 63

6.Wie man die App benutzt – 68

7.Wartung und Reinigung – 73

8.Spezifikation – 84

9.Allgemeine Probleme – 85

10.Fehlersuche – 87

11.Garantie – 88

12.Entsorgung – 90

Bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an **supportde@laresar.us**

1.Wichtige Sicherheitshinweise

⚠WARNUNG: UM DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN ZU VERRINGERN, LESEN SIE DIE FOLGENDEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN, WENN SIE IHREN ROBOTER EINRICHTEN, BENUTZEN UND WARTEN.

1.1 Verwendungsbereich

- Dieses Produkt ist nur für die Reinigung von Fußböden in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien (z. B. auf einer offenen Terrasse), auf anderen Oberflächen als dem Boden (z. B. einem Sofa) oder in einer gewerblichen oder industriellen Umgebung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf brennenden Gegenständen (z. B. Zigarettenstummel).
- Verwenden Sie das Produkt nicht zur Reinigung von harten oder scharfen Gegenständen (z. B. Dekorationsabfälle, Glas und Nägel).
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf hochflorigen Teppichen (die Wirksamkeit des Produkts kann auch auf dunklen Teppichen verringert sein).
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf erhöhten Flächen ohne Barrieren wie dem Boden eines Dachbodens, einer offenen Terrasse oder auf Möbeln.
- Verwenden Sie das Wischmodul nicht auf Teppichen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Umgebungstemperatur höher als 40°C (104°F) oder niedriger als 4°C (39°F) ist oder wenn sich Flüssigkeiten oder klebrige Substanzen auf dem Boden befinden.

Bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an **supportde@laresar.us**

1.2 Über die Verwendung des Geräts

- Verlegen Sie die Kabel vor der Verwendung des Geräts vom Boden weg oder legen Sie sie zur Seite, um zu verhindern, dass der Reiniger an ihnen zieht.
- Um das Produkt nicht zu blockieren und um Schäden an Wertgegenständen zu vermeiden, sollten Sie leichte Gegenstände (z. B. Plastiktüten) und zerbrechliche Gegenstände (z. B. Vasen) vor der Reinigung vom Boden entfernen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist (CB).
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden (EU).
- Verwenden Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung. Jegliche Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, gehen zu Lasten des Benutzers.

1.3 Über die Verwendung der Ladestation

- Stromschlaggefahr, verwenden Sie diese Ladestation nur an einem trockenen Ort.
- Dieses Gerät darf nur mit der von Laresar gelieferten Ladestation verwendet werden.
- Halten Sie die Ladestation von Hitze fern (z. B. von Heizungsöffnungen).
- Wischen oder reinigen Sie die Stecker des Ladegeräts nicht mit einem feuchten Tuch oder nassen Händen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr verwenden. Es muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es vollständig auf, schalten Sie es aus und stellen Sie es an einen kühlen und trockenen Ort. Laden Sie das Gerät mindestens alle 3 Monate auf, um eine Beschädigung der Batterie durch Überentladung zu vermeiden.

1.4 Über Lagerung und Wartung

- Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern) auf.
- Bewahren Sie die Reinigungswerkzeuge der Hauptbürste außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie keine Gegenstände (einschließlich Kinder und Haustiere) auf das Gerät, egal ob es in Betrieb ist oder nicht.
- Tragen Sie das Gerät nicht, indem Sie es an der Abdeckung des Hauptgeräts oder an einem Aufprallpuffer festhalten.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.

- Verwenden Sie keine nassen Tücher oder Flüssigkeiten zur Reinigung des Geräts.
- Dieses Produkt enthält Batterien, die nur von Fachleuten ausgewechselt werden können. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie den Akku oder die Ladestation nicht.
- Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es verschrottet wird.
- Beim Herausnehmen der Batterie muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Die Batterie muss sicher entsorgt werden. Werfen Sie Altbatterien nicht weg. Geben Sie sie an eine professionelle Recycling-Organisation.

DIESE ANWEISUNGEN SPEICHERN

2.Packliste

 Staubsauger Roboter	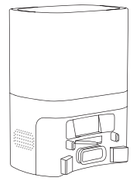 Staubabsaugung Ladestation	 2-in-1-Wassertank	 Seitenbürste *2	 HEPA-Filter * 2
 Staubsaugerbeutel * 2	 Reinigungswerkzeug	 Mopping-Unterstützung	 Mop-Tuch * 2	 Benutzerhandbuch

3.Produkt-Einführung

3.1 Saugroboter

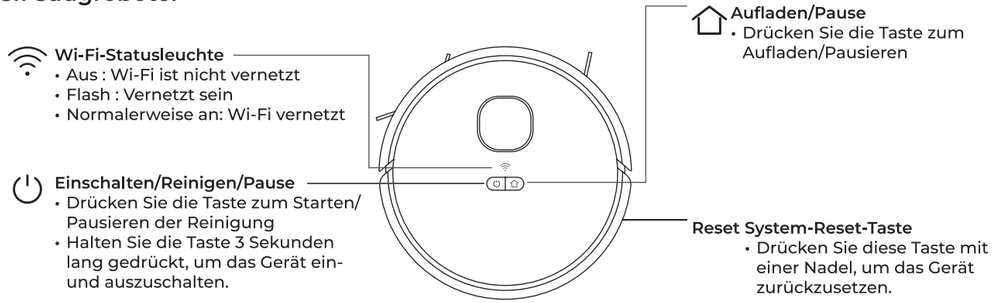

Wi-Fi-Statusleuchte
- Aus : Wi-Fi ist nicht vernetzt
- Flash : Vernetzt sein
- Normalerweise an: Wi-Fi vernetzt

Einschalten/Reinigen/Pause
- Drücken Sie die Taste zum Starten/ Pausieren der Reinigung
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.

Aufladen/Pause
- Drücken Sie die Taste zum Aufladen/Pausieren

Reset System-Reset-Taste
- Drücken Sie diese Taste mit einer Nadel, um das Gerät zurückzusetzen.

+ Indikatorstatus

Status	Reinigung	Aufladen	Aufladen	Geringe Leistung	Vollständig gechart	Alarmierend	Standy
Licht	Blaues Licht an	Blaues Licht blinkt schnell	Blaues Licht blinkt langsam	Rotes Flackerlicht	Blaues Licht an	Rotes Licht flickering	Schließen Sie

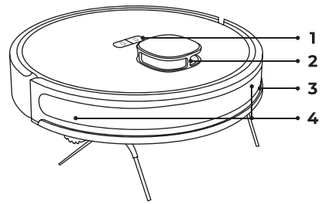

1. Knopf
2. Lasar-Radar
3. Stoßstange
4. Infrarot-Empfänger Sensor

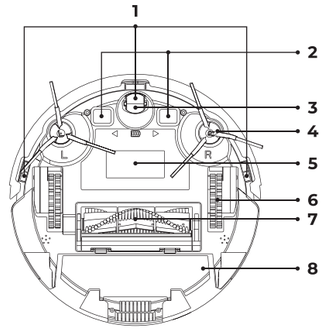

1. Klippen-Sensor
2. Schaltkontakt
3. Universalrad
4. Seitenbürste
5. Batterieabdeckung
6. Antriebsrad
7. Walzenbürste
8. Staubkasten

3.2 Staubabsaugung Ladestation

Tipp: Im Inneren des Staubabscheiders ist ein Staubbeutel installiert.

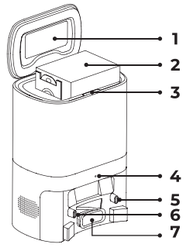

1. Obere Abdeckung
2. Staubbeutel
3. Öffnungsposition
4. Indikator
5. Elektrode
6. Infrarot-Sensor
7. Absaugöffnung

3.3 2-in-1-Wassertank

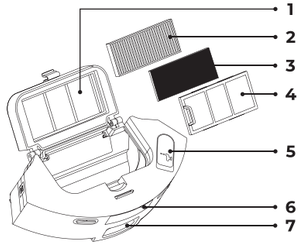

1. Hochleistungsfilter-Abdeckung
2. HEPA-Filter
3. Schwammfilter
4. Primärfilter
5. Wassertank-Kunststoffstopfen
6. Staubtankknopf
7. 7-Stauböffnungen

4.Wie zu verwenden

4.1 Vorkehrungen

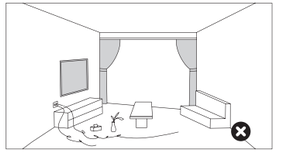

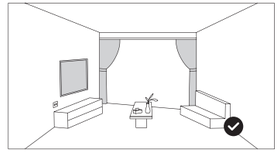

- Bevor Sie den Staubsaugerroboter in Betrieb nehmen, sollten Sie die auf dem Boden verstreuten Kabel und Gegenstände entfernen, die leicht herunterfallen, wertvoll und potenziell gefährlich sein können. Vermeiden Sie, dass sich der Staubsaugerroboter verheddert, feststeckt, mitgeschleift oder umgestoßen wird.

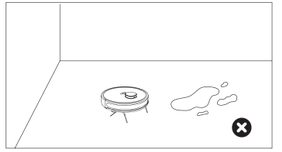

- Verwenden Sie den Roboter nicht zur Reinigung von Flüssigkeiten.

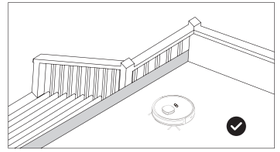

- Bei der Verwendung als Hängevorrichtung muss sie durch Geländer geschützt sein, um zu verhindern, dass sie versehentlich herunterfällt oder andere Gegenstände zum Herabfallen bringt.

4.1.1

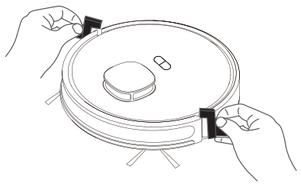

- Entfernen Sie das Schutzmaterial von beiden Seiten des Roboters.

4.1.2

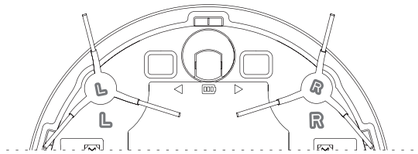

- Setzen Sie die linke Seitenbürste (L) und die rechte Seitenbürste (R) gegen die Buchstaben L bzw. R auf der Knopfschale, drücken Sie nach unten und Sie werden ein "Klick"-Geräusch hören, was bedeutet, dass die Seitenbürsten an ihrem Platz installiert sind.

4.1.3

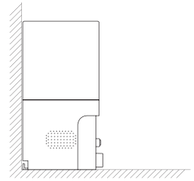

- Nehmen Sie die Staubabsaugung heraus und stellen Sie sie auf einem ebenen Boden an die Wand, und ordnen Sie die überflüssigen Kabel.

4.1.4

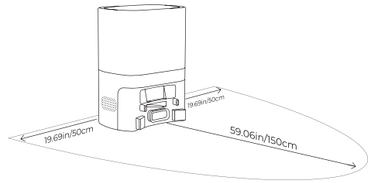

- Reinigen Sie die Umgebung des Docks und schließen Sie die Stromversorgung an, die den Anforderungen des Stromverbrauchs entspricht.

Tipp: Achten Sie auf einen Abstand von mehr als 0,5 m links und rechts von der Ladestation und 1,5 m vor der Ladestation.

4.1.5



- Bewegen Sie die Ladestation nicht nach Belieben, um direkte Sonneneinstrahlung auf die Ladestation zu vermeiden.

Tipp: Das Sonnenlicht kann das Aufladesignal stören, was dazu führen kann, dass der Staubsaugerroboter nicht zur Aufladestation zurückkehrt.

4.1.6



- Drücken und halten Sie die Taste zum Einschalten. Wenn die Anzeigelampe normal leuchtet, stellen Sie das Hauptgerät zum Aufladen auf die Ladestation; wenn Sie die Stimme "Starting Charging" hören, bedeutet dies, dass der Roboter erfolgreich aufgeladen wird.

Tipp: Wenn der Akku zu schwach ist, kann der Roboter nicht eingeschaltet werden. Bitte stellen Sie den Staubsaugerroboter auf die Ladestation und das Gerät wird automatisch eingeschaltet.

4.2 Wischfunktion

4.2.1

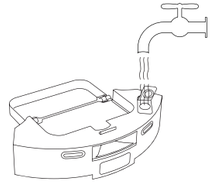

- Öffnen Sie den Deckel der Wassereinspritzung, fügen Sie die entsprechende Menge Wasser hinzu und verschließen Sie den Deckel fest. Bitte geben Sie kein Reinigungsmittel hinzu.

4.2.2

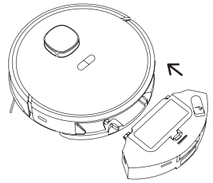

- Setzen Sie den Wassertank wieder in den Roboter ein.

4.2.3

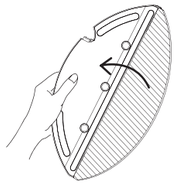

- Installieren Sie den Mopp auf der Mopphalterung.

4.2.4

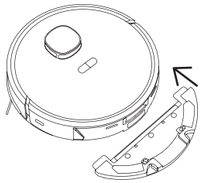

- Montieren Sie die Wischhilfe.

5.Herunterladen und Verbinden der App

5.1 Herunterladen

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie, oder suchen Sie im App Store nach der App "Laresmart", um sie herunterzuladen und zu installieren.

: Kompatibel mit iOS 10.0 und höher.

: Kompatibel mit Android 8.0 und höher.

5.2 Register

Für die Erstinstallation stimmen Sie bitte der Nutzungsvereinbarung zu und klicken Sie auf "Registrieren". Als nächstes wählen Sie bitte "Nationalität", geben die Telefonnummer ein und klicken auf "Verifizierungscode abrufen", "Passwort festlegen" und "Fertigstellen".

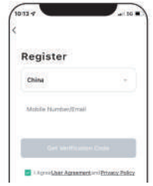

5.3 Mit der App verbinden

(1) Wählen Sie Ihr Robotermodell: L6 Nex

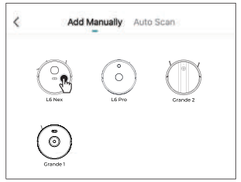

(2) Verbinden mit 2.4GHz Wi-Fi.

Vergewissern Sie sich, dass das Passwort für das Wi-Fi-Konto vollständig korrekt ist.

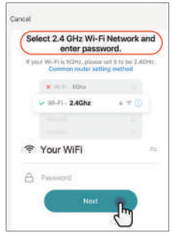

Bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an **supportde@laresar.us**

(3) Wi-Fi zurücksetzen



(4) Hotspot "Smart Life-XXXX" anschließen

Der Samrtlife-xxx-Hotspot des Roboters ist ein virtueller Hotspot. Nach dem Verbinden können Sie einfach direkt zur APP-Verteilungsschnittstelle zurückkehren und eine Verbindung herstellen.

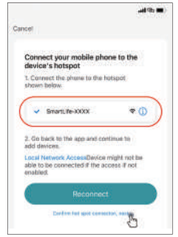

Bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an **supportde@laresar.us**

(5) Hinzufügen des Geräts

Bei der erstmaligen Verbindung dauert es normalerweise etwas länger.



(6) Erfolgreich verbunden



Tipp: Sie können auf dem Laresar Smart Cleaning Youtube-Kanal und in der Produktliste nachlesen, wie man sich mit der App verbindet. Wenn Sie ein Problem haben, kontaktieren Sie uns bitte unter **supportde@laresar.us**.

Laresar Smart Cleaning Youtube Kanal

Bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an **supportde@laresar.us**

6.Wie man die App benutzt

6.1 Intelligente Reinigung (Standardmodus)

Der Staubsaugerroboter scannt die Arbeitsumgebung, erstellt eine Karte und teilt die Bereiche auf intelligente Weise ein. Er reinigt jeden Bereich einzeln, indem er sich entlang der Z-Form hinter der Wand füllt. Nach Abschluss der Reinigung kehrt der Staubsaugerroboter zum Aufladen in die Ladestation zurück.

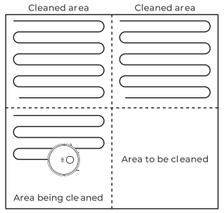

Tipp:

- Um die Karte besser erstellen zu können, muss der Roboter bei der ersten Reinigung von der Ladestation aus starten.

- Bewegen Sie das Hauptgerät während des Betriebs nicht wahllos und häufig. Legen Sie das Hauptgerät nach dem Verschieben wieder in die Nähe des ursprünglichen Standorts. Beim erneuten Starten der Maschine versucht das Gerät, seine Koordinaten neu zu positionieren; nach erfolgreicher Positionierung arbeitet es gemäß dem geplanten Pfad weiter; wenn die Positionierung fehlschlägt, gibt das Gerät die vorherige Aufgabe auf und erstellt eine neue Karte für die Reinigung, aber es kann sein, dass es sich nicht auflädt.

6.2 Reinigung nach Bedarf

Verwenden Sie die Laresmart APP, um die gewünschte Reinigungsfunktion auszuwählen; wählen Sie einen Punkt auf der Karte aus und der Staubsaugerroboter bewegt sich zu der vorgesehenen Position und reinigt einen quadratischen Bereich von 1,6 m x 1,6 m mit sich selbst als Mittelpunkt.

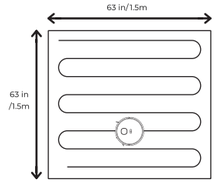

Tipp: Bevor Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie die Karte für die erste Reinigung in der Laresmart APP erstellen.

6.3 Reinigung des ausgewählten Bereichs

Verwenden Sie die Laresmart APP, um die Reinigungsfunktion für den ausgewählten Bereich auszuwählen, wählen Sie den zu reinigenden Bereich auf der Karte aus, und der Staubsaugerroboter wird den ausgewählten Bereich reinigen.

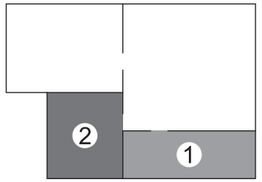

Tipp:

- Bevor Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie die Karte für die erste Reinigung in der Laresmart APP erstellen.
- Die Haupteinheit könnte in den ungeplanten Bereich eindringen, also räumen Sie bitte die Hindernisse auf dem Boden um den geplanten Bereich herum, und dieser Bereich kann keine Rolle als Sicherheitsisolierung spielen.

6.4 Reinigung eines definierten Bereichs

Verwenden Sie die Laresmart APP, um die Funktion der Reinigung des definierten Bereichs auszuwählen, wählen Sie den zu reinigenden Bereich auf der ma, und der Roboter-Staubsauger wird den definierten Bereich reinigen.

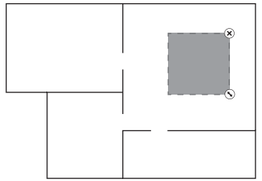

Tipp:

- Bevor Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie die Karte für die erste Reinigung in der Laresmart APP erstellen.
- Die Haupteinheit könnte in den ungeplanten Bereich eindringen, also räumen Sie bitte die Hindernisse auf dem Boden rund um den geplanten Bereich, und dieser Bereich kann keine Rolle bei der Sicherheitsisolierung spielen.

6.5 Einstellung des Sperrgebiets

Verwenden Sie die Laresmart APP, um die Funktion zur Bearbeitung des Sperrgebiets auszuwählen, wählen Sie das Sperrgebiet für die Reinigung auf der Karte aus und legen Sie es fest, und die Maschine wird das festgelegte Gebiet nicht betreten.

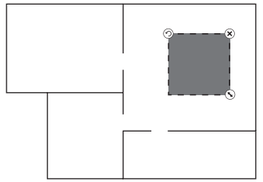

Tipp:

- Bevor Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie die Karte für die erste Reinigung in der Laresmart APP erstellen.
- Diese Funktion dient nur zur Festlegung der Reinigungsbereiche und kann nicht zur Sperrung gefährlicher Bereiche verwendet werden.
- Wenn Sie den Staubsaugerroboter bewegen oder es offensichtliche Veränderungen in Ihrer Umgebung gibt, kann die Karte unwirksam werden und der gesperrte Bereich kann verloren gehen.

6.6 Planmäßige Reinigung

Nachdem die Einstellung der zeitgesteuerten Reinigung in Kraft getreten ist, beginnt das Gerät automatisch zur festgelegten Zeit mit der Reinigung und kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch zur Ladestation zurück.

6.7 DND-Modus

Der Standardstartzeitraum ist 22:00-06:00, der in Ihrer Laresmart APP geändert oder beendet werden kann. Während des DND-Zeitraums schließt der Staubsaugerroboter die Funktionen der automatischen kontinuierlichen Reinigung, der aktiven Wiedergabe der Stimme und der Zeitmessung.

6.8 Andere APP-Funktionen

Fernsteuerung	Kartenaktualisierung in Echtzeit
Suche nach Roboter	Auswahl der Sprache
Kartenverwaltung	Reinigung Datensatzanzeige
Auswahl des Arbeitsmodus	Verwaltung von Verbrauchsmaterial
Bearbeitung von Partitionsbereichen	Selbstdefinierte Reinigungsreihenfolge der Bereiche
Anpassen von Bereichsattributen	

7.Wartung und Reinigung

7.1 Rollende Bürste (Empfohlene Reinigungsfrequenz: einmal pro Woche)

(1) Drehen Sie die Maschine um, drücken Sie die Schnalle an der Walzenabdeckung und nehmen Sie die Abdeckplatte der Walzenbürste heraus.

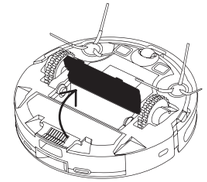

(2) Nehmen Sie die Rollbürste heraus.

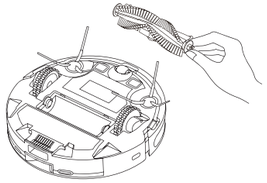

(3) Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um den Staub im Hohlraum der Hauptbürste und der Rollbürste zu entfernen und die Verwicklungen an der Rollbürste zu beseitigen.

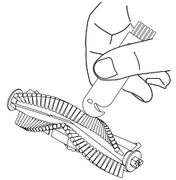

7.2 Seitenbürste (Empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Woche)

(1) Drehen Sie die Maschine nach oben und ziehen Sie die Seitenbürste senkrecht heraus.

(2) Entfernen Sie die verwickelten Haare und den Schmutz und setzen Sie die Seitenbürste wieder ein.

(3) Richten Sie das Gehäuse entsprechend aus, und drücken Sie es nach unten, um die Seitenbürste wieder einzusetzen.

Tipp: Es wird empfohlen, die Seitenbürste jeden Monat auszutauschen, um die Reinigungswirkung zu gewährleisten.

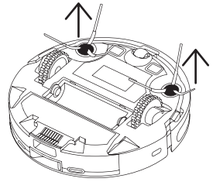



7.3 Staubbehälter und Filter (Empfohlene Reinigungshäufigkeit: nach der Reinigung)

(1) Drücken Sie die Mülleimertaste und ziehen Sie den Staubbehälter heraus.

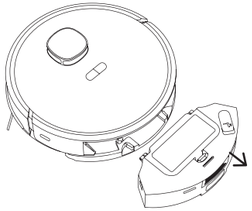

(2) Drücken Sie den Schalter für die Mülltonne und öffnen Sie die Mülltonne, um den Müll auszukippen.

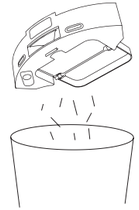

7.4 Waschen Sie den Staubeimer (Empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Woche)

(1) Nehmen Sie den Schwamm und den Hocheffizienzfilter nach längerem Gebrauch heraus.

(2) Spülen Sie den Primärfilter, den Staubbehälter und den Schwamm unter dem Wasserhahn aus (der Hocheffizienzfilter kann nicht mit Wasser gewaschen werden).

(3) Schütteln Sie nach dem Waschen die Wassertropfen ab, trocknen Sie den Filter und den Staubbehälter an der Luft und verwenden Sie sie erst, wenn sie vollständig trocken sind.

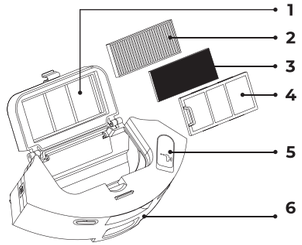

1. Hochleistungs-Filterdeckel
2. Hepa-Filter
3. Schwammfilter
4. Primärfilter
5. Wassertank-Kunststoffstopfen
6. Staubbehälterknopf

Tipp:

- Mit klarem Wasser waschen und kein Reinigungsmittel hinzufügen.
- Verwenden Sie keine Bürste, sondern benutzen Sie Ihre Finger, um den Filter zu reinigen.
- Der Filter muss mindestens 24 Stunden an der Luft getrocknet werden, damit er gründlich trocknen kann.
- Es wird empfohlen, den Filter alle drei Monate zu wechseln.

7.5 Reinigen Sie den Infrarot-Hindernisvermeidungssensor (Empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Monat)

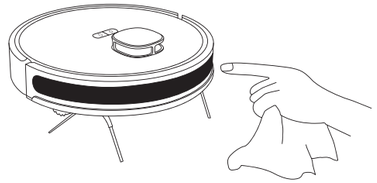

7.6 Reinigen Sie den Klippensensor (Empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Monat)

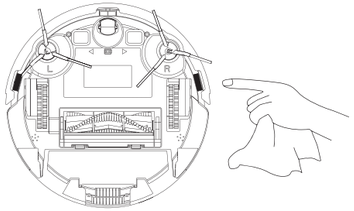

7.7 Reinigen Sie den Ladekontakt (Empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Monat)

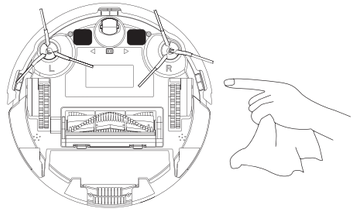

7.8 Reinigen Sie den Signalemissionsbereich auf dem automatischen Dock (Empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal im Monat)



7.9 Batterie

(1) Der wiederaufladbare Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ist in das Hauptgerät integriert. Um die Akkuleistung zu erhalten, lassen Sie das Hauptgerät während des Gebrauchs im Ladezustand.

(2) Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es zur Lagerung abgeschaltet und alle drei Monate aufgeladen werden, um eine Beschädigung des Akkus durch Überentladung zu vermeiden.

7.10 Firmware-Aktualisierung

Rufen Sie die Funktion zur Aktualisierung der Firmware über die Laresmart APP auf. Nachdem die neue Firmware erkannt wurde, aktualisieren Sie sie entsprechend der Anleitung. Die Batteriekapazität sollte während des Firmware-Upgrades nicht weniger als 50% betragen. Es wird empfohlen, das Gerät während des Upgrades auf die Ladestation zu stellen.

7.11 Wechseln des Staubsaugerbeutels

(1) Ziehen Sie den Netzstecker und öffnen Sie das Auto-empty-Dock.



(2) Ziehen Sie den Griff des Staubbeutels hoch.



(3) Nehmen Sie den Staubbeutel aus dem Dock.



(4) Werfen Sie den gebrauchten Staubsaugerbeutel in den Mülleimer.



(5) Setzen Sie den neuen Staubsaugerbeutel in das Dock ein und achten Sie darauf, dass der Griff des Staubsaugerbeutels nicht herausragt.

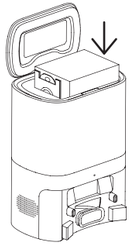

(6) Schalten Sie nach dem Abdecken des Auto-Entleerungsdocks die Stromversorgung ein.

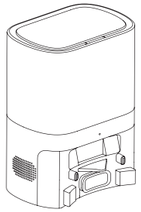

7.12 Reinigen Sie den automatisch entleerten Staubkanal des Docks

Wenn die Dock-Anzeige nach dem Auswechseln des Staubbeutels rot blinkt, ziehen Sie bitte den Stecker heraus und drehen Sie das Dock um, indem Sie durch das Sichtfenster des Staubkanals schauen und prüfen, ob der Staubkanal des Docks blockiert ist.Wenn der Staubkanal blockiert ist, entfernen Sie das Sichtfenster des Staubkanals mit einem Schraubendreher wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Tipp:
Eine gewaltsame Demontage ist strengstens untersagt. Bitte bauen Sie es nach der Reinigung wieder ein.

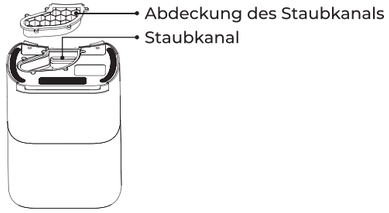

7.13 Reinigen Sie den Infrarotsensor des automatisch entleerten Docks/Ladekontaktsplitter

Wischen Sie die beiden Bereiche regelmäßig vorsichtig mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab. Es wird empfohlen, sie einmal im Monat zu reinigen.

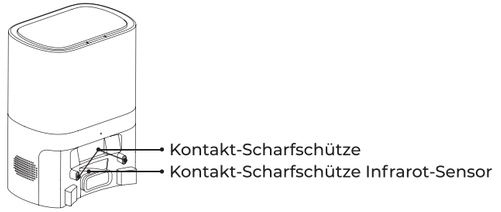

8.Spezifikation

Parameter des Staubsaugerroboters

Produktname	L6 Nex Smart Staubsaugerroboter
Eingabe	19V ⎓ 0.6A
Nennleistung	42W
Spannung	14.4V
Akku-Typ	Lithium ion battery pack
Batteriekapazität	3200mAh
Produkt Dimension	320X320X93mm

Parameter der Beschickungsbasis für die Entstaubung

Produktname	L6 Nex Dust Collection Charging Base
Ausgabe	19V ⎓ 1A
Nennleistung	680W
Produkt Dimension	240X165X320mm

9.Gemeinsames Problems

Problem	Lösung
Das Gerät konnte nicht eingeschaltet werden	a. Die Batterieleistung ist nicht ausreichend. Bitte stellen Sie das Gerät auf die Dockingstation und richten Sie es auf die Ladeelektrode aus. Das Gerät schaltet sich automatisch ein. b. Die Umgebungstemperatur liegt unter 0°C oder über 40°C. Bitte verwenden Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 40°C.
Das Gerät konnte nicht aufgeladen werden	a. Entfernen Sie das Gerät von der Dockingstation und prüfen Sie, ob die Anzeige der Dockingstation leuchtet. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Netzadapters richtig angeschlossen sind. b. Die Docking-Station ist nicht richtig mit dem Gerät verbunden. Reinigen Sie die Splitter der Dockingstation und den Ladekontakt am Gerät oder schieben Sie die Seitenbürste auf eine Seite.
Rückkehr zur Dockingstation fehlgeschlagen	Das Gerät ist zu weit von der Dockingstation entfernt. Versuchen Sie, das Gerät in der Nähe der Docking-Station aufzustellen.
Abnormales Verhalten	Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

Ungewöhnliche Geräusche während der Reinigung der Maschine	Die Walzenbürste, die Seitenbürsten oder die Räder können sich mit Fremdkörpern verfangen. Bitte reinigen Sie sie nach dem Anhalten der Maschine.
Die Reinigungsleistung lässt nach, oder es fällt Asche aus	a. Der Filter ist verstopft. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter. b. Die Staubbox ist voll. Reinigen Sie den Staubbehälter. c. Die Walzenbürste hat sich mit Fremdkörpern verfangen. Reinigen Sie die Walzenbürste.
Das Wi-Fi-Netzwerk kann nicht verbunden werden.	a. Das Wi-Fi-Signal ist nicht gut. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät an einem Ort mit gutem Wi-Fi-Signal befindet. b. Die Wi-Fi-Verbindung ist nicht normal. Setzen Sie die Wi-Fi-Einstellungen zurück, laden Sie die neueste Version der App herunter, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. c. Das Passwort ist falsch. d. Dieses Gerät unterstützt nur das 2,4-GHz-Band.
Die planmäßige Reinigung kann nicht durchgeführt werden.	Die Leistung ist unzureichend. Die planmäßige Reinigung wird erst gestartet, wenn die verbleibende Leistung 15 % oder mehr beträgt.
Wird Strom verbraucht, wenn das Gerät immer in der Dockingstation bleibt?	Der Stromverbrauch ist extrem niedrig, wenn das Gerät immer in der Dockingstation bleibt. Dies trägt dazu bei, dass der Akku die beste Leistung erbringt.
Ist es notwendig, den Akku 16 Stunden lang aufzuladen Stunden aufzuladen, wenn das Gerät die ersten drei Male benutzt wird?	Der Lithium-Akku hat keinen Memory-Effekt und kann sofort nach dem Aufladen verwendet werden. Eine Wartezeit ist nicht erforderlich.

10.Fehlersuche

Fehler	Prompte Lösung
Fehler 1: Setzen Sie den Staubbehälter ein	Die Reinigung wird ausgelöst, wenn der Staubbehälter herausgenommen wird: Bitte setzen Sie den Staubbehälter wieder ein.
Fehler 2: Stellen Sie die Maschine vor dem Start auf den Boden	Sie können die Maschine aufheben oder die Maschine hängt: Bitte stellen Sie die Maschine auf einen ebenen Boden und starten Sie sie erneut.
Fehler 3: Bitte legen Sie die Maschine flach auf den Boden und starten Sie sie dann	Die Maschine kippt: Bitte stellen Sie die Maschine auf einen ebenen Boden und starten Sie sie dann.
Fehler 4: Bitte prüfen Sie, ob die vordere Stoßstange festsitzt	Der Kanten- oder Kollisionssensor klemmt: Bitte drücken Sie den Stoßfänger nach links und rechts, um sicherzustellen, dass er nicht klemmt.
Fehler 5: Schwache Batterie; bitte aufladen	Stellen Sie das Hauptgerät zum Aufladen auf die Ladestation.
Fehler 6: Die Maschine ist eingeklemmt	Bitte stellen Sie die Maschine auf einen freien Platz und starten Sie sie dann.
Fehler 7: Bitte prüfen Sie, ob das Rad festsitzt	Das Hauptrad steckt fest oder hat sich verheddert: Bitte überprüfen Sie das Hauptrad und entfernen Sie die Fremdkörper.
Fehler 8: Bitte prüfen Sie, ob die Walzenbürste festsitzt	Die Walzenbürste hat sich verheddert oder verklemmt: Bitte überprüfen Sie die Walzenbürste und entfernen Sie die Fremdkörper.
Fehler 9: Bitte prüfen Sie, ob die Seitenbürste festsitzt	Die Seitenbürste hat sich verheddert oder verklemmt: Bitte überprüfen Sie die Seitenbürste und entfernen Sie die Fremdkörper.

11.Garantie

Die 1-Jahres-Garantie

- Ihr Laresar Gerät hat eine 1-Jahres-Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler, wenn es für private Haushaltszwecke in Übereinstimmung mit der Laresar Gebrauchsanweisung verwendet wird.
- Diese Garantie umfasst ohne zusätzliche Kosten für Sie alle Arbeiten und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät während der Garantiezeit in einwandfreiem Zustand ist.

WAS IST ABGEDECKT?

- Gemäß den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen und Ausschlüsse.
- Gilt nur für Käufe bei autorisierten Händlern von Laresar.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land benutzt wird, in dem es verkauft wurde.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?

Laresar haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die als Folge davon entstehen:

- Maschinen, die bei einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, unsachgemäßer Gebrauch, Missbrauch und/oder mangelnde Wartung oder Verwendung nicht in Übereinstimmung mit der Laresar-Bedienungsanleitung.
- Die Maschinen werden nicht nur für den normalen Hausgebrauch, sondern auch für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung verwende.
- Verwendung von Teilen, die nicht mit der Laresar-Bedienungsanleitung übereinstimmen.Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Laresar.
- Externe Faktoren, die nicht mit der Produktqualität und -verwendung zusammenhängen, wie z. B. versehentliche Wasserschäden.
- Reparaturen oder Änderungen, die von nicht autorisierten Personen oder Beauftragten durchgeführt werden.
- Normale Abnutzung, einschließlich Wassertank, Filter, HEPA, Hauptbürste, Seitenbürste und Netzkabel (oder wenn externe Schäden oder Missbrauch diagnostiziert werden), Teppich- oder Bodenschäden aufgrund einer Verwendung, die nicht den Anweisungen des Herstellers entspricht, oder wenn die Bürstenwalze nicht ausgeschaltet wird, wenn dies erforderlich ist.
- Verkürzung der Batterieentladezeit aufgrund des Alters oder der Verwendung der Batterie.

Wie kann ich einen Antrag stellen?

- Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um einen Anspruch im Rahmen unserer eingeschränkten Garantie geltend zu machen, müssen Sie den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer vorlegen.
- Alle Arbeiten werden von Laresar oder einer von ihr beauftragten Agentur ausgeführt.
- Ersetzte defekte Teile gehen in das Eigentum von Laresar über.
- Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie verlängern nicht den Zeitraum dieser Garantie.
- Wenn Ihr Gerät nicht richtig funktioniert oder Sie noch Fragen haben, nachdem Sie diese Anleitung sorgfältig gelesen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen eine zufriedenstellende Lösung zu bieten.

E-Mail an unseren Kundendienst:

supportde@laresar.us

Laresar ist hier, um zu helfen, und wir freuen uns, Ihnen zu dienen.

12.Entsorgung

- Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät bei einer autorisierten Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten.
- Die im Lithium-Ionen-Akku des Produkts enthaltenen Chemikalien verschmutzen die Umwelt. Bitte entfernen Sie den Akku vor der Verschrottung, und senden Sie ihn zur zentralen Entsorgung an eine professionelle Akku-Recyclingstation.

Contact us- We will get back to you within 1 business day.

Laresar

support09@laresar.us

ROHS