

**SCHUKO®-Steckdose, 16 A 250 V ~, Schraubklemmen, Duroplast lackiert, Serie LS, terre sienne brûlée 31 (32120)**



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | LC 1521 235            |
| <b>EAN/GTIN:</b>      | 4011377233645          |
| <b>Preis/STK:</b>     | 39,58 € exkl. MwSt.    |
| <b>Preisgruppe:</b>   | 08                     |
| <b>Farbe:</b>         | terre sienne brûlée 31 |
| <b>Material:</b>      | Duroplast              |

■ Individuelle farbige Bedruckung möglich

**matt lackiert**


mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620


ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1521 N..

Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

**Abmessungen**

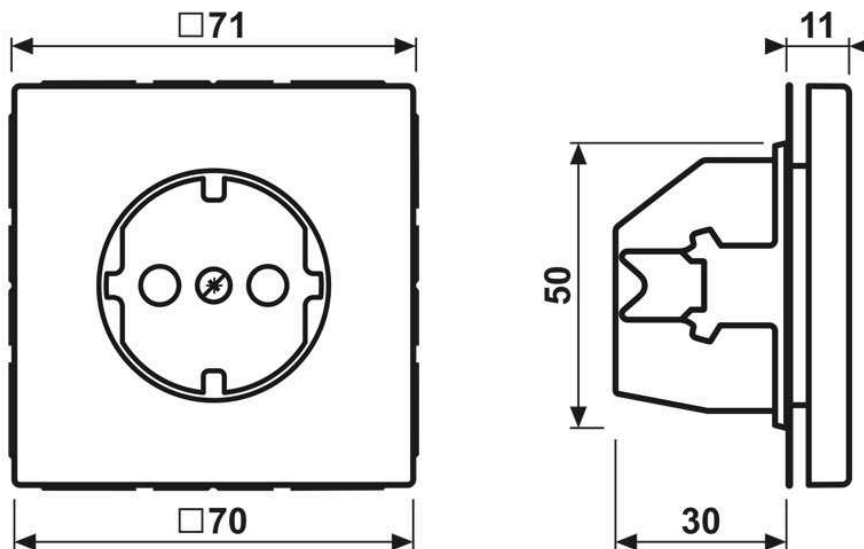

## Montage

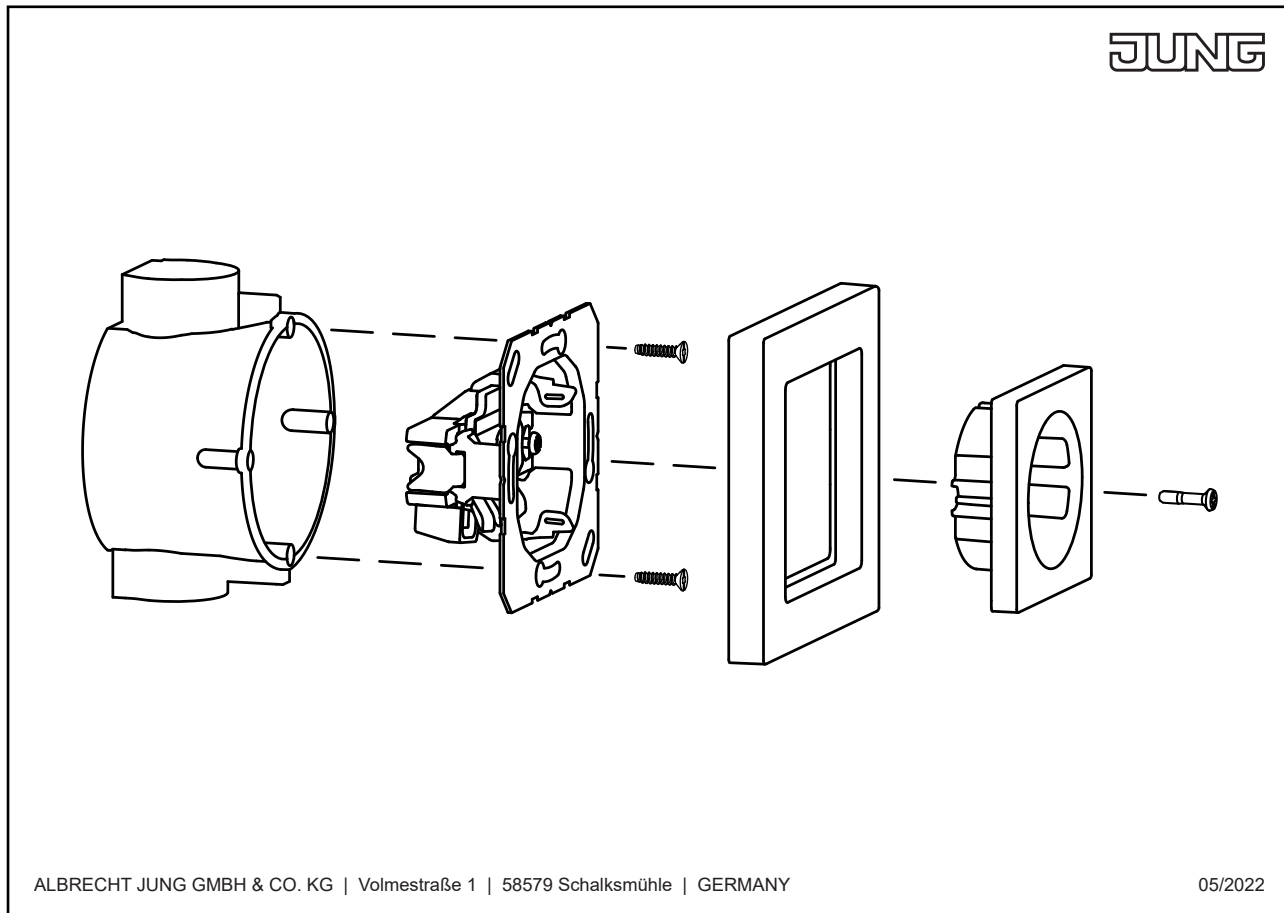

### Hinweis!

**Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!\*)**

**Verwendung ausschließlich mit den für diesen Artikel zugelassenen original JUNG Produktkomponenten.**

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie

- Ihr eigenes Leben,
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

**Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!**

### \*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzterdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)