



INSTRUCTIONS HOSE REEL CART

Item.: M03289

(Date 12.01.2021)

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

READ CAREFULLY!


EN

**Produced for GARDAMO GmbH & Co. KG – Dornierweg 12 – D – 48155 Münster
www.sienagarden.de**





no	name	quantity
1	Frame	1
2	Bearing	2
3	U-handle	1
4	Reel	1
5	Crank handle	1
6	$\frac{3}{4}$ " (19 mm) Male inlet swivel valve	1
7	$\frac{3}{4}$ " (19 mm) Male outlet hose coupling	1
8	Solid wheel	2
9	$\varnothing 14$ Washer	2
10	Safety pin	2
11	M6 x 40 bolt	4
12	M6 x 35 bolt	2
13	M6 nylon nut	6
14	M8 x 40 bolt	1
15	M8 washer	1
16	M8 spring washer	1
17	M8 nylon nut	1
18	$\frac{3}{4}$ " (19 mm) Quick coupling	1
19	Hose clamp	1
20	Rubber washer	2

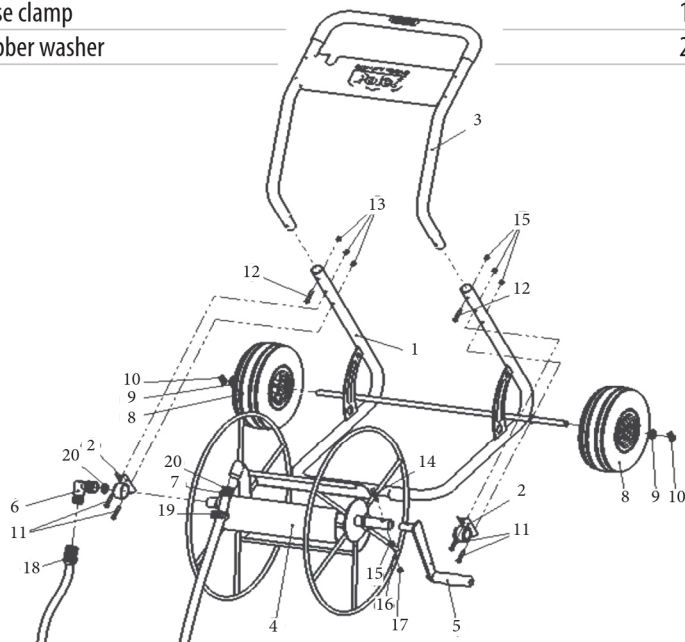


Produced for GARDAMO GmbH & Co. KG – Dornierweg 12 – D – 48155 Münster
www.sienagarden.de






ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Carefully remove all parts from the box and place them on a flat surface.

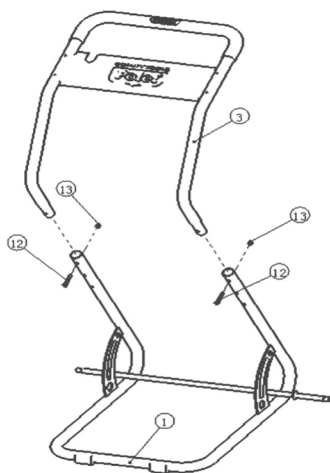

1 Slide the U-handle (3) onto the frame (1). Insert an M6 x 35 bolt (12) into one of the holes in the frame and secure with an M6 nylon nut (13) using a spanner and the Allen key supplied. Do the same on the other side.

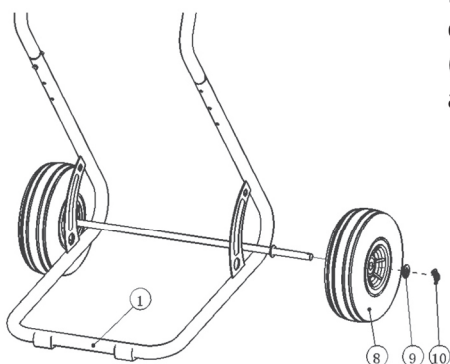


2 Slide the solid wheels (8) over the axle on the frame (1) and make sure the wheel caps are facing outwards. Secure the wheels with the Ø14 washers (9) and the safety pins (10). pin washer is correctly and fully pressed in.


EN

Produced for GARDAMO GmbH & Co. KG – Dornierweg 12 – D – 48155 Münster
www.sienagarden.de



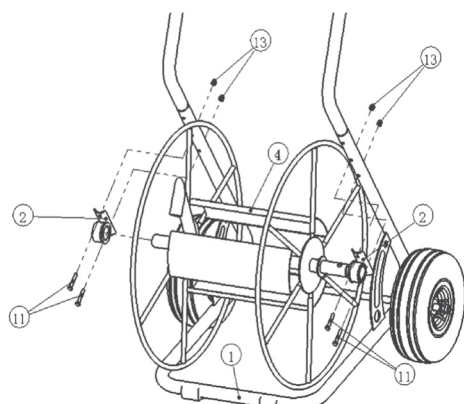


3 Mount the two bearings (2) in the ends of the reel (4). Align the bearing openings (2) with the openings in the frame (1). Secure both sides of the bearings with an M6 X 40 bolt (11) and an M6 nylon nut (13) using a spanner and the Allen key supplied. Do the same on the other side.

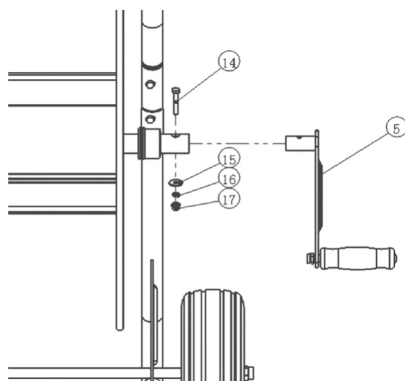


4 Insert the crank handle (5) into the hub of the reel (4). Align the openings in the hand crank and secure with an M8 x 40 bolt (14), M8 washer (15), M8 spring washer (16) and an M8 nylon nut (17) using a spanner and the Allen key supplied.



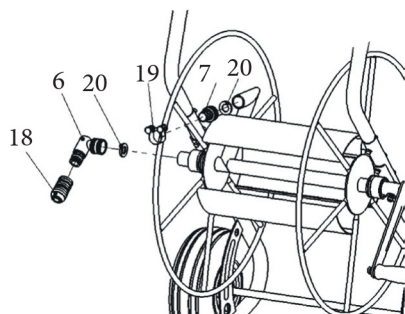

5 Mount the $\frac{3}{4}$ " (19 mm) male inlet swivel valve (6), with the rubber washer (20) in between, onto the water coupling from the supply to the reel. Tighten by hand or with the aid of a tool. Place the $\frac{3}{4}$ " (19 mm) male outlet hose coupling (7), with the rubber washer (20) in between, onto the outlet hose coupling of the reel. Tighten by hand or with the aid of a tool.

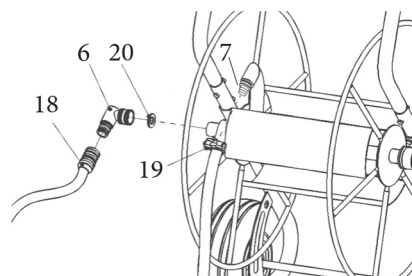

6 Attach the supply hose via the $\frac{3}{4}$ " (19 mm) quick coupling (18) and connect to the $\frac{3}{4}$ " (19 mm) male inlet swivel valve (6) on the reel. Connect the other end to the water supply (coupling not included).

7 Attach the long hose via the $\frac{3}{4}$ " (19 mm) male outlet hose coupling (7) onto the reel and secure with the hose clamp (19).

EN

Produced for GARDAMO GmbH & Co. KG – Dornierweg 12 – D – 48155 Münster
www.sienagarden.de





AUFBAUANLEITUNG SCHLAUCHWAGEN

Art.-Nr.: M03289

(Stand vom 12.01.2021)



**WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN.**



**Hergestellt für GARDAMO GmbH & Co. KG – Dornierweg 12 – D – 48155 Münster
www.sienagarden.de**






Index-Nr Bauteilbezeichnung

Anzahl

1	Rahmen	1
2	Lager	2
3	U-förmiger Griff	1
4	Haspel	1
5	Handkurbel	1
6	$\frac{3}{4}$ "(19 mm) Varterteil-Kupplung	1
7	$\frac{3}{4}$ "(19 mm) Wasserauslass-Varterteil-Kupplung	1
8	Vollgummirad	2
9	Unterlegscheibe ø14	2
10	Splint	2
11	Schraube M6x40	4
12	Schraube M6x35	2
13	M6-Nylonmutter	6
14	Schraube M8x40	1
15	M8-Unterlegscheibe	1
16	M8-Federring	1
17	M8-Nylonmutter	1
18	$\frac{3}{4}$ "(19 mm) Schnellkupplung	1
19	Schlauchschelle	1
20	Gummidichring	2

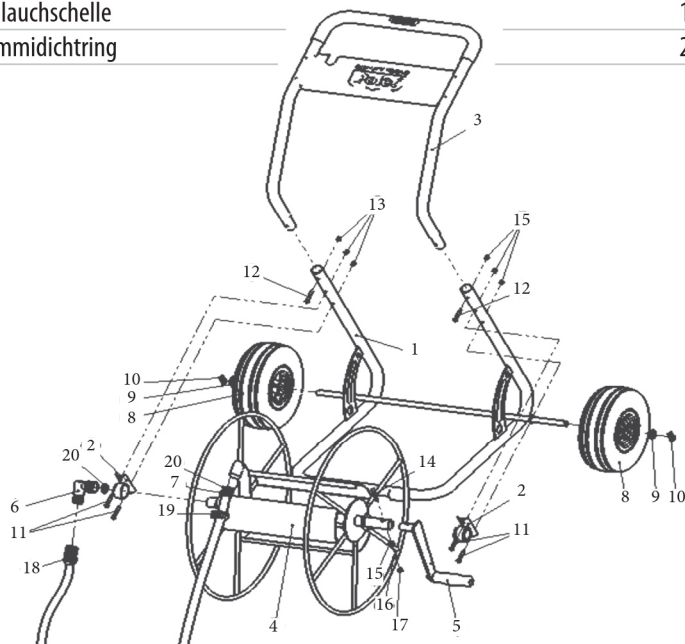

D


Hergestellt für GARDAMO GmbH & Co. KG – Dornierweg 12 – D – 48155 Münster
www.sienagarden.de






MONTAGEANLEITUNG

Entnehmen Sie alle Bauteile vorsichtig aus dem Karton und legen Sie diese auf eine ebene Fläche.

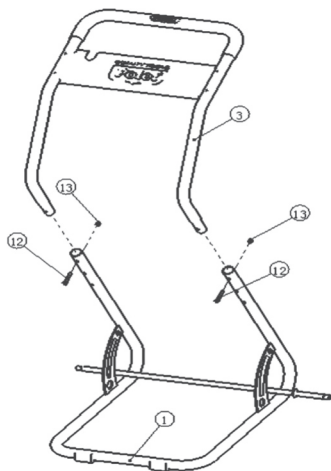


1 Stecken Sie den u-förmigen Griff (3) auf den Rahmen (1). Platzieren Sie eine Schraube M6x35 (12) in eines der Löcher im Rahmen und befestigen Sie diese mit einer M6-Nylonnutter (13). Verwenden Sie dazu einen Schraubenschlüssel und den mitgelieferten Innensechskantschlüssel. Führen Sie diese Arbeitsschritte auch auf der anderen Seite durch.

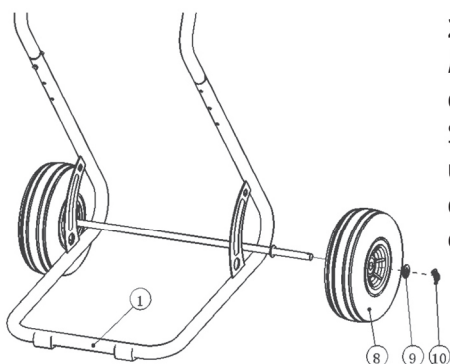


2 Schieben Sie die Vollgummiräder (8) über die Achse am Rahmen (1) und achten Sie dabei darauf, dass die Radkappen nach außen weisen. Befestigen Sie die Räder mit den Unterlegscheiben Ø14 (9) und den Splinten (10). Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Ring des Splints korrekt und vollständig eingedrückt wird.

Hergestellt für GARDAMO GmbH & Co. KG – Dornierweg 12 – D – 48155 Münster
www.sienagarden.de



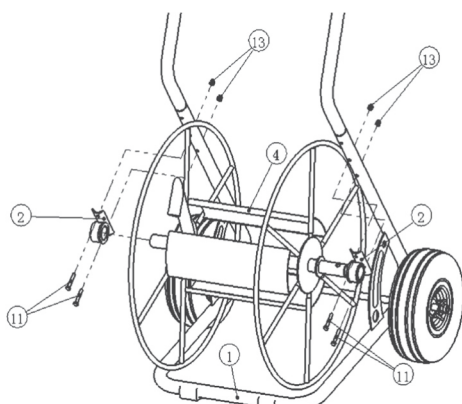


3 Setzen Sie die beiden Lager (2) an den Enden der Haspel (4) ein. Richten Sie die Öffnungen der Lager (2) auf die Öffnungen im Rahmen (1) aus. Befestigen Sie beide Seiten der Lager mit Schraube M6x40 (11) und M6-Nylonmutter (13). Verwenden Sie dazu einen Schraubenschlüssel und den mitgelieferten Innensechskantschlüssel. Führen Sie diese Arbeitsschritte auch auf der anderen Seite durch.

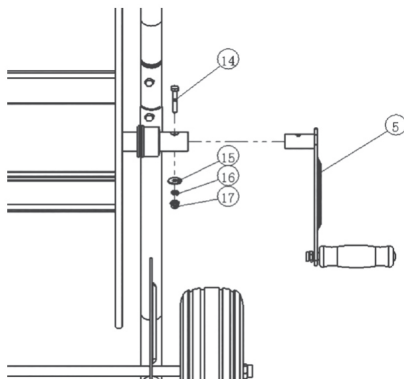


4 Setzen Sie die Handkurbel (5) in die Nabe der Haspel (4) ein. Richten Sie die Öffnungen in der Handkurbel aufeinander aus und befestigen Sie die Handkurbel mit Schraube M8x40 (14), M8-Unterlegscheibe (15), M8-Federring (16) und M8-Nylonmutter (17). Verwenden Sie dazu einen Schraubenschlüssel und den mitgelieferten Innensechskantschlüssel.



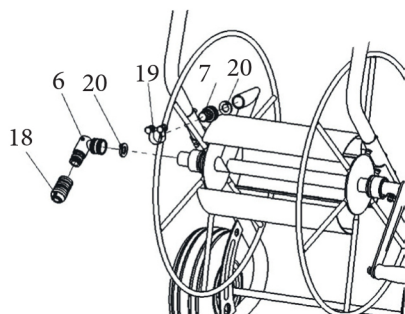

5 Montieren Sie die $\frac{3}{4}$ " (19 mm) Varterteil-Kupplung (6) mit dem dazwischen angebrachten Gummidichtring (20) am Wasseranschluss des Einlasses zur Haspel. Ziehen Sie die Verbindung von Hand oder mit Werkzeug fest. Montieren Sie die $\frac{3}{4}$ " (19 mm) Wasserauslass-Varterteil-Kupplung (7) mit dem dazwischen angebrachten Gummidichtring (20) am Auslass des Wasseranschlusses der Haspel. Ziehen Sie die Verbindung von Hand oder mit Werkzeug fest.

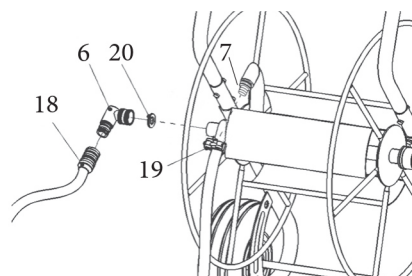

6 Befestigen Sie den Zuleitungsschlauch über die $\frac{3}{4}$ " (19 mm) Schnellkupplung (18) und schließen Sie ihn an die $\frac{3}{4}$ " (19 mm) Varterteil-Kupplung (6) an der Haspel an. Schließen Sie das andere Ende an die Wasserleitung an (Kupplung nicht im Lieferumfang enthalten).

7 Schließen Sie den langen Schlauch über die $\frac{3}{4}$ " (19 mm) Wasserauslass-Varterteil-Kupplung (7) an der Haspel an und befestigen Sie ihn mit der Schlauchschelle (19).

