



Lieferumfang

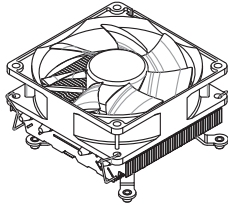

1 Kühler x 1



2 Wärmeleitpaste x 1




3 Schrauben x 4




4 Unterlegscheiben x 4

Intel LGA 1156/1155/1151/1150

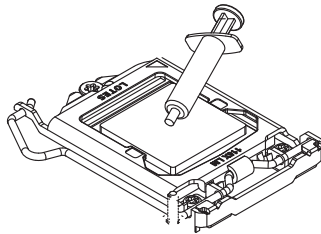

SCHRITT 1

Tragen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die CPU auf.

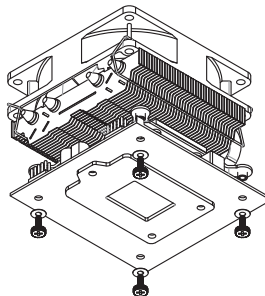

SCHRITT 2

Setzen Sie den CPU Kühler auf die CPU. Stecken Sie die Schrauben mit Unterlegscheiben bestückt von unten durch das Motherboard und ziehen Sie die Schrauben fest.