

| ITALIANO | | | | |
|----------|---------------|----------------|--------------|--|
| MORSETTI | ALIMENTAZIONE | MOTORE (EUR) | MOTORE (US) | |
| L | FASE (L) | | | |
| N | NEUTRO (N) | BLU | BIANCO | |
| W | TERRA (W) | GIALLO/VERDE | VERDE | |
| 1 | | NERO O MARRONE | NERO O ROSSO | |
| 2 | | NERO O MARRONE | NERO O ROSSO | |

- Scollegare l'alimentazione di rete prima dell'intervento.
- Dopo l'installazione non si dovrà esercitare alcuna trazione
- Collegare i fili di terra prima della fase e del neutro .

| ENGLISH | | | | |
|----------|-----------------|----------------|--------------|--|
| TERMINAL | LS POWER SUPPLY | MOTOR (EUR) | MOTOR (US) | |
| L | PHASE (L) | | | |
| N | NEUTRAL(N) | BLUE | WHITE | |
| W | EARTH (W) | YELLOW/GREEN | GREEN | |
| 1 | | BLACK OR BROWN | BLACK OR RED | |
| 2 | | BLACK OR BROWN | BLACK OR RED | |

- Disconnect the main supply before carrying out any work.
- Ensure that no forces act on terminals after installation.
- Connect the earth wires before phase and neutral.

| | MOTEUR (EUR) | MOTEUR (US) |
|----------------|----------------|---------------|
| | | |
| L PHASE (L) | | |
| N NEUTRE (N) B | LEU | BLANC |
| W TERRE (W) J | AUNE/VERT | VERT |
| 1 N | IOIR OU MARRON | NOIR OU ROUGE |
| 2 N | IOIR OU MARRON | NOIR OU ROUGE |

- coupez l'alimentation secteur avant l'intervention.
- après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les
- branchez les fils de terre avant la phase et le neutre.

| DEUTSCH | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---|--|--|
| NETZ | ANTRIEB (EUR) | ANTRIEB (US) | | |
| PHASE (L) | | | | |
| NULLPUNKT(N) | BLAU | WEISS | | |
| ERDUNG (W) | GELB GRÜN | GRÜN | | |
| | BRAUN O. SCHWARZ | ROTO. SCHWARZ | | |
| | BRAUN O. SCHWARZ | ROTO. BRAUN | | |
| | NETZ PHASE (L) NULLPUNKT(N) | NETZ ANTRIEB (EUR) PHASE (L) NULLPUNKT(N) BLAU GELB GRÜN BRAUN O. SCHWARZ | | |

- Vor Durchführung der Arbeiten Netzanschluss freischalten, und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Nach der Installation darf kein Zug auf die Klemmen
- Zuerst Schutzleiter erst dann Phase und Mittelleiter anschiliessen.

| ESPAÑOL | | | | | |
|------------|--------------|----------------|--------------|--|--|
| CONEXIONES | ALIMENTACIÓN | MOTOR (EUR) | MOTOR (US) | | |
| L | FASE (L) | | | | |
| N | NEUTRO (N) | AZUL | BLANCO | | |
| W | TIERRA (W) | AMARILLO/VERDE | VERDE | | |
| 1 | | NEGRO O MARRÓN | NEGRO O ROJO | | |
| 2 | | NEGRO O MARRÓN | NEGRO O ROJO | | |

- Corte la alimentación de la RED antes de la intervención.
- Después de la instalación, no se debe efectuar ninguna tracción sobre los bornes de conexión.
- Conecte los cables de tierra antes de la fase y el neutro.

| | | | عربي |
|--------------|-------------|--------------------|---------------|
| محرك (US) | محرك (EUR) | التغذية الكهربائية | أطراف التلامس |
| | | خط طور (L) | L |
| أبيض | أزرق | خط بارد (N) | N |
| أخضر | أصفر/أخضر | خط أرضى (W) | W |
| أسود أو أحمر | أسود أو بنى | | 1 |
| أسود أو أحمر | أسود أو بنى | | 2 |


- إفصل الكهرباء (خط طور) قبل التوصيل.
 عدم سحب الأسلاك (عند نقط التوصيل) بعد التوصيل.
 يجب توصيل الخط الأرضي قبل خط طور والبارد.

| 中文 | | | |
|-----|--------|---------|---------|
| 接线端 | 电源 | 电机 (欧洲) | 电机 (美国) |
| L | 相线 (L) | | |
| N | 中线 (N) | 蓝色 | 白色 |
| W | 地线 (W) | 黄色/绿色 | 绿色 |
| 1 | | 黑色或褐色 | 黑色或红色 |
| 2 | | 黑色戒褐色 | 黑色或红色 |


- 操作前,先切断该区段的电源。
- 安裝后,不可再拉牵接线柱。
- 地线须在相线和中线之前插上。

| РУСС | | DDMDOG (Ference) | DDMDOG (CHA) |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| ЗАЖИМЪ | СЕТЪ | ПРИВОД (Европа) | ПРИВОД (СЩА) |
| L | 03A3 (L) | | |
| N | НЕЙТРАПЪ (N) | СИНИИ | БЕПЫЙ |
| W | ЗЕМПЯ (W) | жепто-зепеный | ЗЕПЕНЫЙ |
| 1 | | ЧЕРН.ИПИ КОРИЧН. | ЧЕРН.ИПИ КОРИЧН. |
| 2 | | ЧЕРН.ИПИ КОРИЧН. | ЧЕРН.ИПИ КОРИЧН |

- Работы выполнять только при отключенной сети.
- После монтажа провода не должны дейстовать на
- Вначале подсоединять провод ЗаЗемления, Запем

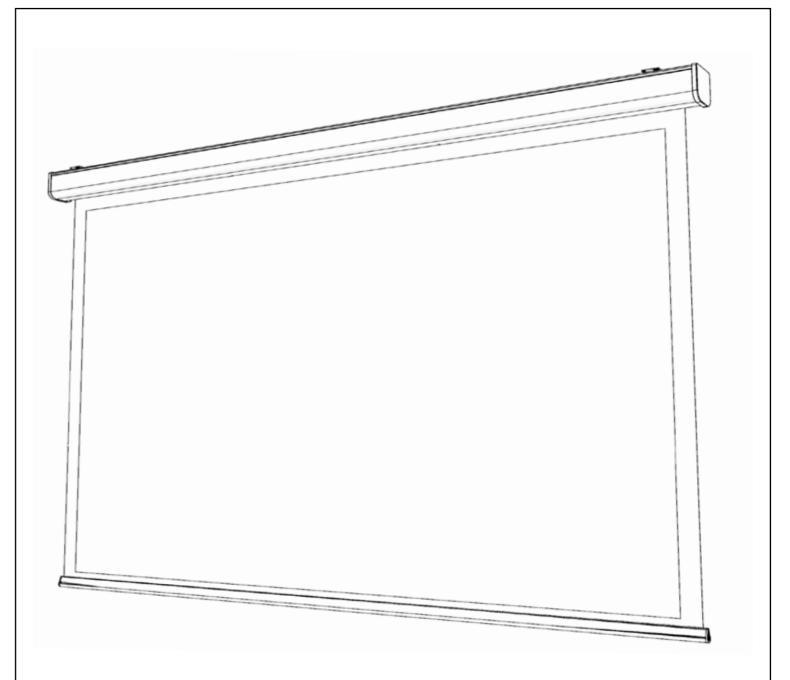

WS S NewSlim

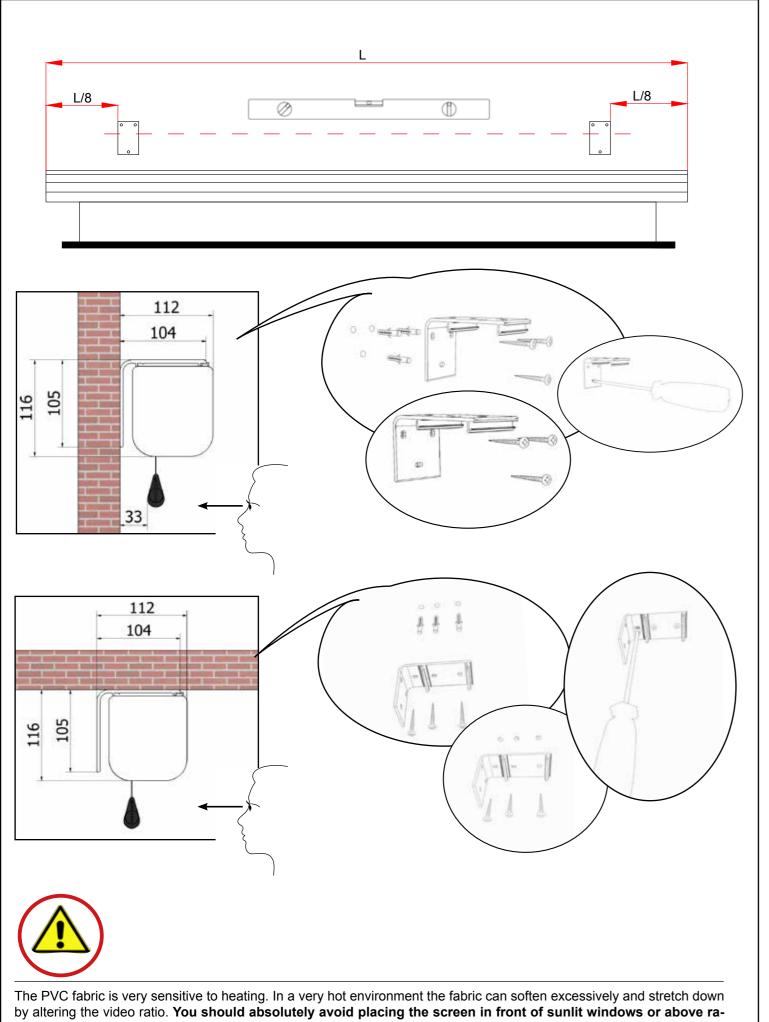

The PVC fabric is very sensitive to heating. In a very hot environment the fabric can soften excessively and stretch down by altering the video ratio. You should absolutely avoid placing the screen in front of sunlit windows or above radiators, fireplaces and stoves of all kinds.

The higher will be the heating absorbed by the screen, the higher will be the deformation of the surface which will

assume an elongated shape with curved lateral edges.

