

Lexar™




Lexar JumpDrive Fingerabdruck
F35 Laufwerk

Benutzerhandbuch für Windows

Inhaltsverzeichnis

Bevor Sie beginnen	1
Für Benutzer.....	1
Spezifikationen und Kompatibilität	1
Fingerabdruck Verwaltungsanwendung	2
Registrierung für Administratoren.....	2
Passwort für den Administrator festlegen	3
Fingerabdruck für den Administrator registrieren	3
Verwendung des F35 Fingerabdruck Flash-Laufwerks	4
Partitionierung des Flash-Laufwerks	4
Verwalten von Administrator- und Benutzerkonten	5
Passwort verwalten	8
FAQ	11

Bevor Sie beginnen

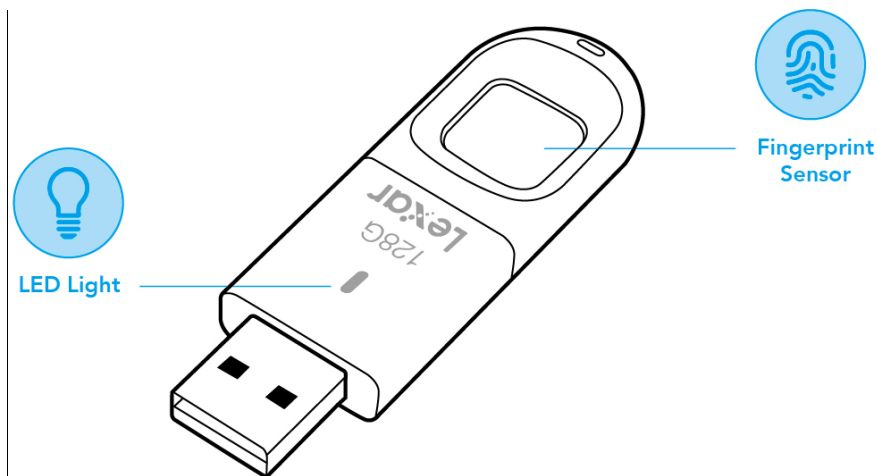

Für Benutzer

Sehr geehrter Benutzer, vielen Dank für den Kauf des Lexar JumpDrive Fingerabdruck F35. Das F35 ist eine Integration von biometrischer Identifikationstechnologie und Datenspeicherung. Das Laufwerk wurde für diejenigen entwickelt, die ein Höchstmaß an Datenschutz verlangen, und kann vertrauliche Daten durch Fingerabdruck-Authentifizierung vor unbefugten Zugriffsversuchen schützen. Die in der sicheren Partition gespeicherten Daten sind zuverlässig geschützt und können nur dann abgerufen werden, wenn der gescannte Fingerabdruck authentifiziert ist. Mit Komfort und erstklassiger Sicherheit erspart es Ihnen nicht nur die Mühe, sich lange Passwörter zu merken, sondern gibt Ihnen auch Sicherheit.

Spezifikationen und Kompatibilität

I Schnittstelle: USB3.0

Fingerabdruck: Das F35 kann bis zu 10 Fingerabdrücke speichern.

Kompatible Systeme für Fingerabdruck Verwaltungsanwendung: Windows XP+SP3, Vista, Windows7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10(32&64-Bit)


Kompatible Systeme für die Speicherfunktion: Windows XP+SP3, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10(32&64-Bit), Linux, Mac.

Fingerabdruck Verwaltungsanwendung

Wenn Sie das F35 zum ersten Mal verwenden, führen Sie bitte die integrierte Anwendung auf Ihrem F35 mit Ihrem Computer aus. Diese Anwendung wurde entwickelt, um Passwörter zu setzen und Fingerabdrücke zu registrieren, Benutzer zu verwalten, deren Konten registriert sind, und die Größe der öffentlichen und sicheren Partition zu ändern.


So führen Sie die Fingerabdruck Verwaltungsanwendung auf Ihrem Computer aus:

- a. Schließen Sie Ihr F35 an einen beliebigen freien USB-Anschluss Ihres Computers an. Das Laufwerk sollte automatisch erkannt werden.
- b. [segtodelete] Klicken Sie auf "CD Drive(): Lexar (CD Laufwerk(): Lexar)" im Fenster von "My computer (Dieser PC)"



[segtodelete]

- c. Klicken Sie doppelt auf das Anwendungssymbol "FingerTool_Lexar(Windows)", um die Anwendung auszuführen.



Hinweis: Einige Anti-Virus-Programme könnten die FingerTool Anwendung blockieren, bitte stellen Sie Ihr Anti-Virus so ein, dass es den Betrieb der Anwendung erlaubt..


Registrierung für Administratoren

Bevor der Administrator zusätzliche Konten erstellen und Fingerabdrücke für allgemeine Benutzer registrieren kann, muss er zunächst sein Konto registrieren.


Dieses Kapitel erklärt, wie man ein Passwort und einen Fingerabdruck für den Administrator registriert.

Passwort für den Administrator festlegen

1. Klicken Sie auf "Registrieren", um ein Konto zu registrieren

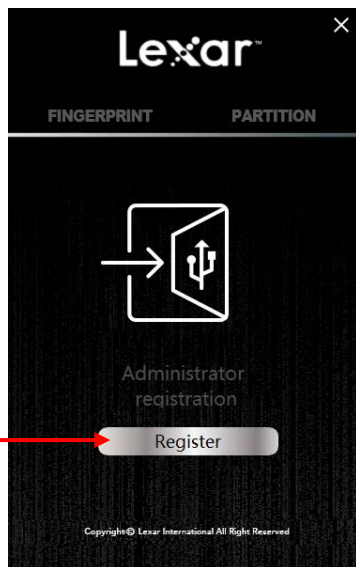


2. Erstellen Sie Ihr Administrator Passwort

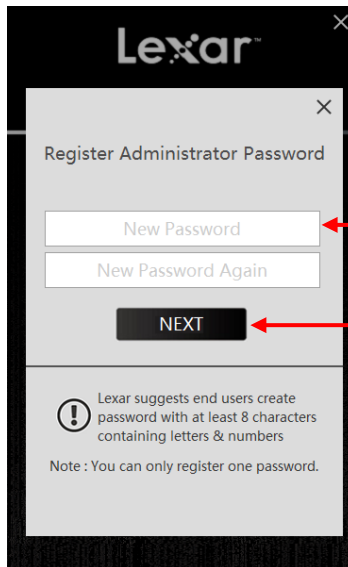


3. Klicken Sie dann auf "WEITER "

Fingerabdruck für den Administrator registrieren

1. Geben Sie Ihren Administrator namen in das Namensfeld ein.

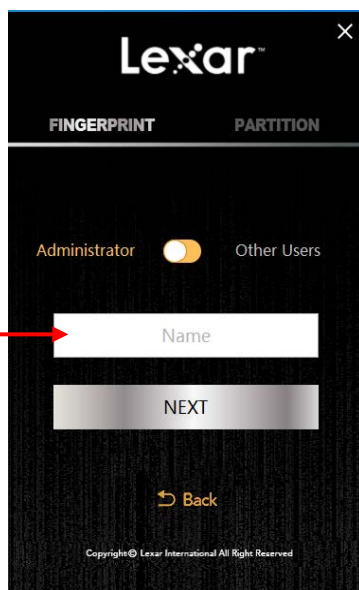

3. Registrieren Sie Ihren Fingerabdruck

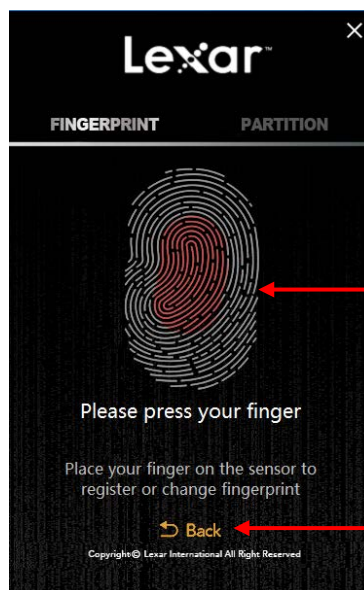


2. Sie können Zurück wählen, um den Vorgang neu zu

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, den Winkel Ihres Fingers bei jedem Versuch leicht zu verändern, damit das System die Abdrücke Ihres Fingers auf beiden Seiten und an der Spitze Ihres Fingers speichern kann. Wiederholen Sie dies, bis der Scan Ihres Fingerabdrucks abgeschlossen ist.


Verwendung des F35 Fingerabdruck Flash-Laufwerks

- a. Schließen Sie die F35 an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an und das Laufwerk sollte automatisch erkannt werden.
- b. Legen Sie Ihren Finger (denjenigen, der registriert wurde) mit leichtem und gleichmäßigem Druck auf den Fingerabdrucksensor. Sie werden das Licht blinken sehen. Wenn der Fingerabdruck authentifiziert ist, sehen Sie die sichere Partition und können auf die in dieser Partition gespeicherten Daten wie unten gezeigt zugreifen




Partitionierung des Flash-Laufwerks

- a. Starten Sie die Anwendung "FingerTool_Lexar(Windows)" und wenden Sie den Fingerabdruck des Administrators an, um auf die Anwendung zuzugreifen. Klicken Sie auf die rechte Registerkarte "Partition"
- b. Klicken Sie auf "NEXT (WEITER)".

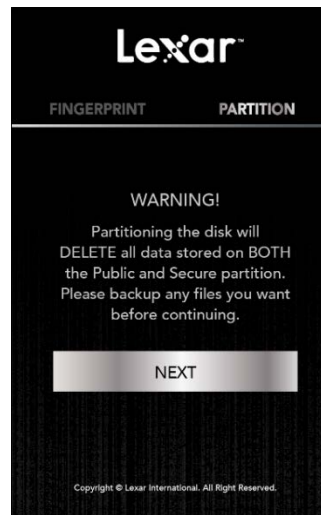

- c. Bewegen Sie den Schieberegler nach links und rechts, um die Kapazität zwischen der öffentlichen und der sicheren Partition einzustellen. Klicken Sie auf "Confirm (Bestätigen)", um den Vorgang zu starten. Bitte das Flash-Laufwerk entfernen und wieder anschließen, nachdem das Laufwerk neu partitioniert wurde.

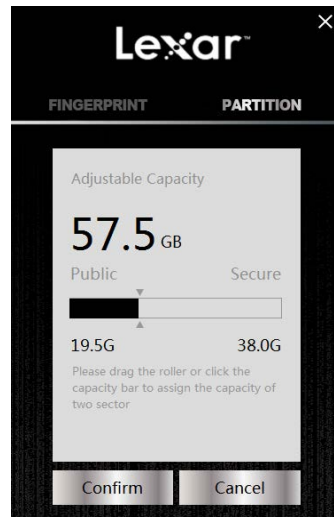


Verwalten von Administrator- und Benutzerkonten


In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie Konten hinzufügen, ändern, löschen und bearbeiten.

1.1 Konten hinzufügen.


- a. Klicken Sie auf "+", um Konten hinzuzufügen.

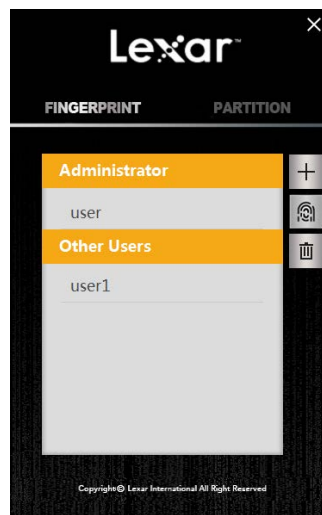

- b. Wählen Sie den Kontotyp (Administrator/Andere Benutzer) und geben Sie dem Konto anschließend einen Namen. Klicken Sie auf " WEITER".

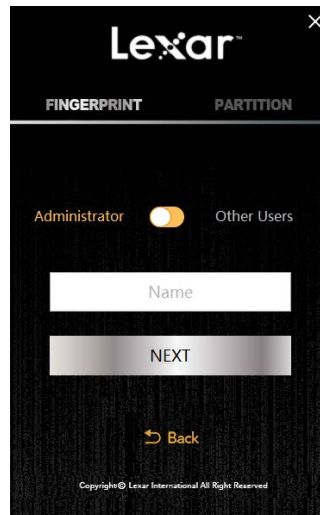


C. Legen Sie Ihren Finger auf den Sensor, um Ihren Fingerabdruck für dieses neue Konto zu registrieren.

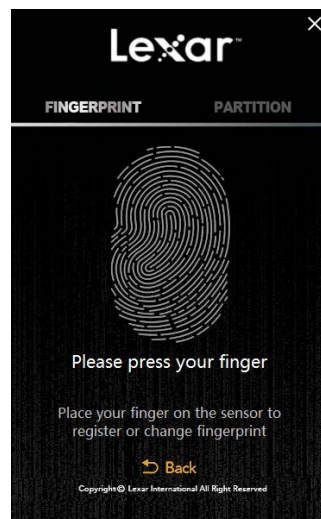


1.2 Konten bearbeiten.


- a. Wählen Sie das Konto, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf das Fingerabdrucksymbol auf der rechten Seite.

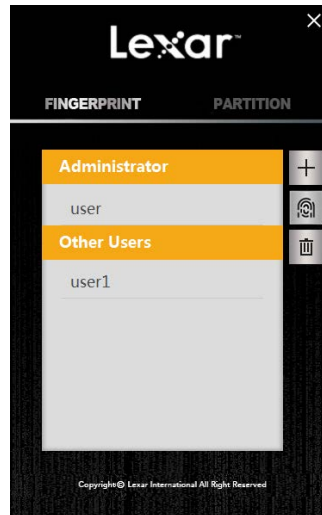

- b. Bearbeiten Sie den Kontotyp & Namen und klicken Sie auf Confirm (Bestätigen). Wenn Sie den Fingerabdruck ändern möchten, klicken Sie auf " Fingerabdruck ändern".

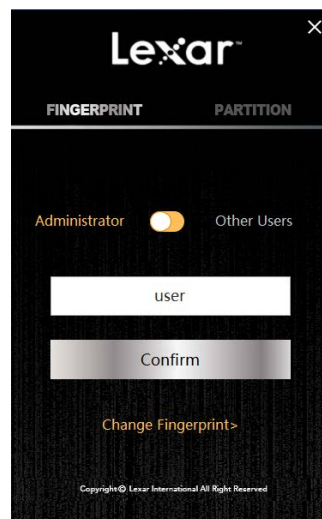


- c. Legen Sie Ihren Finger auf den Sensor, um den Fingerabdruck zu ändern.

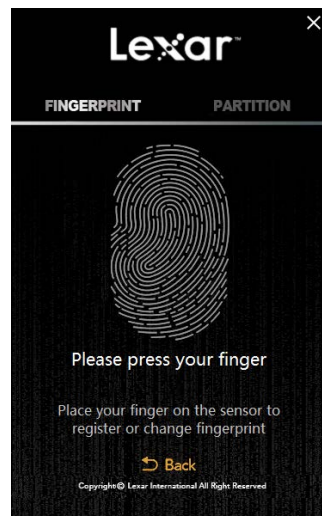


1.3 Konten löschen.

- a. Choose the account you want to delete and click the trash icon in the right.

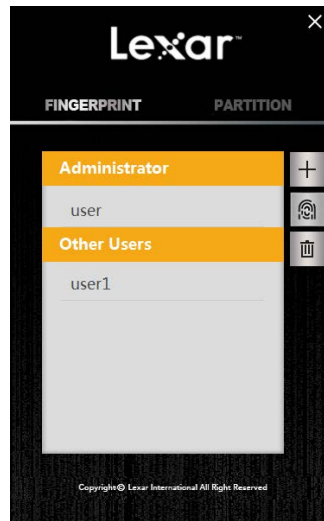


- b. Wählen Sie das Konto, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Papierkorbsymbol auf der rechten Seite.

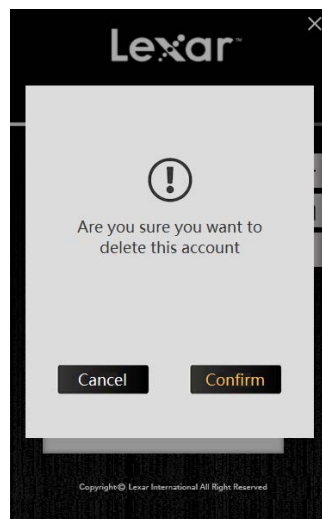


Hinweis: Die Anwendung erlaubt es Ihnen nicht, keine Administratorkonten zu haben. Sie müssen mindestens ein Administratorkonto haben.

Passwort verwalten


- a. Klicken Sie auf dem Einstiegsbildschirm auf " Passwort Verifizierung ", wenn Sie nach Ihrer Fingerabdruck Verifizierung gefragt werden.

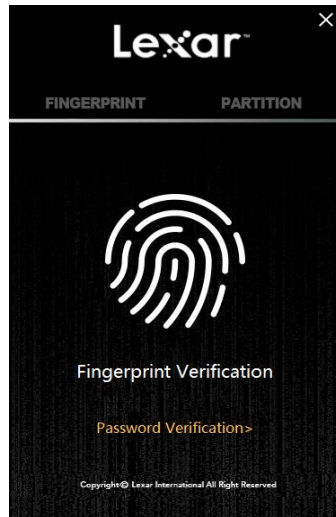


- b. Klicken Sie im Passwort Authentifizierungsfenster auf "Forget Password? (Passwort vergessen?)".

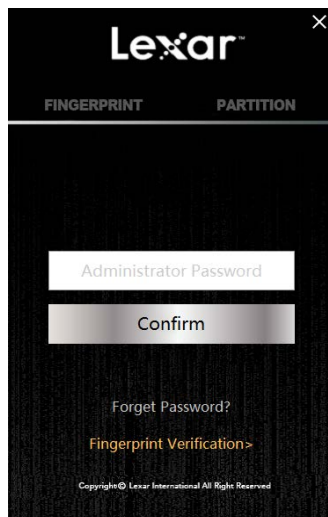

- c. Geben Sie ein neues Passwort ein. Vor der Eingabe wird in einem Popup-Fenster der Vorschlag von Lexar für ein neues Passwort angezeigt.

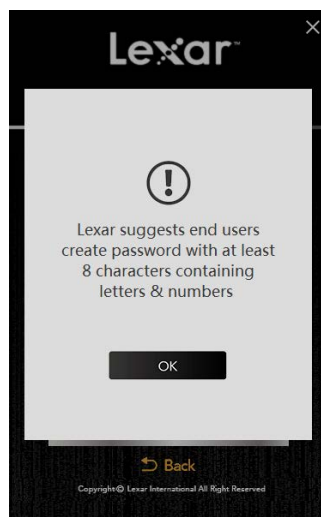

- d. Klicken Sie auf "Confirm and verify fingerprint (Fingerabdruck bestätigen und verifizieren)" und übernehmen Sie den Fingerabdruck des Administrators, um die Änderung abzuschließen.

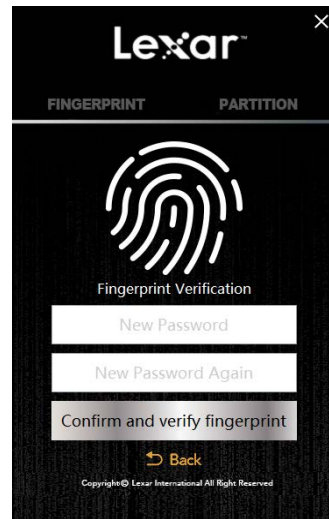

FAQ

Warum erkennt mein Computer mein USB Flash-Laufwerk nach dem Einstecken nicht?

Bitte schließen Sie das Flash-Laufwerk wieder an und starten Sie die Anwendung erneut.

Warum zeigt das Flash-Laufwerk weniger als die Gesamtkapazität an?

Die Gesamtkapazität wird zwischen der öffentlichen und der sicheren Partition aufgeteilt. Benutzer können die Kapazität der sicheren Partition ändern, nachdem ihre Fingerabdrücke authentifiziert wurden.

Kann auf die sichere Partition des Flash-Laufwerks über mein Smartphone zugegriffen werden?

Über Ihr Smartphone kann nur auf die öffentliche Partition zugegriffen werden.

Warum können keine Dateien größer als 4 GB auf dem Flash-Laufwerk gespeichert werden?

Das Ausgangsformat der F35 ist FAT32; Sie müssen es auf exFAT umformatieren, wenn Sie Dateien mit mehr als 4 GB übertragen. Bitte beachten Sie, dass alle Dateien auf dem Laufwerk verloren gehen, wenn Sie neu formatieren. Die Fingerabdruck Anwendung selbst wird jedoch nicht gelöscht.

Welche Systeme sind mit der Fingerabdruck Anwendung kompatibel?

Die Fingerabdruck Anwendung kann unter Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 und höher betrieben werden.

Was sind die Mindestanforderungen, um ein Admin-/Benutzerkonto einzurichten oder die Partitionsgröße des Laufwerks zu ändern?

Die Fingerabdruck Anwendung benötigt Windows XP und höher. Die Fingerabdruck Anwendung wird benötigt, um Konten oder Änderungen an der Partitionsgröße einzurichten.

Wenn ich eine ältere Version von Windows, Mac OS oder Linux habe, kann ich trotzdem auf die öffentlichen und sicheren Partitionen zugreifen?

Die normale Verwendung des Flash-Laufwerks ist mit Windows, Linux und MacOS kompatibel.

Warum verschwindet die sichere Partition nach 15 Minuten?

Die sichere Partition wird nach 15 Minuten Inaktivität aus Sicherheitsgründen geschlossen. Um wieder auf die sichere Partition zuzugreifen, legen Sie einfach einen autorisierten Fingerabdruck auf den Sensor und sie wird wieder geöffnet.

Welche Art der Verschlüsselung wird auf dem Lexar F35 Fingerabdruck Flash-Laufwerk verwendet?

Die Verschlüsselung basiert auf dem 256-Bit AES-Verfahren. Die Fingerabdruckdaten werden auf dem Flash-Laufwerk mit einer exklusiven UID vom FP IC gespeichert. Da die Fingerabdruckdaten und der Fingerabdruckalgorithmus getrennt sind, gehen die in der sicheren Partition gespeicherten Daten verloren, wenn das Flash-Laufwerk gewaltsam demontiert wird.

Wie viele Chancen habe ich, mein Administrator-Passwort richtig einzugeben?

Wenn der Benutzer mehr als 254 Mal hintereinander ein falsches Passwort eingibt, startet die F35 den Prozess der Selbstzerstörung. Alle Daten auf dem USB-Stick werden gelöscht, und das F35 kann nur durch erneutes Herunterladen der Firmware wiederhergestellt werden.

Warum kann ich nicht auf die sichere Partition zugreifen, nachdem ich meinen Finger mehrmals auf den Fingerabdrucksensor gelegt habe?

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fingerabdruck und Ihr Sensor sauber und trocken sind. Wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie, das Flash-Laufwerk wieder anzuschließen.