


N 70, ELEKTROKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ, MIT
RAHMEN AUFLIEGEND
T16SDF9R0

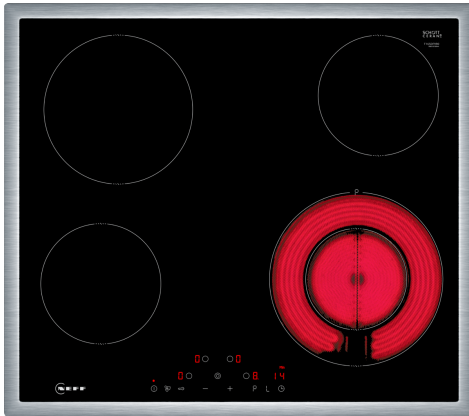

Sonderzubehör

Z9367X0	Zwischenboden 60cm Touch
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Autarkes Elektro-Kochfeld mit TouchControl Bedienung

- ✓ Touch Control – bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung.
- ✓ Powerstufe – das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:		Kochstelle
Glaskeramik		
Bauform:		Einbau
Beheizungsart:		Elektro
Anzahl der Kochzonen:		4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):		48 x 560-560 x 490-500 mm
Breite:		583 mm
Abmessungen des Gerätes:		48 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:		100 x 750 x 590 mm
Nettogewicht:		7.4 kg
Bruttogewicht:		8.2 kg
Restwärmanzeige:		Getrennt
Lage der Steuerung:		Vorne
Oberflächenmaterial:		Glaskeramik
Oberflächenfarbe:		Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:		Edelstahl
EAN-Nummer:		4242004274162
Spannung:		220-240 V
Frequenz:		50; 60 Hz



N 70, ELEKTROKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ, MIT RAHMEN AUFLIEGEND T16SDF9R0

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Halten Sie das aufgesetzte Geschirr bei voreingestellter niedriger Leistung warm.
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: Powerstufe - Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Rahmen in Edelstahl, aufliegend

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.


Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7000 W

N 70, ELEKTROKOCCHFELD, 60 CM, SCHWARZ, MIT
RAHMEN AUFLIEGEND
T16SDF9R0

Maßzeichnungen

Maße in mm

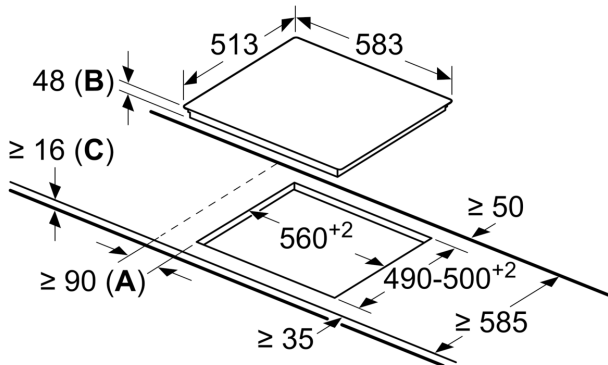

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.