



LCD-Monitor – Bedienungsanleitung

AG251FG LED-Hintergrundbeleuchtung



Sicherheit.....	4
Typografische Konventionen.....	4
Stromversorgung	5
Installation.....	6
Reinigung.....	7
Sonstiges.....	8
Einrichtung.....	9
Lieferumfang.....	9
Ständer und Basis montieren.....	10
Betrachtungswinkel anpassen	11
Monitor anschließen	12
Systemanforderungen	13
Wandmontage.....	14
Anpassung.....	15
Optimale Auflösung einstellen.....	15
Windows 10	15
Windows 8	17
Windows 7	19
Schnell Tasten	21
OSD Setting (Bildschirmmenüeinstellungen)	22
Luminance (Leuchtkraft)	23
Color Setup (Farbeinstellung).....	24
OSD Setup (OSD-Einstellung).....	25
Extra	26
LED-Anzeige.....	28
Treiber.....	29
Monitortreiber.....	29
Windows 10	29
Windows 8	33
Windows 7	37
Screen+	40
Problemlösung	41
Technische Daten	42
Allgemeine Angaben.....	42
Voreingestellte Anzeigemodi.....	43
Pinbelegung.....	44
Plug-and-Play	45
Bestimmungen	46
FCC-Hinweis.....	46
WEEE-Deklaration.....	47
WEEE-Erklärung für Indien.....	47
Service	48
Garantiebedingungen für Europa.....	48
Garantieerklärung für den Mittleren Osten und Afrika.....	50
AOC-Pixelrichtlinie.....	52
ISO 9241-307 Klasse 1.....	52

Garantiebedingungen für Nord- und Südamerika (ausgenommen Brasilien).....	53
EASE-Programm	55

Sicherheit

Typografische Konventionen

Im folgenden Abschnitt finden Sie typografische Konventionen, die wir in diesem Dokument nutzen.

Hinweise, Achtungs- und Warnhinweise

In dieser Anleitung werden bestimmte Textabschnitte fett oder kursiv gedruckt und mit einem Symbol begleitet. Diese Textabschnitte sind Hinweise, Vorsichts- oder Warnhinweise und werden wie folgt eingesetzt:



HINWEIS: Ein HINWEIS weist Sie auf wichtige Informationen hin, die Ihnen die Bedienung Ihres Computersystems erleichtern.



ACHTUNG: Ein ACHTUNG-Hinweis weist auf mögliche Beschädigungen der Hardware oder auf eventuelle Datenverluste hin und verrät Ihnen, wie Sie das Problem vermeiden.



WARNUNG: Ein WARNHINWEIS weist auf Verletzungsgefahr hin und teilt Ihnen mit, wie sich solche Gefährdungen vermeiden lassen. Bestimmte Warnungen können auf andere Weise gedruckt sein und werden nicht zwingend von einem Symbol begleitet. In solchen Fällen wird das Aussehen einer solchen Warnung durch behördliche Vorschriften vorgegeben.

Stromversorgung



Der Monitor sollte nur über den am Etikett angegebenen Stromversorgungstyp betrieben werden. Falls Sie unsicher bezüglich des Stromversorgungstyps bei sich zuhause sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den örtlichen Stromversorger.



Der Monitor ist mit einem dreipoligen geerdeten Stecker (einem Stecker mit einem dritten Schutzkontakt) ausgestattet. Dieser Stecker passt als Sicherheitsfunktion nur in eine geerdete Steckdose. Falls der dreipolige Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie eine entsprechende Steckdose von einem Elektriker installieren oder nutzen Sie einen Adapter zur sicheren Erdung des Gerätes. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des geerdeten Steckers nicht außer Kraft.



Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes. Dies schützt den Monitor vor Schäden durch Spannungsspitzen.



Überlasten Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Bei einer Überlastung drohen Brand- und Stromschlaggefahr.



Nutzen Sie den Computer zur Gewährleistung eines zufriedenstellenden Betriebs nur mit UL-gelisteten Computern, die über angemessen konfigurierte Anschlüsse (100 bis 240 V Wechselspannung, min. 5 A) verfügen.



Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.



Ausschließlich zur Nutzung mit dem mitgelieferten Netzteil (Eingang: 100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz 1.5A, Ausgang: 20 V Gleichspannung, 3.25 A)

Hersteller:

TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD / Modell: ADPC2065

Installation

! Stellen Sie den Monitor nicht auf instabilen Wagen, Ständern, Stativen, Tischen auf, benutzen Sie keine instabilen Halterungen. Falls der Monitor umkippen oder fallen sollte, kann es zu schweren Beschädigungen des Gerätes oder zu Verletzungen kommen. Benutzen Sie ausschließlich Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft werden. Halten Sie sich bei der Aufstellung des Gerätes an die Anweisungen des Herstellers, verwenden Sie dabei ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Ein auf einem Wagen aufgestelltes Gerät muss mit Sorgfalt bewegt werden.

! Schieben Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen am Monitorgehäuse. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen kommen, die wiederum Brände oder Stromschläge verursachen können. Lassen Sie niemals Flüssigkeiten in oder auf den Monitor geraten.


! Legen Sie das Gerät nicht mit der Vorderseite auf den Boden.

! Falls Sie den Monitor an eine Wand oder ein Regal montieren möchten, verwenden Sie ein vom Hersteller zugelassenes Montageset und befolgen Sie die zugehörigen Anweisungen.


! Lassen Sie rund um den Monitor etwas Platz frei; siehe unten. Andernfalls wird der Monitor nicht ausreichend belüftet, kann sich überhitzen, in Brand geraten oder anderweitig beschädigt werden.

Schauen Sie sich die nachstehende Abbildung an – sie zeigt die nötigen Abstände rund um den Monitor (bei Wandmontage und normaler Aufstellung), die zur ordnungsgemäßen Belüftung erforderlich sind.

An der Wand installiert

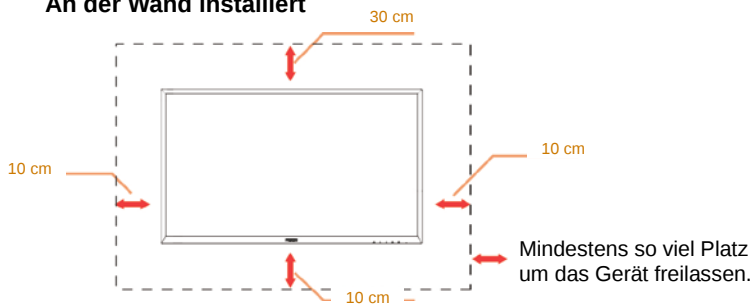

Mit Ständer installiert

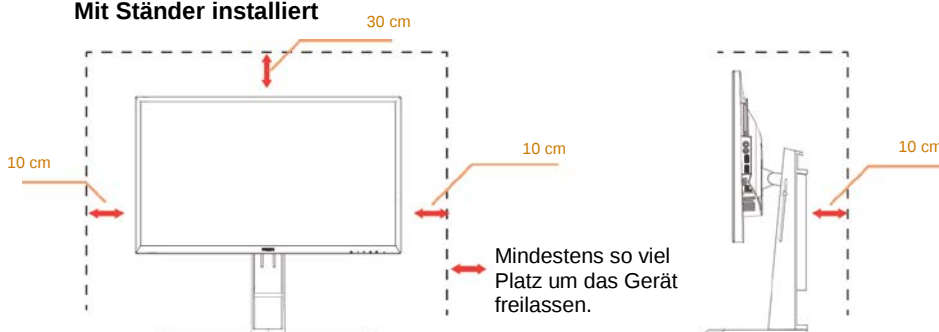

Reinigung

 Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden; aggressive Reinigungsmittel jedoch können das Gehäuse beschädigen.

 Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Reinigungsmittel in das Gerät gelangt. Verwenden Sie ein möglichst weiches Tuch, damit es nicht zu Kratzern am Bildschirm kommt.

 Bitte ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Produkt reinigen.



Sonstiges

 Falls das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, ungewöhnliche Geräusche macht oder gar Rauch austritt, ziehen Sie SOFORT den Netzstecker und wenden sich anschließend an den Kundendienst.


 Sorgen Sie dafür, dass die Belüftungsöffnungen nicht bspw. durch einen Tisch oder eine Gardine blockiert werden.

 Setzen Sie den LCD-Monitor keinen starken Vibrationen oder Erschütterungen aus; dies gilt besonders im Betrieb.


 Stoßen Sie nicht gegen den Monitor, lassen Sie den Monitor nicht fallen.

Einrichtung

Lieferumfang

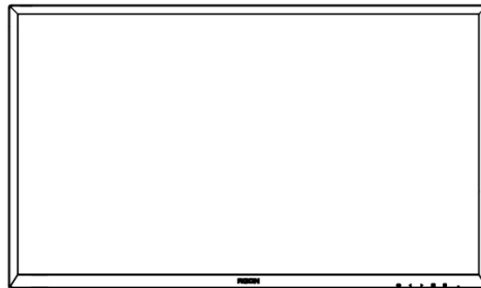

Monitor

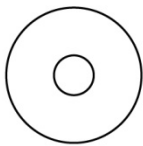

Anleitung auf CD




Garantiekarte



Ständer



Basis

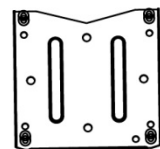

VESA-Halterung



Netzteil



Netzkabel



DP-Kabel



HDMI-Kabel



USB-Kabel




Audiokabel

✱ Es werden nicht alle Zubehörteile in allen Ländern und Regionen bereitgestellt. Bitte prüfen Sie dies mit dem örtlichen Händler oder der AOC-Zweigstelle.


Ständer und Basis montieren

Sie können die Basis mit Hilfe der nachstehenden Schritte anbringen oder entfernen.

Einrichtung:

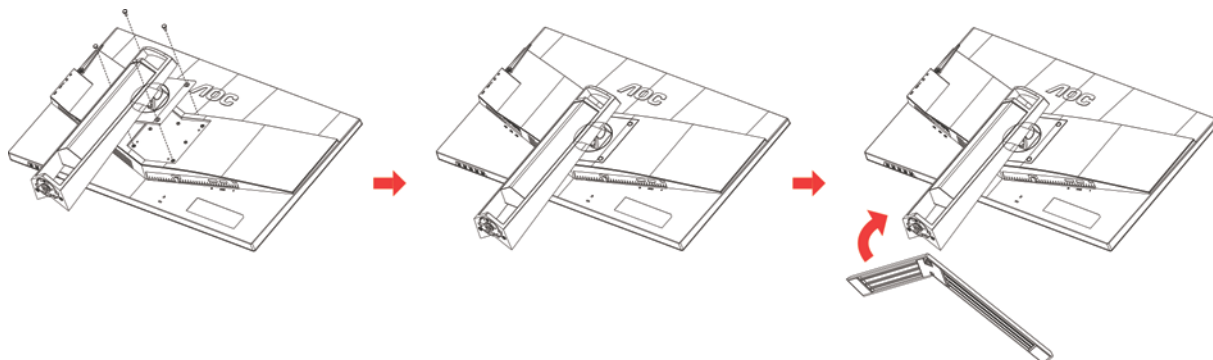


Entfernen:

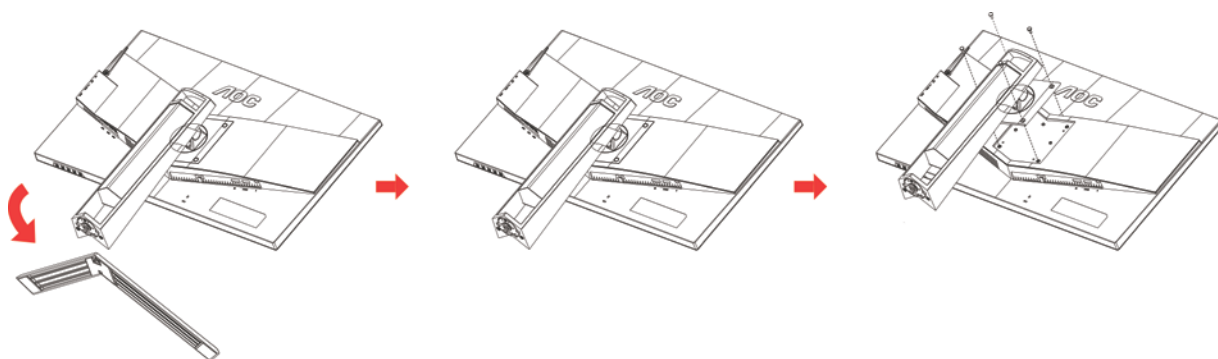


Betrachtungswinkel anpassen

Damit Sie den Bildschirm optimal ablesen können, sollten Sie direkt von vorne auf den Bildschirm schauen und den Neigungswinkel dann nach Geschmack angleichen. Halten Sie dabei den Ständer fest, damit der Monitor nicht umkippen kann, wenn Sie den Betrachtungswinkel ändern. Sie können den Monitor wie folgt verstellen:


Neigungswinkel: -5 bis 23°

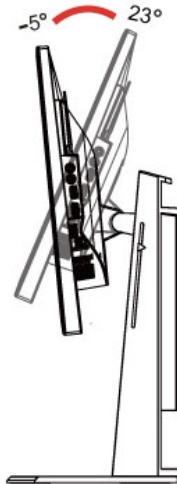


Schwenkwinkel: 0° ~ 90°

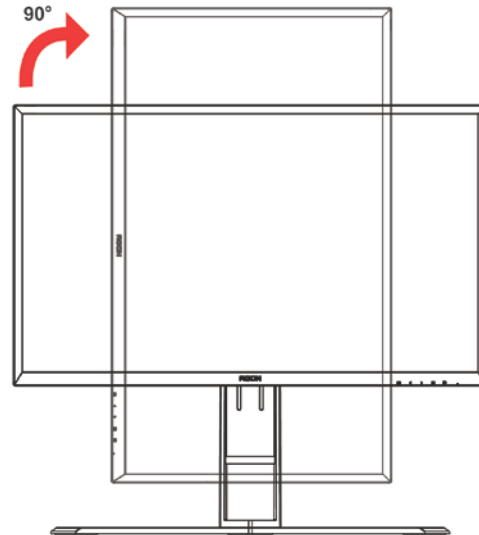

Drehwinkel: -20° ~ 20°

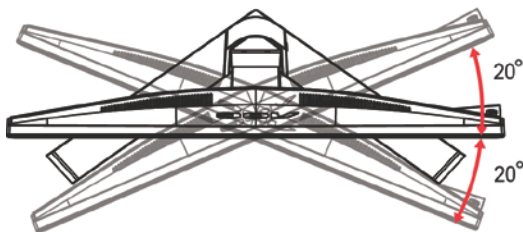

Höhenverstellung: 130 mm

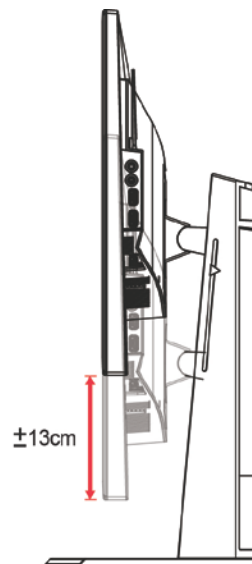


HINWEIS:

Achten Sie darauf, bei der Winkelverstellung möglichst nicht den LCD-Bildschirm zu berühren. Andernfalls kann es zu Beschädigungen bis hin zum Bersten des LCD-Bildschirms kommen.

Monitor anschließen

Kabelanschlüsse an der Rückseite von Monitor und Computer:

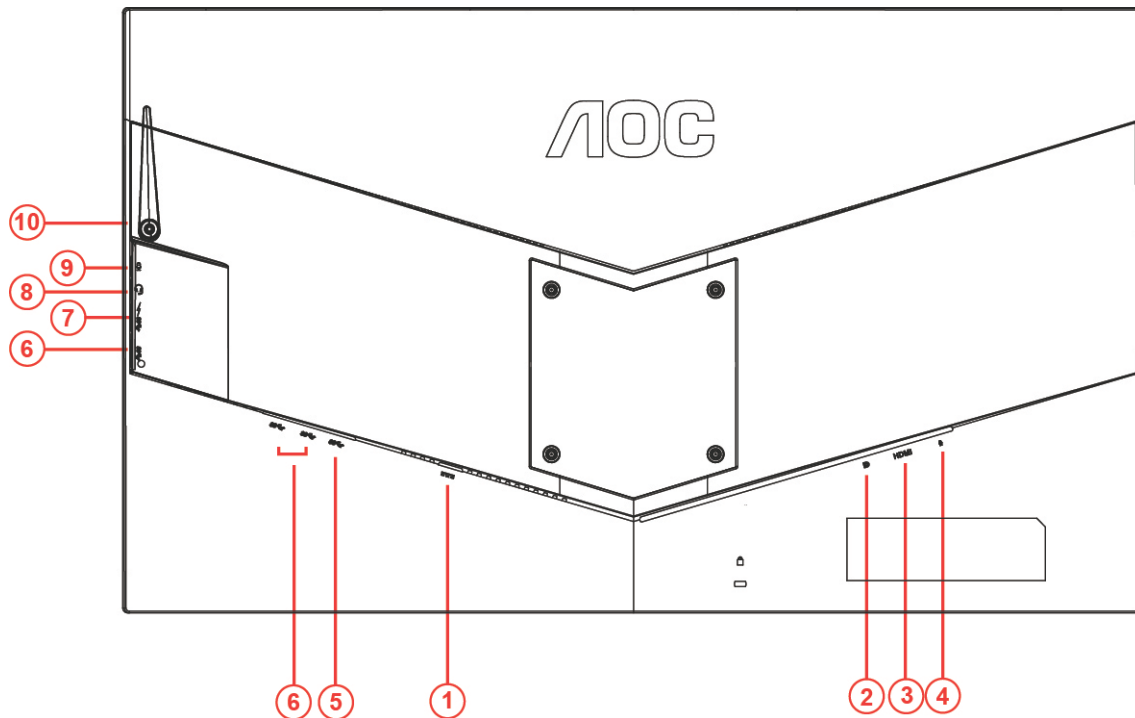

1	Stromversorgung	6	USB 3.0-Downstream
2	DP	7	USB 3.0 + Schnellladen
3	HDMI	8	Kopfhörer (mit Mikrofon kombiniert)
4	Mikrofonausgang	9	Mikrofoneingang
5	USB 3.0-Upstream	10	Kopfhörerhaken

Zum Schutz Ihrer Geräte schalten Sie PC und LCD-Monitor grundsätzlich aus, bevor Sie Verbindungen herstellen oder trennen.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss an der Rückseite des Monitors an.
- 2 Schließen Sie ein Ende des DP-Kabels an der Rückseite des Monitors an; verbinden Sie das andere Ende mit dem DP-Anschluss des Computers.
- 3 Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an der Rückseite des Monitors an; verbinden Sie das andere Ende mit dem HDMI-Anschluss des Computers.
- 4 Schließen Sie ein Ende des Audiokabels am Mikrofonausgang; verbinden Sie das andere Ende mit dem Mikrofonanschluss des Computers.
- 5 Schalten Sie Ihren Monitor und Computer ein.
- 6 Unterstützte Auflösung bei Videoinhalten:
DP: 1920x1080 bei 240Hz (Maximum)
HDMI: 1920x1080 bei 60Hz (Maximum)

Falls Ihr Monitor ein Bild anzeigt, ist die Installation abgeschlossen. Falls kein Bild angezeigt wird, beachten Sie bitte die Problemlösung.

Systemanforderungen

1. G-System-Funktion:

Kompatible Grafikkarte: GeForce GTX 650 Ti Boost oder höher (eine Liste kompatibler Grafikkarten finden


Sie unter www.nvidia.com/G-sync)

Treiber: GeForce 331.58 oder

höher, Betriebssystem: Windows 7/8/8.1

Wandmontage

Bereiten Sie die Installation eines optionalen Wandmontagearms vor.

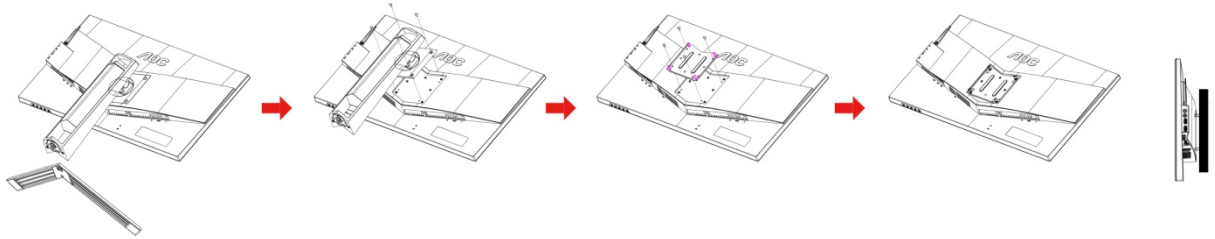

Dieser Monitor kann an einem separat erworbenen Wandmontagearm angebracht werden. Unterbrechen Sie zuvor die Stromversorgung. Befolgen Sie diese Schritte:

- 1 Entfernen Sie die Basis.
- 2 Befolgen Sie die Herstelleranweisungen zum Montieren des Wandmontagearms.
- 3 Positionieren Sie den Wandmontagearm an der Rückseite des Monitors. Richten Sie die Löcher am Arm an den Löchern an der Rückseite des Monitors aus.
- 4 Stecken Sie die 4 Schrauben in die Löcher und ziehen sie fest.
- 5 Schließen Sie die Kabel wieder an. In der mit dem optionalen Wandmontagearm gelieferten Bedienungsanleitung finden Sie Anweisungen zum Anbringen an der Wand.

Hinweis: VESA-Montageschraubenlöcher sind nicht bei allen Modellen verfügbar; bitte wenden Sie sich an den Händler oder die offizielle Abteilung von AOC.


Anpassung

Optimale Auflösung einstellen


Windows 10

Unter Windows 10:


- Rechtsklicken Sie auf START.
- Klicken Sie auf „**CONTROL PANEL**“ (Systemsteuerung).

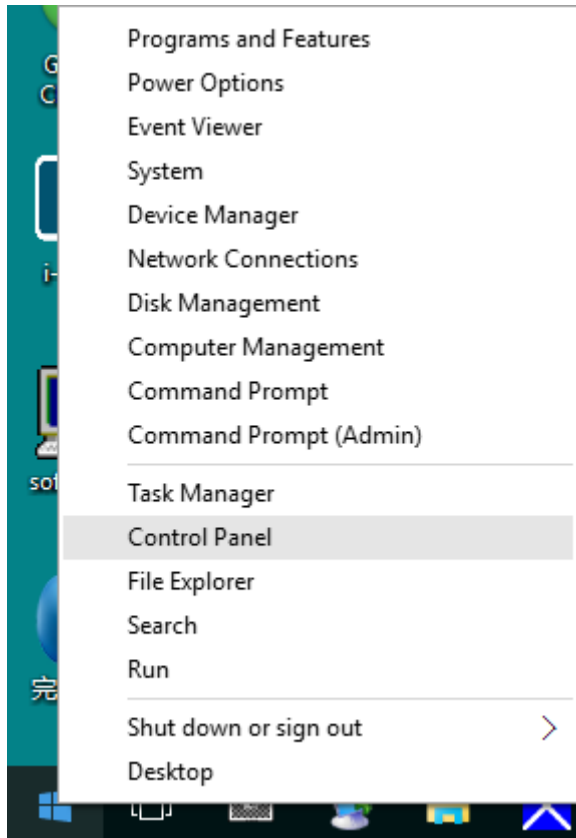


- Klicken Sie auf „**DISPLAY**“ (Anzeige).

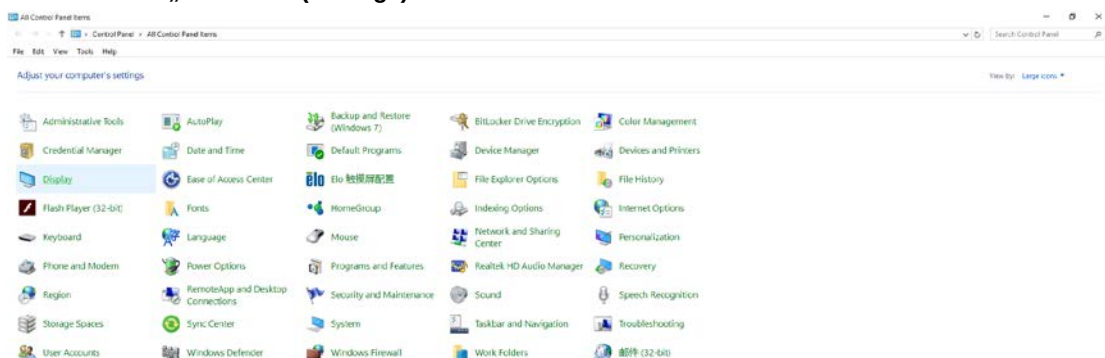

- Klicken Sie auf die „**Change display settings**“ (Anzeigeeinstellungen ändern)-Schaltfläche.

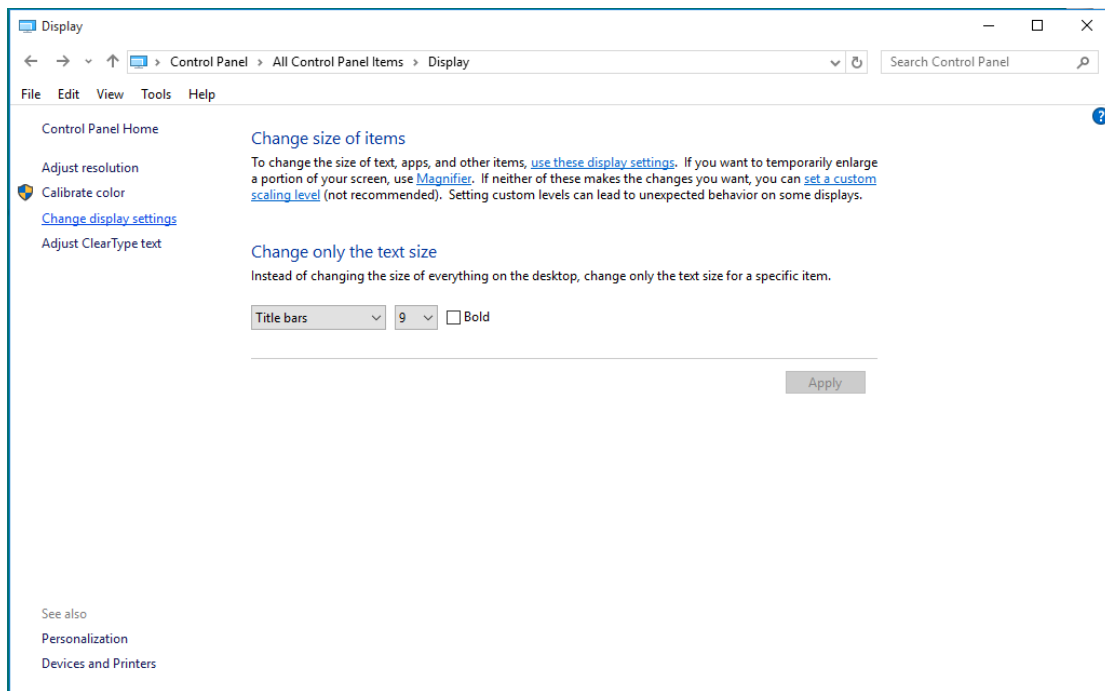



- Stellen Sie den **SLIDE-BAR (Regler)** der Auflösung auf die optimale voreingestellte Auflösung ein.

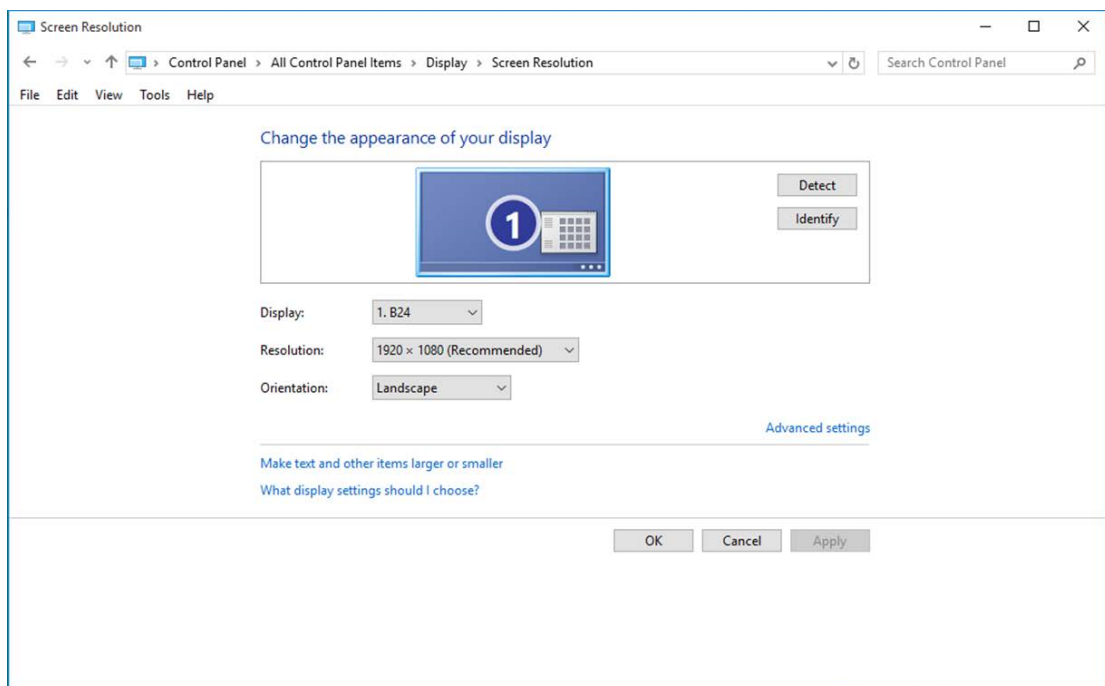


Windows 8

Unter Windows 8:


- Rechtsklicken Sie, klicken Sie dann unten rechts im Bildschirm auf **All apps (Alle Apps)**.

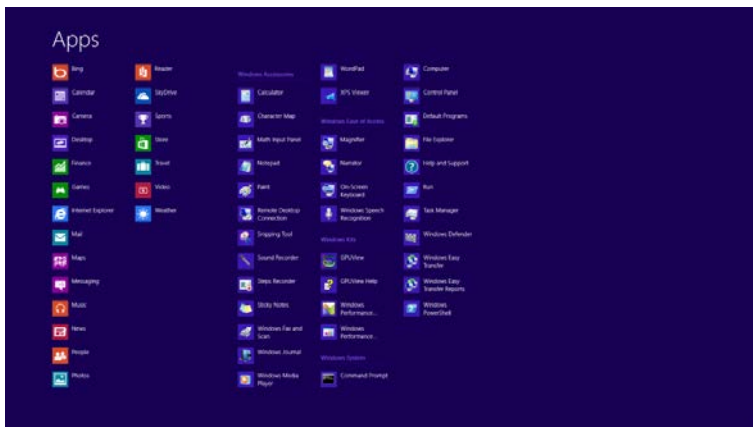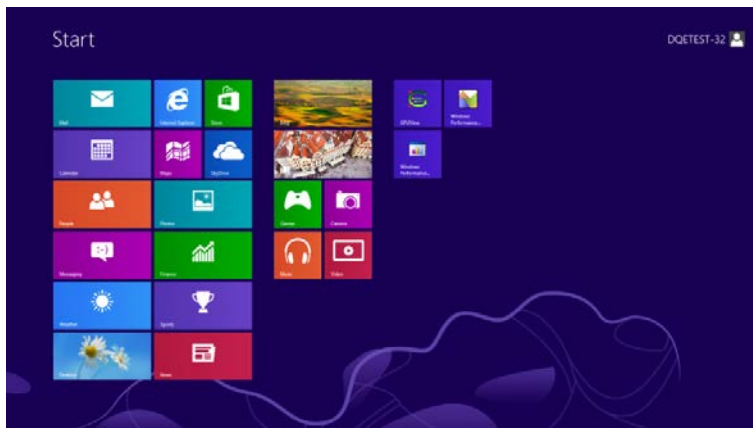


- Stellen Sie „View by“ (Anzeige) auf „Category“ (Kategorie) ein.
- Klicken Sie auf „Appearance and Personalization“ (Darstellung und Anpassung).

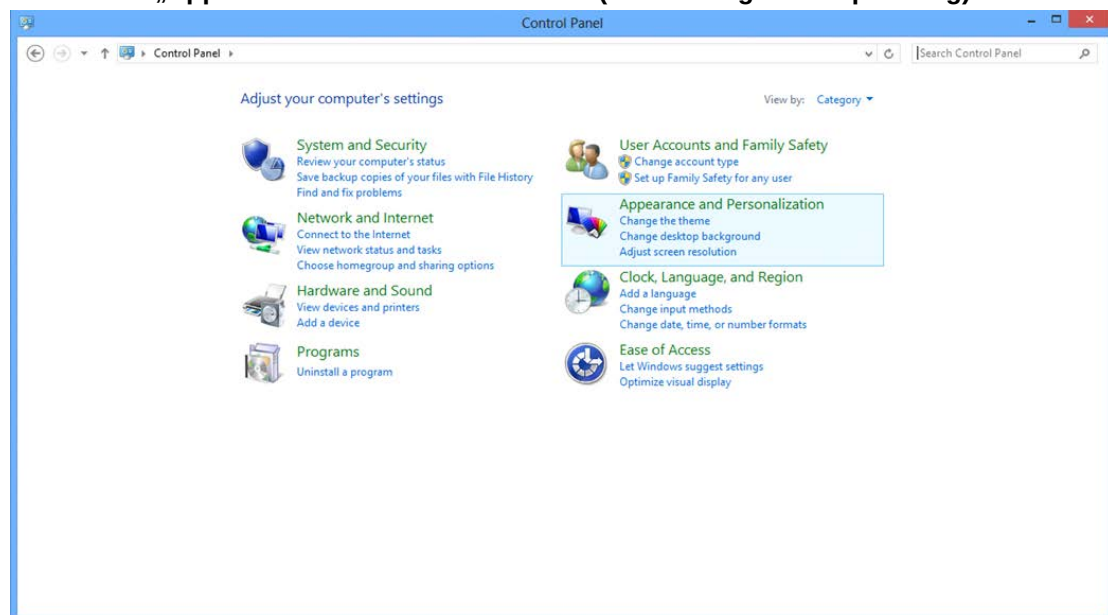

- Klicken Sie auf „DISPLAY“ (Anzeige).

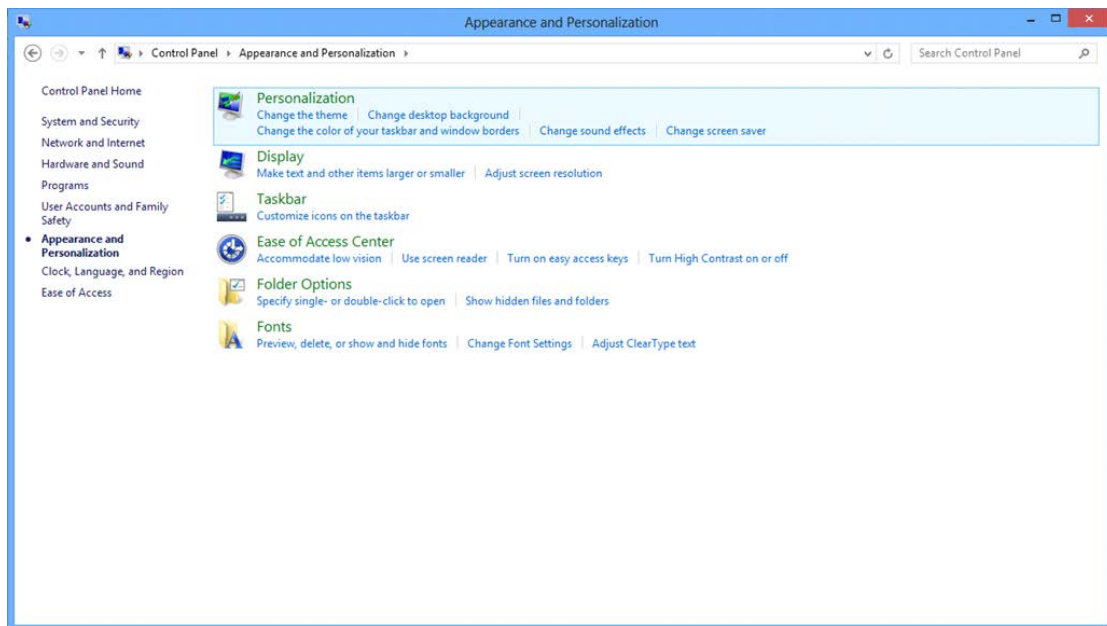


- Stellen Sie den **SLIDE-BAR (Regler)** der Auflösung auf die optimale voreingestellte Auflösung ein.

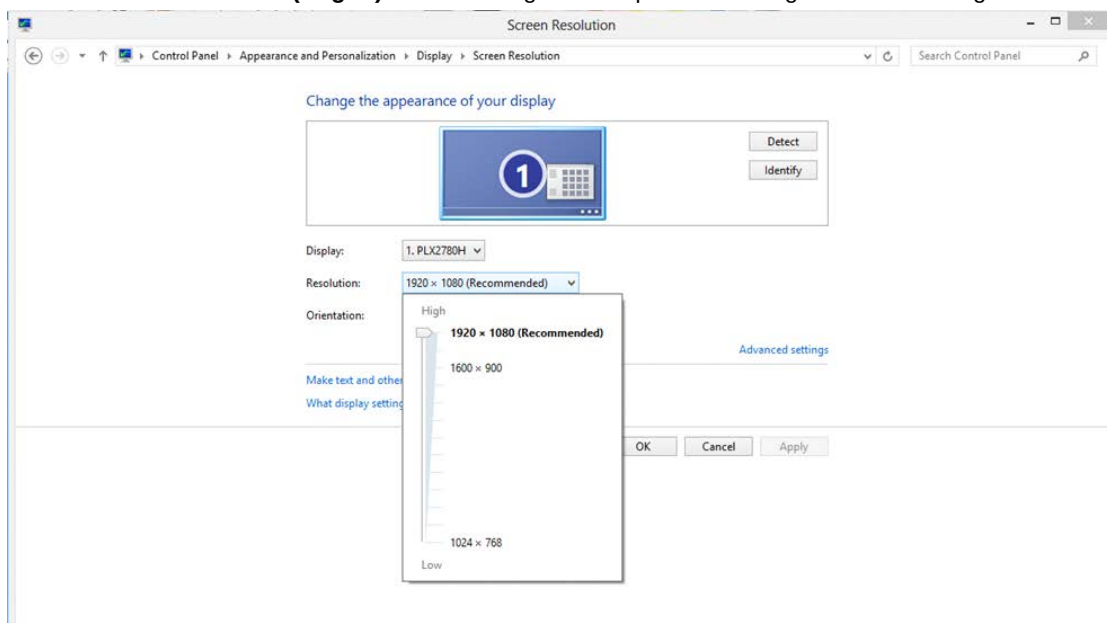


Windows 7

Unter Windows 7:


- Klicken Sie auf **START**.
- Klicken Sie auf „**CONTROL PANEL**“ (Systemsteuerung).

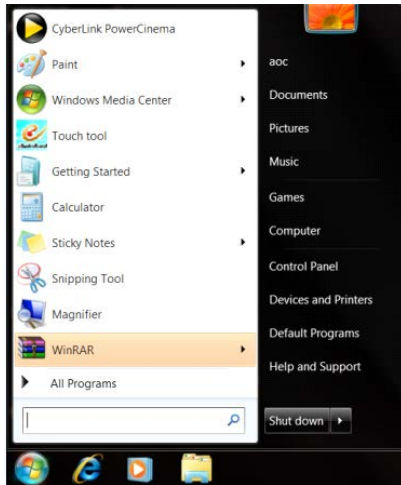


- Klicken Sie auf „**Appearance**“ (Darstellung).

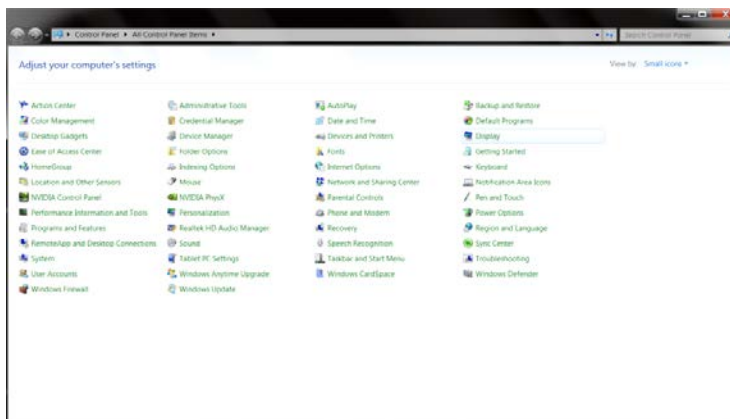


- Klicken Sie auf "**DISPLAY**" (Anzeige).

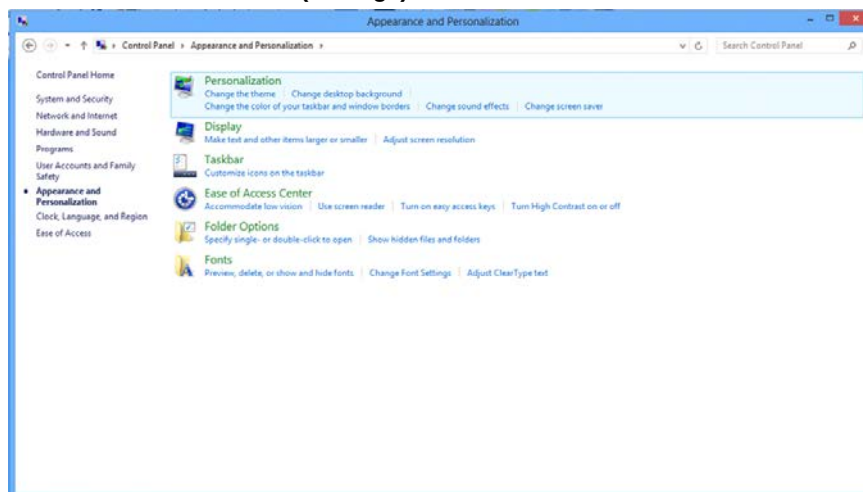


- Klicken Sie auf die „**Change display settings**“ (Anzeigeeinstellungen ändern)-Schaltfläche.

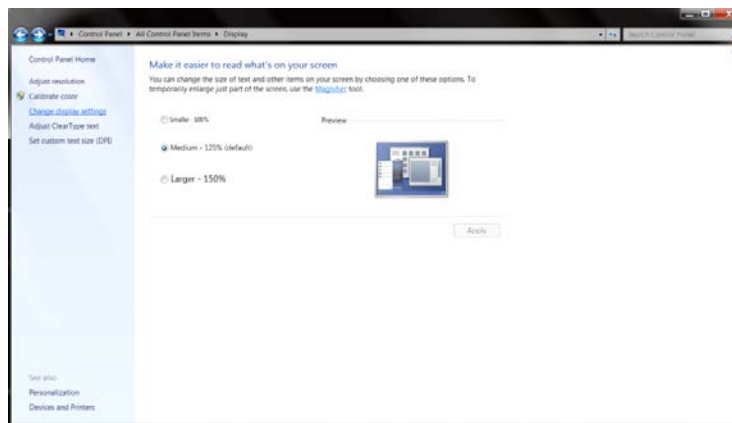

- Stellen Sie den **SLIDE-BAR (Regler)** der Auflösung auf die optimale voreingestellte Auflösung ein.

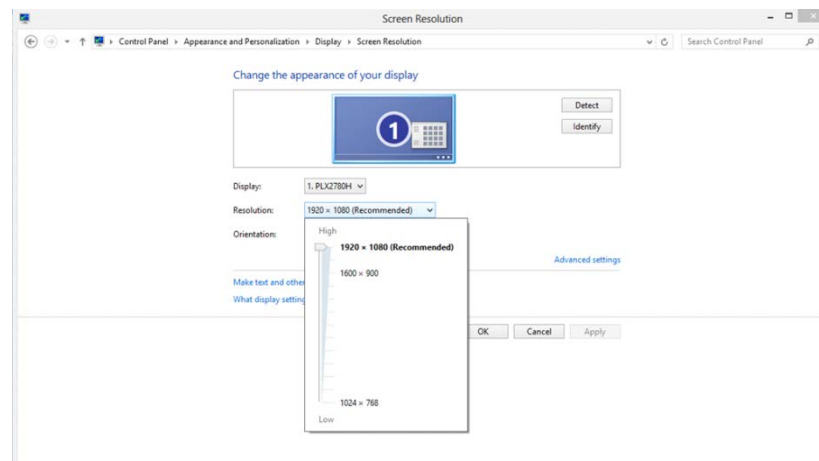

Schnelltasten

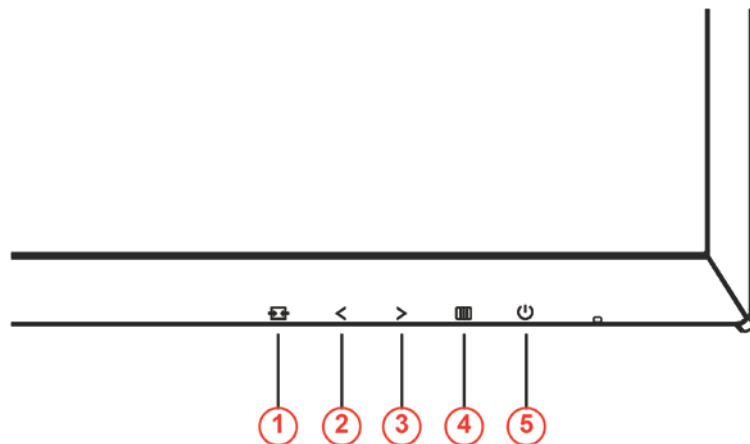

1	Quelle/Beenden
2	< / Lautstärke
3	ULMB / >
4	Menü / Enter
5	Stromversorgung

Exit (Verlassen)

Wenn das OSD nicht geschlossen ist, drücken Sie zum Speichern von Nutzerdaten die Verlassen-Taste.

< / Lautstärke

Bei ausgeblendetem OSD drücken Sie zum Aktivieren des Lautstärkeregler die Lautstärke-Taste. Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke < oder >. (Nur bei Modellen mit Lautsprechern.)

> / ULMB (Ultra Low Motion Blur)

Bei ausgeblendetem OSD drücken sie zum Aktivieren der Leiste zum Ein-/Ausschalten von ULMB die ULMB-Taste. Drücken Sie zum Aktivieren des ULMB-Modus < oder >. NVIDIA ULMB ist eine Technologie, die nahezu die gesamte Bewegungsunschärfe bei LCD-Displays eliminiert. Beim Spielen mit ULMB sind bewegliche Bilder absolut scharf; keine Unschärfe wie bei herkömmlichen LCD-Monitoren. ULMB kann ein großer Vorteil beim Spielen sein. Bei Egoshootern können Sie Feinde schneller anvisieren. Bei von oben gezeigten Scrollern können Sie Text lesen, ohne zur Identifizierung eines Schatzes stoppen zu müssen. Testen Sie ULMB bei jedem Spiel mit hoher Bildwiederholfrequenz und Sie erhalten beeindruckende Ergebnisse.

Menü / Enter


Zum Anzeigen des OSD-Menüs und zum Bestätigen von Auswahlen.

Stromversorgung

Drücken Sie die Ein-/Austaste und der Monitor ruft den Bereitschaftsmodus auf. Nach 12 Minuten schaltet sich der Monitor automatisch aus.


OSD Setting (Bildschirmmenüeinstellungen)

Grundlegende, einfache Anleitung zu den Bedientaste.

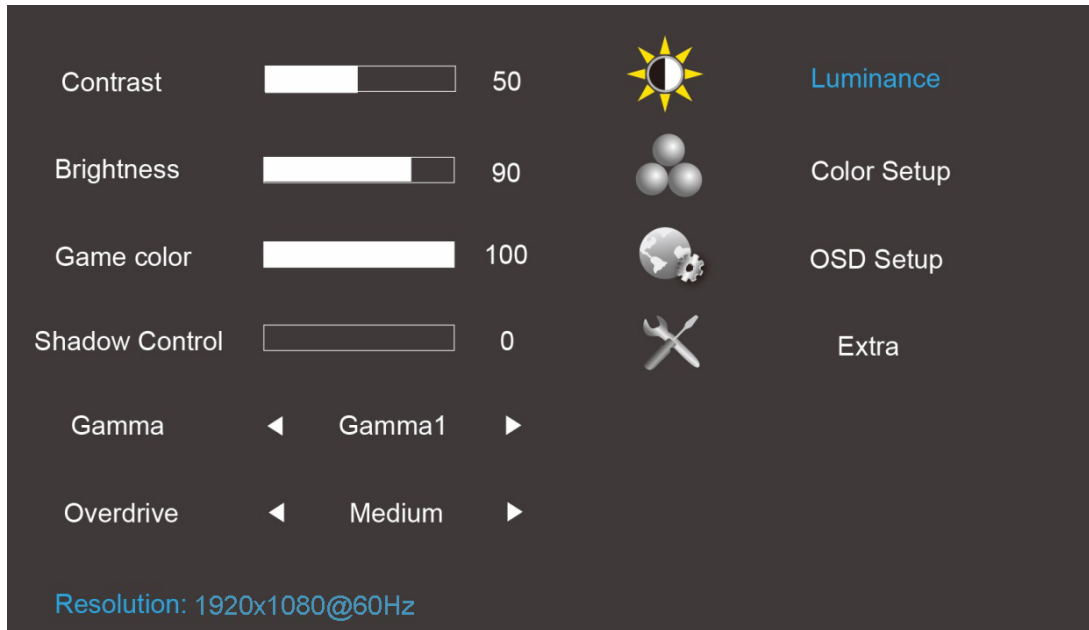

- 1) Drücken Sie zum Einblenden des OSD-Menüs die Menütaste .
- 2) Mit < oder > navigieren Sie durch die Funktionen. Sobald die gewünschte Funktion hervorgehoben ist, drücken Sie zum Aktivieren die Menütaste . Navigieren Sie mit < oder > durch die Untermenüfunktionen. Sobald die gewünschte Funktion hervorgehoben ist, drücken Sie zum Aktivieren die Menütaste .
- 3) Ändern Sie mit < oder > die Einstellungen der ausgewählten Funktion. Drücken Sie zum Verlassen die AUTO-Taste . Falls Sie weitere Funktionen anpassen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.


Luminance (Leuchtkraft)

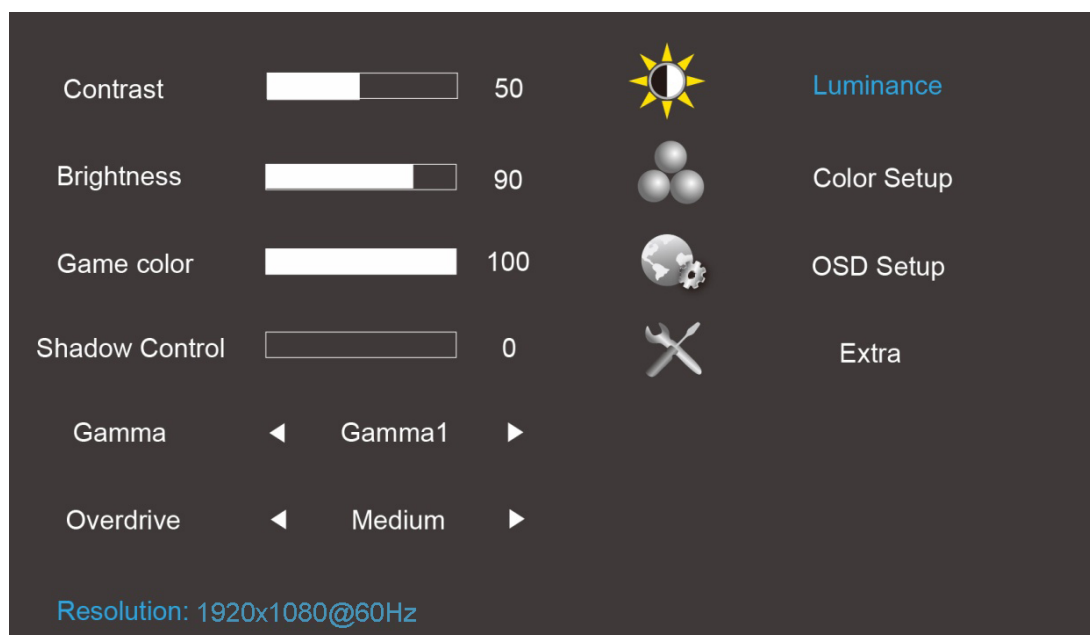

1. Drücken Sie zum Einblenden des Menüs  (Menü).
2. Wählen Sie mit < oder > die Option  (Luminance (Leuchtkraft)); drücken Sie zum Aufrufen .
3. Wählen Sie mit < oder > das Untermenü; drücken Sie zum Aufrufen .
4. Führen Sie mit < oder > die Anpassung durch.
5. Mit  verlassen Sie das Menü.

Luminance (Leuchtkraft)		Contrast (Kontrast)	Kontrast aus dem Digital-Register. Jeder Schritt erhöht / verringert den Wert um 1	0-100
		Brightness (Helligkeit)	Backlight Adjustment (Hintergrundbeleuchtungsanpassung) Jeder Schritt erhöht / verringert den Wert um 1	0-100
		Game color (Spielfarbe)	Game color (Spielfarbe) anpassen	0-200
		Shadow Control (Schattensteuerung)	Digital Brightness Off (Digitale Helligkeit aus) anpassen	0-3
		Gamma	Gamma Adjustment (Gamma-Anpassung)	Gamma 1 (2,2) Gamma 2 (2,0) Gamma 3 (2,4)
		Overdrive	Reaktionszeit anpassen	Strong (Stark)/Medium (Mittel)/Weak (Schwach)/Light (Licht)/Off (Aus)

Color Setup (Farbeinstellung)

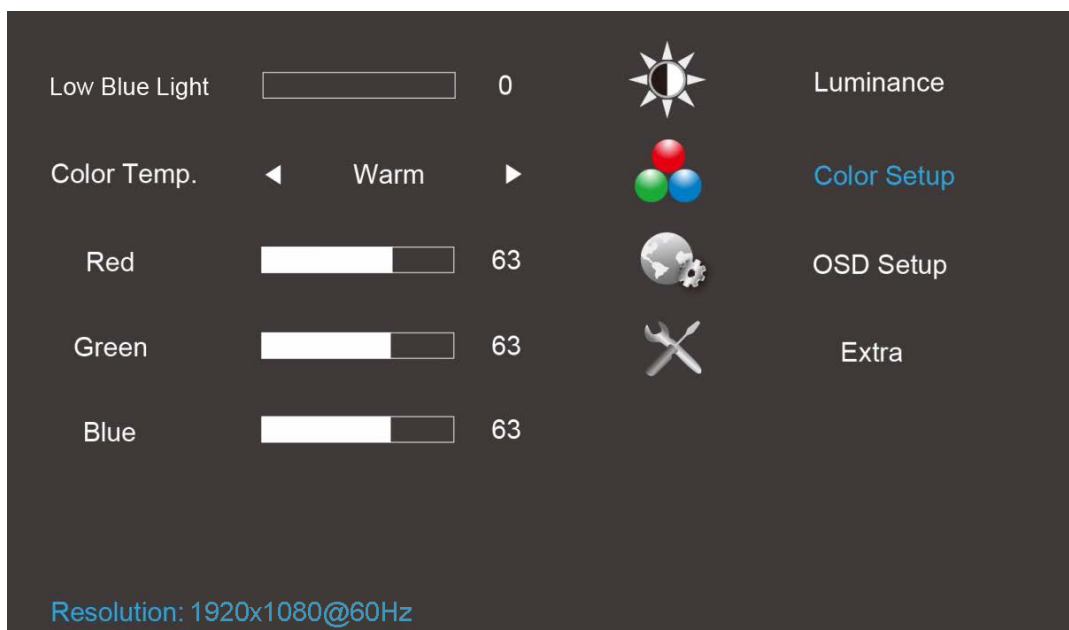


1. Drücken Sie zum Einblenden des Menüs  (Menü).
2. Wählen Sie mit < oder > die Option  (Color Setup (Farbeinstellung)); drücken Sie zum Aufrufen .
3. Wählen Sie mit < oder > das Untermenü; drücken Sie zum Aufrufen .
4. Führen Sie mit < oder > die Anpassung durch.
5. Mit  verlassen Sie das Menü.

Color Setup (Farbeinstellung)		Low Blue Light (Blaulicht)		Blue Gain Offset (Blauverstärkung/-versatz) anpassen	0-20
		Color Temp (Farbtemp.)	Warm	Warme Farbtemperatur vom EEPROM abrufen	/
			Normal	Normale Farbtemperatur vom EEPROM abrufen	/
			Cool (Kühl)	Kühle Farbtemperatur vom EEPROM abrufen	/
			sRGB	sRGB-Farbtemperatur vom EEPROM abrufen	/
			User (Anwender)	Benutzerdefinierte Farbtemperatur vom EEPROM abrufen.	/
		Red (Rot)	/	Rotverstärkung aus dem Digital-Register. Jeder Schritt erhöht / verringert den Wert um 1.	0-100
		Green (Grün)	/	Grünverstärkung aus dem Digital-Register Jeder Schritt erhöht / verringert den Wert um 1	0-100
		Blue (Blau)	/	Blauverstärkung aus dem Digital-Register. Jeder Schritt erhöht / verringert den Wert um 1	0-100

Hinweis:

- (1) In sRGB können Farbtemperatur, Helligkeit und Kontrast nicht angepasst werden
- (2) Die Farbe des OSD-Menüs ändert sich mit Änderung der Bildfarbe

OSD Setup (OSD-Einstellung)

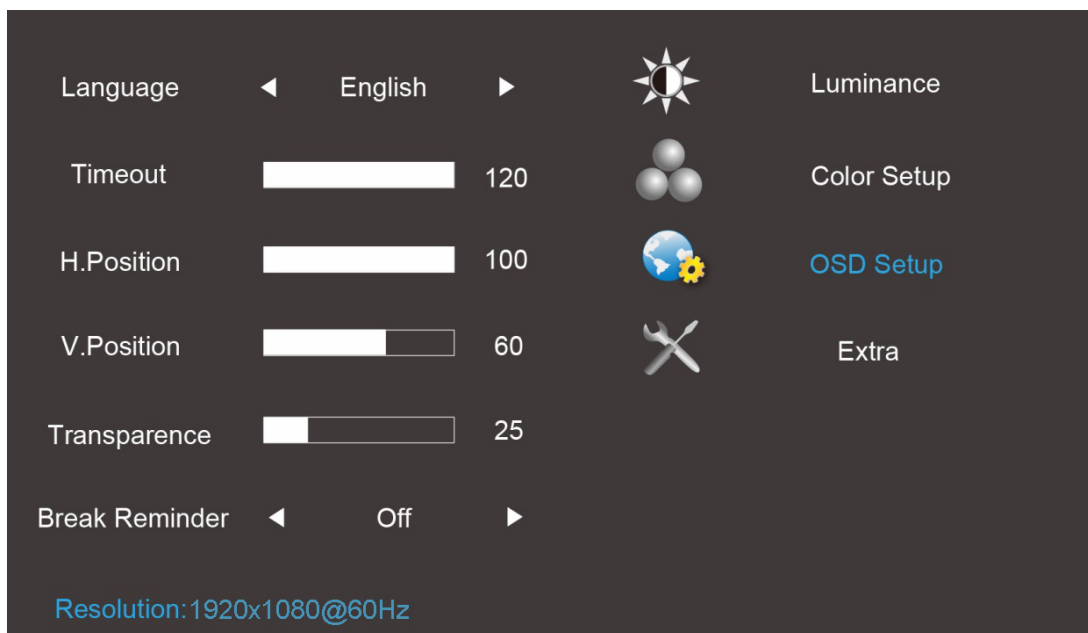

1. Drücken Sie zum Einblenden des Menüs  (Menü).
2. Wählen Sie mit < oder > die Option  (OSD Setup (OSD-Einstellung)); drücken Sie zum Aufrufen .
3. Wählen Sie mit < oder > das Untermenü; drücken Sie zum Aufrufen .
4. Führen Sie mit < oder > die Anpassung durch.
5. Mit  verlassen Sie das Menü.

OSD Setup (OSD-Einstellung)		Language (Sprache)	Stellen Sie die OSD-Anzeigesprache auf Englisch. (Englisch ist die Standardeinstellung)	English, Français, Español, Português, Deutsch, Italiano, Nederlands, Suomi, Svenska, Polski, Čeština, Русский, 한국어, 繁体中文, 简体中文, 日本語
		Timeout (OSD-Auszeit)	Zeitüberschreitung des Bildschirmmenüs anpassen Jeder Schritt erhöht / verringert den Wert um 5	5-120
		H. Position (H-Position)	Horizontale OSD-Position anpassen. Jeder Schritt erhöht / verringert den Wert um 25	0-100
		V. Position (V-Position)	Vertikale Position des Bildschirmmenüs anpassen. Jeder Schritt erhöht / verringert den Wert um 5	0-100
		Transparence (Transpar.)	OSD-Transparenz anpassen; mit jedem Schritt erhöht/verringert sich der Wert um 25	0-100
		Break Reminder (Pausenerinnerung)	Pausenerinnerung, wenn der Nutzer länger als 1 Stunde kontinuierlich arbeitet	ON (Ein)/OFF (Aus)

Hinweis:

- 1) Bei Aktivierung wird stündlich eine Erinnerungsmeldung angezeigt (1, 2, 3 bis 24 Stunden, > 24 Stunden), die Meldung wird 10 Sekunden angezeigt. Zudem verschwindet die Meldung bei Betätigung einer beliebigen Funktionstaste.
- 2) Die Mitteilungspostion ist standardmäßig auf die Mittenposition eingestellt und kann nicht per OSD geändert werden.
- 3) Bei Ein-/Abschaltung der Netzstromversorgung oder der Gleichspannungsversorgung oder bei Aufrufen/Verlassen des Energiesparmodus muss die Arbeitszeit gelöscht und neu berechnet werden.
- 4) OSD-Zeitüberschreitung kann Daten speichern.

Extra



1. Drücken Sie zum Einblenden des Menüs (Menü).
2. Wählen Sie mit < oder > die Option (Extra); drücken Sie zum Aufrufen .
3. Wählen Sie mit < oder > das Untermenü; drücken Sie zum Aufrufen .
4. Führen Sie mit < oder > die Anpassung durch.
5. Mit verlassen Sie das Menü.

Extra		Reset (Zurücksetz.)	Jeden alten Status der automatischen Konfiguration löschen und die Farbtemperatur auf Warm einstellen	YES (Ja)
			Rücksetzung nicht ausführen, ins Hauptmenü zurückkehren.	NO (Nein)
		Tiefschlaf	Wenn kein Signal anliegt, ruft der Monitor nach 15 Minuten den Ruhezustand auf	On (Ein)
			Wenn kein Signal anliegt, ruft der Monitor nicht den Ruhezustand auf	Off (Aus)
		USB-Aufladung	Wenn kein Signal anliegt, unterstützt der USB-Anschluss keine USB-Aufladung	Off (Aus)
			Wenn kein Signal anliegt, unterstützt der USB-Anschluss USB-Aufladung	On (Ein)
		ULMB	G-Sync-Funktion deaktivieren und Timing V. Frequenz >= 100 Hz und V. Freq. <= 144 Hz	On (Ein)
			G-Sync-Funktion aktivieren oder Grafikkarte unterstützt G-Sync-Funktion nicht	Off (Aus)

Hinweis:

- 1) Die OSD-Sprache wird nicht rückgesetzt.

-
- 2) Der ULMB-Modus kann nicht angepasst werden, wenn die G-Sync-Funktion aktiviert ist oder die Grafikkarte die G-Sync-Funktion nicht unterstützt.

LED-Anzeige


Status	LED-Farbe
Betriebsmodus	Weiß
Aktiv-Aus-Modus	Orange

Treiber


Monitortreiber

Windows 10


- Starten Sie Windows® 10.
- Rechtsklicken Sie auf START.
- Klicken Sie auf „**Control Panel**“ (Systemsteuerung).

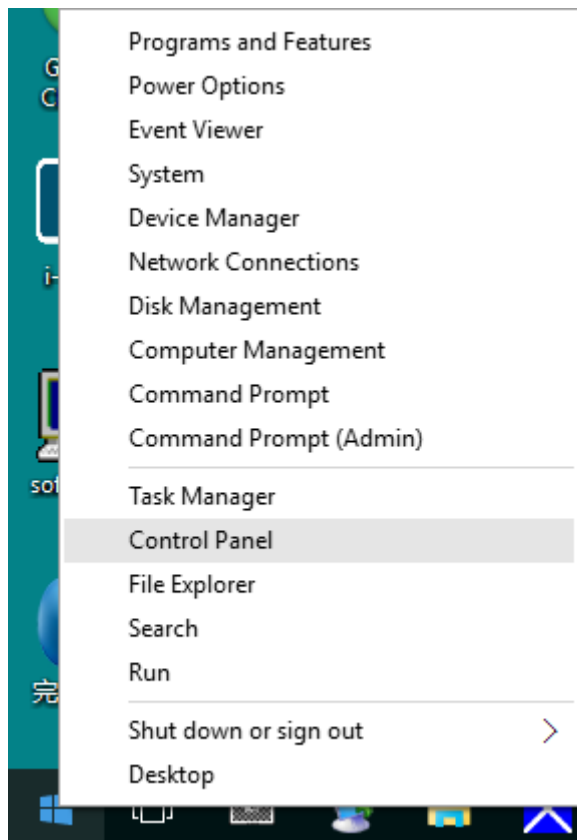


- Klicken Sie auf das „**Display**“ (Anzeige)-Symbol.

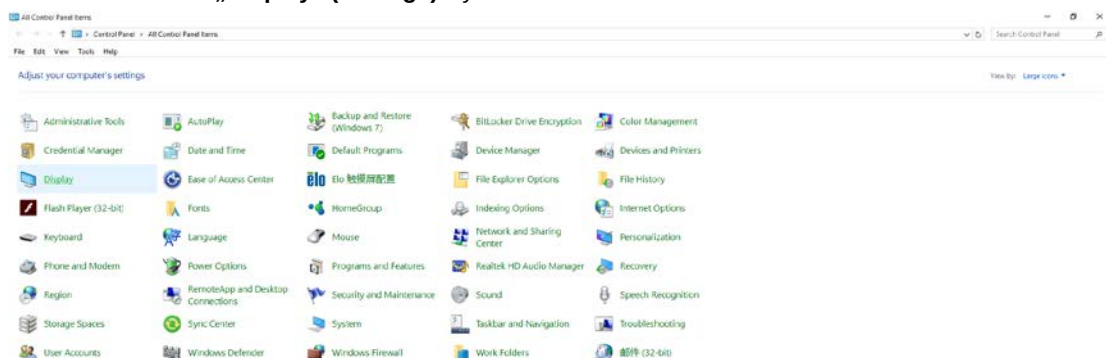


- Klicken Sie auf „Change display settings“ (Anzeigeeinstellungen ändern)

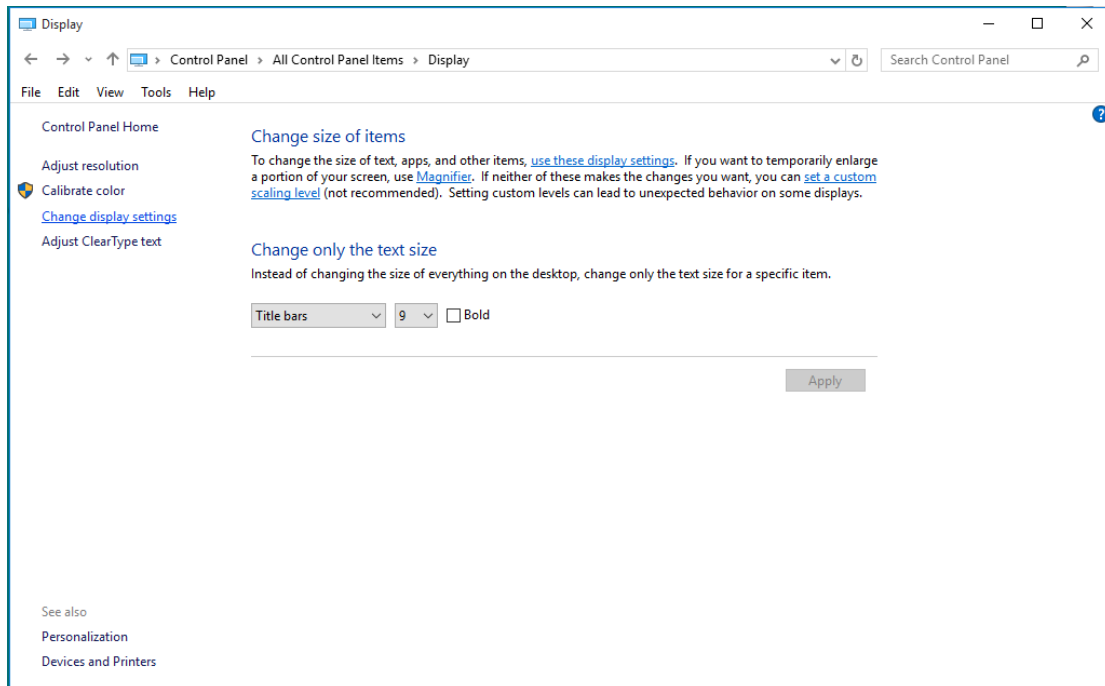


- Klicken Sie auf „Advanced Settings“ (Erweiterte Einstellungen)

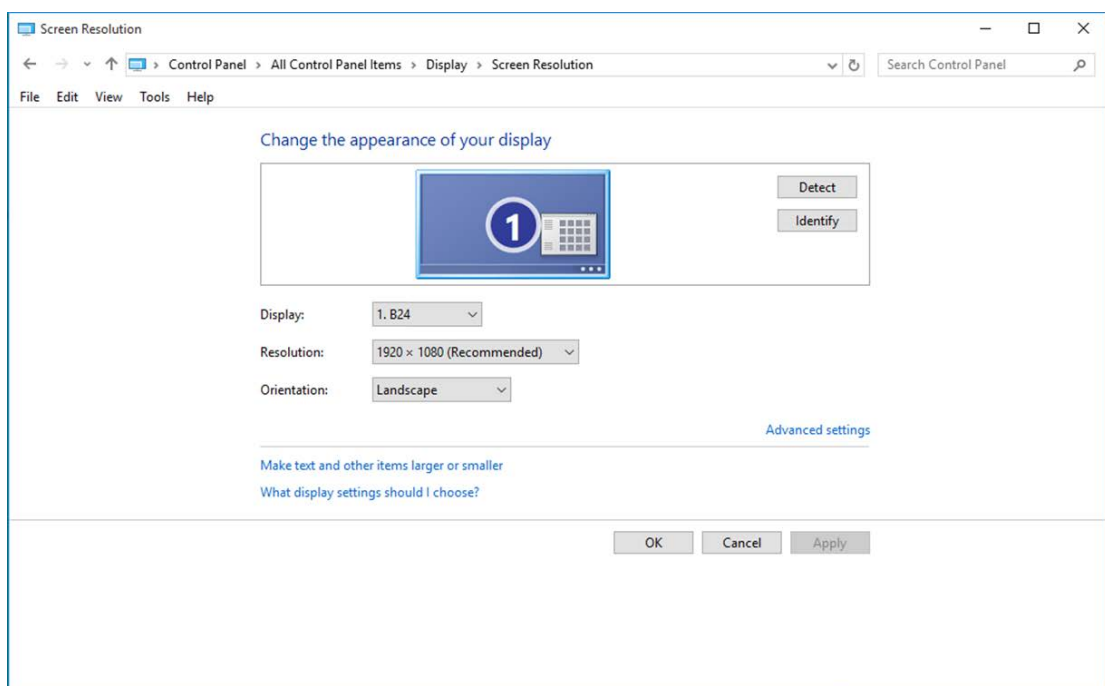


- Klicken Sie auf das **„Monitor“-Register** und anschließend auf die **„Properties“ (Eigenschaften)-Schaltfläche**.

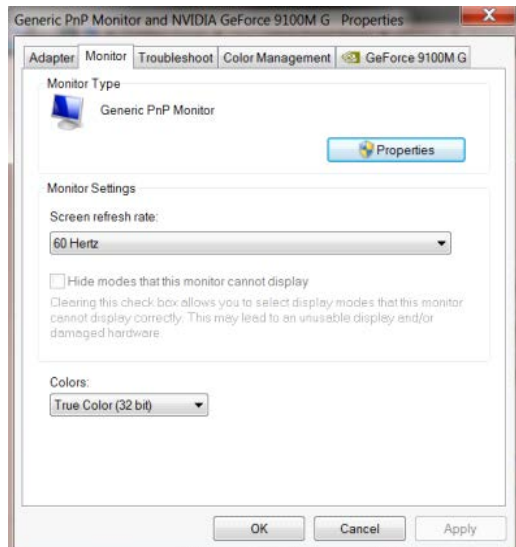


- Klicken Sie auf das **„Driver (Treiber)“-Register**.

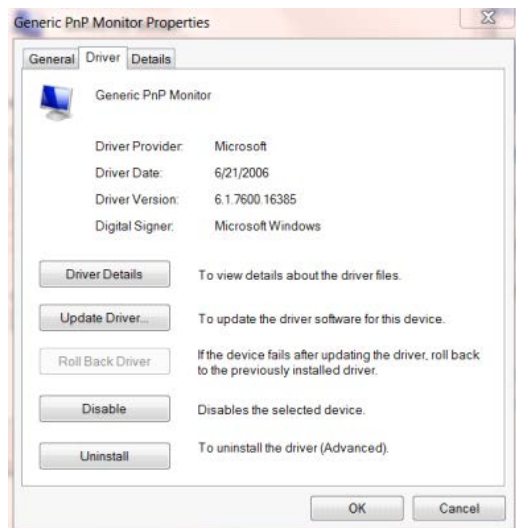

- Öffnen Sie das Fenster **„Update Driver Software-Generic PnP Monitor“** (Treibersoftware aktualisieren - PnP-Monitor (Standard)) durch Anklicken von **„Update Driver...“ (Treiber aktualisieren...)**; klicken Sie dann auf die **„Browse my computer for driver software“ (Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen)-Schaltfläche**.

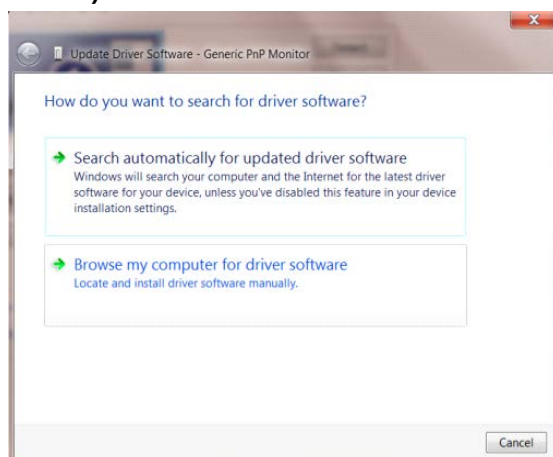


- Wählen Sie **„Let me pick from a list of device drivers on my computer“** (Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen).

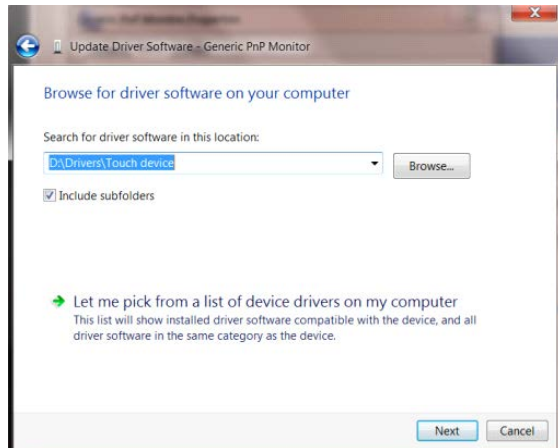

- Klicken Sie auf die **„Have Disk“ (Datenträger)**-Schaltfläche. Klicken Sie auf **„Browse“ (Durchsuchen)** und navigieren Sie zu folgendem Verzeichnis:



X:\Driver\module name (wobei X der Laufwerksbuchstabe des CD-Laufwerks ist).

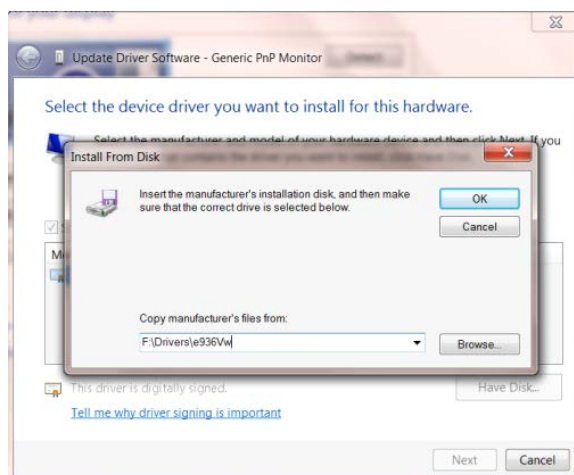


- Wählen Sie die Datei **„xxx.inf“** und klicken Sie auf **„Open“ (Öffnen)**. Klicken Sie auf die **„OK“-Schaltfläche**.
- Wählen Sie Ihr Monitormodell, klicken Sie auf **„Next“ (Weiter)**. Die Dateien werden von der CD auf Ihre Festplatte kopiert.
- Schließen Sie alle offenen Fenster, entnehmen Sie die CD.
- Starten Sie das System neu. Das System wählt automatisch die maximale Bildwiederholfrequenz und entsprechende Farbanpassungsprofile.

Windows 8


- Windows® 8 starten
- Rechtsklicken Sie, klicken Sie dann unten rechts im Bildschirm auf **All apps (Alle Apps)**.

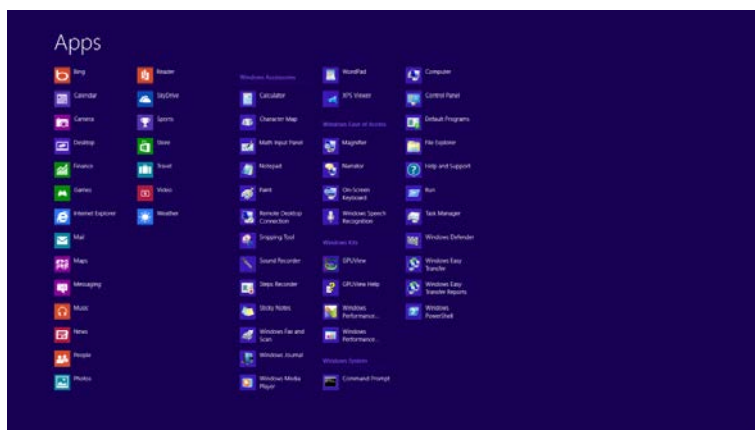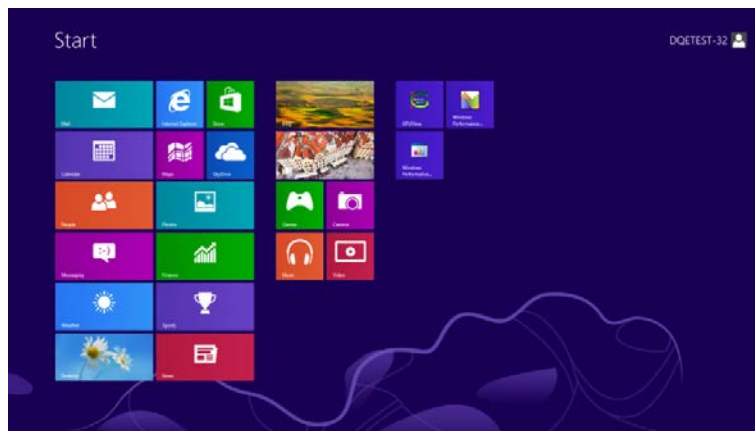


- Klicken Sie auf das „Control Panel“ (Systemsteuerung)-Symbol.
- Stellen Sie „View by“ (Anzeige) auf „Large icons“ (Große Symbole) oder „Small icons“ (Kleine Symbole) ein.

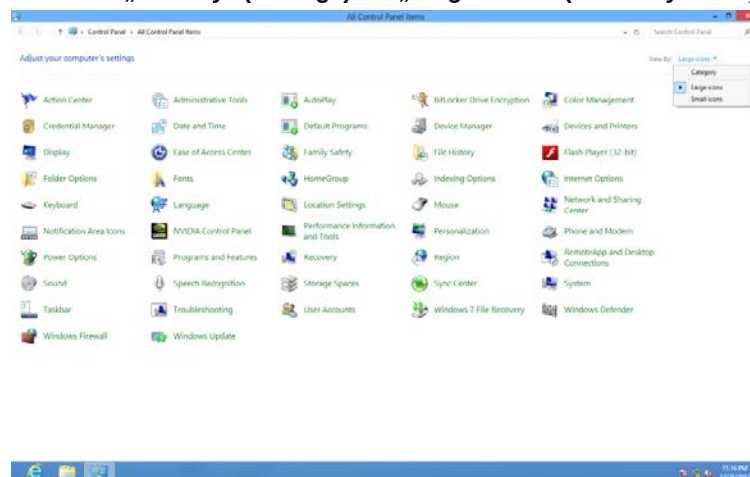


- Klicken Sie auf das „**Display (Anzeige)**“-Symbol.

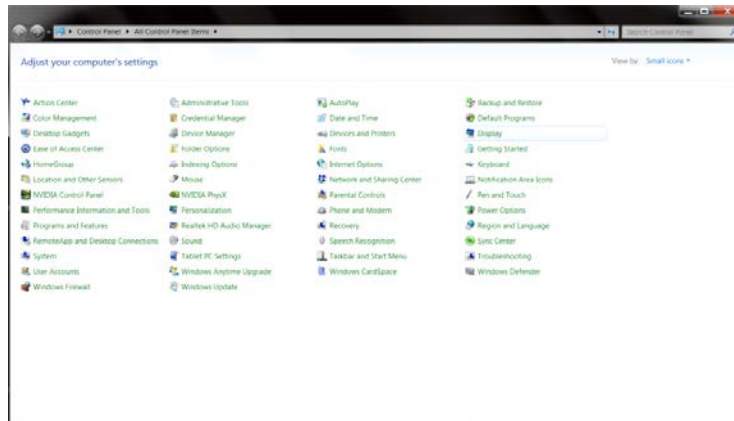


- Klicken Sie auf die „**Change display settings**“ (Anzeigeeinstellungen ändern)-Schaltfläche.

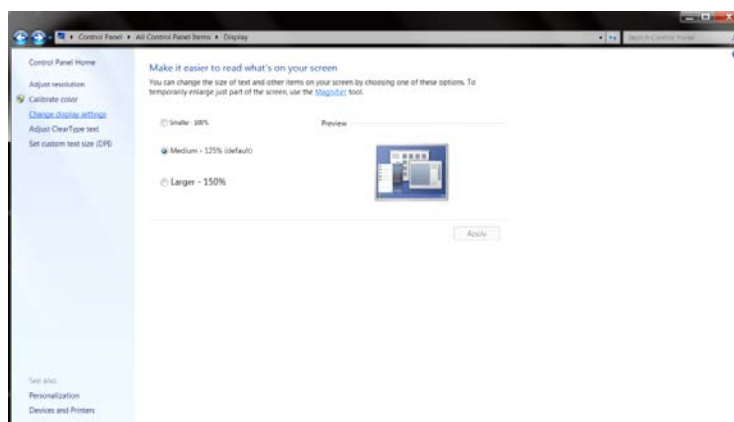


- Klicken Sie auf die „**Advanced Settings**“ (Erweiterte Einstellungen)-Schaltfläche.

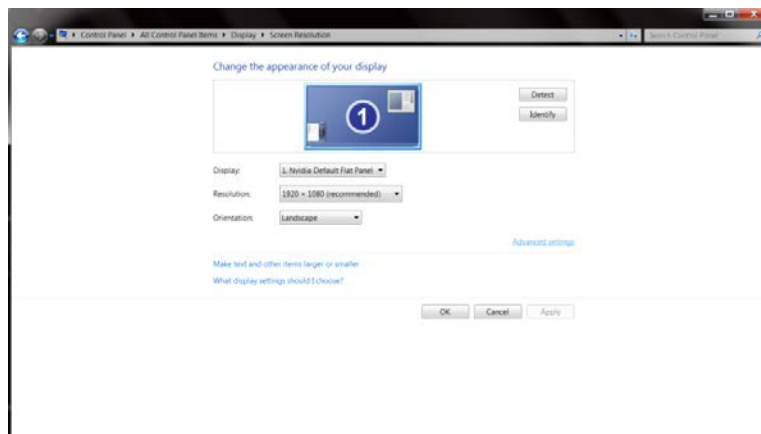


- Klicken Sie auf das „**Monitor**“-Register und anschließend auf die „**Properties**“ (Eigenschaften)-Schaltfläche.

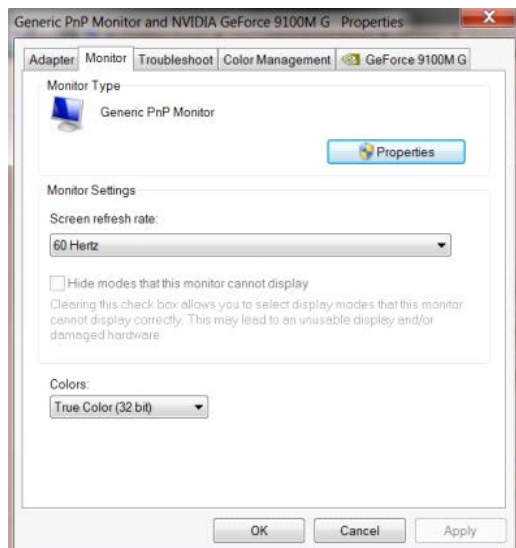


- Klicken Sie auf das „**Driver**“ (**Treiber**)-Register.

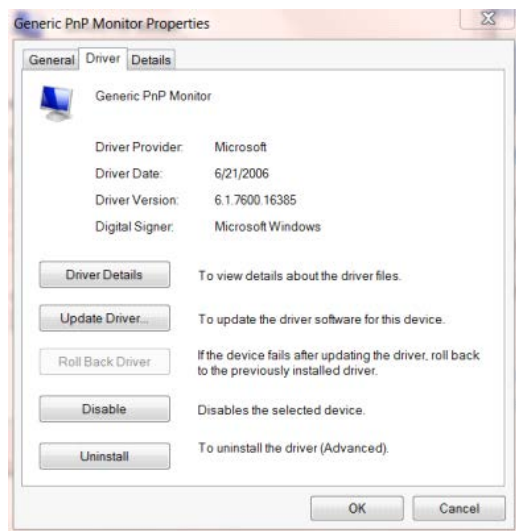

- Öffnen Sie das Fenster „**Update Driver Software-Generic PnP Monitor**“ (**Treibersoftware aktualisieren - PnP-Monitor (Standard)**) durch Anklicken von „**Update Driver...**“ (**Treiber aktualisieren...**); klicken Sie dann auf die „**Browse my computer for driver software**“ (**Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen**)-Schaltfläche.

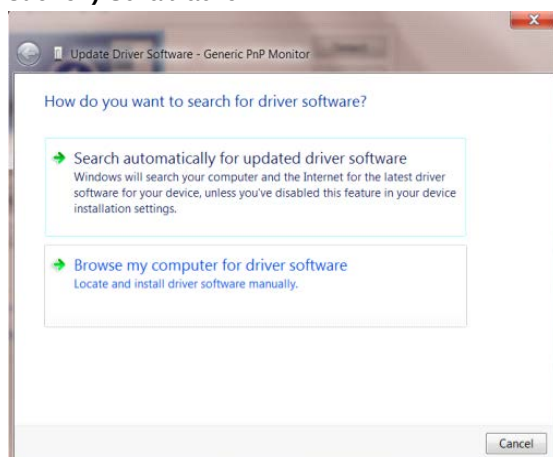


- Wählen Sie „**Let me pick from a list of device drivers on my computer**“ (Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen).

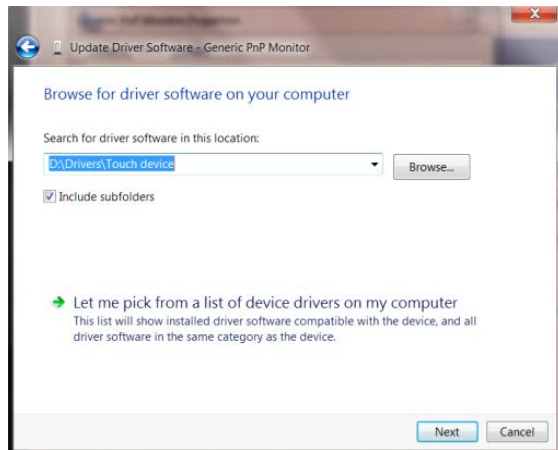

- Klicken Sie auf die „**Have Disk**“ (Datenträger)-Schaltfläche. Klicken Sie auf „**Browse**“ (Durchsuchen) und navigieren Sie zu folgendem Verzeichnis:


X:\Driver\module name (wobei X der Laufwerksbuchstabe des CD-Laufwerks ist).

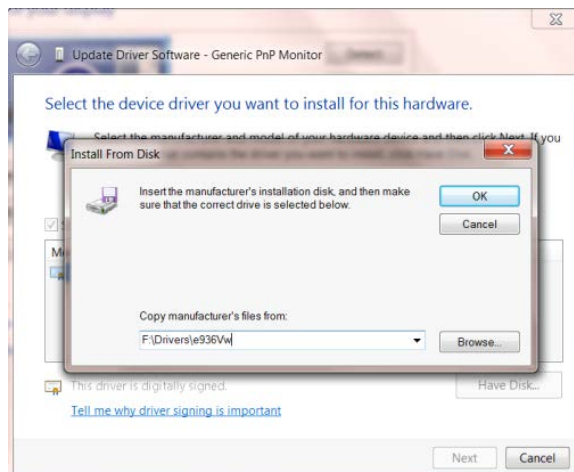


- Wählen Sie die Datei „**xxx.inf**“ und klicken Sie auf „**Open**“ (Öffnen). Klicken Sie auf die „**OK**“-Schaltfläche.
- Wählen Sie Ihr Monitormodell, klicken Sie auf „**Next**“ (Weiter). Die Dateien werden von der CD auf Ihre Festplatte kopiert.
- Schließen Sie alle offenen Fenster, entnehmen Sie die CD.
- Starten Sie das System neu. Das System wählt automatisch die maximale Bildwiederholfrequenz und entsprechende Farbanpassungsprofile.

Windows 7


- Windows® 7 starten
- Klicken Sie auf „**Start**“ und dann auf „**Control Panel**“ (Systemsteuerung).

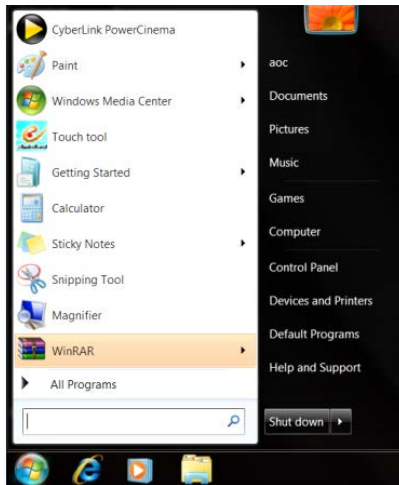


- Klicken Sie auf das „**Display**“ (Anzeige)-Symbol.

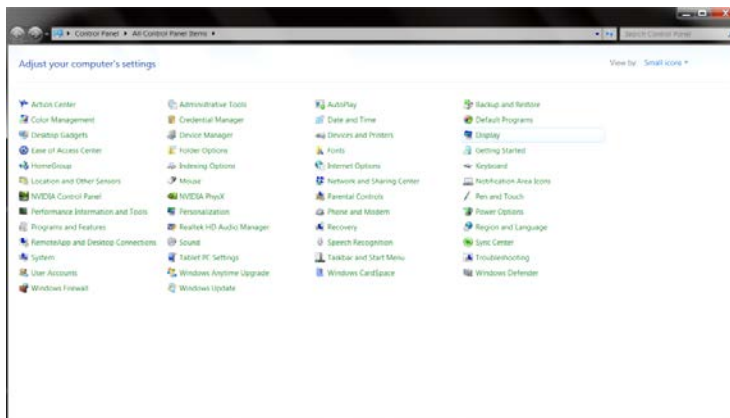


- Klicken Sie auf die „**Change display settings**“ (Anzeigeeinstellungen ändern)-Schaltfläche.

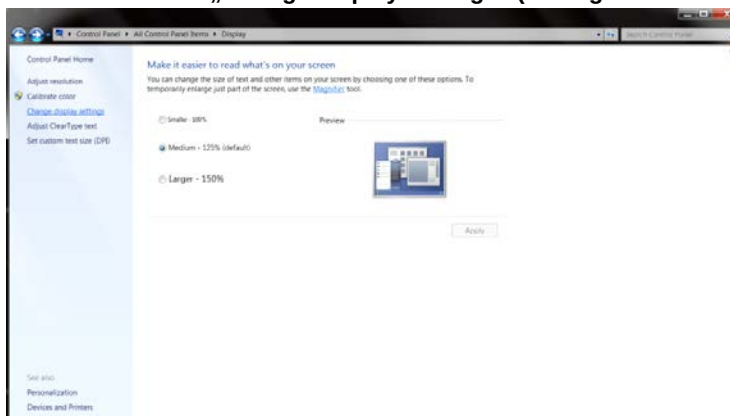


- Klicken Sie auf die „**AdvancedSettings**“ (**Erweiterte Einstellungen**)-Schaltfläche.

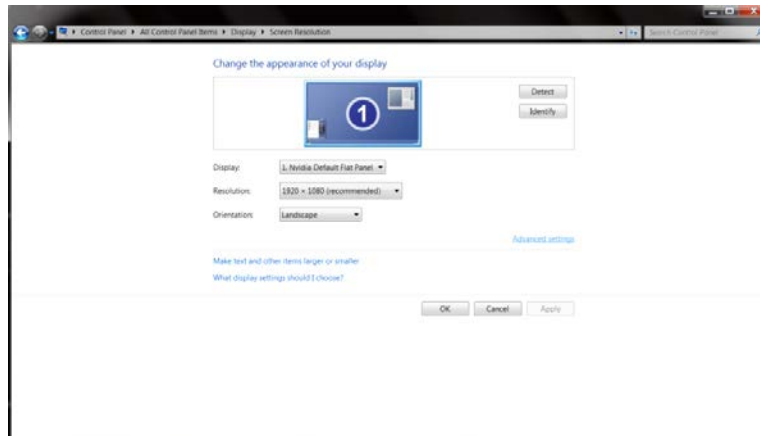


- Klicken Sie auf das „**Monitor**“-Register und anschließend auf die „**Properties**“ (**Eigenschaften**)-Schaltfläche.

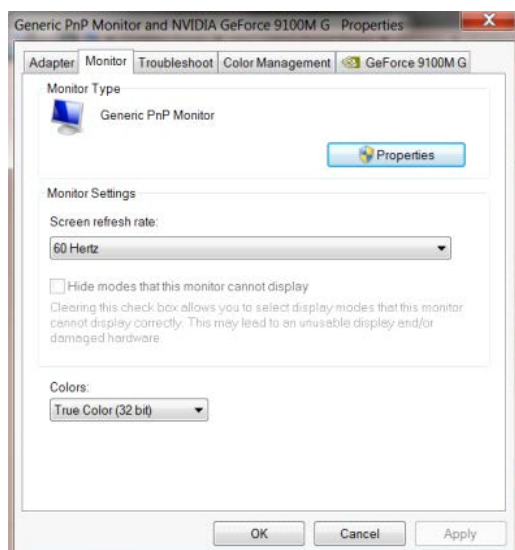


- Klicken Sie auf das „**Driver**“ (**Treiber**)-Register.

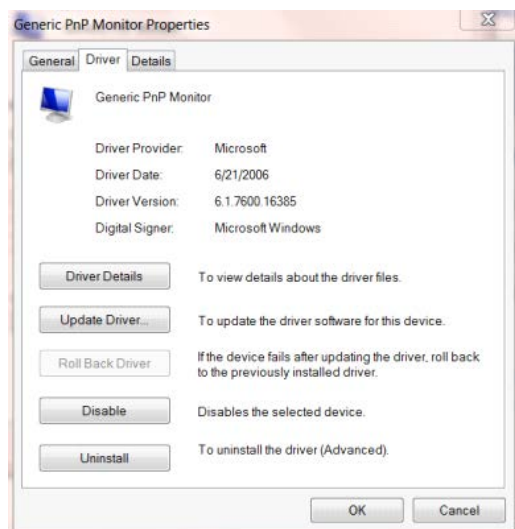

- Öffnen Sie das Fenster „**Update Driver Software-Generic PnP Monitor**“ (**Treibersoftware aktualisieren - PnP-Monitor (Standard)**) durch Anklicken von „**Update Driver...**“ (**Treiber aktualisieren...**); klicken Sie dann auf die „**Browse my computer for driver software**“ (**Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen**)-Schaltfläche.

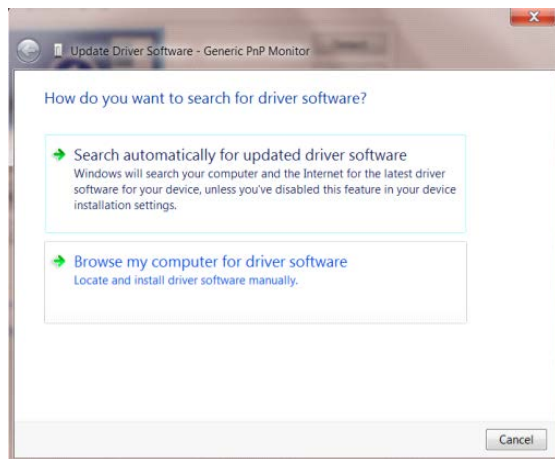


- Wählen Sie „**Let me pick from a list of device drivers on my computer**“ (Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen).

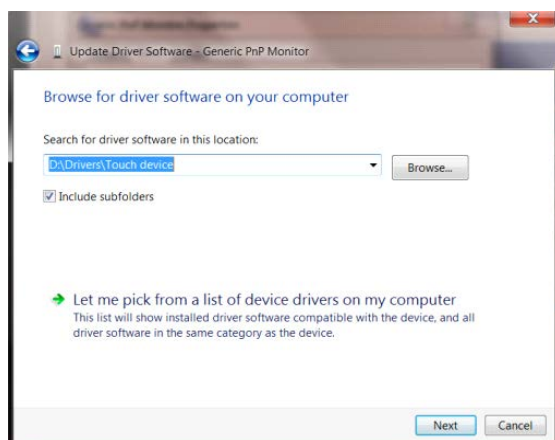

- Klicken Sie auf die „**Have Disk**“ (Datenträger)-Schaltfläche. Klicken Sie auf „**Browse**“ (Durchsuchen) und navigieren Sie zu folgendem Verzeichnis:

X:\Driver\module name (wobei X der Laufwerksbuchstabe des CD-Laufwerks ist).

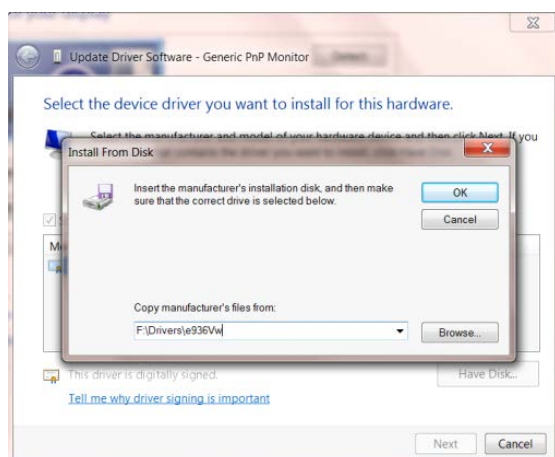


- Wählen Sie die Datei „**xxx.inf**“ und klicken Sie auf „**Open**“ (Öffnen). Klicken Sie auf die „**OK**“-Schaltfläche.
- Wählen Sie Ihr Monitormodell, klicken Sie auf „**Next**“ (Weiter). Die Dateien werden von der CD auf Ihre Festplatte kopiert.
- Schließen Sie alle offenen Fenster, entnehmen Sie die CD.
- Starten Sie das System neu. Das System wählt automatisch die maximale Bildwiederholfrequenz und entsprechende Farbanpassungsprofile.

Screen+



Willkommen zur „Screen+“-Software von AOC. Die Software Screen+ ist ein Werkzeug zur Bildschirmteilung; es teilt den Desktop in verschiedene Bereiche, wobei jeder Bereich ein anderes Fenster anzeigt. Sie müssen lediglich das Fenster in den entsprechenden Bereich ziehen, wenn Sie darauf zugreifen möchten. Es unterstützt den Einsatz mehrerer Monitore zur Vereinfachung Ihrer Arbeit. Bitte befolgen Sie zum Installieren das Installationsprogramm. Die Software wird von folgenden Betriebssystemen unterstützt: Windows 10, Windows 8, Windows 7.

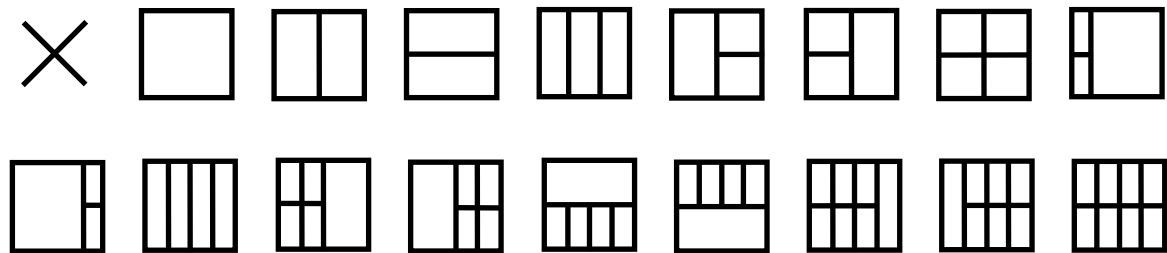

Problemlösung

Problem/Frage	Lösungsvorschläge
Betriebs-LED leuchtet nicht	Stellen Sie sicher, dass das Gerät über die Ein-/Austaste eingeschaltet und das Netzkabel richtig an eine geerdete Steckdose und den Monitor angeschlossen ist.
Es werden keine Bilder angezeigt	• Ist das Netzkabel richtig angeschlossen? Prüfen Sie Netzkabel und Stromversorgung. • Ist das Kabel richtig angeschlossen? (Verbindung per DP-Kabel) • Falls das Gerät eingeschaltet ist, starten Sie den Computer zur Anzeige des Startbildschirms (Anmeldungsbildschirm) neu. Sobald der Startbildschirm (Anmeldungsbildschirm) erscheint, starten Sie den Computer im passenden Modus (abgesicherter Modus bei Windows ME/XP/2000) und ändern Sie die Frequenz der Grafikkarte. (Beachten Sie die Einstellung der optimalen Auflösung) Falls der Startbildschirm (Anmeldungsbildschirm) nicht erscheint, wenden Sie sich an das Kundencenter oder Ihren Händler. • Die Meldung „N. Unterst. Eing.“ erscheint am Bildschirm? Sie sehen diese Meldung, wenn das Signal der Grafikkarte die maximale Auflösung und Frequenz des Monitors überschreitet. Passen Sie die maximale Auflösung und Frequenz entsprechend dem Monitor an. • Stellen Sie sicher, dass die AOC-Monitortreiber installiert sind.
Bild ist verschwommen & Geisterbilder erscheinen	Passen Sie Kontrast und Helligkeit an. Achten Sie darauf, kein Verlängerungskabel und keine Schalterdose zu verwenden. Sie sollten den Monitor direkt am Grafikkartenausgang an der Rückseite des Gerätes anschließen.
Bild springt, flimmert oder zeigt wellenförmige Muster	Achten Sie darauf, Elektrogeräte, die Störungen verursachen können, möglichst weit vom Monitor entfernt aufzustellen. Verwenden Sie bei der von Ihnen verwendeten Auflösung die maximale Bildwiederholfrequenz des Monitors.
Monitor hängt im Aktiv-Aus-Modus	Der Netzschalter des Computers muss eingeschaltet sein. Die Grafikkarte des Computers muss sicher in den Steckplatz eingesteckt sein. Vergewissern Sie sich, dass das Videokabel des Monitors vollständig in den Computer eingesteckt ist. Prüfen Sie das Videokabel des Monitors auf verbogene Kontakte. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer betriebsbereit ist, indem Sie die Feststelltaste an der Tastatur drücken und die Feststell-LED beobachten. Die LED sollte nach Betätigung der Feststelltaste entweder aufleuchten oder erlöschen.
Eine der Primärfarben (Rot, Grün oder Blau) fehlt	Prüfen Sie das Videokabel des Monitors auf beschädigte Kontakte. Vergewissern Sie sich, dass das Videokabel des Monitors vollständig in den Computer eingesteckt ist.
Das Bild weist Farbdefekte auf (Weiß sieht nicht weiß aus)	Passen Sie die RGB-Farbwerte an oder wählen Sie die gewünschte Farbtemperatur.

Technische Daten


Allgemeine Angaben

Bildschirm	Modellname	AG251FG	
	Antriebssystem	TFT-Farb-LCD	
	Sichtbare Bildgröße	62,2cm (Diagonale)	
	Pixelabstand	0,2832 mm (H) × 0,2802 mm (V)	
	Video	DP-Schnittstelle/ HDMI-Schnittstelle	
	Anzeigefarben	16,7 Mio. Farben	
Sonstiges	Horizontale Abtastfrequenz	DP: 30 – 280 kHz HDMI: 30 – 90 kHz	
	Horizontale Abtastbreite (Maximum)	543,744 mm	
	Vertikale Abtastfrequenz	DP: 30 – 240 Hz HDMI: 24 – 60 Hz	
	Vertikale Abtastbreite (Maximum)	302,616 mm	
	Optimale Auflösung	1920x 1080 (60 Hz)	
	Plug & Play	VESA DDC2B™	
	Eingangsverbinder	DP/HDMI/ Mikrofoneingang/USB	
	Ausgänge	Mikrofonausgang/AUDIO OUT	
	Stromversorgung	20 V Gleichspannung, 3.25 A	
	Stromverbrauch	Typisch (Helligkeit = 90, Kontrast = 50)	35 W
		(Helligkeit = 100, Kontrast = 100)	70 W
		Energiesparen	< 0,5 W
	Off timer (Ausschalttimer)	0 bis 24 Stunden	
	Lautsprecher	2 W x 2	
Physische Eigenschaften	Verbindertyp	DP/HDMI	
	Signalkabeltyp	Trennbar	
	Abmessungen und Gewicht:		
	Höhe (mit Basis)	415~545mm	
	Breite	567mm	
	Tiefe (mit Basis)	218mm	
	Gewicht (nur Monitor)	6,4Kg	
Umgebungsbedingungen	Temperatur	Betrieb	0°~ 40°
		Lagerung	-25°~ 55°
	Höhe	Betrieb	0 – 5000 m
		Lagerung	0 – 12192 m

Voreingestellte Anzeigemodi

STANDARD	Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Quelle
VGA	640x480 60Hz	31,469	59,94	HDMI/DP
SVGA	800x600 60Hz	37,879	60,317	HDMI/DP
XGA	1024x768 60Hz	48,363	60,004	HDMI/DP
FHD	1920x1080 60Hz	67,5	60	HDMI/DP
	1920x1080 100Hz	113,221	99,93	DP
	1920x1080 120Hz	137,26	119,98	DP
	1920x1080 144Hz	166,587	143,98	DP
	1920x1080 200Hz	228	200	DP
	1920x1080 240Hz	278,4	240	DP

Pinbelegung

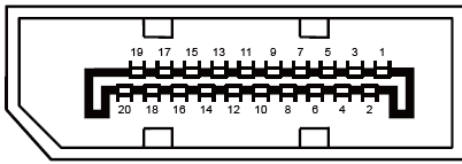

20-poliges Farbdisplay-Signalkabel

Pin-Nr.	Signalname	Pin-Nr.	Signalname
1	ML_Leitung 3 (n)	11	Masse
2	Masse	12	ML_Leitung 0 (p)
3	ML_Leitung 3 (p)	13	Konfig1
4	ML_Leitung 2 (n)	14	Konfig2
5	Masse	15	AUX_CH (p)
6	ML_Leitung 2 (p)	16	Masse
7	ML_Leitung 1 (n)	17	AUX_CH (n)
8	Masse	18	Hot-Plugging-Erkennung
9	ML_Leitung 1 (p)	19	Rück., DP_PWR
10	ML_Leitung 0 (n)	20	DP_PWR



Pin-Nr.	Signalname	Pin-Nr.	Signalname	Pin-Nr.	Signalname
1.	TMDS-Daten 2 +	9.	TMDS-Daten 0-	17.	DDC/CEC, Erde
2.	TMDS-Daten 2, Schild	10.	TMDS-Takt +	18.	+5 V Stromversorgung
3.	TMDS-Daten 2-	11.	TMDS-Takt, Schild	19.	Hot-Plugging-Erkennung
4.	TMDS-Daten 1 +	12.	TMDS-Takt-		
5.	TMDS-Daten 1, Schild	13.	CEC		
6.	TMDS-Daten 1-	14.	Reserviert (nicht mit Gerät verbunden)		
7.	TMDS-Daten 0+	15.	SCL		
8.	TMDS-Daten 0, Schild	16.	SDA		

Plug-and-Play

Plug & Play/DDC2B-Funktion

Dieser Monitor ist entsprechend dem VESA DDC-Standard mit VESA DDC2B-Fähigkeiten ausgestattet. Sie ermöglichen dem Monitor, das Host-System über seine Identität zu informieren; zudem kann er je nach verwendetem DDC-Level zusätzliche Informationen über seine Anzeigefähigkeiten kommunizieren.

Bestimmungen

FCC-Hinweis

Hinweise zu Funkstörungen – FCC-B: (bei FCC-zertifizierten Modellen)

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten des Gerätes herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).

Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.

Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.

Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

HINWEIS:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

Der Hersteller haftet nicht für jegliche Radio- oder Fernsehstörungen, die durch nicht autorisierte Modifikation des Gerätes verursacht werden. Das Abstellen solche Störungen obliegt dem Anwender. Das Abstellen solche Störungen obliegt dem Anwender.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Voraussetzungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

WEEE-Deklaration

Entsorgung von Altgeräten aus Privathaushalten im Bereich der Europäischen Union.



Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte abgegeben werden. Durch das getrennte Sammeln und Recyceln von Altgeräten werden natürliche Rohstoffe geschont und es wird gewährleistet, dass diese Abfälle auf eine für menschliche Gesundheit und Umwelt schonende Weise gehandhabt werden. Weitere Informationen zur richtigen Entsorgung und zum Recycling von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, bei lokalen Entsorgungsstellen und beim Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

WEEE-Erklärung für Indien



Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte abgegeben werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altgeräten tragen zur Bewahrung natürlicher Ressourcen bei und gewährleisten, dass Altgeräte ohne unnötige gesundheitliche Beeinträchtigungen und Belastungen unserer Umwelt recycelt werden können.

Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihr Altgerät zum Recycling in Indien entsorgen können, finden Sie unter dem nachstehenden Link.

www.aocindia.com/ewaste.php.

Dieses Produkt stimmt mit allen implementierten RoHS-Richtlinien weltweit überein, unter anderem einschließlich derer in Europa, Korea, Japan, den Vereinigten Staaten (z. B. Kalifornien), der Ukraine, Serbien, der Türkei, Vietnam und Indien.

Wir werden unsere Verfahrensweisen weiterhin überwachen, abändern und entwickeln, damit wir auch künftig empfohlene RoHS-Richtlinien, bspw. in Brasilien, Argentinien und Kanada, einhalten.

Erklärung von Beschränkung gefährlicher Stoffe (Indien)

Dieses Produkt stimmt mit der „India E-waste Rule“ überein, welche den Einsatz von Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen oder polybromierten Diphenylethern in Konzentrationen über 0,1 % des Gewichts und 0,01 % des Gewichts bei Cadmium untersagt, abgesehen von den in Plan 2 der Regel festgelegten Ausnahmen.

Service

Garantiebedingungen für Europa

Eingeschränkte dreijährige Garantie*

Bei innerhalb Europas verkauften AOC-LCD-Monitoren gewährleistet AOC International (Europe) B.V. über einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab Erstkaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Innerhalb dieser Zeit führt AOC International (Europe) B.V. nach eigenem Ermessen kostenlose Reparaturen des defekten Produktes unter Einsatz von neuen oder aufbereiteten Teilen oder einen Austausch des Produktes gegen ein neues oder aufbereitetes Produkt durch. Ausnahmen* Siehe unten. Falls kein Kaufbeleg vorliegt, beginnt die Garantie 3 Monate nach dem am Produkt angezeigten Herstellungsdatum.

Falls das Produkt kaputt zu sein scheint, erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Händler oder dem Service- und Support-Bereich unter www.aoc-europe.com Anweisungen zur Inanspruchnahme der Garantie in Ihrem Land. Die Versandkosten bei einem Garantiefall werden von AOC bei Ablieferung und Rückgabe im Voraus bezahlt. Bitte achten Sie darauf, das Produkt anhand folgender Schritte gemeinsam mit einem mit Datum versehenen Kaufnachweis an den zertifizierten oder autorisierten AOC-Kundendienst zu senden:

- Stellen Sie sicher, dass der LCD-Monitor in einem geeigneten Karton verpackt ist (AOC bevorzugt zum Schutz Ihres Monitors während des Transports den Originalkarton).
- Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Adressaufkleber
- Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Versandkarton

AOC International (Europe) B.V. übernimmt die Rücksendungskosten innerhalb eines der in dieser Garantieerklärung erwähnten Länder. AOC International (Europe) B.V. haftet nicht für jegliche Kosten, die durch den grenzübergreifenden Transport des Produktes entstehen. Dazu zählen auch internationale Grenzen innerhalb der Europäischen Union. Falls der LCD-Monitor bei der Abholung durch einen Kurier nicht bereitsteht, tragen Sie die Kosten.

*** Diese eingeschränkte Garantie deckt keinerlei Verluste oder Schäden ab, die aus folgenden Gründen auftreten:**

- Schäden während des Transports aufgrund unsachgemäßer Verpackung
- Unsachgemäße Installation oder Wartung, die nicht den Anweisungen in der AOC-Bedienungsanleitung entspricht
- Missbrauch
- Fahrlässigkeit
- Einsatz abseits regulärer privater, kommerzieller oder industrieller Anwendung
- Justierung und durch nicht autorisierte Personen/Institutionen
- Nicht durch den zertifizierten oder autorisierten AOC-Kundendienst durchgeführte Reparatur, Modifikation oder Installation von Optionen oder Teilen
- Ungeeignete Umgebungen, wie feuchte und staubige Orte; Wasserschäden
- Schäden durch Gewalteinwirkung, Erdbeben und terroristische Angriffe
- Übermäßige oder nicht angemessene Temperaturen (z. B. durch Heizung oder Klimaanlage),

Diese eingeschränkte Garantie deckt keinerlei Produkt-Firmware oder Hardware ab, die von Ihnen oder durch jegliche Dritte modifiziert oder verändert wurde; Sie übernehmen die alleinige Verantwortlichkeit und Haftung für jegliche solche Modifikationen oder Veränderungen.

Alle LCD-Monitore von AOC werden entsprechend den Standards der Pixelrichtlinie ISO 9241-307, Klasse 1 produziert.

Falls Ihre Garantie abgelaufen ist, können Sie nach wie vor auf alle verfügbaren Serviceoptionen zugreifen, tragen jedoch die Servicekosten, einschließlich Kosten für Teile, Arbeit, Versand (sofern zutreffend) und anfallender Steuern. AOC-zertifizierte oder -autorisierte Kundencenter machen Ihnen einen Kostenvoranschlag, bevor sie Ihre Genehmigung zur Durchführung von Servicearbeiten erhalten.

SÄMTLICHE AUSDRÜCKLICHEN UND IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DIESES PRODUKTES (EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNG VON MARKTTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK) SIND HINSICHTLICH KOMPONENTEN UND ARBEITSLOHN AUF EINE ZEITSPANNE VON DREI (3) JAHREN AB ERSTKAUFDATUM BESCHRÄNKT. NACH ABLAUF DIESER ZEITSPANNE WERDEN JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN (OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT) ABGELEHNT. VERPFLICHTUNGEN DER AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. UND IHRE ANSPRÜCHE WERDEN AUSSCHLIESSLICH DURCH DIESE VEREINBARUNG DEFINIERT. DIE GESAMTE HAFTUNG DER AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. (OB VERTRAGLICH, ZIVILRECHTLICH, IM RAHMEN DER GARANTIE, PER KAUSALHAFTUNG SOWIE AUF SONSTIGE WEISE) DARF DEN FÜR DAS EINZELNE GERÄT BEZAHLTEN PREIS, DESSEN DEFECT ODER BESCHÄDIGUNG DEM ANSPRUCH ZU GRUNDE LIEGT, NICHT ÜBERSCHREITEN. IN KEINEM FALL HAFTET DIE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. FÜR JEDEN ENTGANGENEN GEWINN, NUTZUNGS-AUSFALL, AUSFALL VON EINRICHTUNGEN ODER AUSRÜSTUNG SOWIE FÜR SÄMTLICHE INDIREKTEN, BEILÄUFIGEN ODER FOLGESCHÄDEN. IN MANCHEN STAATEN ODER LÄNDERN SIND EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE DER HAFTUNG BEI BEILÄUFIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG; DER VORSTEHENDE AUSSCHLUSS GILT DABEI EVENTUELL NICHT ZWINGEND FÜR SIE. OBWOHL IHNEN DIESES EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE VERLEIHT, KÖNNEN IHNEN WEITERE RECHTE ZUSTEHEN, DIE JEDOCH VON LAND ZU LAND UNTERSCHIEDLICH AUSFALLEN KÖNNEN. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GILT AUSSCHLIESSLICH FÜR PRODUKTE, DIE IN MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION ERWORBEN WURDEN.

Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.aoc-europe.com>

Garantieerklärung für den Mittleren Osten und Afrika und

die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)

Eingeschränkte ein- bis dreijährige Garantie*

Bei im Mittleren Osten und Afrika sowie der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) verkauften AOC-LCD-Monitoren garantiert AOC International (Europe) B.V., dass dieses Produkt für die Dauer von einem (1) bis drei (3) Jahren – je nach Verkaufsland – ab Herstellungsdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Innerhalb dieser Zeit bietet AOC International (Europe) B.V. einen Rückgabe- (Rückgabe an das Servicecenter) Garantiesupport bei einem von AOC autorisierten Kundencenter oder Händler an und führt nach eigenem Ermessen kostenlose Reparaturen des defekten Produktes unter Einsatz von neuen oder aufbereiteten Teilen oder einen Austausch des Produktes gegen ein neues oder aufbereitetes Produkt durch. Ausnahmen* Siehe unten. Als Standardrichtlinie wird die Garantiedauer ab dem über die Produkt-ID-Seriennummer identifizierten Herstellungsdatum berechnet; die Gesamtgarantiedauer beträgt jedoch je nach Verkaufsland fünfzehn (15) Monate bis neununddreißig (39) Monate ab Herstellungsdatum. Garantie wird in Ausnahmefällen, bei denen die Garantiedauer laut Produkt-ID-Seriennummer abgelaufen ist, gewährt; bei diesen Ausnahmefällen sind Originalrechnung/-kaufbeleg obligatorisch.

Falls das Produkt kaputt zu sein scheint, erhalten Sie bei Ihrem von AOC autorisierten Händler oder dem Service- und Support-Bereich auf der AOC-Website Anweisungen zur Inanspruchnahme der Garantie in Ihrem Land.

- Ägypten: http://aocmonitorap.com/egypt_eng
- GUS-Zentralasien: <http://aocmonitorap.com/ciscentral>
- Mittlerer Osten: <http://aocmonitorap.com/middleeast>
- Südafrika: <http://aocmonitorap.com/southafrica>
- Saudi-Arabien: <http://aocmonitorap.com/saudiarabia>

Bitte achten Sie darauf, das Produkt anhand folgender Schritte gemeinsam mit einem mit Datum versehenen Kaufnachweis an den autorisierten AOC-Kundendienst oder -Händler zu senden:

- Stellen Sie sicher, dass der LCD-Monitor in einem geeigneten Karton verpackt ist (AOC bevorzugt zum Schutz Ihres Monitors während des Transports den Originalkarton).
- Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Adressaufkleber
- Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Versandkarton

*** Diese eingeschränkte Garantie deckt keinerlei Verluste oder Schäden ab, die aus folgenden Gründen auftreten:**

- Schäden während des Transports aufgrund unsachgemäßer Verpackung
- Unsachgemäße Installation oder Wartung, die nicht den Anweisungen in der AOC-Bedienungsanleitung entspricht

-
- Missbrauch
 - Fahrlässigkeit
 - Einsatz abseits regulärer privater, kommerzieller oder industrieller Anwendung
 - Justierung und durch nicht autorisierte Personen/Institutionen
 - Nicht durch den zertifizierten oder autorisierten AOC-Kundendienst durchgeführte Reparatur, Modifikation oder Installation von Optionen oder Teilen
 - Ungeeignete Umgebungen, wie feuchte und staubige Orte; Wasserschäden
 - Schäden durch Gewalteinwirkung, Erdbeben und terroristische Angriffe
 - Übermäßige oder nicht angemessene Temperaturen (z. B. durch Heizung oder Klimaanlage), Stromausfälle, Spannungsspitzen und sonstige Auffälligkeiten

Diese eingeschränkte Garantie deckt keinerlei Produkt-Firmware oder Hardware ab, die von Ihnen oder durch jegliche Dritte modifiziert oder verändert wurde; Sie übernehmen die alleinige Verantwortlichkeit und Haftung für jegliche solche Modifikationen oder Veränderungen.

Alle LCD-Monitore von AOC werden entsprechend den Standards der Pixelrichtlinie ISO 9241-307, Klasse 1 produziert.

Falls Ihre Garantie abgelaufen ist, können Sie nach wie vor auf alle verfügbaren Serviceoptionen zugreifen, tragen jedoch die Servicekosten, einschließlich Kosten für Teile, Arbeit, Versand (sofern zutreffend) und anfallender Steuern. AOC-zertifizierte, autorisierte Kundencenter oder Händler machen Ihnen einen Kostenvoranschlag, bevor sie Ihre Genehmigung zur Durchführung von Servicearbeiten erhalten.

SÄMTLICHE AUSDRÜCKLICHEN UND IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DIESES PRODUKTES (EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNG VON MARKTTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK) SIND HINSICHTLICH KOMPONENTEN UND ARBEITSLOHN AUF EINE ZEITSPANNE VON EINEM (1) BIS DREI (3) JAHREN AB ERSTKAUFdatum BESCHRÄNKT. NACH ABLAUF DIESER ZEITSPANNE WERDEN JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN (OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT) ABGELEHNT. VERPFLICHTUNGEN DER AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. UND IHRE ANSPRÜCHE WERDEN AUSSCHLIESSLICH DURCH DIESE VEREINBARUNG DEFINIERT. DIE GESAMTE HAFTUNG DER AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. (OB VERTRAGLICH, ZIVILRECHTLICH, IM RAHMEN DER GARANTIE, PER KAUSALHAFTUNG SOWIE AUF SONSTIGE WEISE) DARF DEN FÜR DAS EINZELNE GERÄT BEZAHLTEN PREIS, DESSEN DEFEKT ODER BESCHÄDIGUNG DEM ANSPRUCH ZU GRUNDE LIEGT, NICHT ÜBERSCHREITEN. IN KEINEM FALL HAFTET DIE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. FÜR JEGLICHEN ENTGANGENEN GEWINN, NUTZUNGSAusFALL, AusFALL VON EINRICHTUNGEN ODER AUSTRÜSTUNG SOWIE FÜR SÄMTLICHE INDIREKTEN, BEILÄUFIGEN ODER FOLGESCHÄDEN. IN MANCHEN STAATEN ODER LÄNDERN SIND EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE DER HAFTUNG BEI BEILÄUFIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG; DER VORSTEHENDE AUSSCHLUSS GILT DABEI EVENTUELL NICHT ZWINGEND FÜR SIE. OBWOHL IHNEN DIESES EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE VERLEIHT, KÖNNEN IHNEN WEITERE RECHTE ZUSTEHEN, DIE JEDOCH VON LAND ZU LAND UNTERSCHIEDLICH AUSFALLEN KÖNNEN. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GILT AUSSCHLIESSLICH FÜR PRODUKTE, DIE IN MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION ERWORBEN WURDEN.

Die Angaben in diesem Dokument können sich ohne Ankündigung ändern. Weitere Informationen finden Sie hier: <http://www.aocmonitorap.com>



AOC International (Europe) B.V.
Prins Bernhardplein 200 / 6th floor, Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31 (0)20 504 6962 • Fax: +31 (0)20 5046933

AOC-Pixelrichtlinie


ISO 9241-307 Klasse 1

25. Juli 2013

AOC strebt an, Produkte von höchster Güte bereitzustellen. Wir verwenden einige der branchenweit fortschrittlichsten Herstellungsverfahren und praktizieren strengste Qualitätskontrollen. Dennoch sind Pixel- oder Subpixelfehler bei TFT-Monitorbildschirmen in Flachbildschirmen manchmal unvermeidbar. Kein Hersteller kann garantieren, dass alle Bildschirme frei von Pixelfehlern sind, doch AOC garantiert, dass jeder Monitor mit einem inakzeptablen Anzahl Fehlern im Rahmen der Garantie repariert oder ersetzt wird. Diese Pixelrichtlinie erklärt die verschiedenen Arten von Pixelfehlern und definiert akzeptable Fehlerstufen der einzelnen Typen. Zur Qualifikation für eine Reparatur oder einen Austausch im Rahmen der Garantie muss die Anzahl Pixelfehler an einem TFT-Monitorbildschirm diese akzeptablen Stufen überschreiten.

Pixel- und Subpixel-Definition

Ein Pixel oder Bildelement besteht aus drei Subpixeln in den Primärfarben Rot, Grün und Blau. Wenn alle Subpixel eines Pixels leuchten erscheinen die drei farbigen Subpixel als einzelner weißer Pixel. Wenn alle dunkel sind, erscheinen die drei farbigen Subpixel als einzelner schwarzer Pixel.

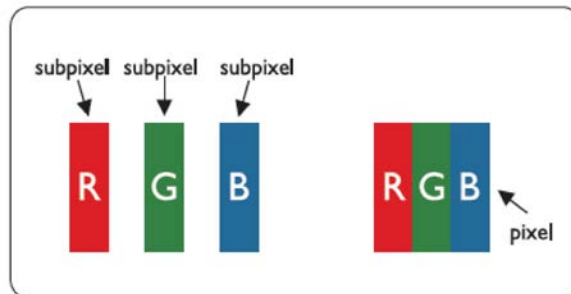

Arten von Pixelfehlern

- Heller Punkt: Der Monitor zeigt ein dunkles Muster, Subpixel oder Pixel sind immer erleuchtet bzw. aktiv
- Schwarzer Punkt: Der Monitor zeigt ein helles Muster, Subpixel oder Pixel sind immer dunkel bzw. inaktiv

ISO 9241-307 Pixelfehler-Klasse	Fehlertyp 1 Heller Pixel	Fehlertyp 2 Schwarzer Pixel	Fehlertyp 3 Heller Subpixel	Fehlertyp 4 Schwarzer Subpixel
Klasse 1	1	1	2 1 0	+ + +
				1 3 5

AOC International (Europe) B.V.

Garantiebedingungen für Nord- und Südamerika (ausgenommen Brasilien)

Garantiebedingungen
für AOC-Farbmonitore
(einschließlich wie angegeben in Nordamerika vertriebenen Geräten)

Envision Peripherals, Inc. gewährleistet über einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab Erstkaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist; in diesem Zeitraum werden Kosten für Komponenten und Arbeitslohn übernommen. Bei Monitorröhren und LCD-Panels gilt eine Garantiezeit von einem (1) Jahr. Innerhalb dieser Zeit führt Envision Peripherals, Inc. (kurz: EPI) nach eigenem Ermessen kostenlose Reparaturen des defekten Produktes unter Einsatz von neuen oder aufbereiteten Teilen oder einen Austausch des Produktes gegen ein neues oder aufbereitetes Produkt durch. Ausnahmen: Siehe unten. Ausgetauschte Komponenten und Produkte gehen in das Eigentum von EPI über.

Wenn Sie in den USA Serviceleistungen im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie wahrnehmen möchten, lassen Sie sich von EPI Namen und Anschrift des autorisierten Kundendienstes in Ihrer Nähe mitteilen. Senden Sie das Produkt gemeinsam mit einem mit Datum versehenen Kaufnachweis ausreichend frankiert an den autorisierten EPI-Kundendienst. Sofern Sie das Produkt nicht persönlich abgeben können:

- Verpacken Sie das Produkt in seiner Originalverpackung (oder gleichwertig)
- Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Adressaufkleber
- Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Versandkarton
- Versichern Sie die Sendung (oder übernehmen Sie das Risiko für Verlust oder Transportschäden)
- Frankieren Sie die Sendung ausreichend und vollständig

EPI haftet nicht für Transportschäden auf dem Hinweg, falls das Produkt nicht ordnungsgemäß verpackt wurde. EPI übernimmt die Rücksendungskosten innerhalb eines der in dieser Garantieerklärung erwähnten Länder. EPI haftet nicht für jegliche Kosten, die durch den grenzübergreifenden Transport des Produktes entstehen. Dazu zählen auch die internationalen Grenzen der in dieser Garantieerklärung erwähnten Länder.

In den USA und Kanada wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den EPI-Kundendienst; die RMA-Abteilung erreichen Sie unter der kostenlosen Rufnummer (888) 662-9888. Sie können auch online eine RMA-Nummer beantragen: www.aoc.com/na-warranty

* Diese eingeschränkte Garantie deckt keinerlei Verluste oder Schäden ab, die aus folgenden Gründen auftreten:

- Versand, unsachgemäße Installation/Aufstellung oder Wartung
- Missbrauch
- Fahrlässigkeit
- Einsatz abseits regulärer privater, kommerzieller oder industrieller Anwendung
- Justierung und durch nicht autorisierte Personen/Institutionen
- Nicht durch den autorisierten EPI-Kundendienst durchgeführte Reparatur, Modifikation oder Installation von Optionen oder Teilen
- Ungeeignete Einsatzumgebung
- Übermäßige oder nicht angemessene Temperaturen (z. B. durch Heizung oder Klimaanlage), Stromausfälle, Spannungsspitzen und sonstige Auffälligkeiten

DIESE EINGESCHRÄNKTE, DREIJÄHRIGE GARANTIE DECKT KEINERLEI PRODUKT-FIRMWARE ODER HARDWARE AB, DIE VON LHEN ODER DURCH JEDLICHE DRITTE MODIFIZIERT ODER VERÄNDERT WURDE, SIE ÜBERNEHMEN DIE ALLEINIGE VERANTWORTLICHKEIT UND HAFTUNG FÜR JEDLICHE SOLCHE MODIFIKATIONEN ODER VERÄNDERUNGEN.

SÄMTLICHE AUSDRÜCKLICHEN UND IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DIESES PRODUKTES (EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNG VON MARKTTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK) SIND HINSICHTLICH KOMPONENTEN UND ARBEITSLOHN AUF EINE ZEITSPANNE VON DREI (3) JAHREN, BEI MONITORRÖHREN UND LCD-PANELS AUF EINE ZEITSPANNE VON EINEM (1) JAHR AB ERSTKAUFdatum BESCHRÄNKT. NACH ABLAUF DIESER ZEITSPANNE WERDEN

JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN (OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT) ABGELEHNT. IN BESTIMMTEN STAATEN DER USA SIND EINSCHRÄNKUNGEN DER GELTUNGSDAUER IMPLIZITER GEWÄHRLEISTUNGEN NICHT ZULÄSSIG; DAHER KANN ES VORKOMMEN, DASS DIE OBIEN EINSCHRÄNKUNGEN NICHT FÜR SIE GELTEN.

VERPFLICHTUNGEN DER EPI UND IHRE ANSPRÜCHE WERDEN AUSSCHLIESSLICH DURCH DIESE VEREINBARUNG DEFINIERT. DIE GESAMTE HAFTUNG DER EPI (OB VERTRAGLICH, ZIVILRECHTLICH, IM RAHMEN DER GARANTIE, PER KAUSALHAFTUNG SOWIE AUF SONSTIGE WEISE) DARF DEN FÜR DAS EINZELNE GERÄT GEZAHLTEN PREIS, DESSEN DEFEKT ODER BESCHÄDIGUNG DEM ANSPRUCH ZU GRUNDE LIEGT, NICHT ÜBERSCHREITEN. IN KEINEM FALL HAFTET DIE EPI FÜR JEDLICHEN ENTGANGENEN GEWINN, NUTZUNGSAusFALL, AusFALL VON EINRICHTUNGEN ODER AUSTRÜSTUNG SOWIE FÜR SÄMTLICHE INDIREKTEN, BEILÄUFIGEN ODER FOLGESCHÄDEN. IN BESTIMMTEN STAATEN DER USA SIND AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN DER HAFTUNG BEI BEILÄUFIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG. DAHER IST ES MÖGLICH, DASS DIE OBIEN EINSCHRÄNKUNGEN NICHT FÜR SIE GELTEN. OBWOHL IHNEN DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE VERLEIHT, KÖNNEN IHNEN WEITERE RECHTE ZUSTEHEN, DIE JEDOCH VON STAAT ZU STAAT UNTERSCHIEDLICH AUSFALLEN KÖNNEN.

In den USA gilt diese eingeschränkte Garantie ausschließlich für Produkte, die in Kontinental-USA, Alaska oder Hawaii erworben wurden.

Außerhalb der USA gilt diese eingeschränkte Garantie ausschließlich für in Kanada erworbene Produkte.

Die Angaben in diesem Dokument können sich ohne Ankündigung ändern.

Weitere Informationen finden Sie hier:

USA: <http://us.aoc.com/support/warranty>

Argentinien: <http://ar.aoc.com/support/warranty>

Bolivien: <http://bo.aoc.com/support/warranty>

Chile: <http://cl.aoc.com/support/warranty>

Kolumbien: <http://co.aoc.com/warranty>

Costa Rica: <http://cr.aoc.com/support/warranty>

Dominikanische Republik: <http://do.aoc.com/support/warranty>

Ecuador: <http://ec.aoc.com/support/warranty>

El Salvador: <http://sv.aoc.com/support/warranty>

Guatemala: <http://gt.aoc.com/support/warranty>

Honduras: <http://hn.aoc.com/support/warranty>

Nicaragua: <http://ni.aoc.com/support/warranty>

Panama: <http://pa.aoc.com/support/warranty>

Paraguay: <http://py.aoc.com/support/warranty>

Peru: <http://pe.aoc.com/support/warranty>

Uruguay: <http://pe.aoc.com/warranty>

Venezuela: <http://ve.aoc.com/support/warranty>

Falls Ihr Land nicht erwähnt wurde: <http://latin.aoc.com/warranty>

EASE-Programm



Gilt nur für AOC-Monitore, die innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten verkauft werden.

Alle AOC-Monitore fallen nun unter das EASE Program. Falls Ihr Monitor während der ersten drei Monate kaputtgeht, stellt AOC innerhalb 72 Stunden nach Teilnahme an unserem Programm einen Ersatzmonitor bereit. Falls sich Ihr Monitor für EASE Program qualifiziert, trägt AOC die Frachtkosten in beide Richtungen.

Schritt 1: Rufen Sie unsere Technikabteilung unter 888.662.9888 an

Schritt 2: Füllen Sie die EASE-Registrierungsformulare aus und senden sie per eMail oder Fax zurück.

Schritt 3: Wir stellen Ihnen bei Verifizierung eine Return Authorization Number aus.

Schritt 4: Ein Monitor wird vorab an Ihre Anschrift versendet.

Schritt 5: Wir beauftragen UPS, das defekte Gerät abzuholen.

Schritt 6: Bitte prüfen Sie anhand folgender Tabelle, ob Sie sich für EASE Program qualifizieren können.

Garantie-dauer	Abdeckung ohne Kosten	Kosten für den Kunden
Innerhalb der ersten drei Monate ab Kaufdatum: Durch EASE abgedeckt	- Neuer AOC-Monitor - Kostenlose Abholung und Rückversand via UPS	- Keine*
Zwischen 4 Monaten und 1 Jahr	- Teile & Arbeit komplett, inklusive CRT-Röhre & LCD-Panel	- UPS-Rückversand an AOC
Zwischen 1 Jahr und 3 Jahre: Durch standardmäßige eingeschränkte Garantie abgedeckt	- Teile & Arbeit (außer CRT-Röhre & LCD-Panel)	- UPS-Rückversand an AOC

*AOC benötigt eine Kreditkartennummer, falls ein neuer AOC-Monitor an Ihre Adresse gesendet werden soll, bevor das defekte Gerät beim AOC-Kundendienst ankommt. Falls Sie keine Kreditkartennummer herausgeben möchten, versendet AOC den neuen Monitor erst, nachdem das defekte Gerät beim AOC-Kundendienst angekommen ist.



www.aocmonitor.com