
X4-LIFE

DEUTSCH

ENGLISH

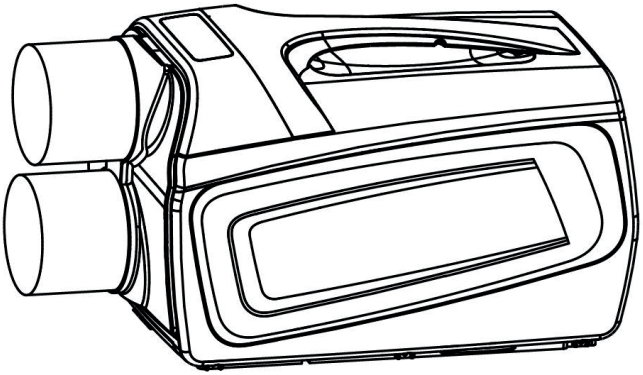

DE

Bedienungsanleitung

Home & Camping Mobiles Klimagerät

EN

User Manual

Home & Camping Mobile Air Conditioner

Stand 11.2025

User Manual
Home & Camping Mobile Air Conditioner

Liebe Kundin, lieber Kunde,
danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung und eventuelle Beilagen Bestandteil des Gerätes sind und daher sorgfältig aufzubewahren sowie gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben sind. Alle Personen, welche dieses Gerät bedienen, müssen diese Bedienungsanleitung beachten.

Aus Sicherheit- und Zulassungsgründen (CE) ist ein Umbau und/oder Veränderung des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Gerät niemals.

Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das mobile Raumklimagerät ist zur Regulierung des Raumklimas in privaten Innenräumen vorgesehen.
Es dient zur Kühlung von Wohnräumen mit einer Grundfläche von ca. 4 - 6 m^2.

Das Gerät darf ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung betrieben werden. Der Betrieb ist nur an einer geeigneten Stromversorgung mit einer Nennspannung von 220–240 V / 50–60 Hz zulässig. Es arbeitet mit dem Kältemittel R290 gemäß den Angaben auf dem Typenschild. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in geschlossenen, trockenen Wohnräumen. Nutzen Sie das Gerät nur mit den vom Hersteller mitgelieferten Zubehörteilen.

Ein Einsatz im Freien, in Feuchträumen, in explosionsgefährdeten Bereichen oder unter extremen Umgebungsbedingungen gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eine Verwendung in industriellen oder gewerblichen Bereichen ist unzulässig.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, Missachtung der Sicherheitshinweise oder eigenmächtigen Änderungen am Gerät entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Trotz sorgfältiger Konstruktion bestehen, wie bei allen elektrischen oder elektronischen Geräten, Restrisiken. Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit.

LEBENSGEFAHR!

GEFAHR! GEFAHREN FÜR KINDER! Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt und dessen Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
GEFAHR! Strangulationsgefahr durch das Kabel. Halten Sie das Kabel immer außerhalb der Reichweite von Kindern.

GEFAHR! Das Gerät darf nicht in Bereichen mit Erdgas, Benzin, Schwefel oder in der Nähe von offenen Flammen und Wärmequellen betrieben werden.
GEFAHR! Halten Sie einen Abstand von mindestens 45 cm zu brennbaren Materialien (z. B. Alkohol) oder Druckbehältern (z. B. Aerosoldosen) ein.

GEFAHR! Die Verwendung auf geneigten Flächen kann zu Instabilität und lebensgefährlichen Situationen führen.

GEFAHR! Kältemittel (R290) ist brennbar. Bei Verdacht auf ein Leck. Das Gerät sofort ausschalten und Netzstecker ziehen. Raum sofort lüften. Keine offenen Flammen, nicht rauchen, keine Funken oder Schalter betätigen.

STROMSCHLAGEFAHR!

GEFAHR! Brand- oder Stromschlaggefahr bei Störung. Wenn Sie ungewöhnlichen Geruch, Rauch, Klackern oder verbrannte Geräusche bemerken: Sofort ausschalten, Netzstecker ziehen. Gerät nicht weiter benutzen und nicht erneut einschalten.

- Das Gerät darf nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen betrieben werden.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel; dies kann zu Überhitzung und Stromschlag führen.

Verwenden Sie das Gerät möglichst allein an einer Steckdose, um Überlastungen zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind, um Gefahren und Schäden durch Fehler und Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Ziehen oder bewegen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Vor der Reinigung oder Wartung stets den Netzstecker ziehen.
- Führen Sie keine Kabel unter Teppichen oder an Stellen, an denen sie zu Stolperfallen werden könnten.
- Schützen Sie das Kabel vor scharfen Kanten und vermeiden Sie es, schwere Gegenstände darauf zu platzieren.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.

BRANDGEFAHR!

Luftzufuhr- und Abluftöffnungen dürfen nicht blockiert werden. Decken Sie das Gerät niemals ab. Es besteht Brandgefahr. Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf das Gerät.

ACHTUNG! Jegliche Modifikationen oder Änderungen am Gerät sind strengstens verboten und können zu Bränden oder elektrischen Gefahren führen.

SACHSCHADEN!

ACHTUNG! Nur Original-Ersatzteile und vom Hersteller freigegebenes Zubehör verwenden.
Verwenden Sie keine ungeeigneten Teile. Unsachgemäße Teile können zu Überhitzung, Brand oder elektrischem Schlag führen.

ACHTUNG! Stellen Sie keine schweren oder heißen Gegenstände auf das Gerät. - dies kann Gehäuse und interne Komponenten beschädigen.

Transportieren Sie das Gerät nur aufrecht und leicht zur Seite geneigt. Leeren Sie vorher den Wassertank.

Warten Sie nach dem Transport mindestens 30 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

ACHTUNG! Reinigen Sie den Filter regelmäßig, um Leistungsverlust oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

HINWEIS! Gerät nach Gebrauch ausschalten und den Netzstecker ziehen, besonders wenn es unbeaufsichtigt bleibt oder längere Zeit nicht verwendet wird.

Gerät ausschalten und Stecker ziehen, wenn ungewöhnlicher Geruch/Rauch/ E4-Alarm.

Nicht selbst öffnen oder reparieren – nur Fachpersonal.

Nicht in der Nähe von Feuer/Funken benutzen (brennbares Kältemittel).

Am Ende nicht in den Hausmüll, sondern zur Sammelstelle geben.

Transport

Gerät vorsichtig und aufrecht transportieren. Nicht werfen, nicht kippen, nicht stoßen. Von offenen Feuer fernhalten.

Lagerung zu Hause


Gerät nur aufrecht, trocken, gut belüftet, nicht in direkter Sonneneinstrahlung und nicht neben Hitzequellen, lagern. Nicht dort abstellen, wo es umfallen, gequetscht oder beschädigt werden kann.

Kennzeichnung

Warnaufkleber und Typenschild nicht entfernen. Diese zeigen an, dass das Gerät ein brennbares Kältemittel enthält.

ACHTUNG! – Für beste Kühlleistung

Abluftschlauch nicht länger als 40cm ausziehen. So arbeitet das Gerät am effizientesten. Rückseite (Filterseite) mindestens 50cm Abstand zur Wand oder zu Hindernissen lassen. Luft muss frei zirkulieren können. Wenn das Gerät automatisch abtaut, zeigt die LED-Anzeige „DF".

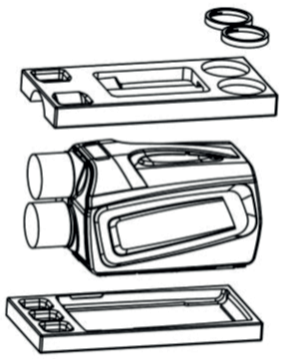

AUSPACKEN

Gerät aufrecht hinstellen.
Die beiden Umreifungsbänder durchtrennen.
Karton nach oben abziehen und von der Bodenplatte lösen.
Schaumabdeckung vorsichtig anheben und den runden Anschluss entnehmen.
Vor der ersten Nutzung den Abluftschlauch am Gerät montieren.


Hinweis! Abluftschlauch zuerst korrekt anschließen – erst dann das Gerät ans Stromnetz anschließen.

Packungsinhalt
Klimagerät, Bedienungsanleitung


DEUTSCH

ENGLISH

1. Kaltluftfilter
2. Kaltlufteinlass
3. Kaltluftauslass
4. LED-Bildschirm
5. Griff

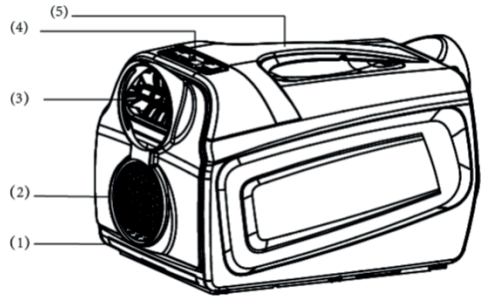

6. Heißluftauslass
7. Heißlufteinlass
8. Heißluftfilter
9. Abflussöffnung
10. Abluftschlauch
11. Rundstecker

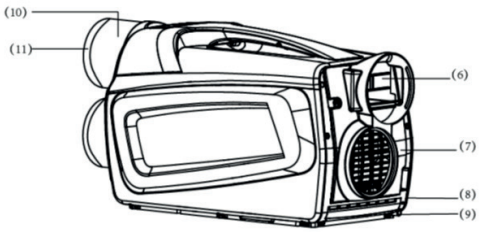

DISPLAY UND TASTEN

⏻	POWER: Ein-/Ausschalten des Geräts.
⚙	MODE (FUNKTION) : Wechsel zwischen COOL (Kühlen) und FAN (Ventilator).
^	TEMP: Erhöht die Solltemperatur um 1 °C (bis max. 30 °C). Lang drücken = schneller hochzählen. Nicht aktiv im reinen Ventilatorbetrieb.
v	TEMP : Senkt die Solltemperatur um 1 °C (bis min. 17 °C). Lang drücken = schneller runterzählen. Nicht aktiv im reinen Ventilatorbetrieb.
✣	SPEED: Stellt die Lüfterstufe ein: LOW / HI / AUTO. AUTO: Gerät wählt LOW oder HI selbst, je nach Temperaturdifferenz. Hinweis: In der reinen FAN-Funktion ist AUTO nicht verfügbar.
⇆	SWING : Schwenkbewegung ein/aus.
DISPLAY	Zeigt eingestellte Temperatur oder Timer. Bei Änderung wird kurz der neue Wert angezeigt, dann wieder die Solltemperatur. Bei Störung erscheinen Fehlercodes (siehe FEHLERCODES).

„E4" - FEHLERCODE: ALARM / WASSERTANK
Wenn „E4" angezeigt wird, ist der Wassertank voll. Nehmen Sie zuerst das Gerät vom Netz. Dann Gummikappe an der Ablauföffnung abziehen, Wasser ablassen, Kappe wieder schließen. Danach Gerät mit POWER neu starten.

HINWEIS KONDENSWASSER
Im Kühlbetrieb wird Kondenswasser automatisch über den Abluftschlauch verdampft/abgeführt. Kein separates Abflussrohr nötig, solange kein „E4" erscheint und die Gummikappe dicht sitzt.


Wartung und Hinweise (Abb. 5)

BITTE ZIEHEN SIE VOR DER REINIGUNG DEN NETZSTECKER.

Luftfilter
Der Luftfilter sitzt links und rechts am Gerät. Rahmen in Pfeilrichtung herausziehen, Filter entnehmen und reinigen.

Kondensator / Verdampfer
Mit dem Staubsauger (Bürstenaufsatz) vorsichtig absaugen.

Abb. 5

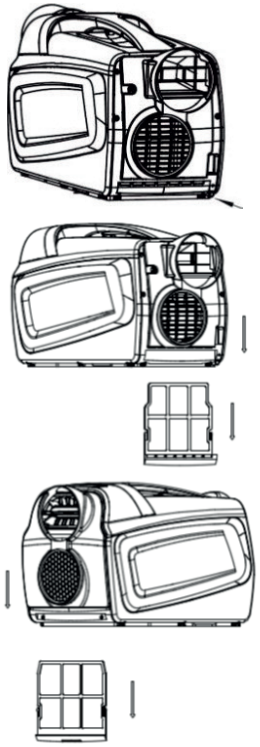

Gehäuse
Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen, danach mit einem weichen Tuch trocken nachpolieren.


Stromversorgung / Aufstellort
Bitte die Sicherheitshinweise zu Stromanschluss, Kabel, Feuchtigkeit, Hitzequellen und Aufstellort beachten.

Wichtiger Hinweis
Luftein- und auslass dürfen nicht blockiert werden (z. B. durch Möbel oder Vorhänge).
Das Gerät besitzt eine thermische Abschaltung. Bei blockierter Luftzufuhr sinkt die Leistung stark.

AUSPUFFSCHLAUCH ANSCHLIESSEN (Abb. 6)

Runden Anschluss gemäß Pfeilrichtung am Gerät einrasten.
Abluftschlauch in Pfeilrichtung (1) führen und am Anschluss befestigen.
Zum Entfernen Schlauch in Gegenrichtung (2) lösen und abziehen.

Abb. 6



Technische Daten

Modell	702150
EAN	4250679510256
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzverhältnis (EER)	2,45
Kühlleistung (Nennwert)	1000 W (3400 BTU)
Leistungsaufnahme (Nennwert)	416 W
Nennstrom	1,84 A
Maximalstrom	2,0 A
Kältemittel	R290
Treibhauspotenzial (GWP)	3
Kältemittelmenge (g)	0.128 kg
Schallleistungspegel	42 – 46 dB(A)
Luftdurchsatz	150 m^3/h
Geeignete Raumgröße	4 – 6 m^2
Empfohlene Betriebstemperatur	17–30 °C
Stromversorgung	220–240 V~ / 50 Hz
Abmessungen	304 × 545 × 345
Gewicht	14,5 kg
Motor	AC-Motor
Lüftergeschwindigkeitsstufen	2 (hoch/niedrig)
Schutzfunktionen	Überhitzungs- und Frostschutz
Filter	Vorne und hinten; herausnehmbar und waschbar
Schutzart	IP24

Die nachfolgenden Angaben beruhen auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 206/2012 und (EU) 626/2011.

Product Data	Symbol	Unit	Value
Schalldruckpegel innen (Kühlmodus)	LWA	dB(A)	42 – 46 dB(A)
Kältemitteltyp	-	-	R290
Nennleistungsfaktor im Kühlmodus	EER	-	2,45
Nennleistung (Kühlkapazität)	P rated	kW	1
Nenn-Eingangsleistung für Kühlbetrieb	P EER	kW	0,4
Temperaturregler	P TO	W	70
Stromverbrauch im Standby-Modus	P SB	W	0,3

Garantiebedingungen

2-jährige Herstellergarantie auf Material- und Fabrikationsfehler. Diese Garantiebedingungen gelten für Kunden in Deutschland und EU-Ländern*.
*Für Kunden außerhalb Deutschlands gilt, dass bis zum Erhalt der defekten Ware durch uns, die Rücksendekosten vom Käufer zu tragen sind.
- Garantienachweis durch den Kaufbeleg.
- Keine Verlängerung der Garantiezeit durch eine Garantieleistung.

Ausschlüsse der Garantie:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen.
- Für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren.
- Bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
- Wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird.
- Bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile.
- Bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport.
- Bei Schäden durch höhere Gewalt.
- Bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen.
- Batterie/Akku unterliegen keiner Garantie.

Rücknahmebedingungen

Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden.
Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück. Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei.

Service Adresse
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

Telefon +49 (0) 531 224356-81
Mo. bis Fr. 9 - 12 Uhr / 13 - 16 Uhr

info@lived-non-food.de

Entsorgung

Vor der Entsorgung: Wenn das Produkt Batterien enthält, ist es wichtig, diese vor der Entsorgung des Gerätes zu entfernen.

Gemäß den Richtlinien 2012/19/EU und 2023/1542/EU dürfen elektrische Altgeräte nicht in unsortiertem Hausmüll entsorgt werden, da sie gefährliche Stoffe enthalten und potenziell negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt haben.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, diese Altgeräte bei einem zugelassenen Rücknahmepunkt wie z. B. Recyclinghof oder bei Händlern, die sie zurücknehmen müssen, abzugeben. So helfen Sie dabei, dass die Geräte wiederverwendet, recycelt und anderweitig genutzt werden können. Die Rückgabe ist für Sie kostenlos. Die Sammelstelle für Elektronikgeräte gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt. Sofern Altbatterien, Altakkumulatoren oder Lichtquellen zerstörungsfrei vom Altgerät getrennt werden können, sind diese separat zu entsorgen.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!
Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe (Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb = Blei) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Stadt oder des Handels abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Die Entsorgung der Batterien ist kostenlos.



Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne mit einem Balken darauf ist auf elektrischen Geräten zu finden. Es erinnert daran, dass diese nicht im normalen Müll entsorgt werden dürfen. Dasselbe Symbol ohne Balken ist auf Batterien und Akkus vorhanden, um an die ordnungsgemäße Entsorgung zu erinnern.

Verpackungsentsorgung

Sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Informieren Sie sich über Sammelstellen bzw. Mülltrennung bei Ihrer Kommune.

Kältemittel R290

Dieses Gerät verwendet das fluorierte Gas R290. Es handelt sich um ein Kältemittel mit sehr geringem Treibhauspotenzial (GWP 3) gemäß aktueller Umweltstandards. (Dieses Produkt ist gemäß EU-Verordnung 517/2014 mit einem fluorierten Treibhausgas befüllt.). R290 gehört zur Sicherheitsklasse A3 – es ist leicht entzündlich, jedoch nicht giftig. Die Füllmenge ist auf dem Typenschild am Gerät angegeben.
Entsorgung: Kältemittel dürfen nicht freigesetzt werden, da sie eine Gefährdung für die Umwelt darstellen. Am Ende der Lebensdauer ist das Gerät fachgerecht über ein autorisiertes Recyclingzentrum zu entsorgen.
Wichtige Sicherheitshinweise: Beschädigungen am Kältemittelkreislauf oder Gerät unbedingt vermeiden. Keine offenen Flammen oder Zündquellen in der Nähe betreiben. Wartung und Reparatur nur durch qualifiziertes Fachpersonal.

Dieses Gerät hat Schutzklasse I. Es besitzt einen Schutzleiter (Erdung). Der Schutzleiter verhindert im Fehlerfall einen elektrischen Schlag. Das Gerät darf nur an einer vorschriftsmäßig geerdeten Steckdose betrieben werden.

User Manual
Home & Camping Mobile Air Conditioner

Dear Customer,
thank you for choosing our product.

Please note that this manual and any accompanying documents are part of the device and must be kept carefully. They should also be passed on if the device is given to someone else. All persons operating this device must follow the instructions in this manual.

For safety and certification reasons (CE), any modifications or alterations to the device are not permitted. Never disassemble the unit.

If you have any doubts about how it works, how to connect it, or questions regarding safety, please contact a qualified professional or the manufacturer.

Intended Use

The mobile room air conditioner is designed to regulate the indoor climate in private indoor spaces.
It is used to cool living spaces with a floor area of approx. 4-6 m^2.

The device may only be operated in accordance with the information provided in this operating manual. Operation is only permitted with a suitable power supply with a nominal voltage of 220–240 V / 50–60 Hz. It operates with the refrigerant R290 in accordance with the information on the type plate. Only use the device in closed, dry living spaces. Only use the device with the accessories supplied by the manufacturer.
Use outdoors, in damp rooms, in potentially explosive areas, or under extreme environmental conditions is considered improper use. Use in industrial or commercial areas is not permitted.
The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use, disregard of safety instructions, or unauthorized modifications to the device.

Safety instructions

Despite careful design, there are residual risks, as with all electrical or electronic devices.
The following safety and hazard instructions are intended not only to protect the device but also to safeguard your health.

LIFE-THREATENING DANGER!

DANGER! Hazards to children! This product is not a toy. Keep the product and its accessories out of the reach of children and pets.
DANGER! Risk of strangulation from the cable. Always keep the cable out of the reach of children.

DANGER! The device must not be operated in areas with natural gas, gasoline, sulfur, or near open flames and heat sources.
DANGER! Maintain a distance of at least 45 cm from combustible materials (e.g., alcohol) or pressure vessels (e.g., aerosol cans).
DANGER! Use on inclined surfaces can lead to instability and life-threatening situations.

DANGER! Refrigerant (R290) is flammable. If a leak is suspected. Switch off the device immediately and unplug it. Ventilate the room immediately. No open flames, do not smoke, do not create sparks or operate switches.

ELECTRIC SHOCK HAZARD!

DANGER! Risk of fire or electric shock in case of malfunction.
If you notice an unusual smell, smoke, clicking, or burning noises: Switch off immediately and unplug the power cord. Do not continue using the device and do not switch it on again.

The device must not be operated outdoors or in damp environments.

Do not use extension cords; this can lead to overheating and electric shock.

Whenever possible, use the device on a dedicated outlet to avoid overload.

Make sure that the cables are correctly connected to avoid hazards and damage due to faults and short circuits.

Never pull or move the device by the power cord.

Always unplug the power cord before cleaning or maintenance.

Do not route cables under carpets or in places where they could become tripping hazards.

Protect the cable from sharp edges and avoid placing heavy objects on it.

If the power cord is damaged, the device must no longer be used.

PROPERTY DAMAGE!

CAUTION! Use only original replacement parts and accessories approved by the manufacturer.
Do not use unsuitable parts. Improper parts can lead to overheating, fire, or electric shock.

Caution! Do not place heavy or hot objects on the device – this can damage the housing and internal components.

Transport the device only upright and slightly tilted to the side. Empty the water tank beforehand.

Wait at least 30 minutes after transport before putting the device back into operation.

Caution! Clean the filter regularly to avoid loss of performance or malfunctions.

NOTE! Switch off the device after use and unplug it, especially when it is left unattended or not used for a long period.

Switch off the device and unplug it if there is an unusual smell/smoke/E4 alarm.

Do not open or repair it yourself – only qualified personnel.

Do not use near fire/sparks (flammable refrigerant).


At the end, do not dispose of in household waste, but take it to a collection point.

Transport
Transport the device carefully and upright. Do not throw, do not tilt, do not bump. Keep away from open fire.

Storage at home
Store the device only upright, dry, well-ventilated, not in direct sunlight and not next to heat sources. Do not place it where it can tip over, be crushed, or be damaged.

Labeling
Do not remove warning stickers and the nameplate. These indicate that the device contains a flammable refrigerant.

CAUTION! – For best cooling performance
Do not extend the exhaust hose longer than 40 cm. This is how the device operates most efficiently. Leave at least 50 cm clearance between the back (filter side) and the wall or obstructions. Air must be able to circulate freely. When the device defrosts automatically, the LED display shows "DF".

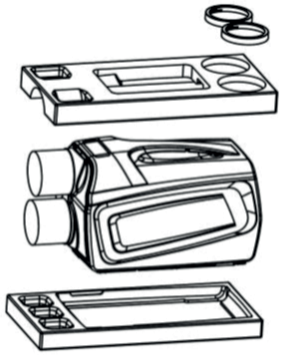


UNPACKING
Place the device upright.
Cut the two strapping bands.
Pull the carton upward and detach it from the base plate.
Carefully lift the foam cover and remove the round connector.
Before the first use, mount the exhaust hose on the device.


Note! Connect the exhaust hose correctly first – only then connect the device to the power supply.

Package contents
Air conditioner, user manual

1. Cold air filter
2. Cold air inlet
3. Cold air outlet
4. LED display
5. Handle

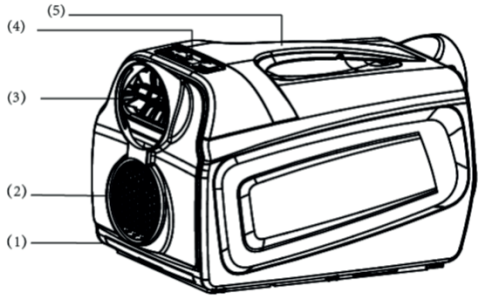

6. Hot air outlet
7. Hot air inlet
8. Hot air filter
9. Drain opening
10. Exhaust hose
11. Round plug

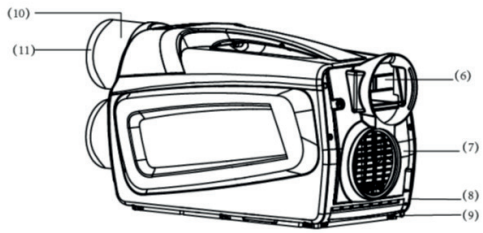

DISPLAY AND BUTTONS

⏻	POWER: Switch the device on/off.
⚙	MODE (FUNCTION) : Switch between COOL (Cooling) and FAN (Fan).
^	TEMP: Increases the set temperature by 1 °C (up to max. 30 °C). Long press = faster count up. Not active in fan-only operation.
v	ChatGPT:TEMP : Lowers the set temperature by 1 °C (down to min. 17 °C). Long press = faster count down. Not active in fan-only operation.
✣	SPEED: Sets the fan speed: LOW / HI / AUTO. AUTO: The device selects LOW or HI by itself depending on the temperature difference. Note: In the fan-only function, AUTO is not available.
	SWING : Oscillation on/off.
DISPLAY	Displays the set temperature or timer. When changed, the new value is briefly displayed, then the set temperature again. In case of a fault, error codes appear (see ERROR CODES).

„E4" - ERROR CODE: ALARM / WATER TANK
If „E4" is displayed, the water tank is full. Unplug the device first. Then remove the rubber cap from the drain opening, drain the water, and close the cap again. After that, restart the device with POWER.

CONDENSATE WATER NOTE
In cooling mode, condensate water is automatically evaporated/discharged via the exhaust hose. No separate drain pipe is required as long as no „E4" appears and the rubber cap seals tightly.


Maintenance and Notes (Fig. 5)

PLEASE UNPLUG THE POWER CORD BEFORE CLEANING.

Air filter
The air filter is located on the left and right sides of the device. Pull out the frame in the direction of the arrow, remove the filter, and clean it.

Condenser / evaporator
Carefully vacuum with a vacuum cleaner (brush attachment).

Fig. 5

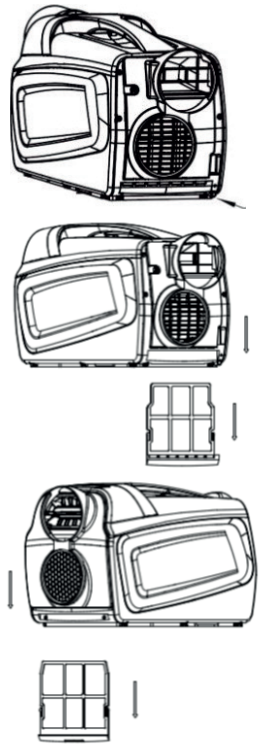


Housing
Wipe with a slightly damp cloth, then polish dry with a soft cloth.

Power supply / installation location
Please observe the safety instructions regarding power connection, cable, moisture, heat sources, and installation location.

Important note
Air inlet and outlet must not be blocked (e.g., by furniture or curtains).
The device has thermal shutdown. If the air supply is blocked, performance drops sharply.

CONNECT EXHAUST HOSE (Fig. 6)
Snap the round connector into place on the device in the direction of the arrow.
Route the exhaust hose in the direction of the arrow (1) and attach it to the connector.
To remove, release the hose in the opposite direction (2) and pull it off.

Fig. 6



DEUTSCH
ENGLISH

Technical data

Model	702150
EAN	4250679510256
Energy Efficiency Class	B
Energy Efficiency Ratio (EER)	2,45
Cooling Capacity (nominal)	1000 W (3400 BTU)
Power Consumption (rated)	416 W
Rated Current	1,84 A
Max. Current	2,0 A
Refrigerant	R290
Global Warming Potential (GWP)	3
Refrigerant Filling Quantity (g)	0.128 kg
Sound Power Level	42 – 46 dB(A)
Airflow Rate	150 m^3/h
Suitable Room Size	4 – 6 m^2
Recommended operating temperature	17–30 °C
Power Supply	220–240 V~ / 50 Hz
Dimensions	304 × 545 × 345
Weight	14,5 kg
Motor	AC-Motor
Fan speed settings	2 (high/low)
Protection functions	Overheating and frost protection
Filter	Front and rear; removable and washable
Protection rating	IP24

The following information is based on the requirements of Regulations (EU) 206/2012 and (EU) 626/2011.

Product Data	Symbol	Unit	Value
Sound power level indoors (cooling mode)	LWA	dB(A)	42 – 46 dB(A)
Refrigerant type	-	-	R290
Nominal power factor in cooling mode	EER rated	-	2,45
Nominal power (cooling capacity)	P rated	kW	1,0
Nominal input power for cooling operation	P EER	kW	0,4
temperature controller off	P TO	W	70
Power consumption in standby mode	P SB	W	0,3

Warranty conditions

2-Year Manufacturer Warranty
Covers material and manufacturing defects. These warranty conditions apply to customers in Germany and EU countries.*
*For customers outside Germany, return shipping costs must be covered by the buyer until the defective item is received by us.

- Warranty proof requires the purchase receipt.
- Warranty services do not extend the warranty period.

Warranty Exclusions:
- In case of damage caused by improper use.
- For wear parts/accessories subject to normal wear and tear.
- For defects already known to the customer at the time of purchase.
- For damage resulting from repairs or modifications by the buyer or unauthorized third parties.
- If the device is connected to a power supply with a voltage higher than specified on the unit.
- If the device or its parts are dropped.
- In case of improper transport or inadequate packaging during transport.
- For damage caused by force majeure.
- If the device-specific safety instructions are not followed.
- Batteries/accumulators are not covered by the warranty.

Return Policy

In the event of a valid warranty claim, we reserve the right to either repair or replace the defective device free of charge at our discretion. We may replace defective parts or products with successor models. No further claims shall apply.

Please always contact us before sending your product.

Unpaid shipments (freight collect) cannot be accepted and will be returned automatically.
If a return has been agreed, please send the device securely packaged at your own expense to our service department. Be sure to include a copy of the purchase receipt.

Service Address
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig
Germany

Phone: +49 (0) 531 224356-81
Mon–Fri: 9:00–12:00 / 13:00–16:00

info@lived-non-food.de

Disposal

Before Disposal: If the product contains batteries, be sure to remove them before disposing of the device.

In accordance with Directives 2012/19/EU and 2023/1542/EU, waste electrical equipment must not be disposed of with unsorted household waste, as it may contain hazardous substances that can negatively impact health and the environment.

You are legally required to return such devices to an authorized collection point, such as a recycling center or a retailer obliged to take them back. This ensures that the equipment can be reused, recycled, or otherwise properly treated. The return is free of charge.
Your local waste management authority can provide information on collection points for electronic devices.

If used batteries, accumulators, or light sources can be removed from the old device without being damaged, they must be disposed of separately.

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste!
Every consumer is legally obligated to return all batteries and accumulators—whether they contain harmful substances (Cd = cadmium; Hg = mercury; Pb = lead) or not—to a designated collection point provided by the municipality or retail. This ensures environmentally friendly disposal.
Battery disposal is free of charge.

WEEE-Nr.: DE26597204

The symbol of a crossed-out wheeled bin with a bar underneath is found on electrical devices. It serves as a reminder that these must not be disposed of with regular household waste. The same symbol without a bar appears on batteries and accumulators to indicate proper disposal requirements.

Packaging disposal

Ensure that packaging materials are disposed of properly. Find out about collection points and waste separation in your municipality.

Refrigerant R290

This device uses the fluorinated gas R290. It is a refrigerant with very low global warming potential (GWP 3) in accordance with current environmental standards. (This product is filled with a fluorinated greenhouse gas in accordance with EU Regulation 517/2014.) R290 belongs to safety class A3 – it is flammable but non-toxic. The filling quantity is indicated on the type label of the device.

Disposal: Refrigerants must not be released into the environment, as they pose a risk to nature. At the end of its service life, the device must be properly disposed of at an authorized recycling center.

Important safety instructions: Avoid any damage to the refrigerant circuit or the device itself. Do not operate near open flames or ignition sources. Maintenance and repair must only be carried out by qualified professionals.

This device is Class I. It has a protective earth (ground) connection. The earth connection prevents electric shock in the event of a fault. The device may only be operated using a properly grounded socket.

CE

Konformitätserklärung: Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: http://productip.com/?f=376ad3Der **Declaration of Conformity:** This product complies with national and European legal requirements. The declaration of conformity for this product can be found at: http://productip.com/?f=376ad3Der

Sicherheits- und EMV-Konformität: Dieses Gerät entspricht den EU-Vorgaben zur elektrischen Sicherheit und elektromagnetischen Verträglichkeit gemäß EN 60335 und EN 55014. **Electrical Safety and EMC Compliance:** This device complies with EU requirements for electrical safety and electromagnetic compatibility in accordance with EN 60335 and EN 55014.

Haftung Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch! **Liability** We accept no liability for material or personal damage caused by improper handling or failure to follow this user manual and the safety instructions. In such cases, any warranty claim shall be void.

Copyright: Lived non food GmbH © Alle Rechte vorbehalten. Alle Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung oder Abschrift dieser Anleitung oder Teilen davon sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers untersagt. **Copyright:** Lived non food GmbH © All rights reserved. All company names and product descriptions are trademarks of their respective owners. Any reproduction, transmission, or duplication of this manual or parts thereof is prohibited without the explicit permission of the manufacturer.

X4-LIFE

Importer
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

info@lived-non-food.de

MADE IN PRC