



GM27-CQS

Cooler Master 27"-Spielemonitor

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Anforderungen und Sicherheitshinweise	1
Wichtige Sicherheitshinweise	3
Verpackungsinhalt.....	4
Montieren des Monitorarms/Monitorstandfußes	5
Einstellen des Monitors	7
Anleitungen für die Wandmontage	8
Bedienungsknöpfe am Gerät.....	9
Hauptmenü.....	10
[Eingabequelle].....	10
[Bildeinstellung].....	10
[Gaming Setup].....	12
[Farbeinst.].....	13
[Erweitertes].....	13
[Menü Einstellungen]	14
Technische Daten	15
Unterstützte Taktungen.....	16
[PC-Takt].....	16
[Video-Takt].....	17
Überblick über die Produktabmessungen	18

Anforderungen und Sicherheitshinweise

FCC-Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und als konform mit den Grenzwerten eines Digitalgerätes der Klasse B befunden. Diese Anforderungen dienen dazu, Installationsumgebungen in Haushalten vor gefährlichen Interferenzen zu schützen. Dieses Produkt erzeugt, benutzt und strahlt Funkfrequenzenergien ab. Eine nicht den Anleitungen entsprechende Montage und Benutzung kann zu gefährlichen Störungen im Funkverkehr führen. Allerdings können wir nicht garantieren, dass es bei bestimmten Installationsmethoden zu keinen Störungen kommt. Wenn dieses Produkt gefährliche Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursacht (überprüfen Sie dies durch Ein- oder Ausschalten des Produkts), kann der/die Benutzer/-in versuchen, diese durch nachstehende Methoden zu beseitigen:

- Erneutes Einstellen und Ausrichten der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Nicht gleichzeitiges Benutzen der Geräte- und Empfängersteckdosen.
- Mit dem Händler oder einem/-r professionellen Radio-/Fernsehtechniker/-in in Verbindung setzen, wenn Unterstützung benötigt wird.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Cooler Master Technology Inc., dass der Monitor in Einklang mit den nachstehenden Schlüsselnormen und weiteren in Verbindung stehenden Vorschriften steht:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung der Produkte in Bezug auf Energie.

Hinweis:

Heben Sie den Monitor zur Vermeidung möglicher Beschädigungen nicht am Monitorstandfuß an.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Für die Einhaltung der EMV-Anforderungen muss für die Verbindung zwischen diesem Produkt und einem anderen Computergerät ein abgeschirmtes Kabel benutzt werden.

Hinweis:

Der Monitor ist ausschließlich für die Anzeige von Videos und die visuelle Darstellung von Informationen vorgesehen, die er von elektronischen Geräten empfängt.

Hinweis: Peripheriegeräte

Mit diesem Produkt zusammen können nur solche Peripheriegeräte (E/A-Geräte, Endgeräte, Printer usw.) verkauft werden, die zertifiziert sind und die Grenzwertbestimmungen für Geräte der Klasse B erfüllen. Wenn dieses Produkt zusammen mit anderen, nicht zertifizierten Peripheriegeräten benutzt wird, kann es Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen.

Warnung

Jede Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich durch den ursprünglichen Hersteller genehmigt worden ist, kann zum Erlöschen der Produktbetriebslaubnis für den/die Benutzer/-in führen. Eine derartige Autorisierung wird durch die Federal Communications Commission erteilt.

Benutzungsanforderungen

Dieses Produkt hält die Grenzwerte unter Teil 15 der FCC-Bestimmungen ein. Bitte achten Sie beim Betrieb dieses Produkts darauf, dass die beiden folgenden Anforderungen erfüllt sind: (1) Dieses Produkt darf keine gefährlichen Interferenzen verursachen; (2) Dieses Produkt muss unanfällig gegenüber empfangenen Störsignalen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Für diese Deklaration ist der nachstehend genannte lokale Hersteller/Importeur verantwortlich.

Produktname: LCD-Monitor

Modellnr.: GM27-CQS

Unternehmensname: North America – CMI USA, Inc.

Anschrift: 1 N Indian Hill Blvd Suite 200, Claremont, CA 91711, USA

Ansprechpartner/-in: Cooler Master-Vertreter/-in

Telefonnr.: +1-888-624-5099

Hinweis: Benutzer in Kanada

Dieses digitale Klasse-B-Gerät entspricht den Vorschriften der kanadischen Richtlinie ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte durch Heimanwender in der EU



Wenn sich dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung befindet, weist es Sie darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Sie müssen elektrische und elektronische Altgeräte zur Entsorgung bei einer für das Recycling und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte vorgesehenen Recyclingstelle abgeben. Das ordnungsgemäße Sortieren und Recyceln von Ressourcen bei der Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten hilft dabei, natürliche Ressourcen zu erhalten und sowohl die Gesundheit der Menschen als auch die Umwelt zu schützen. Setzen Sie sich für weitere Informationen zu Recyclingstellen, in denen Altgeräte entsorgt werden können, mit dem für Sie zuständigen Stadtamt, dem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft in Verbindung, in dem Sie das Produkt erworben haben.

电子电气产品有害物质限制使用标识要求

本产品有害物质的名称及含量标识如下表：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源线/适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接线	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

限用物質含有情況標示聲明書

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
支架/外殼	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
玻璃面板	—	○	○	○	○	○
電纜/電線/連接線	—	○	○	○	○	○
電源設備/外接電源供應器	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。





備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die nachstehenden Anweisungen gründlich durch.


1. Um den LCD-Monitorbildschirm zu reinigen:
Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie den Netzstecker des Monitors aus der Netzsteckdose.
Sprühen Sie eine lösemittelfreie Reinigungslösung auf ein Tuch und reinigen Sie dann mit diesem Tuch behutsam den Bildschirm.
2. Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in der Nähe eines Fensters auf.
Das Ausgesetztsein gegenüber Regen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung kann zu schweren Beschädigungen des Monitors führen.
3. Drücken Sie nicht auf den LCD-Bildschirm. Übermäßiger Druck kann den LCD-Bildschirm dauerhaft beschädigen.
4. Entfernen Sie weder die Abdeckung des Geräts noch versuchen Sie selbst, das Gerät zu reparieren.
Reparaturen jeder Art dürfen nur von einem/-r autorisierten Techniker/-in durchgeführt werden.
5. Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Raumtemperatur von -20 °C bis 60 °C (- 4 °F bis 140 °F) auf. Die Aufbewahrung des LCD-Monitors außerhalb dieses Temperaturbereiches kann zur dauerhaften Beschädigung des LCD-Monitors führen.
6. Ziehen Sie in den nachstehenden Situationen umgehend den Netzstecker des Monitors aus der Netzsteckdose und setzen Sie sich anschließend mit einem/einer autorisierten Techniker/-in in Verbindung:
 - Das Signalkabel vom PC zum Monitor ist ausgefranst oder beschädigt.
 - Flüssigkeiten sind auf den LCD-Monitor gelangt oder er war Regen ausgesetzt gewesen.
 - Der LCD-Monitor oder das Monitorgehäuse beschädigt ist.

Verpackungsinhalt

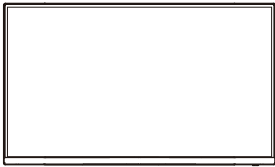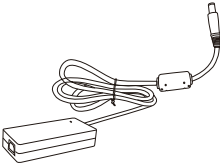
A  Monitor	B  Monitorarm	C  Monitorstandfuß
D  Netzkabel (optional)	E  Netzadapter	F  HDMI-Kabel (optional)
G  DisplayPort-Kabel (optional)	H  Kabelschelle (für die Fixierung von Kabeln auf der Rückseite des Monitorarms)	I  Standfußschrauben (für die Montage des Monitorstandfußes und des Monitorarms)

Montieren des Monitorarms/Monitorstandfußes


1

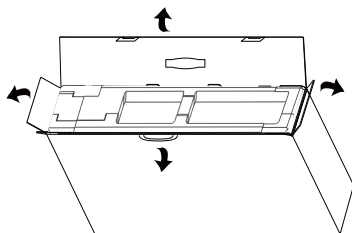


2

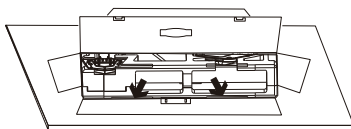


3

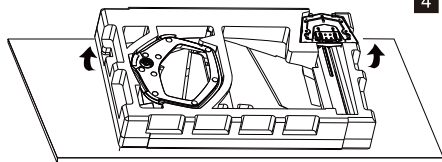


4

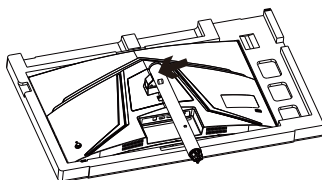



5

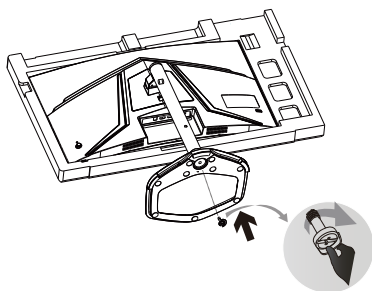


6

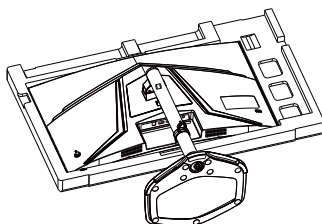



7

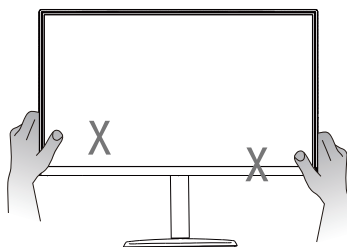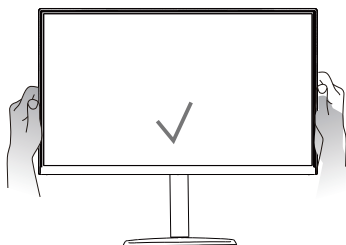

8


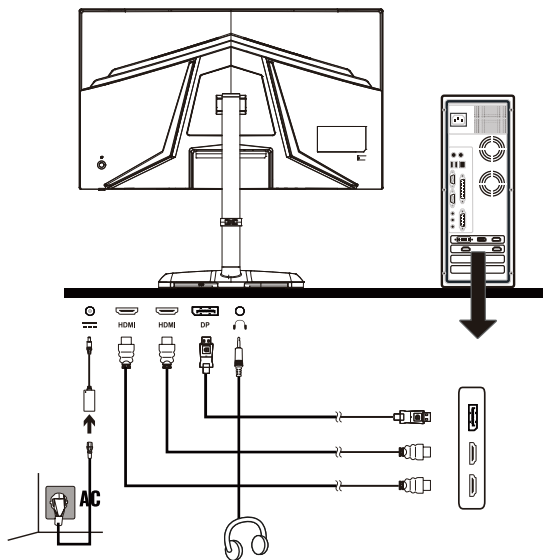


9

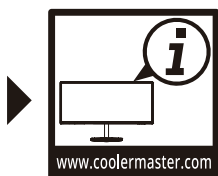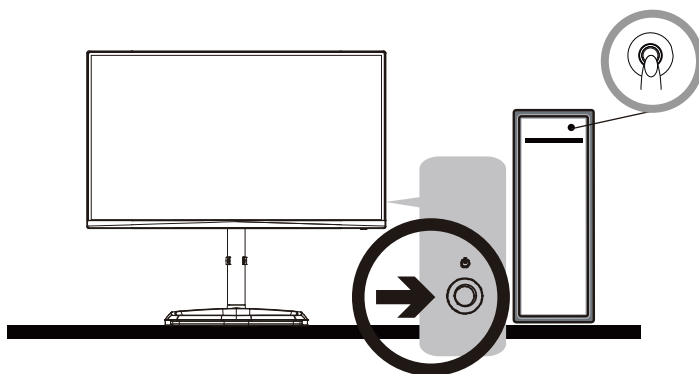


Einstellen des Monitors

- Für beste Einstellergebnisse ist es empfehlenswert, direkt frontal auf den Bildschirm zu sehen und bei Bedarf Einstellungen vorzunehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Monitor in aufrechter Position auf dem Monitorstandfuß montiert ist.
- Vermeiden Sie beim Einstellen des Blickwinkels, eine Berührung des Bildschirms. Halten Sie beim Einstellen den Monitorstandfuß fest, um einem Um-/Herunterfallen des Monitors vorzubeugen.

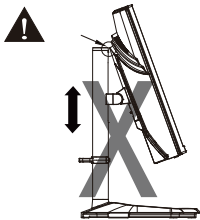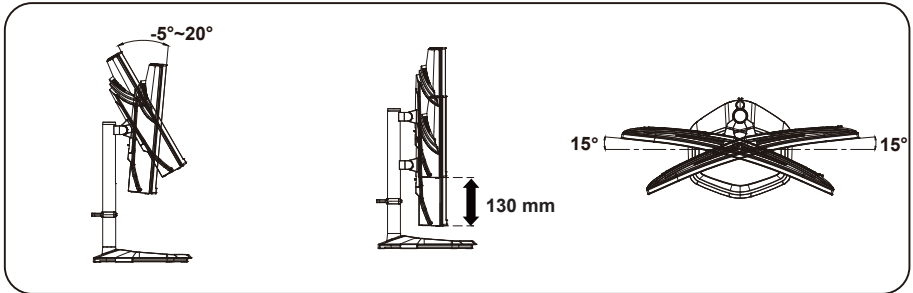


Anleitungen für die Wandmontage


1

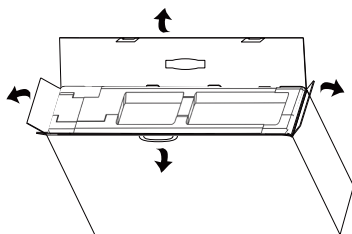


2

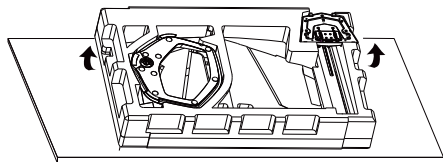


3

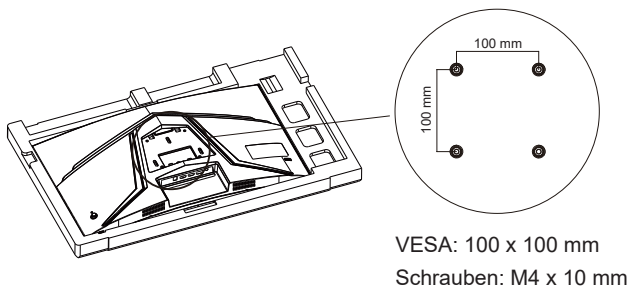

4

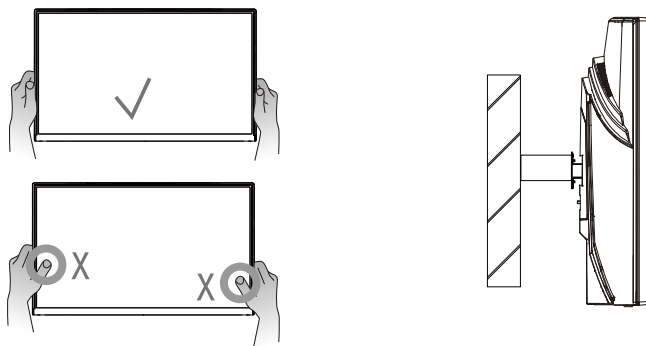

Bedienungsknöpfe am Gerät

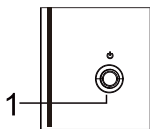

① Menü/Navigation/OK-Taste

Drücken Sie kurz diese Taste, um den Monitor einzuschalten. Drücken Sie sie lang, um den Monitor auszuschalten.

Bei eingblendetem OSD-Menü nehmen Sie die gewünschten Einstellungen durch Drücken der Taste nach oben/unten/links/rechts vor. Durch Drücken der Taste Zurück gelangen Sie zur vorherigen Menüebene. Durch Drücken der Taste Beenden blenden Sie das OSD-Menü wieder aus.

HINWEIS: Betriebszustandsanzeige;

Blau = EINGESCHALTET;

Orange = Energiesparmodus.

Nachstehend finden Sie eine Erklärung zum OSD-Menü und den OSD-Schnellauswahlmenüsymbolen.

HINWEIS: Der nachfolgende Inhalt dient lediglich als allgemeine Referenz. Die aktuellen Produkteigenschaften können hiervon abweichen.



Auswahl: Hierüber wechseln Sie in das ausgewählte Untermenü oder bearbeiten den ausgewählten Menüeintrag.



Verlassen: Hiermit verlassen Sie das OSD-Menü.



Zurück: Hierüber gehen Sie zum vorherigen Menü zurück oder verlassen die Bearbeitung einer Einstellung.



Nach oben: Hiermit bewegen Sie die Auswahl nach oben.



Nach unten: Hiermit bewegen Sie die Auswahl nach unten.



Nach links: Hiermit bewegen Sie die Auswahl nach links.



Nach rechts: Hiermit bewegen Sie die Auswahl nach rechts.




Erhöhen: Hiermit erhöhen Sie die OSD-Einstellung.




Verringern: Hiermit verringern Sie die OSD-Einstellung.

Hauptmenü [Eingabequelle]

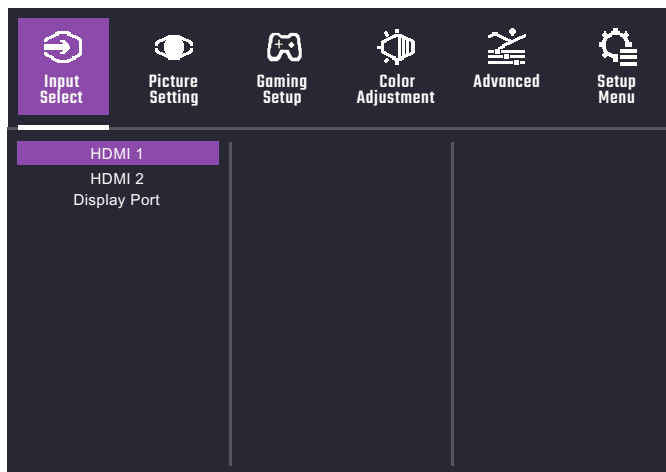

- Hierüber wechseln Sie in das Menü Eingang, um das Eingangssignal auszuwählen.
 - **HDMI:** Für die Auflösung 2560 x 1440 wird eine Höchstfrequenz von 144 Hz und Adaptive-Sync unterstützt.
 - **DisplayPort:** Für die Auflösung 2560 x 1440 wird eine Höchstfrequenz von 170 Hz (Übertaktung zu DisplayPort) und Adaptive-Sync unterstützt.

[Bildeinstellung]

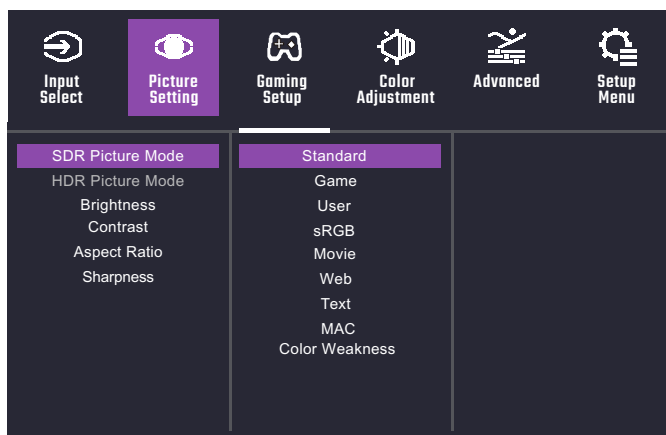




- Hierüber wechseln Sie in das Menü Bildeinstellung, um unterschiedliche Bildmodi einzustellen.
 - **SDR-Bildmodus:** Hierüber wechseln Sie in das Menü SDR-Bildmodus, um die Bildeinstellung zu konfigurieren.
 - a. **Standard:** Hierüber aktivieren Sie den Bildmodus Standard.
 - b. **Spiel:** Dieser Menüpunkt stellt Ihnen die beste Option für Ihr Spielerlebnis zur Verfügung.
 1. **Spiel 1/Spiel 2:** Über diese Menüpunkte stellen Sie den Bildmodus für Spiel 1 und Spiel 2 ein.
 2. **FPS:** Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung für die Erhöhung der Sichtbarkeit in dunklen Szenen von FPS-Spielen (Egoshootern) zur Verfügung.
 3. **Act:** Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung für Act-Spielen (Aktionsspiele) zur Verfügung.
 4. **RTS:** Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung für RTS-Spiele (Echtzeitstrategiespiele) zur Verfügung.
 5. **MOBA:** Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung für MOBA-Spiele (Multiplayer-Online-Kampfarenaspiele) zur Verfügung.
 - c. **Benutzer:** Diese Option stellt Ihnen angepasste Einstellungen für Ihr Benutzererlebnis zur Verfügung.
 - d. **sRGB:** Standard-Rot-Grün-Blau.
 - e. **Film:** Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung für Video-und Filmserien zur Verfügung.
 - f. **Web:** Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung für das Browsen im Internet zur Verfügung.
 - g. **Text:** Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung für Ihr Leseerlebnis zur Verfügung (nativer Farbraum: sRGB).


- h. **MAC:** Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung für die Benutzung eines MACs zur Verfügung.
- i. **Farbschwäche:** Diese Option stellt Personen mit einer Farbsehschwäche benutzerdefinierte Einstellungen einschließlich Einstellfunktionen wie beispielsweise Rot- und Grünfilter zur Verfügung.
- **HDR-Bildmodus:** Hierüber wechseln Sie in das Menü HDR-Bildmodus, um die Bildeinstellung zu konfigurieren.
 - a. **Spiel:** Dieser Menüpunkt stellt Ihnen die beste Option für Ihr Spielerlebnis zur Verfügung.
 - b. **Film:** Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung für die Erhöhung der Sichtbarkeit in dunklen Szenen von FPS-Spielen (Egoshootern) zur Verfügung.
 - c. **Benutzer:** Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung für normale Szenen in FPS-Spielen (Egoshootern) zur Verfügung.
- **Helligkeit:** Stellen Sie hier einen Wert für die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zwischen 0 und 100 ein.
- **Kontrast:** Stellen Sie hier einen Kontrastwert zwischen 0 und 100 ein.
- **Seitenverhältnis:** Wählen Sie hier zwischen den Seitenverhältnissen Vollbild, 16:9 und 4:3 aus.
- **Schärfe:** Stellen Sie hier einen Schärfewert zwischen 0 und 100 ein.

[Gaming Setup]

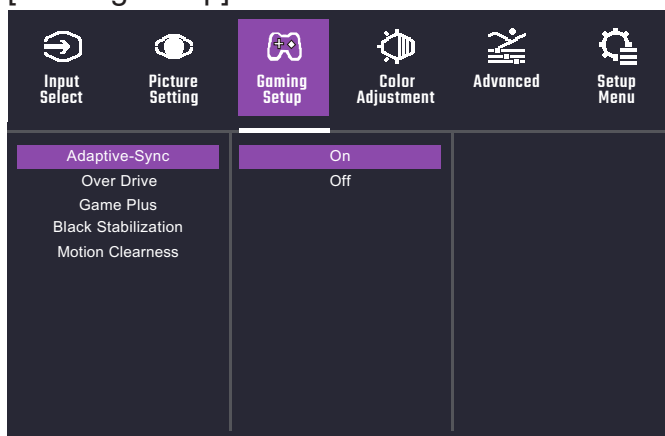


- Hierüber wechseln Sie in das Menü Gaming Setup, um den gewünschten Spielmodus einzustellen.
 - **Adaptive-Sync:** Hierüber können Sie die Funktion Adaptive-Sync aktivieren oder deaktivieren.
 - * Durch die Aktivierung der Funktion Adaptive-Sync können Nebeneffekte wie beispielsweise Flimmern durch die Schwankungen der Grafikkartenausgangsfrequenz auftreten.
 - **Übertaktung:** Hier stehen Ihnen für eine Erhöhung der Reaktionszeit die Modi Aus, Normal, Verbessert, Ultraschnell und Dynamisch zur Verfügung.
 - **Spiele Plus:** Hierüber können Sie die Funktionen Timer, Fadenkreuz und FPS-Zähler anpassen.
 - a. **Timer:** Hier können Sie für den Timer einen Wert zwischen 00:00 und 60:00 einstellen.
 - b. **Fadenkreuz:**
 1. **H./V. Position:** Hierüber stellen Sie die horizontale und vertikale Bildposition in einem Bereich zwischen 0 und 100 ein.
 2. **Pixelfarbe:** Hierüber können Sie den Wert für den Rot-, Grün- und Blauanteil in einem Bereich von 0 bis 100 einstellen.
 3. **Style:** Hier stehen Ihnen 5 Optionen zur Verfügung
 - c. **FPS-Zähler:** Für die Position des FPS-Zählers stehen Ihnen die Optionen Oben rechts, Oben links, Unten links und Unten rechts zur Verfügung oder Sie deaktivieren ihn über die Option Aus.
 - **Schwarzstabilisierung:** Das Ziel ist die Aufhellung dunkler Bereiche, ohne die helleren Bereiche zu stark aufzuhellen. Stellen Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein.
 - **Bewegungsschärfe:** Diese Option ist eine MPRT-Einstellung, bei der Ihnen die Optionen: Hoch, Mittel, Niedrig und Aus zur Verfügung stehen.

[Farbeinst.]

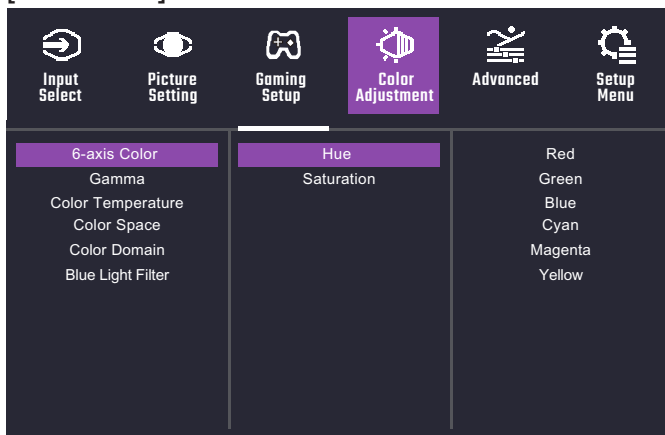

- Hierüber wechseln Sie in das Menü Farbeinstellung, um den besten Farbmodus einzustellen.
 - **6-Achsen-Farbe:** Hierüber stellen Sie die Farbton- und Farbsättigungsfunktion ein.
 - a. **Farbton:** Hierüber stellen Sie die Tönung einer bestimmten Farbe ein.
 - b. **Sättigung:** Hierüber stellen Sie die Intensität und Farbigkeit einer bestimmten Farbe ein.
 - **Gamma:** Wählen Sie hier eine der folgenden Gammakurven aus: 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 oder Aus.
 - **Farbtemperatur:** Wählen Sie zwischen den Farbeinstellungen Bläulich, Kühl, Native, Warm und Benutzereinstellung aus. Unter Benutzereinstellung können Sie für den Rot-, Grün- und Blauanteil jeweils einen Wert von 0 bis 100 einstellen.
 - **Farbraum:** Hierüber können Sie den Farbraum Automatisch oder nach sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 oder BT.2020 konvertieren lassen.
 - **Farbdomain:** Stellen Sie hier einen der Modi Automatisch, RGB und YUV ein.
 - **Blaulichtfilter:** Diese Funktion reduziert mit Hilfe einer Blaulichtfiltertechnologie den Anteil an gefährlichem hochfrequentem Blaulicht, um Ihre Augen zu schützen. Stellen Sie einen Wert für die Blaulichtfilterung zwischen 0 und 100 ein.

[Erweitertes]

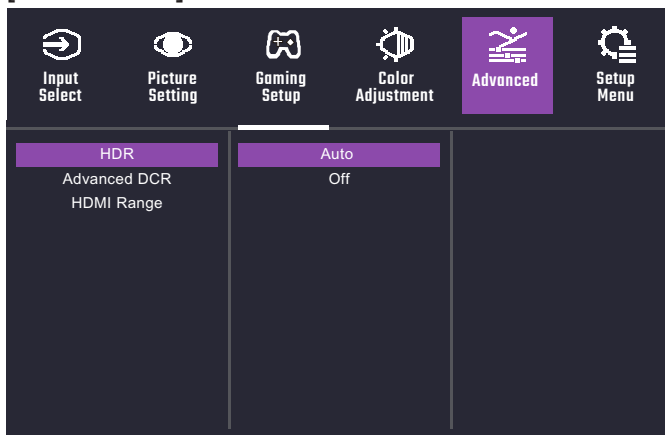

- Hierüber wechseln Sie in das Menü Erweitertes, um den besten HDR-Modus einzustellen.
 - **HDR:** Hierüber können Sie die HDR-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
 - **Erweitertes DVR:** Hierüber können Sie die Erweiterte DCR-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
 - **HDMI-Bereich:** Stellen Sie hier eine der Optionen Aus, Vollständiger Bereich oder Begrenzter Bereich ein.

[Menü Einstellungen]



- **Sprache:** Zur Verfügung stehen die nachstehenden Sprachen: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Suomi, Русский, Tiếng Việt, 日本語, 한국의, 繁體中文 und 简体中文.
- **Informationen:** Hier finden Sie grundlegende Informationen zu Ihrem Modell sowie den Einstellungen Auflösung, Bildrate, HDR, Adaptive-Sync, H.Frequenz und Pixeltakt.
- **Audio Einstellungen:** Hierüber wechseln Sie in das Menü Audioeinstellungen, um Audiofunktionen wie Stummschaltung und Lautstärke einzustellen.
 - a. **Lautstärke:** Stellen Sie hier einen Lautstärkewert zwischen 0 und 100 ein.
 - b. **Stummschaltung:** Aktivieren/Deaktivieren Sie hier die Stummschaltungsfunktion.

* Stellen Sie einen geeigneten Lautstärkepegel ein, um Hörschäden vorzubeugen.
- **OSD Einblendzeit:** Wählen Sie hier für die OSD-Anzeigedauer einen Wert aus den Werten 5, 15, 30 und 60 aus.
- **OSD-Hintergr.:** Hierüber können Sie die OSD-Hintergrundfunktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Betriebsanzeige:** Hierüber können Sie die Funktion für die Betriebszustandsanzeige aktivieren oder deaktivieren.
- **Auto-Aus:** Hierüber können Sie die Funktion für das automatische Ausschalten des Monitors aktivieren oder deaktivieren.
- **Schlaf-Modus:** Hier stehen Ihnen die Optionen 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten, 120 Minuten und Aus zur Verfügung.
- **DDC/CI:** Hierüber können Sie die DDC/CI-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Zurücksetzen:** Hierüber setzen Sie die Einstellungen auf Standardwerte rück.

Technische Daten

LCD-Bildschirm	Bildschirmdiagonale	27"
	Pixelabstand	0,2331 (horiz.) x 0,2331 (vert.) mm
	Helligkeit	350 Nits (typ.)
	Kontrast	4000:1 (typ.)
	Blickwinkel	178° (horiz.), 178° (vert.)
	Ansprechzeit	0,5 ms MPRT (Motion Clearness Ein)
Darstellbare Farben		16,7 Millionen Farben
Max. Bildschirmfrequenz (Auflösung Horiz. x Vert./Frequenz Vert.)		2560 x 1440 bei 170 Hz (Übertaktung zu DisplayPort) 2560 x 1440 bei 144 Hz (HDMI)
Leistungsaufnahme	Eingeschaltet	18 W (typ.)**
	Standby	≤0,5 W
	Ausgeschaltet	≤0,3 W
Ein-/Ausgänge		1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI 2.0 1 x Kopfhörer
Videosignaleingang		DisplayPort-Signal (nur Modelle mit DisplayPort-Eingang); HDMI-Signal (nur Modelle mit HDMI-Eingang);
Lautsprecher		2 x 2 W
Audioeffekt		Audioausgang (nur für Modelle mit Audioausgang)
Adapter		12 V DC --- 4,0 A
Umgebungsbedingungen		Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C; Lagertemperatur: -20 °C – 60 °C; Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 – 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Produktabmessung (L x T x H)		610,5 x 273,7 x (430 – 560) mm (mit Monitorarm/Monitorstandfuß) 610,5 x 84,3 x 362,5 mm (ohne Monitorarm/Monitorstandfuß)
Abmessung der Verpackung (L x T x H)		775 x 144 x 500 mm
Gewicht (netto)		5,02 kg/Gerät (mit Monitorarm/Monitorstandfuß) 3,38 kg/Gerät (ohne Monitorarm/Monitorstandfuß)
Gerätespezifikationen		Neigungswinkel: -5° bis 20°; Schwenkbereich: Links- oder Rechtsschwenk um 15°; Höhenverstellbarkeit: Verlängerung des Monitorarms um max. 130 mm; Abnehmbarer Monitorarm: Ja
Konformität		
 		
Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Handelsnamen oder in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing Administrator, Inc.		

*Die technischen Daten können stillschweigend geändert werden.
**Gemessen bei einer Bildschirmhelligkeit von 200 Nits ohne Audio-, USB- und Kartenlesegerätanschluss.

Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://www.coolermaster.com/warranty>

Unterstützte Taktungen

[PC-Takt]

Modus	Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Ein-/Ausgang	
					HDMI-Eingang	DisplayPort-Eingang
VGA	640 x 480 bei 60 Hz	31,469	59,940	25,175	o	o
	640 x 480 bei 72 Hz	37,861	72,809	31,500	o	o
	640 x 480 bei 75 Hz	37,500	75,000	31,500	o	o
MAC	640 x 480 bei 66,66 Hz	35,000	66,667	30,240	o	o
VESA	720 x 400 bei 70 Hz	31,469	70,087	28,322	o	o
SVGA	800 x 600 bei 56 Hz	35,156	56,250	36,000	o	o
	800 x 600 bei 60 Hz	37,879	60,317	40,000	o	o
	800 x 600 bei 72 Hz	48,077	72,188	50,000	o	o
	800 x 600 bei 75 Hz	46,875	75,000	49,500	o	o
MAC	832 x 624 bei 74,55 Hz	49,722	74,550	57,280	o	o
XGA	1024 x 768 bei 60 Hz	48,363	60,004	65,000	o	o
	1024 x 768 bei 70 Hz	56,476	70,069	75,000	o	o
	1024 x 768 bei 75 Hz	60,023	75,029	78,750	o	o
VESA	1152 x 864 bei 75 Hz	67,500	75,000	108,000	o	o
	1280 x 960 bei 60 Hz	60,000	60,000	108,000	o	o
SXGA	1280 x 1024 bei 60 Hz	63,981	60,020	108,000	o	o
	1280 x 1024 bei 75 Hz	79,976	75,025	135,000	o	o
VESA	1280 x 720 bei 60 Hz	45,000	60,000	74,250	o	o
WXGA+	1440 x 900 bei 60 Hz	49,702	59,810	83,500	o	o
WSXGA+	1680 x 1050 bei 60 Hz	55,935	59,887	106,500	o	o
FHD	1920 x 1080 bei 60 Hz	67,500	60,000	148,500	o	o
	1920 x 1080 bei 120 Hz	148,697	119,982	285,500	o	o
QHD	2560 x 1440 bei 60 Hz	93,359	59,951	241,500	o	o
	2560 x 1440 bei 120Hz	194,433	119,880	497,750	o	o
	2560 x 1440 bei 144 Hz	228,906	143,856	586,000	o	o
	2560 x 1440 bei 165 Hz	253,91	165	650,1	✖	o
	2560 x 1440 bei 170 Hz	259,838	170	665,19	✖	o

[Video-Takt]

Video-ID-Code	Formate	Seitenverhl.	Bildwechselfrequenz (Hz)	Horizontal (kHz)	Vertikale (Hz)	Pixeltakt (MHz)	H-Total	V-Total
1	640 x 480p	4:3	59,94	31,469	59,94	25,175	800	525
			60	31,500	60,00	25,200	800	525
3	720 x 480p	16:9	59,94	31,469	59,94	27,000	858	525
			60	31,500	60,00	27,027	858	525
4	1280 x 720p	16:9	59,94	44,955	59,94	74,176	1650	750
			60	45,000	60,00	74,250	1650	750
16	1920 x 1080p	16:9	59,94	67,433	59,94	148,352	2200	1125
			60	67,500	60,00	148,500	2200	1125
18	720 x 576p	16:9	50	31,250	50,00	27,000	864,000	625
19	1280 x 720p	16:9	50	37,500	50,00	74,250	1980,000	750
31	1920 x 1080p	16:9	50	56,250	50,00	148,500	2640,000	1125
63	1920 x 1080p	16:9	120	135	119,88/120	297	2200	1125
97	3840 x 2160p	16:9	60	135	60	594	4400,000	2250

Überblick über die Produktabmessungen

