

**HONOR Magic8 Pro** <sup>5G</sup>

**Benutzerhandbuch**

**HONOR**

# Inhaltsverzeichnis

## Einführung

Ändern der Navigationsmethode	1
Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät	2
Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren	2
Verbinden mit dem Mobilfunknetz	4
Informationen zum Startbildschirm	11
Informationen zu allgemeinen Symbolen	15
Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen	17
Anpassen der Lautstärke	18
Ein- und Ausschalten und Neustart	20
Aufladen des Telefons	21

## Hilfreiche Sugestii AI

KI-Erinnerungen	24
-----------------	----

## Honor Connect

Intelligente Kooperation	27
MagicRing	29
Geräteübergreifende Apps	30
Geräteübergreifender Anruf	32
Geräteübergreifende Eingabe	33
Geräteübergreifende Kamera	36
Netzwerkfreigabe	36
Geräteübergreifende Dienstnutzung	37
Bildschirmfreigabe	38
Gemeinsame Nutzung von Ohrhörern	40
Bildschirmfreigabe zwischen Honor-Telefon und PC	41
Kooperation zwischen Telefon und Nicht-Honor-PC	44
Bildschirmfreigabe zwischen Honor-Telefon und Tablet	47
Easy Projection	49
Honor Share	51
Markenübergreifende Notizensynchronisierung	56

## Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie	57
Aufnehmen von Fotos	59
Aufnehmen von Videos	73
Bearbeiten von Bildern	79
Bearbeiten von Videos	85
Anzeigen von Bildern und Videos	88

## Nutzung von Smart Life

Magischer Text	100
AI Privacy-Anruf	101
Honor Magic Portal	102
Magic Capsule	104
KI-Anruf	105
KI-Übersetzung	105
Smart Controller	106
Automatischer Kanalwechsel mit einem Antippen	107
Klangqualität und Effekte	107
Videoanruf Beauty	107

## Tipps

Intelligente Erkennung	109
KI-Taste	114
KI-Untertitel	114
Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App	115
Screenshot und Bildschirmaufnahme	116
Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window	121

## Apps

Apps	127
Kontakte	128
Telefon	131
Kalender	136
Uhr	140
Memo	141
Honor Dokumente	147
Rekorder	150
E-Mail	151
Rechner	152
Taschenlampe	153
Kompass	154
Spiegel	154
App-Twin	155
Systemmanager	155
Device Clone	157
Tipps	157

## Einstellungen

Bluetooth	159
Mobilfunknetz	160
Weitere Verbindungen	168
Personalisierter Startbildschirm und mehr	172

Anzeige und Helligkeit	181
Töne	188
Benachrichtigungen	191
Biometrie & Passwort	192
App	196
Akku	196
Speicher	199
Sicherheit	199
Datenschutz	203
Bedienungshilfen	208
System & Aktualisierungen	216
Über das Telefon	220

# Einführung


## Ändern der Navigationsmethode

### Den Systemnavigationsmodus ändern

#### Gestennavigation verwenden

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Gesten** aus.

Sie haben folgende Möglichkeiten:




- Zum übergeordneten Menü zurückkehren: Streichen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der Mitte des unteren Bildschirmrands nach oben.
- Multitasking aufrufen: Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie.
- Eine Aufgabe schließen: Streichen Sie auf der Multitasking-Oberfläche auf einer Aufgabenkarte nach oben. Streichen Sie auf einer Karte nach unten, um die Aufgabe zu sperren. Gesperrte Aufgaben werden nicht stapelweise durch Tippen auf  in der Multitasking-Oberfläche gelöscht.
- Schnelles Umschalten von Apps: Streichen Sie bogenförmig über den unteren Bildschirmrand, um zwischen Apps zu wechseln, oder schalten Sie den Schalter **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** ein und streichen Sie dann über den unteren Bildschirmrand.

Sie können auch zu **Systemnavigation** gehen und den Schalter **Navigationsleiste anzeigen** einschalten, um Gestensteuerung mithilfe der Navigationsleiste zu unterstützen.

#### Drei-Tasten-Navigation nutzen

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Drei Tasten** aus.

Nachdem Sie die Drei-Tasten-Navigation aktiviert haben, können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf , um zur vorherigen Seite zurückzukehren oder eine App zu beenden.
- Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um die Seite „Letzte Aufgaben“ aufzurufen.

Sie können auch weitere Vorgänge basierend auf Ihren Gewohnheiten ausführen:

- Wählen Sie eine Kombination aus verschiedenen Navigationstasten.

- Tippen Sie auf  (wenn die Navigationskombination dies enthalten soll) und öffnen Sie das Kontrollzentrum.

## Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät

### Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

#### Daten von einem Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die App **Device Clone** . Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** tippen und dann den entsprechenden alten Gerätetyp auswählen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Device Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die App **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter > Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher verfügbar.

## Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren

### Ihren Bildschirm sperren und entsperren

#### Sperrbildschirm

Wenn Sie das Telefon eine gewisse Zeit lang nicht bedienen, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Sie können den Bildschirm auch manuell sperren, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder
- Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um die Bearbeitungsoberfläche auf dem Startbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach

oben bis zum unteren Rand der Kartenliste, tippen Sie auf **Klassische Widgets** und auf **Bildschirmsperre**, um den den Bildschirm zu sperren.

### **Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen**

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

### **Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren**

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

### **Verwenden Sie Face Unlock**

Schalten Sie den Bildschirm ein und richten Sie ihn auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.


### **Verwenden Sie Entsperren per Fingerabdruck**

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, wird das Fingerabdruck-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie mit einem registrierten Finger auf das Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.

### **Ihr Gerät mit Ihrem Fingerabdruck entsperren**

Drücken Sie einen registrierten Finger gegen den Fingerabdrucksensor, um Ihr Gerät zu entsperren.

### **Häufig verwendete Apps auf dem Sperrbildschirm anpassen**

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Angepasster Stil > Benutzerdefiniert**.
- 2** Tippen Sie bei Bedarf auf das App-Symbol in der unteren linken oder rechten Ecke des Bildschirms. Wählen Sie in der Pop-up-Verknüpfungsleiste die App-Symbole aus, die Sie festlegen möchten. Wenn Sie nicht möchten, dass häufig verwendete Apps auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden, können Sie dies auf  einstellen und dann auf **Fertig** tippen.

### **Ihre Signatur auf dem Sperrbildschirm anzeigen**

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

# Verbinden mit dem Mobilfunknetz

## Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.


- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

## Mobile Datennutzung verwalten


Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

### Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Unter **Datennutzung diesen Monat** des Bildschirms **Datennutzung** können Sie die Rangfolge der von den einzelnen Apps verwendeten Daten anzeigen.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um die Nutzung von mobilen Daten, Roaming-Daten und anderen Daten einzuschränken.
  -  Für bestimmte Apps (wie etwa die von App-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.


### Internetzugriff für Apps anzeigen und konfigurieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** auf **Netzwerkzugriff** und deaktivieren Sie **Mobile Daten**. Stellen Sie dann Apps mit hohem Datenverbrauch (wie etwa Video Player) so ein, dass sie nur über WLAN verwendet werden können.

-  Für bestimmte Apps (wie etwa die von APP-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

## Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1** Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2** Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

## Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie in **Systemmanager** Informationen zum SIM-Kartenplan hinzu und legen Sie Nutzungserinnerungen fest. **Systemmanager** erinnert Sie dann rechtzeitig an Ihre mobile Datennutzung.

Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Plan festlegen.

- 1** Tippen Sie auf der Seite **Datennutzung** auf **Weitere Dateneinstellungen > Monatliches Datenlimit** und legen Sie die Einstellungen entsprechend der Bildschirmanweisungen fest.
- 2** Tippen Sie auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Sie können das System veranlassen, Erinnerungen zu senden oder den Internetzugang direkt zu sperren, wenn die monatliche Mobil-/Roaming-Datennutzung das Limit überschreitet.
- 3** Auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** können Sie auch **Erinnerung an die Datennutzung auf dem Sperrbildschirm** aktivieren.

## Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

## Netzwerk über Ihren persönlichen Hotspot teilen


-  Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Telefons wird dann mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch die folgenden Vorgänge ausführen:

- **Gerätename** einstellen.
- **Passwort** einstellen.
- Auf **Verbundene Geräte** tippen, um die Liste der verbundenen Geräte und die Sperrliste anzuzeigen. Auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte** tippen, um es wie aufgefördert in die Liste **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **AP-Bandeinzustellen**.

### Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot > Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3** Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

### Ihr Netzwerk über USB freigeben

- 1** Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2** Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot > Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk freizugeben.

### Mit mobilen Daten verbinden

- 1** Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2** Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
  - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
  - Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.


Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

### VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

## VoLTE aktivieren


Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.


-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
  - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
  - Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

## Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.


**1** Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

**2** Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf  .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

## eSIM

Embedded-SIM (eSIM) ist eine virtuelle SIM-Karte, die statt einer physischen SIM-Karte verwendet werden kann. Eine eSIM-Karte funktioniert genauso wie eine physische SIM-Karte, belegt jedoch keinen Speicherplatz und kann mit mehreren Kartennummern verknüpft werden. Sie können frei zwischen Anbietern wählen, um das beste Angebot für Sie zu finden.

-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
  - Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
  - Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

## eSIM-Karte beantragen

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine eSIM-Karte zu beantragen.

Bei der Beantragung einer eSIM-Karte müssen Sie die Informationen zur Embedded-SIM-ID (EID) bereitstellen. Diese Informationen beziehen sich darauf, ob Ihr Gerät über einen integrierten intelligenten eSIM-Chipsatz verfügt. Navigieren Sie zum Anzeigen dieser Informationen zu **Einstellungen > Über das Telefon > EID**. Wenn die EID-Informationen nicht angezeigt werden, weist dies darauf hin, dass diese Funktion auf Ihrem Gerät nicht unterstützt wird.

- i** Sie können mehrere eSIM-Karten beantragen. Die maximale Anzahl wird durch die Kapazität des eSIM-Chipsatzes Ihres Geräts vorgegeben. Wenn die Anzahl der beantragten eSIM-Karten das Limit überschritten hat, sehen Sie auf Ihrem Gerät eine Meldung mit dem Hinweis, dass Sie keine weiteren eSIM-Karten hinzufügen können.

## Hinzufügen einer eSIM-Karte

### 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung**.

- i** Wenn Ihr Gerät ein Dual-SIM-Gerät ist und bereits eine physische SIM-Karte in SIM 2-Steckplatz eingesetzt ist, werden Sie aufgefordert, SIM 2 beim Hinzufügen einer eSIM-Karte zu deaktivieren. Die eSIM-Services werden durch das Einsetzen oder Entfernen von SIM 2 nicht beeinträchtigt.

### 2 Tippen Sie auf neben SIM 2. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge zum Hinzufügen der eSIM-Karte aus:

- Scannen Sie den QR-Code: Nachdem Sie eine eSIM-Kartennummer beantragt haben, stellt Ihnen der Anbieter einen QR-Code bereit. Nach Scannen des QR-Codes wird Ihr Gerät die Konfigurationsdatei herunterladen und installieren und die neue eSIM-Karte standardmäßig aktivieren.
- Scannen Sie das Bild: Wenn Sie die Kamera nicht zum Scannen des vom Anbieter bereitgestellten QR-Codes verwenden können (zum Beispiel, wenn Sie eine eSIM-Karte über die App des Anbieters beantragen), speichern Sie den vom Anbieter bereitgestellten QR-Code als Bild. Tippen Sie während des QR-Code-Scans auf **Aus Galerie auswählen** und wählen Sie das gespeicherte Bild des QR-Codes aus. Ihr Gerät identifiziert den QR-Code automatisch, lädt die Konfigurationsdatei herunter und installiert sie.
- Geben Sie den Aktivierungscode ein: Tippen Sie auf **Manuell eingeben** und befolgen Sie die anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben des vom Anbieter bereitgestellten Aktivierungscode.

## Die eSIM-Karte aktivieren

Aktivieren Sie eine eSIM-Karte, wenn Sie sie erneut verwenden möchten.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Aktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.

## Die eSIM-Karte deaktivieren


Wenn Sie eine eSIM-Karte nicht verwenden oder zu einer anderen eSIM-Karte wechseln möchten, können Sie sie ganz einfach deaktivieren.

Nach der Deaktivierung einer eSIM-Karte können Sie diese nicht mehr für die Kommunikation mit anderen verwenden. Die monatliche Gebühr wird jedoch nicht ausgesetzt oder gestoppt. Nach Deaktivieren der eSIM-Karte befinden sich die

Informationen der eSIM-Karte weiterhin in der eSIM-Liste und Sie können die eSIM-Karte erneut aktivieren.


Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Deaktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.

Wenn Sie SIM 2 zu einer physischen Karte ändern möchten, tippen Sie auf **Physische SIM**. Ihr Gerät wird die eSIM-Karte automatisch deaktivieren.

-  Einige eSIM-Karten können nach der Aktivierung nicht deaktiviert werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

### Die eSIM-Karte benennen


Sie können Ihren eSIM-Karten verschiedene Namen geben, wie „Geschäftlich“ oder „Privat“.


Tippen Sie auf dem **SIM-Verwaltung**-Bildschirm auf  neben SIM 2 und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Bearbeiten des Namens der eSIM-Karte.

### Eine eSIM-Karte löschen

Sie können eine eSIM-Karte löschen, die Sie nicht länger verwenden. Die gelöschte eSIM-Karte kann nicht wiederhergestellt werden und wird nicht in der eSIM-Liste angezeigt.


Deaktivieren Sie die eSIM-Karte vor dem Löschen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen der eSIM-Karte.

-  • Das Löschen einer eSIM-Karte bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die eSIM-Karte erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.
- Einige eSIM-Karten können nicht gelöscht werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

### Die eSIM-Karte auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen

- Wenn Sie beim Zurücksetzen Ihres Geräts auf die Werkseinstellungen **Zurücksetzen und eSIMs beibehalten** auswählen, kann die eSIM-Karte nach dem erneuten Einschalten des Geräts weiter verwendet werden.
- Wenn Sie **Zurücksetzen** auswählen, werden die Informationen über die eSIM-Karte gelöscht und die eSIM-Karte kann nicht mehr verwendet werden. Dies bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die Kartenummer erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.

 eSIM-Karteninformationen sind Ihre persönlichen Daten und sie sollten sorgsam damit umgehen.

## SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

### Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren


Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

### Geben Sie Ihrer SIM-Karte einen Namen


Sie können Ihren SIM-Karten zur einfacheren Identifizierung und Verwaltung einen Namen geben. Sie könnten beispielsweise eine SIM-Karte als „Arbeit“ und die andere als „Privat“ kennzeichnen.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und berühren Sie , um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

Wenn die Oberfläche **SIM-Verwaltung** Ihres Telefons nicht über die Option  verfügt, können Sie eine SIM-Karte auswählen und auf **Kartennamen** tippen, um Ihrer SIM-Karte einen Namen zu geben.


## Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.

 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

### Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.



 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** > **Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2** Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.

Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.

### Schnelles Wechseln der Standard-SIM-Karte für mobile Daten


Wenn in Ihrem Telefon zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie mit einer Verknüpfung schnell die Standard-SIM-Karte für mobile Daten wechseln.

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **SIM -Daten**.
  - 2 Tippen Sie auf den Text unter , bis eine Aufforderung angezeigt wird, wählen Sie dann eine SIM-Karte und tippen Sie auf **OK**.
-  Wenn die Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** aufzurufen.

### 5G aktivieren

5G, auch als 5G-Netz oder 5G-Mobilfunksysteme bezeichnet, ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten.

Bitte bestätigen Sie, ob Ihre SIM-Karte und das 5G-Mobilfunknetz Ihres Anbieters miteinander kompatibel sind. Wenden Sie sich bei Bedarf auch an Ihren Anbieter, um den 5G-Service in unserer SIM zu aktivieren.

-  • 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Das 5G-Signal und die 5G-Funktionen können aufgrund von abdeckungsbedingten Störungen (geografischer Standort) oder Frequenzstörungen beeinträchtigt sein.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Telefon eingelegt sind, wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** > **Mehr** und aktivieren Sie **5G-Dual-SIM**.

## Informationen zum Startbildschirm

### Startbildschirm erkunden

Auf dem Startbildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Überprüfen Sie den Status Ihres oder Telefons oder zeigen Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm an.
- Streichen Sie nach links und rechts, um Apps, Bildschirmkarten und Benutzerdefiniertes zu überprüfen.

Sie können zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen-/auseinanderziehen und zu **Einstellungen** wechseln, um den Layout-Stil zu ändern.

## Servicekarten

Bleiben Sie mit wichtigen Informationen auf dem Laufenden und greifen Sie mit einem Fingertipp auf häufig genutzte Funktionen zu, ohne Apps öffnen zu müssen. Dank der Karten in verschiedenen Stilen unterscheidet sich Ihr Startbildschirm von anderen.

Apps, die Servicekarten unterstützen, haben standardmäßig eine Anzeigeleiste am unteren Rand (gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** >


**Startbildschirmeinstellungen**, um **Kartenleiste anzeigen** zu aktivieren oder zu deaktivieren).

### Servicekarten durch Bearbeiten des Startbildschirms hinzufügen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, wählen Sie **Galerie**, **Wetter** oder andere, streichen Sie nach links und rechts, um Ihren bevorzugten Stil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

### Zum Hinzufügen von Servicekarten App-Symbole nach oben streichen

Streichen Sie die App-Symbole, die Servicekarten unterstützen, nach oben, klappen Sie die Servicekarten aus (tippen Sie zum Einklappen auf andere Bereiche) und tippen Sie in der

oberen rechten Ecke der Karte auf , um sie an den Startbildschirm anzuheften.

### Servicekarten bearbeiten

Das folgende Beispiel zeigt anhand von Memo, wie Sie die Karten bearbeiten können:

Drücken Sie lange auf die Karte „Memo“ und wählen Sie in der Popup-Liste „Karte bearbeiten“, um die Kategorie Memo auszuwählen.

### Desktop-Kartenstapel

Ziehen Sie eine Karte auf eine andere Karte derselben Größe, um einen Stapel zu erstellen.

Diese Funktion unterstützt das Stapeln von bis zu 10 Karten. Ziehen Sie eine Karte auf einen Kartensatz, der Karten derselben Größe enthält. Die gestapelten Karten werden automatisch erweitert und Sie können die Stapelreihenfolge der Karten festlegen. Sie können auch Folgendes tun:

- Karten wechseln: Streichen Sie auf den gestapelten Karten nach oben oder unten, um alle Karten anzuzeigen.
- Karten anzeigen: Tippen Sie auf eine Karte, um die Details anzuzeigen.
- Karten erweitern: Durch langes Streichen nach oben oder unten können Sie alle Karten erweitern.
- Karten entfernen: Halten Sie eine Karte gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen der Karte aus.
- Kartensatz entfernen: Halten Sie die gestapelten Karten gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen des Kartensatzes aus.

## Servicekarten entfernen


Drücken Sie lange auf die Servicekarte, wählen Sie **Entfernen** in der Pop-up-Liste aus und tippen Sie anschließend im Bestätigungsfeld auf **Entfernen**, um die Karte zu entfernen.

## Große Ordner

Speichern Sie Ihre Apps in einem großen Ordner. Sie können auf sie zugreifen, ohne den Ordner öffnen zu müssen, was die Interaktion mit dem Startbildschirm effizienter macht.

### Zum großen Ordner wechseln

Halten Sie einen kleinen Ordner gedrückt und tippen Sie auf **Vergrößern**.

-  Wenn der Ordner mehr als 9 Apps enthält, wird in der rechten unteren Ecke ein Symbol für „Weitere Apps“ angezeigt.


### App im großen Ordner aktivieren

Tippen Sie auf das App-Symbol im großen Ordner, um die App zu aktivieren.

Tippen Sie auf „Weitere Apps“ in der unteren rechten Ecke des großen Ordners, um den großen Ordner zu erweitern und weitere Apps anzuzeigen oder zu öffnen.

### Weitere Funktionen für große Ordner

Große Ordner umbenennen: Drücken Sie lange auf einen großen Ordner, um ihn umzubenennen.

Apps hinzufügen oder entfernen: Öffnen Sie den großen Ordner, tippen Sie auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Apps hinzuzufügen oder zu entfernen.

### Zum kleinen Ordner wechseln

Drücken Sie lange auf den großen Ordner und tippen Sie auf **Verkleinern**, um zum kleinen Ordner zu wechseln.

## App-Vorschläge

**App-Vorschläge** empfehlen Apps, die Sie für Ihr tägliches Leben benötigen. Basierend auf Ihren aktuellen Anforderungen wird der Zugriff auf die Apps und Services effizienter.

### App-Vorschläge aktivieren

Die Karte für **App-Vorschläge** ist standardmäßig auf dem Startbildschirm vorinstalliert.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **KI-Vorschläge** > **App-Vorschläge** und stellen Sie sicher, dass die Schalter der Apps, die **App-Vorschläge** unterstützen, aktiviert sind.

### App-Vorschläge zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können die größere Karte **App-Vorschläge** auswählen, um genauere Empfehlungen und ein besseres Erlebnis zu erhalten.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm auseinander/zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie **KI-Vorschläge** aus. Streichen Sie nach links und wählen Sie den 2\*4-Kartenstil **App-Vorschläge** aus, dann tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**. Wenn auf dem Startbildschirm kein Platz mehr ist, werden die **Karten** zu einem anderen Bildschirm hinzugefügt.




### Die App nicht mehr empfehlen

Gehen Sie auf dem Startbildschirm zur Karte **KI-Vorschläge**, drücken Sie lange auf die App **Einstellungen**, bis das Dialogfeld angezeigt wird, und tippen Sie auf **Nicht interessiert > OK**. Die App **Einstellungen** wird nicht mehr empfohlen.

### Personalisieren Ihres Startbildschirms

Passen Sie Ihren Startbildschirm an Ihre Anforderungen und Vorlieben an. Mit individuellen Verknüpfungen zu Apps und einzelnen Funktionen der Apps müssen Sie für den Zugriff auf eine breite Palette von Diensten nur noch mit dem Finger tippen. Ob Office-Tools, Video-Streaming, Zahlungs-Apps oder Fitnessprogramme, jedes Szenario ist leicht aufzurufen. Sie können außerdem die Größe Ihrer Ordner nach Belieben anpassen und Ihren eigenen Stil verwirklichen.

### Schnellzugriff auf Einzeldienste erweitern


- 1 Drücken Sie lange auf das Symbol der gewünschten App und lassen Sie es dann los, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren.
  - 2 Ziehen Sie eine beliebige Ecke , um den Schnellzugriff auf Einzeldienste wie das Scannen oder die Anzeige von Zahlungs-codes zu erweitern.
  - 3 Tippen Sie auf den gewünschten Dienst, um ihn direkt aufzurufen.
-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass einige Apps diese Funktion möglicherweise nicht unterstützen.


### Schnellzugriff auf Einzeldienste bearbeiten

Drücken Sie im erweiterten Zustand lange auf die Karte und tippen Sie dann auf **Verknüpfungen bearbeiten**, um auf die folgenden Aktionen zuzugreifen:

- Drücken Sie lange auf einen Schnellzugriff in der **Anzeige**-Liste, um die Reihenfolge anzupassen.
- Ziehen Sie einen Schnellzugriff aus der **Ausblenden**-Liste in die Anzeigen-Liste oder umgekehrt, um seine Sichtbarkeit zu ändern.

## Größen der Ordnersymbole anpassen

Drücken Sie lange auf ein Ordnersymbol, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren. Ziehen Sie dann eine beliebige Ecke des Symbols, um seine Größe und Form nach Ihren Wünschen zu ändern.

-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Wenn um den Zielordner herum kein freier Platz ist, können Sie ihn nicht vergrößern.

## Kontrollzentrum

Sie können die Verknüpfungsfunktionen des Telefons nutzen oder Schnelleinstellungen im **Kontrollzentrum** vornehmen.







Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Streichen Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen. Streichen Sie auf dem leeren Bereich nach links oder rechts, um zwischen beiden zu wechseln.

## Nutzen von Verknüpfungsschaltern

Tippen Sie auf den Verknüpfungsschalter, um seine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Verknüpfungsschalter gedrückt, um schnell zur Einstellungsseite der Funktion zu gelangen (sofern eine Einstellungsseite vorhanden ist). Halten Sie beispielsweise **WLAN** gedrückt, um direkt zur Einstellungsseite „**Einstellungen** > **WLAN**“ zu gelangen.


Schieben Sie das untere Symbol des Verknüpfungsschalterfelds nach unten, um weitere Verknüpfungsschalter anzuzeigen.

## Kontrollzentrum anpassen































- **Schalterfeld** anpassen: Tippen Sie auf  > **Kachel hinzufügen**, tippen Sie auf  auf einem Symbol, um es zu **Schalterfeld** hinzuzufügen, tippen Sie auf  auf einem Symbol, um es aus **Schalterfeld** auszublenden, und halten Sie ein Symbol in **Schalterfeld** gedrückt und ziehen Sie es, um es zu sortieren, und tippen Sie dann auf .
- **Gerätekooperationsseite von MagicRing** anzeigen oder ausblenden: Tippen Sie auf  >  (oder **Karte anzeigen**), um den Zugang zur Gerätekooperationsseite von **MagicRing** auszublenden oder anzuzeigen.

## Informationen zu allgemeinen Symbolen

## Mehr über allgemeine Benachrichtigungen und Symbole erfahren

 Das Symbol für den Netzwerkstatus kann je nach Region oder Netzwerkserviceanbieter variieren.

Verschiedene Produkte unterstützen unterschiedliche Funktionen. Die folgenden Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Telefon angezeigt. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.

	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Mit 4G-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netzwerk verbunden		Mit 2G-Netzwerk verbunden
	HSPA verbunden		HSPA+ verbunden
	Volles Signal		Roaming
	Datenverbrauchsoptimierung aktiviert		Keine SIM-Karte
	Hotspot aktiviert		Mit Hotspot verbunden
	Mit WLAN-Netzwerk verbunden		Mit 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-Netzwerken verbunden
	Automatische Netzwerkumschaltung durch WLAN+		Mit Wi-Fi 6-Netzwerk verbunden
	Kein Akku		Mit 2,4-GHz- und 5-GHz-Wi-Fi 6-Netzwerken verbunden
	Wird geladen		Flugmodus aktiviert
	SuperCharge aktiviert		Akku schwach
	Schnelles kabelloses Aufladen		Schnelles Aufladen
	Stromsparmmodus aktiviert		Kabelloses SuperCharge
	Bluetooth aktiviert		Kabelloses Aufladen
	Mit Bluetooth-Gerät verbunden		Digital Balance auf dem Telefon aktiviert
	Weitere Informationen		Akku eines anderen Bluetooth-Geräts

	Akku des Bluetooth-Headsets		Akku der Bluetooth-Hörgeräte
	Akku des Bluetooth-Lautsprechers		Akku des Bluetooth-Stifts
	Ortungsservice aktiviert		Mit VPN-Netzwerk verbunden
	Mit Ohrhörern verbunden		Augen schonen aktiviert
	Laufender Anruf		Es kann keine Verbindung mit dem Sprachkanal hergestellt werden. Es können keine Anrufe angenommen oder getätigt werden
	Verpasster Anruf		VoLTE aktiviert
	Stummschalten		Neue Nachricht
	NFC aktiviert		Vibrationsmodus
	Daten werden synchronisiert		„Nicht stören“ aktiviert
	Leistungsmodus aktiviert		Datensynchronisierung fehlgeschlagen
	Kalendererinnerung		Neue E-Mail
	Wecker aktiviert		Blockierte Anrufe oder Nachrichten

## Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen



### Benachrichtigungen anzeigen und löschen

#### Benachrichtigungen anzeigen


Wenn eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm entsperren und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.


#### Benachrichtigungen löschen

- Sie können eine Benachrichtigung entfernen, indem Sie darauf nach rechts streichen.

- Sie können auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.
-  Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht gelöscht werden.

### Benachrichtigung nicht anzeigen

Um nicht durch Benachrichtigungen gestört zu werden, streichen Sie auf der Benachrichtigung, die Sie bearbeiten möchten, nach links und tippen Sie auf . Dann haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Stumme Benachrichtigungen**
- **Benachrichtigungen deaktivieren**
- **Weitere Einstellungen**
  -  Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von im Vordergrund befindlichen Apps können nicht geschlossen oder verzögert werden.
  - Verschiedene Apps können unterschiedliche Optionen unterstützen, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Situationen.

### Festlegen des Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und legen Sie den Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds im Bereich **Sperrbildschirm** fest.




## Anpassen der Lautstärke

### Toneinstellungen anpassen

#### Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

#### Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

- 1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton**,  **Lautlos**, oder  **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen > Ton und Haptik** gehen, um zwischen dem **Ton-**, **Vibration-** und **Lautlos-**Modus zu wechseln.

### Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Klingelton**
- **Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

### Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

### Zum Stummschalten umdrehen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

### Zum Verringern der Lautstärke das Telefon in die Hand nehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, nehmen Sie das Telefon in die Hand, um den Klingelton zu reduzieren.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** aktiviert ist.

### Klingelton und Vibration ändern

Sie können den Klingelton für Texte, Benachrichtigungen sowie eingehende Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

**1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.

**2** Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- Einen Klingelton einstellen  
Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Song als Textklingelton auszuwählen.  
Wählen Sie bei einem Dual-SIM-Telefon SIM 1, SIM 2 aus, um die Klingeltöne getrennt einzustellen.

- Den Vibrationsmodus einstellen  
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie den gewünschten Vibrationsmodus aus.  
Wenn Sie den Modus **Synchronisiert (Standard)** auswählen, wird die Vibration mit dem Klingelton synchronisiert.  
Wenn Sie einen anderen Vibrationsmodus auswählen, erfolgt die Vibration unabhängig vom Klingelton.

## Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

## Weitere Toneinstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik > Weitere Toneinstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre**, **Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

## App-Lautstärke separat anpassen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik > Weitere Toneinstellungen** und schalten Sie **Lautstärkeregelung der App** ein. Wenn eine App Audio wiedergibt, können Sie die Lautstärke separat anpassen.

# Ein- und Ausschalten und Neustart

## Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

### Ein- und Ausschalten Ihres Geräts

Zum Ausschalten Ihres Geräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gedrückt, tippen Sie auf **Ausschalten** und **Zum Ausschalten antippen**.

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste ein paar Sekunden lang gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert und das Logo anzeigt.

### Gerät neustarten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Wenn bei Ihrem Gerät ein Problem auftritt, kann ein Neustart das Problem manchmal beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gedrückt und tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

### **Neustart Ihres Telefons erzwingen**

Sie können einen Neustart Ihres Telefons erzwingen, wenn es nicht funktioniert oder sich nicht richtig ausschalten lässt. Drücken Sie die Leiser- und Ein-/Aus-Tasten für mehr als 10 Sekunden, um den Neustart Ihres Geräts zu erzwingen.

## **Aufladen des Telefons**

### **Gerät aufladen**

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

### **Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen**

- Laden Sie Ihr Telefon mit dem Ladegerät und USB-Kabel auf, die mit Ihrem Gerät geliefert wurden. Die Verwendung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Laden, Überhitzung oder anderen unerwünschten Effekten führen.
- Ihr Telefon führt automatisch einen Sicherheitscheck durch, wenn ein Ladegerät oder ein anderes Gerät mit dem USB-Anschluss verbunden wird. Wenn im USB-Anschluss Feuchtigkeit festgestellt wird, aktiviert Ihr Telefon automatisch Sicherheitsmaßnahmen und begrenzt den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Telefon vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss trocken ist.
- Die Zeit, die zum vollständigen Aufladen des Akkus benötigt wird, hängt von der Umgebungstemperatur und dem Alter des Akkus ab.
- Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, wenden Sie sich an ein autorisiertes Honor Customer Service Center, um den Akku auszutauschen.
- Decken Sie Ihr Telefon oder das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab.
- Ihr Telefon kann sich erhitzen, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum benutzt haben, insbesondere bei hohen Temperaturen. Beenden Sie in diesem Fall den Ladevorgang, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Telefon an einen kühlen Ort.
- Bitte benutzen Sie Ihr Telefon nicht, während es geladen wird.
- Wenn Ihr Telefon nicht reagiert, nachdem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt gehalten haben, ist der Akku möglicherweise leer. Laden Sie es daher für mehr als 30 Minuten.

## Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons

- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.
- 2 Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

## Aufladen mit einem drahtlosen Ladegerät

Ein drahtloses Ladegerät besteht aus einem Ladekopf, einem Datenkabel und einer Ladestation. Um die Sicherheit beim Aufladen zu gewährleisten, kaufen Sie bitte die Ladestation über den offiziellen Kanal von Honor und verwenden Sie den Standard-Ladekopf und das Datenkabel. Um drahtloses SuperCharge zu verwenden, kaufen Sie bitte ein Ladekit, das SuperCharge unterstützt.

- 1 Verbinden Sie den Ladekopf über das Datenkabel mit der Ladestation und stecken Sie den Ladekopf in die Steckdose.
- 2 Stellen Sie die Ladestation auf einen Tisch und legen Sie das Telefon so in die Mitte der Ladestation, dass das Display nach oben zeigt.
- 3 Warten Sie ein paar Sekunden, bis Sie einen Signalton vom Telefon hören, der anzeigt, dass der Ladevorgang begonnen hat.




Dock-Anzeige	Anzeige
Blinkt einmal	Die Ladestation ist an die Stromversorgung angeschlossen.
Ein	Aufladen
Blinkt	Ein Ladefehler ist aufgetreten.


## Aufladen Ihres Telefons mit einem PC

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen PC oder ein anderes Gerät an.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Telefon angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**.  
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen dann **Nur laden**.

## Überblick über die Akkusymbole

Sie können den Akkustand über das Akkusymbol auf dem Telefonbildschirm überprüfen.

Akkusymbol	Akkustand
	Weniger als 10 % Akkuleistung verbleibend.
	10 % bis 20 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; 20 % bis 90 % Akkuleistung verbleibend.

Akkusymbol	Akkustand
	<p>Wird aufgeladen; mindestens 90 % Akkuleistung verbleibend.</p> <p>Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen.</p>

## Kabelloses umgekehrtes Laden verwenden

Das kabellose umgekehrte Laden wird von Geräten unterstützt, die den Standard zum kabellosen Aufladen unterstützen, wie z. B. Telefone, Tablets, Uhren und Armbänder.

Stellen Sie vor Verwendung des kabellosen umgekehrten Ladens sicher, dass der Akkuladestand Ihres Geräts über 20 % liegt.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** und aktivieren Sie **Umgekehrtes kabelloses Laden**.
- 2** Schalten Sie das aufzuladende Gerät ein und platzieren Sie es mittig auf der Rückseite Ihres Geräts. Legen Sie keine Metallgegenstände zwischen Ihr Gerät und das aufzuladende Gerät.
- 3** Wenn das Gerät den Ladevorgang nicht innerhalb von 5 Sekunden startet, passen Sie seine Position an und versuchen Sie es erneut.
- 4** Wenn das aufzuladende Gerät während des Ladevorgangs länger als 2 Minuten von dem Gerät getrennt wird, wird **Umgekehrtes kabelloses Laden** automatisch deaktiviert.

# Hilfreiche Sugestii AI

## KI-Erinnerungen

### KI-Erinnerung

**KI-Erinnerung**, Ihr Gedächtnisassistent und Ihre persönliche Wissensdatenbank, hilft Ihnen, alle Arten von Informationen effizient zu verwalten. Es ermöglicht Ihnen das schnelle Speichern von Inhalten wie Webseiten, die in Apps zu den Favoriten hinzugefügt wurden, heruntergeladenen Dokumenten und kopiertem Text und sortiert, organisiert und erstellt automatisch Zusammenfassungen für die Inhalte. Sie können die Inhalte auch auf mehreren Geräten gemeinsam nutzen.

**Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um Inhalte unter KI-Erinnerung zu speichern.**

Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um jegliche Inhalte schnell unter **KI-Erinnerung** zu speichern.


- 1** Wenn Sie **KI-Erinnerung** zum ersten Mal verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **KI-Erinnerung** und stellen Sie sicher, dass die Schalter aller Funktionen eingeschaltet sind.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten**, tippen Sie auf **Screenshot/KI-Erinnerung** und wählen Sie **KI-Erinnerung** aus **Mit drei Fingern nach unten streichen** aus.
- 3** Streichen Sie mit drei Fingern auf einer beliebigen Benutzeroberfläche nach unten. Das System extrahiert automatisch Inhalte wie Webseiten, Videos, Dokumente und Bilder auf dem Bildschirm und speichert die Inhalte in **KI-Erinnerung**.

### Funktion Automatische Speicherung von KI-Erinnerung

- 1** Gehen Sie bei der ersten Verwendung zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **KI-Erinnerung** und stellen Sie sicher, dass alle Funktionsschalter im Abschnitt **Automatisch speichern** aktiviert sind.
- 2** Tippen Sie auf der Seite der unterstützten Apps auf Favoriten. Das System synchronisiert den Inhalt dann automatisch mit **KI-Erinnerung**.


### Inhalt auf Magic Portal ziehen, um ihn in KI-Erinnerung zu speichern

- 1** Wenn Sie **KI-Erinnerung** zum ersten Mal verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **KI-Erinnerung** und stellen Sie sicher, dass die Schalter aller Funktionen eingeschaltet sind.
  - 2** Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **Magic Portal**. Stellen Sie sicher, dass der Schalter **Magic Portal** eingeschaltet ist.
- **Inhalte in die Favoriten ziehen:** Tippen und halten Sie Bilder, Videos, Dokumente oder andere Inhalte, bis sie schweben, und ziehen Sie sie dann auf **KI-Erinnerung** am Bildschirmrand. Sie werden in **KI-Erinnerung** gespeichert.

- **Inhalte aus Favoriten ziehen:** Tippen Sie auf den Rand des Bildschirms, um **KI-Erinnerung** zu erweitern, berühren und halten Sie den gespeicherten Inhalt und ziehen Sie ihn dann in andere Apps.
-  Ob die gespeicherten Inhalte auf andere Apps gezogen werden können, hängt von den Inhalten und den Apps ab. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.

### KI-Erinnerung anzeigen

Sie können die folgenden Methoden nutzen, um **KI-Erinnerung** anzuzeigen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld zu öffnen, geben Sie **KI-Erinnerung** ein und suchen Sie in den Suchergebnissen **KI-Erinnerung** und tippen Sie darauf.
- Streichen Sie von den beiden langen Rändern des Bildschirms nach innen und pausieren Sie, bis **Multi-Window-Dock** erscheint, und tippen Sie dann auf **KI-Erinnerung** >  > **Vollbild**, um zu **KI-Erinnerung** zu gelangen.

### Teilen oder exportieren von Inhalten von KI-Erinnerung

Gehen Sie zur Startseite von **KI-Erinnerung**, wählen Sie ein Element aus **KI-Erinnerung**

aus, tippen Sie auf  unten auf dem Bildschirm und wählen Sie dann **Teilen** aus.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Vorgänge wie **Teilen** und **Dateien exportieren** auszuführen.




### Inhalte in KI-Erinnerung geräteübergreifend synchronisieren




Der Inhalt im **KI-Erinnerung** kann frei auf Telefone, Tablets, Computer und andere MagicRing-Geräte desselben Kontos übertragen und von mehreren Geräten geteilt und genutzt werden.

Wenn Sie **KI-Erinnerung** zum ersten Mal verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **KI-Erinnerung** und stellen Sie sicher, dass der Schalter „**Geräteübergreifende Freigabe**“ eingeschaltet ist.

### KI-Erinnerung verwalten

Sie können zu **KI-Erinnerung** gehen, um die gespeicherten Inhalte zu verwalten, z. B. um zu suchen, zu filtern, zu teilen und zu exportieren.

- Aktivieren Sie auf der Oberfläche **KI-Erinnerung** die Option **Seitenleiste anzeigen**. Tippen Sie vom Rand des Bildschirms aus, um **KI-Erinnerung** zu erweitern, tippen Sie auf  > **Vollbild**, tippen Sie auf  und geben Sie ein Stichwort ein, um nach Inhalten zu suchen, und tippen Sie dann auf , um die Inhalte zu filtern.

- Tippen Sie in **KI-Erinnerung** auf  > **Auswählen**, wählen Sie mindestens ein gespeichertes Objekt aus und führen Sie Aktionen wie Teilen, Exportieren, Verschieben und Löschen durch.
- Tippen Sie auf  > **Zwischenablage**. Sie können den kopierten und ausgeschnittenen Textinhalt anzeigen und durchsuchen.
- Tippen Sie auf  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**, um eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm zu erstellen.

# Honor Connect

## Intelligente Kooperation

### Smarter Leben und Arbeiten mit Honor Connect

**Honor Connect** basiert auf der selbst von Honor entwickelten MagicRing-Technologie. Es kann die geräteübergreifende Kooperation bequemer und effizienter gestalten.


Telefone, Tablets und andere Geräte, die mit derselben Honor ID angemeldet sind, erkennen einander, stellen automatisch eine Verbindung zueinander her und bilden einen MagicRing. Informationen und Services können nahtlos zwischen den Geräten übertragen werden, wobei die Vorteile jedes Geräts voll ausgeschöpft werden, was die Arbeit effizienter und das Leben bequemer macht. Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor Connect**, um mehr über die vom aktuellen Gerätemodell und der Geräteversion unterstützten Funktionen zu erfahren.

- 1. Geräteübergreifende Apps:** Die auf einem Gerät erledigte Arbeit kann nahtlos auf einem anderen Gerät fortgesetzt werden, sodass Inhalte reibungslos weiterverwendet werden können und Ideen nicht unterbrochen werden. So kann beispielsweise eine Datei, die auf Ihrem Telefon bearbeitet wird, nahtlos auf einen Computer übertragen werden, um die Bearbeitung fortzusetzen.
- 2. Geräteübergreifender Anruf:** Sie können auf Ihrem Tablet oder PC Anrufe annehmen oder tätigen, sodass Sie keine wichtigen Anrufe verpassen oder Ihre aktuelle Aufgabe unterbrechen. Beispielsweise können Sie Telefonanrufe auf Ihrem Tablet annehmen.
- 3. Geräteübergreifende Benachrichtigung:** Sie können Telefonbenachrichtigungen auf Ihrem Tablet oder PC verwalten oder anzeigen, sodass Sie sich auf Ihre aktuelle Arbeit konzentrieren können, ohne wichtige Informationen zu verpassen. Wenn zum Beispiel der Wecker auf Ihrem Telefon klingelt, können Sie ihn direkt auf Ihrem Computer ausschalten.
- 4. Geräteübergreifende Eingabe:** Verwenden Sie die Maus, die Tastatur oder das Touchpad Ihres Computers oder Tablets, um mehrere Geräte gleichzeitig zu steuern, Dateien über die Bildschirme zu ziehen und Anwendungsfenster zu verschieben, was die gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit erleichtert. Sie können beispielsweise PC-Dateien zum Teilen in eine Chatbox auf Ihrem Telefon ziehen.
- 5. Geräteübergreifende Kamera:** Die Kameras Ihres Telefons und Tablets können mit Ihrem PC geteilt werden, was flexiblere Winkel für Aufnahmen bietet. Während einer Besprechung können Sie beispielsweise problemlos die Winkel zwischen dem Sprecher und den Präsentationen wechseln.
- 6. Tethering:** Tablets, Computer oder andere Geräte ohne eine Internetverbindung können das Netzwerk Ihres Geräts nutzen, um auf das Internet zuzugreifen. Wenn sich beispielsweise ein Tablet ohne eine Internetverbindung in der Nähe eines Telefons

befindet, das mobile Daten oder ein WLAN-Netzwerk nutzt, kann es sich schnell mit dem Internet verbinden.

**7. Markenübergreifende Bildschirmfreigabe:** Innerhalb desselben WLAN-Netzwerks können Sie den Bildschirm Ihres Telefons mit Ihrem Computer einer anderen Marke innerhalb desselben MagicRing-Kontos teilen. Sie können den Bildschirm Ihres Telefons direkt auf dem Computer anzeigen, Dateien nahtlos ziehen und übertragen und Text auf einem Gerät kopieren und auf anderen einfügen. Dies ermöglicht ein fokussierteres und effizienteres Multi-Screen-Arbeiten.


Außerdem können Sie auf der MagicRing-Seite des Kontrollzentrums ganz einfach die Geräte unter Ihrem aktuellen Konto im MagicRing anzeigen, zusammen mit ihren wichtigsten Funktionen und Services. Sie können außerdem die Honor Connect-Funktion aktivieren sowie Software- und Hardware-Services schnell nutzen.

-  • Für die Nutzung der **Honor Connect** Funktion sind keine zusätzliche Software oder Plug-ins erforderlich, und es fallen keine zusätzlichen Gebühren für Kommunikationsdienste an.
- Die **Honor Connect**-Funktion kann je nach Modell und Version des Geräts variieren. Bitte beachten Sie die jeweilige Konfiguration.

### Verbinden von weiteren Geräten mit Honor Connect

Aktualisieren Sie zunächst alle anzuschließenden Geräte auf die neueste Version und stellen Sie sicher, dass sie alle **Honor Connect** unterstützen.


- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und dem zu verbindenden Gerät bei derselben Honor ID an.
- 2** Aktivieren Sie Wi-Fi und Bluetooth auf dem Telefon und dem Gerät, um eine Verbindung herzustellen.
- 3** Wechseln Sie zu **Honor Connect**, stimmen Sie der Benutzervereinbarung zu und stellen Sie sicher, dass die Services von Honor Connect auf Ihrem Telefon und dem zu verbindenden Gerät aktiviert sind.

-  • Um eine schnellere und stabilere Verbindung zu gewährleisten, wird empfohlen, Geräte mit demselben Wi-Fi zu verbinden.

### Verwalten von Honor Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **Honor Connect**. In der Liste von **Services auf diesem Gerät** können Sie Honor Connect auf dem aktuellen Gerät aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie beispielsweise auf **Geräteübergreifende Apps** und deaktivieren Sie **Geräteübergreifende Apps**. Die Apps und Services können dann nicht mehr zwischen diesem Gerät und anderen Geräten übergeben werden.

### Deaktivieren von Honor Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **Honor Connect** >  > **Info** und tippen Sie auf **Service deaktivieren**, um alle Honor Connect-Services auf dem Gerät zu

deaktivieren. Wenn Sie sie wiederherstellen möchten, gehen Sie zu **Einstellungen > Honor Connect** und **Zustimmen** der Benutzervereinbarung zu.


## MagicRing

### MagicRing

Honor Connect MagicRing hat verschiedene Geräte und Dienste integriert, die alle direkt über die MagicRing-Seite verfügbar sind und gesteuert werden können. Mit MagicRing werden Telefone, Tablets, Laptops und andere Geräte, die mit derselben Honor ID verknüpft sind, automatisch auf der MagicRing-Seite angezeigt. Dies ermöglicht die nahtlose Übertragung von Diensten auf Ihre gesamten MagicRing-Geräte, die alle von einem einzigen Gerät aus verwaltet werden. Auch Apps und Dateien lassen sich bequem und effizient übertragen.

### Aufrufen der MagicRing-Seite

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf die MagicRing-Karte. Wenn die Karte von MagicRing im

Kontrollzentrum gelöscht wurde, tippen Sie einfach auf  und wählen Sie **Karte anzeigen** aus.

### MagicRing-Übertragungsservices

Tippen Sie auf der MagicRing-Seite auf jede Gerätekugel im MagicRing, um die vom Gerät bereitgestellten Services anzuzeigen. Ziehen Sie den Service auf eine andere Gerätekugel, um den Service mühelos zu übertragen. Auf jedem Gerät (Telefon, Tablet, Computer), das die MagicRing-Seite unterstützt, können Sie die Übertragungsservices aller Geräte im MagicRing kontrollieren.

### Erste Schritte

Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben Honor-Konto an, schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein und aktivieren Sie **Honor Connect** in **Einstellungen**. Geräte wie Uhren und Kopfhörer müssen mit anderen Geräten gekoppelt und verbunden werden.


### Übertragungsservices

Über die MagicRing-Seite können Sie Bildschirmfreigabe, Netzwerkfreigabe, Geräteübergreifende Eingabe, Kamerafreigabe über Geräte hinweg und andere Services initiieren.

- 1** Tippen Sie auf der MagicRing-Seite auf die Gerätekugel, um automatisch den Namen der Services anzuzeigen, die das Gerät bereitstellen kann.
- 2** Tippen/ziehen Sie den Service, den Sie übertragen möchten, und ziehen Sie die Servicekarte auf das Gerät, auf das Sie den Service übertragen möchten.

- i Der Service unterstützt möglicherweise nicht die Übertragung auf alle Geräte im MagicRing. Wenn die Farbe der Gerätekugel beim Ziehen der Servicekarte grau ist, bedeutet dies, dass der Service die Übertragung auf dieses Gerät nicht unterstützt.

### Verbindung bei der Serviceübertragung trennen

Tippen Sie auf der Servicekarte auf  oder ziehen Sie die Servicekarte, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich, um die Verbindung zu trennen.

### Apps über MagicRing übertragen

Sie können Apps über MagicRing von einem Gerät auf ein anderes übertragen.

#### Erste Schritte

Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben Honor-Konto an, schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein und aktivieren Sie **Honor Connect** in **Einstellungen**.

#### Apps übertragen

Streichen Sie in der App mit drei Fingern nach oben, um die MagicRing-Seite aufzurufen. Eine Aufgabenkarte wird gebildet. Ziehen Sie diese auf das Zielgerät. Die App wird nun übertragen.

#### Übertragungsmethoden

Die Übertragungsmethoden hängen von Apps und Zielgeräten ab.

- Wenn die App **Geräteübergreifende Apps** unterstützt, erfolgt die Übertragung per **Geräteübergreifende Apps**.
- Wenn sie **Geräteübergreifende Apps** nicht unterstützt, hängt die Art der Übertragung vom Zielgerät ab.
  - **Vom Telefon auf das Tablet/den Computer:** Die App wird mittels Bildschirmübergreifender Kooperation auf das Tablet oder den PC übertragen. Sie können diese App weiterhin auf Ihrem Tablet oder PC ausführen.
  - **Vom Telefon zu Vision:** Der Telefonbildschirm wird auf Honor Vision projiziert. Sie können den Inhalt Ihres Telefons weiterhin auf Vision genießen.

## Geräteübergreifende Apps

### Geräteübergreifende Apps


Wenn Sie eine Notiz oder E-Mail auf Ihrem Telefon bearbeiten, können Sie die aktuelle Aufgabe mit Geräteübergreifende Apps nahtlos auf andere Geräte in der Nähe übertragen, die dieselbe Honor ID nutzen. Beispielsweise können Sie die Notiz ohne Unterbrechung auf Ihrem PC weiter bearbeiten.

#### Verfügbarkeit

Tablets, Telefone und PCs, die Honor Connect unterstützen.

## Unterstützte System-Apps

Notizen und E-Mail.

-  Die Funktion wird nicht von allen Apps unterstützt. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.



## Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

Die Notizen, die auf Ihrem Telefon bearbeitet werden, können auf ein anderes Gerät übertragen werden, um die Bedienung zu erleichtern.

### Vor der Verwendung

- 1** Melden Sie sich mit derselben Honor ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

- 1** Bearbeiten Sie Ihre Notizen unter **Notizen** auf Ihrem Telefon.
- 2** Sie erhalten einen Verbindungshinweis unter:
  - Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.
  - Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
  - Taskleiste, wenn das verbundene Gerät ein PC ist.
- 3** Klicken Sie auf dem verbundenen Gerät auf den Bedienerhinweis, dann werden die Notizen, die auf Ihrem Telefon bearbeitet werden, einschließlich ihres Inhalts und Bearbeitungsstatus nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen.

## Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage


Nachdem Sie ein Bild oder einen Text auf Ihr Telefon kopiert haben, können Sie den Inhalt auf einem anderen Gerät in der Nähe mit derselben ID einfügen. Auch das Gegenteil ist möglich. Nachdem Sie auf ein anderes Gerät **in der Nähe mit derselben ID kopiert haben, können Sie ihn auf Ihrem Telefon einfügen.**

### Vor der Verwendung

- 1 Melden Sie sich mit derselben Honor ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3 Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

### Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage

- 1 Kopieren Sie einen Link, Text oder ein Bild in einer App auf Ihrem **Telefon**. Sie können zum Beispiel ein Bild oder einen Text auf einer Website kopieren.
- 2 Fügen Sie den Inhalt auf einem verbundenen Gerät ein. Sie können den Inhalt zum Beispiel in Microsoft Word auf Ihrem PC einfügen.

-  • Einige Apps unterstützen das geräteübergreifende Einfügen von Inhalten.
  - Sie müssen beide Geräte mit dem Internet verbinden, wenn Sie den Inhalt einfügen möchten.
  - Die Zwischenablage, die geräteübergreifend funktioniert, unterstützt einen maximalen Inhalt von 20 MB.

## Geräteübergreifender Anruf

### Geräteübergreifender Anruf



Ermöglicht Geräten in der Nähe, darunter Laptops und Tablets, die Anruffunktion des Telefons gemeinsam zu nutzen. Sie können Anrufe auf diesen Geräten annehmen bzw. tätigen oder Ihren Telefonanruf an diese Geräte weiterleiten. So können Anrufe nahtlos zwischen Geräten umgeschaltet werden.

#### Anwendbare Geräte

Telefone, Tablets, Laptops, die Honor Connect unterstützen.



#### Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben Honor ID an und aktivieren Sie Wi-Fi und Bluetooth.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor Connect > Geräteübergreifender Anruf** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifender Anruf** aktiviert ist.
- 3 Tippen Sie auf der Einstellungsseite von **Honor Connect** auf ein Gerät mit „**In der Nähe**“ und stellen Sie sicher, dass der **Geräteübergreifender Anruf** eingeschaltet ist.


-  • Diese Funktion verursacht keine zusätzlichen Gesprächskosten.
- Sie unterstützt nur Sprachanrufe des Anbieters.
- Die Freigabe für Anrufe zwischen Telefonen wird nicht unterstützt. Wenn Sie Anrufe auf einem anderen Telefon empfangen möchten, wechseln Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen**, tippen Sie auf **Rufumleitung**, wählen Sie einen Transfermodus aus und geben Sie die Zielnummer ein. (Damit diese Funktion ausgeführt werden kann, muss der Service vom Anbieter unterstützt werden. Einzelheiten dazu erfragen Sie bitte beim Netzbetreiber.)

### Geräten in der Nähe das Annehmen/Tätigen von Anrufen ermöglichen

Telefonanrufe werden automatisch an verbundene Laptops und Tablets übertragen. Sie können nach Belieben ein Gerät auswählen, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen.

-  • Die Benachrichtigung über den Anruf wird auf dem Sperrbildschirm oder dem Bildschirm für den Ruhezustand nicht angezeigt.
- Das Tablet kann seinen Besitzer identifizieren. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** >  > **Zusätzliche Services** und aktivieren Sie **Identifizierung des Besitzers**. Wenn der Gerätenutzer nicht der Besitzer ist, erhält er keine Benachrichtigung über den Anruf. Wenn der Besitzer das Gerät gemeinsam mit anderen Personen nutzt, wird die Benachrichtigung über den Anruf auf dem Gerät angezeigt, wobei der Name des Anrufers ausgeblendet wird.

### Manuelles Weiterleiten von Anrufen an Geräte in der Nähe

Nach dem Annehmen eines Anrufs können Sie auf dem Anrufbildschirm auf  tippen, um den Anruf an ein anderes Gerät, z. B. einen Laptop weiterzuleiten.

## Geräteübergreifende Eingabe

### Geräteübergreifende Eingabe

Steuern Sie Ihr Telefon und Tablet mit der Tastatur, der Maus und dem Touchpad Ihres PCs. Ziehen Sie Bilder und Dateien nahtlos von einem Gerät und legen Sie sie auf einem anderen Gerät ab, um die Arbeits- und Lerneffizienz zu verbessern.

#### Verfügbare Geräte

Telefone, Tablets und PCs, die Honor Connect unterstützen.

#### Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem /Telefon und in der Nähe befindlichen Geräten mit derselben Honor ID an. Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** > **Geräteübergreifende Eingabe** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Eingabe** aktiviert ist.

- 3 Prüfen Sie auf der Einstellungsseite von **Honor Connect** die Geräte **In der Nähe** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Eingabe** auf diesen Geräten aktiviert ist.

### **Geräteübergreifende Eingabe aktivieren**

Platzieren Sie das Telefon und das Tablet neben Ihrem Computer. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte bei eingeschaltetem Bildschirm entsperrt sind. Wenn Sie die Maus gleichzeitig mit dem Mobiltelefon und dem Tablet teilen müssen, platzieren Sie diese jeweils auf der linken und rechten Seite des Computers.

**Methode 1:** Bewegen Sie den Cursor, um den Rand des Computerbildschirms zweimal hintereinander zu berühren. So können Sie im Pop-up-Feld am Rand auf das entsprechende Gerät klicken und eine Verbindung aufbauen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, kann der Cursor zum Bildschirm des Telefons wechseln.

#### **Methode 2:**

- 1 Rufen Sie die MagicRing-Seite auf einem beliebigen MagicRing-Gerät auf, einschließlich Telefon, Tablet und Computer.
- 2 Tippen Sie in MagicRing auf die Geräteku­gel des Computers.
- 3 Ziehen Sie einfach den Service Geräteübergreifende Eingabe auf die Geräteku­gel des Computers, um den Service mit dem Telefon oder Tablet zu teilen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit dem Mauszeiger nahtlos zwischen den Geräten wechseln. Sie können das Telefon und das Tablet wie gewohnt steuern.

### **Geräteübergreifende Eingabe beenden**

Sie können auf der MagicRing-Seite eines beliebigen Telefons, Tablets oder Computers unter dem MagicRing auf das X auf der Karte für Geräteübergreifende Eingabe klicken oder die Karte für Geräteübergreifende Eingabe, die auf der Geräteku­gel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich ziehen, um die Verbindung zu trennen.

### **Teilen von Maus und Tastatur des Tablets mit dem Telefon**

Das Telefon kann auch die Tastatur und das Touchpad des Tablets nutzen. Die Tastatur und Maus des Tablets können beliebig von verschiedenen Geräten genutzt werden, sodass Sie App-Fenster von einem Gerät ziehen und auf einem anderen Gerät ablegen können. Sie können Bilder oder Dateien auch von einem Gerät ziehen und auf einem anderen ablegen, um sie zwischen den Geräten zu übertragen. So können Sie die Vorteile jedes Geräts voll ausschöpfen und Ihre Arbeit und Ihr Studium bequem und effizient gestalten.

### **Verfügbare Geräte**

Telefone und Tablets mit MagicOS 7.2 oder höher, die Honor Connect unterstützen. Die Tastatur und das Touchpad des Tablets können mit einem Mobiltelefon geteilt werden.

### **Vorbereitung**

- 1 Melden Sie sich auf dem Telefon und Tablet bei derselben Honor ID an und schalten Sie WLAN und Bluetooth ein.

- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor Connect > Geräteübergreifende Eingabe** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Eingabe** aktiviert ist.
- 3** Tippen Sie auf der Einstellungsseite von **Honor Connect** auf ein Gerät **In der Nähe** und stellen Sie sicher, dass das **Geräteübergreifende Eingabe** eingeschaltet ist.

### Geräteübergreifende Eingabe aktivieren

Legen Sie Ihr Telefon neben Ihr Tablet. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte bei eingeschaltetem Bildschirm entsperrt sind.

**Methode 1:** Bewegen Sie den Cursor, um den Rand des Computerbildschirms zweimal hintereinander zu berühren. So können Sie im Pop-up-Feld am Rand auf das entsprechende Gerät klicken und eine Verbindung aufbauen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, kann der Cursor zum Bildschirm des Telefons wechseln.

#### Methode 2:

- 1** Rufen Sie die MagicRing-Seite auf einem beliebigen MagicRing-Gerät auf, einschließlich Telefon, Tablet und Computer.
- 2** Tippen Sie in MagicRing auf die Gerätekugel des Tablets.
- 3** Ziehen Sie einfach den Service Geräteübergreifende Eingabe auf die Gerätekugel des Tablets, um den Service mit dem Telefon zu teilen.

**Methode 3:** Wechseln Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > Honor Connect > Geräteübergreifende Eingabe** und tippen Sie in **Verfügbare Geräte** auf das Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit dem Mauszeiger nahtlos zwischen den Geräten wechseln. Sie können Ihr Telefon wie gewohnt steuern.

### Intelligentes Identifizieren/Anpassen der Geräteanordnung

Wenn sowohl Ihr Tablet als auch Ihr Telefon die intelligente Ausrichtungsfunktion unterstützen, kann Ihr Tablet die Richtung Ihres Telefons automatisch erkennen. Wenn Sie ihre Position ändern (z. B. das Telefon von der linken zur rechten Seite des PCs verschieben), wird die Ausrichtung des Mauszeigers automatisch angepasst, um sicherzustellen, dass er in der richtigen Richtung zum Telefonbildschirm wechseln kann.

- 1** Um die Genauigkeit zu verbessern, platzieren Sie Ihr Telefon auf einer Halterung und nicht weiter als 50 cm vom Tablet entfernt.
- 2** Wechseln Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > Honor Connect > Geräteübergreifende Eingabe** und stellen Sie sicher, dass **Automatische Ausrichtung** aktiviert ist.

### Geräteübergreifende Eingabe beenden

Sie können auf der MagicRing-Seite eines beliebigen Telefons, Tablets oder Computers unter dem MagicRing auf das X auf der Karte für Geräteübergreifende Eingabe klicken oder die Karte für Geräteübergreifende Eingabe, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich ziehen, um die Verbindung zu trennen.

## Geräteübergreifende Kamera

### Geräteübergreifende Kamera

Mit Geräteübergreifende Kamera können Sie die Vorder- und Rückkamera Ihres Telefons auf Ihrem PC für Echtzeitaufnahmen nutzen. Wenn Sie beispielsweise an einer Videokonferenz am Computer teilnehmen, können Sie die Kamera Ihres Telefons nutzen. Der Aufnahmewinkel ist flexibel und das Bild ist klar und professionell.

### Bedingungen

Sowohl das Telefon als auch der Computer sollten diese Funktion unterstützen. Die Kamera des Telefons kann mit dem Computer geteilt werden.

### Erste Schritte

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben Honor-Konto an und schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor Connect > Geräteübergreifende Kamera** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Kamera** aktiviert ist.
- 3** Stellen Sie auf dem Computer sicher, dass **Geräteübergreifende Kamera** aktiviert ist.

### Teilen Sie die Kamera Ihres /Telefons mit Ihrem PC

Wenn Sie Videokonferenzen, Videoanrufe, Live-Streaming und andere Apps nutzen, die eine Kamera auf dem Computer erfordern, können Sie bei Bedarf die Kamera Ihres Tablets oder Telefons nutzen, da das Bild klarer ist und die Kamera flexibler bewegt werden kann.

-  Die unterstützenden Bedingungen und Schritte zum Teilen der Kamera entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produkten.

## Netzwerkfreigabe

### Tethering

Ohne Netzwerk können Ihr Tablet und Ihr Computer eine Verbindung mit dem Netzwerk Ihres Telefons herstellen, ohne dass der Hotspot aktiviert oder das Passwort eingegeben werden muss, wodurch Sie auf ein stabiles Netzwerk zugreifen können.

### Verfügbarkeit

Telefone, Tablets und PCs, die Honor Connect unterstützen. Sie können das Mobilfunknetz des Telefons mit dem Tablet und dem PC teilen.

### Vorbereitung




- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben Honor ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.

- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor Connect** und stellen Sie sicher, dass **Tethering** aktiviert ist.

### Freigeben des Mobilfunknetzes für Geräte in der Nähe

**Methode 1:** Wenn ein Gerät ohne Netzwerkzugriff nicht mit dem Internet verbunden ist und das Telefon entweder über mobile Daten oder eine Wi-Fi-Netzwerkverbindung verfügt, zeigt das Gerät automatisch eine Aufforderung zur Herstellung einer Netzwerkverbindung an, wenn es sich dem Telefon nähert. Tippen Sie einfach auf **Nutzen**, um auf das Netzwerk zuzugreifen.

### Methode 2:

- 1** Rufen Sie die MagicRing-Seite auf einem Telefon, Tablet oder Computer innerhalb des MagicRing auf.
- 2** Tippen Sie im MagicRing auf die Gerätekugel des Telefons (mit Netzwerk) und ziehen Sie dann die Tethering-Servicekarte auf das Tablet, den Computer oder ein anderes Telefon, um das Netzwerk freizugeben.
  -  Aktivieren Sie das Benachrichtigungsfeld, indem Sie von der oberen Mitte des Telefonbildschirms oder von der oberen linken Bildschirmcke nach unten streichen, auf der rechten Seite der Tethering-Karte auf  tippen und auf **Freigabe beenden** tippen, um das Tethering zu beenden. Sie können auch auf die kleine blaue Kugel tippen, die an der Gerätekugel angehängt ist. Tippen Sie dann auf , um das Tethering zu beenden, oder ziehen Sie die an die Gerätekugel angehängte Tethering-Servicekarte aus dem Bereich des Anhangs, um die Freigabe zu beenden.
  - Tethering wird nur vom Telefon zu anderen Geräten ohne Netzwerk im MagicRing (wie Tablets, Computer oder andere Telefone) unterstützt.

## Geräteübergreifende Dienstnutzung

### Geräteübergreifende Komponenten

Sie können das am besten geeignete Gerät zum Aufnehmen von Fotos frei wählen, indem Sie die Kamera eines anderen Geräts nutzen. Beispielsweise können die mit Ihrem /Tablet aufgenommenen Fotos sofort in der Datei Ihres Computers angezeigt werden, sodass Sie Ihre Inspiration leichter festhalten und mehr Material erhalten können.

### Verfügbarkeit


Telefone, Tablets und PCs mit MagicOS 7.2 oder höher, die Honor Connect unterstützen. Sie können mit der Kamera Ihres Telefons oder Tablets Fotos und Videos aufnehmen und diese auf Ihrem PC nutzen.

### Unterstützte System-Apps

Honor Notizen und Honor Dokumente

## Unterstützte Drittanbieter-Apps

Ding Drive


-  Gehen Sie zur AppGallery oder zur offiziellen Website eines Drittanbieters, um die neueste Version der Drittanbieter-App herunterzuladen und zu installieren. Die unterstützenden Bedingungen hängen von der tatsächlichen Situation ab.

### Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem /Tablet und auf Geräten in der Nähe bei derselben Honor ID an und aktivieren Sie und Bluetooth.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** und stellen Sie sicher, dass **Honor Connect** aktiviert ist.


### Kamera des Telefons mit einem Laptop in der Nähe teilen

Wenn Sie eine App zur Dokumentbearbeitung auf Ihrem Laptop verwenden, können Sie die Kamera Ihres Telefons nutzen, um Fotos zu machen, Dokumente zu scannen und diese dann direkt in das Dokument einzufügen.

Wenn Sie zum Beispiel Honor Notizen auf dem Laptop verwenden, können Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm auf  tippen und mit der Kamera eines anderen Telefons oder Tablets Fotos aufnehmen oder Dokumente scannen, die dann nahtlos in die Notiz eingefügt werden.

### Kamera des Telefons mit einem Telefon oder Tablet in der Nähe teilen

Wenn Sie eine App zur Dokumentbearbeitung auf Ihrem Telefon verwenden, können Sie die Kamera eines anderen Tablets oder Telefons nutzen, um Fotos zu machen und diese dann direkt in das Dokument einzufügen.

Wenn Sie beispielsweise Honor Notizen auf Ihrem Telefon nutzen, können Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm auf  tippen und mit der Kamera eines anderen Telefons oder Tablets Fotos aufnehmen, die dann nahtlos in die Notiz eingefügt werden.

## Bildschirmfreigabe

### Bildschirmfreigabe

Der Bildschirm kann mit anderen MagicRing-Geräten desselben Kontos geteilt werden, wodurch die Multi-Screen-Arbeit fokussierter und effizienter wird.

### Verfügbare Geräte

Telefone, Tablets und PCs, die Honor Connect unterstützen.

### Erste Schritte

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben Honor-Konto an und schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein.

- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** und stellen Sie sicher, dass **Honor Connect** eingeschaltet ist.


### Teilen des Bildschirms von Telefon

Der Bildschirm des Telefons kann mit MagicRing-Geräten derselben ID geteilt werden, einschließlich Computer oder Tablet. Sie können ein Telefon auf einem MagicRing-Computer oder Tablet mit der gleichen ID nutzen und Sie können Dateien auch direkt per Ziehen und ablegen auf Ihren oder von Ihrem Computer oder Telefon übertragen.

Methode 1:

- 1 Rufen Sie die MagicRing-Seite auf einem beliebigen MagicRing-Gerät auf, einschließlich Telefon, Tablet und Computer.
- 2 Tippen Sie auf die Gerätekugel des MagicRing-Telefons.
- 3 Ziehen Sie den Bildschirmfreigabe-Service des Geräteballs des Telefons auf den Computer oder das Tablet.

Methode 2: Streichen Sie mit drei Fingern auf dem Startbildschirm des Telefons nach oben, um die MagicRing-Seite aufzurufen. Der Bildschirmfreigabe-Service wird in Form einer Karte angezeigt. Sie können diesen Service auf einen Computer oder ein Tablet ziehen.

Sie können auf der MagicRing-Seite eines beliebigen MagicRing-Telefons, -Tablets oder -Computers auf  auf der Karte für den Bildschirmfreigabe-Service tippen oder die Karte für den Bildschirmfreigabe-Service, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich ziehen, um die Verbindung zu trennen.

### Markenübergreifende Bildschirmfreigabe – effiziente Zusammenarbeit

Telefonbildschirme können im selben WLAN mit Computern anderer Marken innerhalb derselben MagicRing-Instanz geteilt werden, sodass Sie Telefonbildschirme auf dem Computer anzeigen können. Sie können auch Dateien per „Ziehen und ablegen“ verschieben, Text zwischen Geräten kopieren und einfügen und effizienter mit mehreren Bildschirmen arbeiten.

Erste Schritte:

- Besuchen Sie die offizielle Website von Honor auf Ihrem Computer und laden Sie **HONOR WorkStation** herunter und installieren Sie es.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und stellen Sie sicher, dass Computer und Telefon mit derselben Honor ID angemeldet und mit demselben WLAN oder Hotspot verbunden sind.

Telefonbildschirm auf dem Computer teilen:

- 1 Streichen Sie auf dem Telefonbildschirm nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf die MagicRing-Karte.
- 2 Tippen Sie auf dem Telefon auf die Gerätekugel, halten Sie den Service **Bildschirmfreigabe** gedrückt und ziehen Sie ihn auf die Gerätekugel auf dem Computer.

- i** Derzeit werden macOS 12.0 und höhere Versionen von Apple-Computern sowie Windows 10.0 und höhere Versionen von Laptops unterstützt.

## Markenübergreifende Bildschirmfreigabe – effiziente Zusammenarbeit

Telefonbildschirme können im selben WLAN mit Computern anderer Marken innerhalb derselben MagicRing-Instanz geteilt werden, sodass Sie Telefonbildschirme auf dem Computer anzeigen können. Sie können auch Dateien per „Ziehen und ablegen“ verschieben, Text zwischen Geräten kopieren und einfügen und effizienter mit mehreren Bildschirmen arbeiten.

Erste Schritte:

- Besuchen Sie die offizielle Website von Honor auf Ihrem Computer und laden Sie **HONOR WorkStation** herunter und installieren Sie es.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und stellen Sie sicher, dass Computer und Telefon mit derselben Honor ID angemeldet und mit demselben WLAN oder Hotspot verbunden sind.

Telefonbildschirm auf dem Computer teilen:

- 1** Streichen Sie auf dem Telefonbildschirm nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf die MagicRing-Karte.
- 2** Tippen Sie auf dem Telefon auf die Gerätekugel, halten Sie den Service **Bildschirmfreigabe** gedrückt und ziehen Sie ihn auf die Gerätekugel auf dem Computer.

- i** Derzeit werden macOS 12.0 und höhere Versionen von Apple-Computern sowie Windows 10.0 und höhere Versionen von Laptops unterstützt.

## Gemeinsame Nutzung von Ohrhörern

### Ohrhörer gemeinsam nutzen

Genießen Sie unterbrechungsfreies Audio auf allen Ihren **MagicRing**-Geräten. Ziehen Sie einfach die Gerätekugel und Sie können die Audioquelle für ein unterbrechungsfreies Hörerlebnis problemlos ändern.

### Bedingungen


Geräte wie Telefon, Ohrhörer, Tablet müssen alle diese Funktion unterstützen.

### Erste Schritte

- 1** Melden Sie sich auf den Geräten mit derselben Honor ID an und aktivieren Sie sowohl WLAN als auch Bluetooth.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen** und aktivieren Sie **Honor Connect**.
- 3** Stellen Sie sicher, dass Ihre Ohrhörer über Bluetooth mit einem Ihrer **MagicRing**-Geräte verbunden sind.

## Ohrhörer gemeinsam nutzen

- Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der oberen rechten Ecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie dann auf **MagicRing**.
- Tippen Sie auf die Gerätekugel der Ohrhörer und ziehen Sie den Audio-Service auf Ihr Telefon. Die Ohrhörer geben dann Audio von diesem Gerät wieder.
- Wenn Sie die Audioquelle während des Hörens ändern möchten, tippen Sie einfach auf die Gerätekugel und ziehen Sie den Audio-Service auf das Gerät, das Sie verwenden möchten.



 Diese Funktion ist möglicherweise bei einigen Ohrhörermodellen nicht verfügbar.

## Bildschirmfreigabe zwischen Honor-Telefon und PC


### Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und PC




Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem Honor PC, um die bildschirmübergreifende Kooperation für eine geräteübergreifende Steuerung, Dateifreigabe und Dateibearbeitung zu verwenden.

#### Ihr Telefon über Honor Share OneHop mit dem PC verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr PC  unterstützt.
- 2 Aktivieren Sie auf dem PC WLAN, Bluetooth sowie PC Manager und stimmen Sie dem Benutzer-Lizenzvertrag zu.
- 3 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren Sie **NFC**, **WLAN** und **Bluetooth**.
- 4 Halten Sie den NFC-Bereich (Position des NFC-Sensorbereichs des Honor Telefons) auf der Rückseite Ihres Telefons an den  Aufkleber auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt.
- 5 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.

#### Ihr Telefon mit dem PC über die Bluetooth-Suche verbinden

- 1 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren Sie  .
- 2 Öffnen Sie PC Manager (Version 10.0 oder höher), gehen Sie zu **Bildschirmübergreifende Kooperation > Kooperation mit Telefon > Andere Verbindungsmöglichkeiten**, und wählen Sie die Suche nach Ihrem Telefon über Bluetooth. Halten Sie Ihr Telefon über der Tastatur. Ihr PC beginnt daraufhin mit der Suche nach Ihrem Telefon.




 Navigieren Sie zum Überprüfen der PC Manager-Version zu  > **Info**. Zum Aktualisieren von PC Manager navigieren Sie zu  > **Nach Aktualisierungen suchen**.

**3** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.


### Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC verbinden

**1** Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Telefon und PC miteinander zu verbinden.

**2** Öffnen Sie auf dem PC die App PC Manager (Version 10.1 oder später).

 Navigieren Sie zum Überprüfen der PC Manager-Version zu  > **Info**. Zum Aktualisieren von PC Manager navigieren Sie zu  > **Nach Aktualisierungen suchen**.

**3** Bestätigen Sie auf Ihrem Telefon, dass eine Verbindung zum PC hergestellt werden soll.

 Wenn Sie den Verbindungsaufbau auf Ihrem Telefon abbrechen, können Sie erneut eine Kabelverbindung herstellen. Öffnen Sie hierzu PC Manager und tippen Sie auf **Bildschirmfreigabe > Telefon auf PC projizieren > Andere Verbindungsmöglichkeiten > USB**. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon und Ihren PC zu verbinden.

### Ihr Telefon vom PC trennen

Wenn Sie Telefon und PC nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:

- Öffnen Sie auf Ihrem PC die App PC Manager und tippen Sie auf **Freigabe beenden**.
- Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der oberen Mitte des Bildschirms oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und tippen Sie auf **Trennen**.
- Wenn Telefon und PC über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind, entfernen Sie das Kabel, um sie zu trennen.

### Dateien ziehen und ablegen


Ist die bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC eingerichtet, können Sie Dateien wie Bilder und Videos zwischen diesen durch Ziehen übertragen und so einfacher arbeiten.

Dateien von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen:

- Öffnen Sie im Telefonfenster auf dem PC die **Galerie** oder **Dateien**, halten Sie ein Bild oder Video und beliebig ausgewählte Dateien so lange gedrückt, bis ein Ziehsymbol angezeigt wird. Ziehen Sie die Dateien dann in einen Ordner auf Ihrem PC.
- Ziehen Sie im Telefonfenster auf dem PC die ausgewählten Bilder oder den ausgewählten Text in ein auf Ihrem PC geöffnetes Dokument.

Ziehen Sie beispielsweise ein Foto oder einen Text aus Memo im Telefonfenster in ein auf Ihrem PC geöffnetes Office-Dokument und setzen Sie die Bearbeitung auf Ihrem PC fort.

Dateien von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:

- Navigieren Sie im Telefonfenster zu **Galerie > Alben** und ziehen Sie ein Bild oder Video von Ihrem PC in das Telefonfenster.
- Öffnen Sie im Telefonfenster die App **Dateien** und ziehen Sie ein Dokument von Ihrem PC in das Telefonfenster.
  -  Die Datei wird in dem Ordner gespeichert, der unter **Dateien** geöffnet ist, oder standardmäßig im **Honor Share**-Ordner.
- Öffnen Sie eine Datei im Telefonfenster auf dem PC und ziehen Sie dann ein Bild oder Text aus Memo in das Telefonfenster.  
Ziehen Sie beispielsweise ein Bild auf Ihrem PC in ein im Telefonfenster geöffnetes Memo-Element und setzen Sie die Bearbeitung auf Ihrem Telefon fort.

## Ihr Telefon über den PC bedienen


Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie eine Maus und Tastatur mit dem PC verwenden, was die Nutzung von Telefon-Apps und -Dateien vereinfacht.

### Telefon-Apps auf Ihrem PC bedienen


#### Vorgänge schnell mit der Maus durchführen

- App öffnen: Klicken Sie auf eine App im Telefonfenster auf Ihrem PC, um sie zu öffnen.
- **Auf einer Seite browsen:** Verwenden Sie das Mausrad, um auf Webseiten im Telefonfenster zu browsen oder zwischen Desktop-Registerkarten zu scrollen.

#### Vorgänge schnell mit der Tastatur durchführen

- **Text eingeben:** Verwenden Sie die Eingabemethode auf Ihrem PC, um Text in das Telefonfenster einzugeben.
- **Text kopieren und einfügen:** Drücken Sie Strg+C auf der PC-Tastatur, um Text zu kopieren, und drücken Sie Strg+V, um den Text in das Telefonfenster einzufügen.
  -  Um Informationen zum zuletzt kopierten Text anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol für das Benachrichtigungszentrum auf dem PC und wählen Sie dann die Registerkarte **Zwischenablage** aus.
- **Nachrichten schnell senden:** Drücken Sie Strg+Eingabe auf der Tastatur, um eine Nachricht im Telefonfenster zu senden.
- App beenden: Drücken Sie die ESC-Taste auf der Tastatur, um eine im Telefonfenster geöffnete App zu beenden.

### Telefonfenster immer oben anzeigen

Klicken Sie im Telefonfenster auf Ihrem PC auf  , um das Telefonfenster so zu fixieren, dass es immer oben angezeigt wird. Klicken Sie erneut auf dieses Symbol, um das Telefonfenster zu lösen.

## Sprach- oder Videoanruf auf Ihrem PC annehmen

Nach Aktivierung von Bildschirmfreigabe zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie über den PC Sprach- und Videoanrufe (zum Beispiel in WeChat und QQ) Ihres Telefons annehmen. Während eines Anrufs können Audio und Video über den PC und dessen Zubehör wie Lautsprecher und Kamera wiedergegeben werden.

Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der oberen Mitte oder von links auf dem Bildschirm nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Audio/Video wieder auf das aktuelle Gerät umschalten** oder **Audio/Video auf ein anderes Gerät umschalten**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.

 Stellen Sie sicher, dass Honor PC Manager 10.1 oder später auf dem PC installiert wurde.

## Öffnen und Bearbeiten von Dateien auf dem Telefon mit Anwendungen auf dem PC

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie mit einer Anwendung auf dem PC Dateien auf dem Telefon öffnen und bearbeiten. Dies ist z. B. in den folgenden Fällen möglich.

- **Dokumente:** Verwenden Sie Microsoft Office auf dem PC, um ein Dokument zu öffnen.
- **Bilder:** Verwenden Sie Photoshop auf dem PC, um ein Bild zu öffnen.
- **Audio- und Videodateien:** Verwenden Sie Windows Media Player, um eine Audio- oder Videodatei zu öffnen.
- **Webseiten:** Verwenden Sie den Chrome-Browser auf dem PC, um ein Dokument zu öffnen.
- **Komprimierte Dateien:** Verwenden Sie WinRAR auf dem PC, um komprimierte Dateien zu extrahieren und zu öffnen.

 Stellen Sie sicher, dass PC Manager 10.1 oder höher auf dem PC installiert ist.

# Kooperation zwischen Telefon und Nicht-Honor-PC


## Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem PC

Nachdem Sie Ihr Telefon mit dem Windows PC verbunden haben, können Sie Ihre Telefonbenachrichtigungen, Fotos und Anrufe verwalten und vom PC aus auf den Bildschirm und die Apps Ihres Telefons zugreifen, was Ihre Arbeit oder Ihr Studium effizienter macht.

### Telefon mit dem Computer verbinden

- 1 Streichen Sie von der oberen rechten Seite des Telefons nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Tippen Sie dann auf **Link zu Windows**, oder gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Link zu Windows** des Telefons.
- 2 Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Telefon und legen Sie die Berechtigungen fest, um die Verbindung abzuschließen.

**3** Wenn Sie die Funktion erneut verwenden, müssen Sie nur **Link zu Windows** auf Ihrem Telefon einschalten, um die Verbindung herzustellen.

-  Um diese Funktion nutzen zu können, müssen sowohl das Telefon als auch der Computer mit dem Internet verbunden sein.


### Hinzufügen eines neuen Computers zu Ihrem Telefon

- 1** Wechseln Sie auf dem Telefon zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Link zu Windows**.
- 2** Tippen Sie auf **Computer hinzufügen**. Folgen Sie den Anweisungen, um die angegebene Schnittstelle auf Ihrem Computer zu öffnen und sich einzuloggen.
- 3** Geben Sie auf dem Telefon den PIN-Code ein, der auf dem PC angezeigt wird. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.

-  Der neu hinzugefügte Computer und das Telefon müssen mit demselben Microsoft-Konto eingeloggt sein.

### Telefonbenachrichtigungen und Textnachrichten auf Ihrem PC verwalten

Sobald das Telefon mit Ihrem PC verbunden ist, können Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon verwalten oder Textnachrichten über den PC senden und empfangen.

- **Telefonbenachrichtigungen verwalten:** In der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC können Sie Ihre Telefonbenachrichtigungen synchronisieren. Klicken Sie neben der Benachrichtigungsleiste auf , um Benachrichtigungen zu löschen. Die Benachrichtigungen werden auch von Ihrem Telefon gelöscht.
- **Textnachrichten verwalten:** Klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC auf **Nachrichten**, um die Textnachrichten der letzten 30 Tage von Ihrem Telefon anzuzeigen. Sie können auch auf eine Textnachricht antworten oder eine neue Nachricht senden.
-  Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, müssen Sie auf Ihrem Telefon bestätigen, dass Ihr PC auf die Telefonbenachrichtigungen zugreifen darf.

### Telefonanrufe auf dem PC tätigen und entgegennehmen

Sobald das Telefon mit dem PC verbunden ist, können Sie Anrufe auf dem PC tätigen oder entgegennehmen, das Gerät für den Anruf auswählen oder die Anrufliste und Kontakte über den PC verwalten.

- **Anrufe auf dem PC entgegennehmen:** Wenn ein Anruf eingeht, klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Ihrem PC auf **Annehmen**, um den Anruf entgegenzunehmen.
- **Anrufe auf dem PC tätigen:** Klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC auf **Anrufe**, um einen Anruf auf Ihrem PC zu tätigen.
- **Gerät wechseln:** Erweitern Sie während eines Anrufs das Pop-up-Fenster für Anrufe auf Ihrem PC und schalten Sie den Anruf auf Ihr Telefon um.

- **Anrufliste und Kontakte verwalten:** Auf dem Bildschirm **Anrufe** können Sie die Anrufliste und die Kontakte Ihres Telefons verwalten. Das Ergebnis wird mit dem Telefon synchronisiert.
- **i** Ihr PC muss Bluetooth unterstützen, um diese Funktion nutzen zu können. Folgen Sie den Anweisungen, um das Telefon und den PC vor der Nutzung über Bluetooth zu verbinden und den Zugriff über den PC zu ermöglichen.

### Auf Telefonfotos auf Ihrem PC zugreifen

Sobald Ihr Telefon mit dem PC verbunden ist, klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC auf **Fotos**, um die letzten 2000 auf Ihrem Telefon gespeicherten Fotos anzuzeigen und zu verwalten. Sie können die Fotos auch auf Ihren PC ziehen und dort ablegen, indem Sie lange auf sie drücken.

- **i** Wenn Sie Fotos auf Ihrem PC löschen, werden sie auch dauerhaft von Ihrem Telefon gelöscht.

### Auf Telefon-Apps auf dem PC zugreifen

Sobald das Telefon mit dem PC verbunden ist, können Sie auf dem PC auf die Apps Ihres Telefons zugreifen und sie mit der Maus steuern.

- **Auf Telefon-Apps zugreifen:** Klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf Ihrem PC auf die **Apps** und dann mit der Maus auf das App-Symbol in der Liste **Alle Apps**, um über ein Fenster auf Ihrem PC auf die Telefon-Apps zuzugreifen.
- **Telefon-Apps verwalten:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das App-Symbol in der Liste **Alle Apps**, um die App Ihren Favoriten hinzuzufügen.
- **i** Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie Ihr Telefon mit demselben Netzwerk wie Ihren PC verbinden und den Anweisungen folgen, um den Zugriff auf Ihren PC zu ermöglichen.

### Den Bildschirm des Telefons auf dem PC öffnen

Nachdem das Telefon mit dem PC verbunden ist, klicken Sie in der App **Smartphone-Link** auf dem PC auf **Apps > Telefonbildschirm öffnen**, um ein Fenster mit dem Telefonbildschirm auf dem PC zu öffnen. Sie können das Telefon in dem Fenster mit der Maus bedienen. So können Sie beispielsweise Textnachrichten überprüfen, Anrufe tätigen oder auf mobile Apps zugreifen.

- **i** Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Telefon mit demselben Netzwerk wie Ihren PC verbinden und den Anweisungen folgen, um den Zugriff über den PC zu ermöglichen.

### Die Verbindung zwischen dem Telefon und dem PC trennen

Wechseln Sie auf dem Telefon zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Link zu Windows**.


**Verbindung trennen:** Schalten Sie den Schalter **Link zu Windows** aus.

# Bildschirmfreigabe zwischen Honor-Telefon und Tablet

## Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und Tablet


Verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet, um die bildschirmübergreifende Kooperation für geräteübergreifende Vorgänge verwenden zu können, z. B. zum Anzeigen Ihres Telefonbildschirms auf dem Tablet, Nutzen Ihrer Telefon-Apps auf dem Tablet, Ziehen und Ablegen zwischen den beiden Geräten sowie Bearbeiten einer Datei von Ihrem Telefon auf dem Tablet.

### Ihr Telefon und Tablet miteinander verbinden

 Diese Funktion wird nur von bestimmten Honor-Telefonen und -Tablets unterstützt. Die Kompatibilität hängt von der tatsächlichen Situation ab.

Sie können Ihr Telefon und Tablet miteinander verbinden und die bildschirmübergreifende Kooperation aktivieren, indem Sie folgendermaßen vorgehen:

#### Über Bluetooth verbinden:


- 1 Streichen Sie in der Statusleiste des Tablets das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf **Bildschirmübergreifende Kooperation**.
- 2 Streichen Sie das Kontrollzentrum von der oberen rechten Bildschirmecke des Telefons nach unten und schalten Sie  ein.
- 3 Halten Sie Ihr Telefon in die Nähe des Tablets und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

#### Per QR-Code verbinden:

- 1 Öffnen Sie **Bildschirmübergreifende Kooperation** auf dem Tablet, gehen Sie zur Seite **Bildschirmübergreifende Kooperation** und tippen Sie auf **Zum Verbinden scannen**.
- 2 Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit dem Internet verbunden ist, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

#### Per Tastaturtipp verbinden:

Nutzen Sie die NFC-Funktion der im Lieferumfang des Tablets enthaltenen Tastatur, um einfach durch gemeinsames Antippen eine Verbindung zu Ihrem Telefon herzustellen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Tablet und die gekoppelte externe Tastatur erfolgreich verbunden sind.
- 2 Streichen Sie das Kontrollzentrum von der oberen rechten Bildschirmecke des Telefons nach unten und schalten Sie  ein.
- 3 Berühren Sie mit dem NFC-Bereich auf der Rückseite Ihres Telefons den NFC-Bereich auf der Tastatur und halten Sie dort, bis Sie einen Ton hören oder eine Vibration spüren. Nehmen Sie dann das Telefon auf.

**4** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung zwischen Telefon und Tablet herzustellen.

-  Weitere Einzelheiten zum Standort des NFC-Bereichs bei Honor-Telefonen finden Sie unter <https://www.Honor.com/cn/support/content/zh-cn15832765/>.

### Greifen Sie über Ihr Tablet auf Telefon-Apps und Dateien zu

Nachdem Ihr Telefon mit Ihrem Tablet verbunden wurde, können Sie Ihr Telefon über Ihr Tablet bedienen, z. B. zum Nutzen von Telefon-Apps und -Dateien, Anzeigen von Telefonbenachrichtigungen (wie SMS-Nachrichten) und Tätigen bzw. Annehmen von Telefonanrufen.

Wenn Ihr Telefonbildschirm entsperrt ist, können Sie die folgenden Vorgänge im Telefonfenster auf Ihrem Tablet durchführen:

- Öffnen Sie **Telefon**, um einen Anruf durch das Wählen einer Nummer zu tätigen.
- Öffnen Sie **Nachrichten**, um SMS-Nachrichten anzuzeigen und zu beantworten.
- Öffnen Sie die **Galerie** oder **Dateien**, um Fotos, Videos und Dateien anzuzeigen sowie Video- oder Audiodateien über Ihr Telefon wiederzugeben.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum auf Ihrem Telefon zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Audio/Video auf ein anderes Gerät umschalten** oder **Audio/Video wieder auf das aktuelle Gerät umschalten**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.
- Wenn eine externe Tastatur oder ein Stift an Ihr Tablet angeschlossen ist, können Sie diese zur Texteingabe und zur Steuerung des Telefonfensters auf Ihrem Tablet verwenden.

### Dateien zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen

- 1** Öffnen Sie **Galerie** oder **Dateien** und halten Sie ein Bild, ein Video oder ein anderes Dokument gedrückt.
- 2** Wählen Sie mehr Dateien aus, falls erforderlich, halten Sie eine der ausgewählten Dateien gedrückt und ziehen Sie sie anschließend, wenn ein Symbol für das Ziehen von Dateien erscheint.


Beispielsweise haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Dateien in der **Galerie** oder **Dateien** zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen.
- Ein Bild, Text oder eine Datei von Ihrem Telefon in ein geöffnetes Dokument auf Ihrem Tablet, z. B. ein Microsoft Office-Dokument, ein Memo oder eine E-Mail, ziehen.

-  Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

### Telefon vom Tablet trennen

Wenn Sie Telefon und Tablet nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:

- Tippen Sie auf dem auf dem Tablet angezeigten Telefonfenster auf , um die Verbindung zu trennen.
- Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der oberen Mitte des Bildschirms oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und tippen Sie auf **Trennen**.


## Easy Projection


### Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarme, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

**1** Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:

- **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
- **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.


**2** Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.

**3** Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.

**4** Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.


Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

### Desktopmodus

Nachdem Sie die Bildschirmprojektion auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, öffnen Sie einfach die Projektionskapsel oben auf Ihrem Telefonbildschirm, tippen Sie auf  > **Projektionsmodus** und wählen Sie **Desktopmodus**, um eine größere Anzeige für eine verbesserte Arbeitseffizienz zu nutzen.

In **Desktopmodus** arbeiten Ihr Telefon und die größere Anzeige unabhängig voneinander, sodass sichergestellt ist, dass sie sich nicht gegenseitig stören. Der Startbildschirm Ihres Telefons wechselt automatisch zu einer Desktop-Ansicht auf dem größeren Bildschirm, sodass Multitasking zum Kinderspiel wird.

Sie können beispielsweise weiter mit Ihren Freunden auf Ihrem Telefon chatten, während Sie auf der größeren Anzeige Dokumente bearbeiten. Während der Bildschirmprojektion werden Benachrichtigungen, eingehende Anrufe und Chat-Nachrichten übersichtlich in Ihrem Benachrichtigungsfeld organisiert und mit einem roten Punkt markiert, ohne auf der größeren Anzeige angezeigt zu werden.

-  Um die Bildschirmfreigabefunktion zu verwenden, muss die größere Anzeige entweder das Miracast- oder das Cast+-Protokoll unterstützen. Wenn Sie wissen möchten, welche Protokolle die größere Anzeige unterstützt, wie Sie die Drahtlosprojektion starten und andere Informationen benötigen, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch der größeren Anzeige oder wenden Sie sich an den Hersteller.

## Virtuelles Touchpad

Wenn Ihr Telefon an ein größeres Display in **Desktopmodus** angeschlossen ist und Sie keine physische Maus oder Tastatur haben, können Sie das virtuelle Touchpad Ihres Telefons nutzen. Mit dieser praktischen Funktion können Sie Mausclicks und Tastatureingaben imitieren und so Ihre Interaktionen einfacher und effizienter gestalten.

Tippen Sie in der Kapsel auf  > **Touchpad**. Sie haben folgende Möglichkeiten:


- Imitieren Sie Mausbewegungen und Klicks mit den folgenden Gesten.
- Wenn Sie eine Eingabe vornehmen müssen, an den größeren Bildschirm aber keine Tastatur angeschlossen ist, klicken Sie einfach auf das Textfeld auf dem größeren Display. Auf Ihrem Telefon wird eine Bildschirmtastatur angezeigt.  
Wenn der größere Bildschirm an eine Tastatur angeschlossen ist, wird auf Ihrem Telefon keine Bildschirmtastatur angezeigt. Sie müssen stattdessen die physische Tastatur verwenden.

## Durch Bildschirm-Projektion einfacher arbeiten

Im **Desktopmodus** können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

- **Multi-Window-Anzeige:** Öffnen Sie mehrere Fenster, um mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen.
- **Dateimanagement:** Speichern Sie Dateien auf dem Desktop, erstellen Sie neue Dateien oder Ordner und benennen Sie Dateien um oder löschen Sie diese.
- **Schnellsuche:** Suchen Sie nach Dokumenten, Multimedia-Dateien und Apps im Suchfeld des Startmenüs.
- **Schnelle App-Projektion:** Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Telefon gedrückt, um die Projektionsoptionen anzuzeigen. Sie können dann die App auf den Großbildschirm projizieren und öffnen.

## Desktopmodus beenden

Um den Desktopmodus zu beenden, öffnen Sie einfach die Projektionskapsel oben auf Ihrem Telefonbildschirm, tippen Sie auf  > **Projektionsmodus** und wählen Sie **Telefon**.

## Honor Share

### Honor Share

Honor Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die Honor Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.



### Honor Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Honor Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **Honor Share** ein oder aus. Sie können **Honor Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Honor Share**, um **Honor Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Dateien mit Honor Share schnell zwischen Geräten teilen


Sie können Honor Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Honor-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **Honor Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **Honor Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
  -  Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon** > **Honor Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Honor Share** navigieren.

## Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit Honor Share teilen


Sie können Honor Share verwenden, um Dateien einfach und schnell drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer ohne Verwendung eines Datenkabels zu teilen.

### Dateien von Ihrem Telefon auf dem PC teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Drücken Sie lange **Honor Share**, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen, und schalten Sie **Honor Share** ein.
- 3 Schalten Sie **Honor PC Manager > Honor Share** auf Ihrem PC ein und überprüfen Sie, ob **Erkennen durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie lange auf die Datei, die Sie auf Ihrem Telefon teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie **Honor Share** aus. Wenn das Empfangsgerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei zu teilen.

### Dateien von Ihrem PC auf dem Telefon teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Schalten Sie **Honor Share** auf dem Telefon ein.
- 3 Wählen Sie die Datei aus, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > Honor Share**. Der PC sucht nach Telefonen, auf denen die Funktion **Honor Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.
- 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.

 Unterstützt nur Honor-Notebooks mit Honor PC Manager Version 15.0 und höher. Diese Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

## One-Touch-Drucken mit Honor Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Honor Share unterstützt, können Sie Honor Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

- 1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
  - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
  - WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
  - Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.
- 2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > Honor Share**.

**3** Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschau-Bildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **Drucken**.

Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

- i** Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Honor Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

## Markenübergreifende Dateiübertragung


Mit **Honor Connect** können Honor-Telefone schnell Bilder, Videos, Dokumente und andere Dateien von und zu Nicht-Honor-Geräten übertragen. Der Übertragungsprozess erfordert keine Daten.

- i** Honor-Telefone unterstützen die Dateiübertragung mit Huawei-Geräten.

### Dateien zwischen Telefonen und iOS-Geräten übertragen


**Erste Schritte:** Auf dem iOS-Gerät (nur Telefon oder Tablet) muss die **Honor Connect**-App installiert werden.

#### Dateien vom Honor-Telefon auf das iOS-Gerät (nur Telefon oder Tablet) übertragen


- 1** Wählen Sie auf dem Honor-Telefon die zu übertragende Datei aus und tippen Sie auf .
- 2** Öffnen Sie **Honor Connect** auf dem iOS-Gerät.
- 3** Wenn das Honor-Telefon das empfangende Gerät gefunden hat, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen.
- 4** Folgen Sie jetzt den Anweisungen auf dem iOS-Gerät, stimmen Sie zu, eine Verbindung mit dem Honor-Telefon herzustellen, und übertragen Sie Dateien.

#### Dateien vom iOS-Gerät (nur Telefon oder Tablet) auf das Honor-Telefon übertragen


- 1** Schalten Sie auf dem Honor-Telefon den Schalter **Honor Share** ein.
- 2** Öffnen Sie **Honor Connect** auf dem iOS-Gerät, wählen Sie die zu übertragende Datei aus und tippen Sie auf Teilen, um die Sendeoberfläche aufzurufen.
- 3** Jetzt sucht das iOS-Gerät nach dem Honor-Telefon in der Nähe. Sobald das Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen des entsprechenden Geräts und stellen Sie eine Verbindung mit diesem her.
- 4** Nach erfolgreicher Einrichtung wählen Sie Annehmen auf dem Honor-Telefon aus.

-  • Diese Funktion wird nur auf iOS-Geräten unterstützt, auf denen iOS 15.6 und höher ausgeführt wird.
- Nachdem das Honor-Telefon Fotos oder Videos auf das iOS-Gerät übertragen hat, kann es einige Zeit dauern, bis die **Honor Connect**-App sie in die Galerie importiert. Bitte warten Sie geduldig und schließen Sie **Honor Connect** nicht.

## Dateien zwischen Telefonen und Geräten der Mutual Transfer Alliance (MTA) übertragen

-  Mutual Transfer Alliance (MTA) ist eine von vielen Herstellern der Branche gemeinsam gegründete Organisation. Geräte unterschiedlicher Marken können Dateien problemlos und schnell durch gegenseitige Übertragung und ohne Datennutzung übertragen. Derzeit sind Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense und andere Marken der MTA beigetreten. Die konkrete Situation richtet sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten.

### Dateien vom Honor-Telefonen auf MTA-Geräte übertragen

- 1** Schalten Sie den Schalter für gegenseitige Übertragung am MTA-Gerät ein.
- 2** Wählen Sie auf dem Honor-Telefon die zu sendende Datei aus und tippen Sie auf .
- 3** Nachdem Sie das MTA-Gerät auf dem Honor-Telefon gefunden haben, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen.
- 4** Befolgen Sie jetzt auf dem MTA-Gerät die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Datei zu empfangen.


### Dateien von MTA-Geräten auf Honor-Telefone übertragen

- 1** Schalten Sie den Schalter **Honor Share** am Honor-Telefon ein.
- 2** Wählen Sie die zu sendende Datei auf dem MTA-Gerät aus und tippen Sie gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm auf Teilen, um die Sendeoberfläche aufzurufen.
- 3** Jetzt sucht das MTA-Gerät nach dem Honor-Telefon in der Nähe. Sobald das Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf das entsprechende Symbol für den Gerätenamen, um eine Verbindung damit herzustellen.
- 4** Nach erfolgreicher Einrichtung wählen Sie Annehmen auf dem Honor-Telefon aus.


## Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Mac-Computer oder Windows-Laptop

**Vorbereitung vor der Verwendung:** Auf dem Laptop muss die **HONOR WorkStation**-App installiert sein und sowohl das Laptop als auch das Honor-Telefon muss mit demselben Netzwerk verbunden sein.

### Dateien vom Honor-Telefon an das Laptop senden

- 1** Öffnen Sie die **HONOR WorkStation** auf dem Laptop.
- 2** Wählen Sie auf dem Honor-Telefon die zu übertragende Datei aus und tippen Sie auf .
- 3** Wenn das Honor-Telefon das Laptop-Gerät entdeckt, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen und senden Sie die Datei.

## Dateien vom Laptop an das Honor-Telefon senden

- 1 Schalten Sie den Schalter **Honor Share** am Honor-Telefon ein.
  - 2 Öffnen Sie **HONOR WorkStation** > **Honor Share** auf dem Laptop und suchen Sie wie in der Benutzeroberfläche angezeigt nach dem Honor-Telefon.
  - 3 Wählen Sie jetzt auf dem Laptop die zu sendende Datei aus und ziehen Sie sie auf das Namenssymbol des Telefons, um sie zu senden.
-  • Diese Funktion wird nur auf Mac-Geräten mit macOS 12.0 und höher oder Windows-Laptops mit Windows 10.0 und höher unterstützt.
  - Beim Übertragen von Dateien vom Windows-Laptop auf das Honor-Telefon muss der Bildschirm des Telefons eingeschaltet sein.

## Zum Übertragen von Dateien tippen

**Vorbereitung:** Auf dem iPhone muss **Honor Connect** installiert und Bluetooth aktiviert sein.

### Dateien übertragen, indem Sie das Honor-Telefon gegen das iPhone tippen

- 1 Beide Telefone haben NFC aktiviert.
- 2 Wenn der Absender ein Honor-Telefon ist, wählen Sie die zu sendende Datei auf dem Telefon aus und tippen Sie auf **Teilen**. Wenn der Absender ein iPhone ist, öffnen Sie **Honor Connect** auf dem iPhone, wählen Sie die zu sendende Datei aus und tippen Sie dann auf **Öffnen**.
- 3 Wenn die Bildschirme beider Telefone eingeschaltet sind, tippen Sie leicht mit der Rückseite des Honor-Telefons (NFC-Erkennungsbereich) gegen den oberen Bereich des iPhones. Auf dem empfangenden Telefon wird automatisch eine Aufforderung angezeigt. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei zu akzeptieren.

### Dateien vom Honor Telefon auf MacBook per „Ein Tastendruck“ übertragen

#### Vorbereitung:

- Installieren Sie die **HONOR WorkStation**-App auf Ihrem MacBook.
  - Vergewissern Sie sich, dass Ihr MacBook und Honor Telefon mit demselben Netzwerk verbunden sind.
  - Stellen Sie sicher, dass Ihr MacBook und Ihr Honor Telefon mit derselben Honor ID angemeldet sind.
  - Gehen Sie auf dem Honor Telefon zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Ein Tastendruck** und schalten Sie den Schalter **Ein Tastendruck** ein.
- 1 Öffnen Sie auf dem Honor Telefon die Datei, die Sie senden möchten, und wählen Sie sie aus.
  - 2 Tippen Sie leicht mit der Oberseite Ihres Honor Telefons gegen eine beliebige Stelle Ihres MacBooks.
  - 3 Folgen Sie auf dem Honor Telefon den Bildschirmanweisungen, um das Empfangsgerät auszuwählen.

- 4** Auf dem MacBook wird eine Meldung angezeigt, die Sie daran erinnert, die Datei zu empfangen. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei zu akzeptieren.
- i** • Um diese Funktion zu nutzen, muss auf dem MacBook macOS 12.0 oder neuer ausgeführt werden.
  - Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

## Markenübergreifende Notizensynchronisierung

### Notizen markenübergreifend synchronisieren – effizient bearbeiten

Sie können Honor Notizen auf Computern anderer Marken verwenden, um Ihre Ideen und Inspirationen schnell aufzuzeichnen. Melden Sie sich mit derselben Honor ID an und aktivieren Sie die Synchronisierung, um Notizen bequem und effizient mit Honor-Geräten zu synchronisieren.

- 1** Besuchen Sie die Website von Honor auf Ihrem Computer, klicken Sie auf **MagicOS > HONOR Connect** und laden Sie HONOR WorkStation herunter und installieren Sie es.
  - 2** Öffnen Sie Honor Notizen in WorkStation, um Notizen zu erstellen und anzuzeigen.
  - 3** Aktivieren Sie „Notizen mit der Cloud synchronisieren“, um Notizen auf dem Computer mit anderen Honor-Geräten zu synchronisieren, die bei demselben Konto angemeldet sind.
- i** Windows-Laptops und macOS-Computer werden zurzeit unterstützt.

# Erstellen von Videos

## Grundlagen der Fotografie

### Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

#### Über den Startbildschirm



Öffnen Sie **Kamera** auf dem Startbildschirm.

#### Über den Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.

### Schnelles Öffnen der Kamera bei ausgeschaltetem Bildschirm

Um die Kamera bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm schnell zu öffnen, müssen Sie den Bildschirm nicht entsperren. Richten Sie einfach die Kamera auf das Motiv und drücken Sie zweimal schnell die Leiser-Taste oder die Ein/Aus-Taste, um die Kamera zu starten oder sofort ein Foto aufzunehmen.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** >  >  > **Schnellstart** und wählen Sie **Nur die Kamera starten** oder **Kamera starten und ein Foto aufnehmen** im Modus **Leiser-Taste bei ausgeschaltetem Bildschirm zweimal drücken** oder **Ein/Aus-Taste zweimal drücken** aus.
- 2 Richten Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm die Kamera auf das Motiv und drücken Sie zweimal schnell die Leiser-Taste oder die Ein/Aus-Taste, um die Kamera zu starten oder sofort ein Foto aufzunehmen.

### Kameraeinstellungen anpassen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.



 Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

### Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen



Um schnell auf häufig verwendete Funktionen zuzugreifen, wechseln Sie zum Kamerabildschirm, auf dem die Aufnahmemodi (z. B. Porträt, Foto) angezeigt werden. Sie können dann Ihre häufig verwendeten Parameter im Bereich für die Schnellbedienung einstellen.

Nehmen Sie den Foto-Modus als Beispiel:

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto** aus.

- 2 Tippen Sie auf  und erweitern Sie den Bereich für die Schnellbedienung.
- 3 Sie können schnell das **Verhältnis** des Fotos einstellen, den **Blitz** einschalten und vieles mehr. Sie können auch auf  tippen, um weitere Parameter einzustellen.



### Standort-Tag aktivieren

Wechseln Sie zu **Kamera** >  >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos mit einem Tag zu versehen.



Streichen Sie in der Galerie auf einem Foto oder Video nach oben, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

### Das Hilfsgitter zum Erstellen Ihrer Fotos nutzen

Nutzen Sie das Hilfsgitter, um die perfekte Aufnahme auszurichten.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** >  > , aktivieren Sie **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2 Platzieren Sie das Motiv Ihres Fotos an einem der Schnittpunkte und berühren Sie dann die Verschluss-Taste.

### Spiegelbild aktivieren


Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf  > , um **Spiegelbild** zu aktivieren oder deaktivieren.

### Auslöserton stummschalten



Aktivieren Sie **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

 Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

### Auto-Aufnahme bei Lächeln

Tippen Sie auf **Kamera** >  > **Intelligente Aufnahme**, um **Foto bei Lächeln** zu aktivieren. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn sie im Bildsucher ein Lächeln erkennt.




### Horizontale Ebene für bessere Kompositionen nutzen


Wechseln Sie zu **Kamera** >  > , aktivieren Sie **Stufe**, um eine horizontale Führungslinie im Bildsucher anzuzeigen.

Wenn die gepunktete Linie mit der durchgezogenen Linie überlappt, bedeutet dies, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ist.

## Anpassen des Kameramodus-Layouts

Das Layout des Kameramodus kann angepasst werden. Die häufig verwendeten Modi können auf die Hauptoberfläche verschoben werden und die Reihenfolge der Modi kann angepasst werden, um das Layout besser Ihren Nutzungsgewohnheiten anzupassen.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr** und tippen Sie auf  oder halten Sie ein Modussymbol gedrückt, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen.
- 2 Halten Sie ein Modussymbol gedrückt, um es an die Stelle zu ziehen, an der Sie es platzieren möchten. Sie können die Modi auch in **Mehr** zur Hauptoberfläche verschieben oder die Modi in der Hauptoberfläche zu **Mehr** verschieben.
  -  Die Modi **Porträt**, **Foto**, **Video** usw. können nicht zu **Mehr** verschoben werden. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.
- 3 Tippen Sie auf , um das Layout zu speichern.

Um den Ausgangsmodus wiederherzustellen, tippen Sie in **Kamera** > **Mehr** auf  und dann auf **Zurücksetzen**.



## Aufnehmen von Fotos

### Panoramafotos aufnehmen

Mit der Panoramafunktion können Sie Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos mehr Breite verleihen. Die Kamera nimmt mehrere Fotos von Objekten im Sichtfeld auf und fügt diese zu einem Panoramafoto zusammen.

### Panoramafotos mit der Rückkamera aufnehmen


Der **Panorama**-Modus kombiniert mehrere Aufnahmen in einem nahtlosen Panoramafoto. Bewegen Sie die Kamera einfach während der Aufnahme und die Kamera übernimmt den Rest.



- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Panorama**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf  und legen Sie die Richtung für das Panorama fest.
- 3 Richten Sie die Kamera auf Ihren Startpunkt und tippen Sie anschließend auf , um die Aufnahme zu starten. Bewegen Sie die Kamera in Richtung des Pfeils, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Halten Sie den Pfeil auf der Mittellinie, während Sie das Foto aufnehmen.



### Aufnahmen im Modus Porträt, Nachtaufnahme oder Große Blende

## Porträt-Modus

Verwenden Sie den Porträt-Modus, um Beauty- und Hintergrund-Bokeh zu Ihren Fotos hinzuzufügen und die Personen in Ihren Fotos noch schöner darzustellen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Porträt**-Modus aus.
- 2 Richten Sie die Kamera auf die Person, sodass die Person im Porträtfeld erscheint.  
Tippen Sie zum Aufnehmen eines Selfies auf .
- 3 Sie können wie folgt vorgehen, um Porträteffekte anzupassen:

- Einschalten des Beauty-Effekts: Tippen Sie auf , um den Beauty-Effekt anzupassen.
- Festlegen des Hintergrund-Bokeh-Effekts: Tippen Sie auf , wenn Sie „AUS“ sehen, um Hintergrund-Bokeh zu aktivieren.
- Bildschirm-Ringlichtaufhellung: Wenn Sie zu der Frontkamera wechseln und das Umgebungslicht unzureichend ist, tippen Sie oben auf das Blitzsymbol, um die Ringlichtmethode auszuwählen und die Helligkeit auf Gesichtern zu erhöhen.

Tippen Sie auf das Blitzsymbol und wählen Sie  (Auto) oder  (Immer eingeschaltet) aus.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

- 4 Tippen Sie auf , um Fotos aufzunehmen.

## Nachtaufnahmen erstellen


Der Nachtmodus verleiht Ihren Fotos schärfere Details und hellere Farben, selbst wenn Sie bei schwachem Licht oder bei Nacht fotografieren.



- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.
- 2 Halten Sie Ihr Telefon ruhig und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche.
- 3 Ihr Telefon passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halten Sie Ihr Telefon ruhig, bis der Countdown abgelaufen ist.

## Mit der Frontkamera Porträts bei Nacht aufnehmen

Sie können die Frontkamera im Nachtmodus verwenden, um Selfies bei Nacht oder bei unzureichendem Umgebungslicht aufzunehmen.

Aktivieren Sie in einer dunklen Umgebung die Ringlichtaufhellung auf Ihrem Telefon, um ein beleuchtetes Foto Ihres Gesichts aufzunehmen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:







- Tippen Sie oben auf das Blitzsymbol und wählen Sie  (Auto) oder  (Immer eingeschaltet) aus, um die Ringlichtaufhellung zu aktivieren. Die Ringlichtaufhellung wird verwendet, um Gesichter in dunklen Umgebungen zu erhellen.


**3** Halten Sie Ihr Telefon ruhig und tippen Sie auf „Aufnehmen“.

## Aufnehmen eines Fotos


**1** Öffnen Sie **Kamera**.

**2** Sie können folgende Funktionen ausführen:

- Fokus: Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Stelle, die sie hervorheben möchten.
- Helligkeit des Bildes anpassen: Tippen Sie auf den Bildschirm und streichen Sie  neben dem Fokusfeld nach oben oder unten.
- Vergrößern oder Verkleinern: Ziehen Sie Ihre Finger zum Vergrößern auf dem Bildschirm zusammen oder zum Verkleinern auseinander oder verschieben Sie die Zoomleiste auf dem Bildschirm, um die Vergrößerung anzupassen.
- Kameramodus auswählen: Streichen Sie im Kameramodus-Bereich nach links oder rechts bzw. nach oben und unten, um einen Modus zu wählen.
- Blitz ein- oder ausschalten: tippen Sie auf , wählen Sie  (Auto),  (ein)  (aus) oder  (immer ein) aus.

Wenn  (Auto) ausgewählt ist und die Kamera erkennt, dass Sie sich in einer Umgebung mit wenig Licht befinden, wird im Bildsucher eine Blitzanzeige angezeigt. Der Blitz wird beim Aufnehmen des Fotos automatisch eingeschaltet.

- Filter auswählen: Tippen Sie auf  > **Filter**, um eine Vorschau der Filtereffekte anzuzeigen.

 Nicht alle Modi unterstützen die oben genannten Vorgänge. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

**3** Tippen Sie zum Aufnehmen auf .

## Unverankerte Auslösertaste zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Sie können die Unverankerte Auslösertaste aktivieren, die dann angezeigt wird, wenn Sie die Kamera verwenden. Ziehen Sie sie auf eine beliebige Position, um Fotos schnell aufzunehmen.


**1** Navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie dann **Unverankerte Auslösertaste**.

**2** Die Unverankerte Auslösertaste wird dann im Bildsucher angezeigt. Sie können ihn beliebig verschieben.



**3** Tippen Sie auf die Unverankerte Auslösertaste, um ein Foto aufzunehmen.


### Serienfotos aufnehmen

Nehmen Sie mit dem Serienaufnahmemodus mehrere Fotos in rascher Folge auf, um das Beste auszuwählen und zu behalten.

- 1** Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** und vergewissern Sie sich, dass die rückseitige Kamera verwendet wird.
- 2** Halten Sie  gedrückt oder drücken Sie auf eine der Lautstärketasten, um eine Serienaufnahme zu starten.  
Während der Aufnahme sehen Sie einen Zähler, der angibt, wie viele Fotos bereits aufgenommen wurden.
- 3** Lassen Sie los, um die Aufnahme zu beenden.


### Serienfotos auswählen, die Sie behalten möchten

- 1** Öffnen Sie **Galerie**. Tippen Sie auf ein Serienfoto (das mit  gekennzeichnet ist) und dann auf .
- 2** Streichen Sie durch die Serienfotos, wählen Sie diejenigen aus, die Sie behalten möchten, tippen Sie dann auf **SPEICHERN UNTER** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zum Löschen des gesamten Serienfotos halten Sie das Foto gedrückt, um es auszuwählen, und tippen Sie dann auf .


### Fotografieren mit Sprachsteuerung

Sie brauchen den Verschluss nicht manuell anzutippen, sondern sagen Sie einfach den Befehl und nehmen Sie ein Foto auf.

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera** >  > **Intelligente Aufnahme** > **Sprachsteuerung** und wählen Sie einen Sprachsteuerungsmodus aus:
  - **Schlüsselwort sagen:** Wenn das Telefon erkennt, dass jemand **Cheese** sagt, nimmt es ein Foto auf.
  - **Laut sprechen:** Das Telefon nimmt auf, wenn es in der Nähe ein lautes Geräusch erkennt.
- 2** Gehen Sie zurück zum Kamerabildschirm und nehmen Sie Fotos entsprechend der eingestellten Sprachsteuerung auf.
- 3** Um diese Funktion zu deaktivieren, wechseln Sie zu **Sprachsteuerung** und wählen Sie **Aus** aus.


## Kamera-Timer einstellen

Um einen Timer an der Kamera einzustellen, legen Sie den Rahmen fest und tippen Sie auf die Verschluss-Taste. Die Kamera macht dann am Ende des Countdowns automatisch eine Aufnahme.




- 1 Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie einen Aufnahmemodus aus, tippen Sie auf  > **Timer** und wählen Sie eine Timerdauer aus.
- 2 Gehen Sie zurück zum Aufnahmebildschirm und tippen Sie auf die Verschluss-Taste. Das Telefon macht dann am Ende des Countdowns automatisch eine Aufnahme.

## Super-Makro zum Erstellen von Nahaufnahmen verwenden

Im Super-Makro-Modus können Sie Fotos kleiner Objekte aufnehmen, wie Tautropfen und Blätter, um die Details Ihrer Umwelt zu erforschen und aufzunehmen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Super-Makro**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

## Super-Makro


- 1 Öffnen Sie **Kamera**, bringen Sie das Objektiv nah an das Objekt, das Sie aufnehmen möchten, und richten Sie es auf das Objekt aus. Wenn die Entfernung Ihren Wünschen entspricht, tippen Sie auf , um den Modus **Super-Makro** zu aktivieren. Auf dem Bildschirm wird  angezeigt. Sie können darauf tippen, um den Modus **Super-Makro** zu deaktivieren.
- 2 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

## Weitwinkelaufnahmen und vergrößerte Fotos aufnehmen

Sie können die Weitwinkel- und Vergrößerungsfunktion verwenden, um einen größeren Bereich oder die Ansicht aus einer größeren Entfernung aufzunehmen.

### Bei der Aufnahme von Selfies mit der Frontkamera automatisch auf Weitwinkel umschalten


Wenn die Frontkamera Ihres Telefons mehrere Personen im Bild erkennt, schaltet sie automatisch auf Weitwinkel um, damit mehr Personen auf das Foto passen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** oder **Porträt** aus und tippen Sie dann auf , um zur Frontkamera zu wechseln.
- 2 Stellen Sie sicher, dass **Bokeh** im Modus **Porträt** deaktiviert ist.
- 3 Nachdem Sie Ihr Telefon von Hoch- auf Querformat umgestellt haben, wechselt die Kamera automatisch in den Weitwinkelmodus. Wenn sich drei oder mehr Personen im Bildsucher befinden, wechselt die Kamera automatisch zum weitesten Winkel im Weitwinkelmodus.

Sie können auch den Zoom-Slider im Bildsucher ziehen, um manuell zwischen den Zoomleveln zu wechseln.




- 4** Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf .

### Fotos aus der Ferne aufnehmen


- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2** Richten Sie die Kamera auf das entfernte Motiv, von dem Sie ein Foto aufnehmen möchten. Ziehen Sie den Zoom-Slider oder ziehen Sie zusammen/auseinander, um das Zoomlevel einzustellen.
- 3** Tippen Sie im Bildsucher auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Wenn die Kamera fokussiert hat, tippen Sie auf .



### Fotografieren mit KI Super Zoom

Wenn Sie tagsüber weit entfernte Landschaften und Gebäude aufnehmen, verbessert **KI-optimierter Zoom** die Fotodetails auf intelligente Weise, um die Fernsicht klar wiederherzustellen.

- 1** Öffnen Sie **Kamera > Foto** und wählen Sie den Rückkamera-Modus aus.
  - 2** Richten Sie die Kamera auf ein entferntes Objekt, von dem Sie ein Foto machen möchten. Ziehen Sie den Zoom-Slider oder ziehen Sie die Finger zusammen oder auseinander, um die Brennweite anzupassen.  
Tippen Sie beim Vergrößern auf 6-fach, 8-fach und höher auf das auf dem Bildschirm angezeigte Symbol , um den Modus **KI-optimierter Zoom** zu aktivieren ( sollte eingeschaltet sein).
-  Verschiedene Produkte haben unterschiedliche Zoomvergrößerungen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Spezifikationen des jeweiligen Produkts.


- 3** Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf .

- 4** Gehen Sie zur Galerie, wählen Sie das Foto mit **KI-optimierter Zoom** aus, das Sie anzeigen möchten, und tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke des Fotos, um die Vorher- und Nachher-Effekte der Verbesserung anzuzeigen:

- **Synchronisierte Bewegung und Zoom:** Die Funktion synchronisierter Zoom ist standardmäßig aktiviert. Beim Zoomen oder Verschieben eines bestimmten Bildes ändert sich das Vergleichsbild synchron. Um nur ein Einzelbild anzupassen, können Sie auf  tippen, um die Synchronisierung auszuschalten. Nach der Anpassung können Sie die Synchronisierungsfunktion für den synchronisierten Vergleich erneut einschalten.
- **Bild löschen:** Tippen Sie im Bild, das Sie löschen möchten, auf .

- **Originalbild in der Galerie anzeigen:** Tippen Sie oben rechts auf **Speichern unter**. Sowohl das Originalfoto als auch das mittels KI verbesserte Foto werden in der Galerie angezeigt.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Netzwerk verbunden ist und dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Diese Funktion erfordert ausreichende Lichtverhältnisse, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

## Bewegungsfoto aufnehmen

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** > **Foto** und tippen Sie auf  >  (  zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist).
- 2 Tippen Sie auf  und ziehen Sie den Slider, um den Verschönerungseffekt anzupassen. Wenn Sie dies nicht möchten, stellen Sie den Parameter auf die niedrigste Stufe.
- 3 Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen. Die Kamera erfasst dynamische Momente vor und nach der Aufnahme des Fotos.
- 4 Das aufgenommene Bewegungsfoto wird im JPG-Format in **Galerie** gespeichert.
  - In bestimmten Szenarien, beispielsweise bei schlechten Lichtverhältnissen oder bei übermäßigem Zoom, wird die Funktion „Bewegungsfoto“ möglicherweise nicht unterstützt und automatisch deaktiviert. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.
  - Nur die Frontkameras bestimmter Produkte unterstützen die Aufnahme von Bewegungsfotos. Überprüfen Sie dies daher bitte auf Ihrem spezifischen Gerät.
  - Beim Teilen mit anderen Geräten oder Drittanbieter-Apps können die Ergebnisse variieren. Bitte beachten Sie das jeweilige Erlebnis.

## Ansehen von Bewegungsfotos


Die aufgenommenen Bewegungsfotos werden in **Galerie** im JPG-Format gespeichert.



Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, tippen Sie auf ein Bewegungsfoto und dann auf

 oben auf dem Foto, um den Bewegungseffekt zu sehen.

Die Wiedergabe des Bewegungsfotos stoppt automatisch, wenn sie beendet ist. Sie können auch jederzeit auf den Bildschirm tippen, um den Vorgang zu beenden.



## Bearbeiten von Bewegungsfotos

- 1 Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, tippen Sie auf das zu bearbeitende Bewegungsfoto und tippen Sie auf . Sie können Folgendes tun:


- Zuschneiden und drehen: Tippen Sie auf **Zuschneiden**, wählen Sie ein Seitenverhältnis aus und ziehen Sie das Rechteck oder seine Ecken, um den Bereich zu umschließen, den Sie auf dem Foto behalten möchten.  
Um das Foto zu drehen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und ziehen Sie den Schieberegler, um den Winkel anzupassen.  
Um das Foto um 90 Grad zu drehen oder es horizontal zu spiegeln, tippen Sie auf  oder .
- Filter hinzufügen: Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie einen Filter.
- Licht und Farben anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung etc. anzupassen.
- Sonstiges: Sie können auch die Farbe des Fotos beibehalten, das Foto unscharf machen, ein Doodle erstellen und den Farbspritzeffekt, einen Rahmen oder Notizen zum Foto hinzufügen.

**2** Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.


### Speichern von Bewegungsfotos als GIF-Meme

Um Memes aus Bewegungsfotos zu erstellen, öffnen Sie ein Album, tippen Sie auf das gewünschte Foto, tippen Sie auf  und wählen Sie **Als GIF-Meme speichern** aus. Sie können das Foto zuschneiden und Text hinzufügen. Tippen Sie auf **Exportieren**, um das Meme in der Galerie zu speichern. Tippen Sie zum Teilen auf .

### Speichern von Bewegungsfotos als Videos


Um ein Bewegungsfoto als Video zu speichern, öffnen Sie ein Album, tippen Sie auf das gewünschte Foto, tippen Sie auf  und wählen Sie **Als Video speichern** aus.




### Bewegungsfoto als Sperrbildschirm einstellen

Öffnen Sie das gewünschte Bewegungsfoto, tippen Sie auf  > **Festlegen als**, wählen Sie **Hintergrund** > **Sperrbildschirm** und tippen Sie auf **Fertig**, nachdem Sie die benötigten Anpassungen vorgenommen haben.




### Bewegungsfotos mit KI bearbeiten

#### • Erstmalige KI-Bearbeitung

- 1** Wechseln Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera** und wählen Sie die Bewegungsfotos aus, die Sie bearbeiten möchten.
- 2** Tippen Sie auf , wählen Sie den KI-Effekt aus, den Sie anwenden möchten, und beginnen Sie mit der Generierung.

- 3** Sobald die Generierung abgeschlossen ist, halten Sie das Bild gedrückt, um den Effekt anzuzeigen. Sie können auch andere Effekte in der Vorschau anzeigen. Tippen Sie auf  , um den Effekt anzuwenden, und das Symbol  ändert sich in .




### • Anschließende KI-Bearbeitung

- 1** Wechseln Sie zu **Galerie > Alben > Kamera** und wählen Sie die Bewegungsfotos aus, die Sie bearbeiten möchten.
  - 2** Tippen Sie auf  und wählen Sie aus dem Dropdownmenü den zuvor generierten Effekt aus, um ihn ohne erneutes Generieren direkt anzuwenden.
-  • Bewegungsfotos, die mit diesem Gerät oder mit demselben Modell aufgenommen und über bestimmte Methoden (wie Honor Share) übertragen wurden, unterstützen diese Funktion.
  - Wenn das System feststellt, dass ein Bewegungsfoto für einen bestimmten KI-Effekt geeignet ist, ändert sich das Symbol für diesen KI-Effekt in .

## Highlights-Aufnahme







Wenn Highlights-Aufnahme aktiviert ist, kann die Kamera lächelnde Gesichter, springende und laufende Katzen, Hunde oder Menschen intelligent einfangen.

### Manuelle Aufnahme

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera > Foto** und tippen Sie auf , um Highlights-Aufnahme zu aktivieren (stellen Sie sicher, dass  eingeschaltet ist).
- 2** Fokussieren Sie Ihre Kamera auf ein Motiv, z. B. eine Katze, einen Hund oder einen Menschen, tippen Sie auf , um Fotos aufzunehmen, und die Kamera wird den besten Moment innerhalb von 1,5 Sekunden intelligent einfangen.

### Super-HD-Serienaufnahme





Nutzen Sie **Super-HD-Serienaufnahme**, um mehrere Serienfotos mit intelligentem Fokus aufzunehmen und so die Bewegungsabläufe mit hoher Geschwindigkeit einzufangen, sodass jedes Bild der gespeicherten Fotos wunderschön wird.

- 1** Gehen Sie zu **Kamera > Foto**, tippen Sie auf  >  und aktivieren Sie **Super-HD-Serienaufnahme** ( bedeutet ein und  bedeutet aus).
- 2** Richten Sie Ihr Telefon auf eine sich bewegende Person oder ein laufendes Tier und drücken Sie lange auf , um Fotos aufzunehmen. Die Kamera beginnt dann mit der Aufnahme von Serienbildern.
- 3** Tippen Sie unten links auf das Vorschaubild und oben rechts auf , um die Serienbilder anzuzeigen.

- 4** Wählen Sie die Fotos aus, die Sie speichern möchten, tippen Sie oben rechts auf **Speichern unter**, um die ausgewählten Fotos zu behalten, oder auf **Alle speichern**.





### Auto-Aufnahme

Sie können auch die Funktion **Auto-Aufnahme** aktivieren, die automatisch Bilder aufnimmt, wenn das richtige Szenario erkannt wird. So verpassen Sie keinen kostbaren Moment mehr.

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera > Foto** und tippen Sie auf , um Auto-Aufnahme zu aktivieren (  ist eingeschaltet).
- 2** Tippen Sie auf  >  > **Intelligente Aufnahme**, um **Auto-Aufnahme** zu aktivieren. Wenn die Kamera das entsprechende Szenario erkannt hat, nimmt sie automatisch Fotos auf.

### Filter empfehlen



Nachdem die Kamera die Aufnahmeszene erkannt hat, empfiehlt sie geeignete Filter für die Aufnahme von Bildern entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten.

- 1** Tippen Sie in **Kamera** auf  > **Filterempfehlung**, um die Filterempfehlungsfunktion zu aktivieren.
- 2** Tippen Sie in **Kamera** auf  > **KI-Kamera**, um die AI-Fotografie zu aktivieren.
- 3** Wählen Sie in **Kamera** den Modus **Foto** aus.
- 4** Richten Sie das Telefon auf das aufzunehmende Motiv. Wenn die Kamera das Szenario intelligent erkennt und automatisch den Fotomodus aktiviert, tippen Sie im Modus Frontkamera auf  (tippen Sie im Modus Rückkamera auf  > **Filter**). Die Kamera empfiehlt Ihnen auf Grundlage Ihrer Nutzungsgewohnheiten geeignete Filter und zeigt diese oben in der Liste an.



### Lichtmalerei zum Aufnehmen von Fotos

Mithilfe von Lichtmalerei können Sie die Lichtspuren aufnehmen und die Verschlusszeit automatisch verlängern. Sie können je nach Licht und Motiv einen der folgenden Lichtmalerei-Modi auswählen.



#### Lichter sich bewegender Autos mittels Rücklichtspuren aufnehmen:

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera > Mehr > Lichtmalerei** und wählen Sie den Modus **Lichtspuren** aus.
- 2** Suchen Sie nach geeigneten Winkeln auf Überführungen oder an Hochhäusern, die weit abseits des Verkehrsflusses liegen.
- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.



#### Von der Lichtquelle erzeugte Lichtspuren mittels Lichtgraffiti aufnehmen:

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera > Mehr > Lichtmalerei** und wählen Sie den Modus **Licht-Graffiti** aus.
- 2 Wählen Sie in einer dunklen Umgebung ohne anderes Streulicht eine Lichtquelle mit geeigneter Helligkeit und Farbe und zeichnen Sie das gewünschte Muster.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

### Die schöne und sanfte Bewegung des Wassers mittels Silky Water aufnehmen:

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera > Mehr > Lichtmalerei** und wählen Sie den Modus **Seidiges Wasser** aus.
- 2 Wählen Sie für bessere Ergebnisse einen Fluss oder Wasserfall mit starker Wasserströmung.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.



### Bewegung der Sternen mittels Sternspuren aufnehmen:

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera > Mehr > Lichtmalerei** und wählen Sie den Modus **Sternspuren** aus.
- 2 Wählen Sie für bessere Ergebnisse einen offeneren Bereich und eine wolkenlose Nacht.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

## Bühnenmodus


### Probieren Sie den Bühnenmodus zum Aufnehmen von Fotos aus



Wenn Sie Konzerte, Theateraufführungen und nächtliche Veranstaltungen besuchen, können Sie den Bühnenmodus verwenden, um Fotos mit kräftigeren Farben und mehr Details aufzunehmen.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera > Mehr**, wählen Sie **Bühne** aus, aktivieren Sie den Bühnenmodus.
- 2 Wählen Sie **Foto**, **Video** und andere Modi aus, tippen Sie auf , um **Verhältnis** schnell einzustellen, aktivieren Sie **Blitz** etc. Sie können auch auf  tippen, um weitere Parameter einzustellen.
- 3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.

## Fotografieren mit Gesten

Wenn Sie ein Selfie mit der Frontkamera aufnehmen, heben Sie Ihre Handfläche an und richten Sie sie auf den Vorschaubildschirm, um die Aufnahme zu machen.

- 1 Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** oder **Porträt** aus und tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln.

- 2 Tippen Sie auf  >  > **Intelligente Aufnahme**, um **Gestensteuerung** einzuschalten.
- 3 Kehren Sie zum Vorschau-Bildschirm zurück und heben Sie Ihre gesamte Handfläche (Fingerspitzen nach oben, Handfläche zum Bildschirm gerichtet) in einem Abstand von ca. 20 cm zum Bildschirm nahe an Ihr Gesicht und halten Sie sie einen Moment lang, um sicherzustellen, dass die Frontkamera die gesamte Handfläche erkennt.
- 4 Nachdem die Frontkamera die Geste erkannt hat, warten Sie einen Countdown von 2 Sekunden ab. Das Foto wird dann automatisch aufgenommen.

## KI-Taste verwenden



### Fotos mit der KI-Taste aufnehmen

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **KI-Taste**.
  - **Kurz drücken, um die Kamera zu starten:** Tippen Sie auf **Kurz drücken**, streichen Sie nach links oder rechts, um **Kamera** auszuwählen, und tippen Sie auf **Nutzen**.
  - **Lange drücken, um die Kamera zu starten:** Tippen Sie auf **Lange drücken**, streichen Sie nach links oder rechts, um **Kamera** auszuwählen, und tippen Sie auf **Nutzen**.
- 2 Drücken Sie die KI-Taste kurz oder lange, um **Kamera** zu starten.
- 3 Streichen Sie auf der KI-Taste, um die Zoom-Wählfunktion zu öffnen, und streichen Sie erneut, um das Zoomlevel anzupassen.
- 4 Drücken Sie leicht die KI-Taste, um den Fokusrahmen zu aktivieren.
- 5 Drücken Sie die feste KI-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Gehen Sie zu **Kamera** >  >  > **AI-Taste für die Bedienung der Kamera** für die folgenden Aktionen:

- Aktivieren/Deaktivieren von **Präsentationszoom**.
- Aktivieren/Deaktivieren von **Zum Fokussieren gedrückt halten**.
- Legen Sie in **Gedrückt halten** die Geste für langes Drücken auf **Serienfoto** oder **Video aufnehmen** fest.

### Videos mit der KI-Taste aufnehmen

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **KI-Taste**.
  - **Kurz drücken, um die Kamera zu starten:** Tippen Sie auf **Kurz drücken**, streichen Sie nach links oder rechts, um **Kamera** auszuwählen, und tippen Sie auf **Nutzen**.
  - **Lange drücken, um die Kamera zu starten:** Tippen Sie auf **Lange drücken**, streichen Sie nach links oder rechts, um **Kamera** auszuwählen, und tippen Sie auf **Nutzen**.
- 2 Wechseln Sie zu **Kamera** >  >  > **AI-Taste für die Bedienung der Kamera** > **Gedrückt halten** und wählen Sie **Video aufnehmen** aus.
- 3 Drücken Sie die KI-Taste kurz oder lange, um **Kamera** zu starten.




- 4 Streichen Sie auf der KI-Taste, um das Zoom-Wählfunktion zu öffnen, und streichen Sie erneut, um das Zoomlevel anzupassen.
- 5 Drücken Sie leicht die KI-Taste, um den Fokusrahmen zu aktivieren.
- 6 Drücken Sie im **Foto**-Modus lange die KI-Taste, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie die KI-Taste kurz, um die Aufnahme zu stoppen.
- 7 Drücken Sie im **Video**-Modus kurz die KI-Taste, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie die KI-Taste kurz, um die Aufnahme zu stoppen.

## Mit dem Pro-Modus wie ein Profi fotografieren

Mit dem Pro-Modus können Sie Fotos und Videos optimieren. Sie erhalten bei der Aufnahme von Fotos oder Videos die volle Kontrolle über die ISO-Empfindlichkeit, den Fokussierungsmodus usw.

### Verwenden Sie den Pro-Modus

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Pro**-Modus aus.
- 2 Anschließend können Sie die folgenden Parameter festlegen:
  - Einstellen der Messmethode: Tippen Sie auf **M**, um die Messmethode auszuwählen.



Messmethode	Anwendbare Szenarien
 <b>Matrix-Messung</b>	Messen des gesamten Bildes. Geeignet für Aufnahmen von Naturszenarien.
 <b>Auf die Mitte fokussierte Messung</b>	Der Fokus liegt auf der Messung des zentralen Bildbereichs. Geeignet für die Aufnahme von Porträts.
 <b>Punktmessung</b>	Messen eines sehr kleinen Bereichs in der Bildmitte (z. B. die Augen einer Person).


- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und streichen Sie über die ISO-Anpassungsbereich.  
Erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit bei schwacher Beleuchtung; verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit bei starker Beleuchtung, um übermäßiges Bildrauschen zu vermeiden.
- Die Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und streichen Sie über den Anpassungsbereich für die Verschlusszeit.  
Die Verschlusszeit wirkt sich auf die Menge des Lichts aus, das in die Kamera fällt. Verringern Sie die Verschlusszeit, wenn Sie ruhige Landschaften und Porträts aufnehmen; erhöhen Sie die Verschlusszeit, wenn Sie bewegte Landschaften und Porträts aufnehmen.

- Die Belichtungskorrektur einstellen: Tippen Sie auf **EV** und streichen Sie über den EV-Anpassungsbereich.  
Stellen Sie bei schwacher Beleuchtung einen höheren EV-Wert ein; stellen Sie bei starker Beleuchtung einen niedrigeren EV-Wert ein.
- Fokus anpassen: Tippen Sie auf **AF** und wählen Sie den Fokussierungsmodus aus.


Fokussierungsmodus	Anwendbare Szenarien
<b>AF-S- Einzelbildfokus</b>	Ruhige Motive, Landschaften usw.
<b>AF-C kontinuierlicher Fokus</b>	Sich bewegende Motive, Landschaften usw.
<b>MF Manueller Fokus</b>	Tippen Sie auf den Bereich, der hervorgehoben werden soll (wie das Gesicht einer Person), um ihn im Fokus zu erfassen.

- Den Farbton anpassen: Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie „Weißabgleich“ aus.

Bei Tageslicht können Sie  auswählen; bei bewölkten oder schattigen Bedingungen können Sie  auswählen.

Tippen Sie auf  , um die Farbtemperatur zu ändern und dem Bild einen kühleren oder wärmeren Ton zu verleihen.

### 3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.


-  Bei der Anpassung einiger Parameter werden andere Parameter geändert. Bitte nehmen Sie die Anpassungen entsprechend Ihren Anforderungen vor.


## Magischer Text Scan

**Magischer Text** kann Ihre Dokumente, PPTs von Besprechungen usw. scannen, damit diese elektronisch gespeichert und geteilt werden können.

### Verwenden von „Dokument scannen“

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr**, wählen Sie **Dokument scannen** aus, und schalten Sie  ein.



- 2 Platzieren Sie das gesamte Dokument im Bildsucher der Kamera und blättern Sie die Seiten um. Das Gerät scannt automatisch jede Seite, entfernt Schatten und nimmt Anpassungen vor. Sie können auch auf  tippen, um manuell zu scannen.

-  Wechseln Sie zu **Dateien**, um das exportierte Dokument anzuzeigen.

## Aufnahmen von Videos

### Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden







Sie können den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise können Sie die Schönheit des Wandels einfangen – blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.




- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Zeitraffer**-Modus aus.
- 2 Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.


Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.


### Aufnahmen von Videos


Im Videomodus stehen Ihnen Zusatzfunktionen wie Zoom, Fokus und Beauty zur Verfügung, außerdem können Sie die Videoauflösung und Bildrate einstellen.



- 1 Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 2 Zur Vorbereitung der Aufnahme können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
  - Vergrößern oder Verkleinern: Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander oder zusammen oder verschieben Sie zum Vergrößern oder Verkleinern die Zoom-Leiste.
  - Fokus: Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Stelle, die Sie hervorheben möchten. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Belichtung und den Fokus zu speichern.
  - Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf , um für den Blitz  (Immer eingeschaltet) oder  (Aus) auszuwählen.  
Bei Aufnahmen mit der Frontkamera können Sie bei schlechten Lichtverhältnissen für den Blitz  (Immer eingeschaltet) auswählen ist. Bei eingeschalteter Funktion führt die Kamera eine Ringlichtaufhellung durch, indem die Bildschirmhelligkeit erhöht wird, um die Helligkeit der Gesichter zu erhöhen.
  - Filter auswählen: Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Filtereffekts anzuzeigen.
  - Beauty-Effekt einschalten: Tippen Sie auf  und streichen Sie, um den Beauty-Effekt anzupassen.

- Videoauflösung und Bildrate anpassen: Wechseln Sie zu  > **Spezifikationen** und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus. Je höher die Auflösung, desto klarer wird das Video und desto größer ist die letztendlich erzeugte Videodatei. Treffen Sie Ihre Auswahl bitte entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen.  
Sie können auch auf **Bildrate** tippen, um die gewünschte Bildrate auszuwählen.
- Das platzsparende Videoformat auswählen: Tippen Sie auf  und schalten Sie **Effizientes Videoformat** ein.  
Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, verwendet das Telefon ein effizienteres Videoformat, um Ihnen dabei zu helfen, Speicherplatz zu sparen. Allerdings kann dieses Format möglicherweise nicht von anderen Geräten abgespielt werden. Treffen Sie Ihre Auswahl daher bitte entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen.
-  Die oben genannten Funktionen werden nicht von allen Produkten unterstützt. Bitte prüfen Sie Ihr Produkt, um weitere Details zu erhalten.

**3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.  
Ziehen Sie während der Aufnahme zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander oder zusammen oder verschieben Sie zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildschirms die Zoom-Leiste.

 Bei manchen Modellen ist die Zoomfunktion für die Frontkamera möglicherweise nicht verfügbar.


Tippen Sie auf , um das aktuelle Bild aufzunehmen.


**4** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu pausieren, und auf , um die Aufnahme zu beenden.

### Paralleles Heranholen des Audios und Vergrößern des Videos während Videoaufnahmen





Bei der Aufnahme von Videos kann Ihr Telefon den Ton des Ziels fokussieren, sodass der Ton parallel zur Brennweite erhöht werden kann.

Wenn Sie zum Beispiel ein Instrument aufnehmen, das in der Ferne gespielt wird, wird der aufgenommene Ton der Vorstellung klarer, wenn die Kamera auf das Instrument fokussiert und das Bild vergrößert.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 2** Wählen Sie die Rückkamera aus und richten Sie das Objektiv auf das zu fotografierende Ziel.
- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Lassen Sie das Objektiv weiter auf das Ziel fokussieren, ziehen Sie beide Finger auf dem Bildschirm auseinander oder streichen Sie über die Zoomleiste, um auf dem Bildschirm zu vergrößern.  
Während die Kamera das Ziel schrittweise heranholt, wird der aufgenommene Ton mit Vergrößerung des Bildes klarer.





- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

### Bluetooth-Kopfhörer für Tonaufnahmen während Videoaufnahmen verwenden

- 1 Verbinden Sie das Telefon mit Bluetooth-Kopfhörern.
  - 2 Nach erfolgreicher Verbindung wird auf dem Telefon die Dropdown-Benachrichtigungsleiste angezeigt. Tippen Sie in der Pop-up-Liste der Audiogeräte auf  und wählen Sie den Audiokanal der Bluetooth-Kopfhörer aus.
  - 3 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
  - 4 Richten Sie das Objektiv auf das zu fotografierende Ziel und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.  
Bei Aufnahmen mit einem Telefon wird nur der Ton mit einbezogen, der über die Bluetooth-Kopfhörer empfangen wird.
  - 5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
-  Diese Funktion wird von einigen Bluetooth-Kopfhörern nicht unterstützt. Bitte lesen Sie das Handbuch für Ihre Kopfhörer.



### 4K UHD-Videos aufnehmen









Ihr Telefon unterstützt 4K Ultra HD (UHD)-Videoaufnahmen.

- 1 Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
  - 2 Tippen Sie auf  > **Spezifikationen** und wählen Sie **4K** aus.
  - 3 Tippen Sie auf  > **Verhältnis** und wählen Sie **[16:9]** oder **[21:9]** aus.  
Beautymodus, Filter und Spezialeffekte werden bei 4K nicht unterstützt und automatisch deaktiviert, wenn Sie die 4K-Auflösung auswählen.
  - 4 Kehren Sie zum **Video**-Bildschirm zurück und tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.
-  Eine höhere Auflösung führt zu einer höheren Videoqualität, benötigt aber auch mehr Speicherplatz.

### Aufnahmen von Videos mit Magische Aufnahme




Wenn Sie mit der Rückkamera ein Video von über 5 Sekunden im Aufnahmemodus aufnehmen, erkennt diese Funktion besondere Momente und erstellt eine Auswahl von einfach zu teilenden Highlight-Fotos und Musikclips.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** > **Video** und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 2 Tippen Sie nach dem Aufnehmen auf die linke untere Ecke, um eine Vorschau des Videos und unter dem Video die Highlight-Fotos anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf , um in den automatisch erstellten Musikclips zu browsen.

- 4 Tippen Sie auf , um die Vorlage zu wechseln. Tippen Sie auf , um Sticker hinzuzufügen.
  - 5 Tippen Sie auf , um die Hintergrundmusik zu ändern. Tippen Sie zum Bearbeiten auf .
  - 6 Tippen Sie zum Speichern auf  oder auf , um den Musikclip zu speichern und zu teilen.
-  Stellen Sie vor Nutzung der Funktion sicher, dass der Schalter für **Magische Aufnahme** in den Kameraeinstellungen aktiviert ist und die Video-Bildrate 30fps lautet. Der Nachtmodus  muss deaktiviert sein.
    - Wenn Sie Videos von über 5 Sekunden aufnehmen, werden Highlight-Fotos und Musikclips gleichzeitig erstellt. Ist das Video kürzer als 5 Sekunden, werden nur Fotos erstellt.
    - Es wird empfohlen, folgende Motive für Ihre Videos aufzunehmen: Personen, Kinder, Essen, Gebäude im europäischen Stil, alte Gebäude, Blumen, Sonnenauf- und -untergang, Topfpflanzen, blauer Himmel usw.
    - Achten Sie darauf, dass das Bild bei der Aufnahme klar und nicht verwackelt ist.
    - Sie können die Fotos im Album anzeigen.


### Aufnahmen von Super HDR-Videos



Die Aufnahme von Videos im SUPER HDR-Modus reduziert effektiv die sich bewegenden Schatten herkömmlicher Mehrbildvideos, verbessert den Dynamikbereich von Videos und sorgt für eine bessere Bildqualität bei Gegenlicht- und Nachtaufnahmen.


- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie **SUPER HDR** aus.
- 2 Tippen Sie auf , um Videos aufzunehmen.
- 3 Tippen Sie zum Pausieren der Aufnahme auf  und zum Beenden der Aufnahme auf .

### Reduzieren von Umgebungsgeräuschen bei Videoaufnahmen

Wenn Sie Videos mit dem Telefon aufnehmen, können Sie die Rauschunterdrückungsfunktion aktivieren, um Umgebungsgeräusche zu reduzieren und menschliche Stimmen im Video klar hervorzuheben.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie zum Aufnehmen auf .

**3** Tippen Sie während der Aufnahme auf , um die Rauschunterdrückung zu aktivieren (  zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist).

**4** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

**i** Andere Video-Aufnahmemodi wie Zeitlupe unterstützen die Rauschunterdrückungsfunktion ebenfalls.

Die Rauschunterdrückungsfunktion ist nur verfügbar, wenn Sie das Gerätemikrofon nutzen. Ist das Gerät mit Kopfhörern verbunden, kann sie nicht verwendet werden.

## Filter auf Videos anwenden

**1** Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den **Video** Modus aus.

**2** Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.


**3** Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

## Ein Multi-Video erstellen



**1** Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie **MULTIVIDEO** aus.

**2** Tippen Sie auf  und wählen Sie dann den Multi-Videomodus.

**3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Tippen Sie während der Aufnahme auf  oder streichen Sie nach oben, um den Multi-Videomodus zu aktivieren.

Tippen Sie auf , um ein Bild des aktuellen Multi-Videobildes aufzunehmen.


**4** Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten, oder auf , um die Aufnahme zu beenden.


## Ein Multi-Video mit Videos unterschiedlicher Geschwindigkeiten erstellen


Mit der Funktion für variable Geschwindigkeit können Sie wichtige Momente verlängern oder Bilder beschleunigen, die nicht im Detail gezeigt werden müssen, um das Tempo der Videos zu steuern.

**1** Navigieren Sie zu **Kamera** und wählen Sie **MULTIVIDEO** aus.

**2** Tippen Sie auf , wählen Sie den Multi-Videomodus und beginnen Sie dann mit der Aufnahme.

**3** Tippen Sie während der Aufnahme auf  und wählen Sie dann eine andere Geschwindigkeit, um ein Video mit variabler Geschwindigkeit aufzunehmen.

**4** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.




-  Das Zoomen, die Kameraumschaltung oder der Multi-Videomodus werden nicht während der Aufnahme mit anderen Geschwindigkeiten als der standardmäßigen unterstützt.

## Zeitlupenvideos aufnehmen

Nutzen Sie den Zeitlupenmodus, um flüchtige Momente detailliert festzuhalten. Passen Sie die Zeitlupengeschwindigkeit an, je nachdem, wie langsam Ihr Filmmaterial angezeigt werden soll. Mit einer höheren Geschwindigkeit erhalten Sie eine langsamere Wiedergabe. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, nehmen Sie die Zeitlupenvideos bei hellem und natürlichem Licht auf.


-  Die verfügbaren Zeitlupengeschwindigkeiten variieren je nach Gerät.




## Zeitlupenvideos aufnehmen

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Zeitlupe** aus.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol für Videos im Zeitlupenmodus und wählen Sie 4x oder 8x aus.
  -  Die 8x-Option ist auf bestimmten Geräten nicht verfügbar.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

## Anpassen des Zeitlupenanteils in Zeitlupenvideos

Bei einem Zeitlupenvideo können Sie ändern, welcher Teil davon in Zeitlupe abgespielt werden soll.

-  Diese Funktion ist nur für Zeitlupenvideos verfügbar, die mit 4x oder 8x aufgenommen wurden. Die 8x-Option ist auf bestimmten Geräten nicht verfügbar.

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie** und wählen Sie ein Zeitlupenvideo aus.
- 2 Tippen Sie auf , um den Bearbeitungsbereich anzuzeigen.
- 3 Ziehen Sie die Slider, um den Teil anzupassen, der in Zeitlupe abgespielt werden soll. Andere Teile des Videos werden mit normaler Geschwindigkeit abgespielt.
- 4 Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern.
  -  Stellen Sie beim Teilen von 4x- und 8x-Zeitlupenvideos sicher, dass die ausgewählten Videos gespeichert wurden, um den Zeitlupeneffekt zu gewährleisten.

## Teilen von Zeitlupenvideos

Nutzen Sie eine der folgenden Methoden, um die Freigabe der Zeitlupenvideos für Drittanbieter-Apps zu ermöglichen, um Zeitlupeneffekte zu erzielen:

### • Methode 1:

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie** und wählen Sie ein aufgenommenes Zeitlupenvideo aus.

**2** Tippen Sie auf **Teilen**.

• **Methode 2:**

**1** Wechseln Sie zu **Galerie**, um ein aufgenommenes Zeitlupenvideo auszuwählen.

**2** Tippen Sie auf **Mehr** > **Format konvertieren**, um das von Ihnen aufgenommene Zeitlupenvideo zu speichern.


**3** Tippen Sie auf **Teilen**.

## Bearbeiten von Bildern

### Fotos und Videos bearbeiten



Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

#### Grundlegende Bearbeitung


**1** Öffnen Sie **Galerie**, berühren Sie die Miniaturansicht des Fotos, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie dann , um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.

- Zuschneiden und drehen: Berühren Sie **Zuschneiden**, wählen Sie ein Bild aus und ziehen Sie dann das Raster oder dessen Ecken, um auszuwählen, welchen Teil Sie beibehalten möchten.


Um das Foto zu drehen, berühren Sie **Zuschneiden** und ziehen Sie das Winkelrad in die gewünschte Ausrichtung.

Um das Foto um 90 Grad zu drehen, berühren Sie . Um das Foto zu spiegeln, berühren Sie .

- Filtereffekt hinzufügen: Berühren Sie **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
- Fotoeffekte anpassen: Berühren Sie **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Aspekte des Fotos anzupassen.
- Sonstige: Sie können das Foto auf andere Weise bearbeiten, z. B. durch Hinzufügen eines Farbtupfers, einer Unschärfe, einer Kritzelei oder einer Beschriftung.


**2** Berühren Sie  oder **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

#### Hinzufügen von Check-in-Informationen zu Bildern


**1** Tippen Sie in der Galerie auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie dann auf  > **Einchecken**, um die Oberfläche zum Bearbeiten der Check-in-Informationen aufzurufen.

**2** Wählen Sie die Check-in-Informationen aus, die Sie hinzufügen möchten.


**3** Ziehen Sie die ausgewählten Check-in-Informationen an die gewünschte Position.

- 4 Tippen Sie auf , um die aktuelle Änderung zu speichern. Tippen Sie auf **Speichern**, um das Bild zu speichern.

### Verpixeln von Fotos


- 1 Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Mosaik**.
- 2 Wählen Sie einen Mosaikstil und eine Mosaikgröße aus, um Teile des Fotos abzudecken.
- 3 Um das Mosaik zu entfernen, berühren Sie **Radierer** und wischen Sie es vom Foto weg.
- 4 Berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

### Fotos umbenennen

- 1 Tippen Sie in der Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

### Unschärfeeffekte auf Fotos bearbeiten





Nachdem Sie mit der Rückkamera im **Porträt**-Modus oder im **Blende**-Modus Fotos aufgenommen haben, können Sie die Fokus- und Unschärfeeffekte der Fotos nachbearbeiten.

- 1 Öffnen Sie **Galerie**, tippen Sie auf das Foto, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie dann auf , um in den Unschärfe-Anpassungsmodus zu wechseln.
- 2 Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Foto, um den Fokuspunkt zurückzusetzen. Ziehen Sie den Slider unten, um den Wert der virtuellen Blende anzupassen.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, um das Foto zu speichern.

### Magische Farbe – Bildbearbeitung

Magische Farbe erkennt Zielfarben auf intelligente Weise und repliziert sie rasch auf Ihre nachbearbeiteten Bilder, sodass Sie mit einem Fingertipp eine ähnliche Atmosphäre entstehen lassen können.

#### • So verwenden Sie Magische Farbe:

- 1 Tippen Sie in der Galerie auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten, tippen Sie dann auf  > **KI-Farbe** und wählen Sie **Magische Farbe** aus.
- 2 Wählen Sie nach Bedarf eine Vorlage zur Farbanpassung aus oder tippen Sie auf , um das Bild auszuwählen, dessen Farbe Sie übernehmen möchten, tippen Sie auf , um ein Bild zu importieren, und tippen Sie auf , um das Bild als Vorlage zur Farbanpassung zu speichern.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, um **Als neu speichern** oder **Original ersetzen** auszuwählen.

## • Magische Farbe – Vorlagenverwaltung:

- **Vorlage hinzufügen:** Halten Sie ein beliebiges Bild gedrückt und ziehen Sie es zu Magische Farbe im Magic Portal, um das Bild automatisch als Vorlage zur Farbanpassung zu speichern.
  - **Vorlage löschen:** Halten Sie eine benutzerdefinierte Vorlage zur Farbanpassung gedrückt, um sie zu löschen.
  - **Vorlage umbenennen:** Tippen Sie auf den Namen der benutzerdefinierten Vorlage zur Farbanpassung, um sie umzubenennen.
- i** • Sie können bis zu 50 benutzerdefinierte Vorlagen zur Farbanpassung hinzufügen.
- Kamera und Galerie teilen sich Vorlagen zur Farbanpassung, und Vorgänge an Vorlagen zur Farbanpassung in beiden werden synchronisiert.
  - Stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist.

## Collage erstellen

Mit **Collage** können Sie schnell mehrere Bilder aus der Galerie zu einem einzigen zusammenfügen, um es zu teilen.

**1** Sie können auf folgende Weise auf die Collage zugreifen.

- Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen**, tippen Sie auf **Collage**, wählen Sie mehrere Bilder aus und tippen Sie auf **Erstellen**.
- Drücken Sie auf der Seite **Fotos** oder **Alben** lange, um Bilder auszuwählen. Tippen Sie auf **Erstellen > Collage**.

**2** Wählen Sie eine Vorlage aus. Sie haben folgende Möglichkeiten:


- Position des Bildes anpassen: Drücken Sie lange auf das anzupassende Bild und ziehen Sie es zum Verschieben an die gewünschte Stelle.
- Anzeige des Bildes anpassen: Tippen Sie auf das Bild, das Sie anpassen möchten, und ziehen Sie das Bild oder vergrößern/verkleinern Sie es mit zwei Fingern, um den Anzeigeteil des Bildes anzupassen.
- Bild drehen: Tippen Sie auf das Bild und dann auf **Drehen** oder **Spiegel**, um es zu drehen oder zu spiegeln.
- Ränder hinzufügen oder entfernen: Standardmäßig zeigt eine Collage Ränder zwischen und rund um die Außenkanten der Bilder an. Wenn Sie keine Ränder benötigen, tippen Sie zum Entfernen auf **Rahmen**.

**3** Tippen Sie zum Speichern auf **Speichern**.

Sie können die Collagen in **Alben > Collagen** anzeigen.

## KI-Radierer



**1** Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und wählen Sie ein Bild aus, das Sie bearbeiten möchten.

- 2** Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren** > **KI-Radierer**. Sie können je nach Bedarf eine der folgenden Löschmethoden wählen:
- **Zum Löschen einkreisen:** Zeichnen Sie um das zu löschende Objekt Kreise oder zeichnen Sie Linien darauf. Das Telefon löscht die ausgewählten Teile automatisch.
  - **Pinsel zum Löschen:** Wählen Sie die Dicke des Radiererstifts und wenden Sie ihn auf das zu löschende Objekt an. Für einen besseren Effekt muss die Anwendung in einem Durchgang erfolgen, wenn das gesamte Objekt gelöscht werden soll.
  - **Passanten löschen:** Identifizieren Sie Passanten ganz einfach und entfernen Sie sie mit nur einem Antippen.
  - **Spiegelung entfernen:** Sie können reflektierende Teile automatisch erkennen und entfernen.
- 3** Tippen Sie auf **Speichern**, um das Bild zu speichern.

## KI-Erweiterung

### Bildbearbeitung durch KI-Erweiterung


Mithilfe der multiproportionalen freien Bildübermalung mittels KI können Kompositionsfehler wie nicht genügend Platz auf Porträtfotos, kurze Zeichen und unklare Ebenen ausgeglichen werden. Außerdem können fehlende Gebäude und Hintergründe intelligent ausgefüllt, das Bild geneigt, das Bildverhältnis geändert werden usw. Es gibt mehrere Optionen, um den Bildinhalt zu erweitern und die Komposition einfach zu verschönern.

- 1** Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** und wählen Sie das Foto aus, das Sie optimieren möchten.
- 2** Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren**.
- 3** Tippen Sie auf **KI-Erweiterung**, um den erzeugten Effekt anzuzeigen.
- 4** Tippen Sie auf **Erweiterung starten**, um den erzeugten Effekt anzuzeigen.
- 5** Tippen Sie auf , um die aktuelle Bearbeitung zu speichern.

### KI-Ausschnitt


Wenn Sie den Hauptinhalt eines Bildes (z. B. Personen, Tiere oder Stillleben) ausschneiden müssen, können Sie die Funktion KI-Ausschnitt verwenden, mit der Sie den Hauptinhalt des Bildes schnell speichern und teilen können.

- 1** Wählen Sie in der Galerie das Bild aus, das Sie ausschneiden möchten. Drücken Sie lange auf das Hauptmotiv des Bildes. Das System scannt automatisch, erkennt das Motiv und extrahiert es aus dem Hintergrund.
- 2** Sobald der Scan abgeschlossen ist, lassen Sie Ihren Finger los:
  - Tippen Sie auf **Teilen**, um den Ausschnitt über **Honor Share** mit anderen zu teilen.

- Tippen Sie auf **Speichern**, um den Ausschnitt im Album **Meine Alben** > **Ausschnitte** zu speichern.
-  Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.
  - Um die Ränder des extrahierten Motivs genauer und klarer darzustellen, empfiehlt es sich, Bilder zu verwenden, bei denen das Motiv und der Hintergrund einen deutlichen Farbkontrast aufweisen. Es kann nur das Hauptmotiv des Bildes ausgeschnitten werden. Durch Gedrückthalten von nicht zum Motiv gehörenden Bereichen wird der KI-Ausschnitt nicht ausgelöst.



## KI-Hochskalieren verwenden, um die Bildschärfe zu verbessern

Identifizieren Sie auf intelligente Weise unscharfe Bereiche in Fotos, stellen Sie Bilder mit einem Antippen in HD-Qualität wieder her, sorgen Sie für authentisches Detail-Rendern und verbessern Sie Bilder mit niedriger Auflösung ganz einfach.

- 1 Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** und wählen Sie ein zu bearbeitendes Bild aus.
- 2 Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren** > **KI-Hochskalieren**, um den erzeugten Effekt anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, um das Bild zu speichern.

## KI-basiertes Entfernen von Kleidungsfalten mit nur einem Antippen



Beim Aufnehmen von Porträts können Falten in der Kleidung die ästhetische Qualität des Fotos beeinträchtigen. Die KI-Funktion zum Entfernen von Falten mit nur einem Antippen kann Falten in Fotos automatisch erkennen und beseitigen, sodass die Glätte der Kleidung mühelos wiederhergestellt wird und sauberere, ordentlichere endgültige Bilder entstehen.

- 1 Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** und wählen Sie das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Falten entfernen**, um die faltigen Bereiche automatisch zu erkennen und zu entfernen.
- 4 Tippen Sie auf  > **Speichern**, um das Bild zu speichern.

## KI-basierte Spiegelungsentfernung mit nur einem Antippen


Beim Fotografieren von Landschaften vor dem Fenster oder beim Aufnehmen von Exponaten, Personen oder Tieren durch Glas können Spiegelungen die endgültige Bildqualität beeinträchtigen. Das KI-basierte Entfernen von Spiegelung erkennt und entfernt automatisch den reflektierenden Teil im Foto, stellt mühelos klare Bilder wieder her und stellt fehlerhafte Aufnahmen wieder her.

- 1 Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** und wählen Sie ein zu bearbeitendes Bild aus.

- 2 Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren** > **KI-Radierer**.
- 3 Tippen Sie auf **Spiegelung entfernen**, um den reflektierenden Teil automatisch zu erkennen und zu entfernen.
- 4 Tippen Sie auf  > **Speichern**, um das Bild zu speichern.

## Collage aus Bewegungsfotos

Sie können Bewegungsfotos von Reisen, Straßenfotos oder aus dem Alltag anschaulich im Collageformat präsentieren und so Ihre Arbeit lebendiger und in Kinoqualität gestalten.

- 1 Sie können auf folgende Weise auf die Funktion Collage zugreifen:
  - Gehen Sie zu **Galerie** > **Erstellen** > **Collage** und wählen Sie mehrere Bewegungsfotos aus.
  - Halten Sie die Registerkarte **Fotos** oder **Alben** gedrückt, um die Bewegungsfotos auszuwählen, die Sie zusammenfügen möchten, und tippen Sie dann auf **Erstellen** > **Collage**.
- 2 Tippen Sie auf **Erstellen**, wählen Sie Ihre gewünschten **Vorlagen**, **Rahmen**, **Text** und **Filter** aus oder wählen Sie **Video schneiden** aus, um die Bewegungsfotos zu bearbeiten.
- 3 Tippen Sie auf **Vorschau wiedergeben**, um den Effekt anzuzeigen. Tippen Sie abschließend auf **Speichern**.
  -  Auf dem Collage-Bildschirm können Sie auf **2K** tippen und dann das **Format** der Collage im Dropdown-Menü auswählen und die **Auflösung** und **FPS** einstellen.

## Bild zu Video

Sie können ein einzelnes statisches Bild in ein Bewegungsfoto oder Video konvertieren. Mit nur wenigen Fingertipps können Sie Ihr Foto bewegen, eingefrorene Erinnerungen wiederbeleben und ihnen mehr Lebendigkeit verleihen.




- 1 Gehen Sie zu **Galerie** > **Erstellen** > **Bild zu Video** und tippen Sie auf **Bild hinzufügen**, um ein Foto auszuwählen.
- 2 Nachdem Sie den entsprechenden Rahmen ausgewählt haben, tippen Sie auf **Generieren**.
- 3 Zeigen Sie eine Vorschau des erstellten Videoeffekts an, wählen Sie  als Exportformat aus und tippen Sie auf **Exportieren**.

## Porträt Pro

### KI Porträt Pro verwenden

Mit KI-Porträt Pro können Sie mehrere ähnliche Gesichtsfotos aus derselben Szene intelligent identifizieren und analysieren, automatisch den besten Gesichtsausdruck aus benachbarten Fotos auswählen und geschlossene Augen mit nur einem Klick korrigieren.


Außerdem werden dadurch die Gesichtsdetails hervorgehoben, sodass das perfekte Gruppenfoto entsteht.

- 1** Gehen Sie zu **Galerie > Alben**, wählen Sie das Foto aus, das Sie reparieren möchten, und tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren**.
  - 2** Tippen Sie auf **Gesichtsabstimmung**. Sie können eine der folgenden Aktionen ausführen oder die Schritte der Reihe nach befolgen:
    - Tippen Sie auf **Augen öffnen**, geschlossene Augen in Porträts werden automatisch geöffnet.
  - 3** Tippen Sie auf , um die aktuelle Bearbeitung zu speichern.
-  • Wenn keine Fotos mit offenen Augen von ähnlichen Gesichtern neben dem aktuellen Foto verfügbar sind, kann die Wiederherstellung der Augenöffnung nicht angewendet werden.
- Sowohl lokal aufgenommene als auch importierte oder heruntergeladene Fotos desselben Szenarios unterstützen die Verschmelzungsberechnung mehrerer Bilder.
  - Die Gesichtsverbesserungsfunktion ist nicht auf mehrere Bilder derselben Szene angewiesen.

## Bearbeiten von Videos

### Bilder und Videos auswählen, um einen Kurzfilm zu erstellen

In der Galerie können Sie Ihre Lieblingsbilder und -videos auswählen, mithilfe verschiedener Vorlagen einen Kurzfilm erstellen und diesen mit Effekten wie Filtern, Übergängen und Text verbessern.


-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.
  - Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- 1** Gehen Sie zu **Galerie**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten, um auf die Videoerstellung zuzugreifen:
    - Gehen Sie zu **Erstellen > Erstellen von Videos**, wählen Sie die Bilder oder Videos aus und tippen Sie auf **Erstellen**.
  - 2** Ihr Telefon erstellt einen Kurzfilm und Sie können Folgendes tun:
    - Eine Videovorlage wählen: Tippen Sie auf **Vorlage**, um aus einer Vielzahl von Designvorlagen auszuwählen.
    - Einen Clip bearbeiten: Um ein Video zuzuschneiden oder die Dauer eines Bildes zu ändern, tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie auf die Vorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten des Clips.

- Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter**, um Klassik, Essen, Landschaft und andere Filtereffekte auszuwählen. Ziehen Sie den Slider nach links und rechts, um die Stärke des Filters anzupassen. Sie können auch auf Anpassen tippen, um die Helligkeit, den Kontrast und mehr anzupassen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um vorinstallierte Hintergrundmusik oder lokale Musik hinzuzufügen. Oder tippen Sie auf **Audio extrahieren**, um das Audio aus einem Video zu extrahieren und an Ihren Clip anzuhängen.

Nachdem Sie die Hintergrundmusik hinzugefügt haben, können Sie zu **Bearbeiten** wechseln und auf **Lautstärke** tippen, um die Lautstärke des Originaltons oder der Hintergrundmusik anzupassen. Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um der Hintergrundmusik einen Fade-Effekt hinzuzufügen.


Um die Hintergrundmusik zu kürzen, fügen Sie vor und nach dem gewünschten Teil **Schneiden** hinzu. Halten Sie den Musikclip in der Vorschauleiste gedrückt und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position oder tippen Sie auf **Löschen**.

- Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text** > **Text hinzufügen**, um Text im Video hinzuzufügen. Nach der Texteingabe in das Textfeld können Sie unten Vorlagen, Stile oder stilisierten Text auswählen, um das Hinzufügen abzuschließen. Tippen Sie dann auf die Textvorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten, um die Textdauer anzupassen.
- Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video Effekte hinzuzufügen.
- Bildgröße anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen.
- Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um einen Hintergrund in einer Volltonfarbe oder in anderen Stilen hinzuzufügen. Oder ziehen Sie den Slider auf der Registerkarte **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen, um ein Bild aus dem Album als Hintergrund auszuwählen.
- Werte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Werte wie Videohelligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe und mehr anzupassen.

**3** Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen. Tippen Sie auf **Cover festlegen**, um ein Cover festzulegen. Sie können ggf. auch die Auflösung und Bildrate auswählen. Tippen Sie dann auf **Exportieren**, um Ihr Video zu exportieren.


 Für den vollständigen Zugriff auf einige Materialien ist eine VIP-Mitgliedschaft erforderlich.

## Bearbeiten von Videos

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf das Video, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um den Videobearbeitungsbildschirm anzuzeigen. Dort können Sie Folgendes tun:
  - Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage** und wählen Sie ein vorinstalliertes Design aus.
  - Clips bearbeiten: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie dann auf die Zeitleiste und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um das Video auf die gewünschte Länge zu kürzen.
  - Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie einen Filtereffekt aus. Verschieben Sie den Slider, um den Filtereffekt anzupassen.
  - Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um aus vorinstallierter Hintergrundmusik oder Ihrer lokal gespeicherten Musik auszuwählen. Sie können auch auf **Audio extrahieren** tippen, um das Audio aus einem Video zu extrahieren und an Ihren Clip anzuhängen.  
Nachdem die Hintergrundmusik in **Bearbeiten** hinzugefügt wurde, können Sie auf **Lautstärke** tippen, um die Lautstärke des Originaltons oder der Hintergrundmusik anzupassen. Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um die hinzugefügte Hintergrundmusik ein- oder auszublenden.  
Um ein Stück Hintergrundmusik aufzunehmen oder zu löschen, fügen Sie **Schneiden** vor und nach der aufzunehmenden Musik ein und wählen Sie das Stück aus, drücken Sie lange auf die Vorschauleiste, um es an die gewünschte Position zu ziehen, oder tippen Sie auf **Löschen**.
  - Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text > Text hinzufügen**, um dem Video Text hinzuzufügen. Nach der Texteingabe in das Textfeld können Sie unten Vorlagen, Stile oder stilisierten Text auswählen, um die Bearbeitung abzuschließen. Tippen Sie dann auf die Textvorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten, um die Textdauer anzupassen.
  - Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video Effekte hinzuzufügen.
  - Bild-im-Bild hinzufügen: Tippen Sie auf **Bild-im-Bild**, um die gewünschten Materialien hinzuzufügen. Nach die Materialien erfolgreich hinzugefügt wurden, werden sie im kurzen Video als Bild-im-Bild angezeigt.
  - Bildgröße anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen.
  - Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um einen Hintergrund in einer Volltonfarbe oder in anderen Stilen hinzuzufügen. Oder ziehen Sie den Slider auf der Seite **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen, um ein Bild aus dem Album als Hintergrund auszuwählen.




- Werte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Werte wie Videohelligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe usw. anzupassen.


- 3** Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen, und auf **Exportieren**, um das Video zu speichern.  
Beim Speichern des Videos können Sie die Videoauflösung nach Bedarf festlegen.

## Filme auf Tastendruck

Nachdem Sie Bilder und Videos ausgewählt haben, kann Instant Movie diese mit der Vorlage zu einem einfach zu teilenden Kurzvideo zusammenfassen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.



- 1** Sie können die Funktion mit den folgenden Methoden nutzen:
- Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen**, tippen Sie auf **Instant Movie** und wählen Sie Bilder und Videos aus.
  - Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen > Schnitt** und tippen Sie auf **Instant Movie**, um Bilder und Videos auszuwählen.
  - Wechseln Sie zu **Galerie > Alben**, drücken Sie lange auf ein Bild oder Video, um den Mehrfachauswahlmodus in einem Album aufzurufen, wählen Sie mehrere Videos oder Bilder aus und tippen Sie auf das **Instant Movie**, das geöffnet wird.
- 2** Ihr Telefon oder kann automatisch kurze Videos erstellen und Sie haben folgende Möglichkeiten:
- >
- Vorlage ändern: Tippen Sie auf **Vorlagen**, um aus einer Vielzahl von Designvorlagen auszuwählen.
  - Musik ändern: Tippen Sie auf **Musik**, um aus verschiedenster Hintergrundmusik auszuwählen.
  - Clips anpassen: Tippen Sie auf **Snippets**, um Clips für das kurze Video auszuwählen oder zu ändern oder um deren Reihenfolge anzupassen.
  - Weitere Bearbeitungen vornehmen: Tippen Sie auf , um weitere Bearbeitungen mit Honor Clip vorzunehmen, und tippen Sie dann, um zu exportieren oder als Entwurf zu speichern.
- 3** Nach der Bearbeitung können Sie auf  tippen, um zu speichern, oder auf , um es mühelos zu teilen.

 Auf einige Materialien kann nur von VIPs zugegriffen werden.

## Anzeigen von Bildern und Videos


## Erinnerungen

Wenn Sie an Feiertagen, bei Geburtstagen und auf Partys viele Fotos und Videos aufnehmen, erstellt die Galerie automatisch Alben **Erinnerungen** aus Ihren besten Fotos und Videos basierend auf Zeit-, Orts- und Design-Informationen.

- Telefon generieren Vlogs basierend auf Zeit und Ort von Fotos und Videos. Gehen Sie vor der Aufnahme zu **Kamera** >  >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**.
- Wenn Telefon auf dem **Erinnerungen** ist, während es bei ausgeschaltetem Bildschirm aufgeladen wird und mit dem WLAN verbunden ist und der Akkustand außerdem am frühen Morgen über 50 % oder während des Tages über 90 % liegt, analysiert das System automatisch Fotos und erstellt ein Album **Erinnerungen**. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

## Erinnerungen des Protagonisten erstellen

**1** Sie können mit den folgenden Methoden Erinnerungen des Protagonisten aktivieren:

- Gehen Sie zu **Galerie** > **Erinnerungen**. Tippen Sie auf , wählen Sie eine Gruppe von Fotos von Personen aus und tippen Sie anschließend auf **Erinnerungen generieren**.
- Wechseln Sie zu **Galerie**, wählen Sie ein Foto einer Person aus und streichen Sie nach oben, tippen Sie dann auf **Erinnerungen generieren**.

**2** Mit dem erzeugten Erinnerungsclip des Protagonisten können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf , um Videos zu bearbeiten, Filter, Musik, Text, Sticker und mehr hinzuzufügen, und tippen Sie dann auf **Exportieren**. Bearbeitete Videos werden in **Galerie** > **Alben** > **VideoEditor** gespeichert.
- Tippen Sie auf , wählen Sie **Video exportieren** aus und sehen Sie sich das exportierte Video in **Galerie** > **Alben** > **VideoEditor** an.
- Tippen Sie auf , um Videos zu teilen.
- Oder erstellen Sie direkt Alben, indem Sie Vorlagen, Musik und Filter hinzufügen.

## Highlights-Albumcover ändern


**1** Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.

**2** Gehen Sie zu  > **Benutzerdefiniertes Cover**, wählen Sie ein Foto aus und tippen Sie dann auf .


## Highlights-Videos teilen

Sie können Highlights-Videos als Fotos oder Videos teilen.

## Highlights-Videos als Videos teilen




- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > VideoEditor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.
- 2 Halten Sie das zu teilende Video gedrückt und tippen Sie dann auf  .

## Highlights-Videos als Fotos teilen


Tippen Sie auf das Highlights-Album, das Sie teilen möchten, und gehen Sie dann zu  > **Collage speichern**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das erstellte Foto zu teilen.

Sie können das Foto auch unter **Galerie > Alben > Collagen** teilen, wo die für Highlights-Videos erstellten Fotos standardmäßig gespeichert werden.


## Fotos und Videos zu Highlights-Alben hinzufügen oder daraus entfernen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Fotos oder Videos hinzufügen: Tippen Sie auf  , wählen Sie die hinzuzufügenden Elemente aus und tippen Sie dann auf  .
  - Fotos oder Videos entfernen: Halten Sie die zu entfernenden Fotos oder Videos gedrückt, tippen Sie auf  und dann auf **Entfernen**.

## Highlights-Alben umbenennen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.

## Highlights-Alben löschen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Löschen** und tippen Sie auf **Löschen**.

## Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen.

## Nach Aufnahmezeit anzeigen

Öffnen Sie **Galerie**. Ziehen Sie die Finger auf der Registerkarte **Fotos** auf dem Bildschirm zusammen, um zur Monatsansicht zu wechseln, und auseinander, um zur Tagesansicht zu wechseln.

Sie können auch den Trackball am Rand ziehen, um die Zeit anzuzeigen.

## Nach Album anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.


Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

## Nach Kategorie anzeigen

Die Galerie sortiert Fotos intelligent nach Kategorien, wodurch Sie große Alben schnell nach Kategorie durchsehen können.

Tippen Sie auf ein Kategorie-Album auf der Registerkarte **Alben** > **KI-Alben** (wie Essen, Porträt oder Landschaft), um die Fotos in diesem Album anzuzeigen.


## Details über Fotos und Videos anzeigen

- 1 Tippen Sie in Galerie auf ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.
- 2 Tippen Sie im Vollbildmodus auf , um Details zum Foto oder Video anzuzeigen, wie z. B. Speicherpfad, Auflösung und Größe.




## Alben ordnen

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.


## Alben hinzufügen


- 1 Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben**.
- 2 Tippen Sie auf , benennen Sie das Album und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und verschieben oder kopieren Sie sie dann in das Album.

## Benutzerdefiniertes Album-Cover


- 1 Wechseln Sie zu **Galerie** > **Alben**.
  - 2 Wechseln Sie zu dem Album, dessen Cover Sie anpassen möchten, und tippen Sie auf  > **Benutzerdefiniertes Cover**.
  - 3 Wählen Sie das Bild aus, das Sie als Cover festlegen möchten.
-  Zum Wiederherstellen des Standard-Covers wechseln Sie zu diesem Album und tippen Sie auf  > **Standard-Cover**.

## Alben sortieren

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben** >  und tippen Sie auf **Alben sortieren**.

- 2** Ziehen Sie  neben ein Album an der gewünschten Position. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Alben auf die Standardreihenfolge zurückzusetzen.

### Fotos in einem Album sortieren

- 1** Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf ein beliebiges Album.
- 2** Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Albums und wählen Sie dann „Sortiert nach“ **Zeitpunkt der Erstellung**, **Zeitpunkt der Hinzufügung** oder **Name**.


### Ausblenden von Alben

Wenn Sie private Bilder und Videos haben, die nicht im Album angezeigt werden sollen, können Sie diese ausblenden.


Tippen Sie in der Registerkarte **Alben**, um ein bestimmtes Album zu öffnen, halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos gedrückt, die Sie ausblenden möchten, und tippen Sie

dann auf  > **Ausblenden** > **OK**.



Die ausgewählten Bilder und Videos werden ausgeblendet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie in der Registerkarte **Alben** auf  > **Versteckte Elemente**, um die ausgeblendeten Bilder oder Videos anzuzeigen.
- Halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos im **Versteckte Elemente** gedrückt und tippen Sie dann auf **Einblenden**.

Wenn Sie das Ausblenden rückgängig machen, werden die ausgeblendeten Bilder und Video wieder in ihren ursprünglichen Alben angezeigt.


-  • Für den Zugriff auf **Versteckte Elemente** müssen Sie das richtige Passwort eingeben (das mit dem Entsperrpasswort identisch ist). Nach dem Entsperren können Sie die verborgenen Inhalte anzeigen.
- Die Bilder und Videos in freigegebenen Alben können nicht ausgeblendet werden. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

### Fotos und Videos verschieben


- 1** Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.
- 2** Tippen Sie auf  > **Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.
- 3** Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.
-  Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos. Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

## Bilder und Videos verschieben

• Methode 1:


- 1 Öffnen Sie ein Album, indem Sie darauf tippen. Halten Sie die Bilder und Videos gedrückt, die Sie verschieben möchten.
- 2 Tippen Sie auf  > **Verschieben** und wählen Sie dann das Zielalbum aus.
- 3 Nach dem Verschieben werden die Elemente nicht mehr im Originalalbum angezeigt.

• Methode 2:

- 1 Klappen Sie Ihr Telefon auf und wechseln Sie zur Galerie.
  - 2 Öffnen Sie ein Album, indem Sie darauf tippen. Halten Sie die Bilder und Videos gedrückt, die Sie verschieben möchten, und wählen Sie dann das Zielalbum aus.
  - 3 Nach dem Verschieben werden die Elemente nicht mehr im Originalalbum angezeigt.
-  • Alle Elemente in Ihrer Galerie werden in den Alben **Alle Fotos** und **Videos** angezeigt.
  - Das Verschieben von Elementen zwischen Alben hat keine Auswirkungen auf ihre Anzeige in diesen Hauptalben.

## Fotos und Videos löschen

Halten Sie die zu löschenden Elemente gedrückt und navigieren Sie dann zu **Löschen** > **Löschen**.




-  Einige voreingestellte Alben, wie z. B. die Alben **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**, können nicht gelöscht werden.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.


Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im Album **Zuletzt gelöscht** gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu **Löschen** > **Dauerhaft löschen**.

## Alben blockieren

Blockiere App-Alben von Drittanbietern, um zu verhindern, dass sie in der Galerie angezeigt werden.


- 1 Tippe in der Liste **Sonstige** auf das Album, das du blockieren möchtest.
  - 2 Wenn oben  angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Album blockiert werden kann.  
Gehe zu  > **Sperren**.  
Blockierte Alben können nur in **Dateien** angesehen werden.
  - 3 Öffne zum Aufheben der Blockierung eines Albums **Sonstige**, tippe auf **Gesperrte Alben anzeigen** und anschließend auf **Sperrung aufheben** neben dem Album.
-  Nur manche Alben in **Sonstige** können blockiert werden.

## Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.



## Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.


## Bilder und Videos teilen

Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**. Sie können Bilder und Videos auf die folgenden Arten teilen:

- Ein einzelnes Bild oder Video teilen: Tippen Sie auf ein Bild oder Video und anschließend auf , um es zu teilen.
- Mehrere Bilder oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album ein Bild oder Video gedrückt, um in den Mehrfachauswahl-Modus zu wechseln, wählen Sie mehrere Bilder und Videos aus und tippen Sie zum Teilen auf .

## Sichere Fotofreigabe

Mit der Funktion Sichere Fotofreigabe können Sie Informationen wie den Aufnahmeort und die Aufnahmedaten entfernen, um zu verhindern, dass Ihre Privatsphäre bei der Freigabe verletzt wird.

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2 Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus und tippen Sie auf .
- 3 Überprüfen Sie die Nachricht oben links auf dem Freigabebildschirm. Wenn der Schutz der Privatsphäre nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Datenschutz-Optionen**. Daraufhin wird das Fenster **Datenschutz-Optionen** angezeigt. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um diese Funktion zu aktivieren und Fotos sicher zu teilen.


## Galerie-Karte auf dem Startbildschirm

Verschönern Sie Ihren Startbildschirm durch das benutzerdefinierte Anzeigen von Fotos über die Galerie-Karte.

### Galerie-Karte hinzufügen:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie die Karte **Galerie**

aus. Streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

- Streichen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Symbol für **Galerie** nach oben und tippen Sie auf , um Startbildschirmkarten hinzuzufügen.
- Halten Sie **Galerie** auf dem Startbildschirm gedrückt, wählen Sie die **Galerie**-Karten aus, streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.


**Galerie-Karte bearbeiten:** Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Karte bearbeiten** und wählen Sie den Anzeigeinhalt der Galerie-Karte aus.

- **Automatische Auswahl:** Zeigt Highlight-Fotos an, die vom Telefon aus den Alben ausgewählt wurden.
- **Album auswählen:** Zeigt alle Fotos eines angegebenen Albums an.
- **Bild auswählen:** Zeigt ein angegebenes Foto an.

**Galerie-Karte entfernen:** Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Entfernen** und entfernen Sie nicht gewünschte Karten.


## Superdynamische, lebendige Anzeige

HDR-Bilder zeichnen sich durch einen größeren Helligkeitsbereich, einen besseren Farbkontrast und lebendigere Licht- und Schatteneffekte aus und sorgen so für ein noch intensiveres Seherlebnis.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera**, um HDR-Fotos in Szenen mit starkem Hell-Dunkel-Kontrast aufzunehmen, wie z. B. Nachtszenen, einen glühenden Sonnenuntergang oder Schatten bei Sonnenschein.
- 2 Stellen Sie sicher, dass **Galerie** >  > **Einstellungen** > **HDR-Anzeige** eingeschaltet ist.
- 3 Navigieren Sie zu **Galerie**, um Ihre Fotos zu überprüfen.


## Vergleich mehrerer Bilder

Mehrere ähnliche Bilder auf demselben Bildschirm anzeigen und dabei die Möglichkeit nutzen, synchron hineinzuzoomen. Feine Unterschiede werden so auf einen Blick deutlich. Das ermöglicht einfaches Vergleichen und die effiziente Bildauswahl.


- 1 Dazu **Galerie** aufrufen und die zu vergleichenden Bilder durch langes Drücken auswählen.
- 2 Dann **Vergleichen** antippen und die ausgewählten Bilder werden gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt. Dann gibt es folgende Möglichkeiten:
  - **Mehrere Bilder synchron verschieben und zoomen:** Die Funktion Synchronzoom ist voreingestellt aktiviert. Wenn ein Bild gezoomt wird, ändern sich synchron die Vergleichsbilder. Um nur ein Einzelbild anzupassen,  antippen, um die Synchronisierung zu deaktivieren. Nach der Anpassung kann die


Synchronisierungsfunktion wieder aktiviert werden, um mehrere Bilder synchron zu vergleichen.

- **Vergleichsbilder ändern:** Um den Vergleich abubrechen, in der Vergleichsliste unten auf dem Bildschirm die ausgewählten Bilder antippen. Um ein nicht ausgewähltes Bild der Vergleichsliste hinzuzufügen, dieses Bild antippen.

 Es können maximal 4 Bilder gleichzeitig verglichen werden.

- **Favoritenbilder:** Unter dem als Favorit zu markierenden Bild  antippen.

- **Bilder löschen:** Unter dem zu löschenden Bild  antippen.


- **Vergleichsbilder hinzufügen:** In der Vergleichsliste unten auf dem Bildschirm  antippen. Dann Bilder auswählen oder abwählen und **Hinzufügen** antippen.

## Bereinigungsvorschläge

Die clevere Bereinigungsfunktion identifiziert automatisch redundante Bilder und Videos in der Galerie und löscht sie, um Speicherplatz freizugeben und die Ressourcennutzung zu verbessern.

### Duplizierte Bilder bereinigen

**1** Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
- Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **Bereinigungsvorschläge** aus.


**2** Tippen Sie auf **Doppelte Bilder** und wählen Sie die Bilder aus, die Sie löschen möchten.

-  Aktivieren Sie die Funktion **Nur einen Artikel behalten**, um schnell duplizierte Bilder auszuwählen.


**3** Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

### Unschärfe Bilder bereinigen

**1** Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:




- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
- Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **Bereinigungsvorschläge** aus.

**2** Tippen Sie auf **Unschärfe Bilder** und wählen Sie das Bild aus, das Sie löschen möchten.



-  Aktivieren Sie die Funktion **Alle wählen**, um schnell unscharfe Bilder auszuwählen.

**3** Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.



## Ähnliche Bilder bereinigen

- 1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:
  - Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
  - Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  > **Bereinigungsvorschläge** aus.
- 2 Tippen Sie auf **Ähnliche Bilder**, um das Bild auszuwählen, das Sie löschen möchten.
  -  Aktivieren Sie die Funktion **Nur das beste Bild behalten**, um schnell ähnliche Bilder auszuwählen.
  - Wählen Sie 2 bis 30 Bilder aus und tippen Sie auf das Symbol , um schnell die ähnlichen Bilder zu vergleichen.
- 3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

## KI-Hochskalieren-Bilder bereinigen



- 1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:
  - Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
  - Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  > **Bereinigungsvorschläge** aus.
- 2 Tippen Sie auf **KI-optimierte Bilder**, um die Bilder auszuwählen, die Sie löschen möchten.
  -  Aktivieren Sie die **Behalten Sie KI-optimierte Bilder** Funktion, um schnell die Bilder auszuwählen, die Sie löschen möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

## Screenshots bereinigen



- 1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:
  - Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
  - Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  > **Bereinigungsvorschläge** aus.
- 2 Tippen Sie auf **Screenshots**, um die Bilder auszuwählen, die Sie löschen möchten.
  -  Aktivieren Sie die **Alle wählen** Funktion, um schnell die Bilder auszuwählen, die Sie löschen möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

## Duplizierte Videos bereinigen



- 1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
  - Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **Bereinigungsvorschläge** aus.
- 2** Tippen Sie auf **Doppelte Videos**, um die Videos auszuwählen, die Sie löschen möchten.
-  Aktivieren Sie die Funktion **Nur einen Artikel behalten**, um schnell duplizierte Videos auszuwählen.
- 3** Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

### Übergroße Videos bereinigen

- 1** Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:
- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
  - Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **Bereinigungsvorschläge** aus.
- 2** Tippen Sie auf **Übergroße Videos**, um die Videos auszuwählen, die Sie löschen möchten.
-  Aktivieren Sie die Funktion **Alle wählen**, um schnell übergroße Videos auszuwählen.
- 3** Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

### Bildschirmaufnahmen bereinigen

- 1** Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:
- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
  - Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **Bereinigungsvorschläge** aus.
- 2** Tippen Sie auf **Bildschirmaufnahmen**, um die Videos auszuwählen, die Sie löschen möchten.
-  Aktivieren Sie die **Alle wählen** Funktion, um schnell die Videos auszuwählen, die Sie löschen möchten.
- 3** Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.


### KI-Alben

Das Telefon oder erkennt Bilder in der Galerie während des Ladens bei ausgeschaltetem Bildschirm automatisch und gruppiert sie nach Kategorien wie Orten, Objekten (Landschaft, Essen usw.), um Ihnen beim Organisieren und Anzeigen zu helfen.


Wechseln Sie zu **Galerie > KI-Alben**, um Bilder nach Kategorie anzuzeigen.

Um ein Bild aus dem Album zu verschieben, drücken Sie lange, um das Bild im Album

auszuwählen, und tippen Sie auf .

 Einige Bilder können nicht aus dem Album entfernt werden.

## KI-Alben aktivieren oder deaktivieren


Gehen Sie zu **Alben** >  > **Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **KI-Alben** bei Bedarf.

## Personen-Alben anzeigen und festlegen

Sobald Sie eine ausreichende Anzahl von Fotos aufgenommen haben, erstellt die Galerie automatisch Personen-Alben von Einzelpersonen oder Gruppen, indem sie Gesichter auf Ihren Fotos identifiziert. Dies geschieht automatisch, wenn Ihr Gerät aufgeladen wird und der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Sie können diese Personen-Alben benennen und die Beziehung zwischen den Personen und Ihnen festlegen.

Gruppenfoto-Alben erfordern eine bestimmte Anzahl von Fotos, die 2 bis 10 Gesichter enthalten, die bereits in Personen-Alben benannt wurden.

- 1** Navigieren Sie zu **Galerie** > **KI-Alben** und rufen Sie die generierten Personen-Alben auf.
- 2** Tippen Sie auf ein Album, navigieren Sie zu  > **Bearbeiten** und legen Sie dann den Namen und die Beziehung (wie **Baby** oder **Mama**) fest.

Sobald Sie fertig sind, können Sie ein Personen-Album finden, indem Sie den Namen oder die Beziehung in der Suchleiste eingeben.

## Gruppenalbum

Für Fotos mit identischen Personen wird ein Gruppenalbum erstellt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- 1** Auf dem Foto sind 2 bis 10 Personen zu sehen.
- 2** Jede Person auf dem Foto wurde in einem persönlichen Album benannt.
- 3** Die Anzahl der Fotos derselben Personengruppe beträgt mehr als 5.

## In der Galerie nach Bildern suchen

Geben Sie Schlüsselwörter, z. B. die Zeit, den Ort und das Motiv, in der Suchleiste in der Galerie ein, um nach Bildern zu suchen.

- 1** Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben** und geben Sie die Schlüsselwörter, nach denen Sie suchen möchten, in das Suchfeld oben auf dem Bildschirm ein. Geben Sie Schlüsselwörter für das Bild ein (z. B. „Essen“, „Landschaft“, „Blumen“).
- 2** Die Galerie zeigt Ihnen dann zu den Schlüsselwörtern gehörende Bilder und schlägt verwandte Schlüsselwörter vor. Tippen Sie auf ein Schlüsselwort oder geben Sie weitere Schlüsselwörter ein, um eine präzisere Suche durchzuführen.


 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

# Nutzung von Smart Life

## Magischer Text

### Magischer Text

**Magischer Text** kann Text aus Bildern extrahieren, und Sie können ihn kopieren, ziehen oder antippen, um zugehörige Dienste zu erhalten.

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Sprache. Weitere Sprachen werden nach und nach mit der MagicOS Version veröffentlicht, bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand.


### Magischer Text aktivieren

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Honor AI** > **Magischer Text** und stellen Sie sicher, dass **Magischer Text** aktiviert ist.


### Text aus Bildern extrahieren


Sie können Text aus Bildern auf die folgenden beiden Arten extrahieren:

Tippen Sie auf das Symbol , um Text zu extrahieren:


- 1 Öffnen Sie das Bild und schalten Sie das Symbol  im Bild ein. Tippen Sie dann darauf **Magischer Text**.
- 2 Wenn der Text hervorgehoben ist, können Sie auf den unterstrichenen Text tippen, um die entsprechenden Services anzuzeigen und auszuwählen. Sie können zum Beispiel Verknüpfungsvorgänge ausführen, wie das Senden von Textnachrichten oder das Teilen mit anderen.
- 3 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.
- 4 Im geteilten Bildschirmmodus können Sie den markierten Text gedrückt halten und ihn an eine andere Stelle ziehen, zum Beispiel in Notizen und Chat-Felder.

Drücken Sie lange auf den Text auf dem Bild, um den Text zu extrahieren:

- 1 Öffnen Sie das Bild und das Symbol  wird im Bild angezeigt. Drücken Sie lange mit einem Finger auf den Textbereich.
- 2 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.
- 3 Im geteilten Bildschirmmodus können Sie den markierten Text gedrückt halten und ihn an eine andere Stelle ziehen, zum Beispiel in Notizen oder Chat-Felder.



-  Die Handschrifterkennung wird unterstützt. Die Extraktionsergebnisse können bei Bildern variieren.

## Screenshots mit Ihren Fingerknöcheln aufnehmen

- 1 Tippen Sie mit einem Fingerknöchel zweimalig auf den Bildschirm. Tippen Sie im Bearbeitungsbildschirm auf .
- 2 Wenn der Text hervorgehoben ist, können Sie auf den unterstrichenen Text tippen, um die entsprechenden Services anzuzeigen und auszuwählen. Sie können zum Beispiel Verknüpfungsvorgänge ausführen, wie das Senden von Textnachrichten oder das Teilen mit anderen.
- 3 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.





## Einfaches Extrahieren von Text

Mit Ihrem Telefon können Sie ganz einfach Text von einem Bildschirm, Straßenschild oder Papier extrahieren und auf damit verbundene Services zugreifen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**, richten Sie die Kamera auf den Text und warten Sie, bis  in der **rechten** unteren Ecke angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf , um den Text zu extrahieren.

## Scannen von Dokumenten mit der Kamera

Mit der Kamera können Sie Dokumente direkt scannen.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** >  und schalten Sie den Modus **KI-Kamera** ein.
- 2 Öffnen Sie **Kamera**, richten Sie es auf das Dokument, stellen Sie sicher, dass sich die ganze Seite innerhalb des Rahmens befindet, bis das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf , um **Dokument scannen** aufzurufen.
- 4 Tippen Sie zum Scannen auf .

## AI Privacy-Anruf

### AI Privacy-Anruf

Im Modus **AI-geschützter Anruf** können Sie Anrufe in einem Aufzug, Büro oder überfüllten Bus entgegennehmen und müssen keine Bedenken haben, dass Ihre Anrufe von anderen um Sie herum belauscht werden. So bleibt die Privatsphäre bei Ihren Anrufen geschützt.

- Wenn Sie einen **AI-geschützter Anruf** tätigen, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr Ohr so nah wie möglich an den **optimalen Hörbereich** zu halten. So erhalten Sie einen besser Höreffekt und schützen Ihre Privatsphäre beim Anruf.
- Wenn Sie bei einem Anruf die Freisprechfunktion aktivieren oder ein Headset nutzen, wird der **AI-geschützter Anruf** automatisch beendet.

## Honor Magic Portal

### Magic Portal

**Magic Portal**, versteht basierend auf kontextbezogener Intelligenz Ihre Absichten und empfiehlt Ihnen auf intelligente Weise die Services, die Sie benötigen. Indem Sie mit einem Fingergelenk einen Kreis um den Bildschirm ziehen, können Sie schnell auf Funktionen wie Preisvergleich, Suchen und Teilen, Unterhaltung, Lesezeichen, Drucken und mehr zugreifen. Sie können auch lange auf den Bildschirminhalt drücken und leicht zu den Rändern streichen, um Sofortzugang zu praktischen Services zu erhalten.

- Wenn sich Inhalte durch langes Drücken nicht ziehen lassen, können Sie stattdessen die Kreisgeste mit einem Fingergelenk versuchen.
- Die erforderliche Dauer für ein langes Drücken kann je nach App oder Oberfläche variieren. Gegebenenfalls muss die Druckdauer etwas erhöht werden (ca. 1-3 Sekunden), bis sich der Inhalt ziehen bzw. aktivieren lässt.
- Einige Apps oder Oberflächen schränken möglicherweise Aktionen wie Screenshots oder Ziehen ein und **Magic Portal** wird nicht unterstützt. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Erfahrung, um die Funktionalität im jeweiligen Fall zu bestätigen.

### Magic Portal aktivieren

Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Magic Portal** und aktivieren Sie den Schalter **Magic Portal**.

### Kreisen mit dem Knöchel, um Magic Portal zu öffnen

- **So verwenden Sie Knöchelkreis:**
  - 1 Stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass **Magic Portal** und **Knöchelkreis** eingeschaltet sind.
  - 2 Tippen Sie auf eine beliebige Oberfläche des Telefons mit einem einzigen Knöchel und zeichnen Sie einen Kreis, um Inhalte auszuwählen. **Magic Portal** öffnet automatisch zugehörige Services und empfiehlt diese auf intelligente Weise, sodass Sie diese mit nur einem Klick erreichen können. Wenn Sie beispielsweise beim Ansehen eines Videos ein Paar Schuhe sehen, können Sie mit Ihrem Knöchel die Schuhe umkreisen. **Magic Portal** öffnet automatisch, interpretiert, was Sie meinen, und empfiehlt Ihnen mehrere Anwendungen, die Sie verwenden könnten. Klicken Sie auf soziale Apps, um mit Freunden zu teilen, und klicken Sie auf Shopping-Apps, um Einkäufe zu tätigen.

- **Lösung für nicht empfohlene verwandte Services nach der Auswahl:** Wenn nach der Auswahl von Text mit Ihren Knöcheln keine zugehörigen Services empfohlen werden (z. B. wird bei der Auswahl einer Adresse keine Navigations-App empfohlen, bei der Auswahl von Musik- oder Filmtiteln keine Musik- oder Video-App usw.), können Sie dieses Problem mit den folgenden Methoden beheben:
  - Wenn Sie den ausgewählten Inhalt automatisch erkennen möchten, gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Magic Portal**, und aktivieren Sie **Bild und Text automatisch erkennen**.
  - Sie können auch auf die Oberfläche Ihrer Wahl klicken um **Text extrahieren** auszuwählen, und das Bild in den Textmodus umschalten, um Services zu empfehlen, die mit dem erkannten Text in Zusammenhang stehen.
- **Deaktivieren von Knöchelkreis**

Wenn Sie **Knöchelkreis** deaktivieren möchten, gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Magic Portal** und deaktivieren Sie **Knöchelkreis**. Verwenden Sie nur den Teil-Screenshot von Knöchel.

### **Zum Auslösen von Magic Portal lange auf den Text drücken**

Wählen Sie den Text auf dem Bildschirm aus, drücken Sie dann lange auf den ausgewählten Text und ziehen Sie ihn an den linken oder rechten Rand des Bildschirms, um **Magic Portal** zu öffnen. Sobald Sie Ihren Finger loslassen, gelangen Sie direkt zum gewünschten Service.

### **Zum Auslösen von Magic Portal lange auf das Bild drücken**

Drücken Sie lange auf das Bild auf dem Bildschirm, ziehen Sie es dann an den linken oder rechten Rand, um **Magic Portal** zu öffnen, und sobald Sie Ihre Hand loslassen, werden Sie direkt zum gewünschten Service weitergeleitet.

### **Zum Auslösen von Magic Portal lange auf die Datei drücken**

Drücken Sie lange auf die Datei, ziehen Sie sie dann an den linken oder rechten Rand, um **Magic Portal** zu öffnen, und sobald Sie Ihre Hand loslassen, werden Sie direkt zum gewünschten Service weitergeleitet. Beispiel: Drücken Sie lange auf das Besprechungsprotokoll in der Dateiliste und ziehen Sie es dann, um es an einen Kollegen weiterzuleiten.

### **Magic Portal über Screenshots aktivieren**

Für Bildschirme, auf denen Inhalte nicht ausgewählt oder gezogen werden können, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden, um **Magic Portal** auszulösen:

- **Ziehen des gesamten Bildschirminhalts:** Drücken Sie nach einem erfolgreichen Screenshot die Miniaturansicht des Screenshots lange und ziehen Sie sie dann.

- **Benutzerdefinierten Inhalt ziehen:** Tippen Sie nach einem erfolgreichen Screenshot auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, drücken Sie den Screenshot lange und ziehen Sie dann.

### **Magic Portal personalisieren**

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **Magic Portal**, und tippen Sie auf **Benutzerdefinierte Services**, um **Empfehlung** zur Seitenliste hinzuzufügen. Wenn Sie Magic Portal öffnen, werden diese Services oder Apps zuerst angezeigt.

## **Magic Capsule**

### **Magische Kapsel**

Die Magische Kapsel befindet sich am oberen Rand des Bildschirms und wird in Form einer „Kapsel“ angezeigt. Sie zeigt aktuelle Aufgaben an. Mit ihr können Sie den Echtzeitstatus abrufen, Schnellaktionen durchführen oder schnell in Anwendungen einsteigen.

Die Kapsel kann zu einer „kleinen Kugel“ schrumpfen und sich nach einer bestimmten Zeit bis zum Ende der Aufgabe wieder zu einer Kapsel ausdehnen. Die Magische Kapsel kann sich zu einer größeren Form ausdehnen, um dynamische Benachrichtigungen anzuzeigen. Der Anzeige-Zeitpunkt, die Dauer und die Interaktionsmethoden der Magischen Kapsel können je nach Aufgabe variieren.

Nur einige vorgegebene Funktionen unterstützen die Magische Kapsel.

### **Magische Kapsel auslösen**

Sie können die Magische Kapsel durch Aktionen wie das Starten von Echtzeitaufgaben und das Ausführen bestimmter Vorgänge auslösen. Beispiel:

- Starten Sie die Aufzeichnung in **Rekorder**, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
- Starten Sie die Zeitmessung in **Timer**, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

### **Status anzeigen und Schnellaktionen über die Magische Kapsel durchführen**

Die Kapsel schrumpft zu einer „kleinen Kugel“, nachdem sie einige Zeit angezeigt wurde, und erweitert sich nach einer bestimmten Zeit bis zum Ende der Aufgabe wieder zu einer Kapsel. Sie können den aktuellen Aufgabenstatus über die Magische Kapsel verfolgen:

Tippen Sie auf die Magische Kapsel oder die „kleine Kugel“, um sie zu erweitern und den detaillierten Status zu überprüfen oder Schnellaktionen durchzuführen.

### **Schneller Zugriff auf Apps über die Magische Kapsel**

Über die Magische Kapsel können Sie Apps schnell starten:

Wenn die Magische Kapsel vergrößert ist, tippen Sie irgendwo auf den erweiterten Bereich.



Diese Funktion gilt nicht für Apps, bei denen Magische Kapsel nicht im Hintergrund läuft.

## Magic Capsule deaktivieren

- Gehen Sie auf **Einstellungen** > **Benachrichtigungen & Statusleiste** > **Magic Capsule** und schalten Sie den Schalter **Magic Capsule** für die System-Service-Anwendung aus.

## KI-Anruf

### Anrufübersetzung


Bei einer sprachübergreifenden Telefonkommunikation ermöglicht die Aktivierung der Anrufübersetzung die Echtzeitübersetzung des Gesprächsinhalts und die Sprachübertragung des übersetzten Textes. Beide Teilnehmer können frei in ihrer Muttersprache kommunizieren, was Geschäftsverhandlungen oder Reiseberatungen erleichtert.

- **Anrufübersetzung aktivieren:** Die Anrufübersetzungsfunktion ist standardmäßig deaktiviert. Um es zu verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **Anrufübersetzung**, schalten Sie den Schalter **Anrufübersetzung** ein und schließen Sie den Download der erforderlichen Ressourcen ab.
- **Anrufübersetzung verwenden:** Tippen Sie auf der Anrufoberfläche auf **Anrufübersetzung** und stellen Sie die Sprachen für beide Teilnehmer nach Bedarf ein, um die Echtzeitübersetzung zu starten.

## KI-Übersetzung

### KI-Übersetzung

Wenn Sie sich mit Menschen unterhalten, die unterschiedliche Sprachen sprechen, kann die KI-Übersetzung in Echtzeit übersetzen und den Inhalt hörbar wiedergeben. Dadurch werden Sprachbarrieren abgebaut und Sie können mühelos ganz reibungslos und ungehindert kommunizieren.

-  Bitte beachten Sie, dass nicht alle Sprachen unterstützt werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Oberfläche.





### KI-Übersetzen aktivieren

Sie können **KI-Übersetzen** mit den folgenden Methoden aufrufen:


- Öffnen Sie auf dem Startbildschirm die App **KI-Übersetzen**.
- Streichen Sie von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie dann auf **KI-Übersetzung**.

### Chat

- 1 Öffnen Sie **KI-Übersetzen** auf dem Startbildschirm, wählen Sie **Chat** und stellen Sie die Unterhaltungssprache für beide Parteien ein:

- Tippen Sie auf , um **Unterhaltung** auszuwählen, und tippen Sie auf , um **Face-to-Face** auszuwählen.
  - Tippen Sie auf , um die Audioeingabemethode, die Übertragungsmethode und mehr einzustellen. Tippen Sie weiter auf **Einstellungen**, um **Stimme**, **Schriftgröße** usw. einzustellen.
- 2** Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Taste Ihrer Sprache, um die Unterhaltung zu beginnen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie erneut auf die Taste. Die Seite zeigt die Ergebnisse der Echtzeitübersetzung an und liest sie laut vor.
  - 3** Tippen Sie auf  und dann auf **Speichern**, um **Chat** auf **Notizen** zu speichern. Wenn Sie den Verlauf nicht speichern möchten, tippen Sie einfach auf **Löschen**.

## Übersetzer



- 1** Öffnen Sie **KI-Übersetzen** auf dem Startbildschirm, und wählen Sie **Übersetzer** aus, um die Ausgangs- und Zielsprache in der Sprachauswahl einzustellen.
- 2** Tippen Sie auf die Schaltfläche unten, um die Simultanübersetzung zu starten, und tippen Sie erneut, um sie zu beenden. Schließen Sie Kopfhörer an, um die Audioübertragung in Echtzeit zu erleben.
- 3** Tippen Sie auf  und dann auf **Speichern**, um **Übersetzer** auf **Notizen** zu speichern. Wenn Sie den Verlauf nicht speichern möchten, tippen Sie einfach auf **Löschen**.

## Smart Controller


### Gerät als Fernbedienung verwenden

Ihr Gerät verwendet Infrarot-Technologie, sodass Sie es mit Hauselektronik in der Smart Remote-App koppeln und damit Geräte wie Fernseher, Klimaanlage, STBs, DVD-Player, Kameras, Projektoren und Netzwerkboxen fernbedienen können.

### Fernbedienung hinzufügen und verwenden

- 1** Navigieren Sie zu **Werkzeuge** > **Smart Controller** >  und wählen Sie den Gerätetyp (z. B. Fernseher, Klimaanlage, STB, DVD-Player, Kamera, Projektor oder Netzwerkbox) und dann die Marke aus.
- 2** Richten Sie den Infrarotsensor auf der Oberseite Ihres Geräts auf die Hauselektronik und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um diese Ihrer Fernbedienung hinzuzufügen.
- 3** Nachdem Sie das jeweilige Gerät hinzugefügt haben, tippen Sie einfach auf , um es fernzubedienen.

## Tastentöne der Fernbedienung aktivieren oder deaktivieren


Navigieren Sie zu **Smart Controller** >  > **Einstellungen**, um Tastentöne und/oder Vibration zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## Automatischer Kanalwechsel mit einem Antippen


### Während der Wiedergabe zu einem anderen Ausgabegerät wechseln

Während der Wiedergabe von Musik oder Videos über Ihre Kopfhörer können Sie schnell zu der Wiedergabe über ein anderes Gerät wechseln, ohne Ihre kabelgebundenen Kopfhörer ausstecken oder die Verbindung Ihrer Bluetooth-Kopfhörer trennen zu müssen.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit kabelgebundenen Kopfhörern oder einem Bluetooth-Audio-Gerät (wie Bluetooth-Kopfhörern, einem Bluetooth-Lautsprecher oder einem an einem Fahrzeug befestigten Gerät).
- 2 Nach erfolgreicher Kopplung sehen Sie die **Derzeitiges Audioausgabegerät-** oder **Derzeitiges Audioein-/ausgabegerät-**Karte, wenn Sie auf dem Benachrichtigungsfeld

auf Ihrem Gerät nach unten streichen. Tippen Sie auf  auf der Karte, um die derzeit verfügbaren Audioausgabegeräte anzuzeigen.

Wählen Sie das Gerät, an das Sie Audio mithilfe von Push übertragen möchten.

-  Wenn Ihr Gerät kabelgebundene Ohrhörer mit einem anderen Anschluss als Typ C unterstützt, wird der Audioausgangskanal Ihres Geräts standardmäßig von **Dieses Gerät** auf die kabelgebundenen Ohrhörer umgeschaltet.

## Klangqualität und Effekte

### Rauschunterdrückung beim Telefon

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Anrufverbesserung** > **KI-Geräuschunterdrückung**. Reduzieren Sie Umgebungsgeräusche wie Autohupen und Fußschritte und stellen Sie so sicher, dass beide Stimmen deutlich zu hören sind.


-  Der Handapparatmodus unterstützt keine KI-Rauschunterdrückung.

## Videoanruf Beauty

### Beauty-Effekt bei Videoanrufen

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Anrufverbesserung** > **Beautyfilter für Videoanrufe** und aktivieren Sie **Beautyfilter für Videoanrufe**.
- 2 Streichen Sie während eines Videoanrufs auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von der linken Seite nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen. Tippen Sie in der Benachrichtigung von **Beautyfilter für Videoanrufe** auf Beauty-Intensität, um

den Beauty-Effekt anzupassen. Der Beauty-Effekt ist deaktiviert, wenn Keine ausgewählt ist.

-  Nicht alle Videoanruf- und Videokonferenz-Apps unterstützen diese Funktion. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.
- Der Beautymodus ist in **Ultra-Stromsparen** deaktiviert.

# Tipps

## Intelligente Erkennung

### Berührungsloses Scrollen

Wenn beide Hände beschäftigt sind und den Bildschirm nicht berühren können, können Sie mit berührungslosen Gesten den Bildschirm scrollen, was beim Browsen und Umblättern praktisch ist.


- ⓘ Einige Apps oder Schnittstellen unterstützen kein berührungsloses Scrollen. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

### Berührungsloses Scrollen aktivieren

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **Berührungslose Gesten** > **Berührungsloses Scrollen** und aktivieren Sie **Berührungsloses Scrollen**.


### Berührungsloses Scrollen verwenden

#### Berührungsloses Scrollen nach unten

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Frontkamera und halten Sie sie etwa 30–50 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach unten, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.




#### Berührungsloses Scrollen nach oben


Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihren Handrücken in Richtung der Frontkamera und halten Sie sie etwa 30–50 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach oben, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.




### Berührungsloses Scrollen nach links

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Frontkamera und halten Sie sie etwa 30–50 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach links, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.


### Berührungsloses Scrollen nach rechts

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihren Handrücken in Richtung der Frontkamera und halten Sie sie etwa 30–50 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach rechts, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.


 Berührungslose Scroll-Gesten nach links und rechts sind nur in der **Galerie** und in einigen E-Book-Apps verfügbar.


### Die Erfolgsrate bei berührungslosem Scrollen verbessern


- 1 Halten Sie Ihre Hände nicht zu nah an die Frontkamera, sondern halten Sie bitte einen Abstand von ca. 30–50 cm ein.

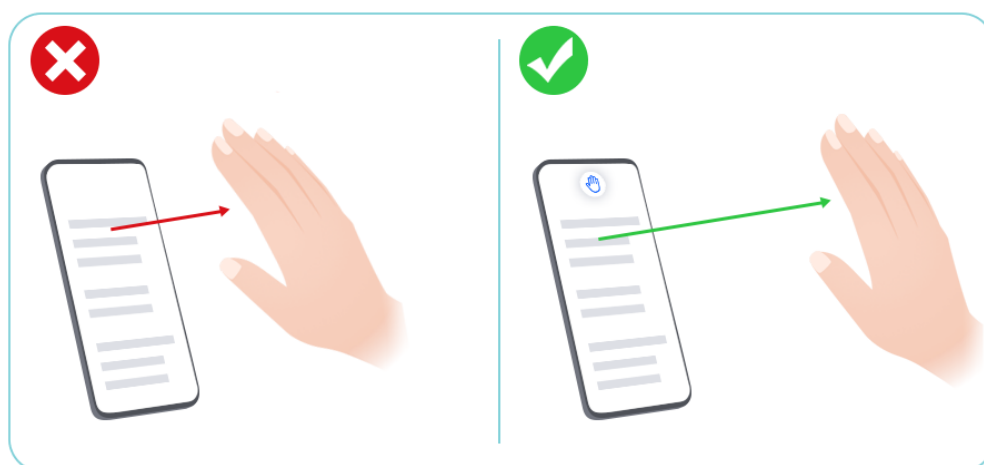


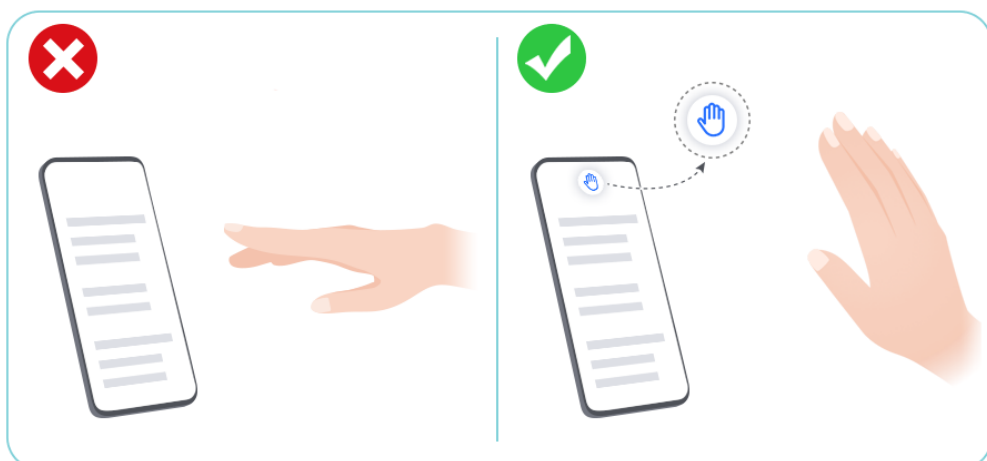
- 2 Halten Sie Ihre Hand nicht schräg zum Bildschirm, sondern direkt über der Oberseite der Frontkamera gerade nach oben.

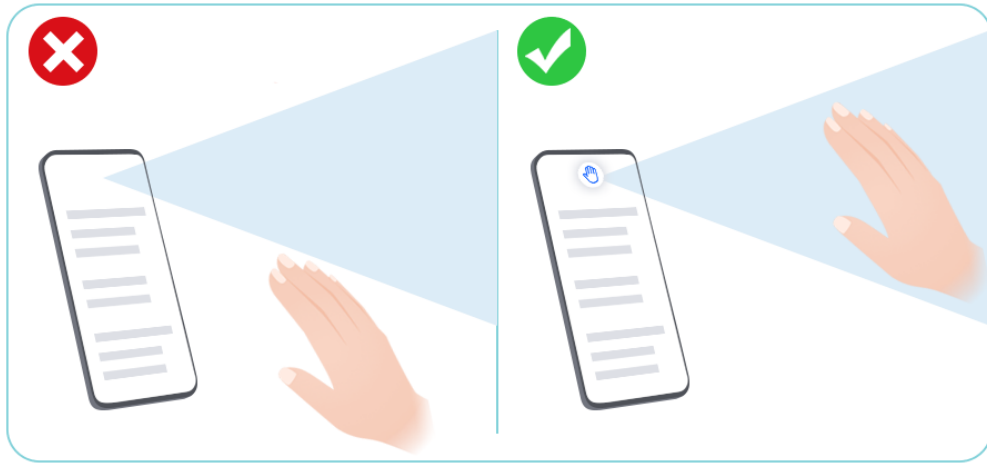

- 3** Um nach oben zu scrollen, halten Sie Ihren Handrücken mit geschlossenen und ausgestreckten Fingern in Richtung Bildschirm und bewegen Sie Ihre Hand dann nach oben, wenn das Symbol  stabil auf dem Bildschirm erscheint.

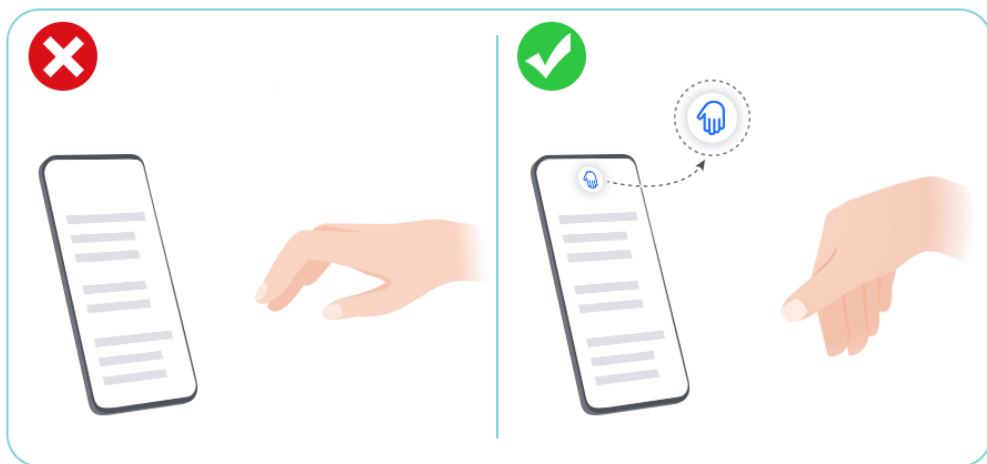

- 4** Um nach unten zu scrollen, halten Sie Ihre Handfläche mit geschlossenen und ausgestreckten Fingern in Richtung Frontkamera und bewegen Sie Ihre Hand dann nach unten, wenn das Symbol  stabil auf dem Bildschirm erscheint.




- 5** Bewegen Sie die Hand langsam und ruhig auf und ab.

## Eye-Tracking

Mithilfe von Eye-Tracking kann die Blickrichtung automatisch erkannt werden. Schauen Sie einfach auf den Bildschirm, um die Benachrichtigungen zu erweitern oder die Benachrichtigungs-App aufzurufen. Wenn Sie beschäftigt sind, brauchen Sie nicht einmal Körperbewegungen auszuführen. Sie können SMS, WeChat und andere Benachrichtigungsdetails ganz einfach mit Ihren Augen überprüfen.

### Eye-Tracking aktivieren

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** und tippen Sie auf **Eye-Tracking**.
  - 2 Für die erste Verwendung ist eine Eye-Tracking-Kalibrierung erforderlich: Tippen Sie auf **Kalibrieren** und blicken Sie auf die Zahlen, die auf dem Bildschirm erscheinen, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Einstellungsseite von **Eye-Tracking** aufzurufen (oder tippen Sie auf **Jetzt testen**, um die Augeninteraktion zu erleben).
  - 3 Stellen Sie sicher, dass die Schalter **Bannerbenachrichtigung beim Blick darauf anzeigen** und **Blicken Sie auf Bannerbenachrichtigungen, um Apps zu öffnen** eingeschaltet sind.
-  Aktivieren Sie auf der Einstellungsseite von **Eye-Tracking Zeiger anzeigen**. Wenn Sie auf die Bannerbenachrichtigung blicken, wird auf dem Bildschirm ein Zeiger angezeigt, der Ihrem Blick folgt.

### Augen auf den Bildschirm, um die Benachrichtigung zu öffnen

Blicken Sie auf den Bildschirm, etwa 20 bis 50 cm entfernt. Wenn Sie eine Bannerbenachrichtigung erhalten, blicken Sie darauf, um die Benachrichtigung zu erweitern oder die App zu öffnen.

Wenn Sie beispielsweise eine SMS-Bannerbenachrichtigung erhalten, die länger als eine Zeile ist, können Sie den gesamten erweitern, indem Sie darauf blicken. Wenn Sie den Blick weiterhin gerichtet halten, gelangen Sie zur Benutzeroberfläche von **Nachrichten**. Wenn das SMS-Banner nur eine Zeile enthält, können Sie darauf blicken, um **Nachrichten** direkt zu öffnen.

 Um reibungsloses Eye-Tracking zu gewährleisten, stellen Sie Folgendes sicher:

- Augen nicht schließen;
- Auf den Bildschirm blicken;
- Angemessener Augenabstand zum Bildschirm, etwa 20 bis 50 cm;
- Das Gerät befindet sich im Hochformat und ein Bildschirm im Querformat wird nicht unterstützt.

Wenn Sie die Bannerbenachrichtigung während der Augeninteraktion manuell betätigen, wird Eye-Tracking gestoppt. Es wird neu gestartet, wenn erneut eine Benachrichtigung angezeigt wird.

## Eye-Tracking deaktivieren

Schalten Sie auf der Einstellungsseite von **Eye-Tracking** die Schalter **Bannerbenachrichtigung beim Blick darauf anzeigen** und **Blicken Sie auf Bannerbenachrichtigungen, um Apps zu öffnen** aus, um **Eye-Tracking** zu deaktivieren. Sie können auch auf **Eye-Tracking-Daten löschen** tippen, um die Funktion **Eye-Tracking** zu deaktivieren. Allerdings muss Eye-Tracking bei der nächsten Verwendung erneut kalibriert werden.

## Zurück-Geste


Mit berührungslosen Gesten können Sie zur vorherigen Seite zurückkehren, wenn beide Hände beschäftigt sind und den Bildschirm nicht berühren können.

- ⓘ Einige Apps oder Schnittstellen unterstützen keine berührungslosen Gesten. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

## Zurück-Geste aktivieren


Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Berührungslose Gesten > Zurück-Luftgeste**, um **Zurück-Luftgeste** zu aktivieren.

## Zurück-Geste anwenden


Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Frontkamera und halten Sie sie etwa 30–50 cm entfernt, wobei die Fingerspitzen nach oben zeigen. Drehen Sie Ihre Handfläche um 180 Grad, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.


## Erfolgsrate der Zurück-Geste verbessern

- 1 Halten Sie Ihre Hände nicht zu nah an die Oberseite der Frontkamera, sondern halten Sie bitte einen Abstand von ca. 30–50 cm ein.

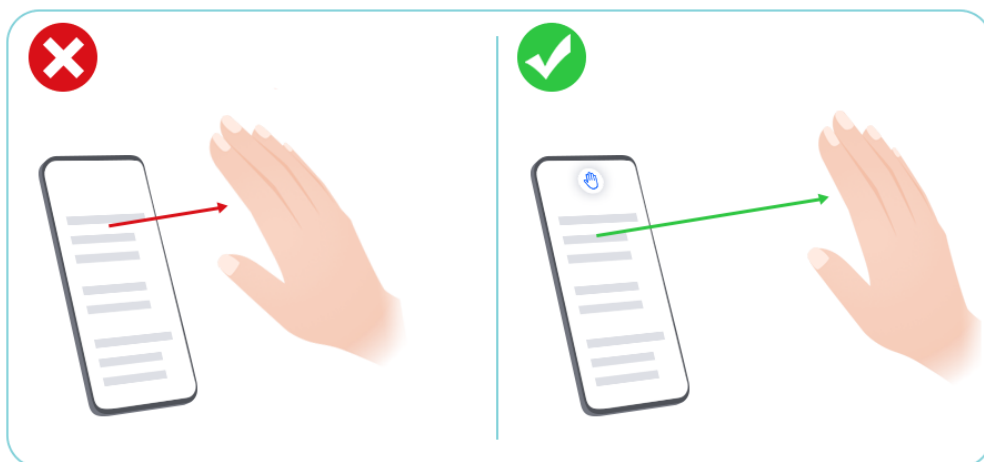

- 2 Halten Sie Ihre Hand nicht schräg zum Bildschirm, sondern direkt über der Oberseite der Frontkamera gerade nach oben.

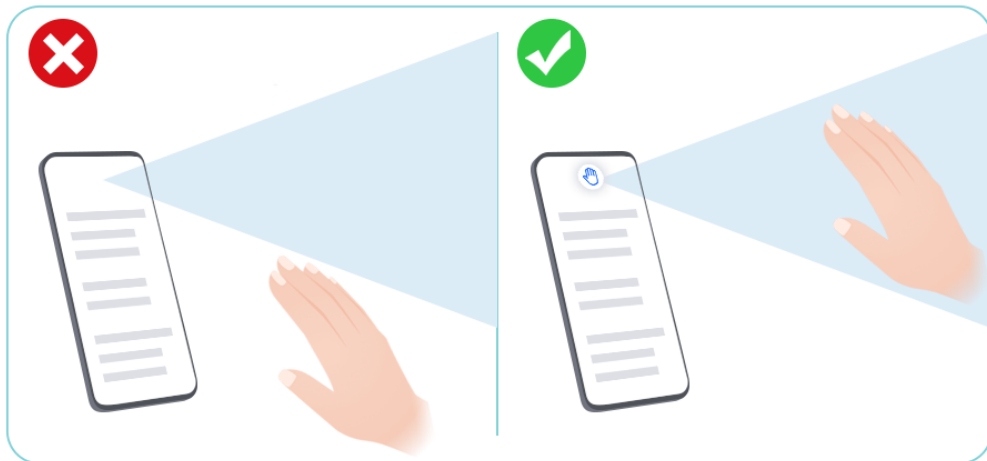

- 3 Bitte drehen Sie Ihre Handfläche, wenn das Symbol  erscheint.
- 4 Achten Sie bitte darauf, Ihre Handfläche um 180 Grad zu drehen.


## KI-Taste

### KI-Taste

Mit nur einem einzigen Tippen können Sie sofort auf häufig genutzte Funktionen zugreifen, wodurch eine bequeme und effiziente Bedienung gewährleistet wird.

#### KI-Taste verwenden, um schnell auf häufig verwendete Funktionen zuzugreifen

Sie können häufig verwendete Funktionen so einstellen, dass direkt über **KI-Taste** darauf zugegriffen werden kann.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > KI-Taste**. Wischen Sie je nach Ihren Nutzungsgewohnheiten im Bereich **Kurz drücken** oder **Lange drücken** nach links oder rechts, um die gewünschte Funktion auszuwählen, und bestätigen Sie.
- 2 Tippen Sie auf der Oberfläche von **KI-Taste** auf  > **KI-Tasteneinstellungen**. Sie können den Druck entsprechend Ihren persönlichen Gewohnheiten anpassen und entscheiden, ob Sie die Funktion **Aktivierung per Tastendruck** aktivieren möchten.
- 3 Nach der Einstellung **Kurz drücken** oder **Lange drücken** auf die seitliche **KI-Taste**, um häufig verwendete Funktionen schnell zu öffnen.


## KI-Untertitel

### Verwenden Sie KI-Untertitel, um Audio in Untertitel umzuwandeln




**KI-Untertitel** bietet Ihnen die Möglichkeit die auf Ihrem Telefon abgespielten Videos oder eine Unterhaltung in Echtzeit in Text zu transkribieren und den Text in einem schwebenden Fenster auf dem Bildschirm anzuzeigen. Auch die Übersetzung von Fremdsprachen in die Landessprache ist möglich.

## Videoton erkennen und automatisch Untertitel generieren


### 1 KI-Untertitel kann mit diesen Verfahren aufgerufen werden:

- Streichen Sie von oben rechts auf dem Bildschirm nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie, um **KI-Untertitel** zu aktivieren. Falls **KI-Untertitel** nicht im Kontrollzentrumfeld angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Kachel hinzufügen**, ziehen Sie es in das Schnellzugriffsfeld und aktivieren Sie dann die Funktion.

### 2 KI-Untertitel aktivieren:


- Wenn Sie Untertitel in einem Video erkennen möchten, wählen Sie die Registerkarte **Untertitel** des unverankerten Fensters aus. Tippen Sie im unverankerten Fenster auf , um die Benutzeroberfläche der Untertitелеinstellungen aufzurufen. Wenn es sich bei der Quellsprache um eine Fremdsprache handelt, können Sie die Übersetzung in der entsprechenden Sprache auch in **Sprachen** auswählen.
- Wenn Sie Gespräche in Text konvertieren möchten, wählen Sie die Registerkarte **Unterhaltung** des unverankerten Fensters aus. Tippen Sie im unverankerten Fenster auf  > **Dialogsprache**, um eine Eingabesprache auszuwählen. Das Telefon beginnt zu hören und wenn es Sprache erkennt, wandelt es die Sprache automatisch in Text um und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
- Wenn Sie Text in Sprachwiedergabe konvertieren möchten, wählen Sie die Registerkarte **Unterhaltung** des unverankerten Fensters aus. Tippen Sie im unverankerten Fenster auf , um Text einzugeben und zu senden. Ihr Telefon konvertiert den Text in Sprache um und spielt ihn ab.

### 3 KI-Untertitel speichern:

Tippen Sie auf der Seite **Untertitel** oder **Unterhaltung** auf  > **Speichern** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den von **KI-Untertitel** erstellten Inhalt in **Notizen** zu speichern.

### 4 KI-Untertitel beenden:

Tippen Sie auf , um die Untertitel auszuschalten.

-  Nicht alle Sprachen unterstützen die Untertitelübersetzung. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.


## Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App


## Auf häufig verwendete App-Funktionen über den Startbildschirm zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

### Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Pop-up-Menü angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf eine häufig verwendete Funktion, um darauf zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise das -Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf einen Aufnahmemodus, wie Selfie oder Video, um darauf zuzugreifen.

-  Wenn kein Pop-up-Menü angezeigt wird, nachdem Sie ein App-Symbol gedrückt gehalten haben, weist dies darauf hin, dass die App diese Funktion nicht unterstützt.

### Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Pop-up-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

## Screenshot und Bildschirmaufnahme

### Bildschirm aufnehmen

Sie können Vorgänge auf dem Bildschirm als Video aufnehmen und mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen.

### Verwenden der Ein-/Aus-Taste, um die Bildschirmaufnahme zu starten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie beide Tasten erneut gedrückt.

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Ein-/Aus-Taste zweimal drücken** und tippen Sie auf **Bildschirmaufnahme starten**.
- 2** Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut zweimal.

### Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

- 1** Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2** Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 3** Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 4** Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

## Bildschirmaufnahme mit zwei Fingerknöcheln starten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirmaufnahme** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirmaufnahme** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, klopfen Sie erneut zweimal.

## Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Tippen Sie nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und

stellen Sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Sie können jetzt Ihre Stimme aufzeichnen.

## Auflösung der Bildschirmaufnahme anpassen

Während der Bildschirmaufnahme können Sie die Auflösung Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bildschirmaufnahme** und tippen Sie auf **Videoqualität**, um die Bildschirmauflösung einzustellen.

## Screenshot erstellen

### Screenshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Screenshots mit Knöchelgeste** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

### Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Leiser-Tasten gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.

### Screenshots mit der Verknüpfungstaste-Taste aufnehmen

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum

zu öffnen. Tippen Sie auf , um den vollständigen Screenshot aufzunehmen.

### Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmcke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:


- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um eine Freigabemethode auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können auch auf **Scrollshot** tippen, um einen Scrollshot aufzunehmen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

### Scrollshots mit Knöchelgesten erstellen

**1** Tippen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm, halten Sie den Knöchel dabei auf dem Bildschirm und üben Sie ein wenig Kraft aus, um ein „S“ zu zeichnen. Daraufhin wird der Bildschirm automatisch nach unten gescrollt, um einen Screenshot zu erstellen.

 Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie bitte den Anweisungen des Systems, um **Scrollshot** zu aktivieren.

**2** Tippen Sie während des Scrollens auf den Scrollbereich, um das Erstellen des Screenshots zu beenden.

### Screenshot erstellen durch Streichen mit drei Fingern nach unten

**1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Mit drei Fingern nach unten streichen** aktiviert ist.

**2** Streichen Sie mit drei Fingern von der Mitte des Bildschirms nach unten, um einen Screenshot zu erstellen.

### Teil-Screenshot erstellen

**1** Klopfen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm und halten Sie ihn mit dem Bildschirm in Berührung, um einen Umriss um den Teil des Bildschirms zu zeichnen, den Sie erfassen möchten. Achten Sie darauf, dass Ihr Knöchel die ganze Zeit über mit dem Bildschirm in Berührung ist.

**2** Auf dem Bildschirm wird die Bewegungsbahn Ihres Knöchels angezeigt und ein Screenshot des ausgewählten Bereichs erstellt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ziehen Sie den Rahmen an die gewünschte Position oder ändern Sie seine Größe.

- Tippen Sie auf , um die Screenshot-Form auszuwählen, oder behalten Sie die aktuelle Form bei.

**3** Tippen Sie auf , um den Screenshot zu speichern.


### Sicherheitsmaßnahmen für die Verwendung von Screenshot-Aufnahmen mit dem Fingerknöchel

- Klopfen Sie zweimal hintereinander in angemessener Geschwindigkeit auf dieselbe Stelle.
- Halten Sie Ihren Fingerknöchel vertikal zum Bildschirm.

- Wenn Sie mehr als einen Screenshot aufnehmen möchten, warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie erneut auf den Bildschirm klopfen.
- Wenn eine Bildschirmschutzfolie auf dem Bildschirm angebracht ist, klopfen Sie fester auf den Bildschirm oder entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie und versuchen Sie es erneut.

## Einen Screenshot mit berührungslosen Gesten aufnehmen


Wenn Tippen auf den Bildschirm unpraktisch für Sie ist, können Sie mit berührungslosen Gesten einen Screenshot aufnehmen.


 Diese Funktion wird im Querformat nicht unterstützt.

### Grabshot aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **Berührungslose Gesten** > **Grabshot** und aktivieren Sie **Grabshot**.


### Grabshot

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Frontkamera und halten Sie sie etwa 30–50 cm entfernt. Greifen Sie zu und ballen Sie eine Faust, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.

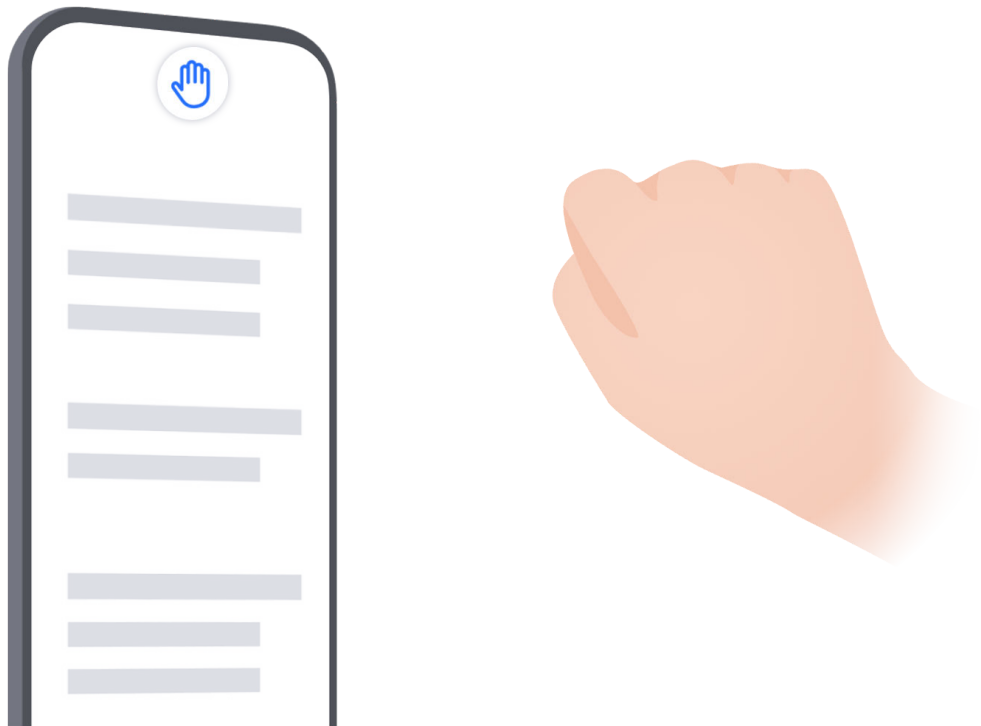


### Verbessern der Erfolgsrate von Grabshot

- 1 Halten Sie Ihre Hände nicht zu nah an die Frontkamera, sondern halten Sie bitte einen Abstand von ca. 30–50 cm ein.

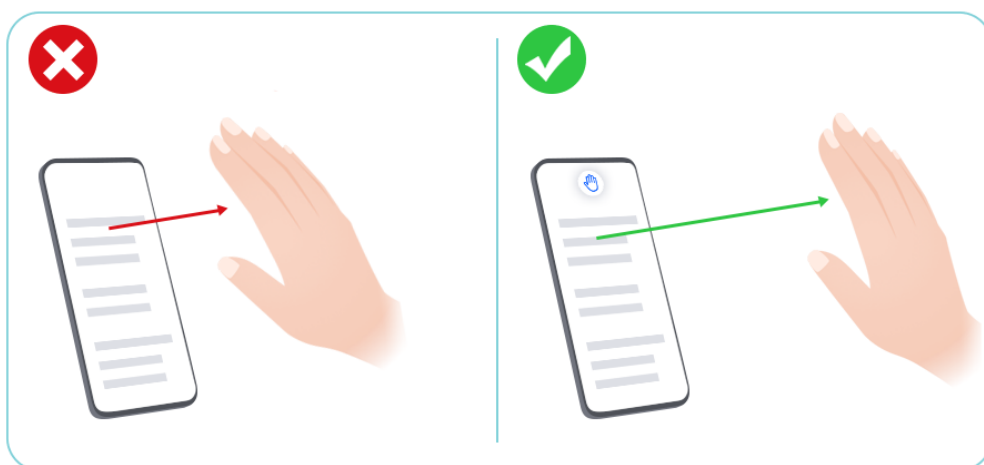

- 2 Halten Sie Ihre Hand nicht schräg zum Bildschirm, sondern direkt über der Oberseite der Frontkamera gerade nach oben.

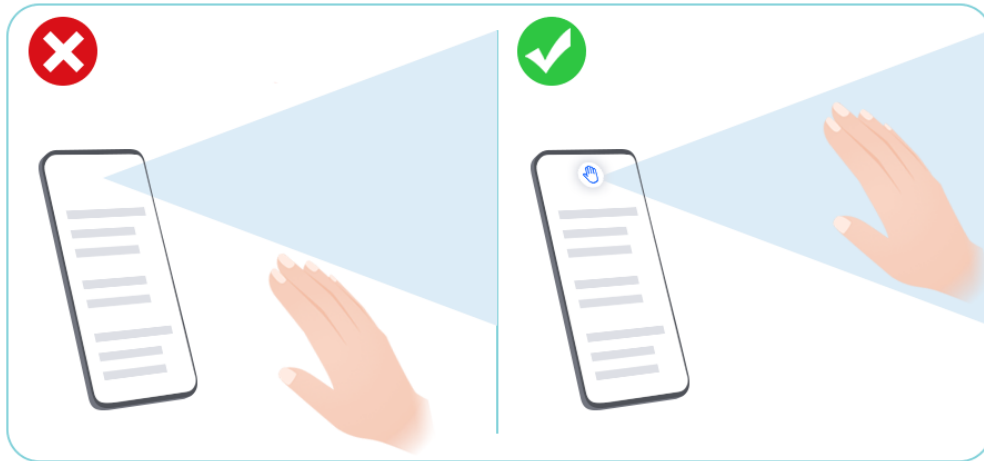

**3** Bitte greifen Sie zu und machen Sie eine Faust, wenn das Symbol  erscheint.

## Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window

### Multi-Window

Das Durchsuchen von Apps in einem unverankerten Fenster oder geteilten Bildschirm macht Multitasking einfacher, flexibler und effizienter.

- Unverankertes Fenster: Sie können eine App im unverankerten Fenster im Vollbildmodus anzeigen.
  - Mini-Fenster: Dies ist die kleinste Darstellungsform eines unverankerten Fensters. Es kann die Anzeige einer App auf ein minimales Format verkleinern und bei Bedarf wieder vergrößern.
  - Geteilter Bildschirm: Auf dem Bildschirm können zwei Apps gleichzeitig genutzt werden.
  - Doppelfenster: Sie können zwei gleiche Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm nutzen.
-  • Welche Apps **Multi-Window** unterstützen, kann je nach Gerätemodell und -version variieren.

### Unverankerte Fenster erleichtern den Aufgabenwechsel

#### Unverankertes Fenster öffnen

Streichen Sie von einer Seite des Bildschirms aus nach innen und halten Sie die Stelle gedrückt, um **Multi-Window-Dock** zu öffnen. Tippen Sie auf eine App, um das unverankerte Fenster zu öffnen.

#### Größe anpassen




Streichen Sie über die unteren beiden Ecken des unverankerten Fensters.

#### Das unverankerte Fenster verschieben

Ziehen Sie  über das unverankerte Fenster.




### Unverankertes Fenster minimieren

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Ziehen Sie  schnell über das unverankerte Fenster auf einer Seite des Bildschirms, um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.

### Das unverankerte Fenster schließen


Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters nach oben, um es zu schließen. Streichen Sie nach unten, um zum Vollbild zu wechseln.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu schließen.

-  • Manche Apps unterstützen die Funktion unverankertes Fenster nicht.

### Multitasking in unverankerten Fenstern


Mit dem Task-Manager für unverankerte Fenster können Sie unverankerte Fenster schnell finden und wechseln.

- 1 Mehrere Aufgaben für unverankerte Fenster wurden geöffnet und zur unterstützenden Kugel minimiert.
- 2 Tippen Sie auf die unterstützende Kugel, um den Task-Manager für unverankerte Fenster aufzuklappen.
  - Ein unverankertes Fenster suchen: Scrollen Sie nach oben oder unten, um das gewünschte Fenster zu finden.
  - Zu einem anderen unverankerten Fenster wechseln: Tippen Sie auf die Karte für das unverankerte Fenster, die wiederhergestellt werden muss, um das Fenster zu öffnen.
  - Ein unverankertes Fenster schließen: Tippen Sie auf dem unverankerten Fensters auf , um es zu schließen.




### Mini-Fenster

Als minimale Darstellungsform unverankerter Fenster sparen Mini-Fenster Platz und steigern die Effizienz beim Multitasking. Sie können ein Mini-Fenster entweder im Vollbildmodus oder im Modus unverankertes Fenster aktivieren:

#### Im Vollbildmodus:

Während Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach oben zur Position  und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.

### Im Modus unverankertes Fenster:

- Ziehen Sie  an der Oberseite des unverankerten Fensters in die obere linke oder obere rechte Ecke und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
- Streichen Sie von beiden unteren Ecken des unverankerten Fensters nach innen, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
- Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
-  Tippen Sie einmal auf ein Mini-Fenster, um zu einem unverankerten Fenster zu wechseln; tippen Sie zweimal darauf, um in den Vollbildmodus zu wechseln.

### Öffnen eines Anhangs in einem unverankerten Fenster



Sie können einen Link oder Anhang innerhalb bestimmter Apps (wie E-Mail oder Notizen) in einem unverankerten Fenster öffnen.


 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie die E-Mail-App.
- 2 Tippen Sie in der E-Mail-App auf einen Link oder Anhang, um ihn im unverankerten Fenster zu öffnen.
  - **Einen Link öffnen:** Tippen Sie auf einen Link in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.
  - **Einen Anhang öffnen:** Tippen Sie auf einen Anhang (z. B. ein Dokument, Bild oder Video) in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.

### Geteilter Bildschirm für müheloses Multitasking

#### Modus Geteilter Bildschirm im Vollbild mit einem Antippen aktivieren

Während Sie Apps im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach oben zur Position  oder  und lassen Sie los, um in den Modus für den halbgeteilten Bildschirm zu wechseln. Die App wird an den Rand Ihres Bildschirms (entweder nach links oder nach oben) minimiert und zeigt den Startbildschirm an. Tippen Sie auf eine andere App, die den geteilten Bildschirm unterstützt, um den Geteilter-Bildschirm-Modus zu starten.

 Um den halbgeteilten Bildschirmmodus zu verlassen und zur Verwendung von Apps im Vollbildmodus zurückzukehren, tippen Sie einfach auf die Zurück-Schaltfläche oder auf die minimierte App am Bildschirmrand.

#### Modus Geteilter Bildschirm über Multi-Window-Dock aktivieren


Wenn Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie von beiden langen Bildschirmrändern nach innen und halten Sie inne, bis **Multi-Window-Dock** angezeigt wird. Tippen Sie dann auf die App, ziehen Sie sie auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.

Sie können auch Folgendes tun:








- **Anzeigeposition der App ändern:** Um App-Positionen zu ändern, tippen Sie an der Oberseite der Apps auf  und ziehen Sie sie auf die gegenüberliegende Seite des Bildschirms. Alternativ können Sie die App-Positionen wechseln, indem Sie auf den App-Teiler  tippen und dann  oder  auswählen.
  - **App-Paare speichern:** Tippen Sie auf den App-Teiler und wählen Sie dann , um das aktuelle App-Paar im Modus Geteilter Bildschirm zum Startbildschirm hinzuzufügen.
  - **Fenstergröße anpassen:** Ziehen Sie den App-Teiler , um die Fenstergröße anzupassen.
  - **Geteilten Bildschirmmodus beenden:** Verschieben Sie den App-Teiler  an den oberen oder unteren Bildschirmrand.
-  • Manche Apps unterstützen den geteilten Bildschirm nicht.
- Der Modus Geteilter Bildschirm unterstützt nur zwei Apps gleichzeitig.
  - Wenn Sie eine App deinstallieren, werden eventuell damit verknüpfte App-Paare anschließend gelöscht.

## Ziehen und Ablegen zwischen Apps mit Multi-Window

Nutzen Sie die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.


- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn Sie Notizen mit **Notizen** machen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Foto aus, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie es in den **Notizen**-Editor.
  - Text ziehen und ablegen: Wenn Sie eine SMS-Nachricht senden, öffnen Sie **Notizen**, halten Sie den zu sendenden Text gedrückt und ziehen Sie ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
  - Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn Sie eine E-Mail verfassen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Dokument aus, das Sie anhängen möchten, und ziehen Sie es in den E-Mail-Editor.
-  Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

## Hinzufügen, Verschieben oder Entfernen einer App aus dem Multi-Window-Dock

- Eine App hinzufügen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie die App, die Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App verschieben: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , ziehen Sie die gewünschte App an eine beliebige Stelle im Dock und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App entfernen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie  in der oberen rechten Ecke des Symbols der App, die Sie entfernen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.


## Wechseln zwischen der geteilten Bildschirmansicht und der unverankerten Fensteransicht

### Von der geteilten Bildschirmansicht zu unverankerten Fenstern wechseln

Ziehen Sie  **oben** in der App auf eine Seite des Bildschirms und heben Sie Ihre Hand an.

### Von einem unverankerten Fenster zur geteilten Bildschirmansicht wechseln

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

Halten Sie bei einer geöffneten App, die den geteilten Bildschirm unterstützt,  über dem unverankerten Fenster gedrückt und ziehen Sie es zum unteren oder oberen Bildschirmrand und lassen Sie es dann los.

## Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Sie können zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Notizen) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

**1** Rufen Sie die geteilte Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.

- Öffnen Sie die E-Mail-App.
- Streichen Sie vom linken oder rechten Rand auf Ihrem Telefon nach innen und halten Sie gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- Halten Sie das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.

**2** Ziehen Sie Bilder, Text oder Dokumente im geteiltem Bildschirm zwischen den Fenster hin und her.

- **Bild ziehen:** Wählen Sie ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

- **Text ziehen:** Halten Sie den Text gedrückt und wählen Sie den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, halten Sie dann den Text erneut gedrückt und ziehen Sie ihn in das andere Fenster.
- **Dokument ziehen:** Wählen Sie ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

### Deaktivieren von Multi-Window-Dock

Zum Deaktivieren wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und deaktivieren Sie dann **Multi-Window-Dock**.

### Stil für unverankerte Fenster

Um die Steuerschaltflächen oben im unverankerten Fenster anzuzeigen oder auszublenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window > Unverankerter Fensterstil**, wählen Sie **Standard** oder **Übersichtlich** aus und tippen Sie auf **OK**.

### Magic Sidebar

**Magic Sidebar** bietet einen einsatzbereiten Service-Assistenten, der basierend auf Ihren Nutzungsszenarien auf intelligente Art relevante KI-Services empfehlen kann. Zur Verbesserung der Effizienz kann der Assistent zudem unverankerte Fenster oder den Modus „Geteilter Bildschirm“ aktivieren.

### Magic Sidebar aktivieren

Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Magic Sidebar** und aktivieren Sie **Magic Sidebar**. Sie können **Magic Sidebar** mit einer der folgenden Methoden öffnen:

- Tippen Sie auf der Oberfläche **Magic Sidebar** auf **Startmodus**, wählen Sie **Von der Seitenleiste nach innen streichen** aus und tippen Sie dann auf die Seitenleiste am Rand des Bildschirms, um **Magic Sidebar** zu öffnen. Sie können die Seitenleiste auch drücken und nach oben und unten ziehen, um ihre Position anzupassen.
- Tippen Sie auf der Oberfläche **Magic Sidebar** auf **Startmodus**, wählen Sie **Vom Bildschirmrand nach innen streichen** aus, streichen Sie dann vom Bildschirmrand nach innen und halten Sie die Maustaste gedrückt, um **Magic Sidebar** zu öffnen.

### Magic Sidebar effizient nutzen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Magic Sidebar** und aktivieren Sie **KI-Empfehlung**. Ihr Telefon erkennt automatisch das aktuelle Nutzungsszenario und empfiehlt auf intelligente Art KI-Services oder kürzlich verwendete Apps.

# Apps


## Apps

### App-Grundlagen

#### App deinstallieren


Sie können eine App mit einer der folgenden Methoden deinstallieren:

- Halten Sie das App-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf **Deinstallieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, tippen Sie auf die App und dann auf **Deinstallieren**.





 Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da eine Deinstallation dieser Apps zu Systemfehlern führen kann.

#### Hintergrund-Apps verwalten

**1** Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:

- **Gesten:** Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
- **Drei Tasten:** Tippen Sie auf .

**2** Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
- Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
- Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.
- Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.
- Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.
- Berühren Sie , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

#### Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.


Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher > Daten löschen**.

# Kontakte

## Kontaktgruppen verwalten

Sie können eine große Anzahl von Kontakten verwalten, indem Sie sie nach Ihren Wünschen gruppieren und so das Versenden von Gruppen-E-Mails oder -Nachrichten erleichtern. Das System gruppiert Kontakte automatisch nach Unternehmen, Stadt und dem letzten Zeitpunkt des Kontakts. Sie können auch eigene Gruppen erstellen.

### Gruppen erstellen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Wählen Sie  > **Gruppen** aus, tippen Sie auf **Neu**, geben Sie den Gruppennamen ein, z. B. Familie, und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Tippen Sie auf dem Gruppenbildschirm auf **Mitglieder hinzufügen**, wählen Sie den Kontakt aus, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Hinzufügen**.



### Gruppen bearbeiten

Wählen Sie auf der Oberfläche **Kontakte** die Option  > **Gruppen** aus und geben Sie die Gruppe ein, die Sie bearbeiten möchten.

- Mitglied hinzufügen: Tippen Sie auf **Mitglieder hinzufügen**, um Mitglieder zur Gruppe hinzuzufügen.
- Mitglied entfernen: Drücken Sie lange auf das Mitglied, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **Aus Gruppe löschen**.
- Weitere Vorgänge: Tippen Sie auf **Mehr**, wählen Sie **Mitglieder entfernen** für die Massenentfernung aus, oder wählen Sie **Gruppenklingelton**, **Gruppe löschen** und **Umbenennen**.

### Gruppennachrichten oder Gruppen-E-Mails senden

Wählen Sie in der Oberfläche **Kontakte** die Option  > **Gruppen** aus und geben Sie eine Gruppe ein:

- Gruppennachricht senden: Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.
- Gruppen-E-Mail senden: Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.

## Gruppen löschen

Navigieren Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu  > **Gruppen**. Sie können Telefongruppen auf eine der folgenden Arten löschen:

- Drücken Sie lange auf die zu löschende Gruppe und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie unten auf **Löschen**, wählen Sie die zu löschende Gruppe aus und tippen Sie auf **Löschen**.



## Kontaktverlauf löschen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Klicken Sie auf einen Kontakt mit Kontaktverlauf.
- 3 Tippen Sie auf **Mehr** > **Verlauf löschen**, tippen Sie anschließend auf **Löschen** und löschen Sie alle Anruflisten, Anrufaufzeichnungen und Nachrichten für den Kontakt.



## Kontakte hinzufügen und verwalten

Sie können auf dem Startbildschirm **Kontakte** öffnen (oder öffnen Sie **Telefon** und gehen Sie zur Oberfläche **Kontakte**) und Kontakte hinzufügen, teilen oder löschen.


### Kontakte manuell erstellen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** auf , gehen Sie zur Oberfläche **Neuer Kontakt**, geben Sie Name, Telefonnummer und andere Informationen ein und tippen Sie zum Speichern auf .


### Zum Hinzufügen von Kontakten Visitenkarten aus Papier aufnehmen

Gehen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** zu  > **Scannen**, visieren Sie die Visitenkarte an und tippen Sie zum Aufnehmen auf . Das System erkennt automatisch den Namen, die Telefonnummer und andere Informationen des Kontakts und zeigt sie auf der Oberfläche

**Neuer Kontakt** an. Tippen Sie auf , um die Informationen zu speichern.


-  Sie können auch mehrere Visitenkarten auf einmal hinzufügen. Wählen Sie auf dem Kamerabildschirm **Mehrere** aus und folgen Sie den Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

### Zum Hinzufügen von Kontakten QR-Code scannen

Gehen Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu  > **Scannen** visieren Sie den QR-Code des Kontakts an. Das System erkennt automatisch den Namen, die Telefonnummer und andere

Informationen des Kontakts und zeigt sie auf der Oberfläche **Neuer Kontakt** an. Tippen Sie

auf , um die Informationen zu speichern.


-  Sie können auch mehrere Kontakte auf einmal hinzufügen. Wählen Sie auf dem Kamerabildschirm **Mehrere** aus und folgen Sie den Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

## Duplizierte Kontakte zusammenführen

Gehen Sie auf der Benutzeroberfläche **Kontakte** zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**.

## Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf folgende Weise suchen:

- Öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte** und geben Sie die Stichwörter, die Sie abfragen möchten (z. B. die Initialen des Nachnamens des Kontakts, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse), in das Eingabefeld **Suchen** oben ein.
- Streichen Sie in der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld aufzurufen, und geben Sie die Stichwörter ein, die Sie abfragen möchten.
-  Für eine präzisere Suche können Sie auch mehrere Stichwörter auf einmal eingeben, z. B. „John Peking“.


## Kontakte teilen



- 1 Drücken Sie auf der Oberfläche **Kontakte** lange auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und tippen Sie auf **Kontakt teilen**. Oder tippen Sie auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und dann auf **Mehr** > **Kontakt teilen**.
- 2 Wählen Sie eine zu teilende Methode aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

## Kontakte löschen

Sie können Kontakte auf folgende Weise löschen (oder massenweise löschen):

Drücken Sie in der Oberfläche **Kontakte**


- lange auf die zu löschenden Kontakte und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie auf die zu löschenden Kontakte und anschließend unten auf **Mehr** > **Kontakt löschen**.
- Navigieren Sie zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Kontakte löschen**, wählen Sie die zu löschenden Kontakte aus und tippen Sie unten auf **Löschen**.

-  Um versehentlich gelöschte Kontakte wiederherzustellen, öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Zuletzt gelöscht**, drücken Sie lange, um die wiederherzustellenden Kontakte auszuwählen, und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

## Persönliche Informationen hinzufügen


Sie können Visitenkarten mit persönlichen Informationen erstellen, die Sie an andere weitergeben können. Sie können auch persönliche Notfallinformationen hinzufügen, um im Notfall Hilfe zu erhalten.



### Visitenkarten erstellen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Tippen Sie auf **Meine Karte** und legen Sie Ihr Profilbild, Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und andere Informationen fest.
- 3 Tippen Sie auf , um eine Visitenkarte mit einem QR-Code zu erstellen.

-  Sie können Ihre Karte auch über QR-Codes teilen.

### Persönliche Notfallinformationen hinzufügen

Wechseln Sie auf der Benutzeroberfläche von **Kontakte** zu **Meine Karte** >  **Notfallinformationen**, tippen Sie auf **Hinzufügen** und geben Sie persönliche Informationen, medizinische Informationen, Notfallkontakte und andere Informationen ein.

-  Um die Informationen später zu ändern, wechseln Sie zur Benutzeroberfläche von **Notfall** und tippen Sie auf .

Wenn Sie nach dem Festlegen der Notfallkontakte Hilfe rufen müssen, wechseln Sie auf dem Bildschirm zu **Notruf** > **Notfallinformationen** > **Notfallkontakte**, geben Sie das Entsperrpasswort ein und wählen Sie den Notfallkontakt aus, um den Anruf zu tätigen.

## Telefon

### Anruf tätigen

#### Eine Nummer wählen oder einen Kontakt auswählen, um einen Anruf zu tätigen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Anruf zu tätigen:


- Öffnen Sie **Telefon**, geben Sie einen Teil einer Telefonnummer, den ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die Initialen eines Kontakts ein, um einen Kontakt zu finden, und tippen Sie anschließend darauf, um einen Anruf zu tätigen.

- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und suchen Sie anschließend nach einem Kontakt oder wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, um einen Anruf zu tätigen.

Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

### Direktwahl verwenden

Nachdem Sie die Direktwahl für einen Kontakt eingerichtet haben, können Sie diesen Kontakt mit der zugewiesenen Nummerntaste schnell anrufen.


Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Direktwahl**, wählen Sie eine Nummerntaste aus und legen Sie anschließend einen Kontakt für diese Direktwahl-Zahl aus.

### Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden

Drücken Sie während eines Anrufs die Ein-/Aus-Taste, um diesen zu beenden.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Mehr** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf**.

### Auslandsgespräch tätigen

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um den internationalen Anrufdienst zu aktivieren und Informationen zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.
- 3 Öffnen Sie für Nummern, die nicht in der Kontaktliste gespeichert sind, das Wählprogramm und halten Sie die Nummerntaste **0** gedrückt, bis das Symbol **+** angezeigt wird. Geben Sie die Ländervorwahl und Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend auf , um ein Auslandsgespräch zu tätigen.

## Notfall-SOS und Notrufe

### Notfall-SOS verwenden

Wenn Sie sich in einer Notfallsituation befinden, können Sie schnell und diskret eine SOS-Nachricht senden oder einen SOS-Anruf an Ihre Notfallkontakte tätigen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Notfall** > **Notfall-SOS** und tippen Sie auf **Notfallkontakte**, um einen Notfallkontakt hinzuzufügen.
- 2 Aktivieren Sie **SOS-Nachricht automatisch senden** und **Automatisch einen SOS-Anruf tätigen** und legen Sie die jeweiligen Berechtigungen gemäß den Aufforderungen fest.


Sobald Sie die Notfall-SOS-Funktion aktiviert haben und sich in einer Notfallsituation befinden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste fünfmal schnell hintereinander. Anschließend sendet Ihr Gerät automatisch eine Nachricht mit Ihrem derzeitigen Standort an Ihre


Notfallkontakte. Es ruft außerdem automatisch nacheinander Ihre Notfallkontakte an, spielt eine zuvor aufgenommene Notfallnachricht ab und beendet den Anruf dann automatisch.

Wenn **Automatisch einen SOS-Anruf tätigen** deaktiviert ist, ruft Ihr Gerät nach Senden der Nachricht den Notruf-Bildschirm auf, über den Sie schnell einen Notfalldienst oder einen Ihrer Notfallkontakte anrufen können.

## Notrufe tätigen

Im Notfall können Sie Notrufe direkt vom Sperrbildschirm Ihres Geräts aus tätigen, auch wenn kein Signal vorhanden ist.

 Die Notruf-Funktion unterliegt lokalen Vorschriften und denen Ihres Mobilfunkanbieters. Netzwerkprobleme oder andere Störungen können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen.





- 1 Greifen Sie über den Sperrbildschirm auf den Bildschirm zur Passworteingabe zu und tippen Sie anschließend auf **Notfallkontakte**. Wenn Sie sich in einem Bereich mit gutem Signal befinden und Ihr Gerät Internetzugang hat, ermittelt es automatisch Ihren Standort und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
- 2 Geben Sie Ihre lokale Notrufnummer ein und tippen Sie auf , um diese Nummer anzurufen. Sie können auch auf **Notfallinformationen** tippen und einen Notfallkontakt für den Anruf auswählen.

## Eingehende Anrufe verwalten

Sie können die Anklopffunktion verwenden, um eingehende Anrufe anzunehmen, wenn Sie bereits telefonieren.

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, weil Ihr Gerät defekt oder das Netzwerksignal schlecht ist, können Sie zudem die Rufumleitung so einstellen, dass Anrufe an eine andere Nummer oder ein anderes Gerät weitergeleitet werden.

## Eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen

- Tippen Sie auf , um den Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer Nachricht zu antworten.
- Tippen Sie auf , um eine Erinnerung für einen Rückruf einzustellen.


## Schnelle Anrufe aktivieren

Wenn ein Anruf eingeht, nehmen Sie das Telefon in die Hand und halten es an Ihr Ohr, um den Anruf automatisch anzunehmen. Wenn Sie eine Freisprecheinrichtung oder Bluetooth-Kopfhörer verwenden, halten Sie das Telefon an Ihr Ohr, um in den Hörmuschelmodus zu wechseln.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Anrufe annehmen** und vergewissern Sie sich, dass die Funktion **Anrufe annehmen** eingeschaltet ist.

### Telefonanrufe automatisch annehmen


Wenn das Telefon mit einem Bluetooth-Headset oder einem kabelgebundenen Headset verbunden ist, nehmen Sie Anrufe mit dem Headset entgegen, wenn Sie die Hände nicht frei haben oder es schwierig ist, über den Bildschirm zu streichen (unterstützt nur Sprachanrufe).

**Aktivieren Sie diese Funktion:** Navigieren Sie zu **Telefon**, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Auto-Rufannahme**, aktivieren Sie **Auto-Rufannahme** und legen Sie die Zeitdauer für **Automatische Annahmeverzögerung** fest.

### Anklopffunktion aktivieren


Mit der Anklopfen-Funktion können Sie einen eingehenden Anruf während eines laufenden Anrufs annehmen, indem Sie den ersten Anruf halten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.


Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** und anschließend zu **Mehr** > **Anklopfen**.

 Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

### Neue eingehende Anrufe während eines Gesprächs annehmen

**1** Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, während Sie telefonieren, tippen Sie auf , um diesen anzunehmen.


**2** Tippen Sie auf  oder einen gehaltenen Anruf in der Anrufliste, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

### Rufumleitung aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitungsfunktion werden Anrufe, die Ihre vorab festgelegten Voraussetzungen erfüllen, automatisch an eine spezifische Telefonnummer weitergeleitet. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.


**1** Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.

**2** Wählen und aktivieren Sie die Weiterleitungsmethode. Geben Sie dann die Zielnummer ein und bestätigen Sie diese.

-  Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.





Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

## Rufumleitung deaktivieren

- Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
- Wählen Sie den Weiterleitungsmodus und deaktivieren Sie ihn.


## Bedienungen während eines Anrufs durchführen

Während eines Anrufs wird ein Menü für eingehende Anrufe angezeigt.

- Tippen Sie auf , um den Audiokanal auf den Lautsprecher umzuschalten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu starten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
- Tippen Sie zum Anzeigen des Wählprogramms auf .
- Während eines Anrufs können Sie den Anrufbildschirm ausblenden und auf andere Apps zugreifen, indem Sie über den aktuellen Navigationsmodus auf Ihrem Gerät zum vorherigen Bildschirm oder Startbildschirm zurückkehren.
- Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

## Neues Anruferlebnis mit VoWLAN starten

VoWLAN basiert auf dem WLAN-Netzwerk für Internetanrufe und kann im Flugmodus verwendet werden.


- Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter, um VoWLAN zu aktivieren.
- Gehen Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Wi-Fi Calling** und schalten Sie **Wi-Fi Calling** ein.
- Wenn die Einstellungen nicht automatisch wirksam werden, stellen Sie die Netzwerkeinstellungen wieder her. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Zurücksetzen** > **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und setzen Sie das WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurück.

## VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

## VoLTE aktivieren


Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.


-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
  - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
  - Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

## Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

**1** Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

**2** Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf  .



Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

# Kalender

## Termine verwenden


Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.

## Zeitpläne hinzufügen


- 1** Gehen Sie zu **Kalender** und tippen Sie dann auf .
- 2** Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Zeitplans ein.
- 3** Tippen Sie auf **Erinnerung hinzufügen**, um eine Erinnerung für den Zeitplan festzulegen.
- 4** Tippen Sie auf  , um den Zeitplan zu speichern.

## Meeting-Erinnerungen importieren


- 1** Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Konten verwalten**.

- 2 Tippen Sie auf  und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um dem Kalender Ihre geschäftlichen E-Mails (von Ihrem Exchange-Konto) hinzuzufügen und so Meeting-Erinnerungen anzeigen zu können.

### Termin suchen


- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Termine** auf .
- 2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

### Termin teilen

- 1 Öffnen Sie den **Termine**, tippen Sie auf einen Termin auf dem Kalenderbildschirm oder auf der Registerkarte „Termine“.
- 2 Tippen Sie auf  > **Teilen**, um den Termin bei Aufforderung wie von Ihnen gewünscht zu teilen.

### Zeitpläne löschen

Sie können Zeitpläne mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Öffnen Sie den Zeitplan, den Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf  > **Löschen**.
- Tippen Sie länger auf einen Zeitplan und tippen Sie dann auf **Termin löschen**.

### Kalenderbenachrichtigung festlegen


Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Statusleisten-, Banner- und Klingelton-Benachrichtigungen festlegen. Nach Einstellen der standardmäßigen Erinnerungszeit sendet Ihr Gerät eine Benachrichtigung zum angegebenen Zeitpunkt.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

- Tippen Sie auf **Standard-Erinnerungszeit** oder **Erinnerungszeit für ganztägige Termine**, um eine Erinnerungszeit festzulegen.
- Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Bildschirmanweisungen.

### Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen

Sie können die Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen, etwa indem Sie den Starttag der Woche auswählen und festlegen, ob die Kalenderwoche angezeigt wird.

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie den Starttag der Woche aus oder aktivieren Sie den entsprechenden Schalter, um die Kalenderwoche anzuzeigen.

## Alternative Kalender festlegen



Sie können zu anderen Kalendern wechseln, z. B. zum chinesischen Mondkalender oder islamischen Kalender.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie den gewünschten Kalender aus.

## Wichtige Termine


Fügen Sie Terminen eine Priorität hinzu, um sie zu unterscheiden und hervorzuheben, damit Sie sich auf wichtige Termine konzentrieren und diese effizient bearbeiten können.

### Wichtige Termine hinzufügen

Aktivieren Sie **Kalender**, tippen Sie auf  und auf **Priorität**, um den Termin in der Oberfläche mit den Details als **Wichtig** einzustufen. Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Termins usw. ein und tippen Sie auf , um sie zu speichern.

### Bestehende Termine als wichtig markieren

Manuell markieren

Öffnen Sie **Kalender**, tippen Sie auf einen Termin und gehen Sie zur zugehörigen Detailseite, tippen Sie auf **Priorität** und wählen Sie **Wichtig** aus. Sie können auch zur Vorschauseite eines Termins gehen und auf das Dropdown-Menü auf der rechten Seite eines Termins tippen  > **Priorität**, um Einstellungen vorzunehmen.


Automatisch markieren

Wenn ein Termin **VIP** enthält, identifiziert der Kalender den Termin auf intelligente Weise und markiert ihn als wichtig.


## VIP-Teilnehmer für Termine einstellen

Wenn Sie VIP-Teilnehmer zu Terminen hinzufügen, wird **Kalender** die Termine intelligent markieren, damit Sie keine wichtigen Termine mehr verpassen.

### Hinzufügen von VIP-Teilnehmern aus den Einstellungen des Ereignisses

Aktivieren Sie **Kalender**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **VIP**, um VIP-Teilnehmer je nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen. Der Kalender hilft Ihnen auch bei der Empfehlung von VIP-Teilnehmern auf der Grundlage der Häufigkeit der Teilnehmer bei früheren Ereignissen.

## VIPs entfernen

Aktivieren Sie den **Kalender**, gehen Sie in der oberen rechten Ecke zu  > **Einstellungen** > **VIP**, wählen Sie die Teilnehmer, die Sie entfernen möchten, in der Liste **VIP** aus, tippen Sie auf der rechten Seite der Teilnehmer auf **Entfernen** und bestätigen Sie anschließend.






## To-Do-Liste erstellen

Erstellen Sie eine To-Do-Liste, um Ihre Aufgaben effizient zu verfolgen – von Ihren Einkäufen und Arbeitsaufgaben bis hin zu Hausarbeiten und mehr.

## Aufgaben erstellen

Planen Sie Ihre Aktivitäten und Aufgaben in **Kalender** > **Zu erledigende Aufgaben** und erhalten Sie Erinnerungen zu bestimmten Zeiten .

Bei als wichtig markierten Aufgaben erhalten Sie eine Vollbildbenachrichtigung auf Ihrem Sperrbildschirm.

- 1 Wechseln Sie zu **Kalender** > **Zu erledigende Aufgaben** und wählen Sie  aus.
- 2 Geben Sie Ihre Aufgabe ein.
- 3 Tippen Sie auf , wählen Sie die Uhrzeit für Ihre Erinnerung aus und wählen Sie dann **OK** aus.
- 4 Tippen Sie auf , um die Prioritätsstufe der Aufgabe festzulegen.
- 5 Verwenden Sie , um Ihre Aufgabe zu kategorisieren.
- 6 Tippen Sie auf .
- 7 Tippen Sie in der To-Do-Liste auf eine beliebige Aufgabe, um deren Details zu bearbeiten oder bei Bedarf Bilder hinzuzufügen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

## Wiederholte Erinnerung für Aufgaben festlegen

Wenn Sie eine Erinnerungszeit für Ihre zu erledigende Aufgabe festgelegt haben, können Sie auch wiederkehrende Erinnerungen einrichten. Ihr Telefon benachrichtigt Sie zu jedem angegebenen Zyklus.

## Nationale/Regionale Feiertage anzeigen

Zeigen Sie die nationalen/regionalen Feiertage im Kalender an, um Ihre Reise besser planen zu können.

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Nationale/Regionale Feiertage**.


- 2 Aktivieren Sie den Schalter eines Landes/einer Region. Ihr Telefon lädt daraufhin automatisch Feiertagsinformationen für dieses Land/diese Region herunter und zeigt sie im Kalender an.

## Uhr

### Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Wenn Sie sich außerhalb Ihrer Heimatzeitzone befinden, verwenden Sie **Duale Uhren**, um die Zeit Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.



Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Datum und Uhrzeit**, aktivieren Sie **Duale Uhren** und legen Sie eine **Heimatstadt** fest. Die Uhrzeiten Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts werden jetzt beide auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

-  Wenn Ihr aktueller Standort in derselben Zeitzone wie Ihre Heimatstadt liegt, wird nur eine Uhr auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

### Alarmer festlegen

Sie können festlegen, dass Alarmer zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

#### Einen Alarm hinzufügen

- 1 Gehen Sie zu **Uhr > Wecker** und tippen Sie auf , um einen Alarm hinzuzufügen.
- 2 Beachten Sie die Eingabeaufforderungen zum Einstellen des Klingeltons, des Wiederholungsintervalls usw.
- 3 Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

#### Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

#### Einen Alarm in den Schlummerzustand versetzen

Wenn Sie nicht aufstehen möchten, wenn der Alarm klingelt, berühren Sie einfach die Schlummertaste oder drücken Sie die Ein-/Austaste.

Die Schlummerdauer wird beim Erstellen des Alarms festgelegt.



#### Einen Alarm ausschalten

Wenn ein Alarm klingelt, streichen Sie nach links oder rechts auf der Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um ihn auszuschalten.



## Den Timer oder die Stoppuhr verwenden

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

### Timer

Navigieren Sie zu **Uhr > Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .






### Stoppuhr

Navigieren Sie **Uhr > Stoppuhr** und tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

## Memo



### Notiz erstellen















#### Erstellen von eingegebenen Notizen


- 1 Wechseln Sie zu **Notizen** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie den Titel und Inhalt für die Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:
  - Tippen Sie auf , um eine Checkliste hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf , um den Schriftarttyp, die Absatzausrichtung oder den Hintergrund zu ändern.
  - Tippen Sie auf , um Bilder, Tabellen oder Links einzufügen, Dokumente zu importieren oder Dokumente usw. zu scannen.
  - Wenn Sie möchten, dass die Notizen klarer klassifiziert und besser sichtbar sind, tippen Sie nach der Bearbeitung auf **Keine Kategorie**, um der Notiz ein Tag hinzuzufügen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.


#### Hinzufügen einer handschriftlichen Notiz

Sie können handschriftliche Notizen nutzen, um Ihre Inspirationen und Ideen anschaulicher festzuhalten, z. B. durch das Zeichnen von Kritzeleien, das Einfügen von Bildern, um schöne Sammelalben zu erstellen, und das Hinzufügen von Anmerkungen, um wichtige Punkte nach dem Einfügen von Präsentationen zu markieren.



- 1 Wechseln Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf  und wählen Sie **Handgeschriebene Notiz** aus.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Notiz ein, legen Sie die Papierausrichtung, Spezifikationen und Vorlage fest und tippen Sie dann auf .
- 3 Geben Sie handschriftlichen Inhalt in Ihre Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:


- Tippen Sie auf , um den Inhalt handschriftlich oder als Zeichnung einzugeben.  
Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um den Stift und seine Dicke auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um wichtige Punkte zu markieren oder einzukreisen. Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um die Dicke anzupassen.
- Tippen Sie auf , um den handschriftlichen oder gezeichneten Inhalt zu löschen.  
Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um die Löschmethode auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um ein Bild einzufügen. Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um ein Foto aufzunehmen oder ein Foto aus der Galerie auszuwählen.
- Tippen Sie auf  und dann auf  in einem leeren Bereich, um ein Textfeld einzufügen.
- Tippen Sie auf , um Seiten hinzuzufügen, Bilder und Dokumente zu importieren.
- Tippen Sie auf  und dann auf , um Lesezeichen hinzuzufügen. Sie können Anmerkungen und markierten Inhalt seitenweise überprüfen. Nachdem Sie eine Seite ausgewählt haben, tippen Sie auf , um diese Seite zu kopieren, zu löschen oder zu teilen.

 Die oben genannten Funktionen können je nach Produkt variieren. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

- 4 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

## Dokumente mit der Kamera scannen und Notizen erstellen

- 1 Öffnen Sie **Notizen** und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf  > **Dokument scannen**.

- 3** Wählen Sie die Bilder oder Dokumente aus, die Sie scannen möchten, und tippen Sie auf , um eine einzelne Seite oder mehrere Seiten kontinuierlich zu scannen.

## Ihr Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.


## Passwort für Notizen festlegen

**Notizen sperren:** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > App-Sperre**, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Entsperrpasswort einzugeben, oder passen Sie das Passwort für die App-Sperre an und schalten Sie den Schalter neben Ihren Notizen ein.


## Notizen kategorisieren

Sie können Ihre Notizen basierend auf Kategorien in verschiedene Ordner einsortieren. Zur Unterscheidung können Sie verschiedene Farbmarkierungen hinzufügen und die Ordner bearbeiten, um sie übersichtlicher anzuordnen, sodass Sie Ihre Notizen leichter finden.

## Alle Notizen anzeigen:


- Auf dem Bildschirm **Alle Notizen** werden Notizen an den Farbmarkierungen in unterschiedlichen Farben angezeigt. Sie können auch schnell nach bestimmten Notizen suchen, indem Sie Schlüsselwörter in das Suchfeld eingeben.
- Tippen Sie auf , um Notizen aus verschiedenen Kategorien anzuzeigen, zum Beispiel **Alle Notizen**, **Notizen zu Favoriten**, **Zuletzt gelöscht** und mehr.

## Ordner erstellen/bearbeiten:

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** auf . Tippen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm auf **Neuer Ordner**, um die gewünschte Ordnerfarbe auszuwählen, geben Sie den Ordnernamen ein und tippen Sie auf **Speichern**.
- Um einen Ordner zu bearbeiten oder zu löschen, halten Sie ihn gedrückt.



## Notizen verschieben/erfassen/sperren:

- Halten Sie auf dem Bildschirm für Notizenlisten die Notiz gedrückt, die Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie auf **Verschieben**, wählen Sie den Ordner aus, in den Sie sie verschieben möchten, und tippen Sie auf **Mehr > Favorit**, um die Notiz als Lesezeichen zu markieren. Sie können sie auch oben anheften.
- Um eine Notiz zu sperren, öffnen Sie die Notiz und tippen Sie unten rechts auf **Mehr > Sperre hinzufügen**.


- Streichen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** auf einer Notiz nach links, um auf die Optionen zum Anheften, Verschieben, Erfassen oder Löschen zuzugreifen.
-  Beachten Sie bitte, dass Funktionen und Bildschirmanzeige je nach Gerät unterschiedlich sein können. Bitte beachten Sie das jeweilige Produkt.

## Notizen teilen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um Ihre Notizen zu teilen:



- Einzelne Notiz teilen: Öffnen Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** die zu teilende Notiz, tippen Sie auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen. Notizen können über **Bild**, **Text** und **Dokument** geteilt werden.
- Mehrere Notizen teilen: Halten Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** eine Notiz gedrückt, die geteilt werden soll, markieren Sie mehrere Notizen, die geteilt werden sollen, tippen Sie dann auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen.

## Memo-Elemente drucken



- 1 Öffnen Sie das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Drucken**, wählen Sie anschließend einen Drucker aus und konfigurieren Sie die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

## Notizen löschen

Sie können Notizen mit einer der folgenden Methoden löschen:





- Streichen Sie in der Listenoberfläche **Alle Notizen** auf einer Notiz nach links und tippen Sie auf , um sie zu löschen.
- Drücken Sie lange auf die Notiz, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oder streichen Sie am Kontrollkästchen entlang, um mehrere Notizen auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf , um sie zu löschen.

Wenn Sie versehentlich gelöschte Notizen wiederherstellen möchten, gehen Sie zur

Listenoberfläche **Alle Notizen** und tippen Sie auf , wählen Sie die Datensätze, die Sie behalten möchten, aus dem Ordner **Zuletzt gelöscht** aus und tippen Sie auf .

## Erfassen von Karten

Scannen Sie Personalausweise oder Bankkarten über **Notizen** und speichern Sie sie unter **Notizen**. Automatisches Kantenbeschneiden, automatische Korrektur, bessere Schärfe, automatischer Satz, Hinzufügen von Wasserzeichen und Drucken mit einem Klick werden ebenfalls unterstützt.



- 1 Öffnen Sie **Notizen** >  > **Eingegebene Notiz** und tippen Sie auf der Bearbeitungsseite auf  > **Karte scannen**.
- 2 Wählen Sie den zu scannenden Personalausweis oder die Bankkarte aus und tippen Sie zum Scannen auf . Sie können dann auf der Vorschauseite Wasserzeichen anzeigen, bearbeiten und hinzufügen.
- 3 Nachdem die Bearbeitung abgeschlossen ist, tippen Sie auf  und speichern Sie die Dateien im Ordner „Meine Karten“, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.


## Notizen synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihre lokalen Notizen-Daten mit anderen Telefonen, um sie einfach über Exchange Mail oder Honor Cloud anzuzeigen.

### Immer synchron

Durch Aktivieren von Immer synchron können Sie lokale Notizen mit der Cloud synchronisieren. Sie können sich auch auf einem anderen Telefon bei Ihrem Honor-Konto anmelden, um Ihre Notizen jederzeit und überall anzuzeigen.

Gehen Sie zu **Notizen** >  >  > **Notizen mit der Cloud synchronisieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Immer synchron für Ihre Notizen zu aktivieren.

-  Wenn Immer synchron aktiviert ist und Sie Notizendaten von Ihrem Telefon löschen, werden die Daten auch aus der Cloud und von allen anderen Geräten gelöscht, die beim gleichen Honor-Konto angemeldet sind.

## Exchange-Synchronisierung

Synchronisieren Sie die Daten im Exchange-Konto mit **Notizen**, um Ihrem Bedarf zu entsprechen und wichtige Angelegenheiten bei der Arbeit jederzeit und überall aufzunehmen.



- 1 Melden Sie sich beim Exchange-Konto auf dem Telefon an.
- 2 Ziehen Sie zum Aktualisieren in der Exchange-Mailliste nach unten, um die Memo- und Aufgabendaten im Konto mit **Notizen** zu synchronisieren und entsprechende Notizen zu erstellen.

Zur einfacheren Verwaltung wird in **Notizen** automatisch ein nach dem Exchange-Konto benannter Ordner erzeugt.





## KI-Notizen

KI-Notizen kann den Inhalt der Notizen intelligent analysieren und Zusammenfassungen, Sitzungsprotokolle usw. erstellen.




## KI-Zusammenfassung

- 1 Öffnen Sie die Notiz, die Sie zusammenfassen möchten.
  - 2 Tippen Sie auf  und öffnen Sie **KI-Notizen**.
  - 3 Tippen Sie auf **Zusammenfassung**. Basierend auf dem aktuellen Textinhalt wird eine Zusammenfassung der Notizen in einem Gesprächsformat erstellt.
-  Damit Sie diese Funktion nutzen können, muss Ihr Text mindestens 200 Wörter umfassen.


## KI-Notizen



- 1 Während der Besprechung können Sie Audionotizen aufnehmen. Tippen Sie nach der Besprechung auf  in den Notizen und öffnen Sie **KI-Notizen**.
  - 2 Tippen Sie auf **Protokoll** und wählen Sie die Art des Besprechungsprotokolls aus, um das Protokoll automatisch zu erstellen.
  - 3 Sobald das Protokoll erstellt ist, können Sie den Originaltext einfügen. Durch Tippen auf  können Sie die Notiz als neue Notiz speichern, sie mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ markieren und mehr.
  - 4 Tippen Sie auf , um Ihre Notizen und Besprechungsprotokolle zu speichern.
-  Damit Sie diese Funktion nutzen können, muss Ihr Text mindestens 200 Wörter umfassen.

## KI-Format

- 1 Öffnen Sie auf der Oberfläche Alle Notizen die Notiz, die Sie formatieren möchten.
  - 2 Tippen Sie auf  und öffnen Sie **KI-Notizen**.
  - 3 Tippen Sie auf **AI-Format**, wählen Sie **Zusammenfassen und formatieren** oder **Format-Original** aus. KI-Format trifft basierend auf dem aktuellen Textinhalt typografische Entscheidungen und verbessert so die Lesbarkeit mit einem Antippen.
  - 4 Die formatierten Notizen können kopiert, geteilt und an verschiedene Formatierungsstile angepasst werden.
  - 5 Tippen Sie auf **Original ersetzen**, um die vorherige Notiz zu ersetzen, und tippen Sie dann auf , um zu speichern.
-  Die Mindestlänge des Inhalts beträgt 20 Wörter.

## KI-Korrektur


- 1 Öffnen Sie auf der Oberfläche Alle Notizen die Notiz, die Sie korrigieren möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um **KI-Notizen** zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf **Korrekturlesen**. Der Notizen-Assistent korrigiert dann Fehler basierend auf dem aktuellen Inhalt, optimiert den Inhalt und die Qualität der Notiz und verbessert die Genauigkeit des Notizeninhalts.

- 4 Die korrigierte Notiz kann kopiert, geteilt oder in einer neuen Notiz gespeichert werden. Durch Tippen auf  können Sie sie auch neu erstellen und ihr einen Daumen hoch oder Daumen runter geben.
- 5 Tippen Sie auf **Original ersetzen**, um die vorherige Notiz zu überschreiben, und tippen Sie dann auf , um die Notiz zu speichern.

## Notizen markenübergreifend synchronisieren – effizient bearbeiten

Sie können Honor Notizen auf Computern anderer Marken verwenden, um Ihre Ideen und Inspirationen schnell aufzuzeichnen. Melden Sie sich mit derselben Honor ID an und aktivieren Sie die Synchronisierung, um Notizen bequem und effizient mit Honor-Geräten zu synchronisieren.

- 1 Besuchen Sie die Website von Honor auf Ihrem Computer, klicken Sie auf **MagicOS > HONOR Connect** und laden Sie HONOR WorkStation herunter und installieren Sie es.
- 2 Öffnen Sie Honor Notizen in WorkStation, um Notizen zu erstellen und anzuzeigen.
- 3 Aktivieren Sie „Notizen mit der Cloud synchronisieren“, um Notizen auf dem Computer mit anderen Honor-Geräten zu synchronisieren, die bei demselben Konto angemeldet sind.


 Windows-Laptops und macOS-Computer werden zurzeit unterstützt.





## Honor Dokumente

### Honor Dokumente


Honor Dokumente kann in verschiedenen Anwendungen gespeicherte Dokumente automatisch zusammenführen und ermöglicht Ihnen außerdem das Erstellen neuer Dokumente, das Konvertieren von Formaten, das Bearbeiten, Speichern, Drucken und Teilen von Dokumenten, für eine einfache Erstellung und effiziente Büroarbeit auf dem Mobilgerät.

### Erstellen eines neuen Dokuments




- 1 Öffnen Sie **Honor Dokumente** und tippen Sie unten rechts auf , um ein neues Dokument zu erstellen.
- 2 Auf der Erstellungsseite stellt das Telefon verschiedene allgemeine Funktionen bereit. Beispielsweise das **Erstellen eines neuen Dokuments**, das **Erstellen einer neuen Tabelle** und das **Erstellen eines neuen Ordners**.
- 3 Nehmen Sie als Beispiel „**Erstellen einer neuen Tabelle**“:
  - a Tippen Sie auf „Neue Tabelle“ und bearbeiten Sie den Inhalt.

- b** Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, um sie zu speichern. Sie können Dateinamen eingeben, einen Speicherort wählen und auf  tippen, um sie zu speichern.
- c** Tippen Sie auf , um das Dokument zu markieren, und auf , um das Dokument zu teilen.
- 4** Sie können das neu erstellte Dokument unter **Zuletzt verwendete Dokumente** oder am Dateispeicherort anzeigen und weiter bearbeiten.



## Formatkonvertierung

- 1** Auf dem Erstellungsbildschirm von **Honor Dokumente** können Sie nach Bedarf Bilder, Tabellen oder Dokumente in PDF konvertieren.
- 2** Nehmen Sie **Tabelle zu PDF** als Beispiel:
- a** Tippen Sie auf **Tabelle zu PDF**, wählen Sie die Tabelle zur Konvertierung aus und tippen Sie auf **Konvertierung starten**.
- b** Wählen Sie den Speicherort aus und tippen Sie auf .
- c** Nach der Konvertierung können Sie das konvertierte PDF nach Bedarf teilen, Tags hinzufügen oder Anmerkungen einfügen.


## Verwalten von Dokumenten


- In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken, um es zu teilen, zu markieren, zu verschieben oder zu löschen. Sie können auch auf  tippen, um das Dokument zu drucken oder umzubenennen.
- Auf der Hauptseite von Honor Dokumente können Sie auf  tippen, um schnell das gewünschte Dokument anhand des Namens oder Typs zu finden.
- Auf der Hauptseite von Honor Dokumente können Sie auch auf  tippen, um die Dokumente nach Formaten oder Name, Zeit, Größe, Tags usw. zu sortieren.

## Erfassen von Dokumenten



- 1** In der Dokumentenliste können Sie ein Dokument oder einen Ordner gedrückt halten und dann auf  in der unteren rechten Ecke tippen und zum Erfassen des Dokuments oder Ordners **Favorit** auswählen.
- 2** Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und zu erfassen.
- 3** Die erfassten Dokumente oder Ordner finden Sie schnell in **Favoriten**.

## Hinzufügen von Tags zum Dokument

- 1** In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um ein Tag hinzuzufügen.

- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle Tags zusammen auszuwählen.
- 3 Nachdem das Tag hinzugefügt wurde, können Sie das Dokument schnell in der Tag-Liste auf der linken Seite finden.

### Teilen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu teilen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu teilen.



### Dokumente drucken

Öffnen Sie das erstellte Dokument und tippen Sie unten rechts auf **Alle Werkzeuge** > **Drucken**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und Ihre persönlichen Anforderungen, um den Druckvorgang abzuschließen.

### Umbenennen von Dokumenten


Tippen Sie in der Dokumentenliste auf  > **Umbenennen**, um das Dokument oder den Ordner umzubenennen.

### Löschen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu löschen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie oben rechts auch auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu löschen.

### Dateisynchronisierung

Synchronisieren Sie Honor Dokumente mit der Cloud, sodass Sie auf allen Ihren Honor-Geräten problemlos auf Ihre Dokumente zugreifen und diese verwalten können.






- 1 Wechseln Sie zu **Honor Dokumente** und suchen Sie die Dokumentliste. Drücken Sie lange auf ein Dokument oder einen Ordner und tippen Sie dann unten auf dem Bildschirm auf **Verschieben**.
- 2 Tippen Sie auf , um das Dokument oder den Ordner in **Meine Dateien** zu verschieben.
- 3 Das Dokument oder der Ordner wird während des Verschiebevorgangs automatisch von Ihrem Telefon mit der Cloud synchronisiert.
- 4 Sobald Sie fertig sind, können Sie die Dateien anzeigen und verwalten, indem Sie auf jedem Gerät, das mit derselben Honor ID angemeldet ist, zu **Honor Dokumente** > **Meine Dokumente** oder **Dateien** > **Meine Dateien** gehen.

# Rekorder

## Rekorder

Mit dem Rekorder können Sie die Audiodatei speichern, so dass Sie sie jederzeit wieder anhören können.

### Audioaufnahme






- 1 Öffnen Sie **Rekorder** im Ordner **Werkzeuge**. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 2 Sie können auf  tippen, um wichtige Punkte während der Aufnahme zu markieren.
- 3 Sie können auch auf  tippen. Der Wechsel zu  gibt an, dass **Stimmverbesserung** aktiviert ist. Bei der Aufnahme werden Umgebungsgeräusche reduziert, wodurch die menschliche Stimme klarer wird.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Sie können lange auf die Aufnahmezeitung drücken, um sie zu teilen, umzubenennen oder zu löschen.

Sie können auch über **Dateien > Browsen > Telefon > Sounds** die aufgezeichneten Dateien anzeigen.


### Die Audioaufnahme wiedergeben




Die Aufnahmezeitungen werden auf der Startseite von **Rekorder** als Liste angezeigt und können durch Antippen abgespielt werden.

Auf dem Bildschirm des Players haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf  > **Tonlose Stellen überspringen**, um die Abschnitte ohne Ton automatisch zu überspringen.
- Tippen Sie auf  > **Wiedergabegeschwindigkeit**, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
- Tippen Sie auf , um wichtige Punkte zu markieren.
- Tippen Sie auf , wählen Sie  rechts neben dem hinzugefügten Etikett zum **Umbenennen** oder **Löschen** aus.


### Audioaufnahmezeitungen bearbeiten

- 1 Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Tippen Sie auf die Aufnahmezeitung.
- 2 Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**, um die Bearbeitungsoberfläche aufzurufen.


- 3** Ziehen Sie die Schieberegler für die Start- und Endzeit der Aufnahme, um einen Abschnitt auszuwählen. Sie können den Wellenformbereich auch mit zwei Fingern zoomen, um den Bereich anzupassen und dann den Abschnitt auszuwählen.
- 4** Wählen Sie  oder  aus und tippen Sie zum Speichern auf .

### Audioaufnahme Dateien freigeben

Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Sie können Audioaufnahme Dateien mit einer der folgenden Methoden freigeben:

- Drücken Sie lange auf die Aufnahme Datei, um den Mehrfachauswahlmodus aufzurufen, markieren Sie eine oder mehrere Aufnahme Dateien, die Sie freigeben möchten, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie anschließend eine Freigabemethode aus.
- Tippen Sie auf eine der Aufnahme Dateien, die Sie freigeben möchten, um die Oberfläche für die Wiedergabe aufzurufen, tippen Sie dann auf  > **Teilen** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

### Eine Aufnahme in Text konvertieren

Tippen Sie auf **In Text konvertieren**, tippen Sie dann auf  und wählen Sie die Sprache aus, die Sie konvertieren möchten. Sobald die Konvertierung abgeschlossen ist, wird der Text angezeigt.

Sie können den Text beim nächsten Aufrufen der Aufnahme noch immer sehen.


### Aufnahme in KI-Notizen konvertieren

Sobald die Konvertierung abgeschlossen ist, können Sie auf **KI-Notizen** tippen, um Notizen für verschiedene Szenarien zu erstellen.

## E-Mail

### E-Mail-Benachrichtigungen festlegen

Legen Sie nach Bedarf einen Benachrichtigungsmodus für Ihre E-Mails fest.

- 1** Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.
- 2** Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Benachrichtigungen festgelegt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter **Benachrichtigungen zulassen** und wählen Sie anschließend einen Benachrichtigungsmodus aus.

### E-Mail-Konten hinzufügen


Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um über Ihr Gerät bequem auf Ihre E-Mails zugreifen zu können.

## Hinzufügen von persönlichen E-Mail-Konten

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** auf Ihrem Telefon und wählen Sie anschließend aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

## Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

- 1 Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domännennamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
- 3 Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Manuell festlegen**. Geben Sie auf dem Bildschirm **Anmelden** den E-Mail-Domainnamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp ein.
- 5 Tippen Sie auf  und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

# Rechner

## Rechner

Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

## Basisrechner verwenden

Sie können den Rechner über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Suchen Sie **Rechner** im **Werkzeuge**-Ordner.
- Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben und tippen Sie dann auf



, um den Rechner zu öffnen.



Ziehen Sie auf dem **Sperrbildschirm** zwei Finger zusammen/auseinander, um auf die Oberfläche **Mein Stil** zuzugreifen (nachdem Sie das Gerät entsperrt haben). Wählen Sie eine





beliebige Vorlage aus, um zu **Sperrbildschirm** zu gelangen, tippen Sie auf  und wählen

Sie  aus, um sie zum Sperrbildschirm hinzuzufügen.

## Den wissenschaftlichen Rechner verwenden

Öffnen Sie den Rechner und navigieren Sie zu  > **Wissenschaftlich**.





### Nummern kopieren oder löschen

- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf .
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf . Sie können auch auf  tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf  getippt haben.

## Taschenlampe

### Taschenlampe

Sie können auf folgenden Weisen auf die Taschenlampe zugreifen:

- **Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der oberen rechten Ecke nach unten, um das **Kontrollzentrum** zu öffnen, und tippen Sie auf **Taschenlampe**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Sperrbildschirm:** Streichen Sie von der unteren linken Ecke auf  des Sperrbildschirms nach oben, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.
  -  Ziehen Sie auf dem **Sperrbildschirm** zwei Finger zusammen/auseinander, um auf die Oberfläche **Mein Stil** zuzugreifen (nachdem Sie das Gerät entsperrt haben). Wählen Sie eine beliebige Vorlage aus, um zu **Sperrbildschirm** zu gelangen, tippen Sie auf  und wählen Sie  aus, um sie zum Sperrbildschirm hinzuzufügen.
- **Physische Taste:** Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Leiser-Taste bei ausgeschaltetem Bildschirm zweimal drücken** und wählen Sie **Taschenlampe ein-/ausschalten** aus. Wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist und kein Audio abgespielt wird, drücken Sie zweimal auf die Leiser-Taste, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Nach dem Einschalten der Taschenlampe wird auf dem Sperrbildschirm eine

Benachrichtigung angezeigt, dass die Taschenlampe eingeschaltet ist. Tippen Sie auf , um die Taschenlampe auszuschalten.

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

# Kompass

## Kompass

Der Kompass zeigt Ausrichtung des Telefons und den Breitengrad und Längengrad der aktuellen Position an.

**1** Sie können den Kompass wie folgt öffnen:

- Öffnen Sie **Werkzeuge** im Ordner **Kompass**

**2** Zeigen Sie die Ausrichtung und die Koordinaten an.

- Halten Sie das Telefon waagrecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Halten Sie das Telefon senkrecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden in einer Live-Szene angezeigt.

**3** Um die aktuelle Ausrichtung zu sperren, tippen Sie auf die Skala des Kompasses. Wenn die Ausrichtung vom Original abweicht, wird ein blauer Skalenbereich angezeigt.








Um genauere Informationen zur Ausrichtung zu erhalten, versuchen Sie, den Kompass ohne Winkelabweichung waagrecht oder senkrecht zum Boden zu halten.

# Spiegel

## Ihr Telefon als Spiegel verwenden

Sie können Ihr Telefon als Spiegel verwenden, um Ihr Aussehen zu prüfen.

Gehen Sie zu **Werkzeuge** > **Spiegel**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:


- Vergrößern oder Verkleinern: Tippen Sie auf , ziehen Sie dann den Zoom-Slider im unteren Bereich. Sie können auch auf  tippen und dann zweimal auf den Bildschirm tippen, um zu vergrößern, und erneut zweimal tippen, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen.
- Das Bild speichern: Tippen Sie auf den Bildschirm, um das aktuelle Bild zu pausieren. Tippen Sie zum Fortsetzen erneut auf den Bildschirm. Wenn das Bild pausiert ist, tippen Sie auf , um das Bild zu speichern. Sie finden das gespeicherte Bild unter **Galerie**.
- Helligkeit des Spiegels einstellen: Tippen Sie auf , tippen Sie dann auf  oder  am oberen Rand des Bildschirms.
- Den Spiegelrahmen ändern: Tippen Sie auf , um zu einem anderen Rahmen zu wechseln.

- Einen zerbrochenen Spiegel-Effekt erzeugen: Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Spiegel zusammen mit einem Soundeffekt zu „zerbrechen“. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um den Spiegel zu „reparieren“.

## App-Twin

### App-Twin aktivieren

Melden Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten an, um Arbeit und Privatleben zu trennen.

 Nur bestimmte Apps unterstützen **App-Twin**.

Wenn auf dem Telefon PrivateSpace aktiviert ist, oder mehrere Benutzer hinzugefügt wurden, ist App-Twin nur im MainSpace oder für den Gerätebesitzer verfügbar.


Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und aktivieren Sie den Schalter einer App ein. Das Gegenstück dieser App wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

## Systemmanager

### Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.

 Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

### Papierkorbdateien bereinigen


**Systemmanager** kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate (Gruppen)** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

### Mobile Datennutzung verwalten


Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

## Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Unter **Datennutzung diesen Monat** des Bildschirms **Datennutzung** können Sie die Rangfolge der von den einzelnen Apps verwendeten Daten anzeigen.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um die Nutzung von mobilen Daten, Roaming-Daten und anderen Daten einzuschränken.
  -  Für bestimmte Apps (wie etwa die von App-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.


## Internetzugriff für Apps anzeigen und konfigurieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** auf **Netzwerkzugriff** und deaktivieren Sie **Mobile Daten**. Stellen Sie dann Apps mit hohem Datenverbrauch (wie etwa Video Player) so ein, dass sie nur über WLAN verwendet werden können.

-  Für bestimmte Apps (wie etwa die von APP-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

## Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

## Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie in **Systemmanager** Informationen zum SIM-Kartenplan hinzu und legen Sie Nutzungserinnerungen fest. **Systemmanager** erinnert Sie dann rechtzeitig an Ihre mobile Datennutzung.

Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Plan festlegen.

- 1 Tippen Sie auf der Seite **Datennutzung** auf **Weitere Dateneinstellungen > Monatliches Datenlimit** und legen Sie die Einstellungen entsprechend der Bildschirmanweisungen fest.
- 2 Tippen Sie auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Sie können das System veranlassen, Erinnerungen zu senden oder den Internetzugang

direkt zu sperren, wenn die monatliche Mobil-/Roaming-Datennutzung das Limit überschreitet.

- 3 Auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** können Sie auch **Erinnerung an die Datennutzung auf dem Sperrbildschirm** aktivieren.

## Device Clone

### Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

#### Daten von einem Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die App **Device Clone**. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** tippen und dann den entsprechenden alten Gerätetyp auswählen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Device Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die App **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter > Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher verfügbar.

## Tipps


### Tipps

**Tipps** bietet eine Auswahl an Tipps und Tricks, mit denen Sie schnell lernen können, wie Sie Ihr Telefon verwenden. Außerdem steht eine vollständige Version des Nutzerhandbuchs zur Verfügung, in dem Sie jederzeit nachschlagen können.

Einführung zum Abschnitt **Tipps**:

- **Illustrierte Tipps**: Ein kleines Video oder ein Bild mit klarem und prägnantem Text, der Ihnen hilft, einen Vorgang zu meistern. Die Karten sind nach Szenarien geordnet, so dass Sie leicht den für Sie interessanten Abschnitt auswählen können.
- **Ausführliche Tipps**: Leicht zugängliche und leicht verständliche Anleitungen zu den erweiterten Funktionen des Telefons.

Hauptfunktionen von **Tipps**:

- Suche: Geben Sie ein Stichwort ein, um alle zugehörigen Inhalte in **Tipps** abzurufen, damit Sie schnell auf die gewünschten Informationen zugreifen können. Es gibt auch aktuelle Informationen zum Nachschlagen.
- Gefällt mir und Kommentar: Sie können die Informationen überprüfen und Feedback geben.
- Probieren Sie es aus: Stellen Sie die Schaltfläche **Jetzt testen** für wichtige oder komplizierte Funktionen bereit. Tippen Sie, um direkt zur Oberfläche der Funktion zu gelangen.
-  • Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

# Einstellungen

## Bluetooth

### Telefon – Bluetooth-Grundlagen

Sie können Ihr Telefon mit Bluetooth-Kopfhörern, -Lautsprechern und -Unterhaltungssystemen im Auto verbinden oder Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth an andere Geräte weitergeben.

Wir werden Ihnen die folgenden Bluetooth-Funktionen Ihres Telefons vorstellen: ① Bluetooth ein- oder ausschalten; ② Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten; ③ Bluetooth-Geräte koppeln; ④ Dateien über Bluetooth übertragen; ⑤ Geräte entkoppeln.

Die effektive Reichweite von Bluetooth beträgt 10 Meter. Bitte verwenden Sie Bluetooth-Funktionen innerhalb der effektiven Reichweite.

### Ein- oder Ausschalten von Bluetooth


- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Bluetooth**. Drücken Sie lange auf **Bluetooth**, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und schalten Sie den Schalter **Bluetooth** ein oder aus.

### Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten

- 1 Gehen Sie zum Einstellungsbildschirm für **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf **Gerätename**, geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.



### Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Zielgerät und stellen Sie es auf „sichtbar“. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- 2 Greifen Sie über Ihr Gerät auf den **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm zu und aktivieren Sie **Bluetooth**, damit Ihr Gerät automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht.
- 3 Wählen Sie aus der **Verfügbare Geräte**-Liste dasjenige aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm auf , um Tipps für das Verbinden verschiedener Bluetooth-Geräte anzuzeigen.

### Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

- 1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth** aus.
  -  Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.


### Verbinden von Hörgeräten über Bluetooth

Hörgeräte, die die Bluetooth-Funktion unterstützen, können innerhalb der effektiven Übertragungsdistanz für Telefonanrufe, die Musikwiedergabe usw. mit Mobiltelefonen verbunden werden. Hörgeräte können mit einer der folgenden Methoden verbunden werden:

- **Schnelles Verbinden über das Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Hörgerät** (wenn das Element nicht gefunden wird, tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol oben, tippen Sie auf **Verknüpfungen bearbeiten** und fügen Sie **Hörgerät** aus dem Bereich unten mit mehr Schaltern zum Kontrollzentrum hinzu) und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.
- **Verbinden in den Bedienungshilfen Einstellungen:** Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Hörgerät**, aktivieren Sie **Bluetooth** und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.

Bei Anrufen und der Musikwiedergabe können Sie schnell auf andere Bluetooth-Geräte umschalten.

### Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.
- 2 Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

## Mobilfunknetz

### Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.


- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

## Mobile Datennutzung verwalten


Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

### Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Unter **Datennutzung diesen Monat** des Bildschirms **Datennutzung** können Sie die Rangfolge der von den einzelnen Apps verwendeten Daten anzeigen.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um die Nutzung von mobilen Daten, Roaming-Daten und anderen Daten einzuschränken.
  -  Für bestimmte Apps (wie etwa die von App-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.


### Internetzugriff für Apps anzeigen und konfigurieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** auf **Netzwerkzugriff** und deaktivieren Sie **Mobile Daten**. Stellen Sie dann Apps mit hohem Datenverbrauch (wie etwa Video Player) so ein, dass sie nur über WLAN verwendet werden können.

-  Für bestimmte Apps (wie etwa die von APP-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

### Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.

- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

### Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie in **Systemmanager** Informationen zum SIM-Kartenplan hinzu und legen Sie Nutzungserinnerungen fest. **Systemmanager** erinnert Sie dann rechtzeitig an Ihre mobile Datennutzung.

Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Plan festlegen.

- 1 Tippen Sie auf der Seite **Datennutzung** auf **Weitere Dateneinstellungen** > **Monatliches Datenlimit** und legen Sie die Einstellungen entsprechend der Bildschirmanweisungen fest.
- 2 Tippen Sie auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Sie können das System veranlassen, Erinnerungen zu senden oder den Internetzugang direkt zu sperren, wenn die monatliche Mobil-/Roaming-Datennutzung das Limit überschreitet.
- 3 Auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** können Sie auch **Erinnerung an die Datennutzung auf dem Sperrbildschirm** aktivieren.

### Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

### Netzwerk über Ihren persönlichen Hotspot teilen


 Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Telefons wird dann mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch die folgenden Vorgänge ausführen:

- **Geräte**name einstellen.
- **Passwort** einstellen.
- Auf **Verbundene Geräte** tippen, um die Liste der verbundenen Geräte und die Sperrliste anzuzeigen. Auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte** tippen, um es wie aufgefordert in die Liste **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **AP-Bande** einzustellen.

## Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

## Ihr Netzwerk über USB freigeben

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk freizugeben.

## Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
  - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
  - Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.


Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

## VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.


### VoLTE aktivieren


Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.

-  Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
  - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
  - Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

## Einen Videoanruf tätigen


Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
- 2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

## eSIM


Embedded-SIM (eSIM) ist eine virtuelle SIM-Karte, die statt einer physischen SIM-Karte verwendet werden kann. Eine eSIM-Karte funktioniert genauso wie eine physische SIM-Karte, belegt jedoch keinen Speicherplatz und kann mit mehreren Kartennummern verknüpft werden. Sie können frei zwischen Anbietern wählen, um das beste Angebot für Sie zu finden.

-  Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
  - Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
  - Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

## eSIM-Karte beantragen


Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine eSIM-Karte zu beantragen.

Bei der Beantragung einer eSIM-Karte müssen Sie die Informationen zur Embedded-SIM-ID (EID) bereitstellen. Diese Informationen beziehen sich darauf, ob Ihr Gerät über einen integrierten intelligenten eSIM-Chipsatz verfügt. Navigieren Sie zum Anzeigen dieser Informationen zu **Einstellungen > Über das Telefon > EID**. Wenn die EID-Informationen nicht angezeigt werden, weist dies darauf hin, dass diese Funktion auf Ihrem Gerät nicht unterstützt wird.

-  Sie können mehrere eSIM-Karten beantragen. Die maximale Anzahl wird durch die Kapazität des eSIM-Chipsatzes Ihres Geräts vorgegeben. Wenn die Anzahl der beantragten eSIM-Karten das Limit überschritten hat, sehen Sie auf Ihrem Gerät eine Meldung mit dem Hinweis, dass Sie keine weiteren eSIM-Karten hinzufügen können.

## Hinzufügen einer eSIM-Karte

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung**.

-  Wenn Ihr Gerät ein Dual-SIM-Gerät ist und bereits eine physische SIM-Karte in SIM 2-Steckplatz eingesetzt ist, werden Sie aufgefordert, SIM 2 beim Hinzufügen einer eSIM-Karte zu deaktivieren. Die eSIM-Services werden durch das Einsetzen oder Entfernen von SIM 2 nicht beeinträchtigt.

**2** Tippen Sie auf  neben SIM 2. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge zum Hinzufügen der eSIM-Karte aus:

- Scannen Sie den QR-Code: Nachdem Sie eine eSIM-Kartenummer beantragt haben, stellt Ihnen der Anbieter einen QR-Code bereit. Nach Scannen des QR-Codes wird Ihr Gerät die Konfigurationsdatei herunterladen und installieren und die neue eSIM-Karte standardmäßig aktivieren.
- Scannen Sie das Bild: Wenn Sie die Kamera nicht zum Scannen des vom Anbieter bereitgestellten QR-Codes verwenden können (zum Beispiel, wenn Sie eine eSIM-Karte über die App des Anbieters beantragen), speichern Sie den vom Anbieter bereitgestellten QR-Code als Bild. Tippen Sie während des QR-Code-Scans auf **Aus Galerie auswählen** und wählen Sie das gespeicherte Bild des QR-Codes aus. Ihr Gerät identifiziert den QR-Code automatisch, lädt die Konfigurationsdatei herunter und installiert sie.
- Geben Sie den Aktivierungscode ein: Tippen Sie auf **Manuell eingeben** und befolgen Sie die anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben des vom Anbieter bereitgestellten Aktivierungscode.

### Die eSIM-Karte aktivieren

Aktivieren Sie eine eSIM-Karte, wenn Sie sie erneut verwenden möchten.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Aktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.


### Die eSIM-Karte deaktivieren

Wenn Sie eine eSIM-Karte nicht verwenden oder zu einer anderen eSIM-Karte wechseln möchten, können Sie sie ganz einfach deaktivieren.

Nach der Deaktivierung einer eSIM-Karte können Sie diese nicht mehr für die Kommunikation mit anderen verwenden. Die monatliche Gebühr wird jedoch nicht ausgesetzt oder gestoppt. Nach Deaktivieren der eSIM-Karte befinden sich die Informationen der eSIM-Karte weiterhin in der eSIM-Liste und Sie können die eSIM-Karte erneut aktivieren.


Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Deaktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.

Wenn Sie SIM 2 zu einer physischen Karte ändern möchten, tippen Sie auf **Physische SIM**. Ihr Gerät wird die eSIM-Karte automatisch deaktivieren.

-  Einige eSIM-Karten können nach der Aktivierung nicht deaktiviert werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

## Die eSIM-Karte benennen


Sie können Ihren eSIM-Karten verschiedene Namen geben, wie „Geschäftlich“ oder „Privat“.


Tippen Sie auf dem **SIM-Verwaltung**-Bildschirm auf  neben SIM 2 und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Bearbeiten des Namens der eSIM-Karte.

## Eine eSIM-Karte löschen

Sie können eine eSIM-Karte löschen, die Sie nicht länger verwenden. Die gelöschte eSIM-Karte kann nicht wiederhergestellt werden und wird nicht in der eSIM-Liste angezeigt.


Deaktivieren Sie die eSIM-Karte vor dem Löschen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen der eSIM-Karte.

-  • Das Löschen einer eSIM-Karte bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die eSIM-Karte erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.
- Einige eSIM-Karten können nicht gelöscht werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

## Die eSIM-Karte auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen

- Wenn Sie beim Zurücksetzen Ihres Geräts auf die Werkseinstellungen **Zurücksetzen und eSIMs beibehalten** auswählen, kann die eSIM-Karte nach dem erneuten Einschalten des Geräts weiter verwendet werden.
- Wenn Sie **Zurücksetzen** auswählen, werden die Informationen über die eSIM-Karte gelöscht und die eSIM-Karte kann nicht mehr verwendet werden. Dies bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die Kartenummer erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.

-  eSIM-Karteninformationen sind Ihre persönlichen Daten und sie sollten sorgsam damit umgehen.

## SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

### Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren


Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

### Geben Sie Ihrer SIM-Karte einen Namen


Sie können Ihren SIM-Karten zur einfacheren Identifizierung und Verwaltung einen Namen geben. Sie könnten beispielsweise eine SIM-Karte als „Arbeit“ und die andere als „Privat“ kennzeichnen.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und berühren Sie , um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

Wenn die Oberfläche **SIM-Verwaltung** Ihres Telefons nicht über die Option  verfügt, können Sie eine SIM-Karte auswählen und auf **Kartename** tippen, um Ihrer SIM-Karte einen Namen zu geben.


### Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.

 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

### Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren


Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.

 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** > **Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2** Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.  
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.

### Schnelles Wechseln der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Wenn in Ihrem Telefon zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie mit einer Verknüpfung schnell die Standard-SIM-Karte für mobile Daten wechseln.

- 1** Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **SIM -Daten**.
- 2** Tippen Sie auf den Text unter , bis eine Aufforderung angezeigt wird, wählen Sie dann eine SIM-Karte und tippen Sie auf **OK**.

- Wenn die Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** aufzurufen.

## 5G aktivieren

5G, auch als 5G-Netz oder 5G-Mobilfunksysteme bezeichnet, ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten.

Bitte bestätigen Sie, ob Ihre SIM-Karte und das 5G-Mobilfunknetz Ihres Anbieters miteinander kompatibel sind. Wenden Sie sich bei Bedarf auch an Ihren Anbieter, um den 5G-Service in unserer SIM zu aktivieren.

- 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
  - Das 5G-Signal und die 5G-Funktionen können aufgrund von abdeckungsbedingten Störungen (geografischer Standort) oder Frequenzstörungen beeinträchtigt sein.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Telefon eingelegt sind, wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** > **Mehr** und aktivieren Sie **5G-Dual-SIM**.

## Weitere Verbindungen

### Einführung in NFC

Nahfeldkommunikation (NFC) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit geringer Reichweite, die es mobilen und anderen elektronischen Geräten ermöglicht, sich auf unzählige Arten zu verbinden, sodass Sie problemlos Daten übertragen und mobile Zahlungen durchführen können.

- NFC wird nicht von allen Geräten unterstützt.

### Aktivieren oder Deaktivieren von NFC


Sie können NFC wie folgt aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **NFC**. Sie können **NFC** gedrückt halten, um auf den Einstellungen-Bildschirm zuzugreifen.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **NFC** und aktivieren oder deaktivieren Sie **NFC**.

### Tippen mit NFC

- 1 Öffnen Sie **NFC** und gehen Sie zu **NFC**, wählen Sie dann **Standard-Wallet-App**.
- 2 Fügen Sie NFC-Karten hinzu.
- 3 Halten Sie den NFC-Sensor (siehe die Seite für die Einstellungen von NFC) Ihres Telefons an ein POS-Terminal, um automatisch den Zahlungsbildschirm aufzurufen.

## Daten zwischen Ihrem Telefon und einem Computer mit einem USB-Kabel übertragen

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer. Nachdem der Treiber automatisch auf dem Computer installiert wurde, wird der Name des Laufwerks angezeigt, das Ihrem Telefon entspricht.
- 2 Streichen Sie auf dem Bildschirm Ihres Telefons von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, wechseln Sie zu **Für weitere Optionen antippen.** und wählen Sie einen USB-Verbindungsmodus für die Datenübertragung aus.
  - **Fotos übertragen:** Verwenden Sie das Picture Transfer Protocol (PTP), um Fotos zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Telefon gespeicherte Fotos anzeigen oder Fotos zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.
  - **Dateien übertragen/Android Auto:** Verwenden Sie das Media Transfer Protocol (MTP), um Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Telefon gespeicherte Dateien anzeigen oder Dateien zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.
    -  Installieren Sie Windows Media Player 11 oder später auf Ihrem Computer, um auf Ihrem Telefon Mediendateien anzuzeigen.
  - **MIDI eingeben:** Verwenden Sie Ihr Telefon als Musical Instrument Digital Interface (MIDI)-Audioeingabegerät und geben Sie Musik über Ihren Computer wieder.

## Honor Share

Honor Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die Honor Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.



### Honor Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Honor Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **Honor Share** ein oder aus. Sie können **Honor Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Honor Share**, um **Honor Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## Dateien mit Honor Share schnell zwischen Geräten teilen


Sie können Honor Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Honor-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **Honor Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **Honor Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
  -  Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon > Honor Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > Honor Share** navigieren.

## Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit Honor Share teilen

Sie können Honor Share verwenden, um Dateien einfach und schnell drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer ohne Verwendung eines Datenkabels zu teilen.

### Dateien von Ihrem Telefon auf dem PC teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Drücken Sie lange **Honor Share**, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen, und schalten Sie **Honor Share** ein.
- 3 Schalten Sie **Honor PC Manager > Honor Share** auf Ihrem PC ein und überprüfen Sie, ob **Erkennen durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie lange auf die Datei, die Sie auf Ihrem Telefon teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie **Honor Share** aus. Wenn das Empfangsgerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei zu teilen.

### Dateien von Ihrem PC auf dem Telefon teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Schalten Sie **Honor Share** auf dem Telefon ein.
- 3 Wählen Sie die Datei aus, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > Honor Share**. Der PC sucht nach Telefonen, auf denen die Funktion **Honor Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.

**4** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.

- i** Unterstützt nur Honor-Notebooks mit Honor PC Manager Version 15.0 und höher. Diese Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

### One-Touch-Drucken mit Honor Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Honor Share unterstützt, können Sie Honor Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

**1** Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:

- WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
- WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
- Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.

**2** Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > Honor Share**.

**3** Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **Drucken**.

Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.


- i** Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Honor Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.


### Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarme, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

**1** Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:

- **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
- **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.

- 2** Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.
- 3** Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.
- 4** Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.


Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

## Personalisierter Startbildschirm und mehr

### MagicAvatar

MagicAvatar kann bei jedem Entsperren des Bildschirms basierend auf Ihrem persönlichen Status, Ihren Nutzungsszenarien usw. unterschiedliche Überraschungsinteraktionen mit sich bringen. Mit einer Fülle voreingestellter Avatare und benutzerdefinierter Ressourcen können Sie ganz einfach einen modischen und exklusiven digitalen Avatar erstellen, der Ihnen Gesellschaft leistet und Heilung bietet.

### Sperrbildschirm von 3D-Avatar

- 1** Rufen Sie die Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** mit der folgenden Methode auf:
    - Ziehen Sie zwei Finger auf der Sperrbildschirm-Seite zusammen (nach dem Entsperren des Geräts), um die Einstellungsseite von **Mein Stil** zu öffnen.
    - Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, tippen Sie auf **Hintergrund und Stil**, scrollen Sie zu **Sperrbildschirm** und tippen Sie auf **Sperrbildschirmstil**.
  - 2** In der Leiste von **3D-Avatar** können Sie aus dem vorinstallierten **3D-Avatar** auswählen oder auf **Mehr > 3D-Avatar erstellen** tippen, um Ihren eigenen 3D-Avatar individuell gestalten, indem Sie das Geschlecht festlegen, Gesichtszüge anpassen und das Outfit ändern.
  - 3** Wenn Sie auf der Sperrbildschirmseite mit dem aktuellen Sperrbildschirmeffekt von **3D-Avatar** nicht zufrieden sind, können Sie auf **Ändern** tippen:
    - Wählen Sie einen anderen **3D-Avatar**.
    - Tippen Sie zum Ändern auf .
- Tippen Sie auf **Anwenden**, wenn Sie fertig sind.

**4** Tippen Sie auf der Vorschauseite des Sperrbildschirms auf **Fertig**.

## Standby

Mit Standby können Sie mühelos Zeit- und Wetteraktualisierungen abrufen, während Ihr Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist. Mit dieser Funktion können Sie Ihren Stil unterstreichen und sich gleichzeitig auf dem Laufenden halten.

### Standby einschalten

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Standby** und schalten Sie **Standby** ein. Nach der Einrichtung platzieren Sie Ihr Telefon einfach horizontal, um **Standby** zu aktivieren, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist.

### Einstellungen für die Standby-Anzeige

Standby bleibt 20 Sekunden lang sichtbar, wenn Ihr Telefon nicht geladen wird oder wenn Sie **Always On Display während des Ladens** ausschalten. Anschließend können Sie auf den Bildschirm tippen, um es wieder zu aktivieren.

Im Modus **Standby** werden Systembenachrichtigungen angezeigt, wenn Sie **Benachrichtigungen anzeigen** aktivieren.

### Standby personalisieren

- Aktivieren Sie **Alben**, um vom System empfohlene Fotos, bestimmte Alben oder Ihre Lieblingsbilder in **Standby** zu präsentieren.
- Aktivieren Sie **Künstlerische Signatur**, um Ihre einzigartige Signatur mit angegebenen Vorlagen in **Standby** anzuzeigen.

Sobald Ihr Bildschirm gesperrt und **Standby** aktiv ist, streichen Sie einfach nach oben und unten, um zwischen Stilen zu wechseln, und streichen Sie nach links und rechts, um aus Alben oder Signaturen auszuwählen.

## Das Startbildschirmlayout verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Telefon-Nutzungsgewohnheiten anpassen. Sie können die vom aktuellen Modell unterstützten Einstellungen für den Startbildschirm auf eine der folgenden Arten anzeigen:

- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmeinstellungen**.


### Symbolstil festlegen

Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergrund und Stil > Symbolstil** zu öffnen.

- Tippen Sie auf **Farbe**:wählen Sie die **Symbolfarbe** aus, die Sie individuell anpassen möchten.

- Tippen Sie auf **Größe**:ziehen Sie den Slider und legen Sie die Symbolgröße fest.
- Tippen Sie auf **Abgerundete Ecken**:ziehen Sie den Slider und stellen Sie den Kantenradiuseffekt des Symbols ein.
- Tippen Sie auf **Mehr**:entdecken Sie weitere Symbolstile in **Designs** und wählen Sie frei.

### Startbildschirmlayout einrichten

- 1 Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergrund und Stil > Layout** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die Anordnungsmethode in **Layout-Vorlage** aus.
- 3 Tippen Sie auf , um die Effekte basierend auf den Bildschirmanweisungen weiter anzupassen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - **Bildschirmlayout anzeigen** bearbeiten.
  - Schalten Sie den Schalter **Text-Widget verwenden** ein oder aus.
- 4 Nachdem Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, tippen Sie auf **Anwenden**.

### Aktuelles Layout speichern

Tippen Sie in **Layout** auf **Dieses Layout speichern**, um es als Vorlage in **Vorheriges Layout** zu speichern.

### Historische Layouts anzeigen

Tippen Sie in **Layout** auf **Vorheriges Layout**, um **Original** zuvor festgelegte Startbildschirm-Layouts anzuzeigen.

### Übergangseffekte einstellen

- 1 Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergrund und Stil > Effekt ändern** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den **Effekt ändern** aus, den Sie individuell anpassen möchten.

### Designvorlagen schnell einstellen

- 1 Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergrund und Stil > Designs** zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Meine Designs**, um das aktuelle Design anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Empfohlen**, um das Design auszuwählen, das Sie einstellen möchten, und folgen Sie den Anweisungen zum Kauf oder **Downloads** der Anwendung.

### Symbole auf dem Startbildschirm neu anordnen

Halten Sie ein Symbol gedrückt, bis es sich vergrößert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

### Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische Ausrichtung**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

### Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

### Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen** > **Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

### Einschalten der Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm

Sie können eine der folgenden Methoden nutzen, um die Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm ein- oder auszuschalten:


- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Startbildschirmeinstellungen**, um **Schaltfläche „Suchen“ auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmeinstellungen**, um **Schaltfläche „Suchen“ auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.

### App-Namen vom Startbildschirm ausblenden

Nachdem Sie die Funktion zum Ausblenden von App-Namen aktiviert haben, werden die Namen von App-Symbolen, Karten und Ordnern auf dem Startbildschirm ausgeblendet, wodurch die Benutzeroberfläche übersichtlicher aussieht.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Startbildschirmeinstellungen**, um den Schalter **App-Namen ausblenden** ein- oder auszuschalten.

### Startseite anpassen

Ziehen Sie den Startbildschirm mit zwei Fingern zusammen/auseinander, wischen Sie nach links und rechts, um einen Bildschirm auszuwählen, und tippen Sie oben auf , um einen beliebigen Bildschirm als Startseite anzupassen und so die Nutzungsflexibilität zu verbessern.

## Transparenzmodus aktivieren

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmeinstellungen** und aktivieren Sie **Transparenzmodus**.

Ziehen Sie den Slider nach links oder rechts, um die Transparenz anzupassen. Im Vorschaubild oben können Sie den Transparenzeffekt in Echtzeit sehen.

## App-Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.

### App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

### Verknüpfungen auf dem Startbildschirm erstellen

Streichen Sie im Drawer-Modus auf dem Startbildschirm nach oben, um den Drawer anzuzeigen. Halten Sie eine App gedrückt, bis sie sich vergrößert. Ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

### Apps wieder in den Drawer verschieben

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und tippen Sie dann auf **Entfernen**. Durch diesen Vorgang wird nur das App-Symbol von Ihrem Startbildschirm entfernt, die App wird nicht deinstalliert.


Sie befindet sich nach wie vor im App-Drawer.

### Drawer-Modus deaktivieren

Um wieder zum Standard-Startbildschirm zu wechseln, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Standard** aus.

## Magischer Hintergrund

Personalisierter und anpassbarer Sperrbildschirmhintergrund, der die kostenlose Anzeige verschiedener Elemente ermöglicht. Sie können den Sperrbildschirmhintergrund anpassen, beispielsweise durch Hinzufügen eines Tiefeneffekts. Sobald der Bildschirm eingeschaltet wird, hat er eine enorme visuelle Wirkung. Sie können Ihren eigenen wundervollen Sperrbildschirm erzeugen.

 Einige Produkte unterstützen keinen Tiefeneffekt. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.


## Bearbeiten des Sperrbildschirms

Sie können mit einer der folgenden Methoden auf die Einstellungsseite des Sperrbildschirms zugreifen:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Sperrbildschirm zusammen (nach dem Entsperren des Geräts), gehen Sie zur Einstellungsseite von **Mein Stil**, tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**, um zu **Sperrbildschirm** zu gelangen.
- Wenn der Bildschirm entsperrt ist, ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, tippen Sie auf **Hintergrund und Stil** und streichen Sie dann nach links oder rechts, um zur Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** zu wechseln.

## Anpassen des Sperrbildschirmstils

Auf der Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** können Sie Folgendes tun:


- Tippen Sie auf **Sperrbildschirmstil**:
  - Wählen Sie vorinstallierte Hintergründe aus.
  - Wählen Sie Bilder in **Foto auswählen** als Hintergrund aus.
  - Tippen Sie auf **Mehr**, um die **Designs**-App zu öffnen. Sie können weitere kostenlose oder kostenpflichtige Hintergründe anzeigen.
-  Die vorinstallierten Sperrbildschirmhintergründe können je nach Gerätemodell und -version unterschiedlich sein. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.
- Wählen Sie einen Hintergrund oder eine Vorlage aus, tippen Sie dann auf **Bild ändern**: Wählen Sie Ihr Lieblingsbild aus der **Galerie** aus, um die Person, das Haustier oder die Landschaft auf dem aktuellen Sperrbildschirmhintergrund zu ersetzen. Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um die Anzeigegröße des Bildes anzupassen. Verschieben Sie das Bild mit zwei Fingern, um seinen Anzeigebereich anzupassen. Tippen Sie nach der Bestätigung auf **Fertig**.
-  Nur einige Sperrbildschirmhintergründe unterstützen den Ersatz eines Bildes. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.
  - Tippen Sie auf der Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** auf den leeren Bereich, um die Vollbildanpassung für eine bessere Vorschau des Sperrbildschirmeffekts aufzurufen.

## Personalisierten Hintergrund festlegen

Legen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen für **Sperrbildschirm** den gewünschten Hintergrund fest und tippen Sie auf **Dekoration**. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

- Tauschen Sie das **Muster** des Hintergrunds aus.
- Tauschen Sie die **Vorlagenfarbe** des Hintergrunds aus.
- Wählen Sie Ihr Lieblingsbild aus, um den Hauptteil des aktuellen Sperrbildschirmhintergrunds zu ersetzen.


Sie können auch auf die Uhr auf der Vorschauoberfläche des Sperrbildschirms tippen oder Schriftarten und Farbe anpassen.

-  Nicht alle Sperrbildschirmhintergründe unterstützen **Dekoration**. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

### Einstellen des Tiefeneffekts

Mit dem Tiefeneffekt vermittelt der Sperrbildschirmhintergrund ein deutlicheres Tiefengefühl. Der Hauptteil des Hintergrunds ist hervorstechender und die dreidimensionale visuelle Wirkung bietet Ihnen ein immersives Erlebnis.

Wählen Sie auf der Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** die Vorlage **Magische Sperre** aus, die Sie einstellen möchten, und tippen Sie auf **Tiefeneffekt**. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie **Tiefeneffekt** ein, um den Sperrbildschirmhintergrund mit einem Tiefeneffekt zu erleben.
- Ziehen Sie den Steuerblock **Hintergrund unscharf machen**, um den Hintergrund unscharf zu machen und den Hauptteil hervorzuheben.
-  Nachdem **Tiefeneffekt** aktiviert wurde, ist der Anzeigebereich der Uhr möglicherweise teilweise blockiert. Sie können auf die Vorschau des Sperrbildschirms tippen, dann den Bildschirm an die entsprechende Position ziehen und zur Einstellungsseite des Sperrbildschirms zurückkehren.
- Nicht alle Sperrbildschirmhintergründe unterstützen **Tiefeneffekt** und **Hintergrund unscharf machen**. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.

### Einstellungen für den dynamischen 3D-Avatar-Sperrbildschirm

Ziehen Sie Ihre Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, tippen Sie auf **Hintergrund und Stil**, streichen Sie nach rechts, um die Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** aufzurufen, tippen Sie auf **Sperrbildschirmstil** und wählen Sie unter **3D-Avatar** Ihren bevorzugten 3D-Avatar aus.

### Meine sperrbildschirme-Verlauf anzeigen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Angepasster Stil** > **Benutzerdefiniert** > **Sperrbildschirmstil**. Im Abschnitt **Meine sperrbildschirme** können Sie den Sperrbildschirmverlauf anzeigen und das Hintergrundbild des Sperrbildschirms festlegen. Sie können außerdem auf **Mehr** tippen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um das gewünschte Hintergrundbild auszuwählen.

### Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Wenn **Always On Display** aktiviert ist, werden auf dem Sperrbildschirm das Datum, die Uhrzeit und vieles mehr angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

## Always On Display aktivieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Always On Display** und aktivieren Sie **Always On Display**.
- 2 Legen Sie den **Anzeigemodus** gemäß Aufforderung fest.

### Einstellungen für Always On Display

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Always On Display**. Wählen Sie unter **Ausgeschalteter Bildschirm** die Option **Vollbild** oder **Teilbild** aus.

- Wenn **Vollbild** ausgewählt ist, tippen Sie auf **Anzeigemodus**. Dann haben Sie die Möglichkeit, **Zum Anzeigen antippen**, **Geplant** oder **Ganztägig**.
- Wenn **Teilbild** ausgewählt ist, tippen Sie auf **Anzeigemodus** und wählen Sie **Zum Anzeigen antippen**, **Geplant** oder **Ganztägig** aus.

- i** • Always On Display ist bei einem Akkustand von unter 10 % nicht verfügbar.
  - Die Oberfläche kann je nach Gerätemodell variieren.
  - Vollbild-AOD zeigt eine abgedunkelte Version Ihres Sperrbildschirms. Sie können das Erscheinungsbild ändern, indem Sie einen personalisierten Außenbildschirm einstellen.

### Animiertes Always On Display aktivieren

Fügen Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm personalisierte Bilder oder Animationen hinzu, um Ihr Telefon noch lebendiger und interessanter zu machen.

Gehen Sie zu **Always On Display**. Wählen Sie unter **Bilder** ein Bild oder eine Animation aus, die Ihnen gefällt, und tippen Sie auf **Anwenden**.

Wenn Sie sich für die Polarbär-Animation entschieden haben, wird sich die Haltung des Polarbären bei ausgeschaltetem Bildschirm zusammen mit dem Akkustand ändern. Sie können auch mit dem Polarbären interagieren, indem Sie darauf tippen.

- i** Wenn Sie Face Unlock aktivieren, wird das Telefon möglicherweise versehentlich entsperrt, wenn Sie versuchen, den Bildschirm einzuschalten. Dies führt dazu, dass Sie das Always On Display verpassen. Bitte halten Sie Ihr Gesicht nicht direkt vor das Telefon.




Haltung des Polarbären				
Akkustand	Aufladen	Weniger als 20 %	Zwischen 20 % und 60 %	Mehr als 60 %

## Sperrbildschirm

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Always On Display** und aktivieren Sie **Always On Display**.



### GIF-Bilder oder animierte Fotos auswählen

Sie können ein lokales Bild (z. B. ein GIF-Bild oder ein animiertes Foto) anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, um das Always On Display lebendig und interessant zu gestalten.

- 1 Gehen Sie zu **Always On Display**. Tippen Sie unter **Bilder** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Bild auswählen**, wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf . Wenn Sie bereits ein lokales Bild eingerichtet haben, tippen Sie bitte auf **Bild ändern**. Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf .
- 3 Wenn ein GIF-Bild ausgewählt ist, können Sie auch auf **Bearbeiten** tippen, um es zu bearbeiten.
- 4 Legen Sie weitere Optionen gemäß den Bildschirmanweisungen fest und tippen Sie auf **Anwenden**.

### Ihre Signatur als Künstler hinzufügen



Sie können verschiedene Schriftarten, Farben und dekorative Sticker hinzufügen, um das Always On Display zu personalisieren.

- 1 Gehen Sie zu **Always On Display**. Tippen Sie in **Graffiti** auf einen Signaturstil.
- 2 Geben Sie Text in **Text eingeben** ein und legen Sie den Signaturstil fest, z. B. **Farbe** und **Schriftgröße**. Sie können der Signatur auch **Sticker** hinzufügen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Position und Größe der Elemente anzupassen, und tippen Sie auf  oder , um Elemente neu auszurichten oder zu löschen.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

### Künstlerisches Bild für das Always On Display erstellen

Sie können aus mehreren modernen Kunststilen wählen (z. B. dem Mondrian-Stil). Sie können auch das Farbschema für das künstlerische Bild festlegen, indem Sie ein Foto aufnehmen oder aus Ihren Lieblingsfotos auswählen. Die Farbpalette für das künstlerische Bild wird aus den Farben im Foto gebildet.

- 1 Tippen Sie unter **Künstlerisch** auf dem Bildschirm **Always On Display** auf den gewünschten Stil.
- 2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den **Künstlerisch**-Stil fest, wie z. B. **Layout**. Wenn Sie **Farbe** einstellen, kann Ihr Gerät die Farben aus Ihrem Foto analysieren und die abstrahierte Farbpalette auf das künstlerische Bild anwenden.

Tippen Sie auf , nehmen Sie ein Foto auf oder wählen Sie ein Foto aus der Galerie aus und gehen Sie dann zu  > **Farben extrahieren**.

**3** Tippen Sie auf **Anwenden**.

## Uhr-Stile

Sie können für das Always On Display **Analog** oder **Digital** als Uhrenstil auswählen.

**1** Streichen Sie auf dem Bildschirm **Analog** unter **Digital** oder **Always On Display** nach links oder rechts, um durch die Uhrenstile zu blättern und Ihren bevorzugten Uhrenstil auszuwählen.

**2** Legen Sie die entsprechenden Optionen für den ausgewählten Uhrenstil fest, z. B. **Datum anzeigen**.

**3** Tippen Sie auf **Anwenden**.

## Anzeige und Helligkeit


### Bildschirmhelligkeit, Farbmodus und Farbtemperatur anpassen

Sie können die Bildschirmhelligkeit, den Farbmodus und die Farbtemperatur wie gewünscht einstellen.

#### Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen



Ihr oder Telefon passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die

Umgebungslichtbedingungen an. Sie können dies auf folgende Weise tun:

- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** und aktivieren Sie **Automatisch**.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten, um das **Kontrollzentrum** zu öffnen. Tippen Sie im Bereich zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit auf  .

#### Manuelles Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit mit einer der folgenden Methoden manuell anpassen:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** und ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.

#### Den Farbmodus anpassen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** > **Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie den gewünschten Farbmodus aus. Der Modus **Normal** schont Ihre Augen und wird daher empfohlen.

- **Normal:** Eine lebensechte Farbanzeige
- **Lebhaft:** Verbesserte Anzeige für lebendige Bilder
- **Professionell:** Optimierung für eine genaue Farbanzeige

### Die Farbtemperatur einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Farbtemperatur aus. **Standard** und **Warm** sind angenehmer für Ihre Augen und werden daher empfohlen.

- **Standard:** eine natürliche Tönung
- **Warm:** eine gelbliche Tönung
- **Kalt:** eine weißliche Tönung
- Sie können eine beliebige Stelle des Farbkreises berühren oder den Farbpunkt ziehen, um die Farbtemperatur einzustellen.

### Dark Mode

Die Helligkeit des Bildschirms wird abgeschwächt, um Ihnen ein intensives visuelles Erlebnis zu bieten, und kann bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang automatisch ein- und ausgeschaltet werden, was Strom und Aufwand spart.

### Aktivieren des Dark Mode

Aktivieren Sie den Dark Mode für den Bildschirmhintergrund, um Ihre Augen zu schützen, indem Sie die Helligkeit reduzieren und eine Augenreizung vermeiden.

Sie können den Dark Mode mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie den **Dark Mode**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für den **Dark Mode** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, tippen Sie auf **Dunkel**, um in den **Dark Mode** zu wechseln, und tippen Sie auf **Hell**, um den **Dark Mode** zu beenden.

### Dark Mode automatisch ein- und ausschalten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, schalten Sie **Automatischer Wechsel** ein und tippen Sie auf **Zeitplan**. Wenn **Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang** ausgewählt ist, bestimmt das System die Nachtzeit anhand Ihres geographischen Standorts und Ihrer Uhrzeit. Sie können auch auf **Benutzerdefinierte Uhrzeit** tippen, um die Zeit für den automatischen Wechsel in den Dark Mode entsprechend der Nutzungsgewohnheiten einzustellen.

## Weitere Einstellungen des Dark Mode

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, stellen Sie sicher, dass **Dunkel** aktiviert ist und tippen Sie auf **Einstellungen für Dark Mode**. Sie können dann auswählen, ob Funktionen wie **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** aktiviert werden sollen.

Bei Aktivierung von **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** ändert sich die Helligkeit des Hintergrunds je nach der Umgebung.

## Einstellen des Dark Mode für einzelne Apps

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und stellen Sie sicher, dass **Dunkel** aktiviert ist. Tippen Sie auf **Einstellungen für Dark Mode**.
- 2 Schalten Sie den Schalter neben der App ein. Wenn Sie die App erneut öffnen, hat sie einen dunklen Hintergrund.

 Diese Funktion wird nur von manchen Apps unterstützt.

## Einstellung der Bildschirmauflösung

### Intelligente Einstellung der Bildschirmauflösung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmauflösung** und schalten Sie **Intelligente Auflösung** ein. Das System passt die Bildschirmauflösung je nach den ausgeführten Apps nach oben oder unten an.

### Die Bildschirmauflösung manuell einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmauflösung** und schalten Sie **Intelligente Auflösung** aus. Stellen Sie dann die Bildschirmauflösung manuell ein. Je höher die Auflösung, desto schärfer ist die Anzeige, aber der Bildschirm verbraucht auch mehr Strom.

## Vollbildanzeige

### Vollbildanzeige anwenden

- Die meisten auf Ihrem Telefon installierten Apps passen sich automatisch an, um im Vollbild korrekt angezeigt zu werden.
- Bei Apps, bei denen dies nicht der Fall ist, gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen > Vollbildanzeige**, wählen Sie die Anwendung aus, die eingestellt werden muss, und klicken Sie auf **Vollbild**. Die Aktivierung von **Vollbild** kann dazu führen, dass einige Apps falsch angezeigt werden, beispielsweise wenn sie falsch gestreckt werden.

### Den Anzeigebereich am oberen Rand des Bildschirms festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen > Notch-Anzeige**.

**2** Um den oberen Bereich für eine bestimmte App festzulegen, wählen Sie die App aus und legen Sie fest, wie der obere Bereich angezeigt werden soll.

- **Autom.**
- **Aussparung anzeigen**
- **Aussparung ausblenden**

## Videooptimierer

### Dynamisches, lebendiges Display

Verbessern Sie die Farbe und Klarheit von Vollbildvideos für ein lebendiges Seherlebnis.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Videooptimierer** und aktivieren Sie **Lebendige Anzeige**.

 In der Liste **Unterstützte Apps** werden die Apps angezeigt, die diese Funktion unterstützen.

### Superdynamische, lebendige Anzeige

Videos bieten einen größeren Helligkeitsbereich, besseren Farbkontrast und lebendigere Licht- und Schatteneffekte.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Videooptimierer** und aktivieren Sie **Superdynamische Anzeige**.

 In der Liste **Unterstützte Apps** werden die Apps angezeigt, die diese Funktion unterstützen.


## Bildschirmaktualisierungsrate einstellen

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmaktualisierungsrate** und wählen Sie die Aktualisierungsrate entsprechend Ihren Anforderungen aus:

- **Dynamisch:** Ermöglicht Energieeinsparung und verbessert die Leichtgängigkeit des Bildschirms.
- **Standard:** Hilft Strom zu sparen.
- **Hoch:** Verbessert die Leichtgängigkeit des Bildschirms, erhöht jedoch den Stromverbrauch.

## Anpassen der Schriftart

### Anpassen des Schriftstils

-  • Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- Einige Schriftarten müssen käuflich erworben werden.

**1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftarten**.

**2** Laden Sie eine Schriftart herunter oder kaufen Sie eine, die Ihnen gefällt.

## Anpassen von Schriftgröße und Fettdruck

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftarteinstellungen**. Sie können Folgendes anpassen, indem Sie den Controller ziehen:


- **Schriftgröße:** Textgröße auf dem Bildschirm
- **Fettformatierung von Text und Symbolen:** Fettdruck von Text und Symbolen auf dem Bildschirm

## Anpassen der Anzeigegröße

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Anzeigegröße**. Sie können die Größe von Bildern oder anderen Elementen auf dem Bildschirm anpassen, indem Sie den Controller ziehen.

## Augenschonendes Honor-Display

Das augenschonende Honor-Display wurde speziell dafür entwickelt, Ihre Augen in verschiedenen Situationen zu schützen – egal ob Sie Ihr Gerät für Freizeit- und Unterhaltungszwecke verwenden, im Büro arbeiten oder zum Schlafengehen bereit sind.

-  Diese Funktion ist kein Ersatz für eine professionelle Augenschonung. Bitte überwachen Sie Ihre Bildschirmzeit und entwickeln Sie gesunde Gerätegewohnheiten.
- Die Kompatibilität dieser Funktion kann je nach Gerätemodell und der von Ihnen genutzten Version variieren.

## Aktivieren oder Deaktivieren des Modus Augen schonen

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Augen schonen**. Halten Sie **Augen schonen** gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Augenschonendes Honor-Display > Augen schonen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Ganztägig aktivieren**.

## Gültigkeitsdauer für Augen schonen festlegen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Augenschonendes Honor-Display > Augen schonen**, aktivieren Sie **Geplant** und legen Sie **Startzeit** und **Endzeit** für die Funktion Augen schonen nach Bedarf fest.

## Augen-schonen-Modus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Augenschonendes Honor-Display > Augen schonen**, aktivieren Sie **Ganztägig aktivieren** oder richten Sie **Geplant** ein und richten Sie den Slider unter **Filterstufe** aus, um die Menge an blauem Licht anzupassen, das herausgefiltert werden soll.

## Nachtanzeige einschalten


Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Augenschonendes Honor-Display** und schalten Sie den Schalter **Zirkadiane Nachtanzeige** ein oder aus.

Nach dem Einschalten passt sich das Gerät Ihrem Körperrhythmus an und Ihr Bildschirm zeigt nachts automatisch einen wärmeren Ton an.

## Augenschonung mit Defokussierung

Augenschonung mit Defokussierung nutzt die Stärke der optischen Defokussierungstheorie und passt das Display Ihres Telefons automatisch an Ihre Bildschirmzeit bei Aktivitäten wie dem Ansehen von Videos oder dem Lesen von E-Books an. Es optimiert die Anzeigedetails und fügt den Textträgern einen sanften bläulich-gelben Farbton hinzu. Diese Funktion nutzt außerdem KI, um die Vorteile von Defokussierungsbrillen zu simulieren und die Illusion zu erzeugen, dass sich der Inhalt weiter entfernt befindet. Dieser innovative Ansatz verringert die Augenbelastung erheblich.

Wechseln Sie zu **Augenschonendes Honor-Display** und schalten Sie **Augenschonung durch Defokussierung** ein. Das Telefon Bilder passt nun automatisch Bilder an, um ein Fernsichterlebnis zu erzeugen und so die Sauerstoffversorgung der Netzhaut zu verbessern.

-  • Einige Apps unterstützen diese Funktion noch nicht.
  - Das Aktivieren dieser Funktion kann den Stromverbrauch und die Gerätetemperatur erhöhen.

## Natürlicher Farbton

Ihr Telefon passt die Farbtemperatur automatisch an die Umgebungslichtbedingungen an, um ein papierähnliches Seherlebnis zu ermöglichen und die Augen vor Ermüdung zu schützen.

Wechseln Sie zu **Augenschonendes Honor-Display** und schalten Sie **Natürliche Farbtöne** ein.

## Benutzerdefinierte Helligkeit aktivieren

In nur einer Minute können Sie Ihren Plan zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit ganz einfach anpassen, um ein klares und komfortables visuelles Erlebnis zu erhalten.

Die Aktivierung dieser Funktion verringert die Helligkeit für sehr empfindliche Nutzer etwas, um zu verhindern, dass der Bildschirm zu hell ist. Für weniger empfindliche Nutzer erhöht sie die Bildschirmhelligkeit etwas, um sicherzustellen, dass der Bildschirm nicht zu dunkel ist. Die Anpassung variiert von Person zu Person und einige Nutzer bemerken möglicherweise nur subtile Änderungen.

- 1 Gehen Sie zu **Augenschonendes Honor-Display**, tippen Sie auf **Benutzerdefinierte Anzeige**. Tippen Sie im Bereich **Kontrastempfindlichkeit** auf **Starten** und führen Sie die **Kontrasttest** gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm aus. Um Genauigkeit zu gewährleisten, wird der Test unterbrochen, wenn die Umgebung oder der Arbeitsabstand nicht den Anforderungen entspricht. Wenn dies passiert, nehmen Sie bitte die notwendigen Anpassungen vor.
- 2 Basierend auf den Testergebnissen wird ein individueller Helligkeitsanpassungsplan für Sie erstellt. Tippen Sie auf **Aktivieren**, aktivieren Sie dann **Benutzerdefinierte Helligkeit**.

### Benutzerdefinierte Farben aktivieren

In nur 3 Minuten können Sie Ihr eigenes Farbanzeigeschema leicht anpassen, um ein wahrnehmungsmäßiges Gleichgewicht der Farben zu erreichen.





Diese Funktion verbessert die Sättigung von Farben geringer Empfindlichkeit basierend auf dem Standardmodus und gewährleistet sowohl visuelle Bequemlichkeit als auch Farberkennung. Die Anpassung variiert von Person zu Person und einige Nutzer nehmen die Farben möglicherweise heller wahr oder bemerken keine signifikante Änderung.

- 1 Gehen Sie zu **Augenschonendes Honor-Display** und tippen Sie auf **Benutzerdefinierte Anzeige**. Tippen Sie im Bereich **Farbempfindlichkeit** auf **Starten** und beenden Sie den Test **Farbempfindlichkeit** gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm. Um Genauigkeit zu gewährleisten, wird der Test unterbrochen, wenn die Umgebung nicht den Anforderungen entspricht. Wenn dies passiert, nehmen Sie bitte die notwendigen Anpassungen vor.
- 2 Basierend auf den Testergebnissen wird ein individuelles Farbanzeigeschema für Sie erstellt. Tippen Sie auf **Aktivieren**, aktivieren Sie dann **Benutzerdefinierte Farben**.

### Anwenden des E-Book-Modus

Nachdem der E-Book-Modus aktiviert wurde, wird der Bildschirm Ihres Telefons schwarz und weiß, um die Ermüdung Ihrer Augen zu verringern.

Sie können den Modus mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus. (Wenn auf dem Bedienfeld kein Schnellschalter für **eBook-Modus** zu sehen ist, tippen Sie auf  > **Kachel hinzufügen**, dann finden Sie **eBook-Modus**. Tippen Sie dann auf  > .)
- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** und schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus.
-  • Wenn Sie **eBook-Modus** und **Augen schonen** gleichzeitig aktivieren, funktioniert nur **eBook-Modus**.
- Wenn Sie **eBook-Modus** und **Dark Mode** gleichzeitig aktivieren, wird der Bildschirmhintergrund dunkel und der Text weiß.

## Töne

### Modus „Nicht stören“ einstellen

Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

### Aktivieren oder Deaktivieren von Nicht stören

Sie können die Funktion Nicht stören mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für **Nicht stören** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik > Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird ein Mondsymboll  in der Statusleiste angezeigt.

Streichen Sie von der oberen Mitte des Bildschirms oder von der linken oberen Bildschirmcke nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen und Benachrichtigungen zu Nicht stören anzuzeigen. Streichen Sie auf der Benachrichtigung

nach links und tippen Sie auf , um eine Erinnerung einzurichten.

Bei eingehenden Anrufen, Benachrichtigungen und Nachrichten schaltet das Telefon den Bildschirm nicht ein bzw. zeigt keine Bannerbenachrichtigungen an und ist stummgeschaltet.

### Zeitplan für „Nicht stören“ festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik > Nicht stören** und deaktivieren Sie **Nicht stören**.
- 2 Aktivieren Sie **Planmäßig**. Ihr Gerät wechselt anschließend samstags und sonntags standardmäßig zum festgelegten Zeitpunkt in den Modus „Nicht stören“.
- 3 Tippen Sie auf **Planmäßig**, um den Zeitrahmen und Wiederholungszyklus festzulegen.
- 4 Sie können auch auf **Hinzufügen** tippen, um mehrere Startzeiten festzulegen.

### Im Modus Nicht stören Anrufe annehmen oder Nachrichten beantworten

Sie können Anrufe oder Nachrichten von bestimmten Personen im Modus Nicht stören zulassen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik > Nicht stören** und schalten Sie **Nicht stören** oder **Planmäßig** ein. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:




- Tippen Sie auf **Anrufe** oder **Nachrichten** und wählen Sie eine bestimmte Kategorie von Kontakten aus. Im Modus **Nicht stören** wird der Klingelton wiedergegeben, wenn ein Anruf oder eine Nachricht von Personen aus der Kategorie eingeht.
- Aktivieren Sie **Wiederholte Anrufe**. Der Klingelton wird bei wiederholten Anrufen von derselben Nummer innerhalb von 15 Minuten wiedergegeben.

## Toneinstellungen anpassen

### Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

### Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

- 1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton**,  **Lautlos**, oder  **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen** > **Ton und Haptik** gehen, um zwischen dem **Ton-**, **Vibration-** und **Lautlos-**Modus zu wechseln.

### Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Ton und Haptik**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Klingelton**
- **Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

### Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

### Zum Stummschalten umdrehen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

### Zum Verringern der Lautstärke das Telefon in die Hand nehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, nehmen Sie das Telefon in die Hand, um den Klingelton zu reduzieren.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** aktiviert ist.

### Klingelton und Vibration ändern

Sie können den Klingelton für Texte, Benachrichtigungen sowie eingehende Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

**1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.

**2** Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- Einen Klingelton einstellen  
Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Song als Textklingelton auszuwählen.  
Wählen Sie bei einem Dual-SIM-Telefon SIM 1, SIM 2 aus, um die Klingeltöne getrennt einzustellen.
- Den Vibrationsmodus einstellen  
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie den gewünschten Vibrationsmodus aus.  
Wenn Sie den Modus **Synchronisiert (Standard)** auswählen, wird die Vibration mit dem Klingelton synchronisiert.  
Wenn Sie einen anderen Vibrationsmodus auswählen, erfolgt die Vibration unabhängig vom Klingelton.

### Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

### Weitere Toneinstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik > Weitere Toneinstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre**, **Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

## App-Lautstärke separat anpassen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik > Weitere Toneinstellungen** und schalten Sie **Lautstärkeregelung der App** ein. Wenn eine App Audio wiedergibt, können Sie die Lautstärke separat anpassen.

# Benachrichtigungen

## App-Embleme

Wenn neue Benachrichtigungen für eine App empfangen werden, wird ein nummeriertes Emblem auf dem App-Symbol angezeigt. Sie können auch einen Punkt als Emblem festlegen oder das Emblem für einige oder alle Apps ausblenden.

## App-Embleme ausschalten

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und tippen Sie auf **App-Symbolemlerne**.
- 2** Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.

## Den Emblem-Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem **App-Symbolemlerne**-Bildschirm auf **Emblemanzeigemodus** und wählen Sie entsprechend Ihrer Präferenz **Zahlen** oder **Punkte** aus.

## Weitere Einstellungen für App-Benachrichtigungen

### Modus „Pur“ der Statusleiste

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Reiner Modus**. Wenn **Reiner Modus** eingeschaltet ist, zeigt die Statusleiste nur die Uhrzeit, WLAN, das Mobilfunksignal und den Akkustand an.

### Erinnerungsmethode für App-Benachrichtigungen festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**. Wählen Sie eine App aus, um die Erinnerungsmethode für die App-Benachrichtigungen festzulegen.

- **Benachrichtigungen zulassen** aktivieren: Sie werden daran erinnert, wenn neue Benachrichtigungen für die App verfügbar sind.
- Sobald die App Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie auch weitere Erinnerungsmöglichkeiten einrichten.

Sobald der **Kalender** Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie zum Beispiel auch die Optionen **Terminwecker-Erinnerung**, **Terminerinnerung (später erinnern)** oder **Standard-Terminbenachrichtigung** einstellen.

 Die von jeder App unterstützten Erinnerungsmethoden können unterschiedlich sein.

## Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und aktivieren Sie **Bildschirm aktivieren**. Ihr Gerät aktiviert anschließend automatisch den Sperrbildschirm, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.


## Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Benachrichtigungssymbol anzeigen**.

## App-Benachrichtigungen deaktivieren

### Benachrichtigungen von einer spezifischen App deaktivieren

Wenn Sie von den Benachrichtigungen einer App nicht gestört werden möchten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Nachdem Sie eine Benachrichtigung von der App empfangen haben, streichen Sie auf dieser im Benachrichtigungsfeld nach links und navigieren Sie zu  > **Benachrichtigungen deaktivieren**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**, suchen Sie nach der App, für die Sie die Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

### Benachrichtigungen von mehreren Apps auf einmal deaktivieren

Um die Benachrichtigungen für mehrere Apps auf einmal zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Alle verwalten** und deaktivieren Sie den Schalter neben jeder App.


## Biometrie & Passwort

### Gesichtserkennung

Face Scan ermöglicht Ihnen, mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät zu entsperren oder auf gesperrte Apps zuzugreifen.

### Gesichtsdaten registrieren


- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Wählen Sie „**Zum Aktivieren aufrichten**“ **aktivieren** aus.

 Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn Ihr Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.

- 3 Tippen Sie auf **Starten** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.

### Face Unlock aktivieren

Aktivieren Sie auf dem Bildschirm **Gesichtserkennung Nach dem Entsperren den Startbildschirm aufrufen** für ein schnelleres Entsperren.

-  Wenn Sie PrivateSpace aktiviert oder mehrere Nutzer zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur in MainSpace oder mit dem Besitzerkonto verwenden.

### Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen


Aktivieren Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

### Intelligente Sperrbildschirmbenachrichtigungen

Auf dem Sperrbildschirm werden die Details der Banner-Benachrichtigungen von WeChat, QQ und Weibo automatisch ausgeblendet und erst angezeigt, wenn Ihr Gesicht erkannt wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass andere Ihre Nachrichten lesen, und die Privatsphäre geschützt, wenn andere das Gerät benutzen oder Sie von anderen Personen umgeben sind.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung**, geben Sie das Entsperrpasswort ein, um **Gesichtserkennung** aufzurufen, und schalten Sie die **Benachrichtigungen anzeigen** ein.
- 2 Tippen Sie auf **Entsperren** und wählen Sie die Entsperrmethode **Zum Entsperren streichen**.

-  Um Gesichtsdaten zu löschen, schalten Sie **Benachrichtigungen anzeigen** aus. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Passwort für die Bildschirmsperre eingegeben wurde, schalten Sie **Anzeigen (Inhalt ausblenden)** ein, um die Benachrichtigungsdetails der Bildschirmsperre auszublenden.

### Gesichtserkennung mit einer Maske

Verwenden Sie die Gesichtserkennung, um Ihr Telefon einfacher und schneller zu entsperren, auch wenn Sie eine Maske tragen.

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung** und geben Sie Ihr Entsperrpasswort ein.
- 2 Tippen Sie auf **Face Scan mit Maske > Starten**, blicken Sie auf Ihr Telefon und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Gesichts-ID zu registrieren.

## Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Gesichtsdaten löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

## Fingerabdruck-ID nutzen

Sie können Ihre Fingerabdruck-ID zum Entsperren des Bildschirms, zur automatischen Eingabe von Kontonummern und Passwörtern oder für den Zugriff auf private Informationen wie die App-Sperre verwenden.

## Bildschirm-Fingerabdruck-ID hinzufügen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Entsperrpasswort festzulegen oder einzugeben.
- 2** Tippen Sie auf **Neuer Fingerabdruck > Fingerabdruck registrieren**. Registrieren Sie Ihren Fingerabdruck.
- 3** Legen Sie Ihren Finger auf den Sensorbereich des Bildschirm-Fingerabdrucks auf. Drücken Sie auf den Bereich, bis das Telefon vibriert, und lassen Sie dann los. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit verschiedenen Abschnitten desselben Fingers, bis die Registrierung abgeschlossen ist.
- 4** Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Sobald der Bildschirm gesperrt ist, nehmen Sie Ihr Telefon in die Hand. Der Sensorbereich des Bildschirm-Fingerabdrucks wird auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie den Bereich mit dem Finger, den Sie für die Registrierung verwendet haben, um den Bildschirm zu entsperren.

## Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

## Fingerabdruck identifizieren

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.

- 3 Berühren Sie den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

### Mit Ihrem Fingerabdruck auf Ihren Tresor zugreifen

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Entsperrpasswort ein.
- 2 Schalten Sie den Schalter für **Auf Tresor zugreifen** ein und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit dem Tresor zu verknüpfen.

Jetzt können Sie zu **Dateien > Browsen** gehen, tippen Sie auf **Tresor** und greifen Sie dann mit Ihrem Fingerabdruck darauf zu.

### Per Fingerabdruck auf gesperrte Apps zugreifen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Aktivieren Sie den Schalter für **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit der App-Sperre zu verknüpfen.

Sie können nun auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und mit Ihrem Fingerabdruck darauf zugreifen.

### Zahlung per Fingerabdruck aktivieren und verwenden

Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um Ihre Zahlungen in einer Zahlungs-App zu bestätigen.

Wechseln Sie zur Zahlungs-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.

### Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

### Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2 Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3 Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passtyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

### Das Entsperrpasswort ändern

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort ändern**.
- 2 Geben Sie das aktuelle Entsperrpasswort ein.

- 3** Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um ein neues Passwort auszuwählen und einzugeben.

### Das Entsperrpasswort deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort deaktivieren**.

## App

### App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps verwalten** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Beenden der Ausführung erzwingen, die App deinstallieren, die App-Berechtigungen ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen uvm.

 Einige Apps können nicht deinstalliert werden.

### App-Twin aktivieren

Melden Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten an, um Arbeit und Privatleben zu trennen.

 Nur bestimmte Apps unterstützen **App-Twin**.

Wenn auf dem Telefon PrivateSpace aktiviert ist, oder mehrere Benutzer hinzugefügt wurden, ist App-Twin nur im MainSpace oder für den Gerätebesitzer verfügbar.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und aktivieren Sie den Schalter einer App ein. Das Gegenstück dieser App wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

## Akku

### Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

### Stromsparen aktivieren

Wenn **Stromsparen** auf Ihrem Gerät aktiviert ist und der Akkustand niedriger als 10 % ist, werden einige Funktionen deaktiviert, Hintergrund-Apps werden eingeschränkt und visuelle Effekte werden abgeschwächt, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn der Akkustand 10 % oder weniger beträgt, werden strengere Stromsparmaßnahmen ergriffen, um die längst mögliche Standby-Dauer sicherzustellen. Es wird empfohlen, **Stromsparen** zu aktivieren, wenn der Akkustand 20 % oder weniger beträgt.

Navigieren Sie hierzu zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und

aktivieren Sie **Akkunutzungsmodus > Stromsparen**. Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

### Ultra-Stromsparen aktivieren

Nachdem Sie **Ultra-Stromsparen** aktiviert haben, wechselt die Bildschirmanzeige in den Modus **Dark Mode**. Dadurch werden die meisten Funktionen und Apps deaktiviert, die Strom verbrauchen und die Leistung des Telefons einschränken könnten. Nur grundlegende Funktionen wie Anrufe und Nachrichten bleiben erhalten, um die Standby-Zeit zu verlängern. Sie können häufig genutzte Apps für Notfälle hinzufügen.

Probieren Sie die folgenden Methoden zur Aktivierung von **Ultra-Stromsparen** aus:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder gehen Sie zu **Systemmanager > Akku**) und aktivieren Sie **Akkunutzungsmodus > Ultra-Stromsparen**.
- Wenn die verbleibende Akkuladung weniger als 10 % beträgt, tippen Sie auf **Ultra-Stromsparen** auf dem Benachrichtigungsbanner oben auf dem Bildschirm.

Tippen Sie in **Ultra-Stromsparen** auf **Beenden** in der oberen rechten Ecke, um **Ultra-Stromsparen** zu beenden.

### Akku-Optimierung

**Akku-Optimierung:** Das System liefert mehrdimensionale Energiespar-Empfehlungen basierend auf Ihren Nutzungsgewohnheiten und zu Ihrer Nutzungshäufigkeit. Sie können die Akkunutzung mit einem Antippen optimieren, um die Laufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Die Optimierung kann wie folgt durchgeführt werden:

- **Manuelle Optimierung:**
  - 1** **Einstellungen > Akku > Akku-Optimierung** aufrufen (oder **Systemmanager > Akku > Akku-Optimierung** aufrufen).
  - 2** Bestätigen Sie durch Auswahl von **Funktionen mit hohem Akkuverbrauch** und **Selten genutzte Funktionen**, wählen Sie dann unter **Tipps zum Stromsparen** die spezifischen Optimierungsvorschläge je nach der tatsächlichen Situation aus und tippen Sie auf **Optimieren**.

### Leistungsmodus aktivieren

**Leistungsmodus** Passt die Energieeinstellungen Ihres Telefons an, um die maximale Leistung zu erzielen. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und aktivieren Sie **Akkunutzungsmodus > Leistung**.

Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

## Anpassen der Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

### Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Systemmanager** > **Akku**), tippen Sie dann auf **Akkuladung in Prozent**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

### Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist


Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.

## Smart Charge aktivieren

Smart Charge lernt aus Ihren Ladegewohnheiten und verwaltet den Ladevorgang intelligent. Diese Funktion verringert die Akkualterung und verlängert die Lebensdauer des Akkus durch das Verringern der Zeit, die Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Wenn Sie zum Beispiel daran gewöhnt sind, Ihr Gerät über Nacht oder über einen längeren Zeitraum aufzuladen, wird Smart Charge den Ladevorgang pausieren, wenn die Akkukapazität ein bestimmtes Niveau erreicht. Bevor Sie morgens aufstehen, wird Smart Charge den Ladevorgang fortsetzen, bis Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Hierdurch wird die Zeit verringert, in der Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

 Daten über Ihre Ladegewohnheiten werden nur auf Ihrem Gerät verwendet und nicht in die Cloud hochgeladen oder dort gespeichert.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** > **Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligenter Ladevorgang**.

## Intelligente Akkuschonung aktivieren

Intelligente Akkuschonung passt die maximal verfügbare Akkukapazität basierend auf dem aktuellen Akkustatus an, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** > **Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligente Akkuschonung**.


## Speicher

### Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

### Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, durchsucht und es werden Bereinigungsanschlüsse gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.
  -  Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

### Papierkorbdateien bereinigen


**Systemmanager** kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate (Gruppen)** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

## Sicherheit

### Verwenden Sie den Passwortmanager, um das Passwort automatisch einzutragen

Der Passwortmanager speichert Ihre Benutzernamen und Passwörter und fügt diese jedes Mal automatisch ein, wenn Sie sich bei einer App anmelden. Diese Daten sind hardwareverschlüsselt und nur auf Ihrem Gerät gespeichert. Honor hat keinen Zugriff darauf und wird sie nicht in das Netzwerk oder auf den Server hochladen.

-  • Bevor Sie den Passwortmanager verwenden, richten Sie ein Sperrbildschirmpasswort für Ihr Gerät ein.
- Der Passwortmanager ist nur mit bestimmten Apps kompatibel.

## Automatische Eingabe von Nutzernamen und Passwörtern

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager** und aktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.
- 2** Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der App anmelden, geben Sie den Nutzernamen und das Passwort ein. Bei der Anmeldung beim Telefon werden Sie automatisch daran erinnert, die Angaben zu speichern.
  - Wenn Sie den Nutzernamen und das Passwort nur lokal speichern möchten, tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **Nur auf dem Gerät speichern**.
  - Wenn Sie Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort mit anderen Geräten synchronisieren möchten, die bei Ihrer Honor ID angemeldet sind, gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager**, tippen Sie auf **Passwortmanager-Daten synchronisieren** oder tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **Mit anderen Geräten synchronisieren**, um das Passwort zu speichern.
- 3** Wenn Sie sich wieder anmelden, führen Sie die Sperrbildschirmauthentifizierung durch, um den Nutzernamen und das Passwort automatisch einzugeben.

Wenn Sie zu einem neuen Gerät wechseln, können Sie die Daten im Passwortmanager mit **Device Clone** auf das Honor-Telefon übertragen. So können Sie sich schnell beim neuen Telefon anmelden.

## Gespeicherte Benutzernamen und Passwörter anzeigen oder löschen

Sie können im Passwortmanager gespeicherte Benutzernamen und Passwörter jederzeit anzeigen oder löschen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager > KONTEN**, um die gespeicherten Benutzernamen und Passwörter anzuzeigen oder zu löschen.

## Passwortmanager deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Passwort und Passkey > Passwortmanager** und deaktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.

## Parallel Space

**Parallel Space** ist ein separater sicherer Bereich, der speziell dem Schutz der Daten Ihres Telefons dient und unabhängig vom MainSpace ist, aber gleichzeitig genutzt werden kann. Sie können Ihre wichtigen Daten und Apps in **Parallel Space** speichern, damit diese unabhängiger und sicherer werden.

## Aktivieren von Parallel Space

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Parallel Space** und tippen Sie auf **Aktivieren**.

- 2 Legen Sie nach der Aktivierung das Passwort und die Passwortschutzfrage fest oder geben Sie sie ein und erstellen Sie **Parallel Space**. Danach wird auch auf dem Startbildschirm eine Verknüpfung von **Parallel Space** erstellt.

### Ziehen von Dateien in Parallel Space oder aus Parallel Space

Wechseln Sie zu **Parallel Space**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Dateien in den Parallel Space verschieben**, um wichtige Daten wie Bilder, Videos, Audios und Dokumente nach **Parallel Space** zu migrieren.
- Tippen Sie auf **Dateien aus dem Parallel Space verschieben**, um wichtige Daten wie Bilder, Videos, Audios und Dokumente aus **Parallel Space** zu verschieben.

Sie können Dateien im Modus „Geteilter Bildschirm“ oder „Unverankertes Fenster“ aus MainSpace nach **Parallel Space** ziehen.

### Verwalten von Apps in Parallel Space

Sie können Apps, die Sie benötigen, in **Parallel Space** hinzufügen. Sie können dieselbe App auch im MainSpace und in **Parallel Space** mit anderen Konten nutzen. Die App läuft dann im MainSpace und in **Parallel Space** unabhängig.

Hinzufügen von Apps zu **Parallel Space**:

Wechseln Sie zu **Parallel Space**, tippen Sie auf **Apps hinzufügen** und befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen von Apps im MainSpace zu **Parallel Space**.


Apps von **Parallel Space** entfernen:

Gehen Sie zu **Parallel Space**, drücken Sie lange auf die App und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**. Wenn Sie eine App aus **Parallel Space** entfernen, hat dies keine Auswirkungen auf ihre Verwendung im MainSpace.

### Gleichzeitige Verwendung von Apps in Dual Spaces

Mit **Parallel Space** können Sie Apps gleichzeitig im MainSpace und in **Parallel Space** verwenden, mit nur einem Bildschirm. Die beiden Bereiche werden unabhängig voneinander ausgeführt. Sie können beispielsweise auf der einen Seite nach Arbeitsdateien browsen und auf der anderen kurze Videos ansehen oder Sie können ein Spiel auf zwei Seiten gleichzeitig spielen.

- 1 Rufen Sie die Startseite von **Parallel Space** auf.
- 2 Streichen Sie von den beiden langen Seiten des Bildschirms nach innen und warten Sie, bis **Multi-Window-Dock** erscheint. Tippen Sie dann auf die App, ziehen Sie sie auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.
- 3 Öffnen Sie eine App in **Parallel Space**.
- 4 Öffnen Sie im MainSpace auf der anderen Seite dieselbe oder eine andere App als **Parallel Space**.

-  Diese Funktion ist auf Apps beschränkt, die den geteilten Bildschirm unterstützen.
  - Bei Apps, die die Ausrichtung im Landschaftsformat unterstützen, wird automatisch in den horizontalen Teilungsmodus gewechselt, wenn die beiden Bereiche gleichzeitig ausgeführt werden.
  - Wenn zwei Spiele gleichzeitig auf dem geteilten Bildschirm ausgeführt werden, werden mehr Systemressourcen benötigt und es kann zu Verzögerungen und Überhitzung kommen.

## KI-Betrugserkennung

Mit der KI-Deepfake-Erkennung kann das System sofort erkennen, ob die andere Partei KI-Deepfakes nutzt, um sich während Videoanrufen oder -besprechungen als jemand anderes auszugeben. Auf diese Weise wird die Sicherheit Ihrer Kommunikation gewährleistet.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Erkennung von KI-Deepfakes und -Stimmenklonen** und aktivieren Sie **Erkennung von KI-Deepfakes und -Stimmenklonen**.

### Betrugserkennung bei Videoanrufen

Während eines Videoanrufs oder einer Videobesprechung können Sie Deepfake-Erkennung mit einer der folgenden Methoden durchführen:

- Tippen Sie in der Kapsel auf **Erkennung starten**. Nach der Systemerkennung wird eine Nachricht angezeigt. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Vorgänge durchzuführen.
- Streichen Sie vom Bildschirmrand nach innen und halten Sie inne, um **Magic Sidebar** zu öffnen, tippen Sie auf **Erkennung von KI-Deepfakes und -Stimmenklonen** und folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen, um den gewünschten Vorgang durchzuführen.

## SIM-PIN-Sperre einrichten

Eine PIN ist der Identitätscode einer SIM-Karte und kann als SIM-Kartensperre festgelegt werden. Nach der Einrichtung müssen Sie die korrekte PIN jedes Mal zum Entsperren der SIM-Karte eingeben, wenn Sie Ihr Gerät einschalten oder zu einem neuen Gerät wechseln, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Wenn Sie eine falsche PIN eingegeben und die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PIN überschritten haben, müssen Sie die PIN Unlocking Key (PUK) eingeben und die PIN anschließend zurücksetzen. Wenn Sie die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PUK überschritten haben, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft blockiert.

Die PIN und PUK Ihrer SIM-Karte werden von Ihrem Anbieter bereitgestellt. Die Anzahl der Ziffern und die maximal zulässige Anzahl an Versuchen zum Entsperren mit Ihrer PIN und PUK unterliegen den Vorgaben Ihres Anbieters.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Mehr Sicherheit und Datenschutz > SIM-Sperre einrichten**, um den Bildschirm mit den Einstellungen der SIM-Sperre zu öffnen.
- 2 Aktivieren Sie **SIM-Karte sperren**, geben Sie die PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.  
Tippen Sie zum Ändern der PIN auf **PIN ändern** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

## Privatsphäre mit App-Sperre schützen

Sie können Apps mit persönlichen und privaten Daten, wie Chat- und Bezahl-Apps, sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

### App-Sperre aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > App-Sperre > Aktivieren**, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Einrichten des Passworts für die App-Sperre und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Wenn Sie Face Unlock oder das Entsperren per Fingerabdruck aktiviert haben, können Sie die App-Sperre nach Aufforderung mit einer Face- oder Fingerabdruck-ID verknüpfen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.


### Passwort für App-Sperre oder Sicherheitsfragen ändern

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm **App-Sperre** auf, navigieren Sie zu  > **Passworttyp** und wählen Sie **Entsperrpasswort** oder **Benutzerdefinierte PIN** als Passwort für die App-Sperre aus.

Wenn Sie **Benutzerdefinierte PIN** auswählen, können Sie anschließend ein neues Passwort und Sicherheitsfragen festlegen.

### App-Sperre aufheben oder deaktivieren

Gehen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **App-Sperre** wie folgt vor:

- App-Sperre aufheben: Deaktivieren Sie in der Liste der gesperrten Apps die Schalter neben den Apps aus, für die die Sperre aufgehoben werden soll.
- App-Sperre zurücksetzen: Navigieren Sie zu  > **App-Sperre deaktivieren > DEAKTIVIEREN**. Dadurch werden alle Sperren aufgehoben und alle Einstellungen für die App-Sperre gelöscht.

## Datenschutz

### Ortungsdienste verwenden

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die

Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

### Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren

Sie können Ortungsdienste mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie  .
- Alternativ navigieren Sie zu **Einstellungen** **Standort** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Standort verwenden**.

Nachdem die Ortungsdienste deaktiviert wurden, hindert Ihr Telefon alle Apps und Services daran, die Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger integrierter Apps. Falls diese Apps oder Services die Standortinformationen verwenden müssen, werden Sie von Ihrem Telefon daran erinnert, die Ortungsdienste wieder zu aktivieren.

### Erhöhung der Genauigkeit von Standortservices

Sie können die Ortungsgenauigkeit Ihres Telefons verbessern, indem Sie Apps und Services die Suche nach WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten in der Nähe oder den Zugriff auf zusätzliche GNSS-Daten (Global Navigation Satellite System) ermöglichen.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Standort** > **Erweiterte Einstellungen** und legen Sie dann nach Bedarf die Optionen fest.

### Das Abrufen von Standortinformationen durch Apps zulassen oder verbieten

Sie können einer App den Zugriff auf Standortinformationen erlauben oder verbieten, einschließlich des einmaligen oder dauerhaften Zugriffs oder der Verweigerung des Zugriffs auf Standortinformationen während der App-Nutzung.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Berechtigungsverwaltung**, tippen Sie auf **Standort** und prüfen Sie, welchen Apps der Zugriff auf Standortinformationen gewährt wurde.
- 2 Tippen Sie auf die App, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Gewähren oder Verweigern von Berechtigungen.

### Berechtigungsverwaltung

Apps benötigen möglicherweise bestimmte Berechtigungen, wie z. B. die Standortberechtigung, um Ihnen entsprechende Services zur Verfügung stellen zu können. Einige Apps können jedoch übermäßige Berechtigungen erhalten, was ein potenzielles Risiko für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten darstellt. Sie können die den einzelnen

Apps gewährten Berechtigungen überprüfen und diejenigen verweigern, die Sie für unnötig halten.

### Protokolle für den Datenschutzzugriff überprüfen

Sie können Protokolle für den Datenschutzzugriff bei Bedarf überprüfen und verwalten, um ungerechtfertigte Berechtigungen für bessere Services zu entfernen.

Wählen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungsverwaltung** eine Berechtigung aus, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Die Standortberechtigung verwalten

Nachdem einer App die Standortberechtigung erteilt wurde, kann sie jederzeit Ihre Standortinformationen abrufen. Wenn eine Karten-App beispielsweise die Standortberechtigung erhält, kann Sie Ihnen Standort- und Navigationsservices bereitstellen. Sie können die Berechtigung aufheben, wenn Sie diese Services nicht benötigen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Berechtigungsverwaltung**.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungsverwaltung** auf **Standort**, tippen Sie auf das Symbol der entsprechenden App und wählen Sie anschließend oder eine der Optionen für die Zugriffsberechtigung aus.

### App-Symbole ausblenden

Sie können App-Symbole schnell vom Startbildschirm ausblenden und so eine ablenkungsfreie und minimalistische Benutzeroberfläche mit erfrischender Optik und verbesserter Privatsphäre erstellen.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Ausgeblendete Apps** und geben Sie das Passwort ein, um auf die Oberfläche von **Ausgeblendete Apps** zuzugreifen.
  - 2 Führen Sie auf der Oberfläche von **Ausgeblendete Apps** nach Bedarf die folgenden Vorgänge aus:
    - **App-Symbole auf dem Startbildschirm ausblenden:** Tippen Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie die App aus, die Sie ausblenden möchten.
    - **App-Symbole auf dem Startbildschirm wiederherstellen:** Halten Sie die ausgeblendete App gedrückt und tippen Sie auf **Startbildschirm wiederherstellen > Wiederherstellen**.
  - 3 Wechseln Sie zum Startbildschirm zurück und vergewissern Sie sich, dass das Ziel-App-Symbol ausgeblendet oder wiederhergestellt wurde.
-  Diese Funktion unterstützt nur das Ausblenden der Symbole von Drittanbieter-Apps auf dem Startbildschirm. Das Ausblenden von App-Benachrichtigungen oder App-Suchergebnissen wird nicht unterstützt. Bitte beziehen Sie sich auf die aktuelle Situation.

## Einen PrivateSpace für Ihre privaten Daten erstellen

Erstellen Sie Ihren PrivateSpace, der vollständig vom MainSpace (dem ursprünglichen Bereich) auf Ihrem Gerät getrennt ist, und machen Sie ihn nur über Ihren Fingerabdruck oder Ihr Passwort zugänglich.

 Fingerabdruck-Funktionen werden nicht von allen Geräten unterstützt.


Sie können private Fotos, Videos und andere Dateien in den PrivateSpace verschieben, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Sie können Ihre Zahlungs- und Spiele-Apps in den PrivateSpace verschieben, um zu verhindern, dass Ihr Kind darauf zugreifen kann.

### Den PrivateSpace aktivieren und darauf zugreifen

**1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace > Aktivieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den PrivateSpace zu erstellen.

**2** Sie können Ihren PrivateSpace mit einer der folgenden Methoden aufrufen:

- Greifen Sie vom Sperrbildschirm aus mit dem entsprechenden Fingerabdruck oder Passwort auf den PrivateSpace zu.
- Gehen Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **Anmelden**.

 Wenn Sie Ihr Gerät neu starten, müssen Sie zuerst das Passwort für den Zugriff auf den MainSpace eingeben und anschließend zum PrivateSpace wechseln.

### PrivateSpace-Zugang aus- oder einblenden

Sie können den PrivateSpace-Zugang in den MainSpace-Einstellungen ausblenden, sodass Sie auf PrivateSpace nur mit dem für den Bereich festgelegten Fingerabdruck oder Passwort zugreifen können.

- So blenden Sie den PrivateSpace-Zugang aus: Navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und aktivieren Sie **PrivateSpace verbergen**.

### Dateien zwischen MainSpace und PrivateSpace übertragen

**1** Navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **MainSpace zu PrivateSpace** oder **PrivateSpace zu MainSpace**.

**2** Wählen Sie die Dateien aus (z.B. Fotos, Videos und Audiodateien), die Sie übertragen möchten, tippen Sie auf **Verschieben** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Dateien zu übertragen.

Navigieren Sie im Zielbereich zu **Galerie > Alben > Sonstige > SharedImages** oder **Galerie > Alben > Sonstige > SharedVideos**, um Fotos und Videos anzuzeigen.

## Das Passwort für den PrivateSpace zurücksetzen

Sie können bei der Erstellung des Passworts für den PrivateSpace eine Sicherheitsfrage festlegen, die Ihnen dabei hilft, das Passwort zurückzusetzen, falls Sie es einmal vergessen haben.

- 1** Gehen Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **Passwortschutz**.
- 2** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verifizierung abzuschließen, wählen Sie die Sicherheitsfrage aus und beantworten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Fertigstellen**.
- 3** Navigieren Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **⋮ > Passwort zurücksetzen**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verifizierung abzuschließen, und setzen Sie anschließend das Passwort für den PrivateSpace zurück.

## PrivateSpace-Daten auf Ihr neues Gerät übertragen

Sie können Ihre PrivateSpace-Daten, wie Kontakte, Fotos und Dateien, schnell vom alten Gerät auf das neue übertragen.

- 1** Erstellen Sie auf Ihrem neuen Gerät Ihren PrivateSpace, rufen Sie diesen auf, navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace > Device Clone** und wählen Sie **Dies ist das neue Gerät** aus.
- 2** Rufen Sie auf Ihrem alten Gerät Ihren PrivateSpace auf, navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace > Device Clone** und wählen Sie **Dies ist das alte Gerät** aus.
- 3** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den QR-Code zu scannen oder das alte Gerät manuell mit dem neuen zu verbinden.
- 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die zu übertragenden Daten aus. Sie können die Datenübertragung während des Prozesses abbrechen und fortsetzen, nachdem Sie Ihr altes Gerät wieder mit dem neuen verbunden haben.

## Den PrivateSpace löschen

Wenn Sie den PrivateSpace löschen, werden alle in diesem Bereich gespeicherten Apps und Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Seien Sie bei diesem Vorgang bitte vorsichtig.

Sie können den PrivateSpace auf eine der folgenden Arten löschen:

- Navigieren Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **⋮ > PrivateSpace beenden und löschen**.
- Navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **Löschen**.

## Bedienungshilfen

### Geplantes Ein-/Ausschalten einrichten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.
- 2** Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

### Ihr Gerät mit einer Hand bedienen

Sie können zu einer Bildschirm-Miniaturansicht wechseln, um Ihr Gerät mit einer Hand zu bedienen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Einhandmodus** und aktivieren Sie **Einhandmodus**.
- 2** Sie können auf **Einhandmodus** über eine der folgenden Methoden zugreifen:
  - Wenn Sie **Gesten**, streichen Sie über den unteren Teil des Bildschirms und halten Sie gedrückt.
  - Wenn Sie **Drei Tasten** verwenden, streichen Sie über den unteren Bildschirmrand.
- 3** Berühren Sie zum Beenden einen beliebigen Bereich außerhalb der Bildschirm-Miniaturansicht.

Der Einhandmodus funktioniert nicht, wenn die Vergrößerung mit Gesten auf Ihrem Gerät aktiviert ist.


### Nutzung von Bedienungshilfen für ein Telefon

Dank unterstützender Funktionen kann Ihr Telefon von jedem problemlos genutzt werden, auch von Menschen mit Behinderungen. So wird sichergestellt, dass jeder gleichermaßen vom Komfort der Technologie profitieren kann. Die Bedienungshilfen umfassen die folgenden Kategorien:

- **Vision:** Unterstützung von sehbehinderten oder blinden Personen bei der Nutzung des Telefons, z. B. **Farbkorrektur**.
- **Audio:** Unterstützung von Personen mit Hörbehinderung oder Taubheit bei der Nutzung des Telefons, z. B. **Bildunterschriften, Aufleuchten bei Ereignissen**.
- **INTERAKTIONSSTEUERUNG:** Unterstützung von Personen mit eingeschränkter Handfunktion oder kognitiven Beeinträchtigungen bei der Nutzung des Telefons, wie z. B.

## **Bedienungshilfen-Verknüpfung, Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Anruf zu beenden.**


Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen**, um die von diesem Telefon unterstützten Bedienungshilfen anzuzeigen. Tippen Sie in der

Einstellungsoberfläche von **Bedienungshilfen** auf  > **Standardeinstellungen wiederherstellen**, um die aktuellen Einstellungen der Bedienungshilfen jederzeit zurückzusetzen.

### **Text-to-Speech (TTS) benutzerdefiniert anpassen**

**Text-to-Speech** (TTS) ermöglicht das Vorlesen von Text auf dem Telefon. Es kann in Verbindung mit der **TalkBack** genutzt werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Text-to-Speech**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:


- **Engine einstellen:** Tippen Sie unter **Bevorzugte Engine** auf das Symbol  neben dem Engine-Namen. Sie können die Sprache und mehr benutzerdefiniert anpassen.
- **Sprechgeschwindigkeit** anpassen: Verschieben Sie die Steuerleiste von **Sprechgeschwindigkeit**, um die Lesegeschwindigkeit anzupassen.
- **Tonlage** anpassen: Verschieben Sie die Steuerleiste von **Tonlage**, um die Tonhöhe des vorgelesenen Textes anzupassen.
- **Sprechgeschwindigkeit zurücksetzen:** Tippen Sie auf **Sprechgeschwindigkeit zurücksetzen**, um die Sprechgeschwindigkeit des Textes auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Tonhöhe zurücksetzen:** Tippen Sie auf **Tonhöhe zurücksetzen**, um den Vorleseton des Textes auf den Standardwert zurückzusetzen.
- Während des Anpassungsvorgangs können Sie jederzeit auf **Beispiel anhören** tippen, um zu prüfen, ob Sie mit der aktuellen Stimme zufrieden sind.

### **Vergrößerung**

Durch Aktivieren der Funktion **Vergrößerung** können Sie bestimmte Bereiche des Bildschirms vergrößern und so das Lesen kleiner Texte erleichtern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Vergrößerung** und schalten Sie den Schalter **Vergrößerung** ein. Sie haben folgende Möglichkeiten:


- **Teilweise vergrößerte Anzeige:** tippen Sie dreimal schnell mit einem Finger auf den Bildschirm, um den angetippten Bereich zu vergrößern (tippen Sie erneut dreimal, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren).
- **Bildschirm schwenken:** ziehen Sie im Modus der teilweise vergrößerten Anzeige zwei Finger über den Bildschirm.
- **Zoomlevel anpassen:** drücken oder ziehen Sie im Modus der teilweise vergrößerten Anzeige zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander.

- **Vorübergehend zoomen:** tippen Sie dreimal schnell mit einem Finger auf den Bildschirm und halten Sie dann den Bildschirm gedrückt (d. h. zweimal schnell tippen, gefolgt von langem Drücken). Dadurch wird der angetippte Bereich vorübergehend vergrößert. Sie können Ihren Finger ziehen, um einen beliebigen Teil des Bildschirms anzuzeigen, und ihn loslassen, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.
-  Sobald diese Funktion aktiviert ist, wird **Einhandmodus** automatisch ausgeschaltet.
  - Nach dem Aktivieren dieser Funktion kann sich die Reaktionsgeschwindigkeit von Anwendungen wie **Telefon**, **Rechner** verlangsamen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der tatsächlichen Leistung.
  - Beim Spielen oder Verwenden von Anwendungen, die mehrere aufeinanderfolgende Tippvorgänge auf einem Telefon erfordern, wird empfohlen, diese Funktion mit Vorsicht zu aktivieren, um Konflikte zwischen der **Vergrößerung** und den In-App-Vorgängen zu vermeiden.

### Großer Mauszeiger aktivieren

Wenn ein Telefon an eine Maus angeschlossen ist, wird der Mauszeiger vergrößert, um die Navigation zu erleichtern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Großer Mauszeiger** und schieben Sie, um **Zeigergröße** anzupassen.

-  Wenn Ihr Telefon nicht an eine Maus angeschlossen ist, hat das Aktivieren dieser Funktion keine Wirkung.

### Farbkorrektur


Durch Anpassen der Farbanzeigeeinstellungen auf Ihrem Telefon können Personen mit Farbenblindheit Farben besser unterscheiden und den Bildschirm einfacher nutzen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Farbkorrektur**, schalten Sie den Schalter **Farbkorrektur** ein und wählen Sie dann den entsprechenden Farbanzeigemodus entsprechend Ihren Anforderungen.

### Farbumkehr aktivieren

Durch die Umkehrung der Bildschirmfarben können sehbehinderte Personen den Bildschirminhalt besser erkennen und die Lesbarkeit verbessern.


Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie den Schalter **Farbumkehr** ein.

-  Das Aktivieren dieser Funktion kann die Leistung beeinträchtigen.

### Text mit hohem Kontrast aktivieren


Durch die Verdunkeln der Schriftfarbe und Herstellen eines Kontrast zum Hintergrund können Personen mit Sehbehinderung klarer sehen.


Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie den Schalter **Text mit hohem Kontrast** ein.

-  Wenn **Text mit hohem Kontrast** aktiviert ist, wird standardmäßig der Modus **Hell** und **Automatischer Wechsel** wird ausgeschaltet.

### Hörgerät verbinden

Sie müssen **Bluetooth** zuerst einschalten und dann die **Hörgerät** verbinden.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Hörgerät** und schalten Sie die **Bluetooth** ein.
- 2 Wählen Sie unter **Verfügbare Geräte** die **Hörgerät** aus, die Sie koppeln möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.
- 3 Sie können auch zu **Einstellungen > Bluetooth > Verfügbare Geräte** gehen und nach dem Gerät mit dem zu koppelnden Symbol  suchen.

-  Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku der **Hörgerät** ausreichend geladen ist und sich in **Bluetooth**-Reichweite (ca. 10 Meter) befindet.

### Mono-Audio aktivieren

**Mono-Audio** ist für Personen mit Hörbehinderung auf einem Ohr konzipiert. Bei Aktivierung werden Audiokanäle während der Wiedergabe zusammengeführt, um ein klareres und fokussierteres Klangerlebnis zu bieten.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie **Mono-Audio** ein.

### Audiobalance anpassen

Sie können die Balance von **Mono-Audio** anpassen, um die Lautstärke des linken oder rechten Kanals zu erhöhen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schieben Sie den Steuerblock unter **Audiobalance**, um die Audiorichtung anzupassen. Wenn Sie beispielsweise auf Ihrem linken Ohr schlecht hören, schieben Sie den Steuerblock nach links.

### Bildunterschriften aktivieren

Durch Einschalten von **Bildunterschriften** wird gesprochenes Audio in Text konvertiert, sodass Personen mit Hörbehinderung den Inhalt leichter verstehen können.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bildunterschriften** und schalten Sie **Bildunterschriften** ein. Sie können **Sprache**, **Textgröße** und **Stil** weiter an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

## Aufleuchten bei Ereignissen

Wenn ein Anruf eingeht, eine Benachrichtigung empfangen wird oder der Wecker ausgelöst wird, blinken der Blitz der Kamera und der Bildschirm, damit Sie keine Alarme verpassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Aufleuchten bei Ereignissen**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie **Kameralicht** ein.
- Schalten Sie **Bildschirmlicht** ein und passen Sie die Blinkfarbe an.

## Bedienungshilfen-Verknüpfung einrichten


Sie können die Lautstärketasten so einrichten, dass schnell eine Bedienungshilfen oder ein Bedienungshilfeservice gestartet wird.

**1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen-Verknüpfung**.

**2** Schalten Sie den Schalter **Bedienungshilfen-Verknüpfung** ein.

**3** Tippen Sie auf **Funktionen auswählen** und wählen Sie die Funktion aus, die Sie über die Verknüpfung starten möchten.

Sobald die Funktion aktiviert ist, halten Sie die Lauter- und Leiser-Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verknüpfung der Bedienungshilfe zu starten.

-  Beachten Sie, dass über diese Verknüpfung nur auf bestimmte Bedienungshilfen oder Bedienungshilfeservices zugegriffen werden kann. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der jeweiligen Einstellung.

## Reaktionszeit des Antippens anpassen

Sie können die Reaktionszeit sowohl für das Tippen als auch für langes Drücken auf den Bildschirm Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.


Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Touch-Einstellungen**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Dauer des Antippens** auswählen: passen Sie die Dauer des Gedrückthaltens an.
- **Dauer des langen Drückens** auswählen: passen Sie die Dauer des Drückens an.
- **Wiederholte Berührungen ignorieren** aktivieren: mehrfaches Tippen innerhalb der festgelegten Zeit wird als einmaliges Tippen behandelt. Nach der Aktivierung können Sie das Zeitintervall weiter anpassen.

## Nach Anhalten des Mauszeigers klicken

Wenn ein Telefon an eine Maus angeschlossen ist, können Sie diese so einstellen, dass sie automatisch klickt, nachdem der Cursor für eine bestimmte Zeit pausiert. Dies erleichtert Benutzern mit eingeschränkter Handfunktion die Bedienung des Geräts.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Nach Anhalten des Mauszeigers klicken**, schalten Sie **Nach Anhalten des Mauszeigers klicken** ein und schieben Sie den Steuerblock unter **Nach Anhalten des Mauszeigers klicken**, um die Dauer der Cursorpause anzupassen.

-  Wenn Ihr Telefon nicht an eine Maus angeschlossen ist, hat das Aktivieren dieser Funktion keine Wirkung.

### **Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Anruf zu beenden aktivieren**

Nach einem Anruf können Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie **Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Anruf zu beenden** ein.

### **Verknüpfungen und Gesten**

Mithilfe von Verknüpfungen und Gesten können Sie ganz einfach auf häufig genutzte Funktionen zugreifen. Sie können zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** wechseln, um die von diesem Gerätemodell unterstützten Funktionen anzuzeigen.

### **Auslösen häufig genutzter Funktionen durch Drei-Finger-Streichen nach unten**

Sie können die Funktionen anpassen, die durch Drei-Finger-Streichen nach unten ausgelöst werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, tippen Sie auf **Screenshot/KI-Erinnerung** und dann auf **Mit drei Fingern nach unten streichen**. Wählen Sie dann die Funktionen aus, die durch Drei-Finger-Streichen nach unten ausgelöst werden sollen, oder schalten Sie **Mit drei Fingern nach unten streichen** aus.

### **Schnellstart zum Aufnehmen des Bildschirms**

Klopfen Sie zweimal mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme schnell zu starten.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirmaufnahme**, um **Bildschirmaufnahme** einzuschalten.

### **Schnelles Aktivieren**

Richten Sie Ihr Gerät auf oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um Ihr Gerät schnell zu aktivieren.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirm ein/aus**, um **Zum Aktivieren aufrichten** und **Zum Aktivieren zweimal tippen** einzuschalten.

## Schnelles Stummschalten Ihres Geräts oder Reduzieren der Lautstärke des Klingeltons

Wenn ein Anruf eingeht, drehen Sie Ihr oder Telefon um, um es schnell stummzuschalten, oder heben Sie Ihr oder Telefon an, um die Lautstärke des Klingeltons zu reduzieren.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Stummschalten/Lautstärkereduzierung**, um **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** und **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** einzuschalten.

## Bildschirm schnell ausschalten


Auf der Oberfläche des Startbildschirms können Sie die Anzeige schnell ausschalten, indem Sie zweimal auf einen leeren Bereich tippen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, tippen Sie auf **Bildschirm ein/aus** und aktivieren Sie die Services **Zum Ausschalten des Bildschirms zweimal tippen**.


## Linderung von Reisekrankheit

Sie können über eine der folgenden Methoden **Linderung von Reisekrankheit** aktivieren:

- Navigieren Sie zu **Einstellungen** und aktivieren Sie **Linderung von Reisekrankheit**.
- Steichen Sie von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um auf das

Kontrollzentrum zuzugreifen, streichen Sie weiter nach unten und tippen Sie, bis  aufleuchtet (halten Sie das Symbol gedrückt, um die Einstellungsseite von **Linderung von Reisekrankheit** aufzurufen).


Sobald **Linderung von Reisekrankheit** aktiviert ist, werden auf beiden Seiten des Bildschirms Punkte für unterschiedliche Bewegungszustände des Fahrzeugs angezeigt, z. B. Beschleunigung, Verzögerung, Abbiegen, Spurwechsel, Unebenheiten, Schütteln usw., um Reisekrankheit zu lindern. Sie können die Steuerleiste von **Empfindlichkeit** auch nach Ihrem eigenen Gefühl verschieben, um die Bewegung der Punkte anzupassen.


-  Die Symptome der Reisekrankheit hängen mit Faktoren wie Luftzirkulation, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Gerüchen und Lärm in der Umgebung zusammen. Basieren Sie Ihre Erfahrungen auf den tatsächlichen Bedingungen.
- Die Symptome der Reisekrankheit hängen auch mit der Bewegungsempfindlichkeit, der Anpassungsfähigkeit an Bewegung, der körperlichen Verfassung, der mentalen Verfassung und Krankheiten des Nutzers zusammen. Basieren Sie Ihre Erfahrungen auf den tatsächlichen Bedingungen.
- Versuchen Sie während der Verwendung, das Gerät ruhig zu halten und achten Sie darauf, dass die Augen und das Telefon relativ ruhig bleiben, um die Wirkung der Linderung der Reisekrankheit zu verstärken.
- Wenn die Reisekrankheit durch die kontinuierliche Verwendung dieser Funktion nicht gelindert wird, ist es nicht empfehlenswert, wiederholt zu versuchen, sie zu verwenden.

## RTT-Anruf


In Situationen, in denen es für Sie unbequem ist zu sprechen, verwenden Sie RTT-Anrufe (Echtzeittext), um die Informationen einzugeben, die Sie dem anderen Teilnehmer mitteilen möchten. Diese werden zur einfachen Kommunikation in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt.

### RTT aktivieren

Gehen Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Echtzeittext (RTT)** oder gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Echtzeittext (RTT)** und schalten Sie den Schalter **RTT** ein.

 Diese Funktion wird nur in bestimmten Ländern und Regionen unterstützt. Wenn dieses Menü nicht verfügbar ist, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

### RTT-Status festlegen

Gehen Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Echtzeittext (RTT)** oder gehen Sie zu **Telefon** > **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Echtzeittext (RTT)** und legen Sie die Anzeige der RTT-Anrufschnittstellentasten oder des Mikrofonstatus fest.

#### Anzeigemodus der RTT-Taste festlegen

Auf der Oberfläche von **Echtzeittext (RTT)** können Sie die folgenden drei Tastenzustände festlegen:

- Der Schalter **Nicht sichtbar** unterstützt eingehende RTT-Anrufe, verbirgt jedoch die RTT-Anruftaste.
- Schalten Sie den Schalter **Bei Anrufen sichtbar** ein, um die Taste nur während Sprachanrufen anzuzeigen.
- Schalten Sie den Schalter **Immer sichtbar** ein, um die RTT-Taste auf jeder Wähloberfläche oder während Sprachanrufen anzuzeigen.

#### Mikrofonstatus festlegen

Aktivieren Sie in der Benutzeroberfläche von **Echtzeittext (RTT)** den Schalter **Mikrofon stummschalten**, um das Mikrofon während RTT-Anrufen standardmäßig stummzuschalten. Bei Notrufen ist das Mikrofon immer eingeschaltet.

## Verwenden von RTT während eines Anrufs

### Anruf einleiten

Tippen Sie nach dem Wählen auf der Anrufoberfläche auf **RTT-Anruf**. Nachdem der andere Teilnehmer den Anruf angenommen hat, geben Sie Text ein und senden Sie ihn an den anderen Teilnehmer.


Tippen Sie während eines RTT-Anrufs auf der Anrufschnittstelle auf **RTT**, um den RTT-Anruf zu beenden.


### Anruf annehmen

Tippen Sie auf der Anrufoberfläche auf **RTT** und geben Sie Text ein, um ihn während des Anrufs an die andere Partei zu senden.

Wenn der anrufende Nutzer einen RTT-Anruf einleitet, kann der empfangende Nutzer nur wählen, ob er den Anruf annehmen oder auflegen möchte. Eine Annahme per Sprache wird nicht unterstützt.


### RTT-Anruf beenden

Tippen Sie auf der Anrufoberfläche oben rechts auf  > **Zu Sprachanruf wechseln**, um den RTT-Anrufmodus zu beenden und Sprachanrufe zu verwenden.

-  • Diese Funktion erfordert, dass die Geräte beider Teilnehmer den RTT-Modus unterstützen.
  - Beide Teilnehmer müssen mit einem Mobilfunknetz oder einem **WLAN**-Netzwerk verbunden sein und der Netzserviceanbieter muss die RTT-Funktion unterstützen.
  - Beide Teilnehmer müssen RTT aktivieren. Wenn einer der Teilnehmer den RTT-Anruf beendet, beendet der andere Teilnehmer die Sitzung automatisch und der Anruf wechselt zu einem Sprachanruf.

## System & Aktualisierungen

### Systemsprache und Region ändern

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache und Eingabe > Sprache und Region** und wählen Sie eine Sprache aus.
- 2** Wenn die gewünschte Sprache nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie sie und fügen Sie sie der Sprachliste hinzu, und wählen Sie anschließend die Sprache aus.
  -  • Das System unterstützt viele Sprachen, aber nicht alle. Möglicherweise finden Sie nicht die Sprache, die Sie suchen.
- 3** Tippen Sie auf **Region**, um Ihr Land/Ihre Region auszuwählen. Die Systemoberfläche wird an die kulturellen Gewohnheiten des/der von Ihnen gewählten Landes/Region angepasst.

### Systemdatum und -zeit festlegen

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Datum und Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

### Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.

- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

### Ändern der Zeitzone

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät die lokale Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um die Zeitzone manuell festzulegen.


### Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

## Sicherung auf einem externen Speichergerät

### Daten auf USB-Speichermedium sichern

Wenn der Speicherplatz auf dem Telefon knapp ist, sollten Sie regelmäßig große Dateien oder wichtige Daten auf einem USB-Speichermedium (z. B. USB-Stick, Kartenleser) sichern.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Navigieren Sie zum Telefon **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sichern und wiederherstellen** > **Datensicherung** > **Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3 Tippen Sie auf **SICHERN**, markieren Sie die Daten, die Sie sichern möchten, und tippen Sie auf **Sichern**.
- 4 Wenn Sie zum ersten Mal eine Datensicherung durchführen, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Passwort und den Passworthinweis festzulegen. Die Daten werden bei der Sicherung verschlüsselt. Bitte merken Sie sich das Passwort für die Sicherung: Nachdem das Passwort für die Sicherung festgelegt wurde, müssen Sie das Passwort für spätere Datensicherungen nicht mehr eingeben, aber Sie müssen es zur Bestätigung eingeben, um Dateien wiederherzustellen.
  -  Das zurückgesetzte Passwort ist nur für nachfolgende, nicht für frühere Datensicherungen gültig.

### Sicherungsdaten von USB-Speichermedien wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Navigieren Sie zum Telefon **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sichern und wiederherstellen** > **Datensicherung** > **Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3 Wählen Sie den entsprechenden Eintrag für den Sicherungsdatensatz in der Liste **SICHERUNGSDATENSÄTZE** aus und öffnen Sie ihn.

- 4 Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederherstellen**, folgen Sie den Bedienerhinweisen zur Eingabe des Passworts und stellen Sie anschließend die Daten wieder her.

## Ihr Telefon auf die Standard- oder Werkseinstellungen zurücksetzen


### Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

### Alle Einstellungen zurücksetzen

Dadurch werden Netzwerkeinstellungen, Sperrbildschirmkennwörter und das Startbildschirmlayout wiederhergestellt. Wenn das Telefon Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung unterstützt, werden auch Fingerabdruck- und Face-IDs wiederhergestellt, andere Datentypen oder Dateien werden jedoch nicht gelöscht. Andere Einstellungen, einschließlich , Nutzerkonto und Geräteadministrator, werden nicht wiederhergestellt.

-  Wenn Sie in der App (z. B. Tresor) sowohl ein Passwort als auch einen Fingerabdruck oder eine Face-ID festgelegt haben, wird der Fingerabdruck oder die Face-ID nach dem Wiederherstellen der Einstellungen entfernt, das Passwort bleibt jedoch bestehen. Achten Sie bitte darauf, Ihre Daten zu sichern, bevor Sie die Einstellungen wiederherstellen.

Wenn Immer synchron aktiviert ist und der Schalter für die Datensynchronisierung eingeschaltet ist, werden die WLAN-Datensätze auf Ihrem Telefon und auf anderen Honor-Geräten (mit demselben Honor-Konto angemeldet) sowie in der Cloud alle gleichzeitig wiederhergestellt.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Wiederherstellen.

### Werkseinstellungen wiederherstellen

Dieser Vorgang löscht Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Bilder, alle Dateien im internen Speicher, Inhalte von Sicherheitschips und lokal gespeicherte System-, App- und persönliche Daten im Zusammenhang mit Honor IDs. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen > Telefon zurücksetzen**, berühren Sie **Zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

## Andere Eingabemethode verwenden



Sie können die Eingabemethode eines Drittanbieters herunterladen und diese als Standardeingabemethode festlegen.


- 1 Laden Sie die Eingabemethode von einem offiziellen App-Store herunter.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um diese als Standardeingabemethode festzulegen, oder navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache und Eingabe > Standardtastatur** und wählen Sie die Eingabemethode aus.

## Tastaturerhöhung

Nach dem Aktivieren des Modus **Tastaturerhöhung** wird die Unterseite der Tastatur angehoben, um die Anzeige angenehmer zu gestalten. Sie können auch schnell zwischen Eingabemethoden wechseln, um Inhalte versiert einzugeben.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache und Eingabe** und schalten Sie **Tastaturerhöhung** ein.

Tippen Sie auf der Tastatureingabeoberfläche unten links auf , um die Tastatur auszublenden, und unten rechts auf , um schnell zwischen den Eingabemethoden zu wechseln.

 Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn die Systemnavigation auf **Gesten** eingestellt ist.

## Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

### Daten von einem Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die App **Device Clone**. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** tippen und dann den entsprechenden alten Gerätetyp auswählen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Device Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die App **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter > Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

- i** **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher verfügbar.


## Ihr Gerätesystem online aktualisieren


Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.

- i** Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
- Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.

**1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Softwareaktualisierung** und tippen Sie auf **Nach Aktualisierungen suchen**.

**2** Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.

- Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version > Herunterladen und installieren**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.  
Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  > **Geräteeinstellungen** und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**. Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 01:00 - 05:00 Uhr neu gestartet. Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarmer eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Geräteeinstellungen** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

## Über das Telefon

## Rechtlicher Hinweis

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Modell: BKQ-N49

MagicOS 10\_01