

XPS 13

DX13260

Setup und technische Daten

HINWEIS: Dieser Inhalt wurde möglicherweise mit KI übersetzt. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** HINWEIS enthält wichtige Informationen, mit denen Sie Ihr Produkt besser nutzen können.

 **VORSICHT: ACHTUNG** deutet auf mögliche Schäden an der Hardware oder auf den Verlust von Daten hin und zeigt, wie Sie das Problem vermeiden können.

 **WARNUNG: WARNUNG** weist auf ein potenzielles Risiko für Sachschäden, Verletzungen oder den Tod hin.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Erste Schritte mit Ihrem Computer.....	4
Kapitel 2: Erste Schritte mit Ihrem Computer.....	9
Kapitel 3: Verwenden des Präzisionstouchpads.....	12
Kapitel 4: Touchscreen-Display verwenden.....	15
Kapitel 5: Tastenkombinationen verwenden.....	17
Kapitel 6: Anschließen externer Bildschirme.....	19
Ausschalten des internen Displays.....	19
Kapitel 7: Technische Daten des XPS 13 DX13260.....	21
Prozessor.....	21
Chipsatz.....	21
Arbeitsspeicher.....	22
Storage.....	22
GPU – integriert.....	22
Wireless-Modul.....	23
Interne Steckplätze.....	23
Externe Anschlüsse und Steckplätze.....	23
Display.....	24
Dell Low Blue Light-Anzeige.....	25
Tastatur.....	25
Touchpad.....	26
Kamera.....	26
Audio.....	27
Betriebssystem.....	27
Netzadapter.....	27
Anforderungen an das Netzteil.....	28
Akku.....	29
Stromanforderungen.....	30
Abmessungen und Gewicht.....	30
Betriebs- und Storage-Umgebung.....	30
Ästhetik und Verarbeitung.....	31
Dell Support-Richtlinien.....	32
Kapitel 8: Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell.....	33
Kapitel 9: Revisionsverlauf.....	34

Erste Schritte mit Ihrem Computer

Die folgenden Ansichten bieten eine Übersicht über die auf Ihrem Computer verfügbaren Ports, Anschlüsse und anderen Komponenten. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Komponenten finden Sie in den technischen Daten Ihres Computers.

Linke Seitenansicht



Abbildung 1. Linke Seitenansicht des Computers

1. **USB 3.2 Gen 2-Typ-C-Anschluss (10 Gbit/s):** Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und unterstützt DisplayPort 2.1 und USB PowerDelivery 3.1. Es unterstützt auch USB-C-Kabelschlösser.

ANMERKUNG: Schließen Sie das Netzteil an einen der USB-C-Anschlüsse an.

ANMERKUNG: Sie können mehrere Geräte, einschließlich externer Monitore, über eine Dell Dockingstation anschließen. Weitere Informationen zu Dell Dockingstationen finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource auf der [Dell Support-Website](#).

Rechte Seitenansicht



Abbildung 2. Rechte Seitenansicht des Computers

1. **USB 3.2 Gen 2-Typ-C-Anschluss (10 Gbit/s):** Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und unterstützt DisplayPort 2.1 und USB PowerDelivery 3.1. Es unterstützt auch USB-C-Kabelschlösser.

ANMERKUNG: Schließen Sie das Netzteil an einen der USB-C-Anschlüsse an.

ANMERKUNG: Sie können mehrere Geräte, einschließlich externer Monitore, über eine Dell Dockingstation anschließen. Weitere Informationen zu Dell Dockingstationen finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource auf der [Dell Support-Website](#).

Draufsicht

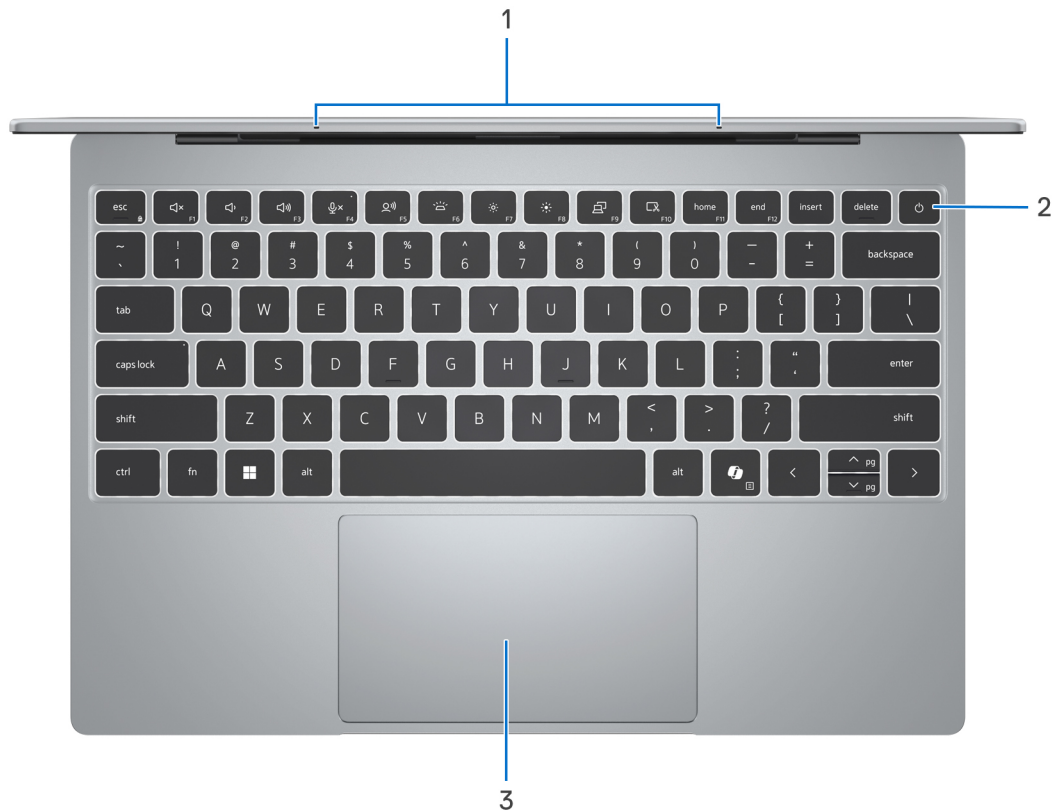


Abbildung 3. Draufsicht auf Computer

1. **Dual-Array-Mikrofone:** Ermöglicht digitale Tonaufnahmen für Audioaufnahmen, Sprachanrufe usw.
 2. **Netzschalter**
 - Einschalten des Computers: Drücken Sie den Betriebsschalter, wenn der Computer ausgeschaltet ist, sich im Energiesparmodus befindet oder sich im Ruhezustand befindet.
 - Computer in den Standby-Modus versetzen: Drücken Sie den Betriebsschalter, während der Computer eingeschaltet ist.
 - Herunterfahren erzwingen: Halten Sie den Betriebsschalter mindestens 10 Sekunden lang gedrückt.
- ANMERKUNG:** Die in den Netzschalter integrierten gelben und weißen LEDs dienen als Akkustatusanzeigen sowie als Systemdiagnoseanzeigen.
3. **Multi-Touch-Präzisionstouchpad:** Multitouch-Präzisionstouchpad aus Glas mit Gestenunterstützung.

Vorderansicht



Abbildung 4. Vorderansicht des Computers

1. **Infrarotsender:** Ermöglicht es der Infrarotkamera, Bewegungen zu erkennen und zu verfolgen.
2. **Infrarotkamera:** Verwendet Gesichtserkennung und erhöht die Sicherheit in Kombination mit Windows Hello-Gesichtsauthentifizierung.
3. **RGB-Kamera:** Ermöglicht Video-Chats, Fotoaufnahmen und Videoaufzeichnungen.
4. **Kamerastatusanzeige:** Leuchtet auf, wenn die Kamera verwendet wird.
5. **Umgebungslichtsensor:** Erkennt das Umgebungslicht und passt automatisch die Helligkeit der Funktionstastenleiste für Display, Tastatur und kapazitives Touchdisplay an.
6. **Infrarotsender:** Ermöglicht es der Infrarotkamera, Bewegungen zu erkennen und zu verfolgen.

Untere Ansicht

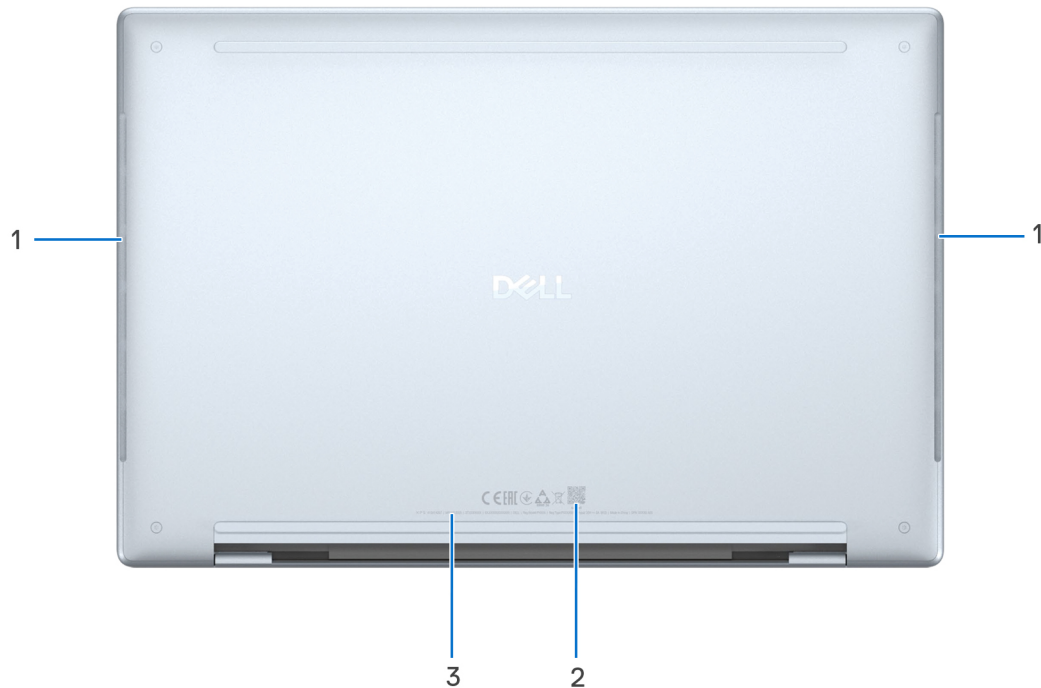


Abbildung 5. Unterseite des Computers

1. **Lautsprecher:** Ermöglicht Audioausgabe.
2. **MyDell QR-Code:** Scannen Sie diese Website, um auf MyDell zuzugreifen, Ihrem Hub für Informationen, die für Ihren Computer personalisiert sind.
3. **Service-Tag/Express-Servicecode:** Das Service-Tag ist eine eindeutige alphanumerische Kennung, mit der Dell Servicetechniker die Hardwarekomponenten in Ihrem Computer identifizieren und auf die Garantieinformationen zugreifen können. Der Express-Servicecode ist eine numerische Version des Service-Tags.

Position des Service-Tags/Express-Servicecodes



Abbildung 6. Position der Service-Tag-Nummer/des Express-Servicecodes

Das Service-Tag ist eine eindeutige alphanumerische Kennung, mit der Dell Servicetechniker die Hardware-Komponenten in Ihrem Computer identifizieren und auf die Garantieinformationen zugreifen können. Der Express-Servicecode ist eine numerische Version des Service-Tags.

Erste Schritte mit Ihrem Computer

Um mit Ihrem Computer zu beginnen, schließen Sie ihn an eine Stromquelle an, schließen Sie das Betriebssystem-Setup ab und greifen Sie auf Dell Apps zu.

Schalten Sie den Computer ein

Montieren Sie das Netzteil und schließen Sie es an eine Stromquelle an, bevor Sie es an einen der USB-C-Anschlüsse des Computers anschließen. Drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer einzuschalten.

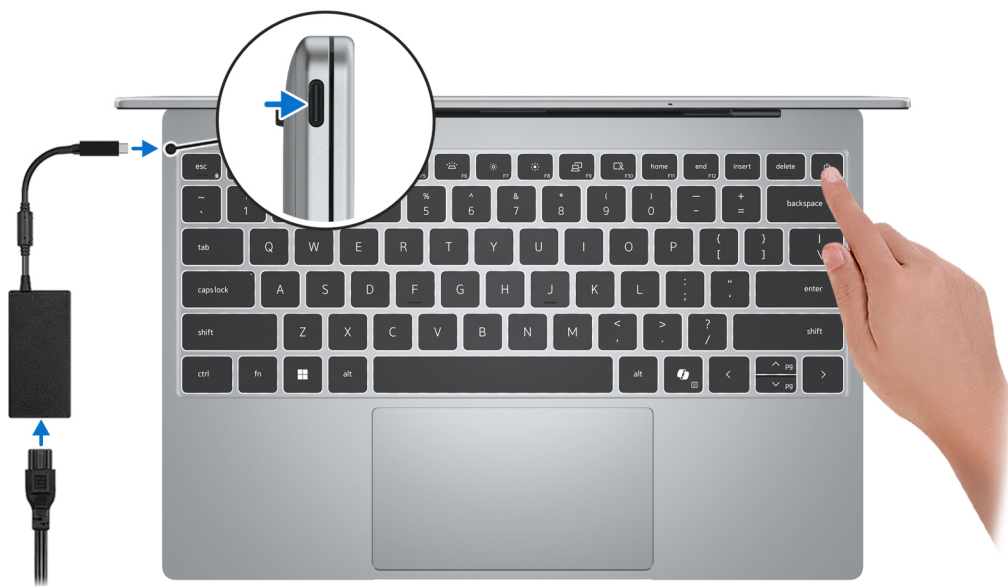


Abbildung 7. Schließen Sie das Netzteil an den Computer und die Stromquelle an und drücken Sie dann den Netzschalter, um es einzuschalten.

Einrichten des Betriebssystems

1. Nach dem Einschalten des Computers wird der Begrüßungsbildschirm des Betriebssystems angezeigt.
2. Wählen Sie Ihre regionalen Einstellungen aus, z. B. Sprache und Tastaturlayout.
3. Stellen Sie über Wi-Fi eine Verbindung zum Internet her.
4. Nachdem Sie eine Verbindung mit dem Internet hergestellt haben, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Betriebssystem-Setup abzuschließen.

Dell Apps verwenden

Die folgende Tabelle listet die auf Ihrem Computer verfügbaren Dell Apps auf.

Tabelle 1. Suchen und Verwenden der auf Ihrem Computer installierten Dell Apps

Dell Apps	Beschreibung
	Dell Optimizer Dell Optimizer ist eine KI-basierte Softwareanwendung, mit der Sie Ihre Computereinstellungen für Strom und Akku und vieles mehr anpassen können. Weitere Informationen zur Konfiguration und Verwendung dieser App finden Sie, indem Sie auf der Dell Support-Website nach Dell Optimizer suchen.
	Dell SupportAssist SupportAssist sorgt durch die Optimierung von Einstellungen, die Erkennung von Problemen und das Entfernen von Viren dafür, dass Ihr Computer optimal läuft. Außerdem werden Sie benachrichtigt, wenn Updates für Ihren Computer verfügbar sind. Weitere Informationen zur Konfiguration und Verwendung dieser App finden Sie auf der Dell Support-Website nach SupportAssist.

Verhalten der Akkuzustandsanzeige

Die folgende Tabelle beschreibt, wie sich die Akkustatusanzeige (in den Netzschalter integriert) in verschiedenen Betriebszuständen verhält.

Tabelle 2. Verhalten der Akkuzustandsanzeige

Stromquelle	Akkuzustandsanzeige	Stromzustand des Computers	Ladezustand des Akkus
Angeschlossenes Netzteil oder angeschlossener Akku	Aus	Ausgeschaltet (S5)	Nicht zutreffend
Angeschlossenes Netzteil oder angeschlossener Akku	Stetig weiß leuchtend	Eingeschaltet (S0)	6 - 100%
Angeschlossenes Netzteil oder angeschlossener Akku	Stetig gelb leuchtend	Eingeschaltet (S0)	< = 5 %

Konfigurieren der Akkuladeeinstellungen im BIOS-Setup-Menü

Die Akkuladeeinstellungen für Ihren Computer können wie unten gezeigt konfiguriert werden, um Ihre Nutzungsanforderungen im BIOS-Setup-Menü zu erfüllen.

i ANMERKUNG: Zusätzlich zu den Akkuladeeinstellungen im BIOS-Setup-Menü wendet die dynamische Ladefunktion in der Dell Optimizer-App dynamisch die beste Akkuladerichtlinie an. Wenn Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum angeschlossen bleibt, begrenzt Dynamic Charge den Ladevorgang auf 80 %, um Akkuverschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer insgesamt zu verlängern. Wenn Sie häufig unterwegs sind, lädt ExpressCharge den Akku mithilfe der Schnellladetechnologie von Dell schnell auf. Die dynamische Ladefunktion ist in Dell Optimizer standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Dell Optimizer-Benutzerhandbuch auf der [Dell Support-Website](#).

Verfügbare Akkuladeeinstellungen im BIOS-Setup-Menü:

- **ExpressCharge:** **ExpressCharge** ist standardmäßig aktiviert und lädt den Akku mithilfe der Schnellladetechnologie von Dell schnell auf. Diese Einstellung wird für Nutzer empfohlen, die den Akku schnell aufladen müssen. Bei ausgeschaltetem Computer wird der Akku in der Regel innerhalb einer Stunde auf 80 % und innerhalb von zwei Stunden auf 100 % aufgeladen. Wenn der Computer eingeschaltet ist, kann das Aufladen länger dauern.
- **Adaptiv:** Aktiviert Microsoft Smart Charging, was dazu beiträgt, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, indem verhindert wird, dass der Akku kontinuierlich auf 100 % aufgeladen wird. Wenn Smart Charging aktiv ist, wird das Laden des Akkus bei etwa 80 % gestoppt, um den langfristigen Verschleiß zu reduzieren. Smart Charging schaltet sich automatisch ein oder aus, je nachdem, wie Sie Ihren Computer verwenden:
 - Wenn Ihr Computer länger als 12 Stunden an den Netzadapter angeschlossen bleibt, wird Smart Charging aktiviert und der Akku wird bei der nächsten Ladung auf 80 % begrenzt.
 - Wenn sich der Akku im Akkubetrieb unter 50 % entlädt, schaltet sich Smart Charging aus und der Akku wird bei der nächsten Ladung auf bis zu 100 % aufgeladen.
 - Smart Charging **bleibt im primären** Netznutzungsmodus dauerhaft eingeschaltet und hält den Akku bei etwa 80 %.

- **Standard:** Lädt den Akku in moderater Geschwindigkeit vollständig auf. Diese Einstellung bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ladegeschwindigkeit und Langlebigkeit des Akkus. Es wird für Nutzer empfohlen, die häufig zwischen Akkubetrieb und einer externen Stromquelle wechseln.
- **Primäre Netzstromnutzung:** verlängert die Akkulaufzeit, indem die Ladeschwelle gesenkt wird, sodass der Akku nicht auf 100 % aufgeladen wird. Diese Einstellung wird für Nutzer empfohlen, die den Computer hauptsächlich betreiben, während er an eine externe Steckdose angeschlossen ist.
- **Nutzerdefiniert:** Ermöglicht die manuelle Definition der Schwellenwerte für das Starten und Stoppen des Akkuladevorgangs.

Ändern der Akkuladeeinstellungen im BIOS-Setup-Menü

1. Starten Sie den Computer neu und drücken Sie sofort F2, um das **BIOS-Setup aufzurufen**.
2. Wählen Sie in der Menüleiste **Erweitert** aus.
3. Wählen Sie einen der folgenden Werte für die Option **Battery Charge Configuration** aus:
 - **Adaptive (Adaptiv)**
 - **Standard**
 - **ExpressCharge™** (Standard)
 - **Primarily AC Use**
 - **Nutzerdefiniert**
4. Speichern Sie die Änderungen und beenden Sie das BIOS-Setup.

 **ANMERKUNG:** Weitere Informationen zum BIOS-Setup-Menü finden Sie im Servicehandbuch Ihres Computers, das auf der [Dell Support-Website](#) verfügbar ist.

Verwenden des Präzisionstouchpads

Das Präzisionstouchpad auf Ihrem Computer ermöglicht Cursorbewegungen und Elementauswahl ohne externe Maus. Die folgende Abbildung zeigt die aktiven Bereiche des Präzisionstouchpads auf Ihrem Computer:

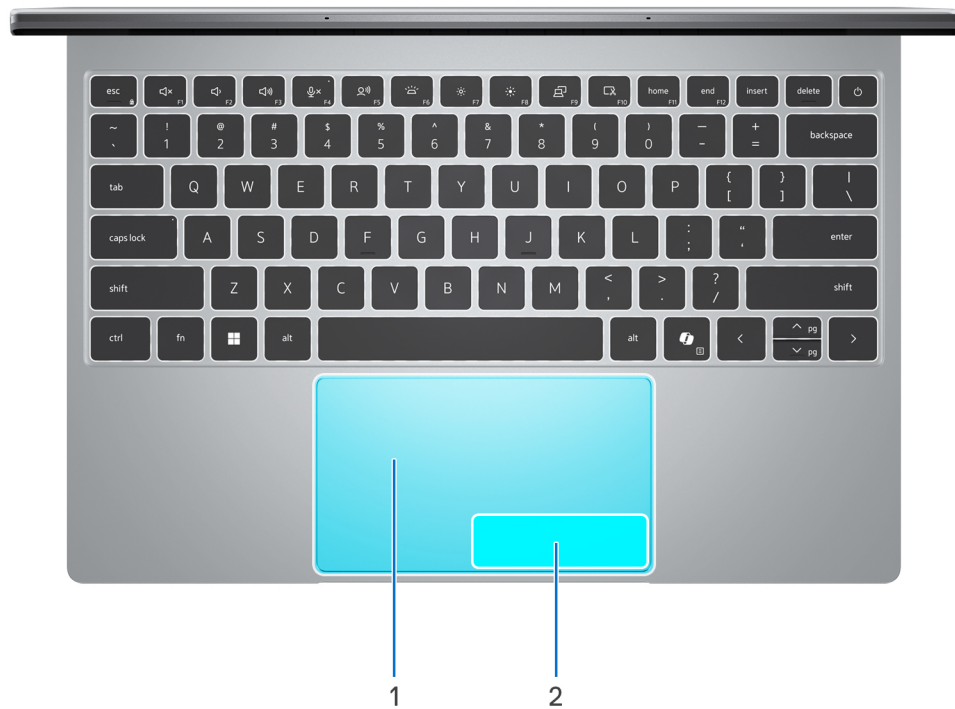


Abbildung 8. Aktive Bereiche des Präzisionstouchpads

1. Linker Mausklickbereich des Präzisionstouchpads

Bewegen Sie Ihren Finger in diesem Bereich des Touchpads, um den Cursor zu steuern. Tippen Sie auf diesen Bereich, um mit der linken Maustaste zu klicken.

2. Rechter Mausklickbereich des Präzisionstouchpads

Bewegen Sie Ihren Finger in diesem Bereich des Touchpads, um den Cursor zu steuern. Tippen Sie auf diesen Bereich, um mit der rechten Maustaste zu klicken.

In der folgenden Tabelle sind häufig verwendete Touchpad-Gesten aufgeführt. Um diese Gesten zu aktivieren oder zu deaktivieren oder die Touchpad-Empfindlichkeit, das haptische Feedback und andere Touchpad-Einstellungen zu ändern, suchen Sie in Windows nach **den Touchpad-Einstellungen**.

Tabelle 3. Häufig verwendete Touchpad-Gesten in Windows

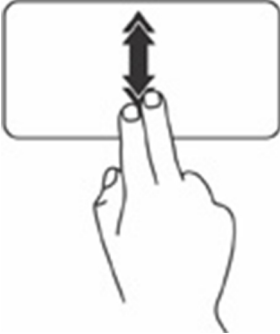
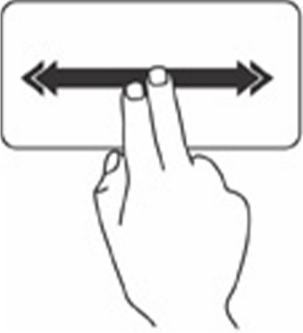
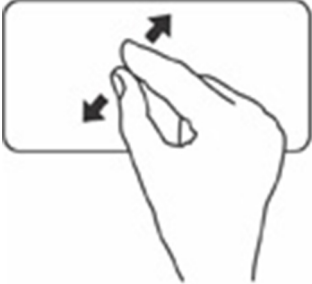
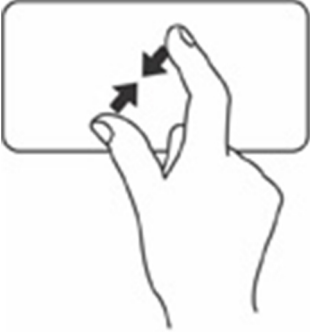
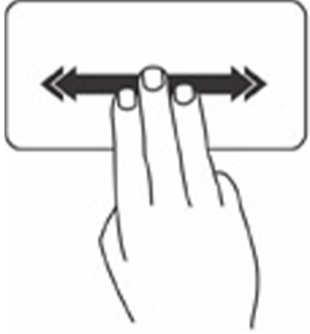
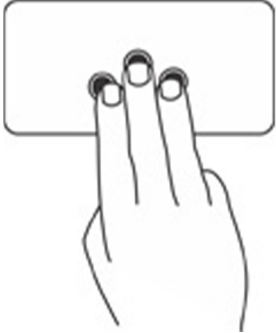
Touchpad-Geste	Beschreibung
 Abbildung 9. Mit zwei Fingern scrollen	Wischen Sie mit zwei Fingern über das Touchpad, um vertikal oder horizontal durch Seiten, Dokumente oder Listen zu scrollen. Das Touchpad unterstützt auch diagonales Scrollen.
 Abbildung 10. Automatischer vertikaler Bildlauf	Wischen Sie schnell mit zwei Fingern auf dem Touchpad nach oben oder unten, um den automatischen vertikalen Bildlauf zu starten. Tippen Sie auf das Touchpad, um den automatischen Bildlauf zu stoppen.
 Abbildung 11. Automatischer horizontaler Bildlauf	Wischen Sie schnell mit zwei Fingern nach links oder rechts auf dem Touchpad, um den automatischen horizontalen Bildlauf zu starten. Tippen Sie auf das Touchpad, um den automatischen Bildlauf zu stoppen.
 Abbildung 12. Hineinzoomen	Legen Sie zwei Finger auf das Touchpad und bewegen Sie sie zum Vergrößern auseinander.

Tabelle 3. Häufig verwendete Touchpad-Gesten in Windows (fortgesetzt)

Touchpad-Geste	Beschreibung
 Abbildung 13. Rauszoomen	Legen Sie zum Verkleinern zwei Finger auf das Touchpad und bewegen Sie sie zueinander.
 Abbildung 14. Zwischen geöffneten Anwendungen wechseln	Wischen Sie auf dem Touchpad schnell mit drei Fingern nach links oder rechts, um zwischen geöffneten Anwendungen zu wechseln.
 Abbildung 15. Windows-Suche starten	Tippen Sie mit drei Fingern auf das Touchpad, um die Windows-Suche zu starten. i ANMERKUNG: Verwenden Sie die Touchpad-Einstellungen in Windows, um die Anwendung zum Starten anzupassen.

Weitere Informationen zu den in Windows verfügbaren Touchpad-Gesten finden Sie auf der [Microsoft Support-Website](https://support.microsoft.com/de-de/windows/touchpad).

Touchscreen-Display verwenden

Ihr XPS 13-DX13260 verfügt über ein Touchscreen-Display. Sie können den Bildschirm berühren, um mit Elementen zu interagieren, anstatt eine Maus zu verwenden.

In der folgenden Tabelle sind häufig verwendete Touchscreen-Gesten aufgeführt. Einige Gesten sind anwendungsspezifisch und funktionieren möglicherweise nicht in allen Anwendungen.

Tabelle 4. Liste der häufig verwendeten Touchscreen-Gesten

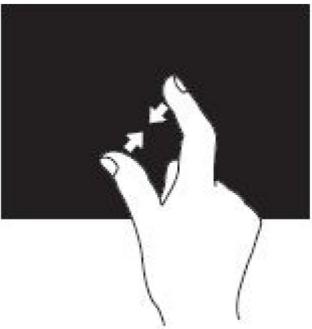
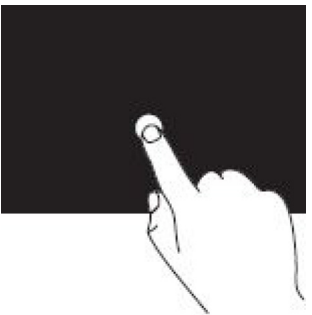
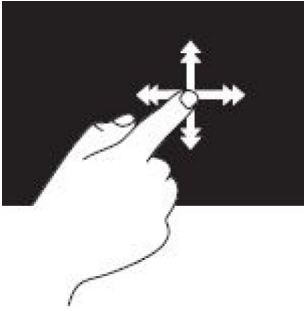
Touchscreen-Geste	Beschreibung
 Abbildung 16. Hineinzoomen	Legen Sie zwei Finger auf den Touchscreen und bewegen Sie sie zum Vergrößern auseinander.
 Abbildung 17. Rauszoomen	Legen Sie zum Verkleinern zwei Finger auf den Touchscreen und bewegen Sie sie dann zueinander.
 Abbildung 18. Kontextmenü öffnen	Um das Kontextmenü zu öffnen, berühren und halten Sie das Element auf dem Bildschirm, ähnlich wie bei einem Rechtsklick mit der Maus.

Tabelle 4. Liste der häufig verwendeten Touchscreen-Gesten (fortgesetzt)

Touchscreen-Geste	Beschreibung
 Abbildung 19. Scrollen	Wischen Sie mit dem Finger über den Touchscreen, um vertikal oder horizontal durch eine aktive Seite, ein Dokument oder eine Liste zu scrollen.

Weitere Informationen zu den in Windows verfügbaren Touchscreen-Gesten finden Sie auf der [Microsoft Support-Website](#).

Tastenkombinationen verwenden

ANMERKUNG: Die Tastaturzeichen können je nach Tastatursprachkonfiguration Ihres Computers unterschiedlich sein. Die in Tastenkombinationen verwendeten Tasten bleiben in allen Sprachkonfigurationen gleich.

Standardtastenkombinationen

Auf einigen Tasten Ihrer Tastatur befinden sich zwei Symbole. Diese Tasten können zum Eintippen von Sonderzeichen oder zum Ausführen von Sekundärfunktionen verwendet werden. Das Symbol auf dem unteren Teil der Taste gibt das Zeichen an, das eingegeben wird, wenn die Taste gedrückt wird. Wenn Sie die **Umschalt-Taste** zusammen mit dieser Taste drücken, wird das Symbol im oberen Bereich der Taste eingegeben. Wenn Sie beispielsweise **2**, wird **2** eingegeben. Wenn Sie **Umschalten + 2 drücken**, wird **@** eingegeben.

Tasten in der Funktionstastenzeile

Die obere Reihe der Tastatur enthält Funktionstasten. Durch Drücken der **Fn-Taste** wechseln Sie zwischen den Standardfunktionstasten (**F1-F12**) und den Tasten für die Mediensteuerung.

ANMERKUNG: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Fn** und **Esc** wird der Modus der Funktionstastenreihe gesperrt (angezeigt durch ein Schlosssymbol auf der **ESC-Taste**). Wenn der Computer neu gestartet wird, ist der Standardmodus der Funktionstastenzeile der, der vor dem Neustart des Computers eingestellt wurde.

Tabelle 5. In der Funktionstastenreihe verfügbare Medientasten

Medienschlüssel	Beschreibung
	Escape-Taste ANMERKUNG: Ein Schlosssymbol wird angezeigt, wenn der Modus der Funktionstastenzeile gesperrt ist.
	Audio stummschalten oder Stummschaltung aufheben
	Lautstärke reduzieren
	Lautstärke erhöhen
	Mikrofon stummschalten oder Stummschaltung aufheben ANMERKUNG: Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, leuchtet neben dem Mikrofonstummschaltungssymbol.
	Wandelt Sprache in Text um
	Helligkeit der Tastaturhintergrundbeleuchtung anpassen
	Helligkeit des Displays verringern
	Erhöhung der Bildschirmhelligkeit
	Auf externe Anzeige projizieren

Tabelle 5. In der Funktionstastenreihe verfügbare Medientasten (fortgesetzt)

Medianschlüssel	Beschreibung
	Erstellt eine Bildschirmaufnahme
	Home-Taste
	Schlusstaste

Andere Tastenkombinationen

Tabelle 6. Dedizierte Tasten zum Starten bestimmter Funktionen

Tasten	Beschreibung
	Starten Sie das Windows-Startmenü
	Starten von Copilot unter Windows. ANMERKUNG: Wenn Copilot in Windows auf Ihrem Computer nicht verfügbar ist, startet die Copilot-Taste die Windows-Suche. Weitere Informationen zu Copilot in Windows finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource auf der Dell Supportwebsite.

Die Taste **Fn** kann auch mit ausgewählten Tasten auf der Tastatur verwendet werden, um andere sekundäre Funktionen auszuführen.

Tabelle 7. Liste der Tastenkombinationen, die mit der Fn-Taste aufgerufen werden

Tastenkombination	Beschreibung
Fn + Pfeil nach oben	Seite nach oben
Fn + Pfeil nach unten	Seite nach unten
Fn + Pfeil nach links	Home
Fn + Pfeil nach rechts	Ende
Fn + Copilot	Kontextmenü

Anschließen externer Bildschirme

Bietet eine Übersicht über die externen Bildschirme, die an den Computer angeschlossen werden können.

Je nachdem, welche Anschlüsse auf Ihrem externen Display verfügbar sind, können Sie den Bildschirm an die USB-C-Anschlüsse an Ihrem Computer anschließen, indem Sie Folgendes verwenden:

- Daisy-Chaining-Technik
- USB-C-Kabel, Adapter oder Dockingstationen

ANMERKUNG: Um die volle Auflösung zu erhalten, die von den externen Displays unterstützt wird, verwenden Sie entsprechende Kabel. Verwenden Sie zum Beispiel DisplayPort-Kabel für eine Auflösung von 4K und höher.

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Anzahl der externen Bildschirme, die an Ihren Computer angeschlossen werden können.

Tabelle 8. Unterstützung für externe Anzeigen

Grafikkarte	Unterstützte externe Displays mit aktiviertem Laptop-Display	Unterstützte externe Displays mit deaktiviertem Laptop-Display
Integrated GPU	2	3.

Die Anschlussmethode für externe Displays ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

ANMERKUNG: Wenn Sie einen Bildschirm indirekt über einen Adapter oder eine Dockingstation anschließen, wird empfohlen, dass Sie zuerst den Bildschirm an die Dockingstation anschließen und dann die Dockingstation an den USB-C-Anschluss Ihres Computers anschließen.

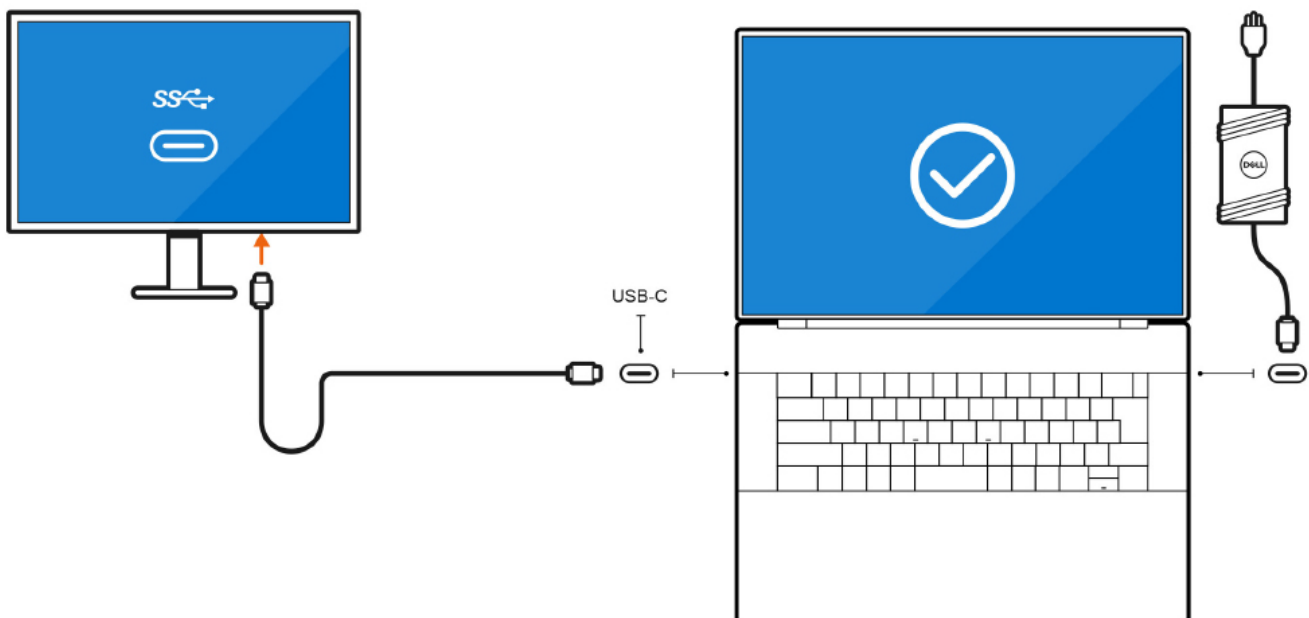


Abbildung 20. Anschließen an externe Displays

Ausschalten des internen Displays

Es kann vorkommen, dass Sie das interne Display des Computers ausschalten möchten, um weitere externe Displays anzuschließen.

Sie können die Anzeige Ihres Computers über die Anzeigeeinstellungen in Windows ausschalten.

Weitere Informationen zu den Schritten zum Ausschalten des Bildschirms finden Sie auf der [Microsoft Support-Website](#).

Technische Daten des XPS 13 DX13260

Prozessor

In der folgenden Tabelle sind die Details der von Ihrem XPS 13 DX13260 aufgeführt.

Tabelle 9. Prozessor

Beschreibung	Werte
Typ	Intel Core 5 320
Wattleistung	15 W Grundstromverbrauch 35 W bei maximaler Turboleistung
Gesamtanzahl Cores	6
Anzahl der Performance-Cores	2
Anzahl der Efficient-Cores	4 Cores mit niedriger Energieeffizienz
Gesamte Thread-Anzahl	6
Geschwindigkeit	Bis zu 4,60 GHz
Performance-Core-Frequenz	
Basisfrequenz	1,50 GHz
Maximale Turbofrequenz	4,60 GHz
Efficient-Core-Frequenz	
Basisfrequenz	1,40 GHz
Maximale Turbofrequenz	3,40 GHz
Cache	6 MB
Integrierte Grafikkarte	Intel-Grafikkarte
Neuronale Verarbeitungseinheiten (NPUs)	Eine NPU zur Unterstützung von bis zu 16 TOPs
 ANMERKUNG: TOPS (Tera Operations per Second) ist eine KI-Leistungskennzahl, die misst, wie viele Billionen von Vorgängen pro Sekunde ein KI-Prozessor ausführen kann.	

Chipsatz

In der folgenden Tabelle sind die Details des von Ihrem XPS 13 DX13260 aufgeführt.

Tabelle 10. Chipsatz

Beschreibung	Werte
Chipsatz	In Prozessor integriert
Prozessor	Intel Core 5 320
DRAM-Busbreite	64 Bit

Tabelle 10. Chipsatz (fortgesetzt)

Beschreibung	Werte
Flash-EPROM	Nicht zutreffend  ANMERKUNG: Integriertes Flash-EPROM in CPU nicht vorhanden
PCIe-Bus	PCIe 4,0

Arbeitsspeicher

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des von Ihrem XPS 13 DX13260 unterstützten Arbeitsspeichers.

Tabelle 11. Arbeitsspeicher – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Speichersteckplätze	Integrierter Single-Channel-Speicher  ANMERKUNG: Der Arbeitsspeicher ist in die Hauptplatine integriert und kann nicht aufgerüstet werden.
Speichertyp	LPDDR5X
Arbeitsspeichergeschwindigkeit	7467 MT/s
Maximale Speicherkonfiguration	16 GB
Minimale Speicherkonfiguration	8 GB
Speichergröße	8 GB 16 GB
Unterstützte Speicherkonfigurationen	8 GB LPDDR5X bei 7467 MT/s 16 GB LPDDR5X bei 7467 MT/s

Storage

In diesem Abschnitt sind die Speicheroptionen des XPS 13 DX13260-Systems aufgeführt.

Ihr XPS 13-DX13260 unterstützt ein M.2-2230-Solid-State-Laufwerk.

Tabelle 12. Speicherspezifikationen

Speichertyp	Schnittstellentyp	Kapazität
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk	Gen 4 x4 PCIe NVMe	256 GB
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk	Gen 4 x4 PCIe NVMe	512 GB

GPU – integriert

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des vom XPS 13 DX13260 unterstützten integrierten Grafikprozessors (GPU).

Tabelle 13. GPU – integriert

Controller	Speichergroße	Prozessor
Intel Grafik	Gemeinsam genutzter Systemarbeitsspeicher	Intel Core 5 320

Wireless-Modul

In der folgenden Tabelle ist das vom XPS 13 DX13260 unterstützte WLAN-Modul (Wireless Local Area Network) aufgeführt.

Tabelle 14. Wireless-Modul – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Modellnummer	Intel Wi-Fi 7 (BE213)
Übertragungsrate	Bis zu 2800 Mbit/s
Unterstützte Frequenzbänder	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
WLAN-Standards	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6/6E (Wi-Fi 802.11ax) • Wi-Fi 7 (WiFi 802.11be)
Verschlüsselung	• 802.1X • SAE • GCMP-256 • AES-CCMP • WPA2-Personal/WPA2-Enterprise • WPA3-Personal/WPA3-Enterprise
Bluetooth Wireless-Karte  ANMERKUNG: Die Funktionen der Bluetooth-Wireless-Karte können je nach Betriebssystem variieren.	Bluetooth 6.0

Interne Steckplätze

In der folgenden Tabelle sind die internen Steckplätze des XPS 13 DX13260-Systems aufgeführt.

Tabelle 15. Interne Steckplätze

Beschreibung	Werte
M.2	Ein M.2-Steckplatz für M.2-2230-Solid-State-Laufwerk  ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Funktionen der verschiedenen Arten von M.2-Karten finden Sie auf der Dell Support-Website .

Externe Anschlüsse und Steckplätze

In den folgenden Tabellen sind die externen Ports Ihres XPS 13 DX13260-Systems aufgeführt.

Tabelle 16. Externe Anschlüsse und Steckplätze

Beschreibung	Werte
USB-Anschlüsse	Zwei USB 3.2 Gen 2-Ports mit Unterstützung für DisplayPort 2.1 und Power Delivery 3.1
Audioanschluss	Zwei USB 3.2 Gen 2-Ports mit Unterstützung für DisplayPort 2.1 und Power Delivery 3.1
Videoanschlüsse	Zwei USB 3.2 Gen 2-Ports mit Unterstützung für DisplayPort 2.1 i ANMERKUNG: Ein USB-Type-C-auf-DisplayPort-Adapter (separat erhältlich) ist erforderlich, um ein DisplayPort-Gerät anzuschließen.
Speicherkartenleser	Keine
Netzteilananschluss	DC-In über einen der beiden USB-C-Anschlüsse
Sicherheitskabeleinschub	Unterstützt über USB-C-

Display

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Displays für XPS 13 DX13260.

Tabelle 17. Technische Daten des Displays

Beschreibung	Werte
Displaytyp	34 cm (13,4"), Touchfunktion, augensicher, geringe Emission von blauem Licht
Touchoptionen	Ja
Bildschirmtechnologie	Weißleuchte (White Light Emitting Diode, WLED)
Abmessungen des Bildschirms (aktiver Bereich):	
Höhe	288 mm (11,34 Zoll)
Breite	180 mm (7,09 Zoll)
Diagonale	339,60 mm (13,37 Zoll)
Systemeigene Auflösung des Bildschirms	2560 x 1600
Luminanz (Standard)	500 cd/m²
Megapixel	2,3
Farbspektrum	DCI-P3 100 % Standard, 95 % Minimum
Pixel pro Zoll (PPI)	225
Kontrastverhältnis (minimal)	1600:1
Reaktionszeit (maximal)	35 ms
Bildwiederholfrequenz	VRR 30 bis 120 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel (minimal)	+/- 88 Grad

Tabelle 17. Technische Daten des Displays (fortgesetzt)

Beschreibung	Werte
Vertikaler Betrachtungswinkel (minimal)	+/- 88 Grad
Bildpunktgröße	0,1125 mm
Stromverbrauch (maximal)	4,17 W
Reflexionsarmes und Hochglanz-Design im Vergleich	Reflexionsarm

Dell Low Blue Light-Anzeige

⚠️ WARNUNG: Eine längere Exposition gegenüber blauem Licht vom Bildschirm kann zu Langzeiteffekten wie z. B. Belastung der Augen, Ermüdung der Augen oder Schädigung der Augen führen.

Blaues Licht ist eine Farbe im Lichtspektrum, die eine kurze Wellenlänge und hohe Energie hat. Eine längere Exposition gegenüber blauem Licht, besonders aus digitalen Quellen, kann Schlafstörungen verursachen und zu Langzeiteffekten wie z. B. Belastung der Augen, Ermüdung der Augen oder Schädigung der Augen führen.

Der Bildschirm dieses Computers ist so konzipiert, dass er blaues Licht minimiert und die Anforderungen des TÜV Rheinland an Displays mit geringer Blaulichtemission erfüllt.

Der Modus „Low Blue Light“ ist werksseitig aktiviert, sodass keine weitere Konfiguration erforderlich ist.

Um das Risiko einer Belastung für die Augen zu reduzieren, wird außerdem Folgendes empfohlen:

- Positionieren Sie das Display in einem bequemen Anzeigeabstand zwischen 20 und 28 Zoll (50 cm bis 70 cm) von Ihren Augen.
- Blinzeln Sie häufig, um die Augen zu befeuchten, benetzen Sie die Augen mit Wasser oder verwenden Sie geeignete Augentropfen.
- Sehen Sie während der Pause von Ihrem Bildschirm weg und betrachten Sie mindestens 20 Sekunden ein entferntes Objekt in etwa 6 m Entfernung.
- Machen Sie alle zwei Stunden eine längere Pause von 20 Minuten.

Tastatur

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Tastatur für das XPS 13 DX13260-System.

Tabelle 18. Technische Daten der Tastatur

Beschreibung	Werte
Tastaturtyp	Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und Copilot-Taste i ANMERKUNG: In der oberen Reihe der Tastatur können Standardfunktionstasten oder Medien- und Anzeigesteuerungstasten angezeigt werden.
Tastaturlayout	QWERTY
Anzahl der Tasten	• 80 Tasten (Kanada zweisprachig [MUI], Englisch International, Englisch US) • 81 Tasten (Englisch GB, Französisch Europa, Skandinavisch [MUI]) • 82 Tasten (Tastatur für Portugiesisch/Brasilien) • 84 Tasten (Japanisch)
Tastenhöhe	Horizontal = 19,05 mm Tastenhöhe Vertikal = 18,05 mm Tastenhöhe

Tabelle 18. Technische Daten der Tastatur (fortgesetzt)

Beschreibung	Werte
Tastenkombinationen	Auf einigen Tasten Ihrer Tastatur befinden sich zwei Symbole. Diese Tasten können zum Eintippen von Sonderzeichen oder zum Ausführen von Sekundärfunktionen verwendet werden. • Zum Eintippen von Sonderzeichen drücken Sie die Umschalttaste und die entsprechende Taste. • Zum Ausführen von Sekundärfunktionen drücken Sie auf Fn und auf die entsprechende Taste. i ANMERKUNG: Wenn Copilot unter Windows auf dem Computer nicht verfügbar ist, startet die Copilot-Taste die Windows-Suche. Weitere Informationen zu Copilot in Windows finden Sie auf der Dell Supportwebsite. Weitere Informationen finden Sie unter Tastenkombinationen verwenden.

Touchpad

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Touchpads für das XPS 13 DX13260.

Tabelle 19. Touchpad – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Touchpad-Auflösung:	> 300 DPI
Touchpad-Abmessungen:	
Horizontal	118,5 mm (4,67 Zoll)
Vertikal	68,5 mm (2,70 Zoll)

Kamera

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Kamera für das XPS 13 DX13260-System.

Tabelle 20. Technische Daten der Kamera

Beschreibung	Werte
Anzahl der Kameras	Zwei
Kameratyp	FHD-MIPI-RGB- und IR-Kamera
Position der Kamera	Vorderseite (Oberseite der Blende)
Typ des Kamerasensors	CMOS Sensortechnologie
Auflösung der Kamera:	
Standbild	2 Megapixel
Video	1920 x 1080 bei 30 FPS
Auflösung der Infrarotkamera:	
Video	360 x 360 bei 15 FPS

Tabelle 20. Technische Daten der Kamera (fortgesetzt)

Beschreibung	Werte
Diagonaler Betrachtungswinkel:	
Kamera	93,9 Grad
Infrarotkamera	82,7 Grad

Audio

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Audios für das XPS 13 DX13260-System.

Tabelle 21. Audio

Beschreibung	Werte
Audio-Controller	Cirrus Logic CS42L43
Stereo-Konvertierung	Waves MaxxAudio 13
Interne Audioschnittstelle	SoundWire-Schnittstelle
Externe Audioschnittstelle	Zwei USB 3.2 Gen 2-Ports mit Unterstützung für DisplayPort 2.1
Anzahl der Lautsprecher	• Woofer (zwei Kanäle) • Hochtöner (zwei Kanäle)
Interner Verstärker	Cirrus Logic SmartAmp
Externe Lautstärkeregler	Mediensteuerungstasten in der Funktionstastenzeile
Lautsprecherausgang:	
Durchschnitt	10 W insgesamt: • 3-W-Woofer x 2 Kanäle • 2-W-Hochtöner x 2 Kanäle
Maximum	10 W insgesamt: • 3-W-Woofer x 2 Kanäle • 2-W-Hochtöner x 2 Kanäle
Mikrofon	Dual-Digital-Array-Mikrofone

Betriebssystem

Das XPS 13 DX13260-System unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

- Windows 11 Home
- Windows 11 Professional

Netzadapter

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Netzadapters für XPS 13 DX13260.

Tabelle 22. Technische Daten des Netzteils

Beschreibung	Option 1	Option 2
Typ	65-W-Netzadapter, USB Typ-C, Netzkabel	65-W-Netzadapter, USB Typ-C, 2-polig
Abmessungen des Netzteils:		
Höhe	31 mm (1,22 Zoll)	31 mm (1,22 Zoll)
Breite	41 mm (1,61 Zoll)	41,5 mm (1,63 Zoll)
Tiefe	63 mm (2,48 Zoll)	48,5 mm (1,91 Zoll)
Eingangsspannung	100–240 V Wechselspannung	100 V - 240 V Wechselspannung
Eingangsfrequenz	50 Hz bis 60 Hz	50 Hz bis 60 Hz
Eingangsstrom (maximal)	1,70 A	1,70 A
Ausgangsstrom (Dauerstrom)	Betrieb: • 20 V/3,25 A (kontinuierlich) • 15 V/3 A (kontinuierlich) • 9 V/3 A (Dauerstrom) • 5 V/3 A (kontinuierlich)	Betrieb: • 20 V/3,25 A (kontinuierlich) • 15 V/3 A (kontinuierlich) • 9 V/3 A (Dauerstrom) • 5 V/3 A (kontinuierlich)
Ausgangsnennspannung	• 20 V Gleichspannung • 15 V Gleichspannung • 9 G Effektivbeschleunigung (VDC) • 5 G Effektivbeschleunigung (VDC)	• 20 V Gleichspannung • 15 V Gleichspannung • 9 G Effektivbeschleunigung (VDC) • 5 G Effektivbeschleunigung (VDC)
Temperaturbereich:		
Während des Betriebs	0° C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)	0° C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Storage	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
 VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.		

Anforderungen an das Netzteil

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht das für Ihren Computer empfohlene Netzteil der Marke Dell erworben haben, stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete Netzteil die folgenden Anforderungen erfüllt:

In der folgenden Tabelle sind die Netzadapteranforderungen für das XPS 13 DX13260 aufgeführt.

Tabelle 23. Anforderungen an das Netzteil

Beschreibung	Wert
Strom, der von einem Netzteil benötigt wird, um die optimale Performance zu erreichen.	65 W
Stromversorgung, die den Computer mit einer langsameren Geschwindigkeit auflädt.	Weniger als 55 W
 ANMERKUNG: Möglicherweise wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie über die Verwendung eines Adapters mit geringerer Leistung und eine langsamere Ladegeschwindigkeit informiert.	

Tabelle 23. Anforderungen an das Netzteil (fortgesetzt)

Beschreibung	Wert
Minimaler Strombedarf eines Netzadapters, um den Computer zu betreiben und den Akku aufzuladen. i ANMERKUNG: Möglicherweise wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie über die Verwendung eines Adapters mit geringerer Leistung und eine langsamere Ladegeschwindigkeit informiert.	27 W
Schnellladen über USB Power Delivery (PD)	Unterstützt
ExpressCharge-Modus	Unterstützt i ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass der Computer mit einem 52-Wh-Akku an ein 65-W-Netzteil angeschlossen ist, damit diese Funktion unterstützt wird.

Akku

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Akkus für das XPS 13 DX13260-System.

Tabelle 24. Akku – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Akku-Typ	3-Zellen-Lithium-Ionen-Polymer, 52 Wh, ExpressCharge
Akku-Spannung	11,70 V Gleichspannung
Akku-Gewicht (maximal)	0,20 kg (0,44 lb)
Akku-Abmessungen:	
Höhe	4,50 mm (0,18 Zoll)
Breite	236 mm (9,29 Zoll)
Tiefe	88 mm (3,46 Zoll)
Temperaturbereich:	
Während des Betriebs	- Laden: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) - Entladen: 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 149 °F)
Storage	-20 °C bis 65 °C (-4 °F bis 149 °F)
Akku-Betriebsdauer	Hängt von den vorherrschenden Betriebsbedingungen ab und kann unter gewissen verbrauchsintensiven Bedingungen erheblich kürzer sein.
Akku-Ladezeit (ca.) i ANMERKUNG: Sie können die Ladezeit, die Dauer, die Start- und Endzeit usw. mithilfe der Einstellungen der Dell Optimizer-Anwendung steuern. Weitere Informationen zur Dell Optimizer-Anwendung finden Sie auf der Dell Support-Website.	Hängt von den vorherrschenden Betriebsbedingungen ab und kann unter gewissen verbrauchsintensiven Bedingungen erheblich kürzer sein.
Knopfzellenakku	Nicht unterstützt

Tabelle 24. Akku – Technische Daten (fortgesetzt)

Beschreibung	Werte
⚠ VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.	
⚠ VORSICHT: Dell Technologies empfiehlt, dass Sie den Akku regelmäßig aufladen, um einen optimalen Stromverbrauch zu erreichen.	

Stromanforderungen

ANMERKUNG: Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für die Länder der Europäischen Union (EU).

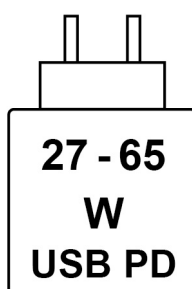


Abbildung 21. Piktogramm für die Anforderungen an die Stromversorgung

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 27 Watt, die von der Funkanlage benötigt wird, und maximal 65 Watt betragen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Abmessungen und Gewicht

In der folgende Tabelle sind Höhe, Breite, Tiefe und Gewicht des XPS 13 DX13260-Systems aufgeführt.

Tabelle 25. Abmessungen und Gewicht

Beschreibung	Werte
Höhe Vorderseite	12,75 mm (0,50 Zoll)
Höhe Rückseite	12,75 mm (0,50 Zoll)
Breite	296,90 mm (11,69 Zoll)
Tiefe	200,70 mm (7,90 Zoll)
Gewicht ANMERKUNG: Das Gewicht des Computers hängt von der Konfiguration Ihrer Bestellung ab.	1 kg (2,2 lb)

Betriebs- und Storage-Umgebung

In dieser Tabelle sind die Betriebs- und Lagerungsspezifikationen Ihres XPS 13 DX13260-System aufgeführt.

Luftverschmutzungs-kategorie: G1 gemäß ISA-S71.04-1985

Tabelle 26. Computerumgebung

Beschreibung	Während des Betriebs	Storage
Temperaturbereich	0° C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F)	–40 °C bis 65 °C (–40 °F bis 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (maximal)	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)	5 % bis 95 % (nicht-kondensierend)
Vibration (maximal)*	0,66 G Effektivbeschleunigung (GRMS)	1,30 g Effektivbeschleunigung (GRMS)
Stoß (maximal)	140 G†	160 G†
Höhenbereich	–15,2 m bis 3048 m (–49,87 ft bis 10.000 ft)	–15,2 m bis 10.668 m (–49,87 ft bis 35.000 ft)
⚠ VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.		

* Gemessen über ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.

† gemessen mit einem Halbsinus-Impuls von 2 ms.

Ästhetik und Verarbeitung

In diesem Abschnitt werden die Farb-, Material- und Oberflächenspezifikationen (CMF) Ihres Computers beschrieben.



Abbildung 22. Farbe, Material und Oberfläche (CMF) des XPS 13 DX13260

Tabelle 27. Technische Daten zu Farbe, Material und Finish (CMF)

komponente	CMF-Beschreibung
A Abdeckung (oben)	• Aluminium • Sky Dull BB • 10+/-3 Glanzeinheiten (GU)
B Abdeckung (Bildschirmblende)	• SUS • Dell Standard Schwarz, matt • Matt 5,5+/-1,5 GU
C Abdeckung (Handballenstütze)	• Aluminium • Sky Dull BB • 10+/-3 Glanzeinheiten (GU)
D Abdeckung (unten)	• Aluminium • Sky Dull BB • 10+/-3 GU

Dell Support-Richtlinien

Informationen zu den Dell Support-Richtlinien finden Sie auf [der Dell Support-Website](#).

Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

Selbsthilfe-Ressourcen

Mithilfe dieser Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell-Produkten:

Tabelle 28. Selbsthilfe-Ressourcen

Selbsthilfe-Ressourcen	Ort der Ressource
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell	Dell Website
Tipps	
Kontaktieren des Supports	Geben Sie in der Windows-Suche <code>Contact Support</code> ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Onlinehilfe für Betriebssystem	Windows Support-Seite
Greifen Sie auf Top-Lösungen, Diagnosen, Treiber und Downloads zu und erfahren Sie mithilfe von Videos, Handbüchern und Dokumenten mehr über Ihren Computer.	Ihr Dell Computer wird durch eine Service-Tag-Nummer oder einen Express-Servicecode eindeutig identifiziert. Um die relevanten Support-Ressourcen für Ihren Dell Computer anzuzeigen, geben Sie auf der Dell Support-Seite die Service-Tag-Nummer oder den Express-Servicecode ein. Weitere Informationen dazu, wie Sie das Service-Tag Ihres Computers finden, finden Sie unter Suchen des Service-Tags Ihres Computers .
Artikel in der Dell Wissensdatenbank	1. Rufen Sie die Dell Support-Seite auf. 2. Wählen Sie in der Menüleiste oben auf der Support-Seite die Option Support > Support-Bibliothek aus. 3. Geben Sie in das Suchfeld auf der Seite in der Support-Bibliothek das Schlüsselwort, das Thema oder die Modellnummer ein und klicken oder tippen Sie dann auf das Suchsymbol, um die zugehörigen Artikel anzuzeigen.

Kontaktaufnahme mit Dell

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie auf der [Dell Support-Seite](#).

 **ANMERKUNG:** Die Verfügbarkeit der Services kann je nach Land oder Region und Produkt variieren.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog finden.

Revisionsverlauf

Verfolgt alle Aktualisierungen, die am Dokument vorgenommen werden. Sie enthält in der Regel das Datum der Änderung, die Versionsnummer und eine kurze Beschreibung der Änderung. Dieses Protokoll trägt dazu bei, Transparenz und Verantwortlichkeit zu wahren und eine klare Zeitskala für den Fortschritt bereitzustellen.

Tabelle 29. Revisionsverlauf

Version	Datum	Beschreibung
A00	Juni 2026	Ursprüngliches Veröffentlichungsdatum.