motorola



BEDIENUNGSANLEITUNG

HD-Dashcam & In-Car-Cam mit WLAN-Funktion

Modell: MDC10W

Technische Änderungen vorbehalten.

Herzlichen Glückwunsch

zu Ihrem Kauf unserer Dashcam!

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Dashcam von Motorola entschieden haben. Eine gute Wahl: Denn die Dashcam zeichnet nicht nur „on the road“ kontinuierlich den Verkehr auf, sondern verfügt noch über viele weitere Funktionen – und das alles bei bequemer Steuerung über die „Hubble Dashcam“-App.
Bitte bewahren Sie Ihren datierten Original-Verkaufsbeleg gut auf. Für den Garantieservice Ihres Motorola-Produkts benötigen Sie eine Kopie Ihres datierten Verkaufsbelegs als Bestätigung des Garantiestatus. Für Garantiezwecke ist keine Registrierung erforderlich.
Bei Fragen zum Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:


Tel.: +49 1805 938 802
WWW: www.motorolastore.com/support
E-Mail: motorola-mbp@tdm.de


Diese Bedienungsanleitung enthält alle erforderlichen Informationen, um das Produkt optimal zu nutzen. Bitte lesen Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf Seite 5 gut durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Vor Verwendung eine SD-Karte in den Kartensteckplatz einsetzen.


Lieferumfang


- Dashcam
- Saugnapfhalterung
- Sonnenblendenhalterung
- Autoadapter
- Bedienungsanleitung

Die Dashcam

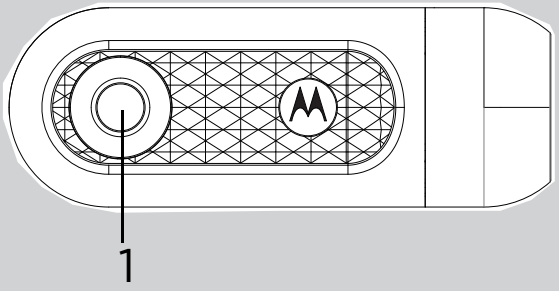

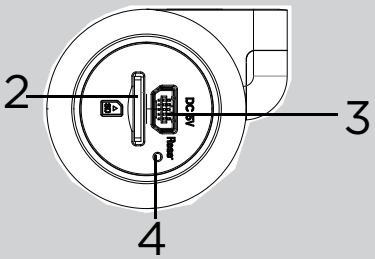

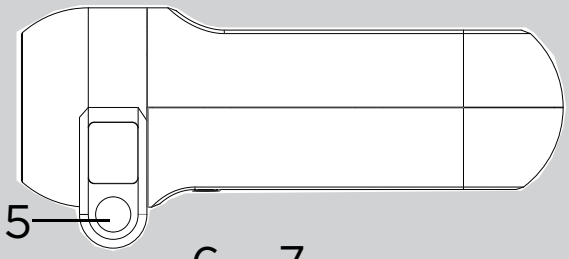

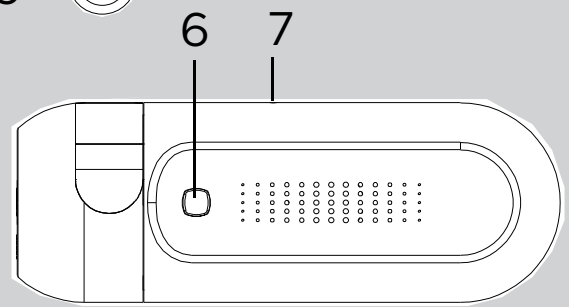

1. **Objektiv**
   140° Weitwinkel
2. **Steckplatz für microSD-Karte**
   Die microSD-Karte hier einstecken.*
3. **DC- & USB-Anschluss**
   Den Autoadapter bzw. das USB-Datenkabel hier anschließen.
4. **„Reset“-Taste**
   In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die MDC10W nicht reagiert, diese Taste mit einer aufgebogenen Büroklammer o. Ä. drücken (um die MDC10W zurückzusetzen).
5. **Aufnahme für Halterung**
   Die mitgelieferte Saugnapf- bzw. Sonnenblenden-halterung hier befestigen.
6. **Ein/Aus & Status-LED**
   Diese Taste ca. 3 Sekunden drücken, um die MDC10W ein- bzw. auszuschalten.
   LED leuchtet rot: Lädt.
   LED leuchtet blau auf: Aufzeichnung läuft.
7. **Mikrofon**
   Integriertes Mikrofon zur Tonaufnahme

**** Immer darauf achten, dass die bedruckte Seite der Karte wie oben abgebildet nach rechts zeigt.***

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise 5
2. Erste Schritte 6
2.1 Anbringen der Kamera 6
2.2 Inbetriebnahme 8
3. Herstellen der Verbindung 9
3.1 Systemanforderungen 9
3.2 Installieren der „Hubble Dashcam“-App 9
3.3 Verbinden von Smartphone und MDC10W 10
3.3.1 Verbinden mit Android-Smartphone 10
3.3.2 Verbinden mit iOS-Smartphone 12
4. Verwalten von Aufzeichnungen 13
5. Verwalten heruntergeladener Bilder & Videos 18
6. Hauptfunktionen & -einstellungen 20
6.1 Aufzeichnen und Speichern von Aufnahmen 20
6.2 Massenspeicher-Modus 20
6.3 Park-Modus 21
6.4 G-Sensor (Dateischutz) 21
6.5 Ein-/Ausschaltautomatik 22
7. Weitere Einstellungen 23
7.1 Ändern des WLAN-Passworts 23
7.2 Einstellen der Sprache 23
7.3 Aktivieren/Deaktivieren des Tastentons 23
7.4 Aufzeichnen von Audio-Aufnahmen 23
7.5 Anpassen des Weißabgleichs 23
7.6 Einstellen der Belichtung 24
7.7 Zurücksetzen 24
7.8 Wiederherstellen des WLAN-Passworts 24
8. Entsorgung (Hinweise zum Umweltschutz) 25
9. Allgemeine Informationen 26
10. Technische Daten 27

1. Sicherheitshinweise




ACHTUNG

- Die Kamera nicht innerhalb des Wirkungsbereichs der Airbags installieren. Weitere Informationen hierzu sind bei Bedarf der Anleitung zum Fahrzeug zu entnehmen.
- Niemals Einstellungen usw. während der Fahrt vornehmen!
- Immer sicherstellen, dass das Ladekabel gemäß der Anweisung (siehe Seite 6) so im Cockpit geführt ist, dass dadurch nicht die Sicht des Fahrers eingeschränkt und die Bedienung von Elementen behindert wird.

Vor Verwendung der Dashcam die aktuelle Rechtslage beachten.
In Deutschland beispielsweise sind Dashcams gegenwärtig noch sehr umstritten. Auch schon allein das Anbringen einer Dashcam an der Windschutzscheibe ist in manchen Ländern gesetzlich geregelt.
Für die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen sind allein Sie verantwortlich. Bei unsachgemäßer oder rechtswidriger Nutzung wird grundsätzlich keine Haftung übernommen.

2. Erste Schritte

2.1 Anbringen der Kamera

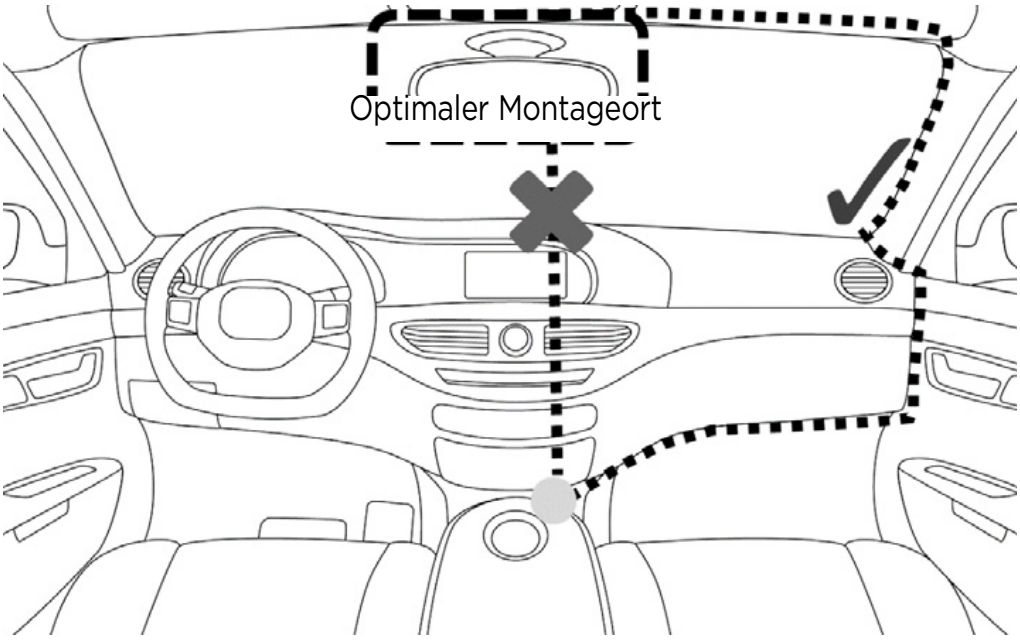

Die Abbildung oben zeigt die Installation in einem linksgesteuerten Fahrzeug. **Bei Autos mit Lenkrad auf der rechten Seite ist die Kabelführung entsprechend seitenverkehrt auszuführen.**

- Bringen Sie die Kamera im Bereich des Innenspiegels (siehe Abbildung) an der Frontscheibe an. Für ein möglichst klares Bild wird die Installation im Wischbereich der Scheibenwischer empfohlen.
- Führen Sie das 3,6 m lange USB-Ladekabel so im Cockpit, dass der Fahrer während der Fahrt dadurch nicht behindert wird. Verwenden Sie hierfür ggf. Kabelclips o. Ä.

- Sie können die MDC10W auf folgende zwei Arten im Fahrzeug anbringen:



Saugnapf-halterung

1. Drehen Sie zunächst die Halterung in die Aufnahme an der MDC10W ein. Ziehen Sie dann den Arretierring an, um die MDC10W sicher an der Halterung zu fixieren.
2. Drücken Sie zum Anbringen der Halterung den Saugnapf anschließend fest gegen die Windschutzscheibe. Mit dem Feststellhebel sichern. Überprüfen Sie, dass die Halterung sicher an der Frontscheibe fixiert ist.



Sonnenblenden-halterung

1. Drehen Sie zunächst die Halterung in die Aufnahme an der MDC10W ein. Ziehen Sie dann den Arretierring an, um die MDC10W sicher an der Halterung zu fixieren.
2. Bringen Sie die Halterung dann an der Sonnenblende im Fahrzeug an.

- Bei Verwendung der Dashcam im Fahrzeug wird empfohlen, diese immer mittels Autoadapter mit dem Zigarettenanzünder zu verbinden. Das Produkt ist nicht für den Akkubetrieb ausgelegt. (Dieser dient nur zur Notversorgung.)

2.2 Inbetriebnahme

- Für Aufzeichnungen ist eine SD-Karte erforderlich.
- Setzen Sie eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Kartensteckplatz ein. Von der Dashcam werden SD-Karten mit einer Speicherkapazität bis zu max. 32 GB (Klasse 10) unterstützt.
  Wir empfehlen Ihnen, die SD-Karte vor Verwendung zu formatieren.

Speicherkapazität	**Ungefähre Aufnahme-kapazität* (in Minuten)**
4 GB	20
16 GB	80
32 GB	160

Hinweis

Die Angaben oben dienen lediglich als Referenz. Auch verschiedene Einstellungen (u. a. die Videoauflösung) können sich auf die verfügbare Aufnahmezeit auswirken.

- Die Dashcam schaltet sich automatisch ein und startet die Endlosaufnahme, sobald Strom anliegt.
  Sie müssen die Kamera also nur an den Stromkreislauf Ihres Fahrzeugs anschließen, und die Dashcam startet die Aufnahme dann automatisch mit dem Anlassen (ohne dass Sie hierfür noch eine Taste drücken müssen). Die Status-LED leuchtet dann blau auf.
- Um die Aufzeichnung zu beenden und die Kamera manuell auszuschalten, halten Sie einfach die Ein/Aus-Taste gedrückt.

3. Herstellen der Verbindung

3.1 Systemanforderungen

Smartphones: Nur Android™ (Android™ 5.0 oder höher) und iOS® (iOS 10)

3.2 Installieren der „Hubble Dashcam“-App

Die „Hubble Dashcam“-App kann kostenlos vom Google Play Store (für Android-Geräte) bzw. aus dem App Store (für iOS-Geräte) heruntergeladen werden.

Suchen Sie im jeweiligen Store einfach nach „Hubble Dashcam“. Nach der Installation steht Ihnen die App dann auf Ihrem Smartphone zur Verfügung.


3.3 Verbinden von Smartphone und MDC10W

Die Vorgehensweise (s. u.) ist ähnlich der zur Herstellung einer Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk.

Stellen Sie zunächst sicher, dass die MDC10W eingeschaltet ist und Strom anliegt, d. h. die Dashcam mittels Autoadapter angeschlossen ist. (Die Power-LED leuchtet dann rot und die Status-LED blau auf.)


3.3.1 Verbinden mit Android-Smartphone


1. Führen Sie die „Hubble Dashcam“-App auf Ihrem Smartphone aus.
2. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

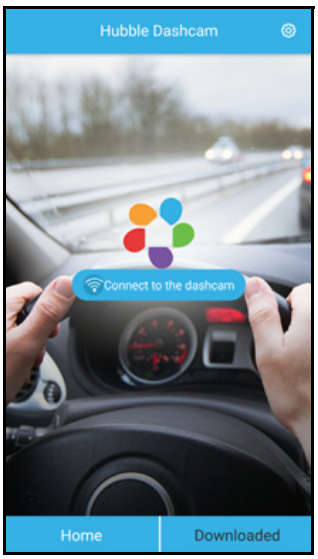


3. Tippen Sie auf **Mit Dashcam verbinden**, um die Verbindung herzustellen.

4. Geben Sie als Passwort zunächst das Standardpasswort **12345678** ein, und tippen Sie anschließend auf **Ja**.

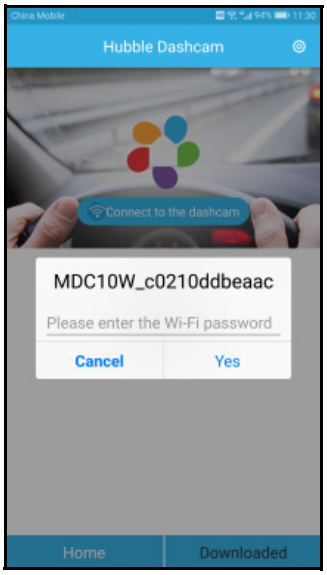

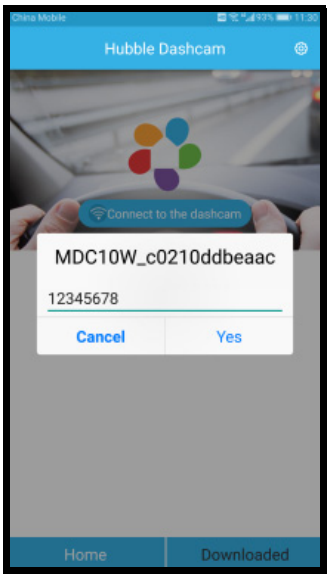

5. Bei hergestellter Verbindung wird das Hauptfenster mit dem Sucher angezeigt:

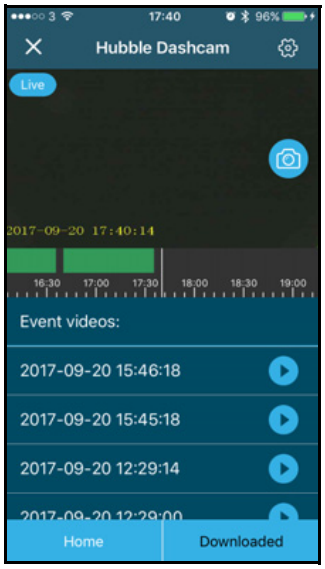

Achtung:

Bei hergestellter Verbindung Ihres Android-Smartphones mit der MDC10W ist die mobile Daten-Option (3G/4G) nicht verfügbar. Außerdem können Sie mit Ihrem Smartphone dann nicht ins Internet.


3.3.2 Verbinden mit iOS-Smartphone

1. Rufen Sie auf Ihrem Smartphone das Menü **Einstellungen > WLAN** auf. Wählen Sie dann **MDC10W_xxxxxxxxx** aus der Liste der angezeigten Netzwerke aus.
2. Geben Sie als Passwort zunächst das Standardpasswort **12345678** ein, und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.
3. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



4. Führen Sie die „Hubble Dashcam“-App aus, und tippen Sie auf **Mit Dashcam verbinden**, um die Verbindung herzustellen.

5. Bei hergestellter Verbindung wird das Hauptfenster mit dem Sucher angezeigt:

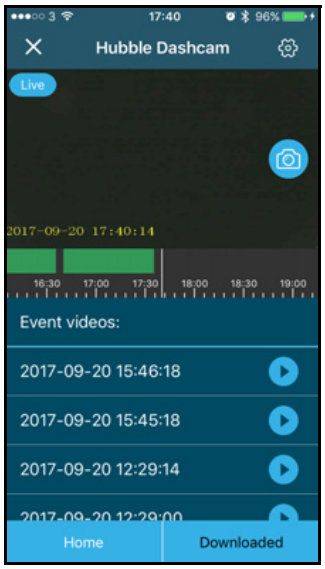

4. Verwalten von Aufzeichnungen

Die folgenden Anweisungen und Screenshots beziehen sich auf Android-Smartphones. Die grundlegenden Schritte sind bei iOS-Geräten aber gleich.

Die „Hubble Dashcam“-App ist bequemerweise zur Nutzung im Hochformat konzipiert. Für einige Funktionen empfiehlt es sich aber, das Smartphone im Querformat zu halten, u. a. zur Anzeige der Live-Ansicht oder auch bei der Wiedergabe von Aufnahmen.


Hinweis

Technische Änderungen der „Hubble Dashcam“-App vorbehalten.

Live / Wiedergabe (wird in der oberen linken Ecke angezeigt)	„Live“: Zeigt den Live-Stream von der MDC10W in Echtzeit an. Blinkender roter Punkt: Endlos-Aufnahmemodus „Wiedergabe“: Zeigt ein aufgenommenes (und auf der eingesetzten Speicherkarte gespeichertes) Video an.
Sensor-Aufnahmen	Liste mit sensorausgelösten Aufnahmen, die vom G-Sensor bei Einwirkungen automatisch gemacht und schreibgeschützt werden. Tippen Sie auf das Wiedergabe-Symbol  neben einer Aufnahme in der Liste, um die Aufzeichnung abzuspielen. Um wieder das Live-Videobild anzuzeigen bzw. den Aufnahmemodus aufzurufen, tippen Sie auf .
Schnappschuss	Mit dieser Funktion können Sie ein Foto des Live-Bilds machen oder auch einen Schnappschuss, d. h. ein Bild des Wiedergabefensters, machen und speichern. Tippen Sie hierzu einfach auf das Foto-Symbol . Zur Anzeige tippen Sie zunächst auf **Heruntergeladen** und anschließend auf **Fotos**. Um zum Startbildschirm, d. h. Haupt-fenster mit Sucher, zurückzukehren, tippen Sie auf **Home**.


Abspielen von Videos

Tippen und ziehen Sie den Balken der Zeitleiste, um die gewünschte Stelle abzuspielen. Sie können die Zeitachse auch wie gewohnt mit Pinch- und Spread-Gesten (2-Finger-Zoom) vergrößern bzw. verkleinern.
Dabei zeigt Ihnen die Farbe der Segmente die Art der Aufnahme an: normale Aufzeichnungen sind grün, Sensor-Aufnahmen rot, und keine farbliche Hinterlegung zeigt an, dass in diesem Zeitraum keine Aufzeichnung erfolgt ist.

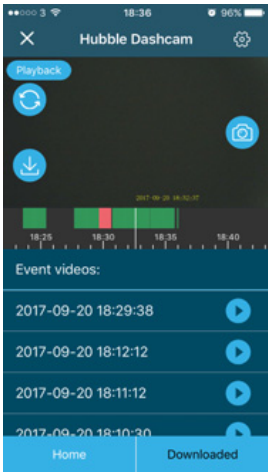


Tippen Sie für die Wiedergabe auf das Symbol . Um wieder das Live-Videobild anzuzeigen bzw. den Aufnahmemodus aufzurufen, tippen Sie auf .

ACHTUNG!
Die Aufzeichnung wird bei Aufrufen des Wiedergabe-Modus automatisch abgebrochen.

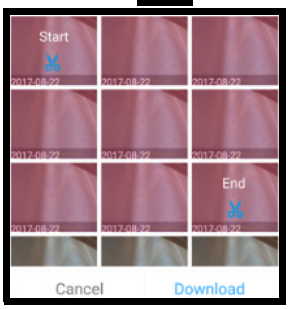
Herunterladen von Videos	Wenn Sie eine Videodatei komplett oder auch nur teilweise herunterladen möchten, tippen Sie bei laufender Wiedergabe auf  .  Tippen Sie anschließend auf die erste und letzte Vorschauminiatur („Start“ und „Ende“) der Videodatei und dann auf **Herunterladen**. Die Auswahl wird dann auf Ihr Smartphone heruntergeladen. Für die Wiedergabe tippen Sie auf **Heruntergeladen** und anschließend auf **Videos**. Um zum Startbildschirm, d. h. Hauptfenster mit Sucher, zurückzukehren, tippen Sie auf **Home.**


Einstellungen (Symbol in der oberen rechten Ecke)

Tippen Sie auf , wird folgendes Menü angezeigt:

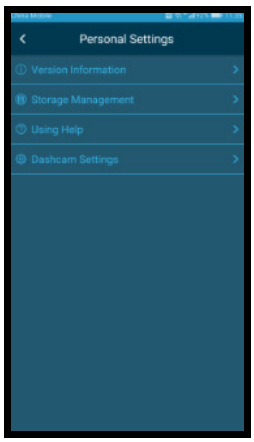

Tippen Sie hier einfach auf den Nach-rechts-Pfeil , um weitere Informationen anzuzeigen bzw. um Einstellungen vorzunehmen.
Tippen Sie z. B. auf **Dashcam-Einstellungen**, können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

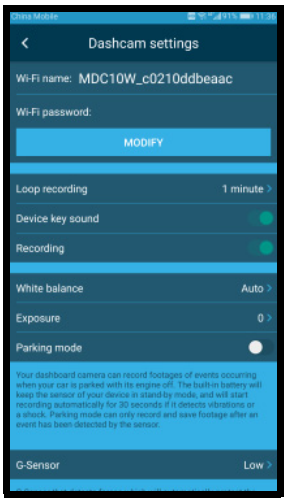

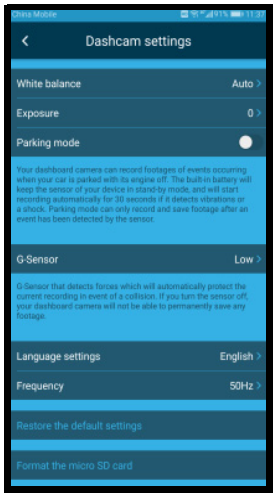


Die Standardeinstellungen haben sich allgemeinhin in der Praxis bewährt. Sie können diese aber natürlich Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

5. Verwalten heruntergeladener Bilder & Videos

Über die „Hubble Dashcam“-App können Sie Dateien, die Sie von der MDC10W auf Ihr Smartphone heruntergeladen haben, ganz bequem verwalten.

1. Tippen Sie hierfür im Startbildschirm auf **Heruntergeladen**. Folgendes Menü wird dann angezeigt:

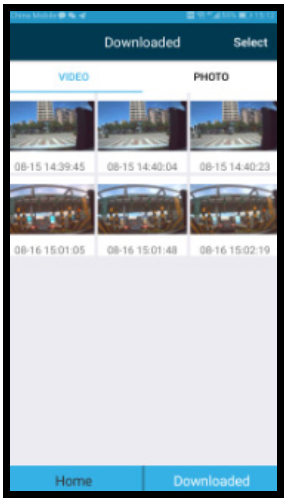




- Wählen Sie durch Antippen entweder **Videos** oder **Fotos** aus.
- Tippen Sie auf die gewünschte Datei.
- Mit **Home** gelangen Sie jeweils zurück zum Menü.

- So speichern Sie Videos bzw. Bilder:

iPhone	Wählen Sie die gewünschte Datei aus, und tippen Sie anschließend in der Ecke unten rechts auf **SPEICHERN**. Der Ordner „DASHCAM“ wird automatisch erstellt (und die ausgewählte Datei darin gespeichert). Die gespeicherten Dateien können Sie dann auch auf sozialen Netzwerken teilen.
Android-Smart-phone	Heruntergeladene Dateien werden automatisch im Ordner „DASHCAM“ auf Ihrem Smartphone gespeichert.

- So spielen Sie gespeicherte Videos ab: Hierfür ist der VLC media player erforderlich, da er das MJPEG-Format unterstützt.
- So löschen Sie ein Bild: Tippen Sie auf **Auswählen**, anschließend auf das gewünschte Bild und dann auf das Symbol 🗑. (Sie können auch mehrere Dateien auf einmal auswählen.) Um eine Auswahl aufzuheben, tippen Sie auf **Abbrechen**.

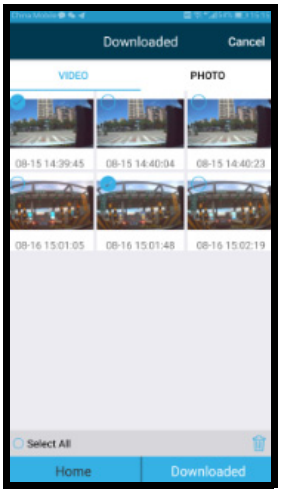



6. Hauptfunktionen & -einstellungen

6.1 Aufzeichnen und Speichern von Aufnahmen

Die MDC10W zeichnet kontinuierlich den vorausfahrenden Verkehr auf und erfasst so auch Unfälle, Zusammenstöße und andere Vorfälle. Die Status-LED leuchtet blau auf, wenn die Aufnahme läuft.

Die MDC10W nimmt Aufnahmen in Segmenten von einer Minute Länge auf. Die Aufzeichnungsdauer kann aber auch zu 3 bzw. 5 Minuten geändert werden. Zwar bietet eine längere Endlosaufnahme eine bessere Wiedergabekontrolle, hat aber auch eine größere Datei zur Folge.

Wenn Sie die Standarddauer pro Aufnahmesegment (Cluster) ändern möchten, tippen Sie in der „Hubble Dashcam“-App auf , und wählen Sie anschließend **Dashcam-Einstellungen > Endlos-Aufnahme** aus. Wenn die SD-Speicherkarte voll ist, werden die ältesten Aufnahmen automatisch überschrieben.

6.2 Massenspeicher-Modus

Sie können die MDC10W mithilfe eines Micro-USB-Standardkabels auch an einen Computer anschließen (und die auf der SD-Karte gespeicherten Dateien dort bequemer anzeigen und verwalten).

6.3 Park-Modus

Die MDC10W kann auch zur Überwachung eines geparkten Fahrzeugs verwendet werden. Hierzu wird der Sensor akkubetrieben in den Überwachungs-modus im Stand-by versetzt. Sobald der Sensor aber Stöße oder Erschütterungen erkennt, wird automatisch eine 30-sekündige Aufzeichnung gestartet. Im Park-Modus können nur sensor-ausgelöste Aufnahmen gemacht und gespeichert werden.

WICHTIG!

Der **Park-Modus** ist standardmäßig *deaktiviert.*
Um den Modus manuell zu aktivieren, tippen Sie in der „Hubble Dashcam“-App auf , und wählen Sie anschließend **Dashcam-Einstellungen** > **Park-Modus** aus.

6.4 G-Sensor (Dateischutz)

Die MDC10W verfügt über einen Sensor, der Einwirkungen, wie auch bei einem Aufprall oder einer Kollision, automatisch erkennt. In einem solchen Fall speichert dieser G-Sensor die Aufnahme mit dem Ereignis dauerhaft, d. h. die Aufzeichnung wird mit einem Schreibschutz versehen.

Standardmäßig ist die Sensorempfindlichkeit auf **Gering** eingestellt. Sie kann aber beliebig angepasst werden; verfügbare Optionen sind **Aus/Hoch/Mittel/ Gering**. Bei der Einstellung **Gering** ist im Gegensatz zur Einstellung **Hoch** eine viel stärkere Einwirkung

erforderlich, damit die Aufnahme gesperrt und somit vor Überschreibung geschützt wird.

Zum Anpassen der Empfindlichkeitseinstellung des G-Sensors tippen Sie in der „Hubble Dashcam“-App auf , und wählen Sie anschließend **Dashcam-Einstellungen > G-Sensor** aus.

Bitte beachten Sie, dass von der MDC10W keine dauerhaft geschützten Aufnahmen gespeichert werden, wenn Sie die Sensorüberwachung deaktivieren.

Wenn Sie den Schreibschutz aufheben möchten, tippen Sie in der „Hubble Dashcam“-App auf , und wählen Sie anschließend **Datenverwaltung** > **Entsperren** > **Ja** aus.

WICHTIG!

Dadurch heben Sie den Schreibschutz für alle Sensor-Aufnahmen auf. Wir empfehlen Ihnen, alle gewünschten Videodateien dann zunächst zu speichern.

6.5 Ein-/Ausschaltautomatik

Schon bei eingeschalteter Zündung startet die MDC10W automatisch die Aufnahme (immer vorausgesetzt, die Dashcam ist mittels Autoadapter mit dem Zigarettenanzünder verbunden). Bei ausgeschalteter Zündung schaltet sich die MDC10W automatisch aus.

7. Weitere Einstellungen

7.1 Ändern des WLAN-Passworts

Tippen Sie hierfür in der „Hubble Dashcam“-App auf , und wählen Sie anschließend **Dashcam-Einstellungen** aus. Tippen Sie dann unter **WLAN-Passwort** auf **ÄNDERN**.

Nach Ändern des Passworts ist die Verbindung getrennt. Sie müssen die Verbindung dann mit einem neuen Passwort wiederherstellen.

7.2 Einstellen der Sprache

Tippen Sie in der „Hubble Dashcam“-App auf . Wählen Sie dann **Dashcam-Einstellungen > Spracheinstellung** und dort die gewünschte Sprache aus.

7.3 Aktivieren/Deaktivieren des Tastentons

Tippen Sie hierzu in der „Hubble Dashcam“-App auf , und wählen Sie anschließend **Dashcam-Einstellungen > Tastenton ein/aus** aus.

7.4 Aufzeichnen von Audio-Aufnahmen

Tippen Sie in der „Hubble Dashcam“-App auf . Wählen Sie dann **Dashcam-Einstellungen > Audio-Aufnahme** aus.

7.5 Anpassen des Weißabgleichs

Tippen Sie hierfür in der „Hubble Dashcam“-App auf

, und wählen Sie anschließend **Dashcam-Einstellungen > Weißabgleich** aus.

7.6 Einstellen der Belichtung

Tippen Sie in der „Hubble Dashcam“-App auf . Wählen Sie dann **Dashcam-Einstellungen > Belichtung** aus.


7.7 Zurücksetzen

Zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen tippen Sie in der „Hubble Dashcam“-App zunächst auf . Wählen Sie anschließend **Dashcam-Einstellungen > Standardeinst. wiederherstellen** aus.

7.8 Wiederherstellen des WLAN-Passworts

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Ein/Aus-Taste an der MDC10W für 30 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED blau aufleuchtet. Lassen Sie dann die Taste los. Das WLAN-Passwort ist damit auf „12345678“ zurückgesetzt.

8. Entsorgung (Hinweise zum Umweltschutz)

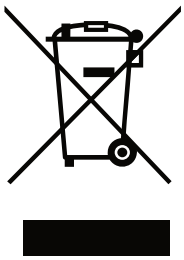

Am Ende des Produktlebenszyklus dürfen Sie dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Bringen Sie dieses Produkt für das Recycling der elektrischen und elektronischen Bauteile zu einer Sammelstelle bzw. einem Recyclinghof. Dies wird durch das Symbol auf dem Produkt bzw. der Verpackung oder auch in der Anleitung angezeigt.

Einige der Produktmaterialien können wiederverwendet werden, wenn Sie das Produkt an einem Sammelpunkt abgeben. Durch die Wiederverwendung einiger Teile oder Rohmaterialien von gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Bitte wenden Sie sich an Ihre kommunale Behörde, wenn Sie mehr Informationen über Sammelstellen in Ihrer Gegend benötigen.

Gebrauchte Batterien sind gemäß EU-Richtlinie ebenfalls umweltfreundlich zu entsorgen.

9. Allgemeine Informationen

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert....

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch.
2. Besuchen Sie unsere Website unter www.motorolastore.com/support
3. Wenden Sie sich an den Kundendienst:
   Tel: 01805 938 802.
   E-Mail: motorola-mbp@tdm.de

Eingeschränkte Garantie für Konsumgüter und Zubehör („Garantie“)

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt der Marke Motorola gekauft haben, das von Binatone Electronics International LTD („BINATONE“) unter Lizenz gefertigt wird.

Was deckt diese Garantie ab?

Vorbehaltlich der unten angegebenen Ausschlüsse garantiert BINATONE, dass dieses von ihm gefertigte Produkt der Marke Motorola („Produkt“) oder zugelassenes Zubehör („Zubehör“), das für die Verwendung mit diesem Produkt verkauft wird, bei normaler Nutzung durch den Verbraucher für den unten angegebenen Zeitraum frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie ist Ihre ausschließliche Garantie und nicht übertragbar.

DIE RECHTE DES KÄUFERS NACH DER JEWEILS GELTENDEN NATIONALEN GESETZGEBUNG, WERDEN VON DIESER GARANTIE NICHT BERÜHRT.

DIESE GARANTIE GILT ZUSÄTZLICH ZU DEN ANWENDBAREN GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSREGELUNGEN UND BESCHRÄNKT NICHT DIE RECHTE VON VERBRAUCHERN GEGENÜBER VERKÄUFERN ODER ANDERE ZWINGENDE BZW. GEMÄSS DEM RECHT DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN NICHT ABDINGBARE RECHTE NACH NATIONALEM ODER EUROPÄISCHEM RECHT.

Was ist abgedeckt?

Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

Was wird BINATONE tun?

BINATONE oder sein autorisierter Händler wird nach eigener Wahl und innerhalb kommerziell angemessener Zeit alle Produkte und Zubehörteile, die dieser Garantie unterliegen, kostenlos reparieren oder ersetzen. Wir können funktionell gleichwertige aufgearbeitete/überholte/gebrauchte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Teile verwenden.

Welche weiteren Einschränkungen gelten?

ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH U. A. DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BESCHRÄNKT. ANSONSTEN IST DIE REPARATUR ODER DER AUSTAUSCH, DIE UNTER DIESER AUSDRÜCKLICHEN EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE ERFOLGEN, DER AUSSCHLIESSLICHE RECHTSBEHELF DES VERBRAUCHERS, UND ES WERDEN DADURCH

ALLE ANDEREN GARANTIEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, ERSETZT. MOTOROLA ODER BINATONE ÜBERNEHMEN IN KEINEM FALL EINE HAFTUNG, WEDER AUFGRUND EINES VERTRAGS ODER WEGEN UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), FÜR SCHÄDEN, DIE DEN KAUFPREIS DES PRODUKTS ODER ZUBEHÖRS ÜBERSTEIGEN, ODER FÜR INDIREKTE, BESONDERE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, ENTGANGENE GESCHÄFTE, VERLORENE INFORMATIONEN ODER ANDERE FINANZIELLE VERLUSTE, DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER FÄHIGKEIT ODER UNFÄHIGKEIT ERGEBEN, DIE PRODUKTE ODER ZUBEHÖRTEILE IN VOLLEM UMFANG ZU NUTZEN, VORAUSGESETZT, SOLCHE SCHÄDEN KÖNNEN LAUT GESETZ AUSGESCHLOSSEN WERDEN.

Manche Länder erlauben die Beschränkung oder den Ausschluss von Neben- oder Folgeschäden oder eine Einschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht. Daher kann es sein, dass die obigen Beschränkungen für Sie nicht gelten. Diese Garantie räumt Ihnen spezifische Rechte ein, die sich von Land zu Land unterscheiden können. Darüber hinaus können Sie weitere Rechte haben.

Abgedeckte Produkte	Dauer der Garantie
Konsumartikel	**Zwei (2) Jahre** ab dem ursprünglichen Kaufdatum der Produkte durch den Erstkäufer

Zubehör	**Neunzig (90) Tage** ab dem ursprünglichen Kaufdatum der Zubehörteile durch den Erstkäufer
Konsumartikel und Zubehörteile, die repariert oder ersetzt wurden	**Restdauer der ursprünglichen Garantie oder neunzig (90) Tage** ab dem Tag der Rückgabe an den Verbraucher (Es gilt der jeweils längere Zeitraum.)

Ausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund des normalen Verschleißes sind von dieser Garantie ausgenommen.

Batterien. Nur Batterien, deren Kapazität im vollständig aufgeladenen Zustand unter 80 % der Nennkapazität fällt, und Batterien, die auslaufen, sind von dieser Garantie abgedeckt.

Missbräuchliche Verwendung. Defekte oder Schäden, die aus Folgendem resultieren: (a) falscher Betrieb, falsche Aufbewahrung, missbräuchliche Verwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, zum Beispiel physikalische Schäden (Risse, Kratzer usw.) an der Oberfläche des Produkts, die aus missbräuchlicher Verwendung resultieren, (b) Kontakt mit Flüssigkeit, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starkem Schwitzen, Sand, Schmutz oder ähnlichem, extremer Hitze oder Lebensmitteln, (c) Verwendung der Produkte oder Zubehörteile für gewerbliche Zwecke oder unsachgemäße Verwendung oder Aussetzen des Produkts oder der Zubehörteile anormaler Bedingungen, oder (d) andere Handlungen, die nicht der Fehler von MOTOROLA oder BINATONE sind, sind von der Garantie

ausgeschlossen.

Verwendung von Produkten und Zubehörteilen, die nicht von Motorola stammen. Defekte oder Schäden, die aus der Verwendung von Produkten oder Zubehörteilen, die nicht von Motorola stammen oder von Motorola zugelassen sind, oder anderer Peripheriegeräte stammen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Nicht autorisierter Service oder nicht autorisierte Modifizierung. Defekte oder Schäden, die aus Service, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Änderung oder Modifizierung in irgendeiner Weise durch andere Dritte als MOTOROLA, BINATONE oder deren autorisierte Servicecenter resultieren, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Geänderte Produkte. Produkte oder Zubehörteile mit (a) Seriennummern oder Datumsschildern, die entfernt, geändert oder unleserlich gemacht wurden, (b) gebrochenen Siegeln oder solchen, die Zeichen von Manipulation aufweisen, (c) nicht übereinstimmenden Platinenseriennummern, oder (d) nicht konformen oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind von der Garantie ausgeschlossen.

Kommunikationsdienste. Defekte, Schäden oder der Ausfall von Produkten oder Zubehörteilen aufgrund von Kommunikationsdiensten oder -signalen, die Sie abonniert haben oder mit den Produkten oder Zubehörteilen verwenden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Wie erhalten Sie Garantieservice oder andere Informationen?

Um Service oder Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an uns:

Tel: 01805 938 802
E-Mail: motorola-mbp@tdm.de

Sie erhalten Anweisungen dazu, wie Sie die Produkte oder Zubehörteile auf eigene Kosten und Gefahr an das autorisierte Servicecenter von BINATONE senden.

Um Service zu erhalten, müssen Sie Folgendes beifügen: (a) das Produkt oder Zubehör, (b) den Original-Kaufnachweis (Beleg) mit Angabe von Datum, Ort und Verkäufer des Produkts, (c) falls eine Garantiekarte in Ihrem Karton enthalten war, eine ausgefüllte Garantiekarte mit Angabe der Seriennummer des Produkts, (d) eine schriftliche Beschreibung des Problems und, was am wichtigsten ist, (e) Ihre Adresse und Telefonnummer.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen die gesamte Garantievereinbarung zwischen Ihnen und BINATONE in Bezug auf die von Ihnen gekauften Produkte und Zubehörteile dar und ersetzen alle früheren Vereinbarungen oder Erklärungen, einschließlich Erklärungen in Publikationen oder Werbematerialien, die von BINATONE ausgegeben werden, oder Erklärungen durch einen Vertreter oder Mitarbeiter von BINATONE, die möglicherweise in Verbindung mit besagtem Kauf erfolgt sind.

BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

Binatone

EC Declaration of Conformity

We,

Company name:	Binatone Telecom PLC
Postal address:	1 Apsley Way
Postcode and City:	NW2 7HF London
Telephone number:	+44 (0) 20 8955 2700
E-Mail address:	binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Apparatus model/Product:	MDC10W series
Type:	Dash Camera
Object of the declaration:	



The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: RE Directive 2014/53/EU.
The following harmonised standards and technical specifications have been applied:

Safety (Article 3.1a):	EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Health (Article 3.1a):	EN 62479:2010
EMC (Article 3.1b):	EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-17 V3.2.0
Radio Spectrum (Article 3.2):	EN 300 328 V2.1.1

Notified body : Bay Area Compliance Labs Corp. (EU Identification Number: 1313)
Additional information:

Hardware Version:	V1.2
Software Version:	MDC10W V2
Accessories:	Adapter Model: PGCB500150W1EU
Component:	3.7V/230mAh Lithium Rechargeable Battery

Signed for and on behalf of

CE

Henry / Product Manager

London, 26 Sep 2017
Place & Date

10. Technische Daten

Videoauflösung	HD, 720p
Objektiv	140° Weitwinkel
Videoformat	MJPEG
microSD-Karte	Kapazität max. 32 GB, Klasse 10
LEDs	Ja
Mikrofon	Integriert
Betrieb	5 V DC
Batterie	Lithium-Polymer-Akku
Maße	92,5 x 35 x 41 mm
Gewicht	46 g
Maße Halterung	Saugnapfhalterung: 55 x 55 x 50 mm Sonnenblendenhalterung: 85,3 x 64 x 27,3 mm
Unterstütztes Betriebssystem (zur Anzeige)	Windows XP und höher, MAC OS

motorola

Hergestellt und vertrieben von Binatone Electronics International LTD., dem offiziellen Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2017 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.



EU_DE Version 1.0
Gedruckt in China.