





I-LITE i-Size

Bedienungsanleitung

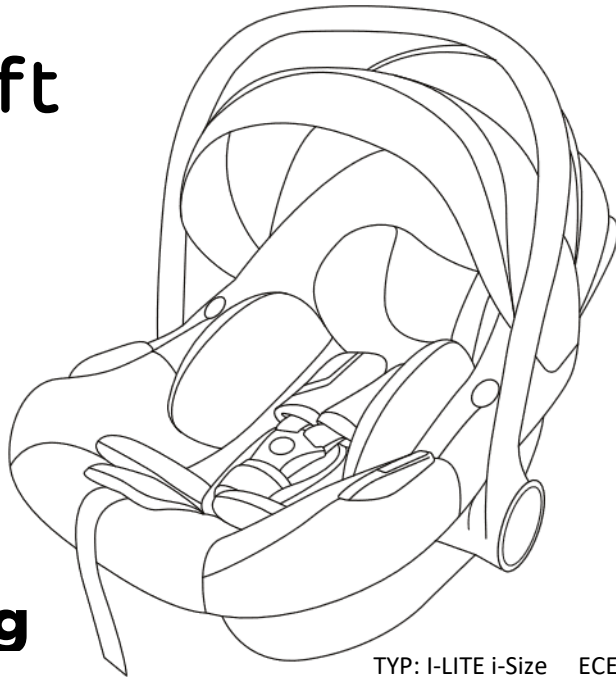

TYP: I-LITE i-Size ECE R129.03 v.1.2

ACHTUNG! Produktgrafiken haben eine illustrative Funktion.

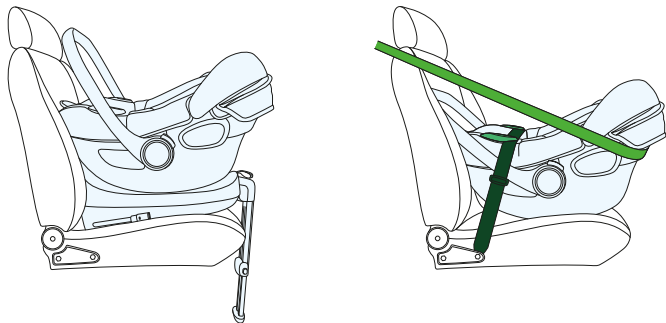



1.0 Anwendung

Der Kinderautositz wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der UN/ECE-Regelung 129 über die Genehmigung verbesserter Kinderrückhaltesysteme (UN/ECE R129/03) entwickelt, getestet und für die Verwendung zugelassen.

- Der Kindersitz I-LITE i-Size ist für Kinder mit Körperlängen zwischen 40 cm und 87 cm konzipiert. Das maximale Gewicht des Kindes beträgt 13 kg.
- Der Kindersitz muss in nach hinten gerichteter Ausrichtung (RWF) auf Basis von ISOFIX ENDURA SAFE FX oder mittels Auto-3-Punkt-Sicherheitsgurten im Fahrzeug fixiert werden.
- Der Kindersitz kann an den vom Hersteller im Fahrzeughandbuch angegebenen Stellen im Auto installiert werden. Es ist erforderlich, das Handbuch des Fahrzeugherstellers zu lesen. Das Kind im Kindersitz ist mit inneren Gurten gesichert.

ACHTUNG! Verwenden Sie den Kindersitz niemals in nach vorne gerichteter Ausrichtung. ACHTUNG! Wenn das Kind die maximale Körperlänge überschreitet, sollte die Verwendung des Kindersitzes eingestellt werden.

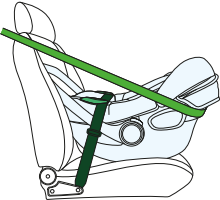Kindergröße	Kindersitzausrichtung	Kindersitzbefestigung
40-87 cm		Auf dem Sockel ENDURA SAFE FX: ISOFIX-Verbinder + Stabilisierungsbein   
		3-Punkt-Sicherheitsgurte  

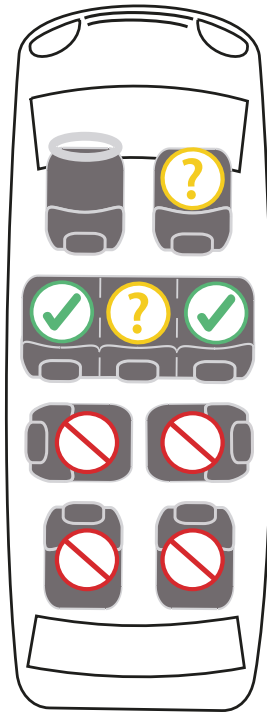

2.0 Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung zu lesen, um die ordnungsgemäße Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten.



- MONTIEREN SIE den Kindersitz NICHT auf nach hinten oder zur Seite gerichteten Autositzen.



- STELLEN SIE den Kindersitz NICHT auf Sitze, die mit einem aktiven Frontairbag ausgestattet sind.
- An der mittleren Stelle kann der Kindersitz nur installiert werden, wenn 3-Punkt-Sicherheitsgurte an diesem Sitz vorhanden sind.



- Es wird empfohlen, den Kindersitz nur auf den Rücksitzen des Autos zu installieren.



!WARNHINWEISE!

Hinweise zur Eignung eines Autositzes für die Verwendung mit einem Kindersitz finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

! Der Kindersitz soll nur auf nach vorne gerichteten Autositzen montiert werden. Der Kindersitz darf nicht auf Autositzen/Sofas installiert werden, die nach hinten oder zur Seite gerichtet montiert sind. Der Kindersitz muss immer am Sockel befestigt oder mit den 3-Punkt-Sicherheitsgurten des Autos gesichert werden.

! STELLEN SIE den Kindersitz NICHT auf Sitze, die mit einem aktiven Frontairbag ausgestattet sind, da dies gefährlich sein kann. Dies gilt nicht für Seitenairbags.

! Wenn der Sitz auf dem Vordersitz montiert ist, schalten Sie den Frontairbag aus. Es wird empfohlen, den Kindersitz nur auf den Rücksitzen des Autos zu montieren. Hinweise zur Eignung eines Autositzes für die Verwendung mit einem Kindersitz finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

! Der Kindersitz kann ohne Bezug nicht benutzt werden.

! Denken Sie daran, dass die Kinderrückhalteeinrichtung an die Körperstruktur des Kindes angepasst werden sollte und dass die Gurte nicht verdreht werden sollten. Je näher der Gurt am Körper des Kindes haftet, desto höher ist sein Sicherheitsniveau. Aus diesem Grund keine dicken Kleider unter den Gürtel anlegen.

! Der Sitz sollte ersetzt werden, wenn er bei einem Verkehrsunfall plötzlichen Belastungen ausgesetzt war.

! Ohne Genehmigung der zuständigen Genehmigungsbehörde kann der Autositz in keiner Weise verändert werden. Die Nichtinstallation des Sitzes gemäß den Anweisungen des Herstellers kann zu einer Gefahr für Leben und Gesundheit führen.

! Der Kindersitz sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, da sonst erwärmte Bauteile Ihr Kind verbrennen können. Schützen Sie Ihr Kind und Ihren Autositz vor Sonnenlicht.

! Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz.

! Stellen Sie sicher, dass Gepäck und andere Gegenstände ausreichend gesichert sind, insbesondere auf der Ablage unter der Heckscheibe, da sie bei einer Kollision Personenschäden verursachen können.

! Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Ersatzabdeckungen, da diese integraler Bestandteil des Sicherheitssystems sind

! Alle harten Komponenten und Kunststoffteile des Kindersitzes müssen so platziert und installiert werden, dass sie unter normalen Betriebsbedingungen nicht vom Schiebesitz oder der Tür des Fahrzeugs eingeklemmt werden können.

! Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Kindersitzes, achten Sie besonders auf die Befestigungspunkte, Nähte und Einstellelemente. Es ist darauf zu achten, dass alle mechanischen Komponenten voll funktionsfähig sind. Kindersitzkomponenten niemals schmieren oder ölen.

! Verwenden Sie den Kindersitz nicht mehr, wenn seine Teile beschädigt oder locker sind.

! Im Notfall ist es wichtig, die Sicherheitsgurte schnell aufzumachen. Das bedeutet, dass die Entriegelungstaste des Gurtzeugs nicht vollständig gesichert ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind nicht mit dem Gurtzeug spielt. und der Kindersitz.

! Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung des Kindersitzes während der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren.

! Geben Sie Ihrem Kind ein gutes Beispiel und schnallen Sie sich immer an. Ein Erwachsener, der nicht mit einem Sicherheitsgurt angeschnallt ist, kann auch eine Gefahr für das Kind darstellen.





! Stellen Sie vor jeder Autofahrt sicher, dass der Kindersitz richtig angebracht ist.

! Der Kindersitz ist auch bei Nichtgebrauch zu sichern. Selbst bei einer Notbremsung kann ein nicht befestigter Kindersitz zu Verletzungen der Insassen führen.

! Bei einigen Fahrzeugsitzen aus empfindlichen Materialien kann die Verwendung von Autositzen Spuren hinterlassen und/ oder zu Verfärbungen führen. Um dies zu verhindern, kann eine Decke, ein Handtuch oder ein ähnliches Produkt unter den Kindersitz gelegt werden.

! Achtung! Der Kindersitz sollte nicht auf eine Erhöhung wie einen Tisch, eine Tischplatte, ein Bett usw. gestellt werden, da dies zu einem Sturz führen kann.

! Verwenden Sie keine anderen Befestigungspunkte als die im Handbuch beschrieben und auf dem Kindersitz gekennzeichneten.

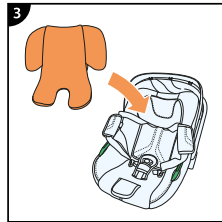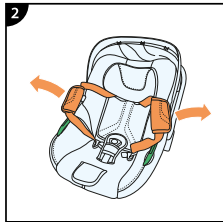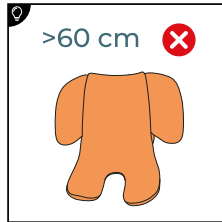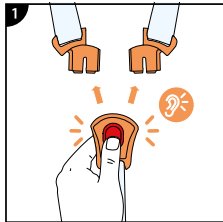






3.0 Kinderschutz

3.1 Anwendung der Einlage

1. Lösen Sie die Sicherheitsgurte.
2. Schieben Sie die Gurte an die Seiten des Kindersitzes.
3. Setzen Sie die Einlage ein.



Die Neugeborenen-Einlage erhöht den Schutz und Komfort. Es ist für Kinder mit einer Körpergröße von weniger als 60 cm geeignet.

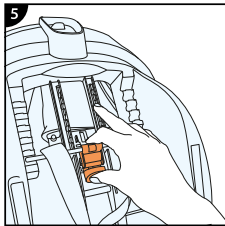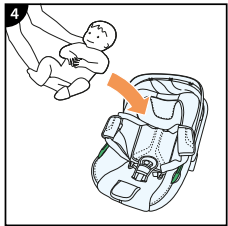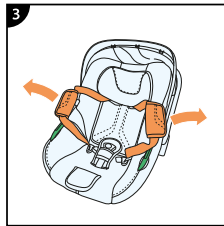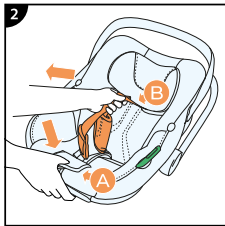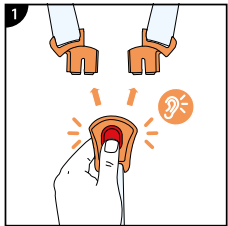


3.2 Kopfstützenhöhenverstellung mit Innengurten

1. Lösen Sie die inneren Gurte.
2. Lösen Sie die Innengurte so weit wie möglich, indem Sie die Gurteinstelltaste drücken, während Sie daran ziehen. **Denken Sie daran! Schulterpolster nicht anziehen.**
3. Legen Sie die Gurte an den Seiten des Kindersitzes ab.
4. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz.
5. Stellen Sie die Kopfstütze ein, indem Sie den Einstellgriff an der Rückenlehne des Kindersitzes drücken und auf die für die Größe des Kindes geeignete Höhe einstellen. Wenn die Kopfstütze verriegelt ist, hören Sie ein charakteristisches Klickgeräusch.





Die inneren Sicherheitsgurte ändern ihre Höhe, wenn die Höhe der Kopfstütze eingestellt wird.

A: Taste Gurteinstellung
B: Innengurte

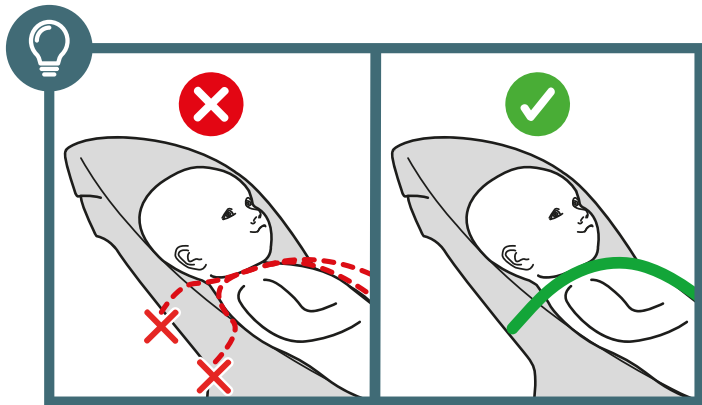

Die angemessene Höhe der inneren Sicherheitsgurte ist so eingestellt, dass der Gurt in Höhe der Schultern des Kindes oder etwas darüber in die Sitzlehne passt.

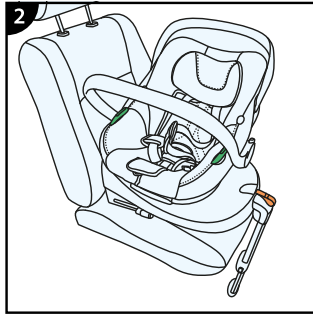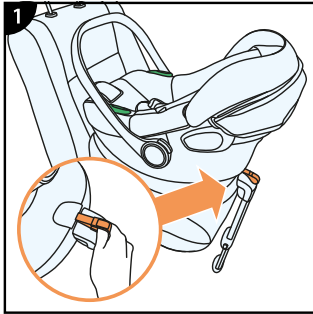


3.3 Drehmechanismus

Der Kindersitz kann auf dem Sockel gedreht werden. Dies erleichtert das Einsetzen und Herausziehen des Kindes und die Montage und Demontage des Kindersitzes auf dem Sockel.




1. Ziehen Sie am Riemen am Sockel, um die Drehfunktion zu entriegeln.
2. Drehen Sie den Kindersitz zur Seite Ihrer Wahl

ACHTUNG! Beim Fahren muss der Kindersitz nach hinten gerichtet sein!

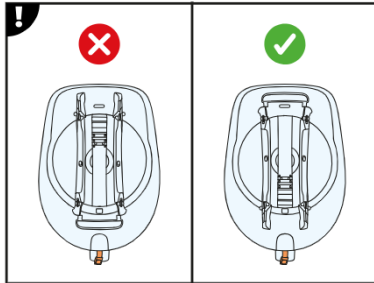




3.4 Einstellen der Griffposition

Um den Sitzgriff in die gewählte Position zu bringen, gehen Sie wie folgt vor.

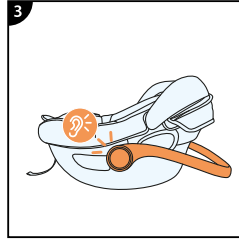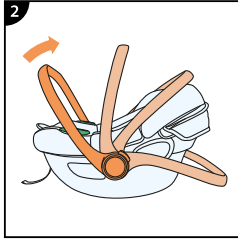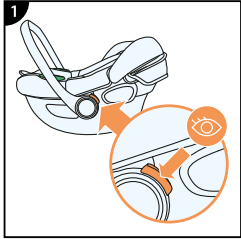

1. Drücken Sie die Kindersitzgriff-Einstelltaste auf beiden Seiten gleichzeitig, der Griff wird entriegelt.
2. Stellen Sie den Griff der ausgewählten Position ein und lassen Sie die Tasten los
3. Wenn der Griff einrastet, hören Sie ein charakteristisches „Klicken“.

3.4.1 Griffpositionen

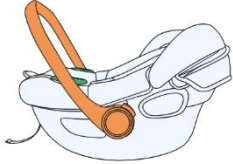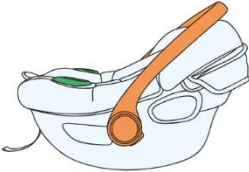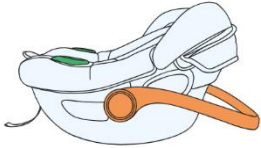
Position zur Montage an Fahrzeuggurten	Position für den Transport und die Montage auf das Kinderwagengestell und den ISOFIX Sockel
	
Position zum Einlegen des Kindes in den Kindersitz	Position zur Kindersitzaufbewahrung
	




4.0 Verwendung der Sonnenverdecks

Das Sonnenverdeck wird verwendet, um direkte Sonneneinstrahlung auf das Gesicht des Kindes zu verhindern

1. Ziehen Sie die Kunststoffabdeckung zu sich
2. Lösen Sie die Abdeckung in der ausgewählten Position

Um das Verdeck zu klappen, schieben Sie die Abdeckung in die entgegengesetzte Richtung.

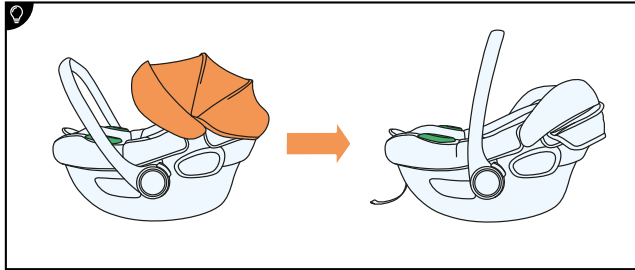

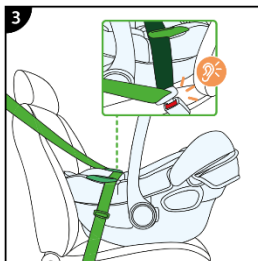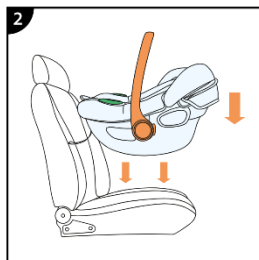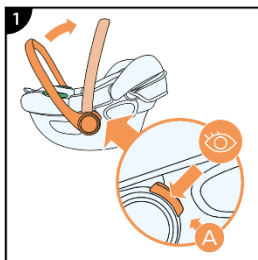




A: Taste Griffverstellung

5.0 Einbau in Fahrzeug

5.1 Nach hinten gerichtete Kindersitzmontage mit Sicherheitsgurten

ACHTUNG! Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass der Autositz mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten ausgestattet ist und dass der Airbag deaktiviert ist.







1. Um die Montage des Kindersitzes im Fahrzeug zu erleichtern, stellen Sie den Autositzgriff in die Trageposition
2. Legen Sie den Kindersitz so auf den Sitz, dass er an der Rückseite des Autositzes haftet.
3. Dehnen Sie den Sicherheitsgurt des Autos so weit wie möglich. Ziehen Sie den Autosicherheitsgurt durch beide Beckengurtführungen (grün markiert) im Kindersitz . Befestigen Sie die Gurtschnalle des Autos - Sie hören ein charakteristisches Klicken.

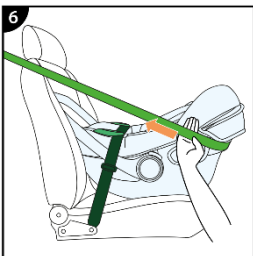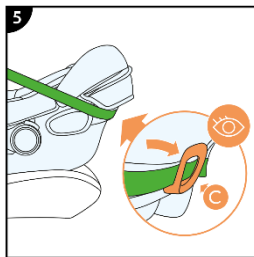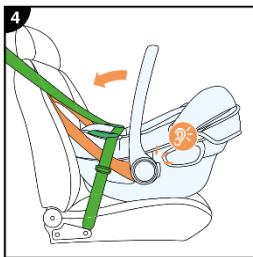

4. Legen Sie den Sitzgriff in die Befestigungsposition des Autosicherheitsgurts - zum Autositz gerichtet. Der Griff sollte am Autositz anliegen.

4. Setzen Sie den Schulterteil des Autogurtes in die grün markierte hintere Gurtführung ein. **Der Autosicherheitsgurt ist zu spannen und durch alle grün markierten Stellen des Autositzes zu führen.**

5. Ziehen Sie den Gurt so an, dass er den Kindersitz fest auf dem Autositz-Sofa hält.

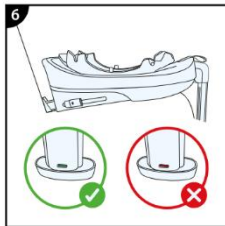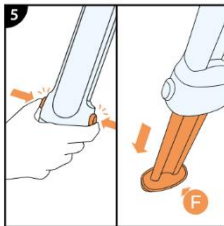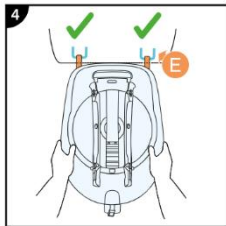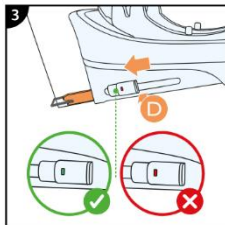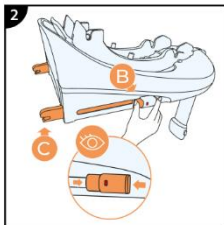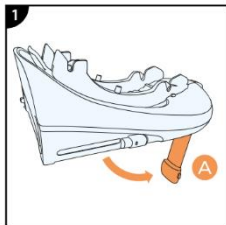






- A:** Standbein
- B:** ISOFIX Steckerentriegelungstaste
- C:** Sockel ISOFIX-Stecker
- D:** Isofix-Montageanzeige
- E:** Autositz ISOFIX-Steckverbinder
- F:** Beinmontageanzeige

5.2 Nach hinten gerichtete Kindersitz-Installation mit ISOFIX – ENDURA SAFE FX

ACHTUNG! Deaktivieren Sie unbedingt den Frontairbag, bevor Sie den Kindersitz auf dem Autositz installieren!

5.2.1 Sockelmontage:

1. Bevor Sie den Sockel auf den Autositz stellen, klappen Sie das Sockelbein aus.
2. Platzieren Sie den Sockel auf den Autositz. Halten Sie die Entriegelungstasten des ISOFIX -Steckers **gedrückt und schieben Sie sie so weit wie möglich aus dem Sockel** heraus. Tun Sie dies auf beiden Seiten.
3. Haken Sie die ISOFIX-Sockelanschlüsse an den Autoanschlüssen ein. Sie hören ein Klicken und die Montageanzeige leuchtet grün.
4. Schieben Sie den Sockel so weit wie möglich zur Rückenlehne. Wenn Sie den Sockel bewegen, drücken Sie ihn gleichmäßig gegen den Autositz, bis der Sockel gleichmäßig an die Sitzlehne angrenzt.
5. Drücken Sie die Taste zur Einstellung der Beinhöhe. Verlängern Sie die Verlängerung des Stabilisierungsbeins, so dass es auf dem Boden des Fahrzeugs aufliegt.
6. Überprüfen Sie, ob die Beinmontageanzeige grün aufleuchtet.

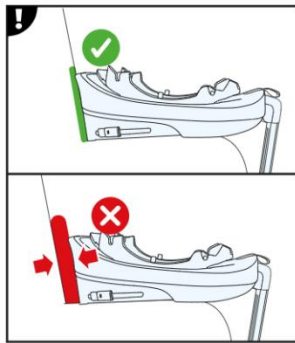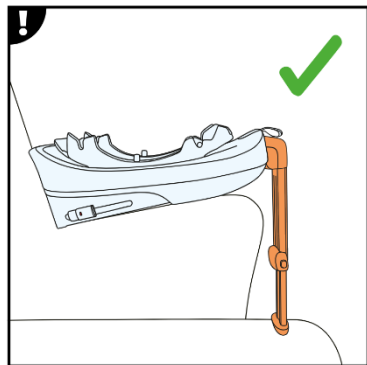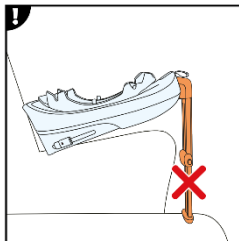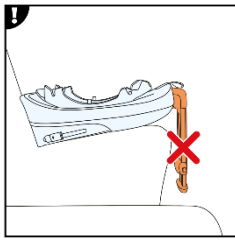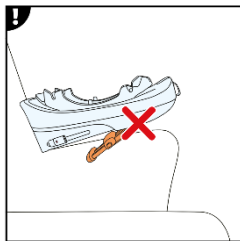

ACHTUNG! Installieren Sie niemals das Stabilisierungsbein auf dem Handschuhfach im Boden des Autos, es kann das Handschuhfach bei einem Unfall zerbrechen, überprüfen Sie im Zweifelsfall das Fahrzeughandbuch.







ACHTUNG! Das Stützbein kann niemals in der Luft hängen und es können keine Gegenstände darunter platziert werden.



WICHTIG! Achten Sie darauf, dass das Stabilisierungsbein eine Stützfunktion hat und die Unterseite des Sockels nicht über die Ebene des Autositzes hebt.



Achtung! Der Sockel muss an der Rückseite des Autositz-Sofas anliegen!

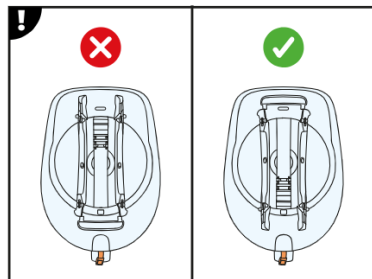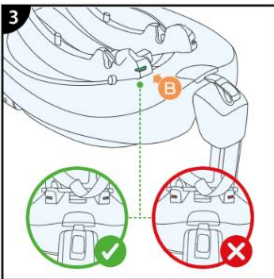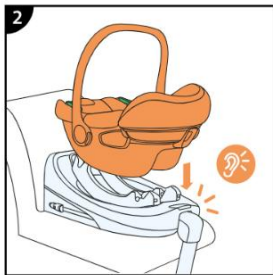
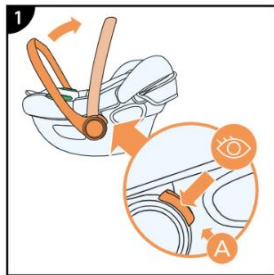


A: Taste GriffEinstellung
B: ISOFIX Kindersitzeinbauanzeige

5.2.2 Montage des Kindersitzes auf dem Sockel ISOFIX ENDURA SAFE FX:

1. Platzieren Sie den Griff in der Position, in der er auf ISOFIX-Sockel montiert werden soll.
2. Stellen Sie den Kindersitz so ein, dass er nach hinten gerichtet ist, und montieren Sie ihn an dem Sockel - Sie sollten ein charakteristisches Klicken hören und der Kindersitz sollte sich am Sockel verriegeln.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Kindersitz korrekt auf der Basis montiert ist, und vergewissern Sie sich, dass sich die Installationsanzeige auf Grün geändert hat.





Achtung! Überprüfen Sie, ob der Sockeldrehmechanismus in die richtige Richtung eingestellt ist

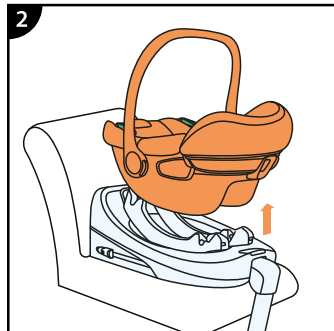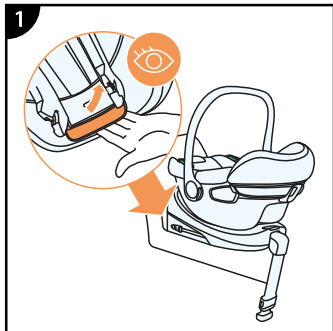

5.3 Demontage des Kindersitzes vom ISOFIX-Sockel und Demontage des Sockels

5.3.1 Demontage des Kindersitzes:




1. Heben Sie den Sockelverriegelungshebel an und halten Sie ihn fest.
2. Heben Sie den Kindersitz an.

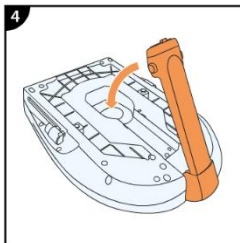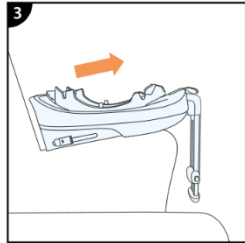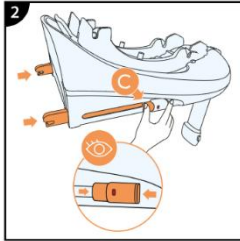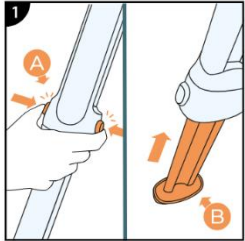

- A:** Beinauszugs-Einstelltaste
B: Beinverlängerung
C: Isofix Freigabetaste

5.3.2 Demontage des Sockels:

1. Schieben Sie das Stabilisierungsbein mit der Beinverlängerungstaste nach oben.
2. Drücken Sie die ISOFIX-Entriegelungstasten und schieben Sie den Arm in den Sockel. Führen Sie den Vorgang auf beiden Seiten durch.
3. Entfernen Sie den Sockel vom Autositz und ziehen Sie ihn aus dem Fahrzeug.
4. Legen Sie das Stabilisierungsbein zusammen, indem Sie es unter dem Sockel an der dafür vorgesehenen Stelle platzieren.

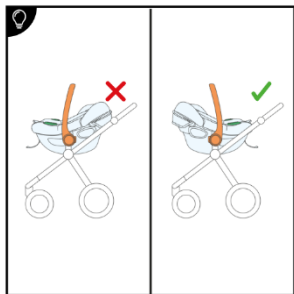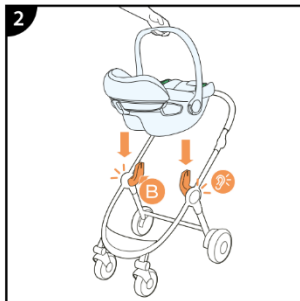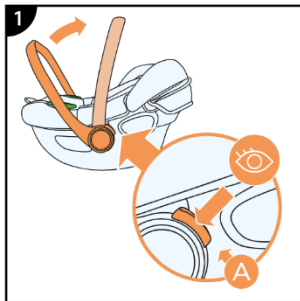

A: Taste Griffverstellung
B: Kinderwagenadapter

6.0 Bedienung des Kindersitzes am Kinderwagenrahmen

ACHTUNG! Vor dem Ein- oder Ausbau des Kindersitzes aus dem Wagenrahmen immer die Feststellbremse im Rahmen anziehen, um zu verhindern, dass der Wagen unkontrolliert rollt.

Montage:


1. Legen Sie den Kindersitzgriff in die Position für die Montage am Wagenrahmen.
2. Führen Sie die Wagenrahmenadapter zu den Löchern im Kindersitz und drücken Sie sie nach unten bis Sie ein „Klicken“ hören.



ACHTUNG! Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Kinderwagens für die Kompatibilität mit Kinderautositzen.







Der I-Lite I-Size Kindersitz ist kompatibel mit Kinderkraft Kinderwagen und Kinderwagen anderer Hersteller, die über Universaladapter verfügen. Um zu überprüfen, ob der Wagen mit Universaladaptoren ausgestattet ist, wenden Sie sich an den Hersteller.

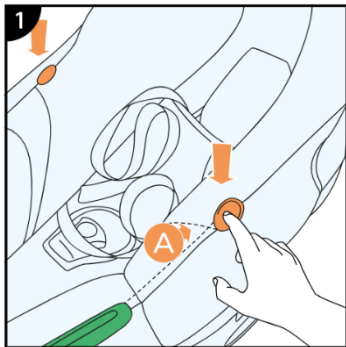

Entfernen des Kindersitzes vom Wagenrahmen:

1. Drücken Sie die Tasten, um den Kindersitz vom Wagenrahmen zu entfernen. Tun Sie dies für beide Parteien.
2. Heben Sie den Kindersitz an und schieben Sie ihn aus den Adaptern heraus.





A: Taste zum Entfernen des Kindersitzes vom Wagenrahmen

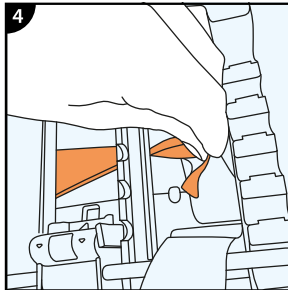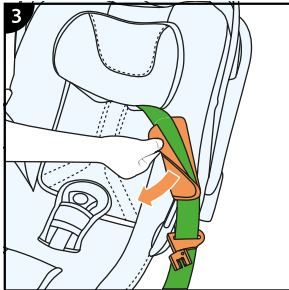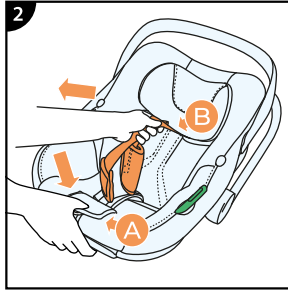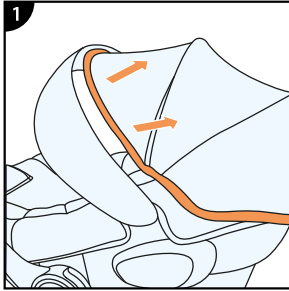

7.0 Wartungsanleitung

7.1 Bezug entfernen

1. Entfernen Sie das Sonnenverdeck vom Sitzgriff, indem Sie sie aus den Haken in der Kunststoffabdeckung ziehen und die Schnallen lösen, mit denen das Verdeck befestigt ist.
2. Lösen Sie die Innengurte maximal
3. Entfernen Sie die Schulterpolster, indem Sie den Klettverschluss aushaken.
4. Lösen Sie das elastische Band vom Kopfstützenteil des Kindersitzes.

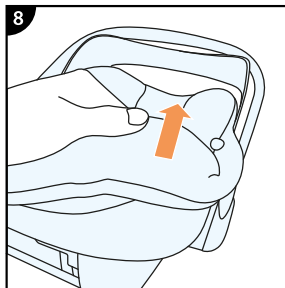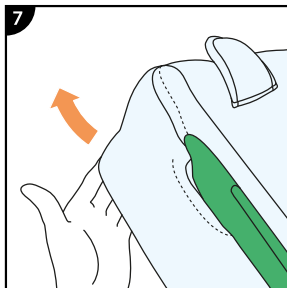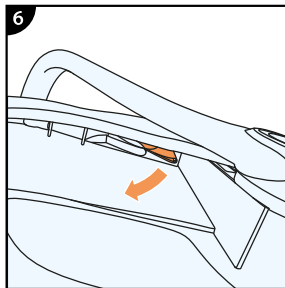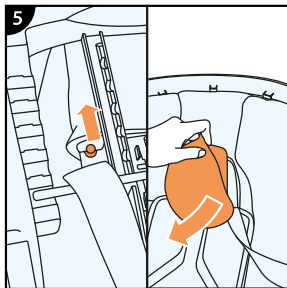

5. Entfernen Sie die Abdeckung von der Kindersitzkopfstütze
6. Hängen Sie die elastischen Bänder an den Seiten des Kindersitzes aus.
7. Entfernen Sie den Bezug von der Kindersitzkante, indem Sie ihn leicht gegen die Beckengurtführungen ziehen.
8. Entfernen Sie den Bezug vom Kindersitz, beginnend an der Vorderseite.

7.2 Montage des Bezugs

1. Legen Sie den Kindersitzbezug von vorne auf, ziehen Sie den Bezug um die Beckengurtführungen und haken Sie die elastischen Bänder an der Kindersitzschale ein.
2. Kopfstützenbezug aufsetzen und Gummiband einhaken
3. Legen Sie Schultergurtabdeckungen.
4. Rollen Sie das Verdeck in eine Kunststoffabdeckung und befestigen Sie die Druckknöpfe.



ACHTUNG! Verwenden Sie niemals starke Reinigungsmittel oder Bleichmittel.

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter
WWW.KINDERKRAFT.COM

7.3 Reinigung

Verwenden Sie nur den Originalbezug, da dieser ein wichtiges Element für die Sicherheit des Sitzes ist.

- Der Bezug kann abgenommen werden. Maschinenwäsche in warmem Wasser (bis zu 30 °C) mit einem milden Reinigungsmittel. Trocknen lassen. Nicht schleudern, nicht mechanisch trocknen, kein Bleichmittelverwenden.
- Die Polster können von Hand (unter 30°C) in warmem Wasser mit Seifenwasser entfernt und gewaschen werden. Trocknen lassen, nicht zentrifugieren, nicht mechanisch trocknen.
- Die Einlage sollte nicht gewaschen werden, falls erforderlich, sie kann aufgrund des Schaums im Inneren und der Unfähigkeit, sie zu trocknen, von Hand gereinigt werden.

Die Kunststoffteile können mit Wasser mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel (z. B. Lösungsmittel). Nicht schmieren.

Die Bänder können mit einem feuchten Tuch und lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie eine zu starke Einweichung der Gurte.



(AR) بضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجري الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütközött, az Onnek legmegfelelőbb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkasz problem dotyczący otrzymanego produktu, skontaktuj się z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto conosco de modo mais confortável para si!

(RO) In interesul clienților noștri - suntem la dispoziția dumneavoastră! Dacă aveți o problema cu produsul pe care l-ați primit, contactați-ne în modul cel mai convenabil pentru dvs.!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способом!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkoľvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
help@kinderkraft.com
(0044) 7441 476675



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/
GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzńska 1/5
60-413 Poznań, Poland**