

BASE CAMP DOME

Bedienungsanleitung

Im Packsack enthalten:

- 1 Außenzelt
- 1 Gestänge-Verbund (Silber)
- 8 Stangen zur Verlängerung (Silber)
- 4 Gestänge-Bögen (schwarz)
- 4 Stangen für Eingänge (Silber)
- Boden
- 2 Innenkabinen
- 29 Militärheringe
- Abspannleinen
- Reparaturhülse



Außenzelt

1. Außenzelt ausbreiten



Gestänge

2. Setze alle Segmente der Gestänge fest ineinander.




Gestänge (Silber)

3. Lege den Gestänge-Verbund mittig auf das Außenzelt.
4. Der Verbinder in der Mitte des Gestänge-Verbundes hat auf der Unterseite eine Aufnahme. Befestige hieran den Clip der Mitte des Außenzeltes.
5. Jede zweite Stange des Gestänge-Verbundes ist am Ende mit einem Pin versehen, die in die Ösen der Gurtbänder gesteckt werden. Gemeint sind hier die Gurtbänder, die auf Höhe der Tür-Oberkante jeweils seitlich der Türen angebracht sind (über den Logos).
6. Befestige nun sämtliche Clips des oberen Außenzeltes an dem Gestänge-Verbund. Gehe hier sehr genau vor, da sich dieser Vorgang nur schwer an späterer Stelle erledigen lässt.

(hier ist zwar nur das schwarze Gestänge zu sehen, es muss natürlich bei allen Clips sämtlicher Stangen darauf geachtet werden)

RICHTIG!

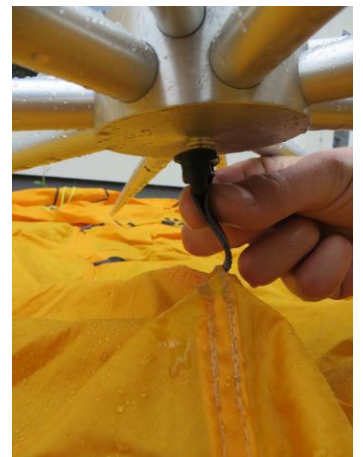

7. Bei allen Clips muss unbedingt darauf geachtet werden, dass diese fest auf dem Gestänge sitzen. (siehe 6.)

FALSCH!



8. Verlängere den Gestänge-Verbund mit den acht silbernen Gestängen.



9. Im nächsten Schritt sollte das Zelt nach oben angehoben werden, es erleichtert die Gestänge-Bögen auf Spannung zu bringen. Am einfachsten ist es, wenn eine Person sich unter das Außenzelt stellt und die Mitte nach oben anhebt.



10. Die übrigen Personen stecken die Pins an den Gestänge-Enden in die Ösen des Gurtbands am Fuße des Außenzelts. Hierbei ist darauf zu achten, dass die innere Öse frei bleibt.
11. Anschließend müssen auch hier alle Clips an den silbernen Stangen befestigt werden.



Gestänge (Schwarz)

12. Die schwarzen Stangen werden an dem Nahtverlauf entlang geführt, ausgehend von einem Gurtband, in dem bereits ein Gestänge-Ende der silbernen Stangen befestigt ist. Führe die schwarze Stange unter der silbernen Stange, aber über den befestigten Clips an der Naht entlang. Die schwarzen Stangen kreuzen sich am zweiten noch nicht befestigten Clip.





13. Befestige anschließend die Gestänge-Enden mit den Pins in die innerste Öse der Gurtbänder, in denen bereits die silbernen Gestänge befestigt sind.
14. Befestige das schwarze Gestänge mit den Clips am Nahtverlauf.



Gestänge (Eingang, Silber)

15. Stecke die Enden der übrigen Gestänge für die Eingänge jeweils in die Ösen des Gurtbands vom zweiten Clip der silbernen Stange.
16. Befestige an der Aufnahme in der Mitte des Vordaches den mittleren Clip des Gestänges und befestige die zwei weiteren schwarzen Clips ebenfalls am Gestänge.

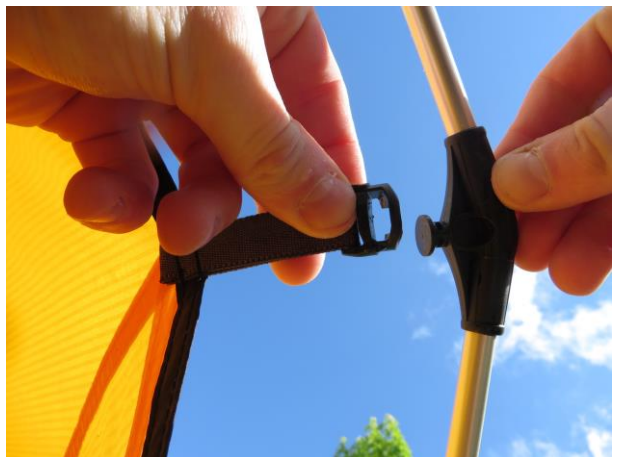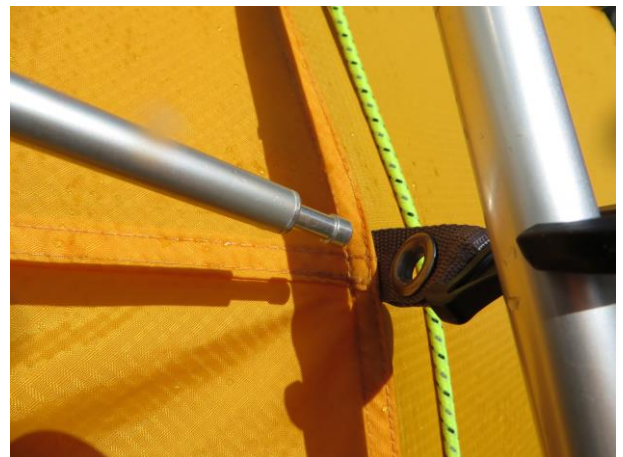


Heringe

17. Befestige die Gurtbänder der Gestänge-Enden mit Heringen im Boden. Die Heringe haben optimal einen Winkel von 45°. Spanne auch die übrigen Gurtbänder an den Unterkanten des Außenzeltes mit Heringen ab.




Abspannleinen

18. Die Abspannleinen sind an einem Gurtband befestigt. Wickel das Gurtband um beide Gestänge (Silber und Schwarz) und spanne die Leine in der Flucht der silbernen Stange aus.

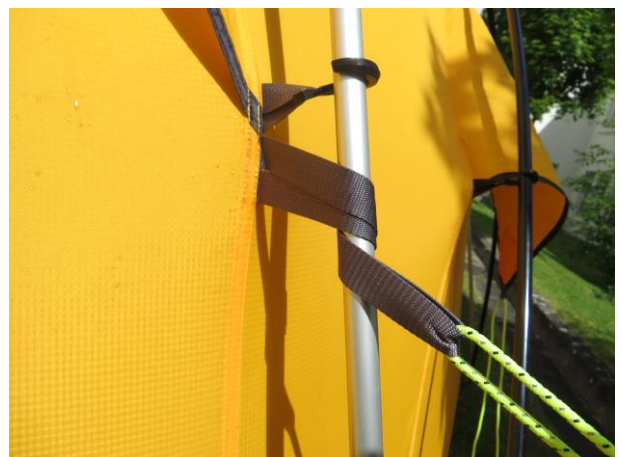



Boden

19. Lege die Bodenplane im Innenzelt aus und befestige alle Schnallen mit den unteren Schnallen in den Ecken des Außenzeltes. Achte darauf, dass die Öffnung in der Mitte des Bodens mit dem Verschlussmechanismus nach oben zeigt.

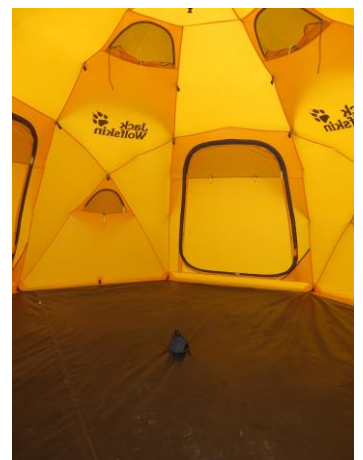

Innenkabinen

20. Je nach Wetterlage kannst du die beiden Kabinen an der windabgewandten oder der gewünschten Seite einhängen. Befestige dazu zuerst den obersten Punkt des Innenzeltes an dem mittig herabhängenden roten Gurtband und danach alle übrigen Befestigungsschnallen an gewünschter Stelle.

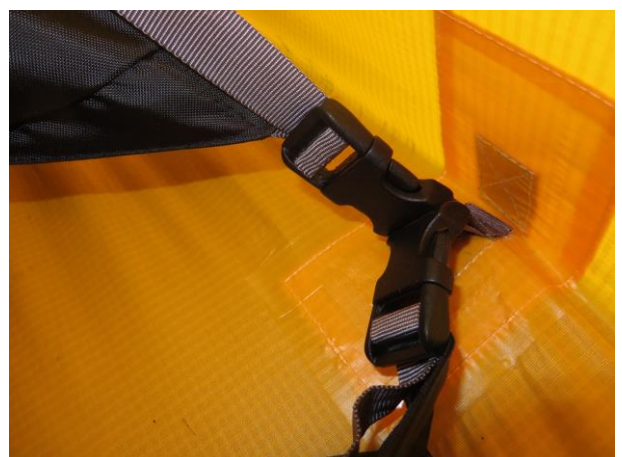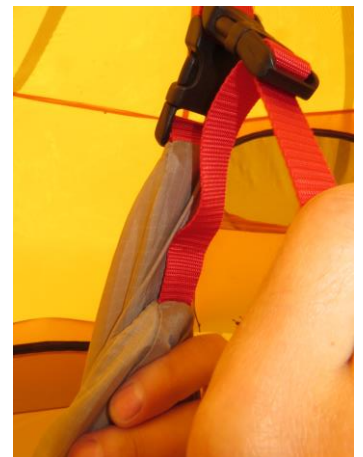

21. Die der Mitte zugewandten Ecken der Kabinen kannst du mit einem Hering in der Öffnung des Bodes fixieren und den Tunnelzug zuziehen.



...fast fertig



...Viel Spaß ☺

