SILVERLINE®
DUNSTABZUGSHAUBEN

Dunstabzugshauben Integra Premium



Bedienungs- und Montageanleitung

Für die Ausführungen: INIT 114 E (Breite: 120 cm)

Lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme diese Bedienungs-und Montageanleitung.

YT610.3411.01.01/ 2017.03

Inhaltsverzeichnis

Übersicht Dunstabzugshaube 4
Technische Daten 5

1 Sicherheitshinweise 6
1.1 Bedienungsanleitung 6
1.2 Verwendete Hinweise 6
1.3 Kinder, besondere Personen 7
1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung 7
1.5 Feuergefahr 8
1.6 Stromversorgung 8
1.7 Defektes Gerät 8

2 Auspacken und Montage 9
2.1 Auspacken 9
2.2 Montage und Elektroanschluss 9
2.3.1 Prüfen der Dunstabzugshaubenteile 9
2.3.2 Allgemeines zur Montage 10
2.3.3 Montageabbildungen 11
2.3.4 Gerätemaße 13
2.3.5 Vorbereitungen zur Haubenmontage 14
2.3.6 Montage der Dunstabzugshaube 15
2.3.7 Haube für den Umluftbetrieb 16
2.3.8 Fensterkippschalter 16

3 Bedienung der Dunstabzugshaube 17
3.1 Anleitung Haubenbedienung 17

4 Wartung 19
4.1 Allgemeine Wartungshinweise 19
4.2 Dunstabzugshaube reinigen 19
4.2.1 Reinigungs- und Pflegehinweise 19
4.3 Metallfettfilter reinigen 20
4.4 Metallfettfilter entnehmen, einsetzen und reinigen 21
4.5 Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter-Pad AFP 711 und Umluft-Box 23
4.5.1 Kohlefilter-Pad aus der Umluftbox entnehmen und einsetzen 23
4.5.2 Kohlefilter-Pad waschen 24
4.6 Flüssigkeit im Haubenkörper 24
4.7 Wartungsintervalle 25

5 Störungen/Ursachen/Lösungen 25

6 Ersatzteile und Entsorgung 26

7 Garantie / Kundendienst 27
7.1 Garantiebedingungen 27
7.2 Garantiefall 27
7.3 Konformitätserklärung im Sinne der EMV-Richtlinie 28

Vielen Dank!

Sie erreichen unseren Kundendienst unter folgender Nummer:

Hotline Kundendienst
Tel.: +49 (0) 2181 - 75668- 350
Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33

Per E-Mail:
kundendienst@silverline24.de

© Jede Vervielfältigung oder auszugsweise Veröffentlichung ist verboten.

Lieber Kunde,

wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und den Erwerb dieser SILVERLINE- Dunstabzugshaube.

Dieses Gerät ist so konzipiert, dass es den Anforderungen zum privaten Gebrauch im Haushalt entspricht.

Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung, die die Grundlage allen Handelns an der Haube ist, genau zu beachten.

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsbedingungen nach CE.

Für Schäden an Personen und Gegenständen,
die auf eine fehlerhafte oder unsachgemäße Installation, Nutzung oder Handhabung des Geräts zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, evtl. notwendige Modellmodifizierungen an den Gerätetypen vorzunehmen. Dies betrifft Änderungen hinsichtlich der Bedienerfreundlichkeit, des Schutzes der Benutzer und des Gerätes sowie Anpassungen an den aktuellen technischen Standard.

Sollten Sie trotz unserer eingehenden Qualitätskontrolle etwas zu beanstanden haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung an einem leicht zu erreichenden Platz auf.

Ihr SILVERLINE-Team

Übersicht Dunstabzugshaube

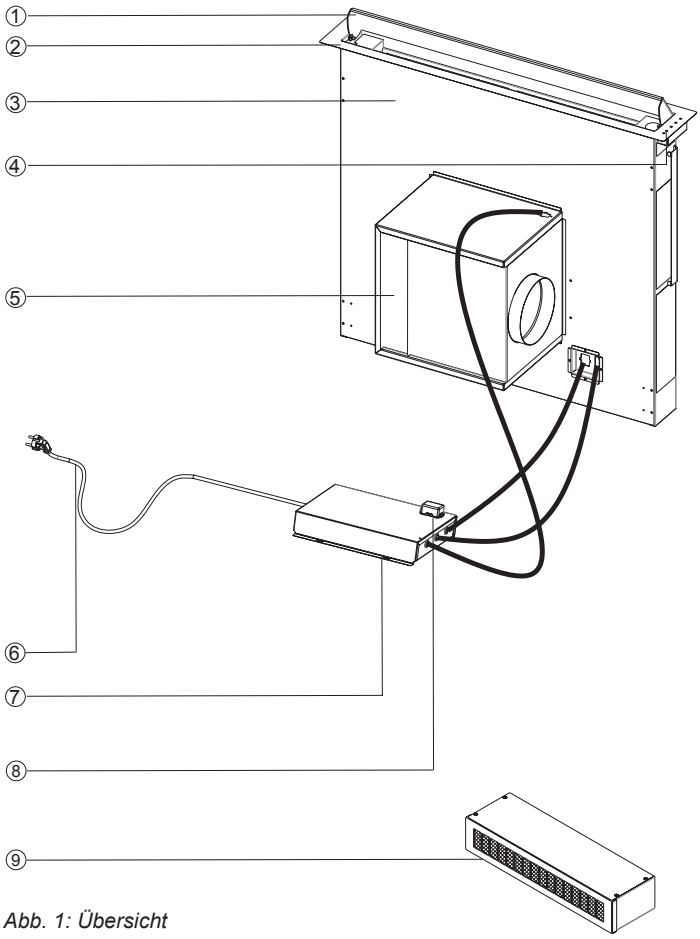


Abb. 1: Übersicht

1 Verschlussklappe
2 Abdeckrahmen
3 Bedienblende
4 Haubengehäuse
5 Motorbox
6 Netzstecker
7 Elektronik-Box
8 Fensterkippschalter-Box (nur für Abluftbetrieb)
9 Aktivkohlefilter-Box (nur bei Umluftbetrieb)


Technische Daten

Modellname:	**Integra Premium**
Netzanschluss:	220-240 V~50 Hz
Motorleistung:	355 W
Nennleistung: - 60 cm Variante - 90 cm / 120 cm Var ante	 355 W 355 W
Maße Verschlussklappe (BxT): - 60 cm Variante - 90 cm Variante - 120 cm Var ante	 554 x 145 mm 854 x 145 mm 1154 x 145 mm
Maße Haubengehäuse (BxHxT): - 60 cm Variante - 90 cm Variante - 120 cm Var ante	 480 x 731 x 91 mm 780 x 731 x 91 mm 1080 x 731 x 91 mm
Maße Motorbox (BxHxT):	320 x 320 x 250 mm
Gewicht: - 60 cm Variante - 90 cm /120 cm Var ante	 30,7 kg 38,1 kg / 43,8 kg
Anschluss Abluftkanal Ø:	150 mm
max. Luftdurchsatz bei Abluft m³/h:	 1200
Schutzklasse:	1

	Symbol	Wert	Einheit
Modellbezeichnung			
Jährlicher Energieverbrauch	AEChood	94	kWh/a
Faktor der Zeiterhöhung	f90 cm	1,1	
Fluiddynamik-Effizienz	FDEhood	23,7	
Energieeffizienzindex	EEIhood	65,3	
Gemessener Luftstrom im effizientesten Zustand	QBEP	554	M3/h
Gemessenes Luftdruck im effizientesten Zustand	PBEP	360	Pa
Maximaler Luftstrom	Qmax	615	M3/h
Gemessene elektrische Leistung imeffizientesten Zustand	WBEP	234	W
Nennwert der Beleuchtungsanlage	WL	0	W
Durchschnittliche Beleuchtung auf den Kochflächen der Beleuchtungsanlage	Emiddle	-	lux
Gemessener Stromverbrauch im Standby-Modus	Ps	0,35	W
Gemessener Stromverbrauch im Aus-Modus	Po	-	W
Schallleistungspegel	LWA	60	dB

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bedienungsanleitung

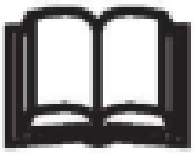

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Dunstabzugshaube arbeiten.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, Bedienungsanleitung mitgeben.

Hinweise unbedingt beachten, um Verletzungen von Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

1.2 Verwendete Hinweise

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Hinweise sind unbedingt zu beachten, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden.



WARNUNG!

Warnt vor Gefahren für die Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken an.



ACHTUNG!

Weist auf Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.




VORSICHT!

Weist auf eine mögliche Gefährdung hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



HINWEIS!

Zeigt Tipps und Informationen an.



Verweist auf ein anderes Kapitel, einen Absatz oder Hinweis.

1.3 Kinder, besondere Personen



Personen (einschließlich Kinder), die wegen geistigen, physischen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen (besondere Personen), dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder nur bei Anweisungen durch eine verantwortliche Person benutzen.
Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Verwendung nur mit größter Vorsicht, wenn Kinder oder besondere Personen, die die Gefahren nicht richtig einschätzen können, in der Nähe sind.

Verpackungsmaterialien:
- nicht zum Spielen verwenden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Verpackungsmaterial ordnungsgemäß entsorgen (⇨ Ersatzteile und Entsorgung).

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Dunstabzugshaube ist ausschließlich zum Reinigen des von der Kochstelle aufsteigenden Kochdunstes und für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.

- Das Gerät nur im Haushalt einsetzen.
- Das Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Dunstabzugshaube nur für den Einsatz mit Elektro- oder Gaskochstellen.
- Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Insbesondere zu unterlassen:
- Der Betrieb der Dunstabzugshaube ohne Metallfettfilter. Fehlender Metallfettfilter führt zu massiven Fettablagerungen in der Dunstabzugshaube und den Abluftkanälen.
- Flambieren neben der Dunstabzugshaube. Es kann zur Entzündung von Fettablagerungen kommen.
- Der Betrieb der Kochstellen (aller Beheizungsarten: Gas, Elektro, etc.) ohne Kochgeschirr.

1 Sicherheitshinweise

- Offene Flamme kann zu Entzündungen in der Dunstabzugshaube führen.
- Reinigen der Dunstabzugshaube mit nicht dafür zugelassenen Mitteln oder Geräten, z. B. mit einem Dampfreiniger (⇨ Wartung).
- Reparaturarbeiten durch nicht autorisiertes Personal (⇨ Kundendienst).

1.5 Feuergefahr

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr. Bei falschem Betrieb der Dunstabzugshaube kann es zu Verbrennungen kommen.

-Wartungs- und Reinigungshinweise korrekt einhalten (⇨ 4.6 Wartungsintervalle).

Grundsätzlich zu unterlassen:
- Kochen, Braten und Grillen mit offener Flamme wegen Brandgefahr.

1.6 Stromversorgung



WARNUNG!

Stromschlag. Die Dunstabzugshaube wird mit elektrischem Strom betrieben. Bei falscher Montage, Handhabung und Betrieb kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen. Sicherheitshinweise beachten.

1.7 Defektes Gerät



ACHTUNG!

Defekte Dunstabzugshaube nicht einbauen oder betreiben. Reparaturarbeiten sind durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal durchzuführen (⇨ Kundendienst).

Bei Eingriffen von nicht autorisiertem Fachpersonall erlöschen Garantie- und Gewährleistungsansprüche (⇨ Garantie).

2 Auspacken und Montage


2.1 Auspacken



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Sparen Sie Rohstoffe und verringern Sie das Abfallaufkommen. Verpackungen dem Materialkreislauf wieder zuführen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück
(⇨ 6.2 Entsorgung).

2.2 Montage und Elektroanschluss

Bei der Montage und dem Elektroanschluss Sicherheitshinweise (⇨ Sicherheitshinweise) beachten. Vor der Montage die Montageanleitung vollständig durchlesen.

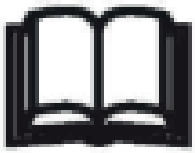

Hinweise unbedingt beachten, um Verletzungen von Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

2.3.1 Prüfen der Dunstabzugshaubenteile

Dazu gehören:
- Dunstabzugshaube, Motorbox und Elektronik-Box

Zubehör:

- 4 Montagewinkel für Haubengehäuse
- Schrauben und Unterlegscheiben für Haubengehäuse und Motorbox

2 Auspacken und Montage

2.3.2 Allgemeines zur Montage

Die Dunstabzugshaube wird in der Arbeitsplatte hinter das Kochfeld eingesetzt.



WARNUNG!

Lebensgefahr durch Beschädigung von Versorgungsleitungen. Beim Bohren können Versorgungsleitungen (Strom-, Gas- und/ oder Wasserleitungen) beschädigt werden. Vor dem Bohren über den Verlauf von Versorgungsleitungen informieren (z. B. mit einem Suchgerät für metall- und spannungsführende Leitungen).

2.3.3 Montageabbildungen

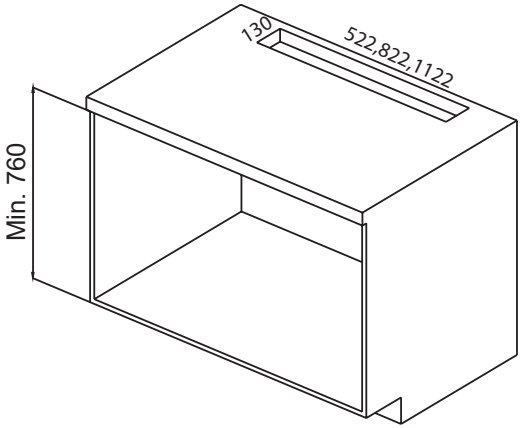


Abb. M1

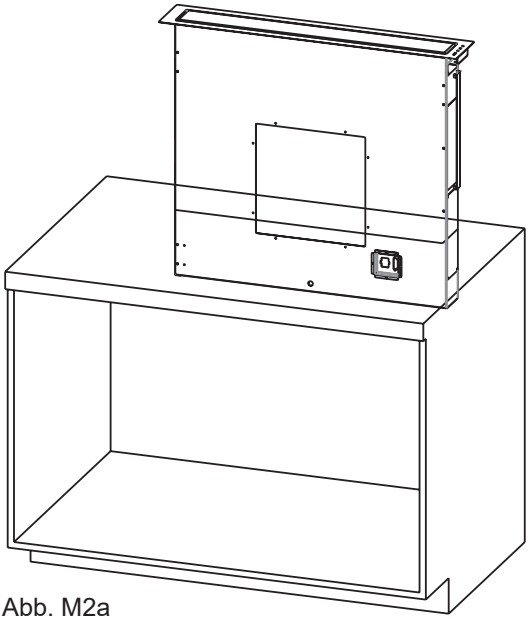


Abb. M2a

2 Auspacken und Montage

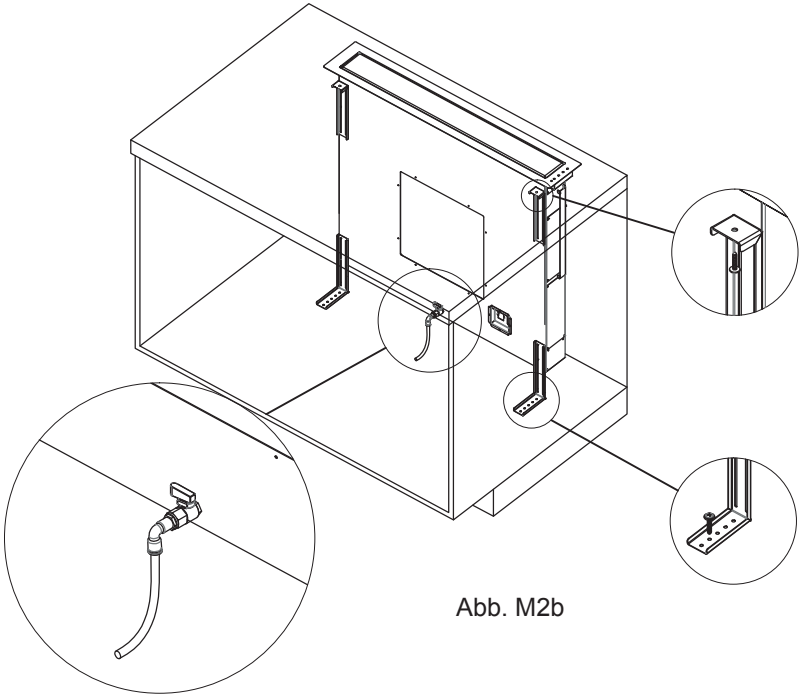


Abb. M2b



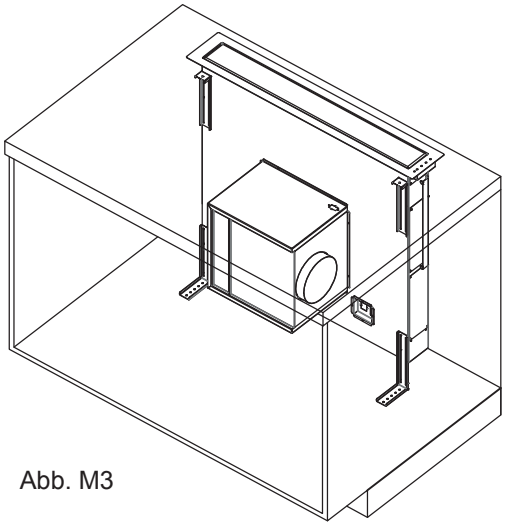



Abb. M3

2 Auspacken und Montage

2.3.4 Gerätemaße

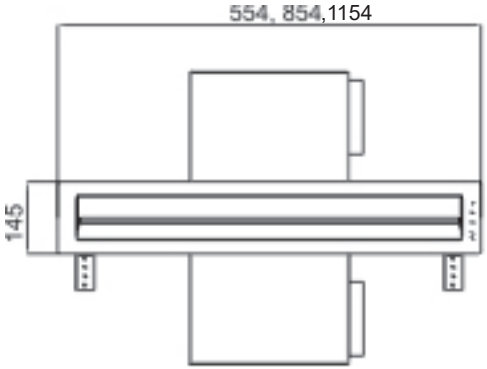


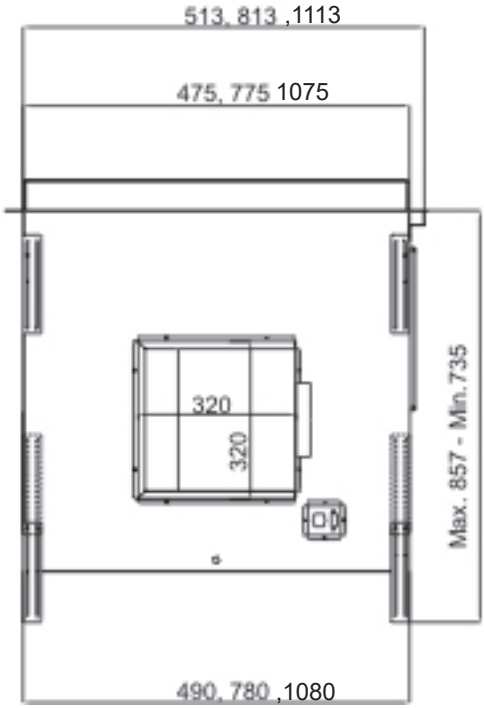

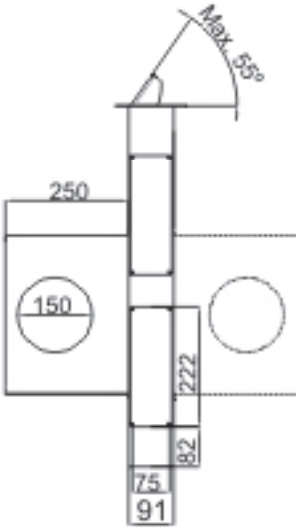

2.3.5 Vorbereitungen zur Haubenmontage

1. Ausschnitt in der Arbeitsplatte

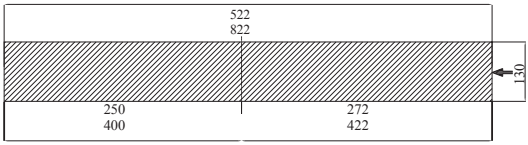

Ausschnittschablone 1:1 liegt bei

2. Motorbox-Anschlussrichtung für Abluftkanal

- Sie können die Abluft von allen Richtungen an die Haube anschließen (Abb.M3). Dazu können Sie nach dem Einbau des Haubengehäuses die Motorbox daran entsprechend anschrauben. Für einen Luftauslass nach vorn muss die Winkelplatte mit dem runden Abluftstutzen und darunter dem Motor abgeschraubt, gedreht und wieder angeschraubt werden.

3. Vorbereiten des Luftkanals für Abluftbetrieb oder Umluftbetrieb

Abluftbetrieb:
Der Abluftkanal mit Durchmesser 150 mm bis zu einer vorbereiteten Mauerdurchführung verlegen.

Umluftbetrieb:
Die Aktivkohlefilter-Box muss so platziert werden, daß die Luft wieder in den Küchenbereich geführt wird. In der Sockelleiste, unten an der Schrankseite, o.ä. Einen Luftkanal rund oder flach mit Durchmesser 150 mm verwenden.

Für eine opimale Umluftleistung und möglichst niedrige Luftgeräusche sollte die Länge des Abluftkanals zwischen Motorbox und Umluft-Box min. 2 Meter sein.

An der Aktivkohlefilter-Box hinten ist eine Anschlussmöglichkeit für einen Flachkanal mit den Maßen 222 x 89 mm.

2 Auspacken und Montage

2.3.6 Montage der Dunstabzugshaube

ACHTUNG!

Defekte Dunstabzugshaube nicht einbauen oder betreiben. Reparaturarbeiten sind durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal durchzuführen
(⇨ Kundendienst).

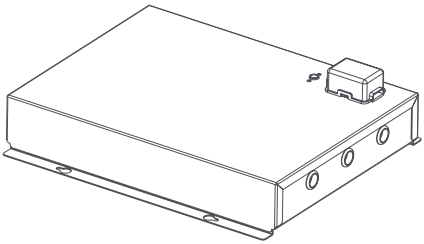


Abb. 2: Elektronik-Box mit Fensterkippschalter-Box

1. Ausschnitt in die Arbeitsplatte einbringen.Abstand zwischen hinteren Kochfeld-Rand und vorderen Hauben-Rand max. 20 mm (s.Abb. M1 und Seite 12).

2. Haubengehäuse montieren. Das Haubengehäuse in den Ausschnitt einschieben bis Sie den Einbaurahmen vorsichtig auf der Arbeitsplatte auflegen können (Abb. M2a).

Mit den Montagewinkeln das ausgerichtete, senkrechte Haubengehäuse unten auf dem Schrankboden und oben an der Arbeitsplatte befestigen (Abb. M2b).

Hahn zum Ablassen von Flüssigkeiten
Unten mittig an dem Haubengehäuse ist ein Loch (Abb.2b Detail).
1.Den Hahn in das Loch bis Anschlag stecken
2. Auf das Hahngewinde im Haubengehäuse den Gummi-O-Ring bis zum Anschlag aufschieben.
3. Die Messingmutter mit der abgerundeten Seite nach vorn aufschrauben und so festziehen, daß der Anschluss dicht ist; nicht mit Gewalt anziehen!
4. Das Schlauchstück in den Rohrwinkel einschieben.

Die Motorbox an den Haubenkörper befestigen
Achten Sie auf die Ausblasrichtung des Motors (s. Abb. M3 Seite 12).

Den Luftkanal wie für Abluft oder Umluft vorbereitet (s. Seite 12) anschließen.

Elektrische Verbindung der Elektrnik-Box mit Motor/Haubengehäuse.Das Verbidungskabel mit 2 unterschiedlichen Kupplungen entsprechend einstecken.

Um diese Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb zu nutzen die Umluft-Box so einbauen, daß die abgesaugte Luft durch die Umluft-Box wieder in den Küchenbereich eingeblasen wird; z.B. durch die Sockelleiste des Küchenmöbels, o.ä.

Für Abluftbetrieb mit Einsatz eines Fensterkippschalters - siehe 2.3.8

2.3.7 Haube für den Umluftbetrieb

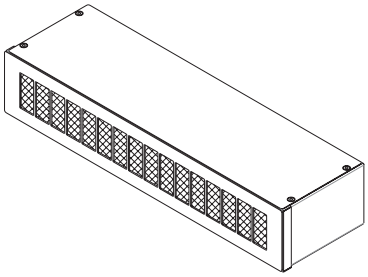


Abb. 3: Umluft-Box

Um diese Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb zu nutzen die Umluft-Box so einbauen, daß die abgesaugte Luft durch die Umluft-Box wieder in den Küchenbereich eingeblasen wird; z.B. durch die Sockelleiste des Küchenmöbels, o.ä.
Die Edelstahl-Frontplatte mit Schublade ist mit Magneten in der Box arretiert. Zum Einbau und später zum Wechseln des Kohlefilter-Pads die Frontplatte mit Schublade nach vorn abziehen.

Beim Einbau den Abstand der Frontplatte zur Box stufenlos von 0 bis 20 mm einstellen (für Sockelleisten in unterschiedlicher Stärke). Dazu in der Box die Magnete heraus-, bzw. hineindrehen.

2.3.8 Fensterkippschalter

Vorbereiteter Anschluss für einen Fensterkippschalter mit Kabelverbindung


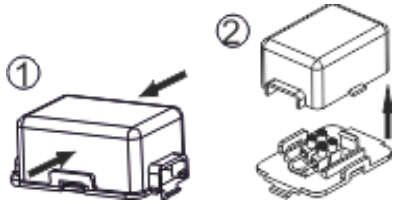


Abb. 4: Anschluss Fensterkippschalter

Auf der Elektronik-Box ist in einer kleinen schwarzen Box eine Lüsterklemme mit eingesetzter Kabelbrücke installiert (⇨ Abb. 4). Öffnen Sie die Box indem Sie den Deckel an den langen Seiten zusammendrücken ① und abnehmen ②.
Die Kabelbrücke abschrauben und herausnehmen. Die Kabel des Fensterkippschalters in die jetzt leeren Lüsterklemmen einstecken und festschrauben. Den Deckel der Box wieder aufsetzen ①.

Ausbau / Ausbau ohne Beschädigung

Für Ausbau und Ausbau ohne Beschädigung sind mit umgekehrter Einbauschritte angewandt.



3.1 Anleitung Haubenbedienung

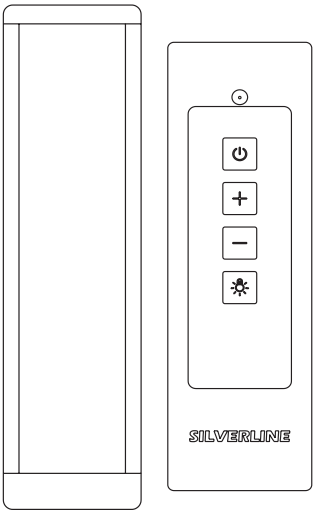


Abb. 5: Fernbedienung und Einbaurahmen

Die Haube bedienen Sie ausschließlich mit der Fernbedienung.

Die Haubenabdeckung wird durch Drücken von ⊞ für ca. 3 Sekunden geöffnet. Der Motor startet damit aber nicht.
Das Öffnen der Haubenabdeckung kann durch einfaches Drücken von ⊞ oder ⊟ angehalten werden. Durch Drücken von ⊞ für ca.
3 Sekunden öffnet sich die Haubenabdeckung weiter. Durch Drücken von ⊟ für ca.
3 Sekunden schließt sich die Abdeckung.

Der Motor kann nur gestartet werden, wenn die Haubenabdeckung geöffnet ist und sich nicht mehr bewegt.

Der Motor wird durch einfaches Drücken der Taste ⏻ an - oder ausgeschaltet. Der Motor startet in Stufe 1. Durch Drücken der Tasten + oder - wird die Motorlaufstufe erhöht oder verringert, oder mit Drücken ⊟ bei Stufe 1 ausgeschaltet.

Die Anzahl der leuchtenden Dioden zeigt die eingestellte Motorlaufstuf

Einbaurahmen der Fernbedienung

An der Stelle, wo die Fernbedienung griffbereit zur Bedienung der Haube zur Verfügung sein soll, den Einbaurahmen in die Arbeitsplatte einbauen.

3 Bedienung

Nachlaufautomatik
(Motor stellt sich nach 15 Minuten ab)

Einstellen der Nachlaufautomatik durch Drücken für 3 Sekunden der Taste [+].
Die Motorlaufstufe kann durch Drücken von Taste [+] oder [−] verändert werden.
Abstellen der Nachlaufautomatik durch Drücken für 3 Sekunden der Taste 1.

Den Motor abstellen: die Taste [⏻] drücken.

Bei aktivierter Nachlaufautomatik kann die Haubenabdeckung bedient werden.

Haubenabdeckung schließen:die Taste [−] für 2 Sekunden drücken.

Wenn bei Betrieb der Haube die Stromversorgung unterbrochen wurde bleibt nach wiederhergestellter Stromversorgung die Haube aus und die Haubenabdeckung bleibt in der momentanen Position. Die Haube kann jetzt, wie oben beschrieben, weiter bedient werden.

Leistungsstufe BOOST

Die höchste Leistungsstufe ist eine Boost-Stufe. Wenn diese eingestellt ist blinkt in der Anzeige *b*
Der Boost-Modus ist jetzt aktiv, d.h. nach 7 Minuten Laufzeit schaltet der Motor automatisch in die niedrigere Laufstufe. Bei aktiver Boost-Stufe kann die Nachlaufautomatik nicht eingeschaltet werden.

4 Wartung

4.1 Allgemeine Wartungshinweise



ACHTUNG!

Beschädigung des Haubengehäuses bei falscher Reinigung. An Oberflächen kann es zu Verfärbungen kommen. Zur Reinigung des Haubengehäuses keinen Dampfreiniger benutzen. Aggressive Reinigungsmittel, wie z. B. Essigreiniger, Scheuermittel, Schleifgranulat oder spitze Gegenstände dürfen nicht verwendet werden.



HINWEIS!

Die Dunstabzugshaube regelmäßig warten und reinigen, um die Sicherheit, Funktion und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Die Dunstabzugshaube direkt nach dem Einbau und später bei Verschmutzung reinigen.

4.2 Dunstabzugshaube reinigen



ACHTUNG!

Verbleibende Folienklebereste auf der Edelstahloberfläche können zu Flecken führen. Die Oberfläche der Dunstabzugshaube nach der Montage unbedingt gründlich reinigen (⇨ Hinweis unten).

4.2.1 Reinigungs- und Pflegehinweise

Beachten Sie folgende allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise (gilt auch für lackierte Glasoberflächen):

- Vor der Reinigung Ringe, Uhren und Schmuck ablegen, um Lackoberfläche nicht unbeabsichtigt zu zerkratzen.
- Stets großflächig reinigen, um punktuelle Scheuerstellen zu vermeiden.
- Nicht zu stark auf dem Material reiben, damit keine Kratzer und matte Stellen entstehen.
- Keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel oder Polituren verwenden. Inhaltsstoffe können das Material angreifen.
- Achtung bei der Benutzung von Schwämmen oder Lappen. Durch Rückstände können Kratzer entstehen.

- Frische Tropfen oder Flecken (z.B. von säurehaltigen Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte) sofort mit einem Tuch aufsaugen und trocken nachwischen.
- Heiße, schwere und scharfkantige Gegenstände nicht über Lackoberflächen ziehen oder dagegen stoßen.

Edelstahloberflächen

Für die Pflege von Edelstahloberflächen eignen sich spezielle Edelstahl-Pflegemittel (⇨ Hinweis unten). Es entsteht ein Schutzfilm der Fingerabdrücke reduziert und jede weitere Pflege erleichtert.

HINWEIS!
Für die Pflege von Edelstahloberflächen empfehlen wir das Edelstahl-Pflege-Spray, **Silverline Art.-Nr. PS 500** (⇨ 6.1).

4.3. Metallfettfilter reinigen



ACHTUNG!

Brandgefahr. Ein überfetteter Metallfettfilter kann zu Bränden führen. Darum Wartungs- und Reinigungshinweise befolgen.

ACHTUNG!

Durch zu häufiges Reinigen oder bei Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln kann es zur Beschädigung des Gittergewebes vom Metallfettfilter kommen. Zur Reinigung nur dazu geeignete Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel) benutzen.

4.4 Metallfettfilter entnehmen, einsetzen und reinigen

Verschlussklappe maximal öffnen (Abb. 6b).
Die offene Klappe dann etwas weiter nach hinten drücken. So löst sich die Sicherheitsarretierung und die Haube ist stromlos. Die beiden Edelstahl-Fettfilter liegen in dem Ansaugbereich darunter und können einfach herausgenommen werden.

Unten an diesen Filtern ist jeweils eine kleine Rinne angeclippt (Abb. 6a). Hier wird evtl. von den Filtern ablaufendes Fett aufgefangen.

Fettfilter incl. Rinne können in der Spülmaschine gewaschen werden. Oder nur die Rinne mit Küchenvlies reinigen. Oder nach Bedarf die Rinne abclippen und reinigen.

Einsetzen der Edelstahl-Fettfilter

- Bei offener Verschlussklappe den Edelstahl-Fettfilter mit angesetzter Rinne in den Ansaugbereich einlegen. Die offene Verschlussklappe nach vorn kippen und so die Sicherheitsarretierung wieder herstellen.
- Verschlussklappe schließen

Abb. 6a Edelstahl-Fettfilter mit Rinne

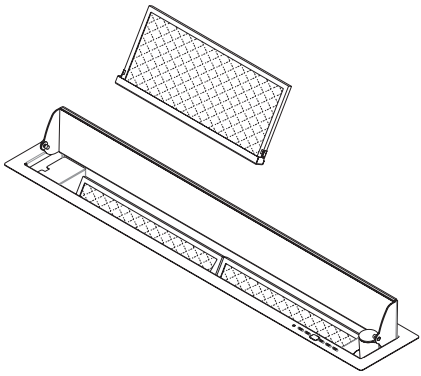


Abb. 6b Position Edelstahl-Fettfilter

HINWEIS!
Die Filter beim Hantieren sicher festhalten, um Beschädigungen der Filter und der Kochstelle zu vermeiden.

Reinigung der Metallfettfilter

Dazu:
- Edelstahl-Fettfilter mit Rinne in heißem Spülwasser gut einweichen und mit weicher Bürste reinigen. Vorgang ggf. wiederholen.
- mit heißem Wasser gut abspülen und trocknen lassen.
- Sollte das Ergebnis nicht ausreichend sein, Vorgang wiederholen. Die Metallfettfilter sind spülmaschinengeeignet (⇨ Hinweis s.unten).

HINWEIS!
Der Metallfettfilter ist spülmaschinengeeignet und kann mit einem Programm bis max. 55°C gereinigt werden. Wegen möglicher Fettablagerungen am Geschirr die Metallfettfilter separat reinigen. Bei starker Verschmutzung zuvor in heißem Spülwasser einweichen. Farbveränderungen am Metallfettfilter beeinträchtigen nicht die Funktion und sind kein Reklamationsgrund.

ACHTUNG!

Durch zu häufiges Reinigen oder bei Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln kann es zur Beschädigung des Gittergewebes vom Metallfettfilter kommen. Zur Reinigung nur dazu geeignete Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel) benutzen.

VORSICHT!

Leistungsbeeinträchtigung bei Nichteinhaltung der Wartungsintervalle. Durch zu langen Gebrauch können sich der Metallfettfilter und der Aktivkohlefilter mit Fett- und Schmutzpartikeln zusetzen, wodurch die Funktionsfähigkeit der Dunstabzughaube stark beeinträchtigt wird. Daher Wartungsintervalle einhalten.

4.5 Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter-Pad AFP 711 und Umluft-Box

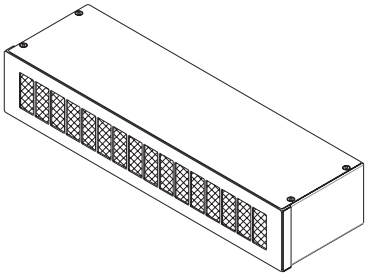


Abb. 7: Aktivkohlefilter-Pad AFP 711 und Metall-Aktivkohlefilter-Box

4.5.1 Kohlefilter-Pad aus der Umluftbox entnehmen und einsetzen

Die Edelstahl-Frontplatte nach vorn von den Magneten abziehen. Das jetzt von oben sichtbare Kohlefilter-Pad nach oben herausziehen. Nach dem Waschen das Pad oder ein neues Pad hinter die Edelstahl-Frontplatte einsetzen und die Schublade auf Kontakt mit den Magneten einschieben.

4.5.2 Kohlefilter-Pad waschen

Das Aktivkohlefilter-Pad ist 3x waschbar. Die Einsatzzeit bei normalem Kochverhaltens ist 3-4 Monate, bei häufigem Kochen 2-3 Monate, dann muss es gewaschen, bzw. ausgetauscht werden mit einem neuen Filter-Pad.
Es kann per Hand oder in einem Geschirrspüler bei einem Normalprogramm bis max. 55° C gewaschen werden. Das Pad allein im Geschirrspüler waschen, damit keine Essensreste, o.ä. mit dem Pad in Kontakt kommen.
Keine Intensivstufe benutzen, da sonst Beschädigungen auftreten können.
Zum Austrocknen das Filter-Pad an der Luft liegen lassen oder im Backofen bei 80° C max. 40 Minuten lang trocknen.
Wird das Aktivkohlefilter-Pad nicht regelmäßig gewaschen und ausgetauscht, kann es zu lauterem Motorengeräusch und verstärkten Kochgerüchen in der Küche führen (Wartung 4.7).

4.6 Flüssigkeit im Haubenkörper

Hahn zum Ablassen von Flüssigkeiten aus dem Haubenkörper

Sollte in die Haube beim Kochen Wasser durch einen umgekippten Topf, durch Kondensat an den Wänden, o.ä. hineingelaufen sein, können Sie dies an dem Hahn unten am Haubengehäuse entnehmen.

Dazu einen Behälter unter das Schlauchende stellen und den Hahn öffnen. Die evtl. vorhandene Flüssigkeit in den Behälter laufen lassen und den Hahn schließen. Die Flüssigkeit kann im Hausabwasser entsorgt werden.

Darauf achten, dass keine Flüssigkeit mehr abtropft.

Achtung: Auslaufende Flüssigkeit kann das Möbel beschädigen.

Die Flüssigkeiten in Zeitabständen entsprechend den individuellen Kochgewohnheiten (evtl. alle 6 Monate) entnehmen

4.7 Wartungsintervalle

Was	Zeit	Arbeiten
Metallfettfilter reinigen	alle 1 - 2 Wochen oder bei Verfärbungen durch aufgenommenes Fett	Metallfettfilter reinigen (⇨ 4.4)
Flüssigkeit in Haubenkörper ablassen	ca. alle 6 Monate	Flüssigheiten (⇨ 4.6)
Aktivkohlefilter-Pad AFP 711 waschen, bzw. austauschen	ca. alle 3 Monate, bei nachlassender Leistung oder lauterem Laufgeräusch	AFP reinigen oder austauschen (⇨ 4.5)

5 Störungen/Ursachen/Lösungen



HINWEIS!
Die im Folgenden aufgeführten Arbeiten der Störungstabelle sind vom Benutzer oder durch Ihn beauftragte Servicetechniker durchzuführen.

Störung	**mögliche Ursache**	**Lösung**
Dunstabzugshaube funktioniert nicht	• Stromversorgung nicht angeschlossen	Stromversorgung anschließen
Leistungsverlust / erhöhtes Betriebsgeräusch	• Edelstahl-Fettfilter • Verschmutzter Aktivkohlefilter (nur im Umluftbetrieb) • zu geringer Abluftquerschnitt • keine ausreichende Frischluftzufuhr	Edelstahl-Fettfilter reinigen (▲ 4.5) Aktivkohlefilter austauschen (▲ 4.5.2) Abluftquerschnitt prüfen, Empfehlung mind. Ø 150 mm
Zahl der Laufstufe im Display blinkt	• Zeigt an : Nachlaufautomatik wurde eingestellt	Nach Ablauf erlischt Anzeige, Gebläsemotor und Beleuchtung schalten ab.
Dunst geht am Rand der Haube vorbei	• Kochgeschirr steht zu weit von der geöffneten Verschlussklappeentfernt	Topf auf die hinteren Kochplatten stellen

6 Ersatzteile und Entsorgung

6.1 Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung	Bezugsquellen
	Metallfettfilter	Fa. SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH Lilienthalstraße 26 41515 Grevenbroich Tel.: +49 (0) 2181 - 75668- 350 Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33
AFP 711 PS 500	Aktivkohlefilter-Pad AFP 711 Edelstahl-Pflege-Spray	siehe oben oder Fachhandel siehe oben oder Fachhandel
		Fa. SILVERLINE Küchengeräte

6.2 Entsorgung



Produkt unterliegt der WEEE-Direktive (2002/96/EC) innerhalb der Europäischen Union und den gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten. Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Separate Sammelsysteme erfragen Sie bei Ihrer zuständigen Kommunalbehörde.


7 Garantie und Kundendienst

7.1 Garantiebedingungen

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Produktions- oder Materialfehler beruhen. Ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind sowie Fehler und Folgeschäden, die durch falsche oder nicht ausreichend dimensionierte Abluftleitung verursacht wurden. Von der Garantie ausgenommen sind sichtbare äußere Beschädigungen, die erst nach der Montage beanstandet werden. Außerdem sind Verschleißteile, sowie Glas- und Kunststoffteile, und alle verwendeten Filter von der Garantie ausgenommen.
Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und bei gewerblicher Nutzung des Produktes.
Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch eine Rechnungskopie belegt wird. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiezeit, es tritt kein Anspruch auf eine neue Garantie ein.
Im Garantiefall setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung. Bitte halten Sie Angaben bereit (Hinweis unten).

7.2 Garantiefall

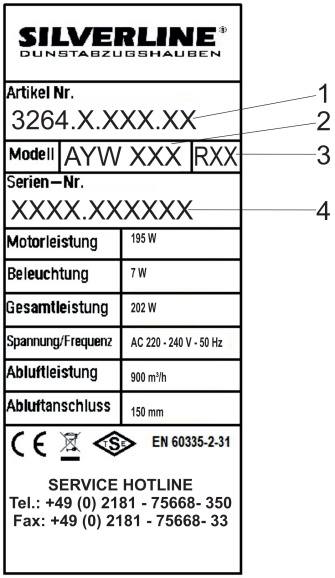

Tragen Sie Ihre Haubendaten hier ein:

① Artikel-Nummer .....
② Modellzeichnung .....
③ Revisions-Nummer .....
④ Serien-Nummer .....

HOTLINE
(für Deutschland, Österreich und Benelux)
Tel.: +49 (0) 2181 - 75668- 350
Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33

HINWEIS!
Das Typenschild befindet sich hinter dem Metallfettfilter rechts im Haubenkörper.

7.3 Konformitätserklärung im Sinne der EMV-Richtlinie

Inverkehrbringer in die EU:

SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH
Lilienthalstraße 26
41515 Grevenbroich
Tel.: +49 (0) 2181 - 75668- 350
Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33
E-Mail : info@silverline24.de

Hersteller:

SILVERLINE Edüstri ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Merzifon - Amasya / Türkei

Produkt:

Dunstabzugshaube Integra Premium
INIT 114 E

Hiermit erklären wir, dass das oben genannte Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entspricht.

Das oben genannte Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden einschlägigen Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Hinweis:
Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bemessung der Energieeffizienz

Laut Standards EN 61591:1997 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015 und EU)65/2014 - (EU) 66/2014 werden de Bemessung und Kalkulation durchgeführt.

CE