



PRO MAX Serie

OLED-Monitor

PRO MAX 341QPXW14G (3PFB)

Benutzerhandbuch

Inhalt

- Erste Schritte 3
 - Lieferumfang..... 3
 - Installation des Monitorstandfußes..... 4
 - Installation des VESA-Adapter-Kits (optional) 5
 - Monitor anpassen 6
 - Monitorübersicht 7
 - Verbinden des Monitors mit einem PC 10
- Navigations-Taste 12
 - Hotkey 12
 - OSD-Sprache 12
- Spezifikationen 13
- Voreingestellte Anzeigemodi 15
- Problemlösung..... 18
- Sicherheitshinweise 19
- TÜV-Zertifizierung 21
- ENERGY STAR-Zertifizierung 21
- Zulassungshinweise 22

Erste Schritte

Dieser Teil bietet Ihnen Informationen zur ersten Inbetriebnahme. Bitte achten Sie beim Anschließen des Bildschirms darauf, ihn vorsichtig zu greifen und ein Antistatik-Armband zu tragen, um statische Aufladung zu vermeiden.

Lieferumfang

Monitor	PRO MAX 341QPXW14G
Dokumentation	Kurzanleitung
Zubehör	Standfuß
	Standfußbasis mit Schraube(n)
	VESA-Adapterplatte
	VESA-Plattenschraube(n)
	VESA-Adapter-Kit
	Schrauben für VESA-Adapter-Kit
	Kabel-Organizer
	Netzkabel
	Mikrofasertuch
	Farbkalibrierungsbericht (online verfügbar)
Kabel	USB Typ-C Kabel
	USB Upstream-Kabel (für USB Typ-B-Upstream-Anschluss)
	DisplayPort-Kabel
	Ultra High Speed HDMI™ Kabel




Wichtig

- Bitte kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle oder lokalen Händler, falls Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Der Lieferumfang kann je nach Land variieren.
- Das mitgelieferte Netzkabel ist ausschließlich für diesen Monitor bestimmt und sollte nicht mit anderen Produkten verwendet werden.


Installation des Monitorstandfußes

1. Lassen Sie den Monitor in der Schaumstoffverpackung. Richten Sie den zusammengebauten Standfuß an der Monitor-Nut aus. Schieben Sie die Halterung in Richtung der Aussparung, bis sie einrastet.
2. Richten Sie die Kabelhalterung aus und drücken Sie sie vorsichtig in Richtung des Standfußes, bis sie einrastet.
3. Verbinden Sie die Basis mit dem Standfuß und ziehen Sie die Basisschraube zur Fixierung der Basis fest.
4. Stellen Sie sicher, dass der zusammengebaute Standfuß richtig befestigt wurde, bevor Sie den Monitor senkrecht aufstellen.

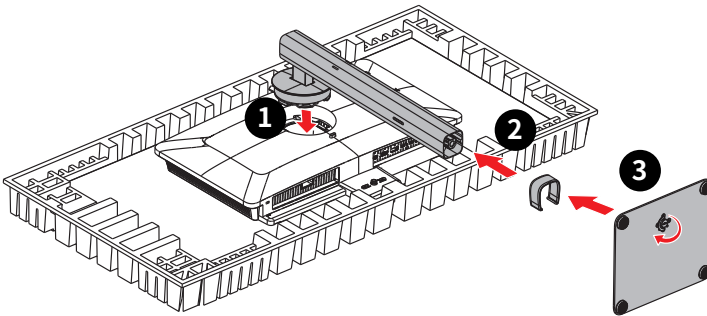


Wichtig

- Legen Sie den Monitor auf eine weiche, gepolsterte Oberfläche, damit das Display nicht zerkratzt oder beschädigt wird.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge am Monitor.
- Dieser Monitor wird mit einer optionalen VESA-Adapterplatte geliefert, die den Benutzern die Flexibilität bietet, ihren Mini-PC bei Bedarf zu montieren.

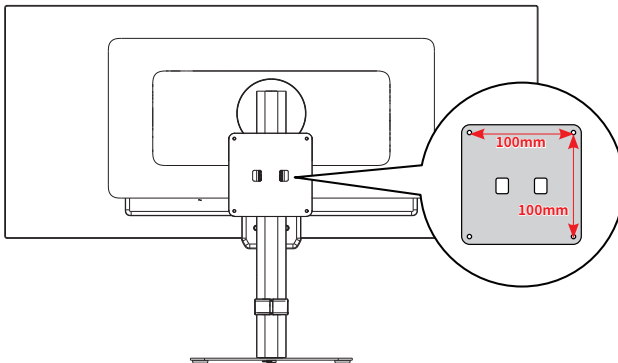


Installation des VESA-Adapter-Kits (optional)

1. Setzen Sie die Laschen des VESA-Adapters in den rückseitigen Steckplatz des Monitors ein und drücken Sie den Adapter anschließend nach unten, bis er fest einrastet.

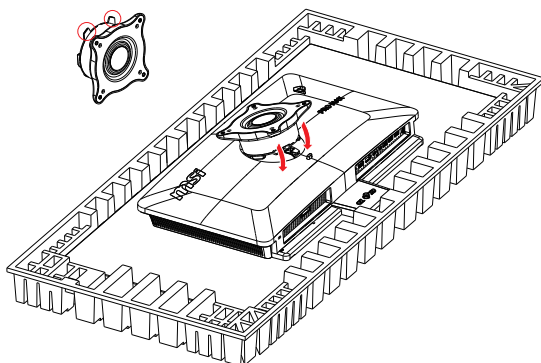

2. Sobald der Adapter befestigt ist, sichern Sie die vier Montagepunkte an einem kompatiblen Monitorarm oder einer Wandhalterung.

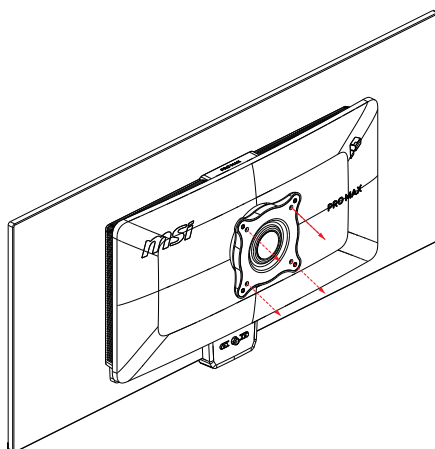





Monitor anpassen

Zur komfortablen Nutzung bietet der Monitor viele verschiedene Verstellmöglichkeiten.




Wichtig


- Vermeiden Sie es, die Displayfläche beim Einstellen des Monitors zu berühren!
- Kippen Sie den Monitor leicht nach hinten, bevor Sie ihn drehen.

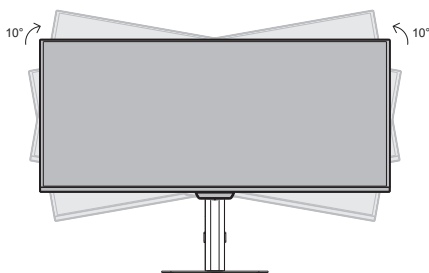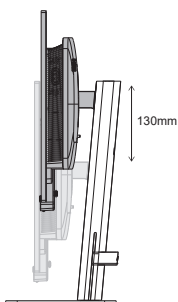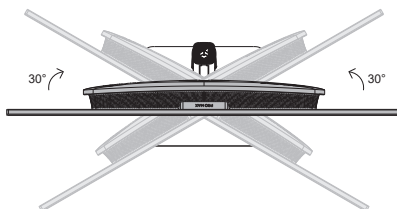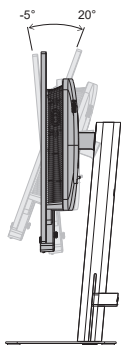

Monitorübersicht

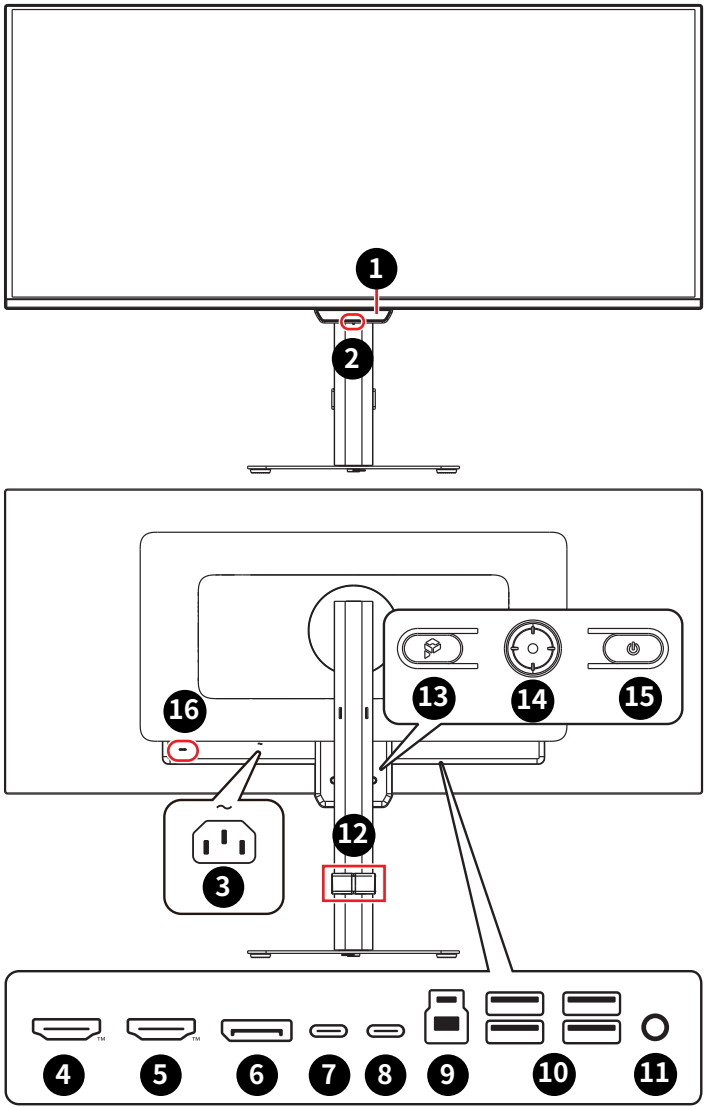


1	KI-Lichtsensord						
2	Power-LED Leuchtet weiß, nachdem der Monitor eingeschaltet wurde. Wenn kein Eingangssignal gefunden wird, wechselt die LED auf Orange. Leuchtet orange, wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet.						
3	Stromanschluss						
4	HDMI™ Anschluss  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Unterstützt HDMI™ CEC, 3440 x 1440 @ 144 Hz, wie in HDMI™ 2.1 (FRL 12G) spezifiziert.  Wichtig <i>Um optimale Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten, verwenden Sie beim Anschluss dieses Monitors nur HDMI™-Kabel, die mit dem offiziellen HDMI™-Logo zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hdmi.org/resource/cables.</i>						
5	HDMI™ Anschluss  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Unterstützt 3440 x 1440 @ 144 Hz, wie in HDMI™ 2.1 (FRL 12G) spezifiziert.  Wichtig <i>Um optimale Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten, verwenden Sie beim Anschluss dieses Monitors nur HDMI™-Kabel, die mit dem offiziellen HDMI™-Logo zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hdmi.org/resource/cables.</i>						
6	DisplayPort Unterstützt 3440 x 1440 @ 144 Hz, wie in DisplayPort 1.4a (HBR3) spezifiziert.						
7	USB Typ-C Anschluss Dieser Anschluss unterstützt den alternativen DisplayPort-Modus (DP Alt) und kann Strom bis zu 20 V / 4,9 A (98 W) liefern.  Wichtig <i>Ihre USB-C-Signalquelle und Ihr Kabel müssen den DisplayPort Alternate Mode unterstützen, um die Videoausgabe an den Monitor zu ermöglichen.</i> <table><tr><th>USB Typ-C Stromversorgung</th></tr><tr><td>5 V / 3 A (15 W)</td></tr><tr><td>9V / 3 A (27W)</td></tr><tr><td>12V / 3 A (36W)</td></tr><tr><td>15V / 3 A (45W)</td></tr><tr><td>20V / 4,9A (98W)</td></tr></table>	USB Typ-C Stromversorgung	5 V / 3 A (15 W)	9V / 3 A (27W)	12V / 3 A (36W)	15V / 3 A (45W)	20V / 4,9A (98W)
USB Typ-C Stromversorgung							
5 V / 3 A (15 W)							
9V / 3 A (27W)							
12V / 3 A (36W)							
15V / 3 A (45W)							
20V / 4,9A (98W)							

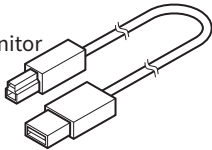
8	USB Typ-C Anschluss Dieser Anschluss unterstützt den alternativen DisplayPort-Modus (DP Alt) und kann Strom bis zu 5 V / 3 A (15 W) liefern.  Wichtig <i>Ihre USB-C-Signalquelle und Ihr Kabel müssen den DisplayPort Alternate Mode unterstützen, um die Videoausgabe an den Monitor zu ermöglichen.</i>
9	USB 5 Gbit/s Typ-B-Upstream-Anschluss Für USB Upstream Kabel.  Wichtig <i>Nehmen Sie das USB-Upstream-Kabel und verbinden Sie es mit dem PC und Monitor. Sobald dieses Kabel angeschlossen ist, sind die USB-Typ-A-Downstream-Anschlüsse am Monitor einsatzbereit.</i> 
10	USB 5 Gbit/s Anschluss Mit dem Anschluss verbinden Sie USB-Peripheriegeräte. (Unterstützt Datentransferraten bis 5 Gbit/s)
11	Kopfhörerbuchse
12	Kabel-Organizer
13	Pro-Taste Aktivieren der MSI Gaming Intelligence-Anwendung
14	Navigations-Taste
15	Ein-/Austaste
16	Kensington-Schloss

Verbinden des Monitors mit einem PC


1. Verbinden Sie den Monitor über das Videokabel mit Ihrem Computer.

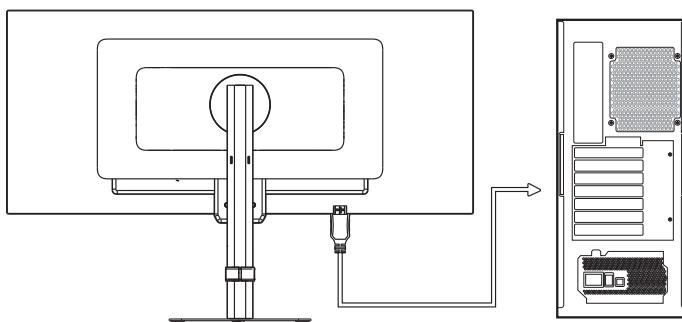

2. Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an.

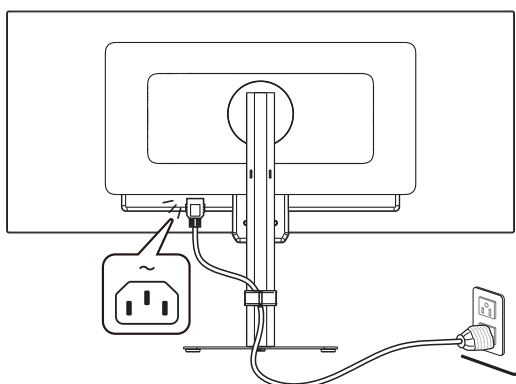


3. Schalten Sie den Monitor und Ihren Computer ein.

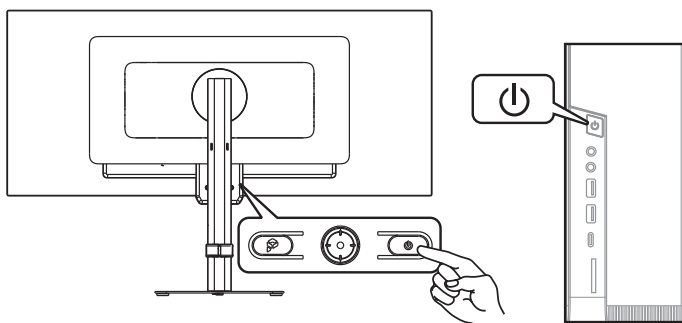

 Wichtig

Um die Leistung zu optimieren, entfernen Sie vor der Verwendung bitte die Schutzfolie vom Display.

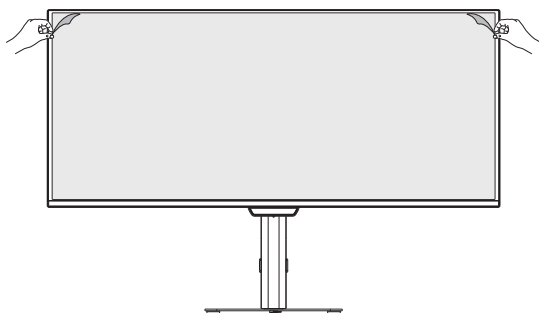


Navigations-Taste

Der Monitor ist mit einer Navigations-Taste ausgestattet, dabei handelt es sich um eine mehrdirektionale Bedientaste, mit der Sie im OSD-Menü navigieren können.



Für weitere Informationen zum OSD besuchen Sie bitte die Produktseite auf der MSI-Website.

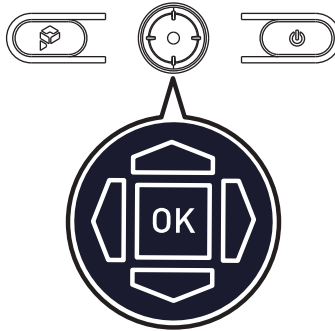

Nach aufwärts/ abwärts/ links/ rechts:

- Funktionsmenüs und -elemente wählen
- Anpassungen von Werten
- Aufrufen / Verlassen der Funktionsmenüs

Drücken Sie die OK-Taste:

- Starten des OSD (On-Screen-Displays) Menüs
- Untermenüs aufrufen
- Auswahl oder Einstellung bestätigen

Hotkey

- Nutzer können die voreingestellten Funktionsmenüs aufrufen, indem sie die Navigationssteuerung nach oben, unten, links oder rechts bewegen, wenn das OSD-Menü inaktiv ist.
- Durch zukünftige Updates können Funktionen geändert oder entfernt werden.

OSD-Sprache

- Öffnen Sie das OSD-Menü und gehen Sie zu **Allgemein > Sprache**.
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Spezifikationen

Einige technische Spezifikationen des Geräts können vom Hersteller geändert werden. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen mit dem Verkäufer oder dem Vertreter des Herstellers.

Monitor	PRO MAX 341QPXW14G
Größe	34 Zoll
Krümmung	Flach
Bildschirmtyp	QD-OLED
Auflösung	3440 x 1440 (UWQHD)
Seitenverhältnis	21:9
Helligkeit	• Typischer Standard-Dynamikbereich (SDR) 300 Nits • Spitze des hohen Dynamikbereichs (HDR): 1300 Nits
Kontrastverhältnis	1500000:1
Bildfrequenz (Maximum)	144 Hz
Reaktionszeit	GtG: 0,03 ms
Anschlüsse	• 2 x HDMI™ Anschluss • 1 x DisplayPort • 2 x USB Typ-C Anschluss • 1 x USB 5 Gbit/s Typ-B-Upstream-Anschluss • 4 x USB 5 Gbit/s Typ-A Anschluss • 1 x Kopfhörerbuchse
Betrachtungswinkel	178°(H) , 178°(V)
DCI-P3* / sRGB	99% / 136.4%
Oberflächenbehandlung	Blendfrei & reflexionsarm
Anzeigefarben	1,07 Mrd., (10 Bit)
Lautsprecher	2 x 3W
Energieoptionen	100~240 Wechselspannung, 50 / 60 Hz, 3,7 A
Stromverbrauch (typisch)	Einschalten <255 W Standby < 0,5 W Ausschalten < 0,3 W
Anpassung (Höhe)	0 ~ 130 mm
Anpassung (Neigung)	-5° ~ 20°
Anpassung (Schwenken)	-30° ~ 30°
Anpassung (Drehen)	-10° ~ 10°

Monitor		PRO MAX 341QPXW14G
Kensington-Schloss		Ja
VESA-Montage		• Plattentyp: 100 x 100 mm • Schraubentyp: M4 x 10 mm • Gewindedurchmesser: 4 mm • Gewindeabstand: 0,7 mm • Gewindelänge: 10 mm
Abmessungen (B x T x H)		817,5 x 200,6 x 549,2 mm
Gewicht	Netto	8,6 kg
	Brutto	13,5 kg
Betriebsumgebung		• Temperatur: 0 bis 40 °C • Feuchtigkeit: 20 bis 90 %, nicht kondensierend • Höhe: 0 ~ 5000 m
Lagerumgebung		• Temperatur: -20 bis 60 °C • Feuchtigkeit: 10 bis 90 %, nicht kondensierend

* Gestützt auf dem Teststandard von CIE 1976.

Voreingestellte Anzeigemodi



Wichtig

- Durch zukünftige Versionsaktualisierungen und Updates können Funktionen variieren oder entfallen.
- HDMI™ VRR (Variable Bildwiederholfrequenz) synchronisiert sich mit Adaptive-Sync (EIN/ AUS). Für den VRR EIN/AUS-Status überprüfen Sie bitte Adaptive-Sync.
- Um DSC-spezifische Timing- und Frequenzeinstellungen zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte DSC (Display Stream Compression) unterstützt.

HDMI™ 2.1-PC, DSC AUS, OLED Anti-Flicker PRO

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C	
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V	V	
		@120Hz	V	V	V	
		@144Hz	V	V	V	
QHD+	3440x1440	@50Hz	V			
		@60Hz	V	V	V	
		@120Hz	V	V	V	
		@144Hz	V (10 Bit)	V (10 Bit)	V (10 Bit)	
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V	V	
	1080P	@60Hz	V	V	V	
		@120Hz	V	V	V	
	2560x1080p	@60Hz	V	V	V	
		@120Hz	V	V	V	
	HDMI™ VRR		V			
	OLED Anti-Flicker PRO Block 0, Block 1 AMD VSDB-Bereich	OFF (Aus)	48-144Hz			
		STUFE 1	60-144Hz			
		STUFE 2	100-144Hz			
		STUFE 3	120-144Hz			

HDMI™ 2.1-Konsole, DSC EIN/AUS, OLED Anti-Flicker PRO

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C	
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V	V	
		@120Hz	V	V	V	
		@144Hz	V	V	V	
QHD+	3440x1440	@50Hz	V			
		@60Hz	V	V	V	
		@120Hz	V	V	V	
		@144Hz	V (10 Bit)	V (10 Bit)	V (10 Bit)	
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V	V	
	1080P	@60Hz	V	V	V	
		@120Hz	V	V	V	
	2160P	@30Hz	V			
		@60Hz	V			
		@120Hz	V			
	4096x2160p	@24Hz	V			
		@25Hz	V			
		@30Hz	V			
		@50Hz	V			
		@60Hz	V			
		@120Hz	V			
		2560x1080p	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V	
	HDMI™ VRR		V			
	OLED Anti-Flicker PRO Block 0, Block 1 AMD VSDB-Bereich	OFF (Aus)	48-144Hz			
		STUFE 1	60-144Hz			
		STUFE 2	100-144Hz			
		STUFE 3	120-144Hz			

BiB-Modus (Keine HDR-Unterstützung)

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
QHD+	3440x1440	@50Hz	V		
		@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
Video-Timing-Auflösung	720P		V	V	V
	1080P	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
	2160P	@30Hz	V	V	
		@50Hz	V	V	
		@60Hz	V	V	
	4096x2160p	@24Hz	V	V	
		@25Hz	V	V	
		@30Hz	V	V	
		@50Hz	V	V	
		@60Hz	V	V	

BnB-Modus (Keine HDR-Unterstützung)

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C
Video-Timing-Auflösung	720P		V	V	V
BnB 1:1/ Anpassen	1720x1440	@60Hz	V	V	V
BnB 3:1	880x1440	@60Hz	V	V	V
	2560x1440	@60Hz	V	V	V

Problemlösung

Die Betriebsanzeige-LED ist aus.

- Drücken Sie die Ein-/Austaste des Monitors erneut.
- Prüfen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.

Es wird kein Bild angezeigt.

- Prüfen Sie, ob die Computergrafikkarte richtig installiert ist.
- Prüfen Sie, ob Computer und Monitor an Steckdosen angeschlossen und eingeschaltet sind.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Der Computer befindet sich möglicherweise im Bereitschaftsmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Monitor zu aktivieren.

Das Bild ist nicht korrekt skaliert oder zentriert.

- Stellen Sie den Computer anhand der Anweisungen unter Voreingestellte Anzeigemodi entsprechend dem Monitor ein.

Es gibt keine Plug-and-Play-Funktionalität.

- Prüfen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob Computer und Grafikkarte Plug-and-Play-kompatibel sind.

Symbole, Schrift und/oder Anzeige sind unscharf, verschwimmen oder haben Farbprobleme.

- Vermeiden Sie den Einsatz von Videoverlängerungskabeln.
- Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.
- Passen Sie die RGB-Farbe an oder stimmen Sie die Farbtemperatur ab.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie den Signalkabelanschluss auf verbogene Kontakte.

Der Monitor beginnt zu flackern oder zeigt Wellen.

- Ändern Sie die Bildfrequenz entsprechend den Fähigkeiten des Monitors.
- Aktualisieren Sie Ihre Grafikkartentreiber.
- Halten Sie den Monitor von elektrischen Geräten fern, welche elektromagnetische Störungen verursachen könnten.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und gründlich durch.
- Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst.
- Überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Fachpersonal.

Netzspannung

- Stellen Sie vor dem Anschließen des Bildschirms an eine Steckdose sicher, dass sich die Netzspannung innerhalb des sicheren Bereichs befindet und zwischen 100 und 240 V liegt.
- Wenn ein Netzkabel mit 3-poligem Stecker mitgeliefert wurde, entfernen Sie nicht den Schutzkontakt am Netzstecker. Der Bildschirm muss an eine geerdete Steckdose (Schukosteckdose) angeschlossen werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromverteilungssystem am Installationsort über einen Leistungsschalter mit einer Nennspannung von 120/240 V und maximal 20 A verfügt.
- Trennen Sie die Stromverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn Sie den Bildschirm längere Zeit nicht nutzen oder unbeaufsichtigt lassen. Auf diese Weise wird kein Strom verbraucht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten werden kann. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel.
- Verwenden Sie immer den von MSI zugelassenen Netzadapter und das Netzkabel sowie ein kompatibles, bei MSI erworbenes Kabel.

Umwelt

- Um das Risiko hitzebedingter Schäden oder der Überhitzung des Geräts zu minimieren, stellen Sie das Produkt nicht auf eine weiche, instabile Oberfläche und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Bildschirms.
- Stellen Sie den Bildschirm immer auf eine harte, flache und stabile Oberfläche.
- Um ein Umkippen des Monitors zu verhindern, befestigen Sie den Monitor an einem Schreibtisch, einer Wand oder einem festen Gegenstand mit einem Anti-Kipp-Vorrichtung, welche den Monitor richtig stützt und am Platz sichert.
- Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.
- Nutzen und lagern Sie den Bildschirm nicht an Orten mit Temperaturen über 60°C oder unter -20°C.
- Die maximale Betriebstemperatur liegt bei 40°C.
- Ziehen Sie beim Reinigen des Geräts unbedingt den Netzstecker. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein weiches Tuch und keine Industriechemikalien. Lassen Sie keinesfalls Flüssigkeiten in die Öffnungen des Gerätes gelangen; es besteht Lebensgefahr.
- Halten Sie das Gerät immer von Magnetfeldern und anderen Elektrogeräten fern.

- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie das Gerät bitte von einem Kundendienstmitarbeiter prüfen:
 - Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Gerät funktioniert nicht richtig oder es lässt sich nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben verwenden.
 - Das Gerät ist heruntergefallen und beschädigt.
 - Das Gerät weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

TÜV-Zertifizierung

TÜV Rheinland erteilt Zertifizierung für niedrigen Blaulicht-Anteil

Blaues Licht verursacht nachweislich eine Ermüdung und Beschwerden der Augen. MSI bietet jetzt Monitore mit TÜV Rheinland „Low Blue Light“-Zertifizierung an, um die Augengesundheit und das Wohlbefinden der Benutzer zu gewährleisten. Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um die Symptome einer längeren Exposition gegenüber dem Bildschirm und blauem Licht zu reduzieren.



- Stellen Sie den Monitor in einem Abstand von 50 bis 70 cm von Ihren Augen und etwas unterhalb der Augenhöhe auf.
- Bewusstes Blinzeln der Augen hilft, die Augenbelastung nach längerer Bildschirmdauer zu verringern.
- Machen Sie alle 2 Stunden eine 20-minütige Pause.
- Schauen Sie vom Bildschirm weg und blicken Sie in den Pausen mindestens 20 Sekunden lang auf ein entferntes Objekt.
- Machen Sie Dehnungen, um Müdigkeit oder Schmerzen in den Pausen zu lindern.

TÜV Rheinland Flimmerfrei-Zertifizierung

- Der TÜV Rheinland hat dieses Produkt getestet, um festzustellen, ob das Display für das menschliche Auge sichtbares und unsichtbares Flimmern erzeugt und damit die Augen der Nutzer belastet.
- Dafür hat TÜV Rheinland einen Testkatalog definiert, der Mindeststandards in verschiedenen Frequenzbereichen festlegt. Der Prüfkatalog basiert auf international gültigen oder branchenüblichen Standards und geht über diese Anforderungen hinaus.
- Das Produkt wurde im Labor nach diesen Kriterien getestet.
- Das Stichwort „Flimmerfrei“ bestätigt, dass das Gerät im Bereich von 0 - 3000 Hz bei verschiedenen Helligkeitseinstellungen kein sichtbares und unsichtbares Flimmern, wie in dieser Norm definiert, aufweist.
- Das Display unterstützt „Flimmerfrei“ nicht, wenn Anti-Bewegungsunschärfe/MPRT/SLMB aktiviert ist. (Die Verfügbarkeit von Anti-Bewegungsunschärfe/MPRT/SLMB variiert je nach Produkt).

ENERGY STAR-Zertifizierung

ENERGY STAR ist ein Programm der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA und des US-amerikanischen Energieministeriums (DOE) zur Förderung der Energieeffizienz. Dieses Produkt ist in den werkseitigen Standardeinstellungen für ENERGY STAR qualifiziert, wodurch Energieeinsparungen erzielt werden. Durch Änderung der werkseitigen Standardeinstellungen für Bilder oder Aktivieren anderer Funktionen wird der Stromverbrauch erhöht, wodurch die für die Qualifizierung für die ENERGY STAR-Bewertung erforderlichen Grenzwerte überschritten werden können.

Weitere Informationen zu ENERGY STAR finden Sie unter <https://www.energystar.gov/>.



Zulassungshinweise

CE-Konformität

Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards für IT-Geräte in den Richtlinien des Amtsblatts der Europäischen Union übereinstimmend befunden.



FCC-Erklärung zu Funkstörungen, Klasse B

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:



- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hinweis 1

Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät kann durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden.

Hinweis 2

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

1. Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Das Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

WEEE-Erklärungen

Europäische Union: Dieses Symbol am Produkt zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen zeichnen Sie dafür verantwortlich, elektrische und elektronische Altgeräte an eine ausgewiesene Sammelstelle zum Recycling zu übergeben. Weitere Informationen darüber, wo Sie Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder dem Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.



Informationen zu chemischen Stoffen

In Übereinstimmung mit Richtlinien zu chemischen Stoffen, wie der EU-REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates), bietet MSI Informationen zu chemischen Stoffen in den Produkten unter: <https://csr.msi.com/global/index>

Umweltrichtlinie

- Das Produkt wurde so entwickelt, dass es eine sachgemäße Wiederverwertung von Teilen sowie Recycling-Maßnahmen ermöglicht, daher ist es am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemäß zu recyceln und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Kontaktieren Sie zum Recycling und Entsorgen von Altgeräten eine autorisierte Sammelstelle in Ihrer Nähe.
- Machen Sie auf der MSI-Webseite <https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste> den nächstgelegenen Händler ausfindig; dieser wird Ihnen weitere Informationen zum Recycling bereitstellen.

Warnung!

Die übermäßige Nutzung von Bildschirmen kann das Sehvermögen beeinträchtigen.

Empfehlungen:

1. Wenden Sie Ihren Blick alle 30 Minuten 10 Minuten lang vom Bildschirm ab.
2. Kinder unter 2 Jahren sollten nicht auf Bildschirme schauen. Bei Kindern ab 2 Jahren sollte die Bildschirmzeit auf weniger als eine Stunde pro Tag beschränkt werden.

Hinweis zu Urheberrecht und Marken

msi **MSI** 微星 微星科技



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das MSI-Logo ist eine eingetragene Marke von Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen könnten Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Es wird keine Zusicherung bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht oder impliziert. MSI behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMITM, HDMITM High-Definition Multimedia Interface, HDMITM-Aufmachung (HDMITM Trade Dress) und die HDMITM-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMITM Licensing Administrator, Inc.

Technischer Kundendienst

Falls ein Problem mit Ihrem Produkt auftritt und keine der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Lösungsansätze dieses behebt, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder einen örtlichen Händler. Alternativ finden Sie unter <https://www.msi.com/support/> weitere Unterstützung.