
Datenblatt

Artikelnummer: 3307
Download Link für Bilddaten: **https://maas-elektronik.com/media/datasheet/3307.zip**

ALINCO DJ-A-446-E Handfunkgerät PMR-446

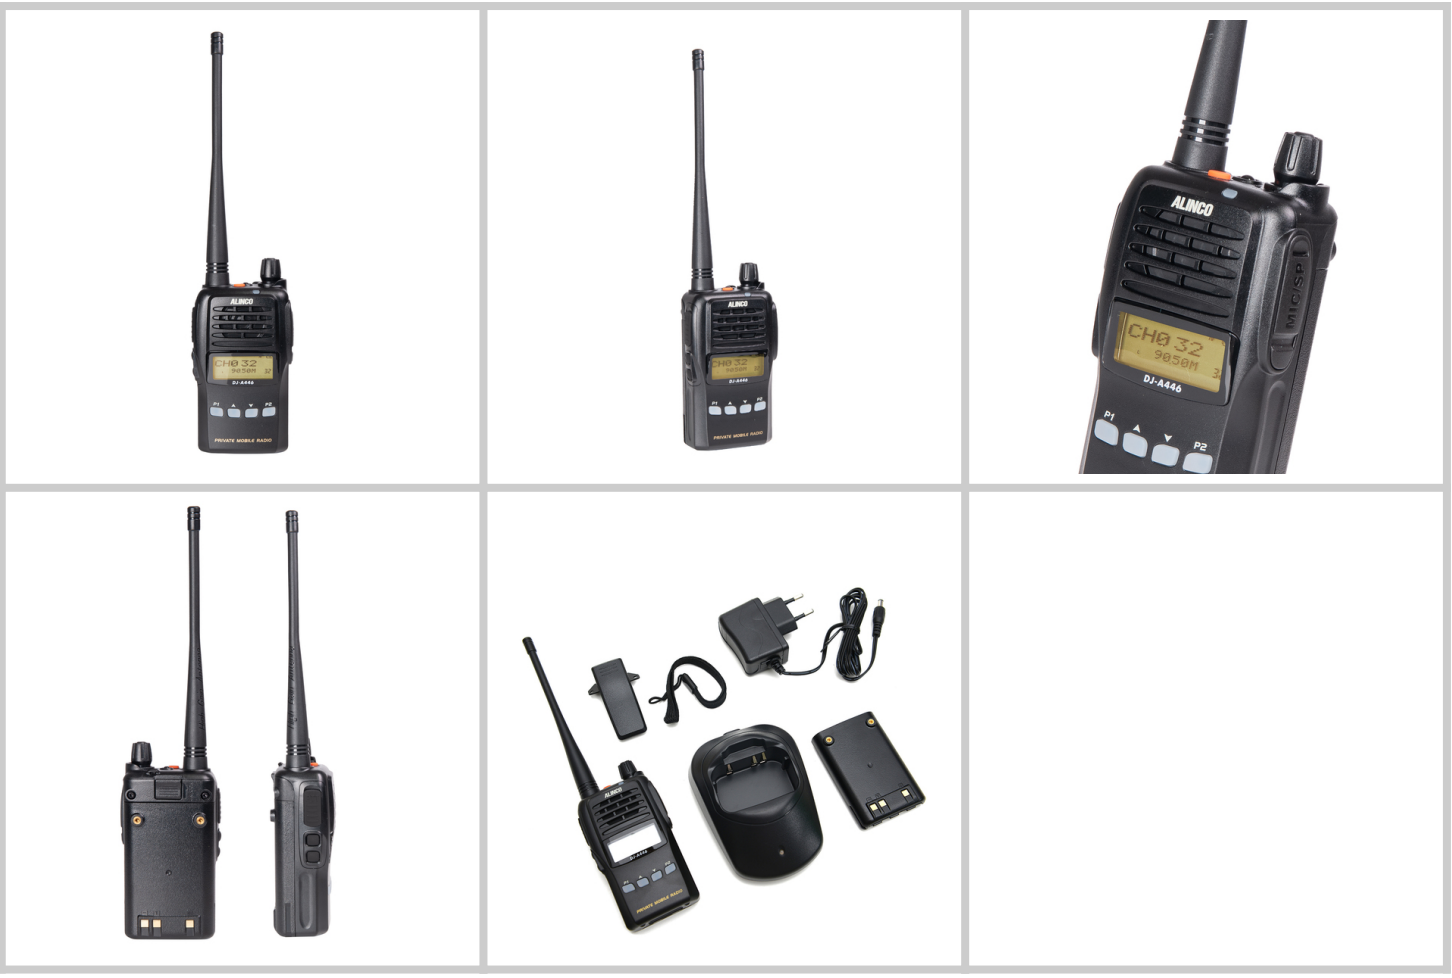

Das Alinco DJ-A-446 ist ein vielseitiges und robustes PMR-446 Funkgerät, das sich ideal für professionelle und anspruchsvolle Anwendungen eignet. Mit seiner staub- und spritzwassergeschützten Bauweise (IP-54 & MIL-STD-810G) ist es bestens für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Die integrierte Sprachverschlüsselung (Inverter) sorgt für einen verbesserten Abhörschutz, während der eingebaute UKW-Radioempfang (88-108 MHz) für zusätzliche Flexibilität sorgt.

Dank der bereits vorprogrammierten 32 Kanäle ist das Gerät sofort einsatzbereit. Die Programmierung ist zudem kompatibel mit verschiedenen Kenwood- und Maas-Funkgeräten, sodass es problemlos in bestehende Kommunikationssysteme integriert werden kann.

Technische Daten
PMR-446 Funkgerät
Staub- und spritzwassergeschützt (IP-54 & MIL-STD-810G)
128 Kanäle (32 vorprogrammiert, 16 Kanäle Kenwood analog, 16 Kanäle Wintec LP-4502)
Kompatibel mit Kenwood TK-3501/3701, Maas PT-666/PT-130 und weiteren analogen Geräten
Frequenzbereich: 446 MHz

Sendeleistung: 500 mW

Merkmale & Funktionen
LC-Display & Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
UKW-Radioempfang (88-108 MHz)
CTCSS- und DCS-Subtöne programmierbar (Geber & Auswerter)
Sprachverschlüsselung (Inverter) auf Knopfdruck
Integrierte LED-Taschenlampe & Status-LED
Notruftaste & Monitorfunktion
Rauschsperre in 10 Empfindlichkeitsstufen (Squelch)
Reset-Funktion & Tastatursperre
PC-programmierbar (Software & Kabel als Option erhältlich)

Erweiterte Programmieroptionen über PC-Software
128 Speicherplätze
Alphanumerische Beschriftung der Speicherplätze (bis zu 6 Zeichen)
VOX-Funktion aktivierbar (nur mit kompatiblen ALINCO-Headsets)
Anzeige umschaltbar (Frequenz / Kanal & Frequenz / nur Kanal)
Hintergrundbeleuchtung programmierbar (blau / orange / lila)
UKW-Radio & Tastentöne abschaltbar
TX-Sperre programmierbar (als reiner PMR-446 Empfänger nutzbar)
Funktionstasten individuell programmierbar
Battery-Save & Time-Out Timer einstellbar
DTMF-Funktion

Headset-/Mikrofonanschluss
Standard S-Norm
3,5 mm Buchse für Lautsprecher & Programmierkabel / 2,5 mm Buchse für Mikrofon

Stromversorgung
7,4 V DC mit Akkupack EBP-87 (im Lieferumfang enthalten)
Alternativ: 12 V DC Betrieb mit KFZ-Adapter EDH-40 (Option)

Abmessungen & Gewicht
Maße: 56 x 240 x 30 mm (mit Akkupack & Antenne)
Gewicht: 240 g

Lieferumfang
Alinco DJ-A-446E Handfunkgerät
Akkupack EBP-87 (Li-Ion, 1500 mAh)
Standlader (Schnelllader EDC-189) mit AC-Adapter EDC-191E
Gürtelclip EBC-34
Trageschlaufe
Bedienungsanleitung

Hinweis
Nach einem Reset wird das Gerät auf Werkseinstellung mit 8 Kanälen zurückgesetzt. Wir liefern das Gerät jedoch vorprogrammiert und kompatibel zu Kenwood / Wintec Analog PMR-446 aus.

robustes PMR-446 Funkgerät von ALINCO mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP-54 & MIL-STD-810G).

Ideal für alle Indoor- und Outdooraktivitäten.

Technische Daten

Kanäle	• 8 (PMR-446 Standard Programmierung)
Frequenzbereich	• 446,00625 - 446,09375 MHz
Sendeleistung	• 500 mW
Merkmale & Funktionen	• LC-Display & Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung • robustes Gehäuse (Schutzklasse IP-54 & MIL-STD-810G) • UKW Rundfunkempfang (76-108 MHz) • 50 CTCSS Subtöne programmierbar (Geber & Auswerter) • 1024 DCS Subtöne programmierbar (Geber & Auswerter) • Sprachverschlüsselung (Inverter) auf Knopfdruck • integrierte LED Taschenlampe • Status LED • Notruf-Taste • 4 Funktionstasten • Monitorfunktion • Rauschsperre in 10 Empfindlichkeitsstufen regelbar • Reset Funktion • Tastatursperre
Headset-/Mikrofonanschluss	• Standard (S-Norm) • 3,5mm Buchse für Lautsprecher • 2,5mm Buchse für Mikrofon
Stromversorung	• 7.4V DC mit den Akkupack • an 12V DC mit dem KFZ-Adapter EDH-40 (Option)
Abmessungen (mm), BxHxT	• 56 x 240 x 30 (mit Akkupack und Antenne)
Gewicht	• 240 g

Lieferumfang
ALINCO DJ-A446E Handfunkgerät
Akkupack EBP-87 (Li-Ion / 1500mAh)
Standlader (Schnelllader) EDC-189 mit AC-Adapter EDC-191E
Gürtelclip EBC-34
Trageschlaufe
Anleitung