

unu Scooter Handbuch

— V.03.5

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
Allgemeine Hinweise	4
Erste Schritte	6
Montage der Spiegel	7
Benutzung des unu Scooters	10
Informationen zu den	11
einzelnen Teilen	11
Wie dein unu funktioniert	14
Das Display des unu Scooters	28
Verwendung des Akkus	31
Sicheres Fahren	35
Wartung deines Scooters	40
Was ist in einer Notsituation zu tun?	47
Was tun, wenn der Scooter sich nicht einschalten lässt?	49
Fehlermeldungen	52
Technische Daten	56

Einführung



**Lies dieses Benutzerhandbuch bitte
sorgfältig durch, damit du weißt,
wie man den unu Scooter sicher fährt.**

Allgemeine Hinweise

Einige Dinge, die du beachten musst, bevor du losfährst.

- Fahre vorsichtig und nie ohne Zulassung und Versicherung. Beachte unbedingt die Hinweise zum sicheren Fahren [hier](#).
- Überprüfe vor der Fahrt, ob die einzelnen Teile deines unu Scooters in gutem Zustand sind. [Hier](#) findest du eine Liste, worauf du achten musst.
- Zerlege den unu Scooter nie selbst, denn dadurch erlischt deine Garantie. Wenn du diese Richtlinien befolgst, bleibt die Garantie gültig, und die Lebensdauer deines Rollers wird verlängert. Deine Garantieerklärung findest du [hier](#).
- Um deine Garantie nicht zu verlieren, musst du, wie [hier](#) erwähnt, regelmäßige Inspektionen des Scooters durchführen. Den Inspektionsplan findest du im Helmfach.

- Im Zweifelsfall oder bei Problemen, die du selbst nicht lösen kannst, wende dich an das Team von unu unter www.unumotors.com/de-de/service-hub


Erste Schritte

Montage der Spiegel

Wie du die Spiegel korrekt und sicher anbringst.

Öffne das Starter Kit. Alles was Du zum Losfahren benötigst, befindet sich hier drin.

Dein Scooter sollte sich im Parkmodus befinden und der Lenker entriegelt sein.

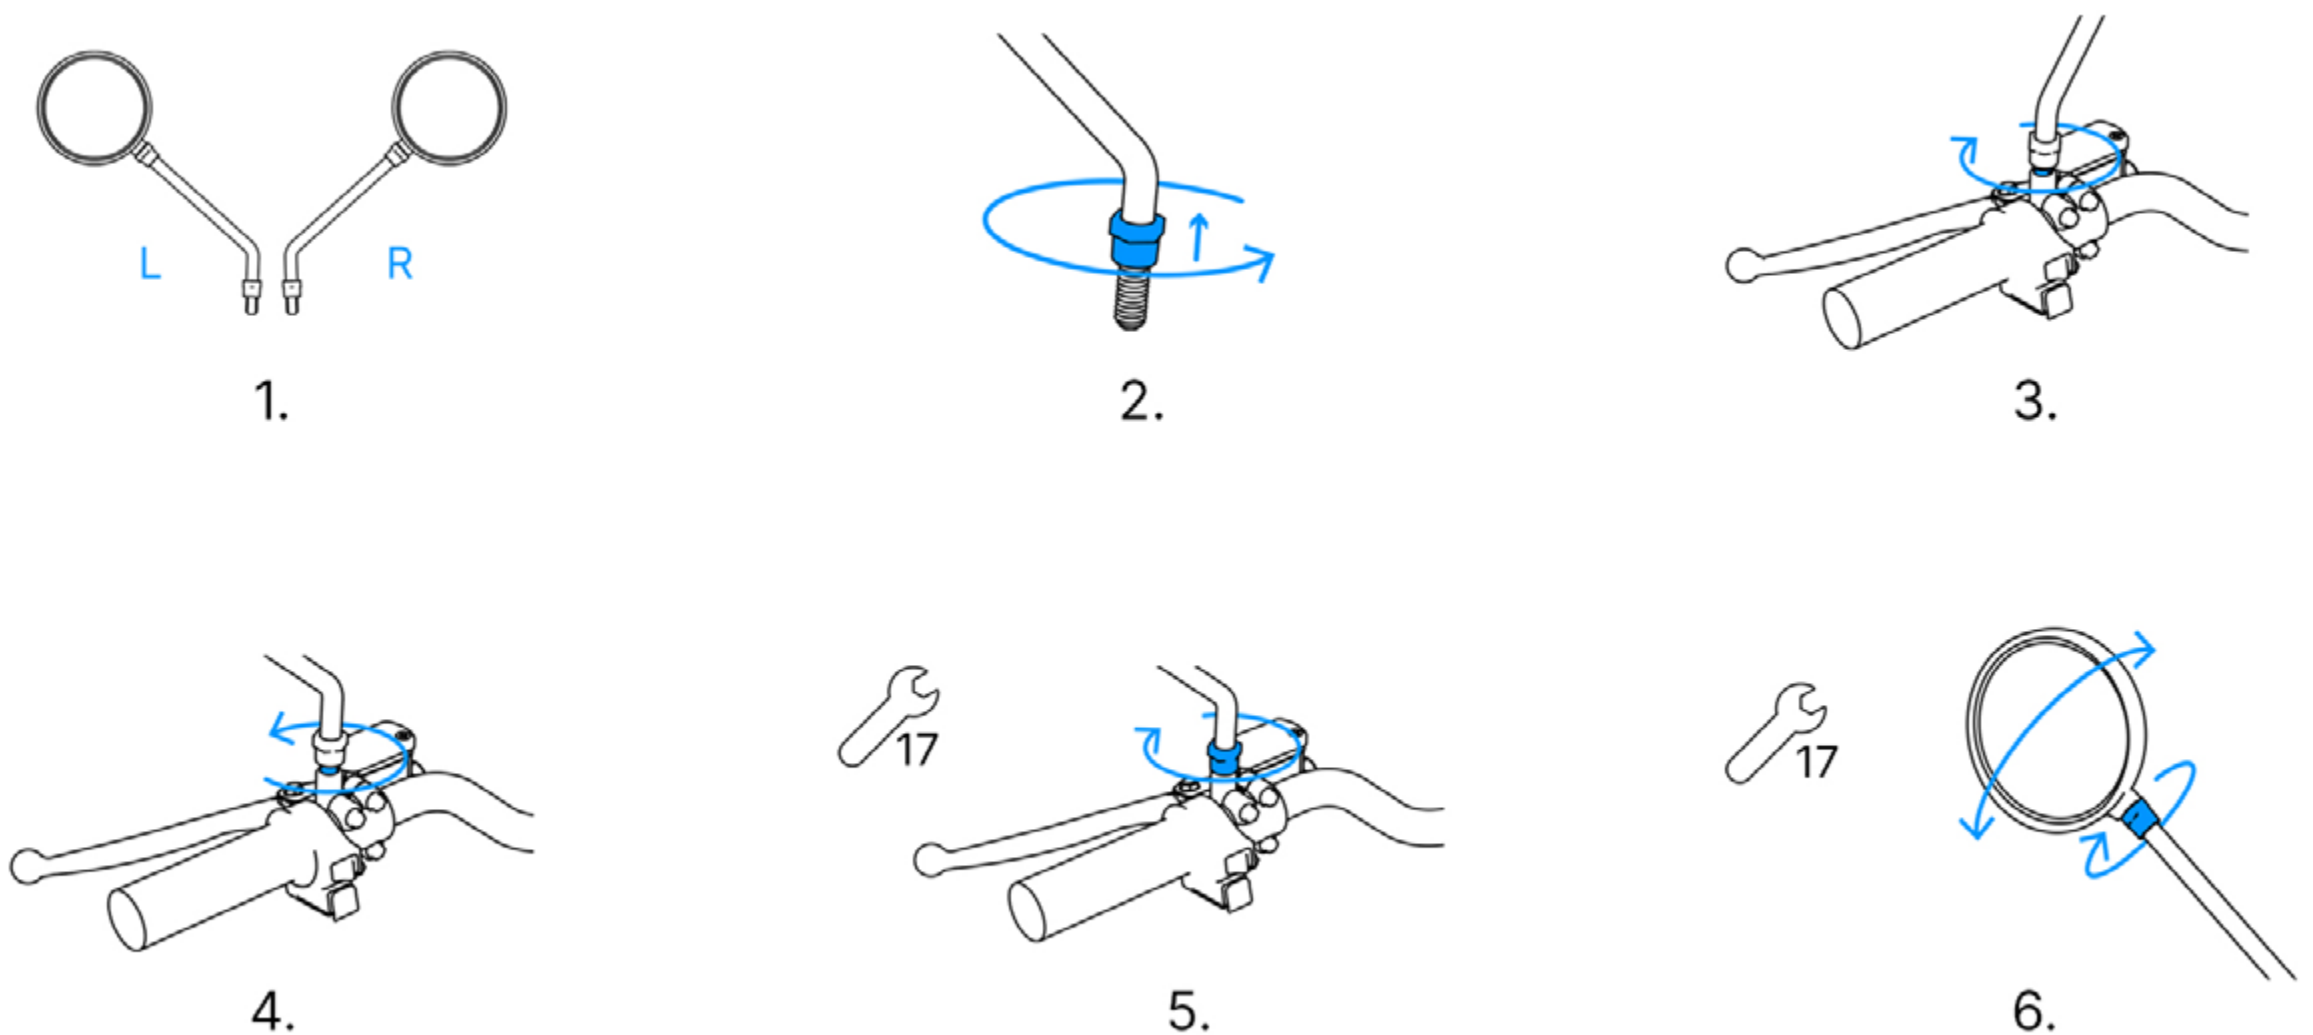

Die Spiegel müssen sicher montiert sein, um auf öffentlichen Straßen fahren zu dürfen.

1. Lege beide Spiegel auf eine ebene Fläche, so dass sie eine V-Form bilden.
2. Nimm den linken Spiegel und drehe die untere Mutter ganz nach oben, bis du einen Widerstand spürst.
3. Drehe die Schraube im Uhrzeigersinn in die linke Seite des Lenkers. Es ist normal, dass die Schraube nicht ganz hineingeht. Wende keine Gewalt an!
4. Positioniere den Spiegel so, dass du sehen kannst, was hinter dir passiert (die Feinjustierung erfolgt später).
5. Ziehe die Mutter mit einem Schraubenschlüssel (17 mm) fest, bis der Spiegel sicher fixiert ist.
6. Du kannst die Mutter am oberen Ende des Spiegelarms lösen, um die vertikale Ausrichtung des Spiegels einzustellen. Achte darauf, die Mutter anschließend wieder festzuziehen.


7. Drücke zur Feinjustierung leicht auf das Spiegelglas, um die Ausrichtung zu ändern.
8. Wiederhole den Vorgang mit dem rechten Spiegel.


Sobald beide Spiegel sicher angebracht sind, kannst Du loslegen.

Benutzung des unu Scooters

Informationen zu den einzelnen Teilen

Wie die Teile deines unu Scooters heißen und wo du sie findest.

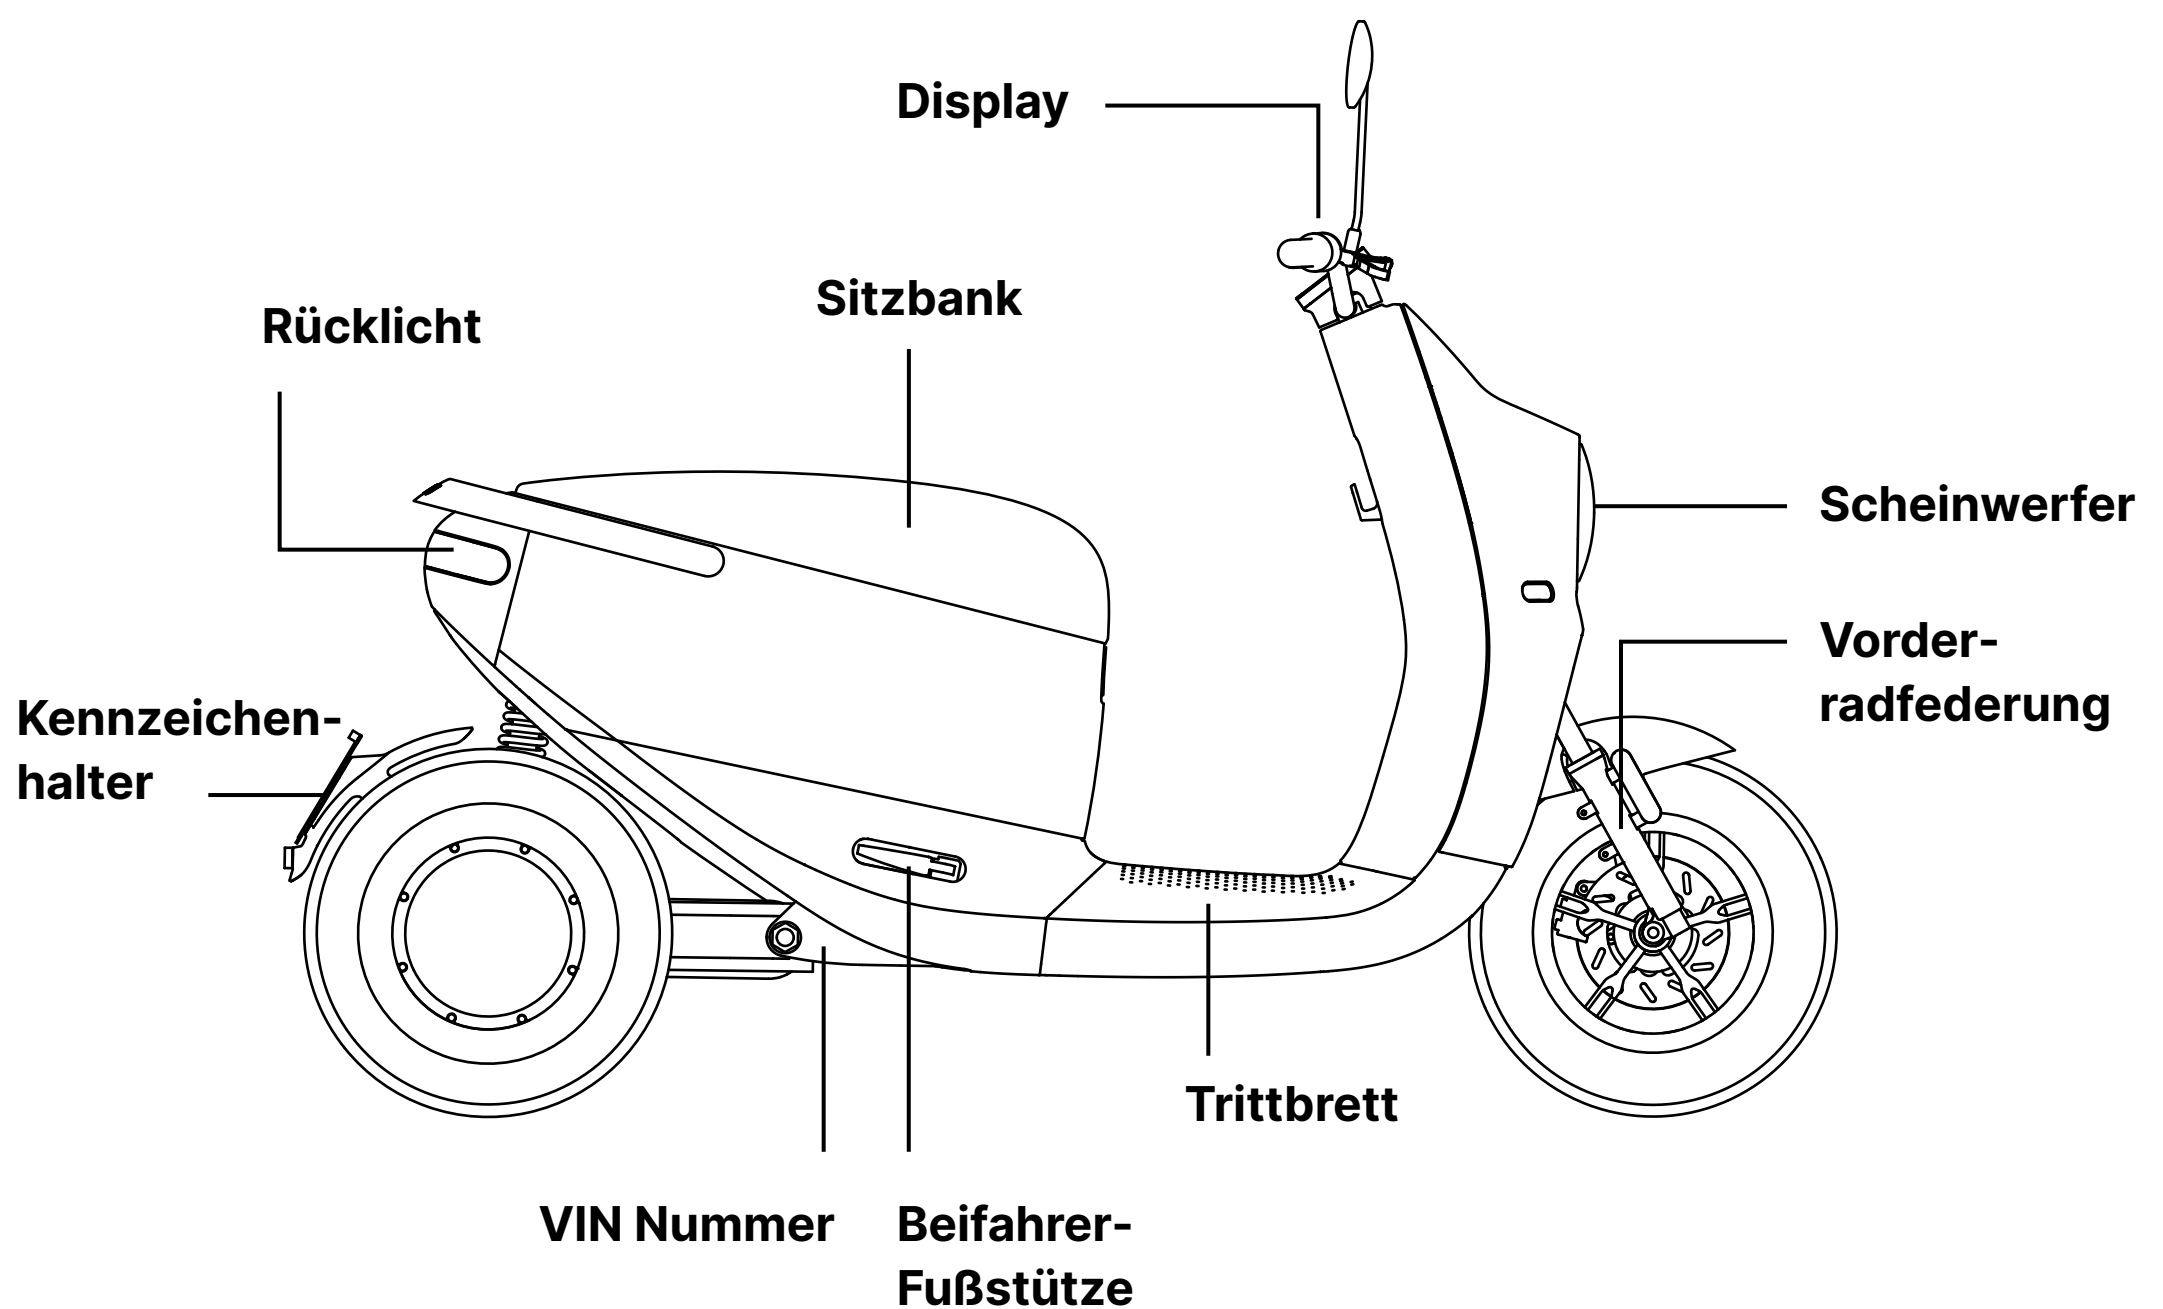

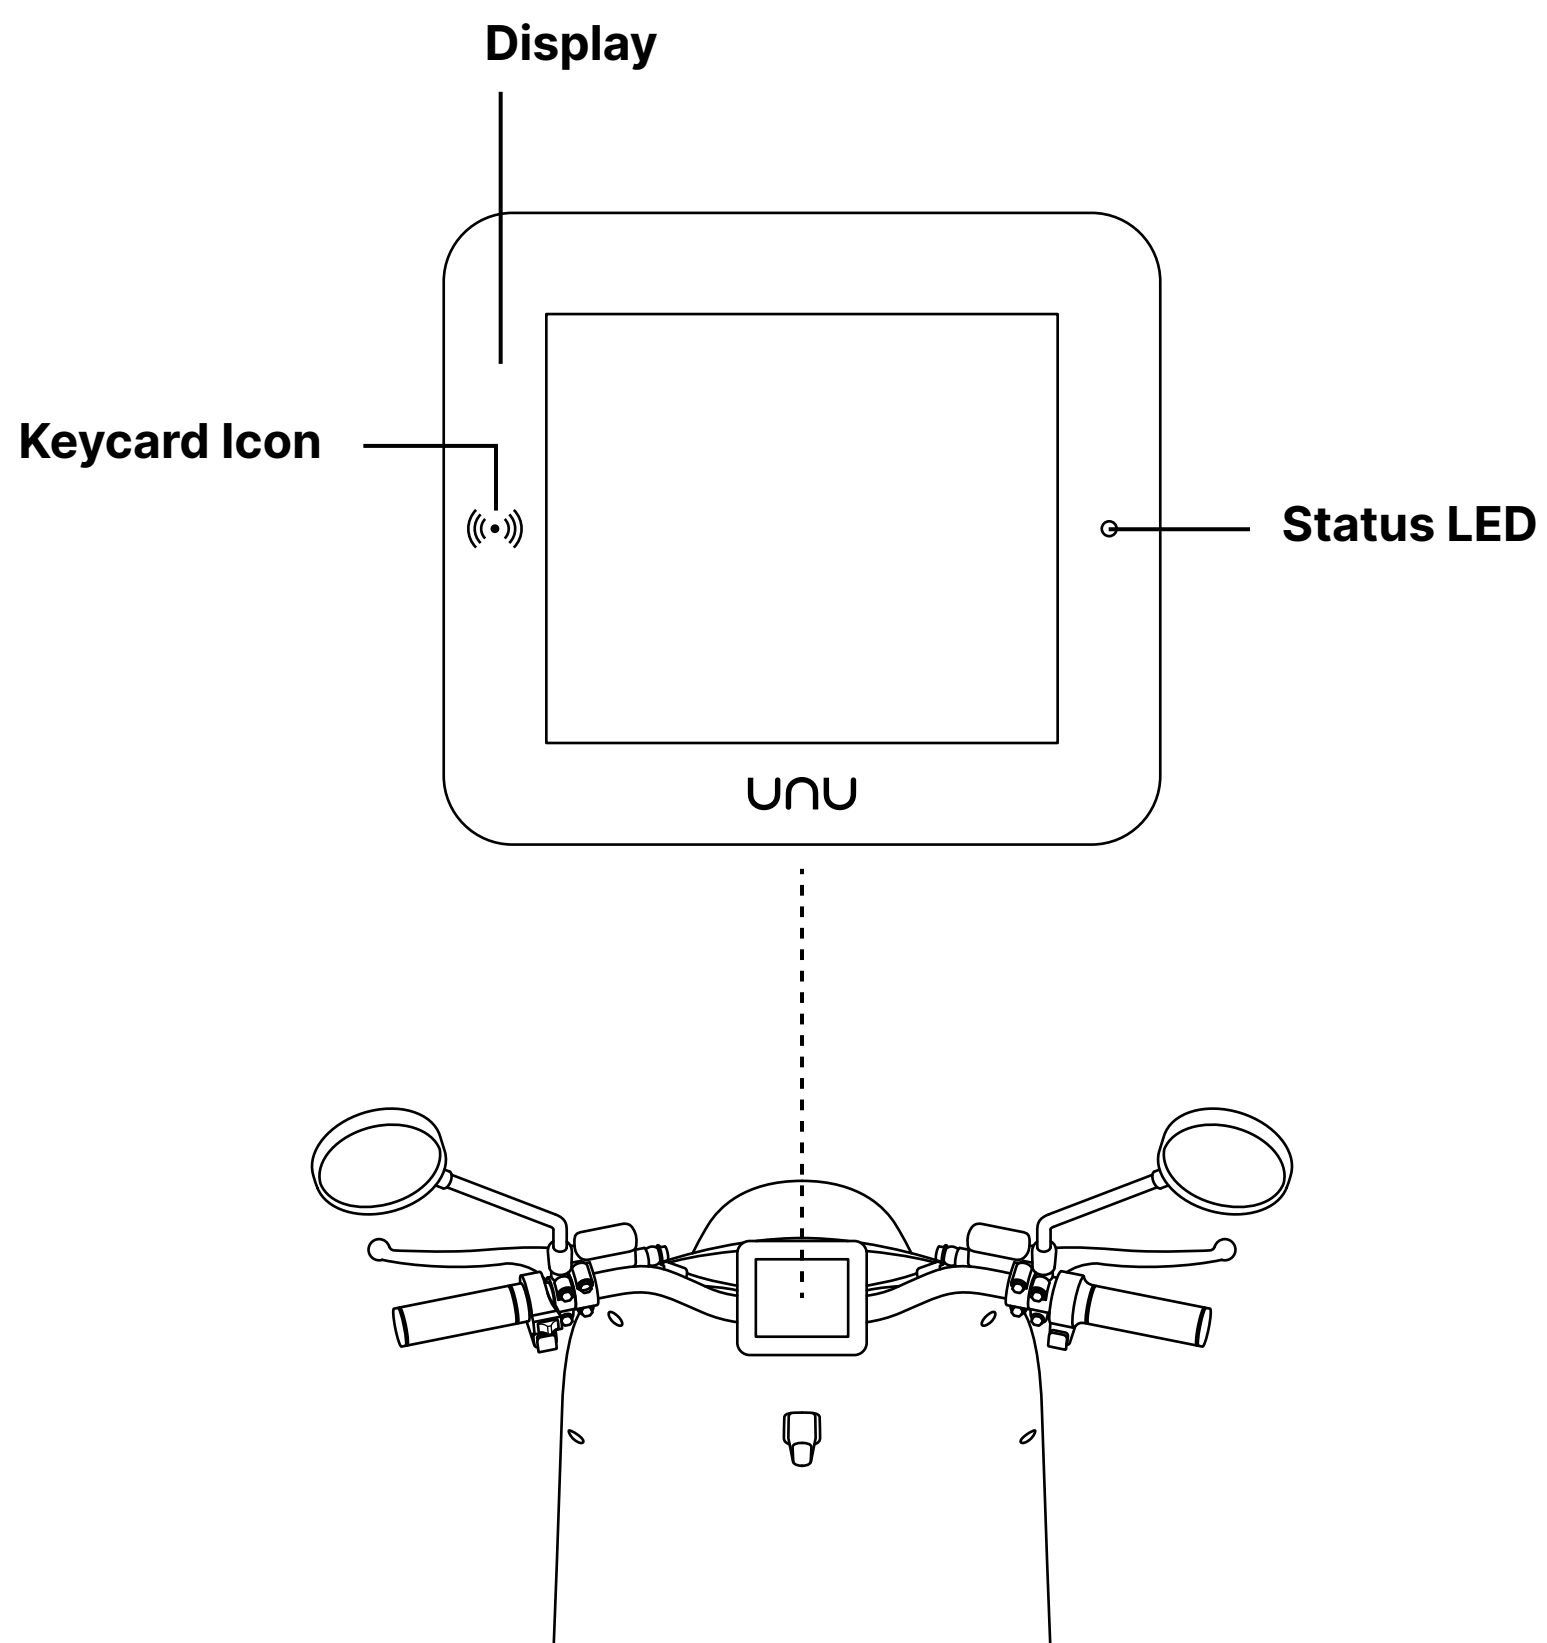

<

