



M2 IEBT SW

In-Ear Wireless

Bedienungsanleitung

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise.....	2
Der M2IEBT SW In-Ear Wireless	4
Lieferumfang.....	6
Produktübersicht.....	7
Übersicht des Kopfhörers.....	7
Übersicht der Piktogramme	8
Übersicht der LED-Anzeigen.....	10
Übersicht der Tasten.....	11
Erste Schritte	12
Akku des Kopfhörers laden	12
Kopfhörer paaren.....	14
Kopfhörer verwenden.....	17
Kopfhörer tragen	17
Kopfhörer einschalten.....	17
Kopfhörer ausschalten.....	17
Wiedergabelautstärke einstellen.....	18
Akkulaufzeit des Kopfhörers abfragen	19
Drahtlos Musik hören/Videos schauen.....	20
Musikwiedergabe steuern.....	21
Mit dem Kopfhörer telefonieren	22
Sprachsteuerung	24
Pflege und Wartung.....	25
Ohradapter austauschen.....	25
Aufbewahrung und Handhabung.....	26
Informationen zum Akku.....	27
Wenn Störungen auftreten	28
Paarungseinstellungen löschen.....	29
Technische Daten	30
Warenzeichen	31



Wichtige Sicherheitshinweise

- ▶ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.
- ▶ Benutzen Sie das Produkt ausschließlich in Umgebungen, in denen die drahtlose **Bluetooth®**-Übertragung gestattet ist.

Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden



- ▶ Schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hören Sie mit Ihrem Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden. Sennheiser-Kopfhörer klingen auch bei niedriger und mittlerer Lautstärke sehr gut.
- ▶ Setzen Sie den Ohrkanalhörer nicht zu tief und niemals ohne Ohradapter in den Gehörgang ein. Gehen Sie beim Herausziehen des Ohrkanalhörers aus dem Gehörgang stets langsam und vorsichtig vor.



- ▶ Das Produkt erzeugt stärkere permanente Magnetfelder, die zu Störungen von Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten führen können. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm (3,94") zwischen der Produktkomponente, die den Magneten enthält, und dem Herzschrittmacher, dem implantierten Defibrillator oder einem anderen Implantat ein.
- ▶ Halten Sie Produkt-, Verpackungs- und Zubehörteile von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle und Erstickengefahr zu vermeiden.
- ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert (z. B. im Straßenverkehr oder bei handwerklichen Tätigkeiten).

Produktschäden und Störungen vermeiden

- ▶ Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus, um Korrosionen oder Verformungen zu vermeiden. Die normale Betriebstemperatur beträgt 10 bis 40 °C.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich die von Sennheiser mitgelieferten oder empfohlenen Zusatzgeräte/Zubehörteile/Ersatzteile.
- ▶ Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- ▶ Behandeln Sie das Produkt sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen, staubfreien Ort auf.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Haftung

Dieser kabellose In-Ear-Kopfhörer ist für die drahtlose Kommunikation mit mobilen Geräten wie z. B. portablen Musik-Playern, Mobiltelefonen und Tablets vorgesehen, die folgende **Bluetooth**-Profile unterstützen: Hands Free-Profil (HFP), Advanced Audio Distribution-Profil (A2DP) und Audio/Video Remote Control-Profil (AVRCP).

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen, als in dieser Bedienungsanleitung und in den dazugehörigen Produktdokumentationen beschrieben.

Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßigem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörteile.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!

Sicherheitshinweise für den Lithium-Polymer-Akku

WARNUNG

Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßigem Gebrauch des Lithium-Polymer-Akkus besteht in extremen Fällen die Gefahr von:



- Explosion,
- Feuerentwicklung,
- Hitzeentwicklung,
- Rauch- oder Gasentwicklung.



Geben Sie defekte Produkte mit eingebautem Akku an Sammelstellen oder bei Ihrem Fachhändler zurück.



Verwenden Sie ausschließlich die von Sennheiser empfohlenen Akkus und Ladegeräte.



Laden Sie Produkte mit eingebautem Akku bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C.



Schalten Sie Akku-gespeiste Produkte nach dem Gebrauch aus.



Laden Sie den eingebauten Akku des Produkts auch bei längerem Nichtgebrauch regelmäßig nach (ca. alle 3 Monate).



Erhitzen Sie den Akku nicht über 70 °C. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.



Laden Sie niemals ein Produkt mit eingebautem Akku, wenn das Produkt offensichtlich beschädigt ist.

Der M2IEBT SW In-Ear Wireless

Der M2 IEBT SW In-Ear Wireless verbindet puristisches Design mit kompromissloser Klang-Performance und komfortabler Mobilität. Der In-Ear-Kopfhörer besticht neben seinem hochwertigen Design durch kabellosen HiFi-Sound dank **Bluetooth 4.2** und Qualcomm® aptX™ oder AAC-Codec-Unterstützung.

Merkmale

- Präzisionsgefertigte Edelstahlklangkanäle für eine außergewöhnlich genaue Klangreproduktion
- Unterstützt Qualcomm® aptX™ für echten HiFi-Sound
- Unterstützt AAC (Advanced Audio Coding) für bessere Klangqualität und Transparenz
- Betriebszeit von 6 Stunden bei einer Akkuladezeit von 1,5 Stunden

Bluetooth



Der M2 IEBT SW In-Ear Wireless erfüllt den **Bluetooth**-Standard 4.2 und gewährleistet die Kompatibilität mit allen **Bluetooth** 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0 und 4.1-Geräten, die folgende Profile unterstützen: Hands Free-Profil (HFP), Advanced Audio Distribution-Profil (A2DP) und Audio/Video Remote Control-Profil (AVRCP).

aptX™

Qualcomm®
aptX™



Das AAC- oder aptX™-Audiocodierverfahren garantiert knackigen, reinen und vollen Stereosound. aptX™ ermöglicht, Audio nicht nur zu hören, sondern unverfälscht zu erleben und zu fühlen. Durch den Einsatz von aptX™ kann die **Bluetooth**-Technologie jetzt eine drahtlose Audioqualität bieten, die sich von der besten Audioqualität bei drahtgebundener Übertragung nicht unterscheidet.


aptX™ LL

Qualcomm®
aptX™



Qualcomm® aptX™ LL (Low Latency) sorgt dafür, dass Ihr **Bluetooth**®-Gerät den Ton kabellos und ohne Verzögerung überträgt, Ton und Bild sind synchron. aptX™ LL reduziert Verzögerungen und verbessert die End-to-end-Geschwindigkeit der Audioübertragung, was für ein hochqualitatives, synchrones Audio-Video-Erlebnis sorgt. Mit aptX Low Latency genießen Sie kabellose Freiheit bei Anwendungen wie z. B. Gaming oder Video schauen.

Lieferumfang

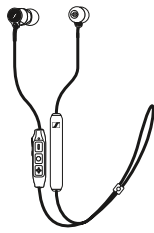

Kopfhörer




Transporttasche




Ohradapter



USB-Ladekabel



Kurzanleitung




Sicherheitshinweise

 Eine Liste der Zubehörteile finden Sie unter www.sennheiser.com. Für Informationen über Bezugsquellen wenden Sie sich an den Sennheiser-Partner Ihres Landes: www.sennheiser.com > „Sales Partner“.

Produktübersicht

Übersicht des Kopfhörers

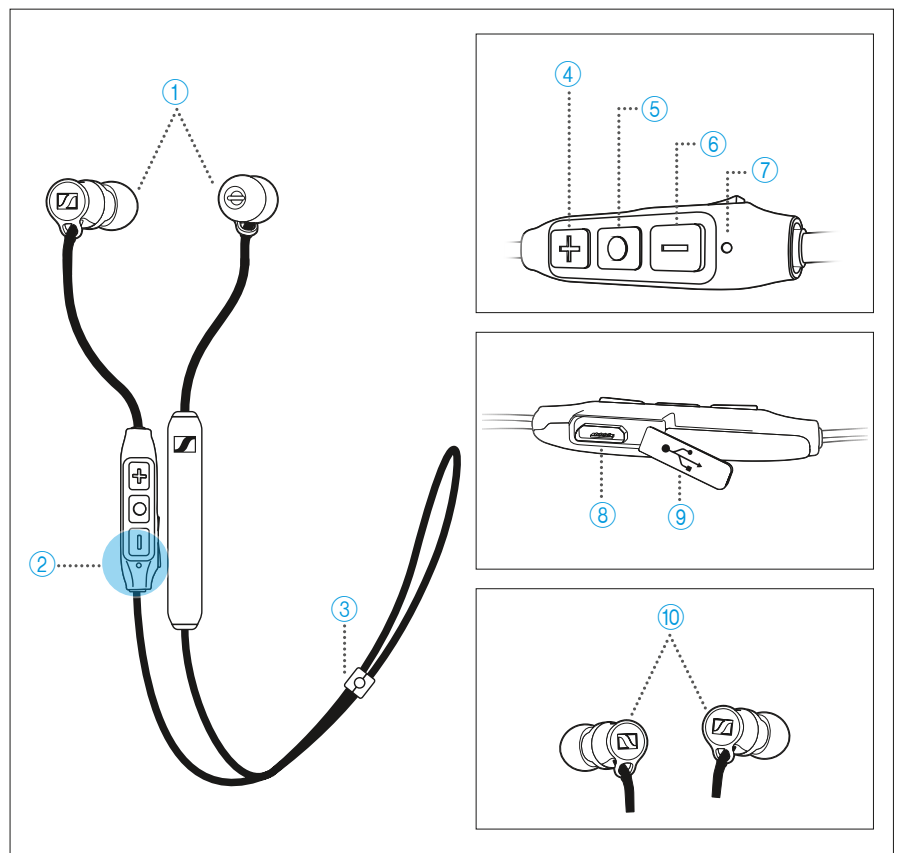

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ① Ohradapter | ⑥ Taste Lautstärke/Titel - |
| ② Bluetooth -Antenne
(nicht sichtbar) | ⑦ LED |
| ③ Kabelhalter | ⑧ Micro-USB-Buchse |
| ④ Taste Lautstärke/Titel + | ⑨ Abdeckung für
Micro-USB-Buchse |
| ⑤ Multifunktionstaste | ⑩ Magnetverschluss |

Übersicht der Piktogramme


Piktogramme für das Drücken einer Taste

Piktogramm	Bedeutung
	Drücken Sie die Taste kurz und lassen Sie sie wieder los
	Drücken Sie die Taste 2-mal
	Halten Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt

Piktogramme für die LED

Piktogramm	Bedeutung
	Die LED leuchtet
	Zeitintervalle (die LED blinkt)
...	Die LED leuchtet/blinkt dauerhaft
	Die Dauer (in Sekunden), die die LED leuchtet, bevor sie blinkt

Beispiele von Piktogrammen, die in dieser Anleitung verwendet werden können:


Piktogramm	Bedeutung
	Die LED blinkt dauerhaft
	Die LED leuchtet für 3 Sekunden und erlischt dann (Abfolge wiederholt sich)
	Die LED leuchtet und erlischt dann für 2 Sekunden (Abfolge wiederholt sich)
	Die LED leuchtet dauerhaft
	Die LED blinkt dauerhaft blau und rot pro Sekunde

Das Piktogramm „i“

 Dieses „i“ kennzeichnet Hinweise, die Ihnen zusätzliche Informationen zur Verwendung des Kopfhörers liefern.

Übersicht der LED-Anzeigen


LED-Anzeigen während des Betriebs

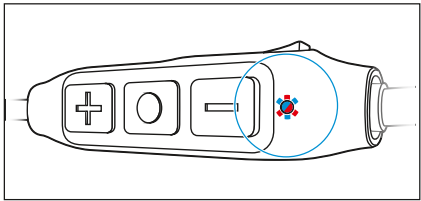

LED	Bedeutung
	Der Kopfhörer schaltet sich ein Das Paaren/Verbinden mit einem Gerät war erfolgreich
	Der Kopfhörer schaltet sich aus Das Paaren mit einem Gerät war nicht erfolgreich
	Der Kopfhörer befindet sich im Paarungsmodus
	Eingehender Anruf
	Die Paarungseinstellungen zuvor gepaarter Geräte sind gelöscht
	Der Kopfhörer befindet sich im Ruhemodus (Kopfhörer ist z. B. mit einem Gerät gepaart, aber nicht verbunden)


Übersicht der Tasten

Multifunktionstaste

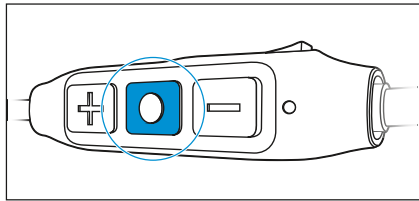


Drücken	Funktion	Seite
	Anruf annehmen/beenden	22
	Anruf annehmen und aktives Telefonat beenden	22
	Titel abspielen/anhalten	21
	Anruf abweisen	22
	Telefonat vom Kopfhörer zum Smartphone oder vom Smartphone zum Kopfhörer weiterleiten	23
	Telefonat annehmen und aktives Telefonat halten/Zwischen 2 Telefonaten umschalten	22
	Sprachsteuerung aktivieren	24

Taste Lautstärke/Titel +

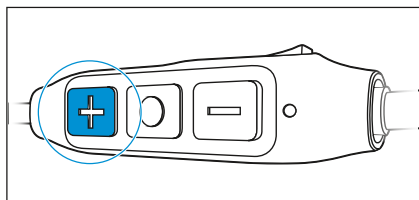

Drücken	Funktion	Seite
	Lautstärke erhöhen	18
	Nächsten Titel abspielen	21

Taste Lautstärke/Titel -

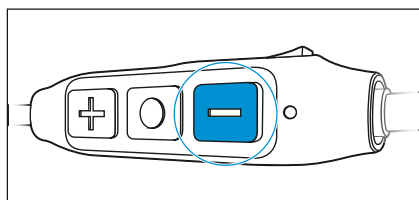

Drücken	Funktion	Seite
	Lautstärke verringern	18
	Vorherigen Titel abspielen	21

Erste Schritte

Akku des Kopfhörers laden





Ein kompletter Ladezyklus dauert ca. 1,5 Stunden. Laden Sie den Akku des Kopfhörers vor der ersten Verwendung vollständig und ohne Unterbrechung.

Es wird empfohlen, zum Laden des Kopfhörers nur das mitgelieferte USB-Kabel zu verwenden. Wenn Sie den Kopfhörer über ein externes USB-Netzteil laden, wird empfohlen, ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 500 mA oder höher zu verwenden.

LED	Bedeutung
	Akku wird geladen
	Akku ist vollständig geladen

Kopfhörer laden

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Micro-USB-Buchse.
 2. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels mit der Micro-USB-Buchse des Kopfhörers.
 3. Verbinden Sie den USB-Stecker des Ladekabels mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Wenn Sie ein externes Netzteil verwenden, verbinden Sie den USB-Stecker des Ladekabels mit dem USB-Anschluss des Netzteils oder des USB-Ladeadapters für KFZ und stellen Sie die Verbindung mit dem Stromnetz her.
- Je nach Ladezustand des Akkus blinkt oder leuchtet die LED am Kopfhörer. Die Ladeautomatik verhindert eine Überladung des Akkus.

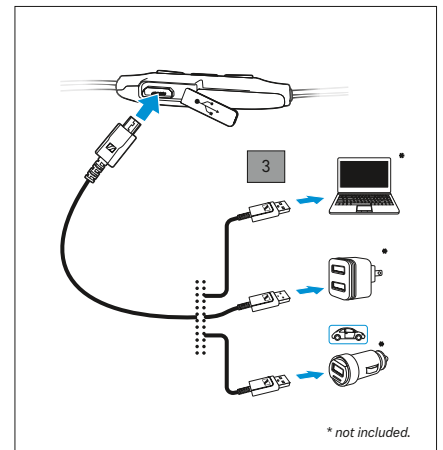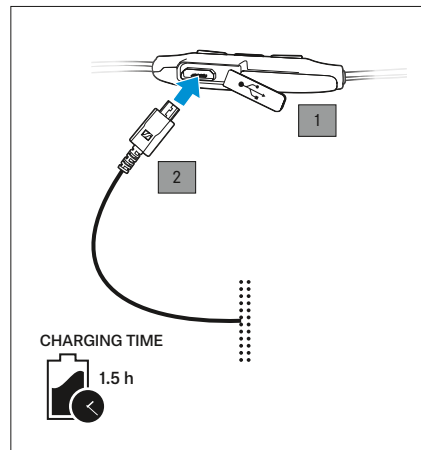

i Bei Umgebungstemperaturen unter 15 °C kann sich die Ladezeit des Akkus verlängern.

Kopfhörer paaren

VORSICHT

Gefahr von Funktionsstörungen!



Die Funkwellen von Mobiltelefonen können empfindliche und ungeschützte Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen.



- Telefonieren Sie mit dem Kopfhörer nur an Orten, an denen die drahtlose **Bluetooth**-Übertragung gestattet ist.

Der Kopfhörer M2IEBT SW In-Ear Wireless erfüllt den **Bluetooth**-Standard 4.2. Um Daten drahtlos mit der **Bluetooth**-Technologie zu übertragen, müssen Sie Ihren Kopfhörer mit **Bluetooth**-Geräten paaren, die folgende Profile unterstützen:

- Hands Free-Profil (HFP)
- Audio/Video Remote Control-Profil (AVRCP)
- Advanced Audio Distribution-Profil (A2DP)

Wenn Sie den Kopfhörer zum ersten Mal einschalten, wechselt er automatisch in den Pairing-Modus. Wenn der Kopfhörer bereits mit Geräten gekoppelt wurde, verbindet er sich beim Einschalten automatisch mit den beiden zuletzt verbundenen **Bluetooth**-Geräten. Der Kopfhörer kann die Verbindungsprofile von bis zu acht **Bluetooth**-Geräten oder Smartphones speichern.

Wenn Sie den Kopfhörer mit einem neunten **Bluetooth**-Gerät paaren, wird das Verbindungsprofil des am wenigsten verwendete **Bluetooth**-Gerät überschrieben. Wenn Sie später wieder eine Verbindung zu diesem **Bluetooth**-Gerät herstellen wollen, müssen Sie den Kopfhörer erneut paaren.

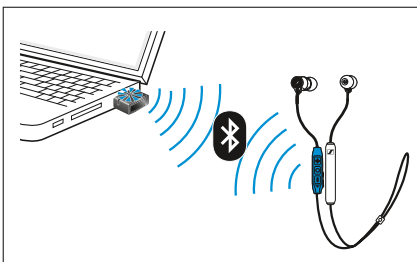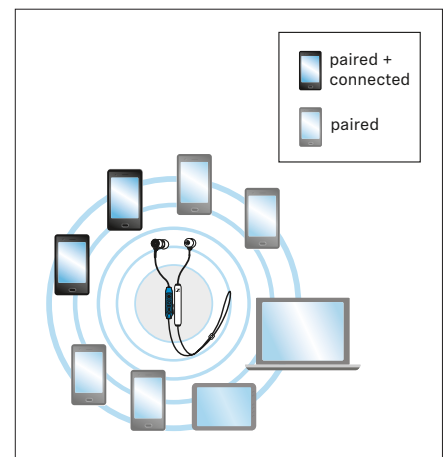

Um den Kopfhörer mit einem PC oder Mac zu paaren und zu verbinden, empfehlen wir die Verwendung eines Sennheiser **Bluetooth**-USB-Dongles (z. B. BT-D 800 USB).




Kopfhörer mit einem Bluetooth-Gerät paaren

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kopfhörer während des Paarens nicht weiter als 20 cm von Ihrem Smartphone entfernt ist.

i Der Kopfhörer geht automatisch in den Paarungsmodus, wenn Sie ihn zum ersten Mal einschalten.



1. Drücken Sie die Multifunktionstaste für 4 Sekunden.
Sie hören die Sprachmeldung „power on“, gefolgt von einem Signalton. Die LED blinkt blau und rot. Der Kopfhörer befindet sich im Paarungsmodus.
2. Aktivieren Sie **Bluetooth** an Ihrem Smartphone.
3. Aktivieren Sie im Menü Ihres Smartphones die Suche nach **Bluetooth**-Geräten.
Alle aktiven **Bluetooth**-Geräte in der näheren Umgebung Ihres Smartphones werden angezeigt.
4. Wählen Sie unter den gefundenen **Bluetooth**-Geräten „*** IE FREE“ aus. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code „0000“ ein.
Wenn das Paaren erfolgreich war, hören Sie die Sprachmeldung „connected“. Die LED blinkt 3-mal blau.

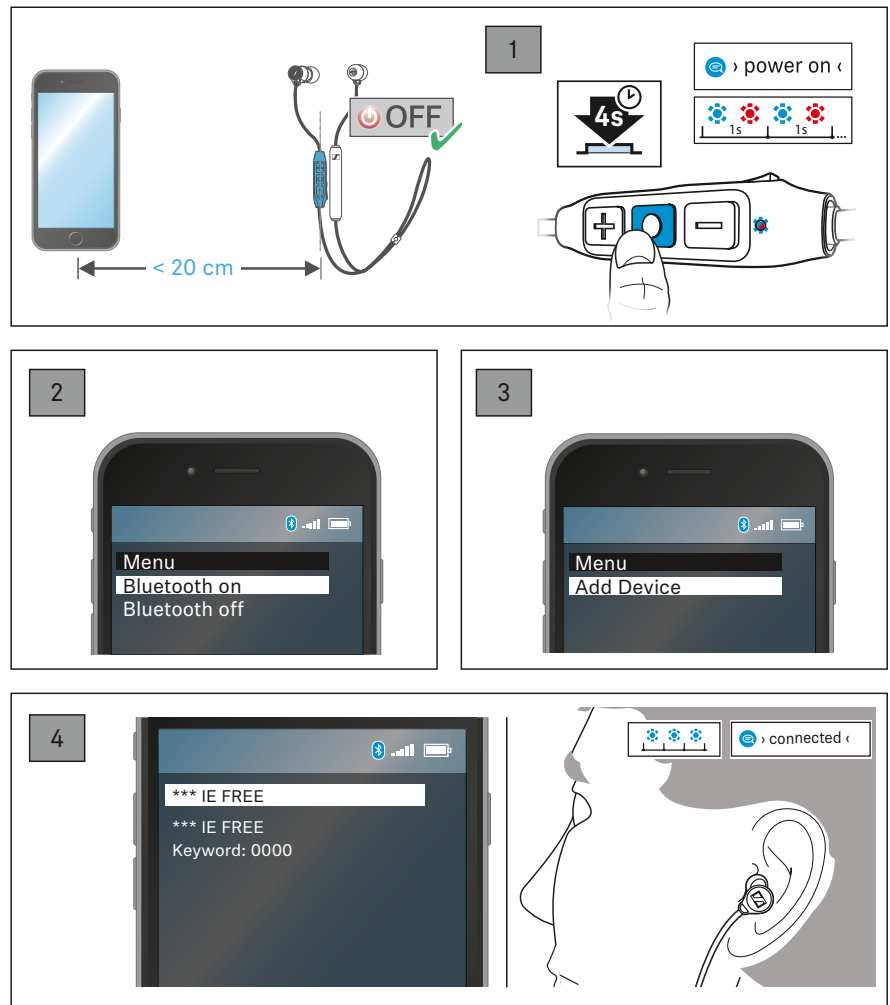

i Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung hergestellt werden kann, wird der Paarungsmodus beendet und der Kopfhörer schaltet sich aus. Wiederholen Sie ggf. die oben beschriebenen Schritte.

Kopfhörer von Ihrem Bluetooth-Gerät trennen



- Deaktivieren Sie die **Bluetooth**-Funktion an Ihrem Smartphone.
Der Kopfhörer ist vom Smartphone getrennt. Der Kopfhörer sucht dann nach anderen gepaarten Geräten. Wenn kein Gerät gefunden wird, hören Sie die Sprachmeldung „lost connection“. Der Kopfhörer wechselt in den Ruhemodus.

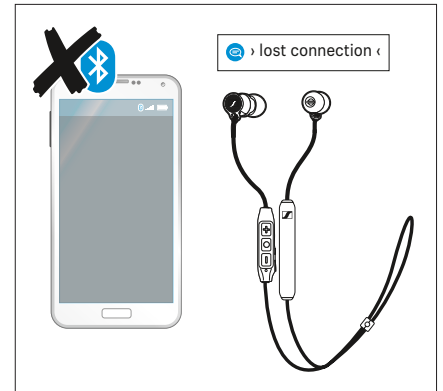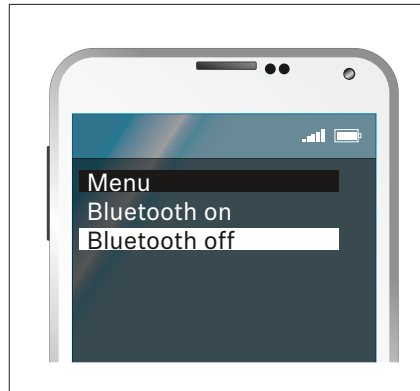

Kopfhörer verwenden

Kopfhörer tragen

1. Sie können den In-Ear-Kopfhörer mit den Kabeln entweder hinter oder vor dem Kopf tragen.
2. Stellen Sie den Kabelhalter ein.
3. Bei Bedarf verbinden Sie die beiden Magnetverschlüsse miteinander, um den In-Ear-Kopfhörer sicher um den Hals zu tragen.

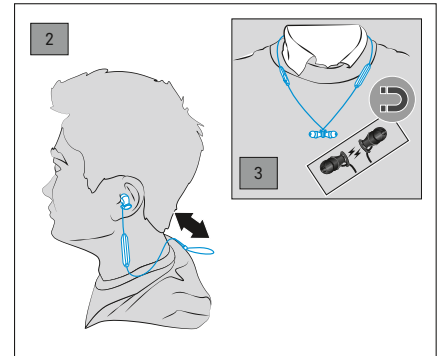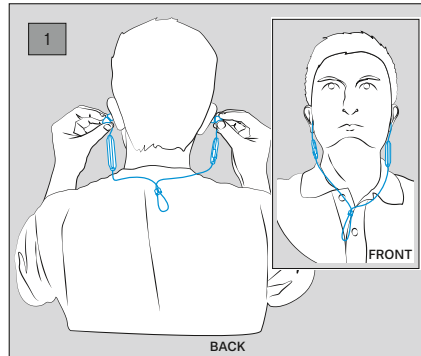

i Standardmäßig liegen dem Kopfhörer Ohradapter mittlerer Größe bei. Sollten die Ohradapter nicht perfekt in Ihren Ohren sitzen, ersetzen Sie sie durch Ohradapter in einer anderen Größe.

Kopfhörer einschalten

WARNUNG

Gefahr durch hohe Lautstärke!



Hohe Lautstärke, die über längere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt, kann zu dauerhaften Hörschäden führen.

- Stellen Sie eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen.
- Setzen Sie sich nicht ständig hoher Lautstärke aus.

- Drücken Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden. Sie hören die Sprachmeldungen „power on“ und „connected“. Die LED blinkt 3-mal blau.

i Stellen Sie sicher, dass **Bluetooth** an Ihrem Smartphone bereits aktiviert ist, wenn Sie den Kopfhörer einschalten.

Kopfhörer ausschalten

- Drücken Sie die Multifunktionstaste für 4 Sekunden. Sie hören die Sprachmeldung „power off“. Die LED blinkt 3-mal rot.

Wiedergabelautstärke einstellen

WARNUNG

Gefahr durch hohe Lautstärke!





Hohe Lautstärke, die über längere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt, kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Beim Umschalten zwischen den Audioquellen kann es zu extremen Lautstärkesprüngen kommen, die Ihr Gehör dauerhaft schädigen können.

- ▶ Stellen Sie, bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen und bevor Sie zwischen Audioquellen umschalten, eine niedrige Lautstärke ein.
- ▶ Setzen Sie sich nicht ständig hoher Lautstärke aus.

Sie können die Wiedergabelautstärke für Musik und Telefonate einstellen.

- ▶ Drücken Sie die Tasten Lautstärke/Titel + oder - 1-mal, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Wenn die minimale oder maximale Lautstärke erreicht ist, hören Sie einen Warnton.

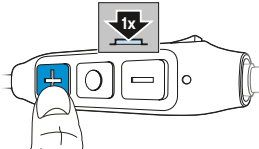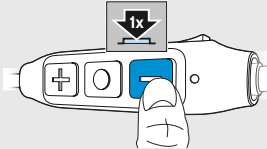Drücken	Funktion
	 Lautstärke erhöhen
	 Lautstärke verringern


Akkulaufzeit des Kopfhörers abfragen

Sie können die verbleibende Akkulaufzeit abfragen, wenn sich der Kopfhörer im Ruhemodus befindet, d.h. Sie den Kopfhörer weder zum Musik hören noch zum Telefonieren verwenden.

- Drücken Sie die Lautstärke/Titel - schnell.
Sie hören eine Sprachmeldung, die sie über die verbleibende Betriebszeit des Akkus informiert.

Sprachmeldung	LED	Bedeutung
„recharge headset“		Der Akku ist fast leer (Akku ist zu weniger als 2% geladen)
„below 1 hour play time“		Akku ist zu weniger als 10% geladen
„between 1 and 2 hours play time“		Akku ist zu weniger als 20% geladen
„between 2 and 4 hours play time“		Akku ist zu weniger als 50% geladen
„between 4 and 6 hours play time“		Akku ist zu mehr als 50% geladen

Anzeige des Ladezustand des Kopfhörer-Akkus auf dem Display Ihres Geräts

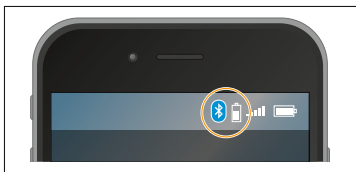

Der Ladezustand des Kopfhörer-Akkus kann auch auf dem Display Ihres Smartphones oder Geräts angezeigt werden.

Drahtlos Musik hören/Videos schauen



Wenn Ihre Audioquelle das AAC-, aptX- oder aptX LL-Audiocodierv Verfahren unterstützt, gibt der M2IEBTSW In-Ear Wireless Ihre Musik automatisch drahtlos in hoher aptX-Qualität wieder. Unterstützt Ihre Audioquelle keines dieser Audiocodierv Verfahren, gibt der M2IEBTSW In-Ear Wireless Musik in normaler Qualität wieder.

Wenn Sie den Kopfhörer nutzen, um auf einem Gerät, das aptX LL unterstützt, Videos zu schauen, wird die Ton-Bild-Synchronisation automatisch optimiert, was für ein hochgenaues Audio-Video-Erlebnis sorgt.


- ▶ Paaren und verbinden Sie den Kopfhörer mit Ihrem Smartphone (siehe Seite14).
- ▶ Spielen Sie Musik/Videos auf Ihrem Smartphone oder Gerät ab. Der Ton wird über den M2IEBT SW In-Ear Wireless wiedergegeben.

Musikwiedergabe steuern

Die folgenden Musikwiedergabefunktionen stehen nur zur Verfügung, wenn der Kopfhörer und das Gerät über **Bluetooth** verbunden sind. Einige Smartphones oder Musik-Player unterstützen möglicherweise nicht alle Funktionen.

Musik abspielen/anhalten


- Drücken Sie die Multifunktionstaste schnell.

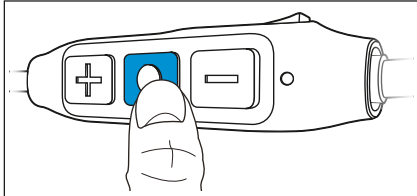

Drücken	Funktion
	Musik abspielen oder anhalten

Nächsten Titel abspielen


- Drücken Sie die Taste Lautstärke/Titel + für 1 Sekunde, um den nächsten Titel abzuspielen.

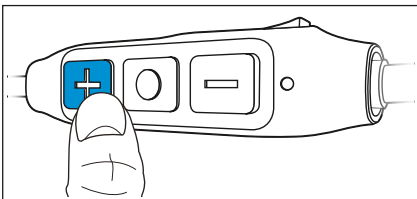

Drücken	Funktion
	Nächsten Titel der Wiedergabeliste abspielen

Vorherigen Titel abspielen


- Drücken Sie die Taste Lautstärke/Titel - für 1 Sekunde, um den vorherigen Titel abzuspielen.

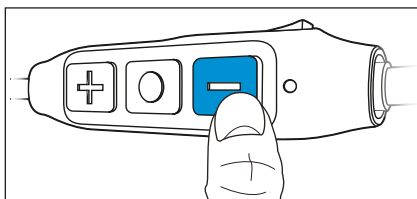

Drücken	Funktion
	Vorherigen Titel der Wiedergabeliste abspielen

Mit dem Kopfhörer telefonieren

Die folgenden Anruffunktionen stehen nur zur Verfügung, wenn der Kopfhörer und das Smartphone über **Bluetooth** verbunden sind. Einige Smartphones unterstützen möglicherweise nicht alle Funktionen.

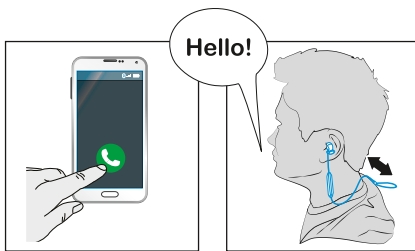

Anruf tätigen

- Wählen Sie mit Ihrem Smartphone die gewünschte Rufnummer.


i Wenn Ihr Smartphone den Anruf nicht automatisch zum Kopfhörer weiterleitet, wählen Sie an Ihrem Smartphone den M2IEBTSW In-Ear Wireless (** IE FREE) als Ausgabegerät (siehe ggf. die Bedienungsanleitung Ihres Smartphones).

Anruf annehmen/abweisen/beenden

Wenn Ihr Kopfhörer mit einem Smartphone verbunden ist und Sie einen Anruf erhalten, hören Sie einen Klingelton im Kopfhörer und die LED blinkt violett.

Wenn Sie Musik hören und einen Anruf erhalten, wird die Musik angehalten, bis Sie das Telefonat beenden.

- Drücken oder schieben Sie die Multifunktions-taste:

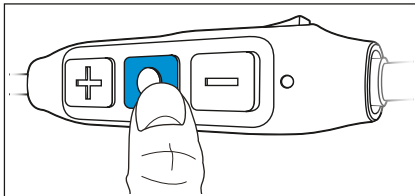

Drücken	Funktion	Sprachmeldung
↓ 1x		Anruf annehmen
↓ 1x		Anruf beenden „call ended“
↓ 1s		Anruf abweisen „call rejected“
↓ 1x		Anruf annehmen und aktives Telefonat beenden
↓ 2x		Telefonat halten
↓ 2x		Anruf annehmen und aktives Telefonat halten
↓ 2x		Zwischen 2 aktiven Telefonaten umschalten
↓ 1s		Anruf abweisen und aktives Telefonat weiterführen

Anruf stumm schalten/Stummschaltung des Anrufs aufheben

► Drücken Sie beim Telefonieren schnell 2-mal die Multifunktionstaste.

Drücken	Funktion
	 Anruf stumm schalten
	 Stummschaltung des Anrufs aufheben

Anruf auf den Kopfhörer bzw. vom Kopfhörer weiterleiten

Wenn eine Verbindung hergestellt ist, können Sie den Anruf vom Kopfhörer auf das Smartphone oder vom Smartphone auf den Kopfhörer umleiten.

► Drücken Sie die Multifunktionstaste für 1 Sekunde.

Drücken	Funktion
	 Telefonat vom Kopfhörer zum Smartphone weiterleiten
	 Telefonat vom Smartphone zum Kopfhörer weiterleiten

Wahlwiederholung

Sie können diese Funktion nur nutzen, wenn Sie mit dem Kopfhörer weder Musik hören noch telefonieren.

► Drücken Sie die Multifunktionstaste 2-mal.

Drücken	Funktion	Sprachmeldung
	 Wahlwiederholung	„redialing“
	 Wahlwiederholung abbrechen	„call ended“

Sprachsteuerung

Sie können diese Funktion nur nutzen, wenn Sie mit dem Kopfhörer nicht telefonieren.

1. Drücken Sie die Multifunktionstaste 3-mal.

Drücken	Funktion	Sprachmeldung
	 Sprachwahl aktivieren	„voice dialing“

2. Sagen Sie Ihren Sprachbefehl, beispielsweise „Jane anrufen“.
Das **Bluetooth**-Smartphone wählt die Telefonnummer von Jane.

Pflege und Wartung

VORSICHT

Flüssigkeit kann die Elektronik des Produkts zerstören!





Flüssigkeit, die in das Gehäuse des Produkts eindringt, kann einen Kurzschluss verursachen und die Elektronik des Produkts zerstören.

- Halten Sie Flüssigkeiten jeglicher Art von diesem Produkt fern.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Löse- oder Reinigungsmittel.

Ohradapter austauschen

Je nach Größe Ihres Ohrkanals können Sie die aufgesteckten Ohradapter durch kleinere oder größere Ohradapter ersetzen. Ersatz-Ohradapter erhalten Sie bei Ihrem Sennheiser-Partner.

1. Ziehen Sie den Ohradapter vom Klangkanal ab.
2. Stecken Sie den neuen Ohradapter auf den Klangkanal und achten Sie darauf, dass der Ohradapter einrastet.

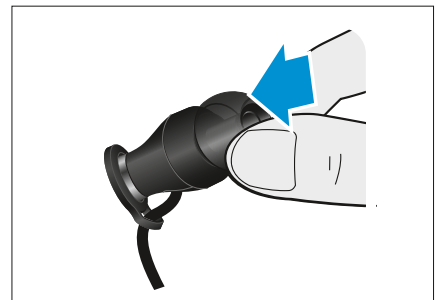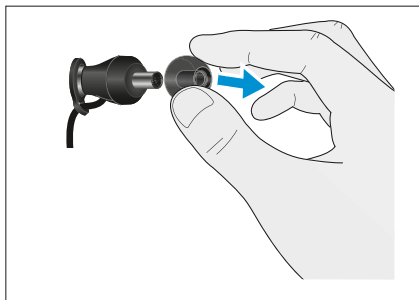

Aufbewahrung und Handhabung

Bewahren Sie den Kopfhörer in der Transporttasche auf, um Beschädigungen des Kopfhörers zu vermeiden, wenn Sie ihn nicht benutzen oder transportieren.

Informationen zum Akku


Sennheiser gewährleistet und garantiert, dass der Akku beim Kauf der Kopfhörer/Ohrhörer optimal funktioniert. Wenn Sie nach dem Kauf oder innerhalb der Garantiezeit den Verdacht haben, dass der Akku offensichtlich defekt ist, geben Sie die Ohrhörer/Kopfhörer umgehend bei einem Sennheiser-Servicepartner zurück.

Wenn Störungen auftreten

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe	Seite
Der Kopfhörer lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist leer	Laden Sie den Kopfhörer.	13
Kein Audiosignal	Der Kopfhörer ist nicht mit Ihrem Gerät gepaart.	Überprüfen Sie, ob der Kopfhörer mit Ihrem Gerät gepaart ist. Paaren Sie den Kopfhörer ggf. erneut mit Ihrem Gerät.	14
	Die Lautstärke ist zu gering eingestellt	Erhöhen Sie die Lautstärke.	18
	Der Kopfhörer ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Kopfhörer ein.	17
Der Kopfhörer lässt sich nicht verbinden	Das Smartphone ist ausgeschaltet	Schalten Sie das Smartphone ein.	
	Bluetooth ist an Ihrem Smartphone deaktiviert	Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Smartphone.	
Der Kopfhörer reagiert auf keinen Tastendruck	Die Funktion des Kopfhörers ist gestört	Löschen Sie die Paarungseinstellungen des Kopfhörers und paaren Sie den Kopfhörer erneut.	29

Nehmen Sie Kontakt zu einem autorisierten Sennheiser-Partner auf, wenn mit Ihrem Produkt Probleme auftreten, die nicht in der Tabelle stehen, oder sich die Probleme nicht mit den in der Tabelle aufgeführten Lösungsvorschlägen beheben lassen.

Den Sennheiser Service-Partner Ihres Landes finden Sie unter www.sennheiser.com.

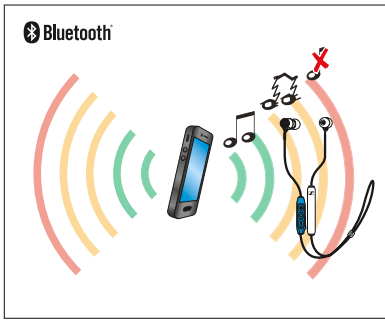

Wenn Sie die Bluetooth-Reichweite verlassen



Drahtloses Telefonieren und Streamen ist nur innerhalb der **Bluetooth**-Reichweite Ihres Smartphones möglich. Die Reichweite hängt von Umgebungsbedingungen ab, wie z.B. der Dicke und Zusammensetzung von Wänden. Bei direkter Sichtverbindung beträgt die Reichweite der meisten Smartphones und **Bluetooth**-Geräte bis zu 10 Metern.

Wenn Sie mit dem Kopfhörer die **Bluetooth**-Reichweite des Smartphones verlassen, verschlechtert sich die Klangqualität zunehmend bis Sie die Sprachmeldung „lost connection“ hören und die Verbindung ganz abbricht. An dieser Stelle bricht die Verbindung ganz ab. Sie können die Verbindung wieder herstellen, wenn Sie mit dem Kopfhörer wieder in die **Bluetooth**-Reichweite des Smartphones zurückkehren und Sie die Sprachmeldung „connected“ hören.

- Drücken Sie die Multifunktionstaste, um die Verbindung wieder herzustellen.

Paarungseinstellungen löschen

1. Versetzen Sie den Kopfhörer in den Paarungsmodus (siehe Seite 14).
Die LED blinkt blau und rot. Der Kopfhörer befindet sich im Paarungsmodus.
2. Drücken Sie die Taste Lautstärke/Titel + für 2 Sekunden.
Die LED blinkt 3-mal violett. Die Paarungseinstellungen sind gelöscht, der Kopfhörer ist von allen Geräten getrennt und wechselt sofort in den Paarungsmodus.

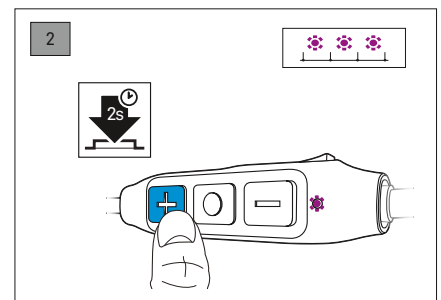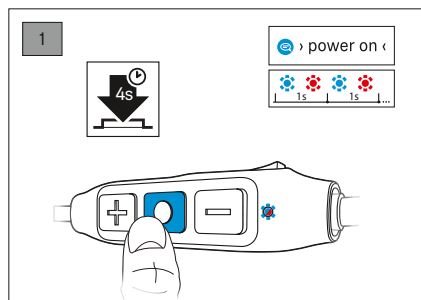

Technische Daten

M2 IEBT SW In-Ear Wireless

Ankopplung an das Ohr	ear canal
Übertragungsbereich	15 bis 22.000 Hz
Wandlerprinzip	dynamisch
Schalldruckpegel (SPL)	112 dB (passiv: 1 kHz/ 0 dBFS)
Klirrfaktor (1 kHz, 100 dB)	< 0,5 %
Richtcharakteristik (Sprache)	Kugel
Spannungsversorgung	3.7 V ⁻⁻⁻ , 100 mAh: eingebauter Lithium-Polymer-Akku 5 V ⁻⁻⁻ , 500 mA: USB-Ladung
Betriebszeit	bis zu 6 Stunden (A2DP)/ 8.5 Stunden (HFP)
Temperaturbereich	<i>Betrieb:</i> 0 bis 40 °C <i>Lagerung:</i> -25 bis 70 °C
Maximaler Wert des statischen Magnetfelds an der Oberfläche	100 mT
Ladezeit des Akkus	1,5 Stunden
Gewicht	ca. 17 g



Bluetooth

Version	4.2, Klasse 1
Sendefrequenz	2402 – 2480 MHz
Modulation	GFSK, $\pi/4$ DQPSK
Profile	HFP, AVRCP, A2DP
HF-Ausgangsleistung	10 mW (max)
Unterstützte Codecs	SBC, AAC, aptX, aptX LL

Warenzeichen

Die Bezeichnung **Bluetooth®** sowie die **Bluetooth**-Warenzeichen sind Eigentum der **Bluetooth SIG, Inc.** Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verwendet diese Marke in Lizenz.

Qualcomm aptX ist ein Produkt von Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm ist ein Warenzeichen von Qualcomm Incorporated, registriert in den USA und anderen Ländern, das mit Genehmigung verwendet wird. aptX ist ein Warenzeichen von Qualcomm Technologies International, Ltd., registriert in den USA und anderen Ländern, das mit Genehmigung verwendet wird.

Andere in dieser Bedienungsanleitung erwähnte Produkt- und Firmennamen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Publ. 08/18, A04