

scolia
home 2
MIT LICHTRING

BENUTZERHANDBUCH



www.scoliadarts.com

HARDWARELISTE



**Rechnereinheit mit
WiFi-Dongle**



**Kamera mit
Halterungen 3x**



Lichtring



Abdeckplatte



**Große
Metallhalterung**




**Kleine
Metallhalterung**




Netzteil




LAN-Kabel

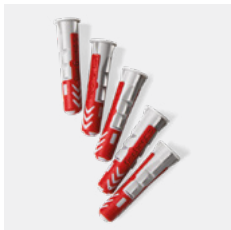

Wanddübel 5x

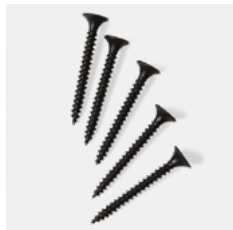

**Lange schwarze
Schrauben 5x**

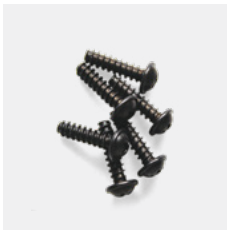

**Kleine schwarze
Schrauben 6x**



Kabelklammern 3x



Schablone




Seitenabdeckungen 3x



NICHT ENTHALTENE KOMPONENTEN

Dieses Paket enthält **keine Winmau Plasma Beleuchtung, keinen Dartscheiben Surround und keine Dartscheibe**, die wesentliche Bestandteile eines kompletten Auto-Scoring-Systems sind.

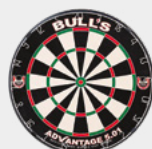

WICHTIG!

Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer heißen Oberfläche aus!

Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 12 Stunden pro Tag!

Schließen Sie keine anderen Netzteile an die Rechneinheit an als die in der Verpackung befindlichen!

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Produkt schädliche Interferenzen in Haushaltsgeräten verursacht, ist der Benutzer verpflichtet, die Interferenzen auf eigene Kosten zu beheben.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was sind die Voraussetzungen für die Einrichtung von Scolia Home 2?

Neben einer Standard Dartscheibe benötigen Sie eine ebene Fläche von **75 x 85 cm** um die Dartscheibe herum (vorzugsweise Ziegel oder Beton) und eine **Deckenhöhe von mindestens 215 cm**.

Ein kabelgebundener Internetzugang ist zwar nicht erforderlich, wird aber für eine optimale Leistung empfohlen.

Brauche ich eine spezielle Dartscheibe oder ein spezielles Dart-Set, um es zu benutzen?

Nein. Sie können Ihre normale Dartscheibe und Ihr Dart-Set mit Scolia verwenden. Scolia Home 2 ist mit den Produkten aller großen Dartscheibenhersteller kompatibel, einschließlich der **Winmau Blade 6 Triple Core** und der **Unicorn Eclipse Pro** Dartscheibe. Spezielle Zahlenringe (wie z.B. der für Target Aspar) werden nicht unterstützt. Beachten Sie, dass der Bildverarbeitungsalgorithmus davon ausgeht, dass die Dartscheibe Standardabmessungen hat. Es wird empfohlen, dunkle Farben bei Barrel, Schaft und Flight zu vermeiden, um die Genauigkeit zu erhöhen.

Kann ich Scolia Home 2 auch in anderen Räumen als Wohnräumen verwenden?

Ja. Scolia Home 2 wurde entwickelt, um den Anforderungen verschiedener Umgebungen gerecht zu werden, wie z.B. Büros, Dart-Clubs und Dart-Bars. Das robuste und doch elegante Design garantiert zuverlässige Leistung und Langlebigkeit unter allen Umständen. Sobald das System installiert ist, ist im täglichen Gebrauch keine manuelle Einstellung oder Kalibrierung erforderlich.

Ist eine kabelgebundene Internetverbindung erforderlich?

Scolia Home 2 unterstützt eine native WiFi-Verbindung, aber bedenken Sie, dass die Leistung des Systems stark von der Qualität Ihres WiFi-Netzwerks abhängt. Um die beste Leistung zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung eines LAN-Kabels, um Ihr Scolia-Gerät direkt mit Ihrem Router zu verbinden, da dies die stabilste Verbindung bietet.

Sie können eine drahtlose Internetverbindung für Ihr Client-Gerät verwenden. Je nach Qualität Ihres drahtlosen Zugangsnetzes kann es jedoch zu großen Schwankungen bei den Antwortzeiten kommen. Wenn die Latenzzeit für Sie

von entscheidender Bedeutung ist, empfehlen wir daher eine kabelgebundene Verbindung für das Client-Gerät, um ein optimales Nutzererlebnis zu gewährleisten. Sie können z.B. die Scolia Webanwendung auf Ihrem PC öffnen und dessen Bildschirm auf einen Monitor/Fernseher in der Nähe der Dartscheibe umleiten. Sie können auch den Bildschirm Ihres Tablets oder Smartphones auf einen Fernseher spiegeln - prüfen Sie die für Ihr Android- oder iOS-Gerät verfügbaren Optionen.

Haben Besitzer von Scolia Home 2 Zugang zu denselben Software-Funktionen wie Besitzer von Home und Pro?

Ja. Alle Scolia-Nutzer haben Zugang zu denselben Funktionen der Scolia-Anwendung unter **game.scoliadarts.com**, einschließlich regelmäßiger Software-Updates.

i TIPPS FÜR HÖHERE GENAUIGKEIT

- Montieren Sie das Scolia-System an einer festen Wand (vorzugsweise Ziegel oder Beton).
- **Bringen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Seitenabdeckungen an, um externe Lichtquellen und Bewegungen zu abzuschatten.**
- Vermeiden Sie die Verwendung von dunklen Barrels, Schäften und Flights.
- Rauen Sie Ihre Dartspitzen an, um die Anzahl der Fehlwürfe zu minimieren.
- Stabilisieren Sie Ihre Dartscheibe mit Keilen oder anderen Hilfsmitteln.
- Verwenden Sie kein Blitzlicht und blockieren Sie nicht das Sichtfeld der Kameras.

? Weitere häufig gestellte Fragen finden Sie unter [scoliadarts.com/faq](https://game.scoliadarts.com/faq)

SYSTEMMONTAGE





 VIDEOANLEITUNG

scoliadarts.de/home2a


SCHRITT 1

Markieren Sie zwei Löcher an der Wand, indem Sie die **kleine Metallhalterung** an den **Surround** anlegen. Bohren Sie die **zwei Löcher**.

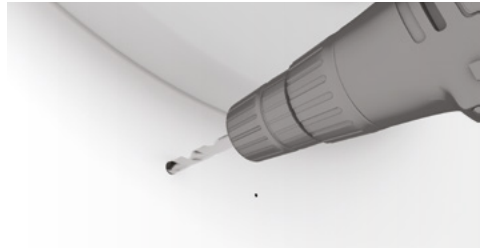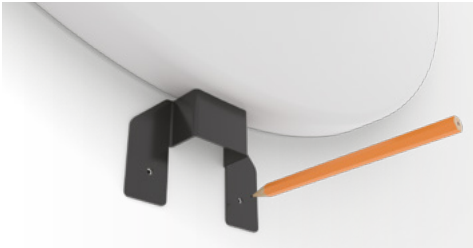

SCHRITT 2

Setzen Sie die **Dübel** in die Löcher in die Löcher und montieren Sie die **Metallhalterungen** mit einem PH-Schraubendreher und **zwei schwarzen Schrauben**.

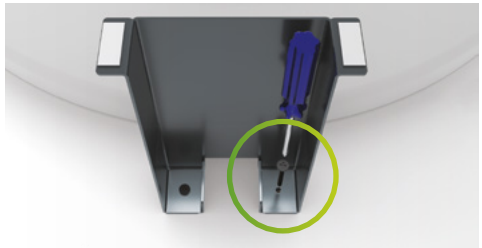

SCHRITT 3

Nehmen Sie **Surround** und **Dartscheibe** ab. Markieren Sie die Position der drei Löcher für die Kamerahalterungen mit Hilfe der **Schablone**. Beachten Sie die Höhe der Mitte des Bullseyes.





SCHRITT 4

Bohren Sie drei Löcher und stecken Sie die **Dübel** in die Löcher.



SCHRITT 5

Befestigen Sie die **Kamerahalterungen** mit **zwei kleinen Schrauben** pro Bein an dem **Lichtring**. Achten Sie darauf, dass die Schrauben richtig angezogen sind.

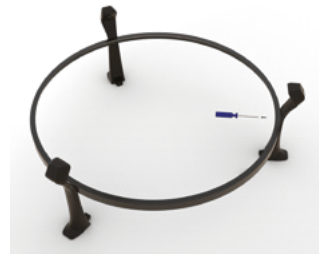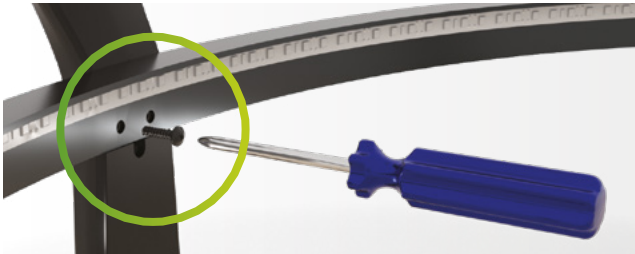


SCHRITT 6

Befestigen Sie den **Lichtring** mit den **Kamerahalterungen** mit einer **großen Schraube** pro Bein an der Wand, wobei sich das LED-Lichtkabel auf der unteren rechten Seite befindet.



SCHRITT 7

Stecken Sie die **USB-Kabel** ein, das **LAN-Kabel** und das **Netzteil** zur **Rechnereinheit**. Schließen Sie das **Netzteil** auch an die **LED-Leuchte** an.

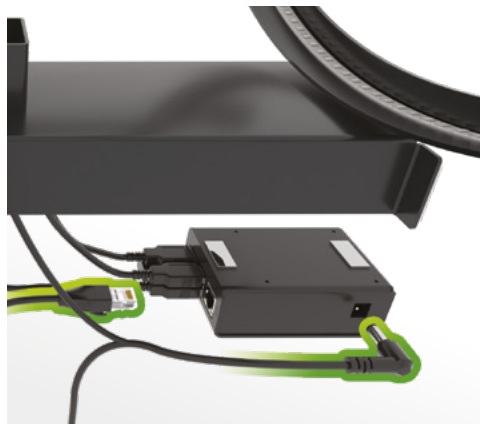

SCHRITT 8

Befestigen Sie die **Rechnereinheit** und die **Abdeckplatte** mit Hilfer der Magnete an der **Metallhalterung**.



SCHRITT 9

Bringen Sie die **Dartscheibe** und das **Surround** wieder an der Wand an.



SCHRITT 10

Schalten Sie das **Gerät** ein und **viel Spaß!**



OPTIONALER SCHRITT

Befestigen Sie die **Seitenabdeckungen** nacheinander mit **vier Schrauben** pro Seitenabdeckung an den **Halterungen**.



SYSTEMEINRICHTUNG

REGISTRIERUNG DES BOARDS

Registrieren Sie Ihr Board unter **game.scoliadarts.com**.

SCHRITT 1

Erstellen Sie ein Konto oder verwenden Sie Ihr Google-Konto, um die Registrierung noch einfacher zu gestalten.

SCHRITT 2

Wenn Sie angemeldet sind, wählen Sie die Option **Meine Boards** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neues Board hinzufügen**. Geben Sie die folgende **Seriennummer** ein:

SERIENNUMMER

SCHRITT 3

Board-Informationen hinzufügen: benennen Sie Ihr Board und geben Sie die Stadt an, in der Sie es benutzen.

SCHRITT 4

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Board hinzufügen**.

Startseite

Meine Boards

Derzeit hast du keine registrierten Boards.
Der grüne Button rechts hilft dir dabei.

NEUES BOARD HINZUFÜGEN

Alle Felder sind erforderlich

Seriennummer
1234-5678-ABCD

Board-Name
Mike's board

Bitte wähle deine Adresse

Annenstraße, Berlin, Germany

Heinrich-Heine-Straße Köpenick
Annenstraße
Heinrich-Heine-Straße



☐ Öffentliches Board

Wenn du die Privatsphäre deines Scolia-Boards auf öffentlich setzt, erscheint die Adresse auf der öffentlich zugänglichen Scolia Map.

BOARD HINZUFÜGEN

BOARD-KALIBRIERUNG

Gehen Sie auf der Seite **Meine Boards** zum Abschnitt **Boardstatus**. Stellen Sie sicher, dass Ihr Board online ist. Klicken Sie auf den Link **Kalibrieren** und warten Sie, bis das System sich selbst kalibriert hat. Sobald das System kalibriert ist, ist Ihr System spielbereit!

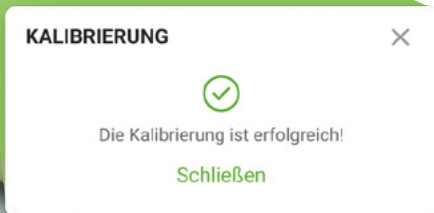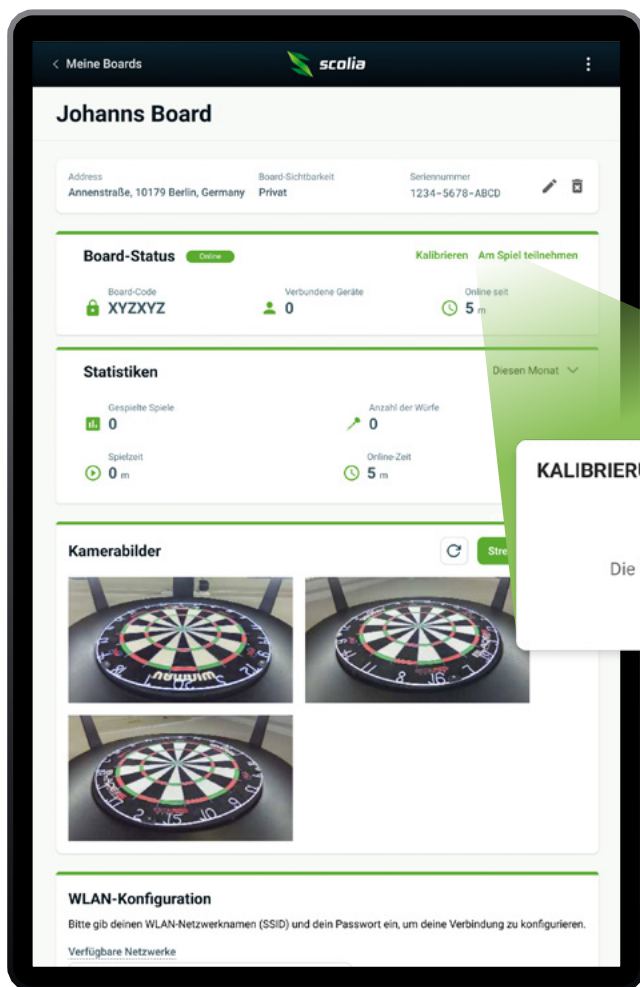

WLAN-VERBINDUNG

Der WLAN-Dongle stellt die drahtlose Verbindung zu Scolia Home 2 her. Das WLAN-Signal im Raum muss stabil und stark sein, damit das System reibungslos funktioniert.

SCHRITT 1

Verbinden Sie die Rechneinheit über das LAN-Kabel mit Ihrem Router. Falls Ihr Router zu weit entfernt ist, können Sie das Gerät von der Metallhalterung abnehmen und näher an den Router heranhelfen. Schalten Sie Ihr Gerät ein.



SCHRITT 2


Sobald Ihr Scolia online ist, scrollen Sie nach unten zum Menüpunkt **WLAN-Konfiguration** Abschnitt.

SCHRITT 3

Suchen Sie nach Ihrem WLAN-Netzwerk, geben Sie das Passwort in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf **Beitreten**.

SCHRITT 4

Warten Sie, bis sich das Scolia-Board mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden hat. Sobald es verbunden ist, können Sie das LAN-Kabel von Ihrem Gerät abziehen.

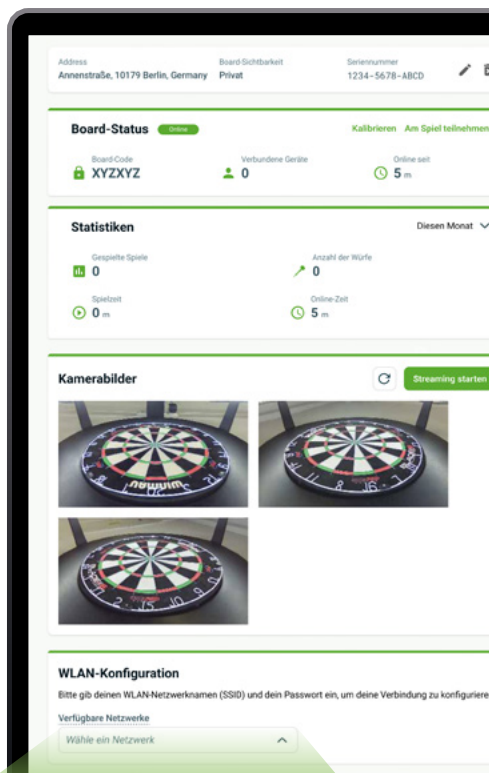

📶 Zuhause Netzwerk



📶 Oben Netzwerk



📶 Nachbarn WLAN



📶 Kaffeebar-Gast

📶 TP-Link 3344



+ Netzwerk hinzufügen

FEHLERBEHEBUNG

Mein Board scheint nicht online zu sein. Was kann ich tun?

Wenn Ihre Rechneinheit über WiFi verbunden ist, wechseln Sie zu einer direkten LAN-Kabelverbindung. Überprüfen Sie die roten und blauen LED-Leuchten an der Rechneinheit. Das rote Licht sollte leuchten, während das blaue Licht blinken sollte, wenn Ihr Gerät betriebsbereit ist.



Der Status des Boards ist KAMERAFEHLER. Was kann ich tun?

Überprüfen Sie die USB-Kabel der Kameras und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß an die Recheneinheit angeschlossen sind. Starten Sie das System neu, indem Sie es aus- und nach ein paar Sekunden wieder einschalten.

Der Status des Boards ist KALIBRIERUNGSFEHLER. Was kann ich tun?


Die Umgebung der Dartscheibe muss bei der Inbetriebnahme sauber sein. Der automatische Kalibrierungsprozess kann nicht ausgeführt werden, wenn ein oder mehrere Gegenstände die Segmente der Dartscheibe teilweise oder vollständig bedecken. Sobald Sie alle Objekte entfernt haben, die die Sicht der Kameras behindern könnten, starten Sie das System neu. Der Besitzer des Scolia-Systems kann die Kamerabilder auf der Seite **Meine Boards** der Webanwendung überwachen.

Das System macht zu viele Fehler. Was kann ich tun?

Versuchen Sie, Ihr System neu zu kalibrieren, indem Sie auf den Link **Kalibrieren** auf der Seite **Meine Boards** klicken, oder schalten Sie Ihr Gerät aus und nach ein paar Sekunden wieder ein. Achten Sie darauf, dass der Bereich um die Dartscheibe während des Kalibrierungsvorgangs frei ist. **Weitere Tipps zur Genauigkeit finden Sie auf Seite 6.**

Wie kann ich die Bilder der Kameras überprüfen?

Gehen Sie auf die Seite **Meine Boards**. Wenn Ihr Scolia-System online ist, können Sie die Standbilder der Kameras sehen. Sie können die Bilder jederzeit aktualisieren, indem Sie auf das Symbol **Aktualisierung** oder die Schaltfläche **Streaming starten** drücken.

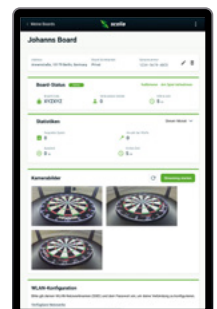



 **VIDEOANLEITUNG ZUR MONTAGE**

scoliadarts.de/home2a

BRAUCHEN SIE HILFE?

 scoliadarts.com/faq

 support@scoliadarts.com

TRETEN SIE UNSERER GRUPPE BEI

 facebook.com/groups/scolia

 facebook.com/groups/scoliadeutsch

FOLGEN SIE UNS

 facebook.com/scoliatech

 instagram.com/scoliatech

 www.scoliadarts.com