

CoolForce 2 Rev. B



I. Einleitung	02
• Spezifikationen	02
• Zubehör	02
• Features	03
II. Montageanleitung	03
1. Einbau des Mainboards	03
2. Einbau optischer Laufwerke und Entfernen des 5,25 Zoll Käfigs	04
2.1 Einbau optischer Laufwerke	04
2.2 Entfernen des 5,25 Zoll Käfigs	05
3. Die Nanoxia ModuWand	05
4. Einbau der Festplatten	06
4.1 Einbau der Festplatten im 2-fach HDD-Käfig	06
4.2 Entfernen des Festplatten-Käfigs	06
4.3 Nutzung der 2,5 Zoll Montageplatten	07
4.4 Nutzung der Nanoxia ModuWand zur Installation von Festplatten	08
5. Entfernen der Gehäusefront und des Nanoxia Air-Covers	08
5.1 Entfernen der Gehäusefront	08
5.2 Entfernen des Nanoxia Air-Covers	09
6. Montage der Gehäuselüfter	09
6.1 Lüfter in der Gehäusefront	10
6.2 Lüfter im Gehäusedeckel	10
6.3 Lüfter am Gehäuseboden	10
6.4 Lüfter auf der Nanoxia ModuWand	11
7. Die 3-stufige Lüftersteuerung	12
7.1 Anschluss der Lüfter an die Lüftersteuerung	12
7.2 Betrieb der Lüftersteuerung	12
8. Die Nanoxia Rigid LED Leisten	12
9. Das I/O Panel	13
10. Einbau einer Wasserkühlung	13
10.1 Einbau eines Radiators oder einer Kompaktkühlung hinter der Gehäusefront	13
10.2 Einbau eines Radiators oder einer Kompaktkühlung unter dem Gehäusedeckel	14
III. Support	15
IV. Rechtliche Hinweise:	16

I Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Nanoxia CoolForce 2 Midi Tower in der Revision B. Wir sind davon überzeugt, dass Sie von Ihrem neuen PC- Gehäuse über viele Jahre hinweg begeistert sein werden.

Das CoolForce 2 überzeugt auch in der neuen Revision durch eine nahezu unglaubliche Vielfalt an praktischen Features zu einem herausragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Der geräusch-optimierte Tower ist von höchster Qualität und vereint bestmögliche Funktionalität mit einem Höchstmaß an Variabilität.

Basierend auf den Erfahrungen mit unserer Deep Silence Gehäuseserie und dem Feedback von unseren Kunden zum CoolForce 2 haben wir all unser Knowhow in die Entwicklung des CoolForce 2 Rev. B einfließen lassen. Viele einmalige Features, wie z.B. die praktische Nanoxia ModuWand oder das geteilte Frontdesign, zeichnen das überarbeitete Design aus.

Das CoolForce 2 in der neuen Revision bietet dem Anwender erneut vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten bei der Zusammenstellung seines Systems. Ob ein leistungsstarkes, wassergekühltes System oder ein besonders laufruhiger Arbeitsrechner gebaut werden soll, das CoolForce 2 Rev. B ist die ideale Basis.

Spezifikationen

Abmessungen:	483 x 220 x 525 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Material:	Stahl, Kunststoff
5,25 Zoll Schächte extern:	2 x
3,5 Zoll Schächte intern:	max. 4 x
2,5 Zoll Schächte intern:	max. 6 x

Zubehör

EPS-Verlängerung
SATA 3.0 Kombi-Anschlusskabel gerade
SATA 3.0 Kombi-Anschlusskabel gewinkelt
Lüfterschrauben
Mainboard Abstandhalter
Montagehilfe für Abstandhalter
Schrauben zur Mainboardmontage
Schrauben zur 3,5 Zoll Festplattenmontage
Schrauben zur 2,5 Zoll Festplattenmontage
Schrauben zur Montage von optischen Laufwerken
Schrauben zur Netzteilmontage

Sollte Ihnen eines der unter Zubehör aufgeführten Teile fehlen, so informieren Sie bitte unseren Kundenservice per E-Mail: info@nanoxia-world.com

Features:

- **Watercooling Ready**
- **Effektive Schalldämmung**
- **Modulare Nanoxia ModuWand** zur Installation von HDD, SSD oder Lüftern
- **1 x USB 3.1, 2 x USB 3.0, HD-Audio Anschlüsse**
- **Versetzte Montagelöcher** für 120/240/360 mm Radiator unter dem Gehäusedeckel
- **Modularer, erweiterbarer HDD-Käfig**
- **Werkzeugfreie Montage der optischen Laufwerke**
- **8 Slots** für Erweiterungskarten
- **Maximale Grafikkartenlänge 300 mm** bzw. **bis zu 430 mm** bei Verzicht auf die Nanoxia ModuWand
- **Raum für CPU-Kühler** mit einer maximalen Bauhöhe von **bis zu 185 mm**
- **Montageöffnung für CPU-Kühler** im Mainboardträger
- **Kabelmanagement** mit 7 gummierten Durchführungen im Mainboardträger
- **3-Stufen Lüftersteuerung** für bis zu drei Gehäuselüfter
- **2 x Nanoxia Rigid LED Leisten** **hinter der Gehäusefront** (abschaltbar)

Bitte besuchen Sie auch unsere Website unter www.nanoxia-world.com


II. Montageanleitung

1. Einbau des Mainboards


Im CoolForce 2 Rev. B lassen sich ATX, M-ATX und Mini-ITX Mainboards montieren. Um einen möglichst problemlosen Einbau Ihres Mainboards zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise:

Entnehmen Sie bitte den Formfaktor Ihres Mainboards und dafür vorgesehene Gewindelöcher den folgenden Abbildungen. Bringen Sie die Abstandhalter gemäß Ihrem Mainboard-Formfaktor an. Befestigen Sie die mitgelieferte EPS-Verlängerung an Ihrem Mainboard – diese bitte noch nicht mit dem Netzteil verbinden.


ATX

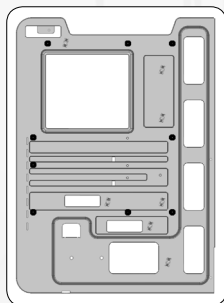

Micro-ATX

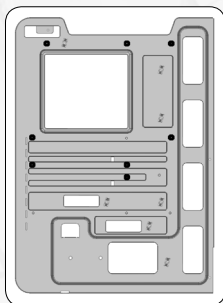


Mini-ITX

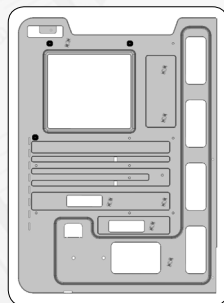

Montieren Sie als Nächstes den CPU-Kühler – bei großvolumigen Kühlern kann die Befestigung der EPS-Verlängerung nach der Montage schwierig sein. Setzen Sie das Mainboard nun vorsichtig ins Gehäuse und fädeln Sie dabei die EPS-Verlängerung durch die dafür vorgesehene Öffnung oben im Mainboardtray hindurch.

Verschrauben Sie dann das Mainboard mit dem Mainboardträger.

Nach dem Einbau des Netzteils können Sie die EPS-Verlängerung auf der Rückseite des Mainboardträgers mit dem EPS-Anschluss des Netzteils verbinden.

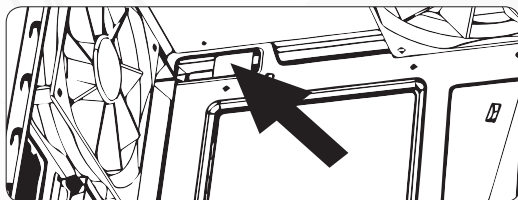

2. Einbau optischer Laufwerke und Entfernen des 5,25 Zoll Käfigs



Im CoolForce 2 Rev. B können Sie bis zu zwei externe Laufwerke montieren.

2.1 Einbau von optischen Laufwerken

Entfernen Sie zuerst beide Seitenteile des Gehäuses. Der Einbau der optischen Laufwerke erfolgt vollständig ohne Werkzeug und Schrauben.

Entfernen Sie die 5,25 Zoll Blende, indem Sie die Abdeckung vorsichtig von innen herausdrücken.

Um an die Arretierungen für die optischen Laufwerke an der frontseitig gesehen linken Seite des Gehäuses zu gelangen, entfernen Sie bitte vorsichtig die gummierte Abdeckung mit dem „Designed in Germany“ Schriftzug vor dem 5,25 Zoll Schacht.

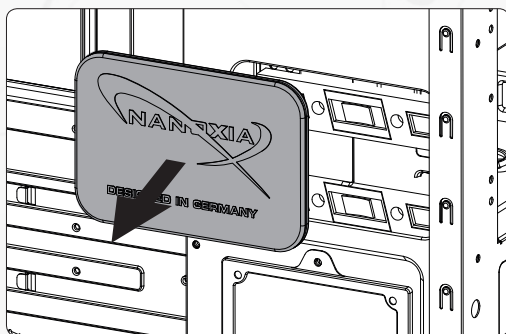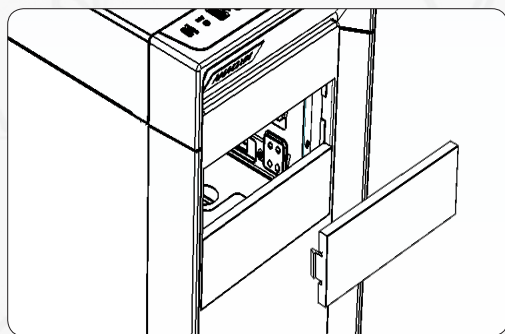


Lösen Sie bitte auf beiden Seiten die Arretierung durch Ziehen des Schiebers nach hinten. Schieben Sie das Laufwerk in die gewünschte Position. Arretieren Sie die Halterungen, indem Sie den Schieber wieder zurück in die Ausgangsposition schieben.

2.2 Entfernen des 5,25 Zoll Käfigs

Sofern Sie auf den Einbau von optischen Laufwerken verzichten möchten oder besonders ausladende Radiatoren unter dem Deckel oder hinter der Front installieren wollen, können Sie den 5,25 Zoll Käfig Ihres CoolForce 2 Rev. B einfach ausbauen.


Hierzu entfernen Sie zuerst die Gehäusefront (**siehe Kapitel 5.1**) und lösen Sie die sieben Schrauben, mit denen der Käfig mit der Front verschraubt ist. Danach entfernen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des Käfigs und entnehmen diesen aus dem Schacht.

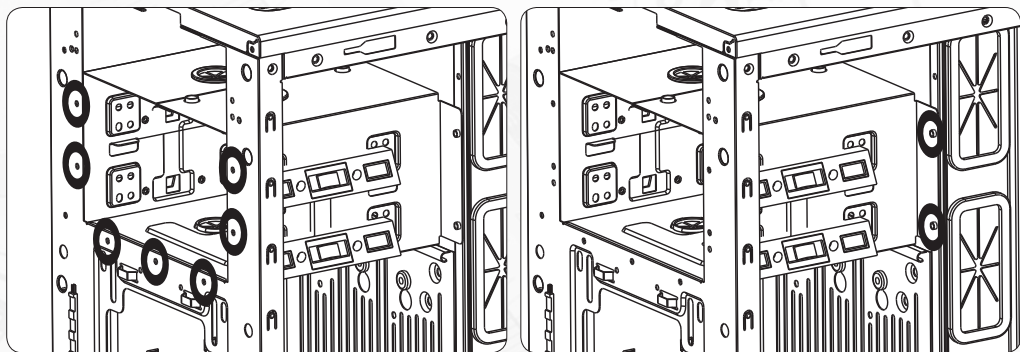

3. Die Nanoxia ModuWand

Eines der Hauptfeatures des CoolForce 2 Rev.B ist die Nanoxia ModuWand. Diese ermöglicht die Installation von Festplatten, Lüftern, Ausgleichsbehältern oder Pumpen für Wasserkühlungen. Die Nanoxia ModuWand kann entfernt werden, um z.B. überlange Grafikkarten zu installieren.

Die ModuWand ist mit vier Schrauben fixiert. Um die Nanoxia ModuWand zu entfernen, lösen Sie bitte die Schrauben an beiden Seiten des Gehäuses (siehe Zeichnung).

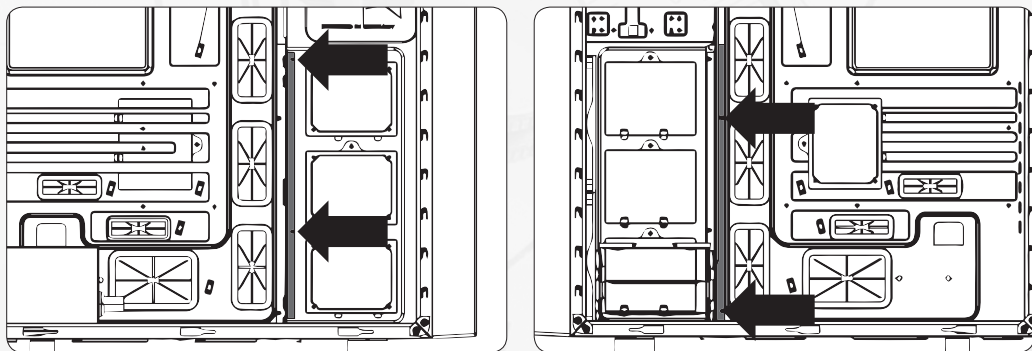

4. Einbau der Festplatten

Im CoolForce 2 Rev. B können bis zu sechs 2,5 Zoll SSD und bis zu vier 3,5 Zoll Festplatten montiert werden.

4.1 Montage der Festplatten im 2-fach HDD-Käfig

Der Einbau der 3,5" Festplatten erfolgt in den abgebildeten Montagerahmen. Um einen der Rahmen zu entnehmen, drücken Sie die herausstehenden Halterungen zusammen und ziehen Sie den Schlitten vorsichtig heraus. Bitte beachten Sie, dass der Zugang zu dem HDD-Käfig über die frontseitig gesehen rechte Seite erfolgt.

Um eine Festplatte in einen Schlitten einzubauen, legen Sie die Festplatte so ein, dass die Anschlüsse nach hinten zeigen und befestigen Sie die Festplatte mit Hilfe der beiliegenden Schrauben.

Für die Montage von 3,5" Festplatten nutzen Sie bitte die Bohrungen auf Abb. 3A

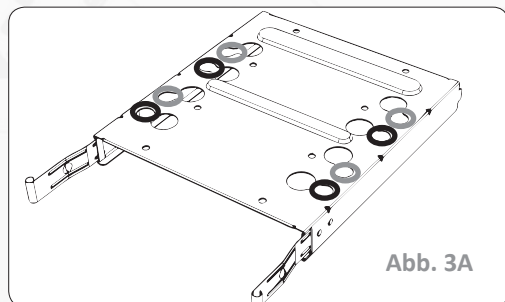


Abb. 3A

Für die Montage von 2,5" Festplatten nutzen Sie bitte die Bohrungen auf Abb. 3B

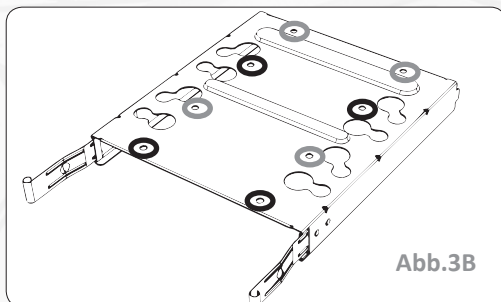


Abb.3B

Um die Platte zu arretieren, schieben Sie abschließend den Schlitten mit der Festplatte wieder in den Schacht, bis die Halterung im Käfig eingerastet ist.


4.2 Entfernen des Festplatten-Käfigs

Der 2-fach Festplattenkäfig Ihres neuen Gehäuses ist modular und kann mit wenig Aufwand bei Bedarf einfach entfernt werden. Zudem kann die HDD-Kapazität durch den Kauf von weiteren Nanoxia HDD-Käfigen auf Wunsch erweitert werden.

Durch diese einmalige Variabilität können Sie:

- die Anzahl der verfügbaren HDD Plätze anpassen
- den Luftstrom in ihrem System optimieren
- eine Wasserkühlung im Frontbereich hinter den Serienlüftern montieren

Wenn Sie den HDD-Käfig demontieren möchten, um z.B. einen Radiator zu verbauen, müssen Sie die vier Schrauben lösen, mit denen der Käfig mit dem Gehäuseboden verschraubt ist. Danach können Sie ihn einfach entnehmen.


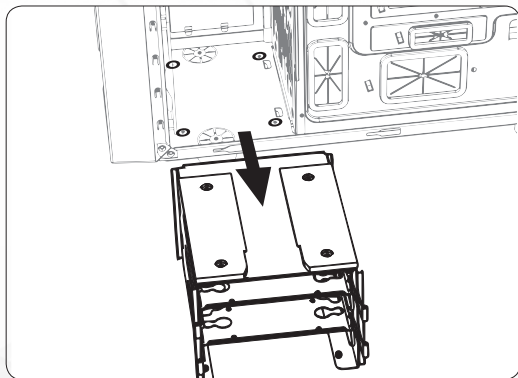


4.3 Nutzung der 2,5 Zoll Montageplatten

Ihr CoolForce 2 Rev. B verfügt über vier 2,5 Zoll Montageplatten, die speziell zur Befestigung von SSD vorgesehen sind.

Um eine SSD auf einer Montageplatte zu montieren, entfernen Sie zuerst die Rändelschraube, mit denen die Platte am Gehäuse fixiert ist und entnehmen Sie die Montageplatte. Platzieren Sie die SSD auf der Vorderseite der Platte und fixieren Sie sie mit den beiliegenden 2,5 Zoll Montageschrauben.

Im nächsten Schritt setzen Sie die Montageplatte mit der verschraubten SSD wieder an den dafür vorgesehenen Platz im Gehäuse und befestigen Sie sie mit der Rändelschraube.

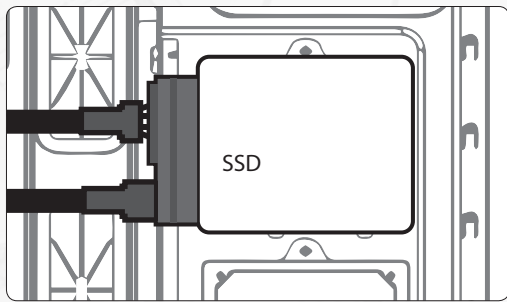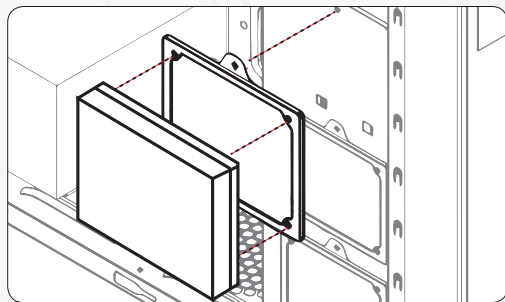

Wir empfehlen dringend die Nutzung unserer speziell dafür entwickelten SATA-Anschlusskabel mit dem geraden Kombi-Stecker, um zu gewährleisten, dass sich die Seitenteile problemlos schließen lassen. Ein Anschlusskabel ist bereits im Lieferumfang enthalten, weitere Kabel können Sie über den Fachhandel beziehen.



4.4 Nutzung der Nanoxia ModuWand zur Installation von Festplatten

Die vielseitige Nanoxia ModuWand ermöglicht die Montage von maximal vier Festplatten – jeweils bis zu zwei 2,5 Zoll und zwei 3,5 Zoll Laufwerke pro Seite (ggf. Entnahme des 2-fach HDD-Käfigs erforderlich). Zur Installation von Laufwerken an der ModuWand müssen Sie diese zuerst ausbauen (**siehe Kapitel 3**).

Sofern Sie planen, sowohl 2,5 Zoll als auch 3,5 Zoll Laufwerke einzubauen, müssen Sie zuerst die 2,5 Zoll Festplatten installieren und danach die 3,5 Zoll HDD, da Sie ansonsten die 2,5 Zoll Montagelöcher nicht erreichen können.

Wenn Sie 3,5 Zoll Festplatten auf der außenliegenden Seite der ModuWand installieren möchten, nutzen Sie bitte unbedingt das beiliegende SATA-Kabel mit dem abgewinkelten Kombi-Anschluss. Verbinden Sie das Kabel mit der Festplatte, bevor Sie diese einbauen. Ein nachträgliches Verkabeln der HDD ist hier nicht möglich. Weitere dieser Kabel sind im Fachhandel erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass die Installation von Festplatten an der außenliegenden Seite der ModuWand den zum Einbau von Grafikkarten zur Verfügung stehenden Platz einschränken kann.

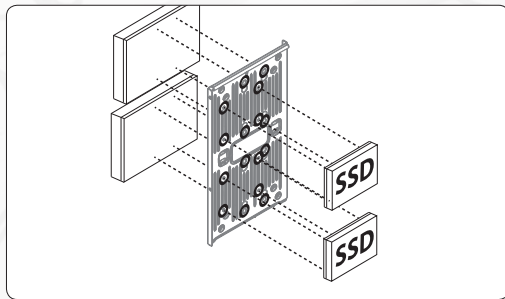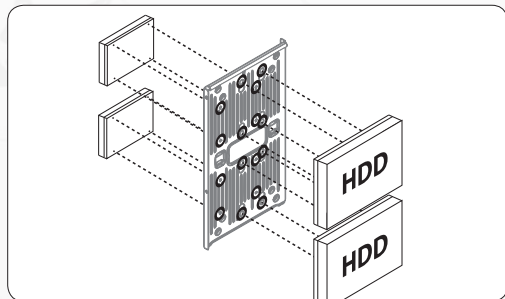


5. Entfernen der Gehäusefront und des Nanoxia Air-Covers

5.1 Entfernen der Gehäusefront



Um die Front zu entfernen, greifen Sie von vorne in die Öffnung an der Unterkante der Kunststofffront und ziehen mit einem kräftigen Ruck daran.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur den unteren Teil der Front abziehen, das I/O-Panel verbleibt am Gehäuse.

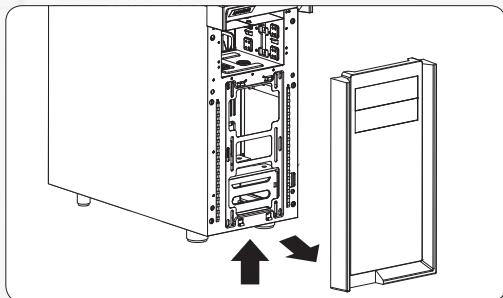

5.2 Entfernen des Nanoxia Air-Covers

Um das Nanoxia Air-Cover am Gehäusedeckel zu entfernen, um z.B. Lüfter oder Radiatoren unter dem Deckel zu montieren, lösen Sie zuerst die Arretierung an der Rückseite des Covers. Ziehen Sie es dann vorsichtig schräg nach hinten oben weg. Wenn Sie das Air-Cover wieder schließen wollen, lassen Sie es vorsichtig von schräg oben in die dafür vorgesehenen Halterungen gleiten und arretieren es mit der Halterung.

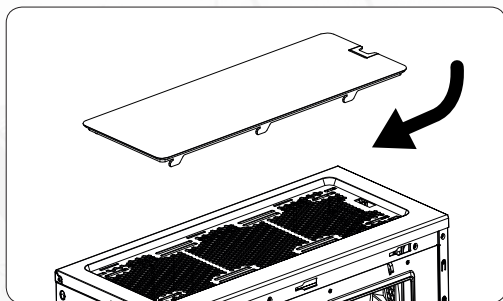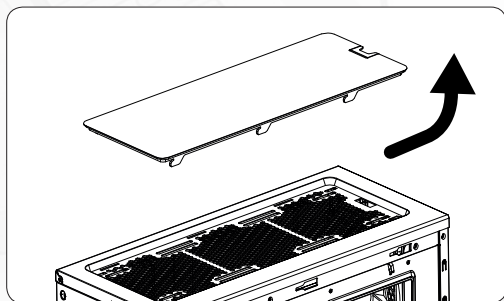

6. Montage der Gehäuselüfter

Drei 140 mm Gehäuselüfter sind in Ihrem Gehäuse bereits vorinstalliert. Sie können die Lüfteranzahl auf bis zu 9 Stück erweitern.

Wenn Sie weitere Lüfter verbauen möchten, empfehlen wir die Verwendung der separat im Handel erhältlichen Nanoxia CoolForce Lüfter. Diese entsprechen technisch und optisch den werksseitig montierten Gehäuselüftern und harmonisieren perfekt mit den integrierten Lüftersteuerungen Ihres Towers.


Sie können zusätzliche Lüfter selbstverständlich an die Lüftersteuerung (**siehe Kapitel 7.2**) anschließen.

Alle Luftansaugöffnungen des CoolForce 2 Rev. B sind mit leicht zu reinigenden Staubfiltern versehen. Wir empfehlen Ihnen, diese regelmäßig zu säubern.

6.1 Lüfter in der Gehäusefront



Um die Lüfter in der Front zu tauschen, entfernen Sie bitte zuerst die Front (siehe Kapitel 5.1).

Ziehen Sie den Staubfilter und lösen Sie die Schrauben, mit denen die Lüfter am Gehäuse befestigt sind. Der Staubfilter kann zum Reinigen jederzeit entnommen werden.

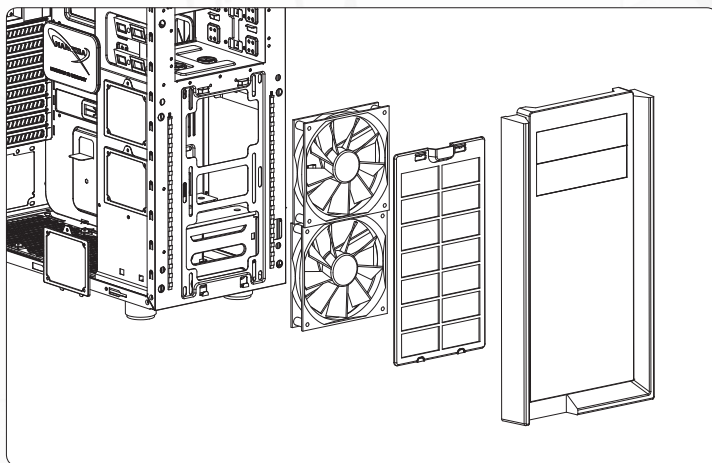

6.2 Lüfter im Gehäusedeckel

Um Lüfter unter dem Gehäusedeckel zu installieren, entfernen Sie bitte zuerst das Nanoxia Air-Cover (siehe Kapitel 5.2). Halten Sie dann die Lüfter von innen an den Gehäusedeckel und verschrauben diese von außen.

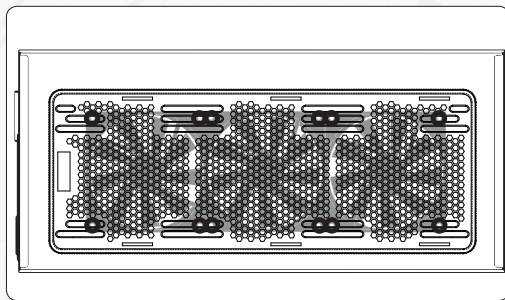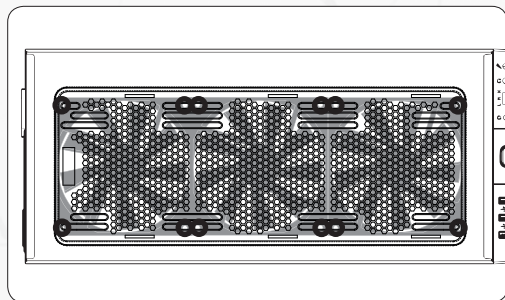


Lüfter im Deckel sollten die Entlüftung unterstützen und die Luft aus dem Gehäuse befördern (rückwärtige Lüfterseite ist nach außen gerichtet).

6.3 Lüfter am Gehäuseboden

Wenn Sie zusätzlich einen 120 oder 140 mm Lüfter auf dem Gehäuseboden montieren möchten, müssen Sie zuerst den Staubfilter herausziehen. Halten Sie den Lüfter von innen an den

Gehäuseboden und verschrauben Sie ihn von außen. Danach bringen Sie den Staubfilter wieder an.

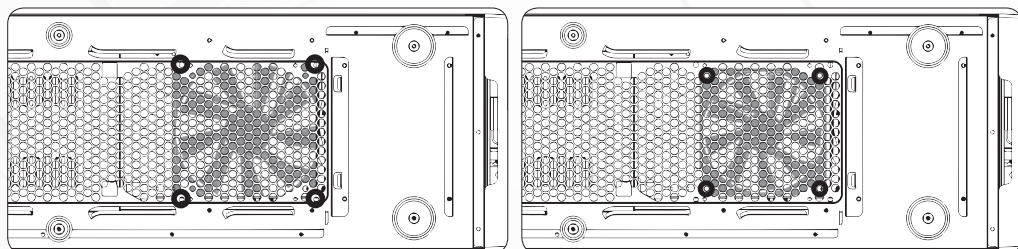

Ein zusätzlicher Gehäuselüfter am Boden sollte so montiert werden, dass frische Luft in das Gehäuse befördert wird (die rückwärtige Lüfterseite ist nach innen gerichtet).


6.4 Lüfter auf der Nanoxia ModuWand

Sofern Sie zusätzliche Lüfter im Gehäuseinneren montieren möchten, um z.B. die Festplattenbelüftung zu optimieren, nutzen Sie hierfür die Nanoxia ModuWand. Entnehmen Sie hierfür zuerst die ModuWand (siehe Kapitel 3).

Die ModuWand verfügt über Montagelöcher für jeweils zwei 120 oder 140 mm Lüfter. Befestigen Sie die Lüfter entsprechend. Danach befestigen Sie die ModuWand wieder im Gehäuse.

Bitte beachten Sie, dass die Installation von Lüftern an der außenliegenden Seite der ModuWand den zum Einbau von Grafikkarten zur Verfügung stehenden Platz einschränken kann. Bei Verwendung von 120 mm Lüftern auf der außenliegenden Seite der ModuWand in Kombination mit 3,5 Zoll HDD auf der innenliegenden Seite (oder umgekehrt) kann es zu Inkompatibilitäten bei der Verschraubung kommen.

Wenn Sie Lüfter auf der ModuWand montieren, sollten diese die Luftbewegung von vorn nach hinten unterstützen (die rückwärtige Lüfterseite ist nach innen gerichtet).

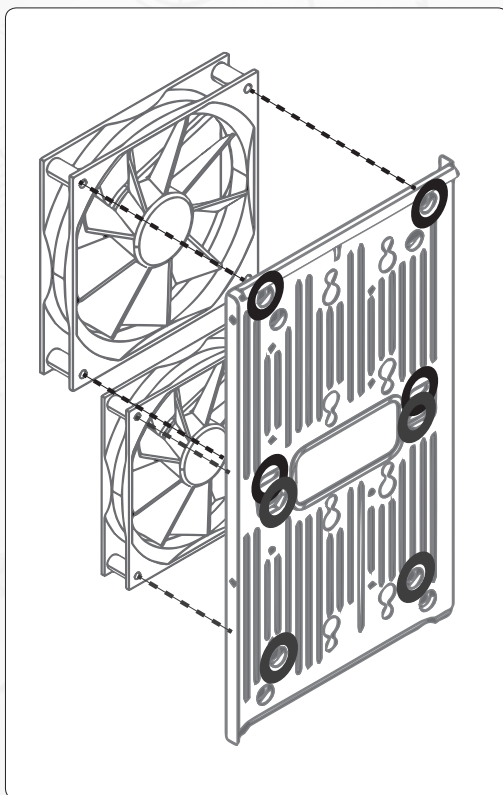


7. Die 3-stufige Lüftersteuerung

Das CoolForce 2 Rev. B verfügt über eine 3-Stufen Lüftersteuerung für bis zu 3 Gehäuselüfter.

7.1 Anschluss der Lüfter an die Lüftersteuerung

Die Stromversorgung der Lüftersteuerung und der Rigid LED Leisten erfolgt über einen SATA-Stromanschluss, der an das Netzteil angeschlossen wird.

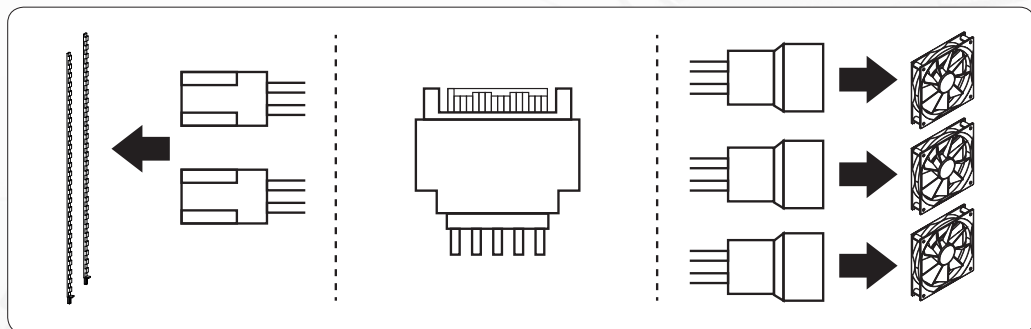


Die Regelung ist nicht für den Betrieb von leistungsstarken Lüftern konzipiert. Bitte berücksichtigen Sie dies insbesondere bei der Verwendung von Lüftern anderer Hersteller. Die maximale Leistungsaufnahme darf 9 Watt nicht überschreiten.

7.2 Betrieb der Lüftersteuerung

Der Schieberegler der Lüftersteuerung befindet sich an der Oberseite der Gehäusefront.


Sie können zwischen Low – Medium – High wählen und so die Drehzahl der vorinstallierten Gehäuselüfter individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

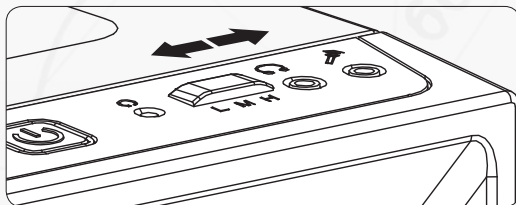

8. Die Nanoxia Rigid LED Leisten

Hinter der Front Ihres CoolForce 2 Rev. B sind zwei grün leuchtende Nanoxia Rigid LED Leisten vorinstalliert.

Wenn Sie die LED Rigid Leiste deaktivieren möchten, können Sie hierfür den im I/O-Panel befindlichen LED An/Aus Schalter nutzen.

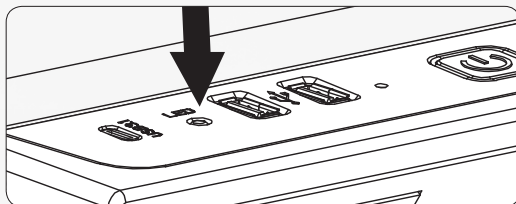


9. Das I/O Panel

Das I/O Panel beinhaltet die Anschlüsse für externe USB Geräte (2 x 3.0, 1 x 3.1 Typ C), sowie Mikrofon und Kopfhörer.

Hier finden sich zudem Power-, Reset- und LED On/Off Switch.

Der USB 3.1 Anschluss wird extern am Mainboard angeschlossen. Bitte führen Sie das Kabel durch die entsprechende Slotblende durch.

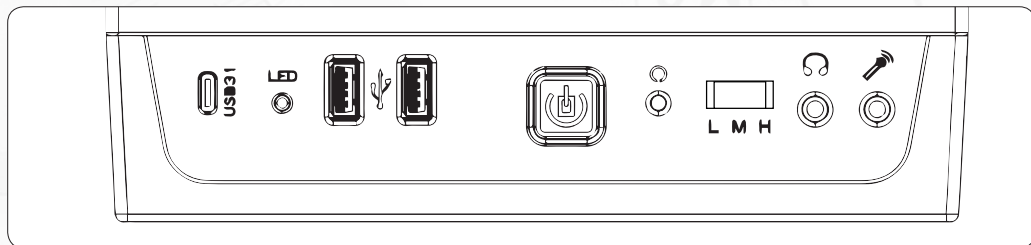

10. Einbau einer Wasserkühlung


Im CoolForce 2 Rev. B können Sie hinter der Gehäusefront 240 mm Radiatoren unterbringen, unter dem Gehäusedeckel lassen sich 120 mm, 240 mm oder 360 mm Radiatoren befestigen.

10.1 Einbau eines Radiators oder einer Kompaktkühlung hinter der Gehäusefront

Für den frontseitigen Einbau eines Radiators bauen Sie bitte zuerst den 2-fach Festplattenkäfig (siehe Kapitel 4.2) aus. Als nächstes entfernen Sie die Gehäusefront (siehe Kapitel 5.1) und den Staubfilter und lösen Sie die Lüfter (siehe Kapitel 6.1).

Sie können nun den Radiator mitsamt der Lüfter montieren.

Bei Bedarf ist es problemlos möglich, auch besonders dicke Radiatoren in einer Push-Pull-Konfiguration zu installieren. Hierfür ist es unter Umständen notwendig, die Nanoxia ModuWand zu entfernen (siehe Kapitel 3).


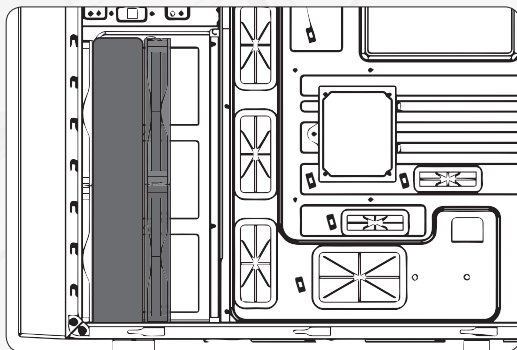


10.2 Einbau eines Radiators oder einer Kompaktkühlung unter dem Gehäusedeckel

Zum Einbau eines Radiators im Gehäusedeckel achten Sie bitte darauf, die nach außen versetzten, länglichen Montagelöcher zu verwenden. Diese speziellen Montagepunkte des Gehäuses garantieren die bestmögliche Kompatibilität zu aktuellen Mainboards.

Für die Montage entfernen Sie bitte zuerst das Air-Cover (siehe Kapitel 5.2). Halten Sie den Radiator von innen an den Gehäusedeckel und verschrauben Sie ihn.

Wenn Sie zusätzlichen Platz für die Installation eines Radiators unter dem Deckel benötigen, können Sie den 5,25 Zoll Käfig mit wenig Aufwand entfernen (siehe Kapitel 2.2).

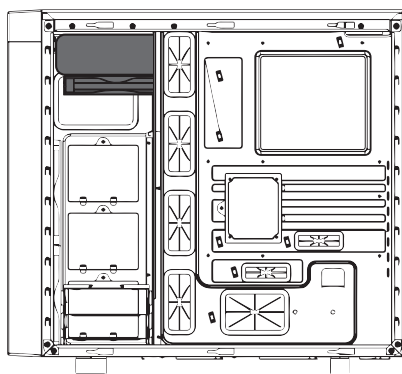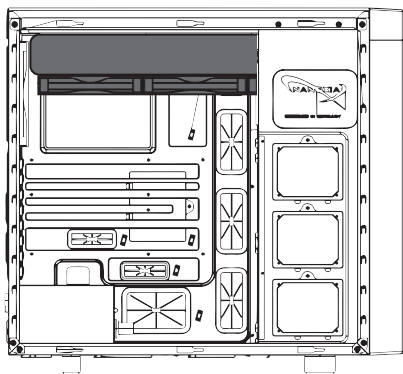

Wir empfehlen bei der Verwendung eines Radiators unter dem Deckel die Verwendung von Low Profile RAM-Modulen, um zu gewährleisten, dass es keine Kompatibilitätsprobleme gibt.

III. Support

Sehr geehrter Kunde,

das von Ihnen erworbene Gehäuse wurde einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte es wider Erwarten Probleme mit Ihrem Gehäuse geben, so bitten wir Sie, zuerst an den Händler heranzutreten, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser wird Ihnen kompetent mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Sollten Ihnen eventuell ein paar Schrauben abhandengekommen sein oder Sie einfach eine Frage haben, die dieses Handbuch nicht beantworten kann, so zögern Sie bitte nicht, uns direkt per E-Mail zu kontaktieren. Ebenso würden wir uns über Anregungen und Kommentare zu unserem Gehäuse sehr freuen. Unser Support-Team wird sich kurzfristig mit Ihnen in Verbindung setzen und gemeinsam werden wir eine schnelle, unkomplizierte Lösung für Sie finden können.

Unsere Kunden aus Deutschland und den europäischen Ländern wenden sich bitte für Support-Anfragen, Ersatzteile oder Garantiefragen an:

support@nanoxia-world.com

Kunden aus Afrika, Asien, Australien und Nord- und Südamerika wenden sich bitte für Support-Anfragen, Ersatzteile oder Garantiefragen an:

support.overseas@nanoxia-world.com

Allgemeine Anfragen, Kommentare, Anregungen und ähnliches senden Sie bitte an:

info@nanoxia-world.com

Wir sind sicher, dass Sie viele Jahre mit dem Nanoxia CoolForce 2 Rev. B zufrieden sein werden und wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gehäuse.

Ihr Nanoxia Support-Team

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

IV. Rechtliche Hinweise:

Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und /oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt. Produktdesign und -spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Dies ist Teil von NANOXIAs Politik der fortwährenden Produktverbesserung. Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Entsorgung Ihres alten Gerätes:

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können. Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012 /19 /EU gilt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Nanoxia ist eine eingetragene Marke der PC-Cooling GmbH

PC-Cooling GmbH
Eichenallee 3
24589 Nortorf
Deutschland

© Nanoxia

info@nanoxia-world.com
www.nanoxia-world.com



© Nanoxia