


Gebrauchsanweisung

ÜBER DAS PRODUKT:

Der elektrische Hornhautentferner ermöglicht eine genauere, sanfte und nicht schmerzhaft Entfernung von abgestorbener Haut.

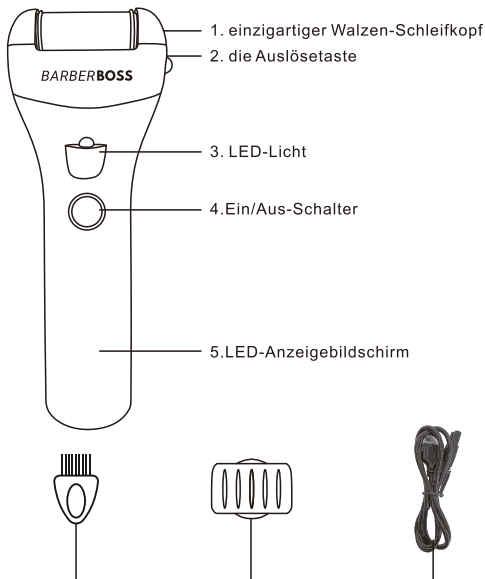


BETRIEBSANLEITUNG:

Schritte zum Aufladen: Stecken Sie einen Kopf des USB-Kabels in die Ladeöffnung des Gehäuses und verbinden Sie das andere Ende mit dem (5v1a) Computer/Powerbank/Autoladegerät USB-Anschluss. Die Ladekontrollleuchte leuchtet dann auf. Der Ladevorgang wird in etwa 3 Stunden abgeschlossen sein.
(Die Ladezeit sollte 12 Stunden nicht überschreiten).

Schleifkopf montieren und entfernen:

- Ersetzen Sie den Schleifkopf wie im Folgenden beschrieben. Der Schleifkopf kann je nach Rauheit der Haut und dem erwarteten Ergebnis ausgewählt und ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Austausch des Schleifkopfes, dass die Stromzufuhr unterbrochen und das Gerät ausgeschaltet ist.

1. wie in der Abbildung gezeigt, halten Sie mit einer Hand den Kopf des Produkts und drücken Sie mit der anderen Hand den Knopf zum Lösen des Schleifkopfes. Dadurch wird der Schleifkopf freigegeben und kann dann entfernt werden. (Abb.1 und Abb.2)

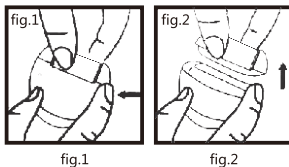

2. Setzen Sie beim Auswechseln des Schleifkopfes einen neuen Schleifkopf in das Produkt ein, bis Sie ein "Klicken" hören. Vergewissern Sie sich, dass der neu installierte Schleifkopf richtig sitzt. Wenn der Schleifkopf nicht richtig angeschlossen ist, drücken Sie nicht auf die Produkttaste. Hinweis: Wenn Sie die Verpackung öffnen, ist bereits 1 Schleifkopf auf dem Gerät installiert.

Peeling:

Dieses Produkt ist für die Anwendung an trockenen und rauen Füßen oder an der Ferse gedacht, nicht für andere Körperteile.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Leistung des Geräts ausreichend ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Quarzschleifkopf in diesem Gerät installiert ist. Wenn Sie den Schleifkopf entfernen und wieder einsetzen, beachten Sie bitte die Hinweise zur Vorbereitung des Gebrauchs im vorherigen Abschnitt.
3. reinigen oder erweichen Sie die Haut und trocknen Sie den Anwendungsbereich ab, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Hinweis: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schnittwunden oder Blutungen auf der Haut haben.

4. Drücken Sie den Schalter.
5. Halten Sie den Schleifkopf sanft für 2-3 Sekunden auf die trockene und raue Hautpartie. Drücken Sie nicht zu fest und lassen Sie den Schleifkopf sanft über die Haut gleiten. Wenn Sie zu fest drücken oder zu viel Kraft aufwenden, hört das Produkt auf zu funktionieren. Sie können anhalten, um zu überprüfen, ob das Peeling während der Verwendung zufriedenstellend ist, wenn nicht, können Sie es zu diesem Bereich erneut verwenden, bis die Haut glatt und zart ist.

Achtung! Verwenden Sie den Hornhautentferner nicht sofort, wenn die Haut schmerzhaft oder entzündet ist. Abnehmend: Nicht länger als 2-3 Sekunden auf eine Hautstelle auftragen.

6. Bitte schalten Sie das Produkt nach dem Gebrauch aus.
7. Spülen Sie die Haut ab oder verwenden Sie ein feuchtes Handtuch, um überschüssiges Schneiden zu entfernen.
8. reinigen Sie das Produkt nach dem Gebrauch. Siehe den Abschnitt Reinigung.
9. Bitte bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, belüfteten und schattigen Ort auf.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

- Dieses Produkt ist für die Entfernung von rauer und schwieliger Haut an Füßen und Fersen bestimmt.
- Verwenden Sie es nicht an anderen Stellen des Körpers.
- Nicht auf verletzter oder blutender Haut verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur so, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Informieren Sie potenzielle Benutzer über diese Anweisungen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße
- Kinder und Menschen mit Behinderungen sind sich der Gefahren, die von Geräten ausgehen, nicht immer bewusst.

- Dieses Elektrogerät kann nicht als Kinderspielzeug verwendet werden.
- Kleine Kinder dürfen es nur unter Aufsicht und Anleitung benutzen.
- Dieses Produkt darf nur als Haushaltsgerät und nicht für industrielle Zwecke verwendet werden.
- Dieses Produkt kann nicht in der Produktion von korrosiven oder explosiven Gasen und anderen speziellen Umgebungen verwendet werden.

REINIGUNG DES GERÄTS:

1. Entfernen Sie den Schleifkopf und reinigen Sie das Schnittgut im Hornhautentferner mit einer Reinigungsbürste.
2. Der Schleifkopf kann separat mit Wasser gereinigt werden, um die Späne im Schleifkopf zu entfernen. Wischen Sie die Maschine anschließend mit einem Tuch ab und trocknen Sie sie. Der gesamte Körper der Maschine kann gewaschen werden.
3. Hinweis: Das Gerät muss ausgeschaltet sein und sicherstellen, dass es vom Ladekabel und der Steckdose getrennt ist.

Drei Arten von Schleifköpfen

1. Feiner Schleifkopf: geeignet für Schwielen, tote Haut und empfindliche Hautpflege.
2. Mittlerer Schleifkopf: geeignet für neu gebildete Schwielen und normale Hautpflege.
3. Grober Schleifkopf: geeignet für jahrelange Ansammlung von dicken Schwielen und härtere Hautpflege.

GERÄTEAUFBEWAHRUNG:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig kühl und trocken ist. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Parameter:

Ladespannung: 5V

Ladezeit: Ca. 3 Stunden

Benutzungszeit: Ca. 120 Minuten

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Produktname: Elektrischer Hornhautentferner

Batteriekapazität: 1200mAh Lithium-Batterie Nennleistung: 3W

Spannung: 5V

Stromstärke: 1A

Funktion: mit Licht

Zubehör: 3 verschiedene Rollenkopf-Reinigungsbürsten, USB-Kabel

Umweltschutz und Recycling:

Werfen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer offiziellen Sammelstelle zum Recycling ab. Damit helfen Sie, die Umwelt die Umwelt zu schonen.

Dieses Produkt enthält einen eingebauten Akku, der nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Halten Sie sich an die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten und wiederaufladbaren Batterien. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Herausnehmen des Akkus

Nehmen Sie den Akku erst heraus, wenn Sie das Produkt entsorgen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, vergewissern Sie sich, dass das Produkt von der Steckdose getrennt und der Akku vollständig entladen ist.

Drücken Sie die Taste des Hornhautentferners, bis der Hornhautentferner nicht mehr funktioniert und der Akku leer ist. Treffen Sie alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie mit Werkzeugen zum Öffnen des Produkts hantieren und wenn Sie die wiederaufladbare Batterie entsorgen.

