

Dell Pro 5 Webcam 2K

WB526

Bedienungsanleitung


Hinweis, Achtung und Warnung

- ① **HINWEIS:** Ein HINWEIS weist Sie auf wichtige Informationen hin, die Ihnen bei der besseren Nutzung Ihres Produktes helfen.
- △ **ACHTUNG:** ACHTUNG zeigt entweder potenzielle Hardware-Schäden oder Datenverluste und informiert Sie, wie Sie das Problem vermeiden.
- ⚠ **WARNUNG:** Eine WARNUNG weist Sie auf die potenzielle Gefahr von Sachschäden, Personenschäden oder Tod hin.

Inhaltsverzeichnis


Was ist in der Verpackung enthalten?	4
Übersicht	5
Spezifikationen und Systemanforderung	6
Einrichten der Webcam	7
Funktionen	9
Dokumentenansicht	10
Objektfokus	11
Sichern Ihrer Webcam mit Kensington-Schloss (optional)	12
Windows Hello einrichten	13
Software-Support.	16
Dell Display and Peripheral Manager.	16
Dell Device Management Console	17
Häufig gestellte Fragen	18
Problembehebung	19
Gesetzliche Informationen	20
Hilfe erhalten	21
Dell kontaktieren.	21
Revisionsverlauf.	22

Was ist in der Verpackung enthalten?

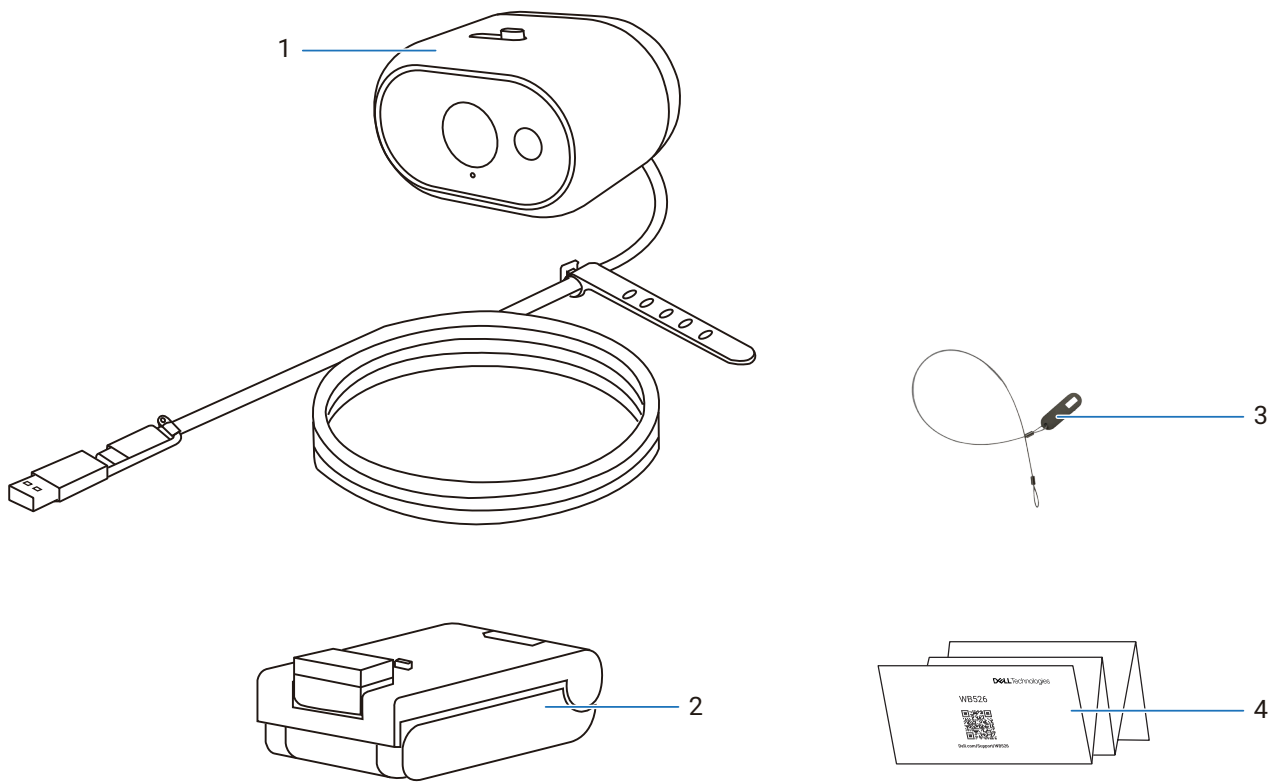

1. Dell Pro 5 Webcam 2K – WB526 (USB Type-C-auf-USB Type-C-Kabel mit USB Type-A-Adapter und Kabelbinder, 1,5 m)
2. Webcam-Halterung
3. Sicherheitsöse aus Metall
4. Benutzerdokumentation

Übersicht

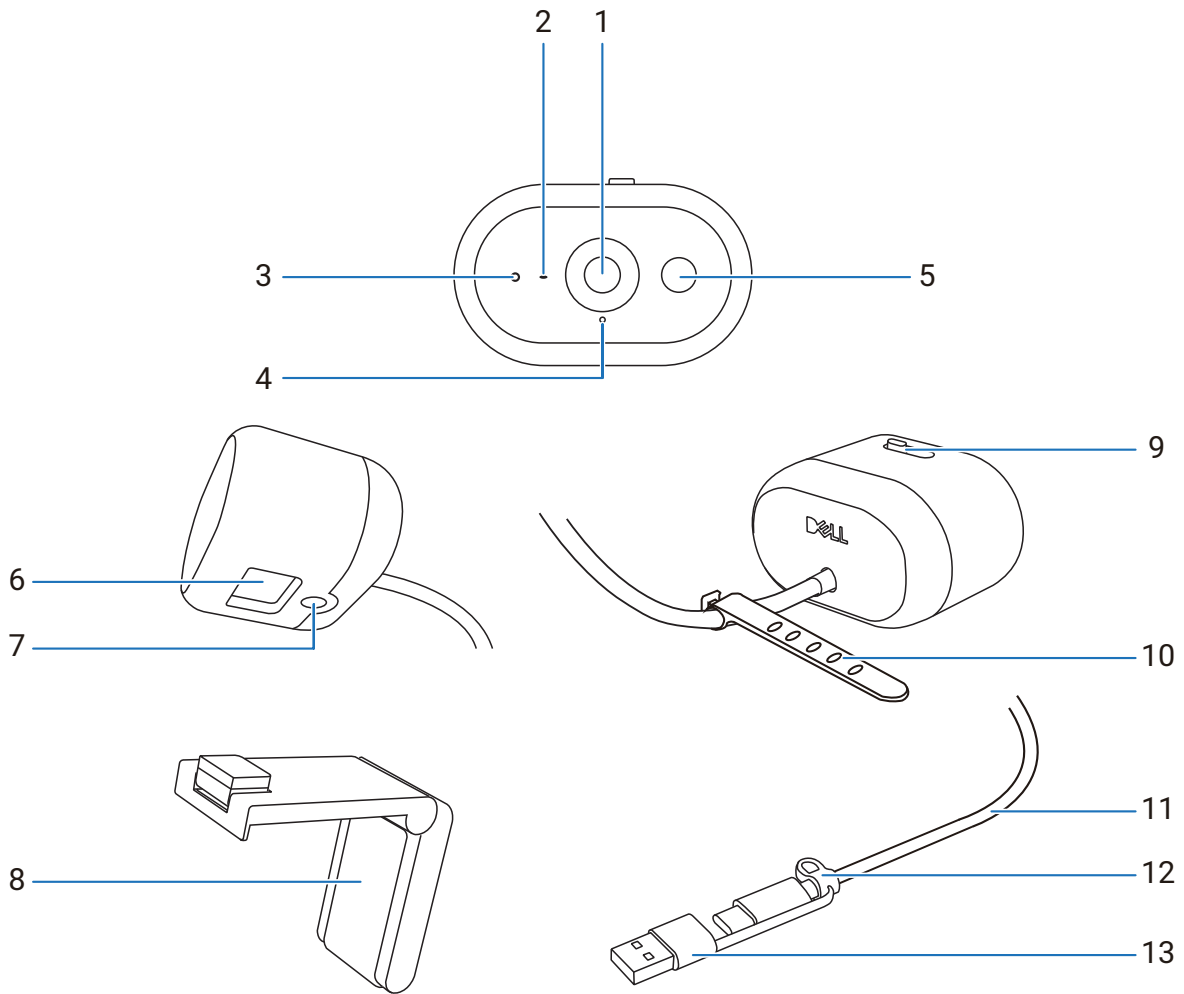

1. Mehrere Linsenelemente und Sony-Sensor
2. LED-Anzeige
3. IR-LED
4. Mikrofon
5. IR-Kamera
6. Schlitz für Webcam-Halterung
7. Gewinde für Stativadapter

8. Webcam-Halterung
9. Integrierter Datenschutzverschluss
10. Kabelbinder
11. USB-C-Kabel
12. Schnittstelle für Sicherheitsmetallschlaufe
13. USB Type-C-zu-USB Type-A-Adapter

Spezifikationen und Systemanforderung

Webcam-Kamera-Stream-Daten	USB 2.0-Kabel
Streaming-Video-Kodierungs-Engine	MJPEG-Kodierungs-Engine
Unterstützte Videoformate	2K QHD bei 30 FPS Full-HD bei 30 FPS HD bei 30 oder 60 FPS
Sichtfeld	65°/78°
Fokus	Auto
Zoom	2x digitaler Zoom
Bildverarbeitung	Intelligente Belichtung Hoher dynamischer Bereich Automatischer Weißabgleich
Windows Hello-Gesichtserkennung	Ja (Anti-Spoofing-fähig)
Objektfokus	Ja (über Gestensteuerung)
Dokumentenansicht	Manuelle Verzerrungskorrektur
Automatische Bildausschnittanpassung	Ja
Zertifizierung	Microsoft Teams, Zoom
Mikrofon*	Omnidirektional Aufnahmebereich bis zu 2 m * Mikrofon wird über die Software Dell Display and Peripheral Manager aktiviert.
LED-Anzeige	Einfarbiges Weiß: Kamera wird verwendet. Durchgehend grün: Kamera wird nicht verwendet, Mikrofon wird verwendet (nicht stummgeschaltet) Weiß blinkt (6 Zyklen): Die Kamera wird verwendet, die Datenschutzblende ist geschlossen. Blinkt weiß (wiederholt): Firmware-Aktualisierung
Unterstütztes Betriebssystem	Windows 11, 64 Bit macOS 14 und höher
Betriebstemperatur (maximal)	Die Webcam kann bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 40 °C betrieben werden.


Einrichten der Webcam

Einrichten Ihrer Webcam an einem Monitor



HINWEIS: Für ein optimales Einrichtungserlebnis wird eine aktive Internetverbindung auf Ihrem Computer empfohlen.

HINWEIS: Laden Sie den Dell Display and Peripheral Manager von www.dell.com/support/WB526/downloads.

1. Richten Sie den Kopf der Webcam-Halterung aus und stecken Sie ihn in den Steckplatz der Webcam-Halterung.

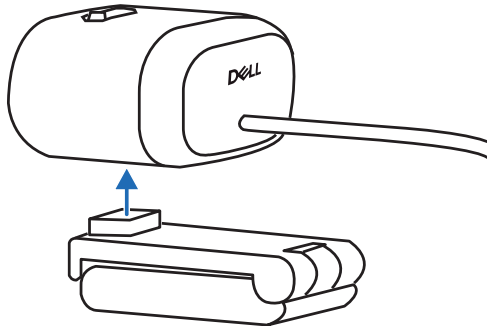

2. Öffnen Sie die Webcam-Halterung und platzieren Sie die Webcam auf der Blende des Monitors. Passen Sie den Standfuß an der Rückseite des Monitors an, um sicherzustellen, dass die Webcam fest sitzt.

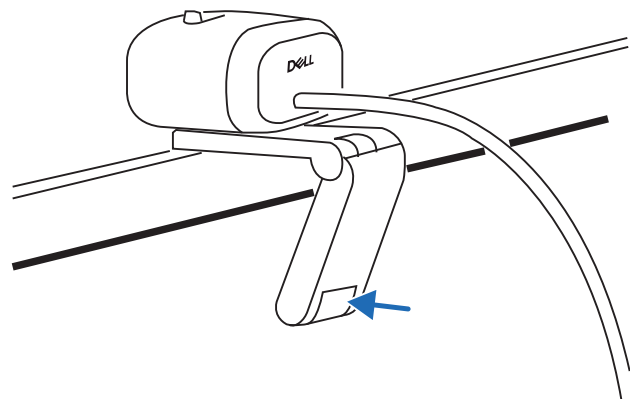
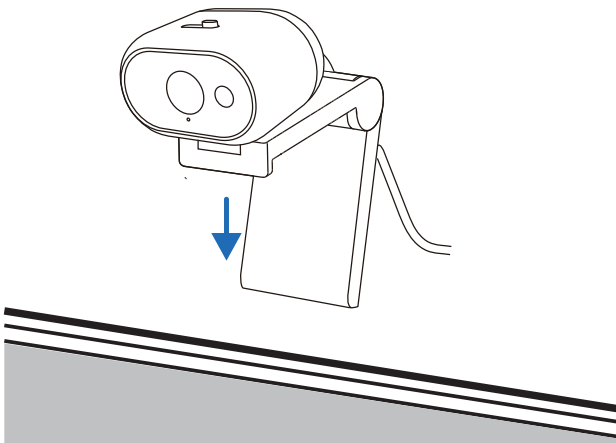


3. Verbinden Sie das USB Type-C-Kabel mit dem USB Type-C-Anschluss an Ihrem Computer, Desktop oder Monitor.

HINWEIS: Dem Lieferumfang liegt ein USB-Type-C-auf-USB-Typ-A-Adapter bei, um alternativ eine Verbindung über den USB-Typ-A-Anschluss herzustellen.

4. Passen Sie die Webcam an, um den besten Bildausschnitt für Ihre Videokonferenzen zu finden.

HINWEIS: Schieben Sie den Sichtschutzregler vor der Verwendung nach rechts, um ihn zu öffnen, und nach links, um ihn zu schließen, wenn die Webcam nicht in Betrieb ist.

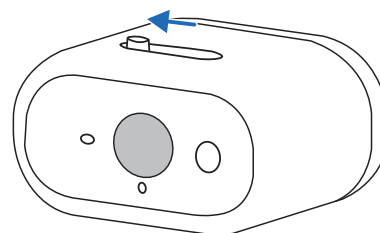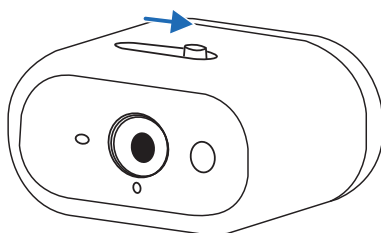


5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Webcam-Einstellungen über die Software Dell Display and Peripheral Manager anzupassen.

Einrichten Ihrer Webcam auf einem Stativ

i HINWEIS: Stativ ist nicht im Lieferumfang enthalten.

1. Richten Sie das Stativgewinde an der Webcam auf die Befestigungsschraube des Stativs aus. Drehen Sie den Stativadapter, bis er fest am Stativ befestigt ist.

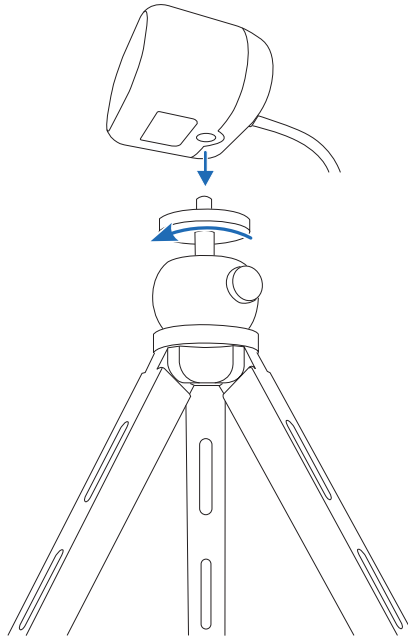

2. Verbinden Sie das USB Type-C-Kabel mit dem USB Type-C-Anschluss an Ihrem Computer, Desktop oder Monitor.

i HINWEIS: Dem Lieferumfang liegt ein USB-Type-C-auf-USB-Typ-A-Adapter bei, um alternativ eine Verbindung über den USB-Typ-A-Anschluss herzustellen.

3. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um die Webcam-Einstellungen über Dell Display and Peripheral Manager anzupassen.

Funktionen

Die Dell WB526-Webcam bietet eine Vielzahl erweiterter Funktionen, die eine herausragende Bildqualität liefern. Diese Funktionen können in der Software Dell Display and Peripheral Manager angepasst, aktiviert und deaktiviert werden.

1. KI-gestützte Bildverbesserungen:

Intelligente Belichtung mit gesichts- und szenenbasierter Mehrfacherkennung, HDR und automatischem Weißabgleich für ein verbessertes Konferenzerlebnis.

2. Windows Hello-zertifiziert:

Gesicherte persönliche biometrische Anmeldung per Gesichtserkennung mit Anti-Spoofing-Funktion.

3. Diebstahlsicherungsschnittstelle:

Sicherheitsmetallöse mit Kensington-Schloss-Kompatibilität zum Schutz vor Diebstahl.

4. Sichtfeld:

Einstellbare Ansichten von bis zu 78 Grad.

5. Gestensteuerung:

Erkennt eine menschliche Handfläche und zoomt auf eine fokussierte Ansicht des Objekts.

6. Dokumentenansicht:

Funktion zur Verzerrungskorrektur für die Dokument-/Skizzenansicht.


Dokumentenansicht

Präsentieren Sie mühelos physische Gegenstände in einem virtuellen Anruf, indem Sie die Kamera nach unten neigen, um Skizzen, Objekte und Dokumente zu zeigen.

Die Funktion „Dokumentenansicht“ erfordert, dass Benutzer die Dell Display and Peripheral Manage (DDPM) Software herunterladen und verwenden.

Öffnen Sie zunächst die DDPM-Anwendung und neigen Sie die Kamera nach unten, um Ihren Schreibtisch anzuzeigen.

1. Öffnen Sie die DDPM-Anwendung, aktivieren Sie unter der Dokumentenansicht die Option „Manuell“ und legen Sie das Dokument in die Mitte.
2. Klicken Sie auf „Aufnehmen“ und passen Sie die 4 Punkte so an, dass sie mit den Dokumenträndern übereinstimmen.
3. Klicken Sie auf „Dokumentenansicht anwenden“, um die Verzerrungskorrektur anzuwenden.
4. Wiederholen Sie Schritt 2, um die Funktion erneut zu aktivieren.

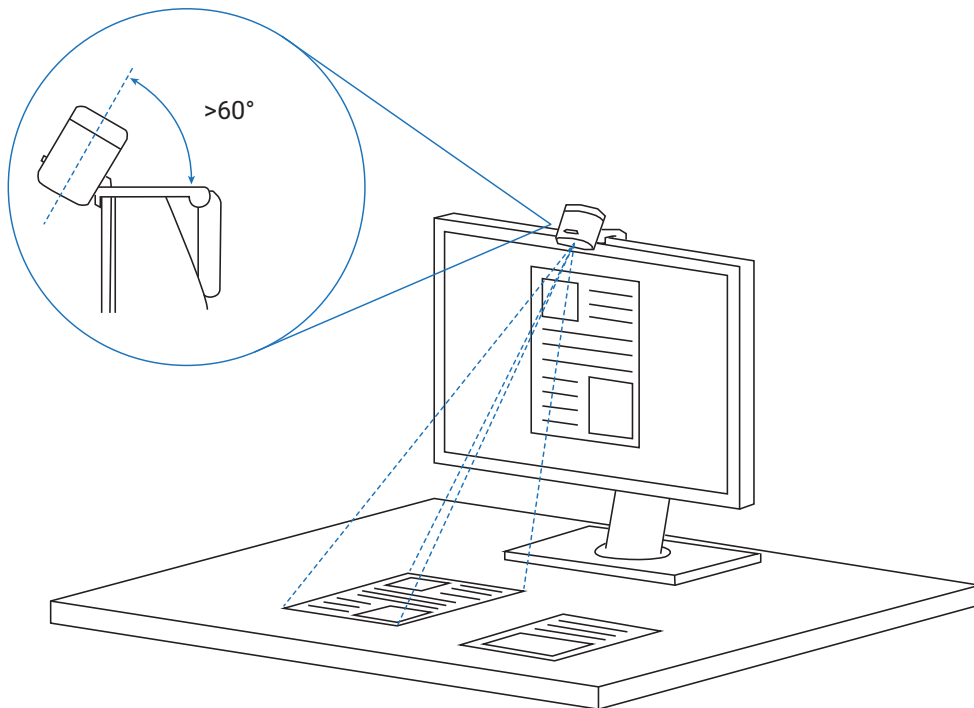

Objektfokus





Verbessern Sie die Fokussierung auf ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Bereich im Sichtfeld Ihrer Webcam.

Die Funktion Objektfokus erfordert, dass Benutzer die Software Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) herunterladen und verwenden.

HINWEIS: Diese Funktion kann in Konferenzerufen verwendet werden, ist jedoch möglicherweise nicht mit den Einstellungen zur Bildschirmfreigabe und den Layoutoptionen kompatibel.

Gestensteuerung

1. Aktivieren Sie die Gestensteuerung in DDPM unter Objektfokus.
2. Starten Sie die Objektrahmung, indem Sie Ihre offene Handfläche vor die Webcam halten (halten Sie Ihre Hand senkrecht und bis zu 2 Sekunden still).
3. Die Bild-im-Bild-Einblendung ermöglicht eine sekundäre Ansicht für kontinuierliche Einbindung und flexibles Betrachten.
4. Stoppen Sie die Objektrahmung, indem Sie Ihre offene Handfläche vor die Webcam halten (halten Sie Ihre Hand bis zu 1 Sekunde vertikal und still).

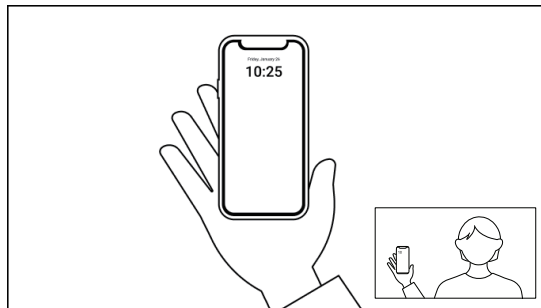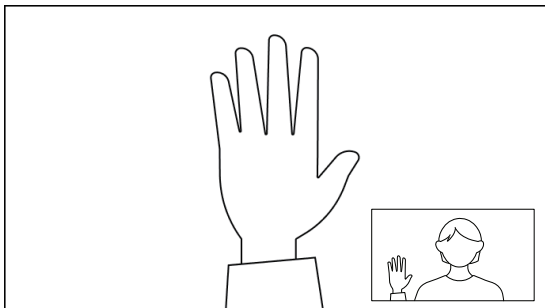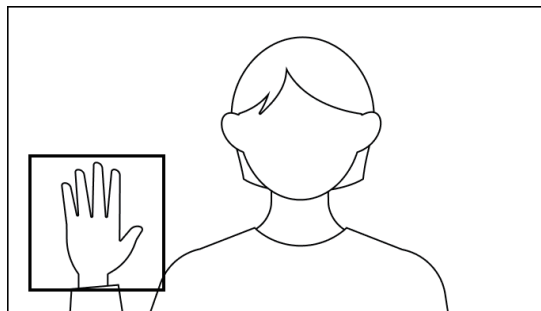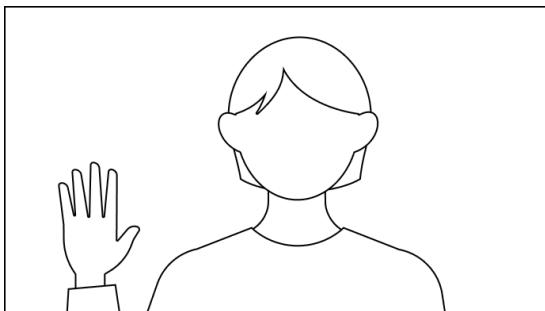


Sichern Ihrer Webcam mit Kensington-Schloss (optional)

Eine Metall-Sicherheitsöse, die für die Verwendung mit einem Kensington-Schloss vorgesehen ist, wird zusammen mit dem Sicherheitsverriegelungssteckplatz des Geräts verwendet, um ein unbefugtes Bewegen der Webcam zu verhindern.

Befestigen Sie sowohl Ihre Webcam als auch Ihren Monitor mit einem Kensington-Sicherheitsschloss an einer stabilen Oberfläche.

Für detaillierte Anweisungen zur Verwendung des Kensington lock (separat erhältlich) lesen Sie die mit dem Schloss gelieferte Dokumentation.


HINWEIS: Das Bild dient nur der Veranschaulichung. Das Aussehen des Schlosses kann abweichen.

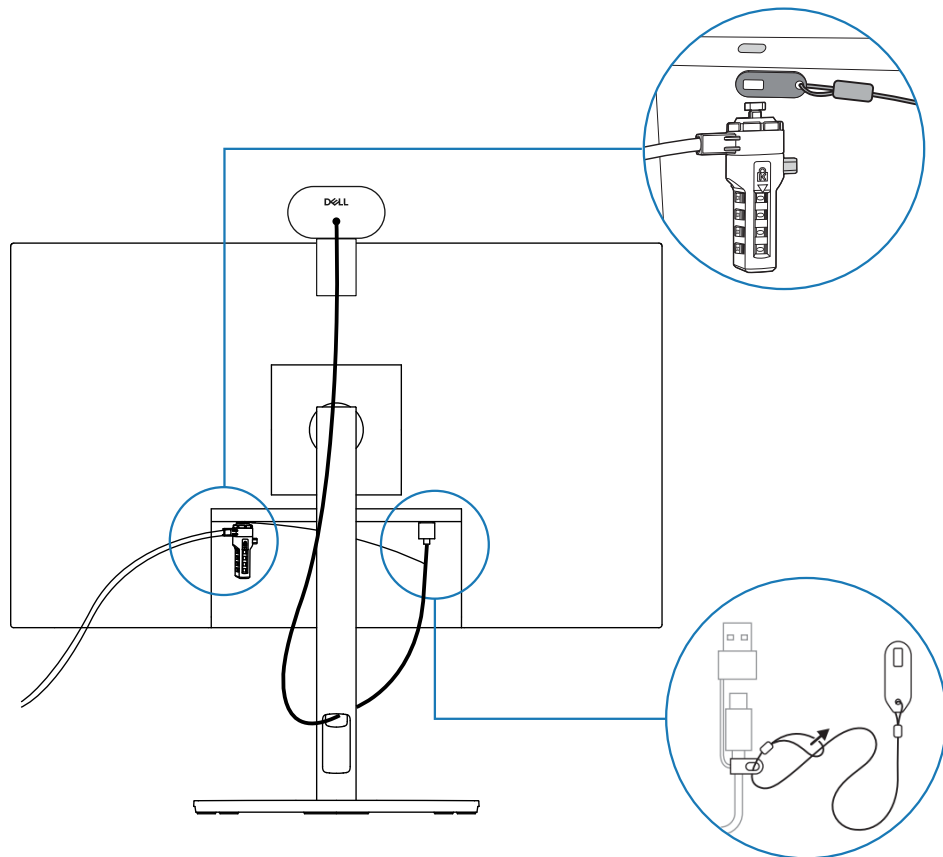


Windows Hello einrichten

Unter Windows® 10/Windows® 11:


Klicken Sie auf das Windows-Startmenü und dann auf **Einstellungen**.

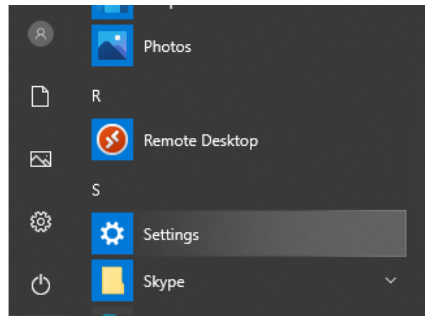

Klicken Sie auf **Konten**.

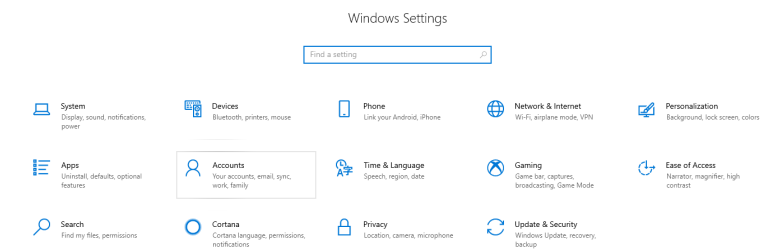

Klicken Sie auf **Anmeldeoptionen**. Sie müssen eine PIN einrichten, bevor Sie sich für Windows Hello registrieren können.

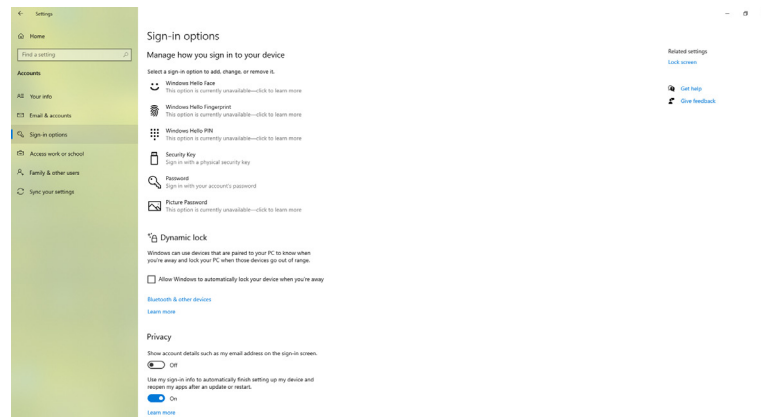

Klicken Sie **Hinzufügen** unter **PIN** einzugeben, um eine **PIN einzurichten**. Geben Sie die neue PIN ein und bestätigen Sie die PIN, und klicken Sie dann auf **OK**.

Create a password


New password

Confirm password


Password hint

Next Cancel


Sobald Sie dies erledigt haben, werden die Optionen zur Einrichtung von Windows Hello freigeschaltet. Klicken Sie auf **Einrichten** unter **Windows Hello**, gehen Sie zur **Windows Hello-Einrichtung**.

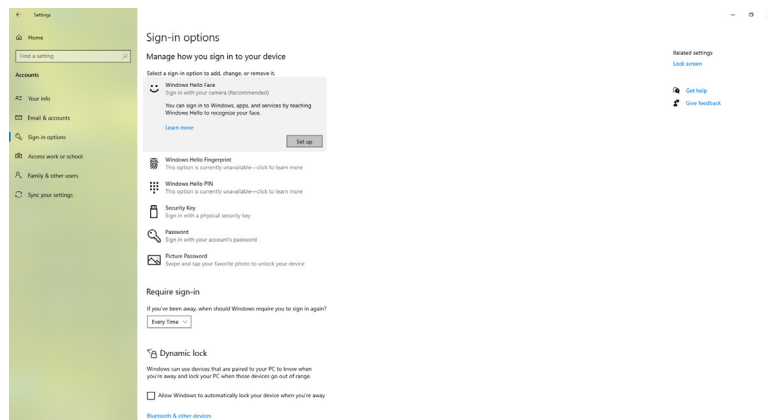


Die folgende Meldung wird angezeigt, klicken Sie auf **Loslegen**.

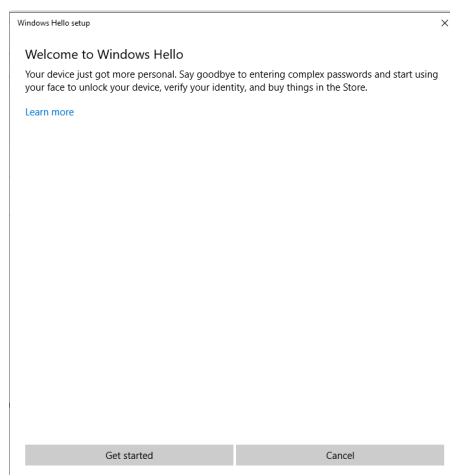

Schauen Sie weiterhin direkt auf Ihren Bildschirm und positionieren Sie sich so, dass sich Ihr Gesicht in der Mitte des auf dem Bildschirm angezeigten Rahmens befindet. Die Webcam erkennt anschließend Ihr Gesicht.

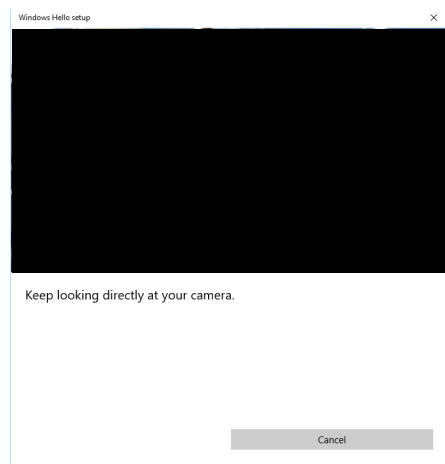

Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, klicken Sie auf Schließen, um die **Windows Hello-Einrichtung** zu beenden.

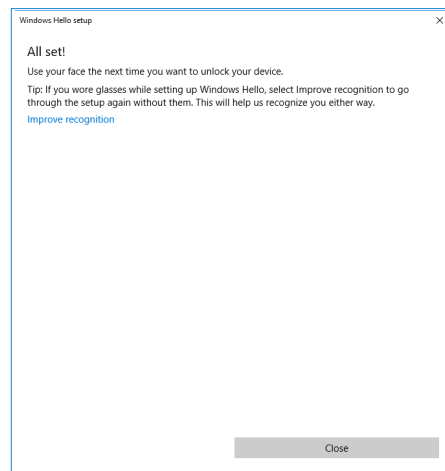

Nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, haben Sie eine weitere Möglichkeit, die Erkennung zu verbessern. Klicken Sie auf **Erkennung verbessern**, falls erforderlich.

Software-Support

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager ist eine App, die Ihnen dabei hilft, Ihre Dell-Monitore und -Peripheriegeräte einzurichten und zu konfigurieren. Mit dieser App können Sie Einstellungen des Geräts anpassen sowie zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten nutzen, wie z. B. das Aktivieren von HDR, KI-Auto-Framing, das Anpassen des Sichtfelds auf 68,4-fachen Zoom, das Aktivieren des Mikrofons und vieles mehr.

Für macOS-Benutzer unterstützt die Anwendung die meisten Anpassungsfunktionen der Webcam, mit Ausnahme von Anwesenheitserkennung, Express-Anmeldung, Aufnahme und Auto-Installation.

Installieren des Dell Display and Peripheral Manager

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an Ihren Computer anschließen, werden Sie unter Windows aufgefordert, die App herunterzuladen und zu installieren.

HINWEIS: Wenn Sie macOS verwenden oder die Download-Aufforderung nicht innerhalb weniger Minuten erscheint, können Sie die Software manuell über die Registerkarte „Treiber & Downloads“ auf www.dell.com/support/WB526/downloads.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für Dell Display and Peripheral Manager auf der Registerkarte „Dokumentation“.

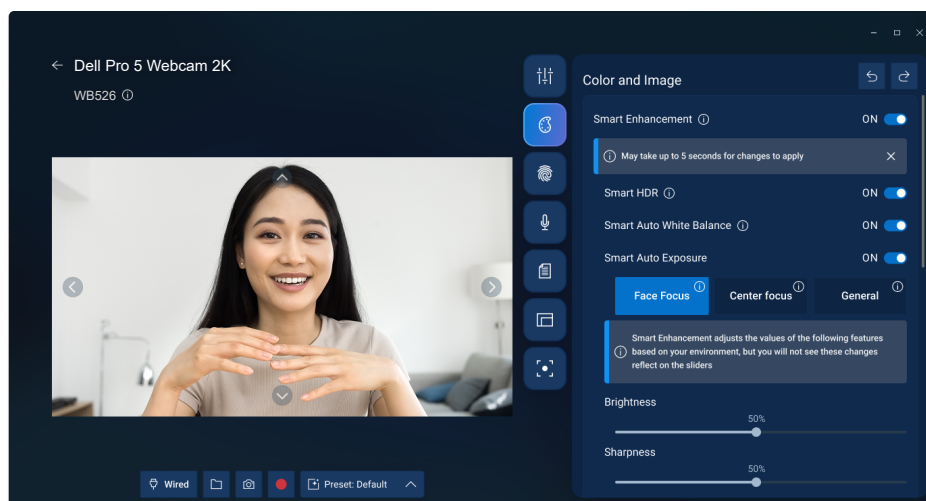


Abbildung 1. Dell Display and Peripheral Manager (Windows)

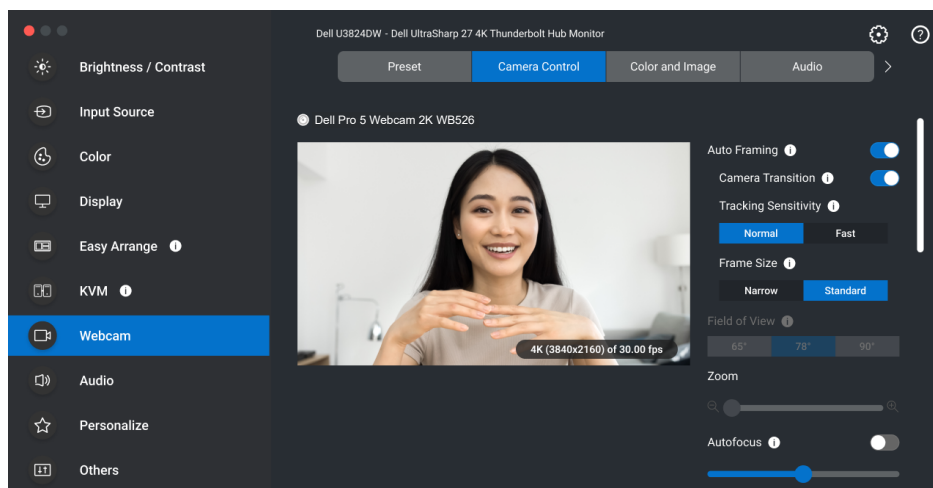


Abbildung 2. Dell Display and Peripheral Manager (macOS)

FAQ

Was ist die empfohlene Konfiguration zur Installation der Software?

Betriebssystem

- Windows 11/10, 64-Bit (x86): Home/Pro/Enterprise
- Windows 11 (ARM)

Prozessor

- Intel (gemäß der Windows-11-Prozessorrichtlinie)
- AMD (gemäß den Windows-11-Prozessorrichtlinien)
- ARM- (nur QUALCOMM 8380 und höher)

Für macOS unterstützt der Dell Display and Peripheral Manager die folgenden Geräte, die nach 2018 eingeführt wurden: MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini und Mac Pro. Der iMac wird nicht unterstützt. macOS-Versionen 12, 13 und 14 werden unterstützt.

Dell Device Management Console

Dell Device Management Console (DDMC) ist eine cloudbasierte Plattform, die es IT-Administratoren ermöglicht, Dell Pro Smart Docks, Dell Displays und andere unterstützte Dell-Peripheriegeräte über eine einheitliche Schnittstelle zu verwalten. Es bietet zentralen Zugriff auf Informationen und Verwaltungstools für diese Geräte. Die Konsole läuft auf einer sicheren Cloud-Infrastruktur und unterstützt die Inventarverwaltung, Konfiguration, Firmware-Updates und die fortlaufende Betriebsverwaltung.

Weitere Informationen finden Sie unter [Support für Dell Device Management Console | Handbücher & Dokumente | Dell USA](#)

Häufig gestellte Fragen

1. Welche Konfiguration wird für die Installation der Dell Pro 5 Webcam 2K – WB526 empfohlen?

Windows 11, 64-Bit

macOS 14 oder höher

2. Was ist die Windows Hello-Kamera?

Eine Windows Hello-Webcam unterstützt Microsofts Windows Hello-Biometrie-Anmeldesystem – damit Sie sich sicher per Gesichtserkennung anmelden können, anstatt ein Passwort einzugeben.

Um Windows Hello zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Konten > Anmeldeoptionen und konfigurieren Sie Windows Hello.

3. Wie weiß ich, ob meine Kamera eingeschaltet ist?

Die Dell Pro 5 Webcam 2K - WB526 verfügt über eine Status-LED an der Vorderseite des Objektivs, die beim Betrieb der Kamera dauerhaft (weißes Licht) leuchtet. Das Verhalten der Status-LED ist wie folgt:

Webcam wird verwendet – Status-LED leuchtet durchgehend weiß

Windows Hello-Authentifizierung läuft - IR-LED blinkt wiederholt

4. Wie konfiguriere ich Windows Hello über die Dell Pro 5 Webcam 2K – WB526?

Sie können die Dell Pro 5 Webcam 2K – WB526 so einrichten, dass sie mit Windows Hello funktioniert, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Gehen Sie zu Kamerasteuerung in Dell Display and Peripheral Manager > Aktivieren Sie die Option „Externe Webcam priorisieren“.

5. Kann ich die Dell Pro 5 Webcam 2K – WB526 mit einer Dockingstation oder einem USB-Hub verwenden?

Ja, Sie können die Webcam über eine Dockingstation oder einen an Ihren Computer angeschlossenen USB-Hub konfigurieren.

6. Meine Dell Pro 5 Webcam 2K – WB526 wird vom Computer nicht erkannt.

Stellen Sie sicher, dass die Webcam direkt an den USB-C-Anschluss des Computers oder an einen Adapter angeschlossen ist, der sowohl Stromversorgung als auch Videoübertragung unterstützt.

7. Wann sollte ich HDR aktivieren/deaktivieren?

Es wird empfohlen, HDR zu aktivieren, wenn Sie sich in einer Umgebung mit hohem Kontrast befinden (z. B. wenn Sie einem Fenster mit hellem Sonnenlicht gegenüberstehen) und HDR bei schwachem Licht zu deaktivieren.

8. Wie funktioniert die Dokumentenansicht?

Die Dokumentenansicht funktioniert, wenn die DDPM-Anwendung aktiviert ist und Sie die Webcam um 60° nach unten in Richtung Ihres Schreibtisches neigen. Platzieren Sie das Dokument in der Mitte, klicken Sie auf „Erfassen“ und passen Sie die 4 Punkte an, damit sie mit dem Dokumentrand übereinstimmen.

9. Warum funktioniert die Gestensteuerung nicht?

Überprüfen Sie, ob die Funktion in DDPM aktiviert ist.

Problembehebung

Problem	Empfohlene Lösungen
Empfohlene Schritte bei Problemen mit der Webcam	Bei Problemen mit der Dell WB526-Webcam empfiehlt es sich, zunächst die folgenden Schritte auszuführen: 1. Aktualisieren Sie das BIOS Ihres Computers auf die neueste verfügbare Version. 2. Aktualisieren Sie das Betriebssystem auf die neueste verfügbare Version. 3. Aktualisieren Sie den USB-Host- und den Thunderbolt-Treiber auf Ihrem Computer. Aktualisieren Sie die Firmware der Dell WB526-Webcam auf die neueste Version von www.dell.com/support/WB526/downloads.
Webcam nicht erkannt	1. Versuchen Sie, das USB-Kabel zu trennen und wieder anzuschließen. 2. Prüfen Sie, ob die Webcam im Geräte-Manager erkannt wird. 3. Trennen Sie die Webcam von jeder Dockingstation oder jedem USB-Hub und schließen Sie sie direkt an den Computer an.
Bild oder Video zeigt Artefakte und Flimmern aufgrund von Störungen durch LED- oder Leuchtstofflampen.	Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Umgebungsbeleuchtung anpassen. Weitere Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie unter DDPM > Farbe und Bild: 1. Schalten Sie den Anti-Flimmer-Umschalter ein. 2. Wechseln Sie zwischen 50 Hz und 60 Hz, um zu prüfen, welche Option das Flackern beseitigt.
Die Webcam funktioniert nach dem Anschluss im laufenden Betrieb an den Computer nicht mit Dell Display and Peripheral Manager und der Kamera-App.	Warten Sie einige Sekunden, nachdem Sie die Kamera abgesteckt haben, bevor Sie sie wieder an den Computer anschließen.
Webcam wird nicht erkannt, wenn sie an eine Dockingstation oder an einen USB-Hub angeschlossen ist.	1. Schließen Sie das Dock oder den Hub an einen USB 2.0/3.0- oder USB Type-C-Anschluss am Computer an. 2. Aktualisieren Sie die Firmware der Dockingstation auf die neueste Version.
Die Webcam kann die Bildwiederholrate und die Belichtung nicht automatisch einstellen.	Die Funktion für automatische Belichtung und Bildwiederholrate funktioniert nur bei schlechten Lichtverhältnissen und wird nur unterstützt, wenn HDR deaktiviert ist. Deaktivieren Sie HDR im DDPM, um die Funktion für automatische Belichtung und die Bildwiederholrate zu nutzen.
Mikrofon funktioniert nicht.	1. Überprüfen Sie, ob das Mikrofon in der DDPM-Anwendung aktiviert ist. 2. Überprüfen Sie in den Windows-/MacOS-Systemeinstellungen, ob der Computer die Berechtigung hat, auf die Webcam zuzugreifen. 3. Versuchen Sie, das Mikrofon der Webcam in einer anderen Anwendung zu verwenden. Passen Sie die Anwendungseinstellungen an, um die Webcam als Eingabegerät auszuwählen. 4. Trennen Sie die Webcam und schließen Sie sie erneut an. 5. Wenn die Webcam über eine Dockingstation oder einen Monitor mit dem Computer verbunden ist, versuchen Sie, die Webcam direkt an den Computer anzuschließen.

Gesetzliche Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen

Dell Pro 5 Webcam 2K – WB526 wird mit einer eingeschränkten Hardware-Garantie von 3 Jahren geliefert.

Für Kunden in den USA:

Dieser Kauf und Ihre Nutzung dieses Produkts unterliegen der Endbenutzervereinbarung von Dell, die Sie unter www.dell.com/terms finden. Dieses Dokument enthält eine verbindliche Schiedsklausel.

Für Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika:

Dell Pro 5 Webcam 2K – WB526, die verkauft und verwendet werden, unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen etwaiger Verkaufsvereinbarungen, die Sie mit dem Einzelhändler abgeschlossen haben (die zwischen Ihnen und dem Einzelhändler gelten), und den Endbenutzervertragsbedingungen von Dell. Dell kann außerdem eine zusätzliche Hardware-Garantie anbieten – vollständige Details zum Dell-Endbenutzervertrag und zu den Garantiebedingungen finden Sie unter www.dell.com. Wählen Sie dazu auf der „Startseite“ ganz unten Ihr Land aus und klicken Sie dann auf den Link „terms and conditions“ für die Endbenutzerbedingungen oder auf den Link „support“ für die Garantiebedingungen.

Für Kunden außerhalb der USA:

Die Dell Pro 5 Webcam 2K – WB526, die verkauft und verwendet werden, unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen etwaiger Kaufverträge, die Sie mit dem Händler abgeschlossen haben (die zwischen Ihnen und dem Händler gelten), und den Garantiebedingungen von Dell. Dell kann zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie anbieten. Ausführliche Informationen zu den Garantiebedingungen von Dell finden Sie auf www.dell.com, indem Sie Ihr Land in der Liste am unteren Rand der „Startseite“ auswählen und dann auf den Link „Nutzungsbedingungen“ oder auf den Link „Support“ für die Garantiebedingungen klicken.

Hilfe erhalten

Dell kontaktieren

 **HINWEIS:** Wenn Sie keinen aktiven Internetzugang besitzen, dann finden Sie auf Ihrer Rechnung, Ihrem Lieferschein, Ihrem Kaufbeleg oder im Dell-Produktkatalog Informationen, wie Sie sich mit Dell in Verbindung setzen können.

Dell bietet verschiedene internet- und telefonbasierte Support- und Dienstleistungsoptionen an. Die Verfügbarkeit hängt von Ihrem Land und dem erworbenen Produkt ab, weshalb u. U. einige der Dienstleistungen in Ihrem Land nicht verfügbar sind. Für Vertriebsanfragen sowie Fragen an den technischen Support oder an das Dell-Kundenzentrum:

Schritte

Gehen Sie zu www.dell.com/support.

1. Wählen Sie Ihre Support-Kategorie.
2. Überprüfen Sie Ihr Land oder Ihre Region in der Dropdown-Liste „Land/Region auswählen“ am unteren Rand der Seite.
3. Klicken Sie anschließend die gewünschte Dienstleistung oder den gewünschten Supportlink an.

Revisionsverlauf

Die folgende Tabelle enthält den Revisionsverlauf dieses Dokuments:

Revision	Datum	Beschreibung
A00	März 2026	Ursprüngliches Veröffentlichungsdatum