Luftreiniger

Lavaero 1200



Comedes

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....2

Sicherheitshinweise.....3-5

Bestimmungsgemäße Verwendung.....6

Technische Daten 6

Gerätebeschreibung 7-8

Vor der Inbetriebnahme.....8

Inbetriebnahme 8-9

Filterwechsel 10-11

Reinigen des Gerätes.....12

Störungen und Abhilfe.....13

Weitere Hinweise.....14-15

Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Lavaero 1200 der Comedes GmbH entschieden haben.

Sie haben einen leistungsstarken Luftreiniger erworben, der nach den neuesten technischen Standards entwickelt wurde. Damit Ihnen das Gerät über einen langen Zeitraum ein treuer Diener wird, bitten wir Sie die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, eingehend zu studieren.

Wenn Sie noch Fragen zu dem Gerät haben, nachdem Sie die Betriebsanleitung gelesen haben, so zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

E-Mail-Adresse: service@comedes.com
Wenn Sie Ihre Rufnummer angeben, rufen wir Sie kostenfrei zurück.

Wir freuen uns über jedes Feedback von Kunden und begrüßen es, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen



Philipp Thannhuber


Geschäftsführer

Comedes GmbH


Warnung:
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Anleitung genau durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur Folge haben. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
Achtung! Gerät nicht öffnen, bevor der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen ist. Lebensgefahr durch Stromschlag! Lassen Sie Reparaturen nur durch eine autorisierte Fachwerkstatt durchführen.

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie die Spannung von 220-240V vor der Benutzung.
- Überprüfen Sie den Netzstecker vor dem Einstecken.

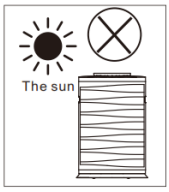


- Platzieren Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht, direkt vor dem Luftauslass von Klimageräten oder in der Nähe von Hitzequellen. Dies kann dazu führen, dass sich Kunststoffteile des Gerätes verformen, verfärben oder Funktionsfehler des Gerätes auftreten.

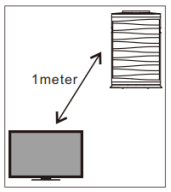


- Betreiben Sie den Luftreiniger nicht in der Nähe von Fernsehern oder Radios. Dies kann zu Bildstörungen, Rauschen und anderen Störungen führen. Sorgen Sie für einen Mindestabstand von 1 Meter zwischen dem Luftreiniger und diesen Geräten. Nutzen Sie für diese Geräte und den Luftreiniger nicht die gleiche Steckdose.

- Das Gerät sollte nur auf dem Boden stehend betrieben werden.
  Um ein Umkippen oder zu Boden fallen zu vermeiden, sollte der Luftreiniger während des Betriebs nicht auf einer unebenen, schrägen oder beweglichen Oberfläche platziert werden.

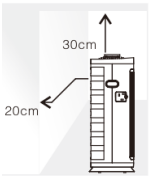

- Um eine gute Luftzirkulation und eine effektive Luftreinigung zu gewährleisten, sorgen Sie für ausreichend Abstand zu Wänden und Einrichtungsgegenständen. Der Abstand nach oben, zu den Seiten und nach hinten sollte 30cm nicht unterschreiten. Zur Gerätefront sollte ein Mindestabstand von 20cm eingehalten werden.

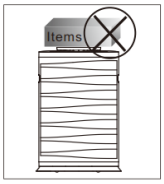

- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und decken Sie nie den Luftein- oder – auslass ab. Achten Sie darauf, dass keine beweglichen Gegenstände wie bspw. Vorhänge den Luftein- oder – auslass blockieren können. Dadurch kann der Motor des Gebläses beschädigt/zerstört werden.


- Schalten und stecken Sie das Gerät immer erst ab, bevor Sie es bewegen oder anheben. Ziehen Sie nicht an der Netzleitung, wenn Sie das Gerät bewegen oder einlagern. Dies kann zu elektrischem Schlag und Brandgefahr führen.



- Achten Sie darauf, dass die Netzleitung, der Netzstecker oder die Steckdose nicht beschädigt werden. Die Netzleitung darf nicht gekürzt, stark verdreht oder abgeknickt werden. Ziehen Sie nicht an der Netzleitung um das Gerät abzustecken oder zu bewegen. Bei Beschädigungen der Zuleitung ist der Betrieb einzustellen und diese umgehend durch den Hersteller oder eine autorisierte Fachwerkstatt zu ersetzen.

- Berühren Sie den Netzstecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen, dies könnte zu einem elektrischen Schlag führen.



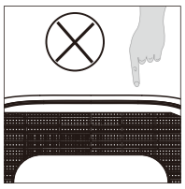

- Stecken Sie keine Gegenstände (v.a. keine metallischen Gegenstände) oder Ihre Finger in die Luftein- und –auslässe des Gerätes. Dies könnte zu elektrischem Schlag und Verletzungen führen.

- Benutzen Sie in der Nähe des Gerätes nie Haarsprays, Verdünnungen oder entflammbare Gase, da Feuer- und Explosionsgefahr besteht.



- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten, wie Wasser und Reinigungsmittel in das Gerät gelangen und tauchen Sie es nie in Wasser.



- Der Luftreiniger eignet sich nicht als Ersatz für Ventilatoren, Lüftungsanlagen, Staubsauger oder Abzugshauben.



- Betreiben Sie das Gerät nie in der Nähe von Hitzequellen, wie Heizungen, offenem Feuer, Öfen oder Gas und Benzin betriebenen Geräten.



- Betreiben Sie das Gerät nicht in sehr feuchter oder heißer Umgebung, wie bspw. Badezimmern, Toiletten oder Küchen.



- Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.

- Betreiben Sie den Luftreiniger nicht an den folgenden Plätzen:
  - Unstabile Orte: Dies kann zum Kippen oder Runterfallen des Gerätes führen und zu Verletzungen, elektrischem Schlag oder Brand führen.
  - Heiße oder feuchte Räume, wie bspw. Duschen. Dies kann zu elektrischem Schlag oder Brand führen.
  - Orte wie Küchen, in denen Dampf oder Rauch emittiert werden.

- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen, in denen rauchbasierende Insektenvernichter eingesetzt werden.
  - Chemische Rückstände können sich im Gerät ansammeln und dann freigesetzt werden, was zu gesundheitlichen Schäden führen kann.
  - Nach dem Einsatz von solchen Insektenvernichtern oder Mückenspiralen sollte der Raum vor der Verwendung des Luftreinigers vollständig durchgelüftet werden.

Weitere sicherheitsrelevante Hinweise

- Sollte einer der folgenden Umstände eintreten, schalten und stecken Sie den Luftreiniger umgehend ab und kontaktieren Sie den Hersteller.
  - Das Gerät macht ungewöhnliche Geräusche oder vibriert stark während des Betriebs.
  - Das Gerät, der Netzstecker oder die Netzleitung werden ungewöhnlich heiß.
  - Es ist Brand- bzw. Rauchgeruch wahrnehmbar.
  - Eine der Tasten lässt sich nicht mehr bedienen.
  - Bei anderen Unregelmäßigkeiten oder Fehlfunktionen.

- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig. Ist dieser stark verschmutzt oder sehr feucht/nass, kann dies eine Brandgefahr darstellen.
  - Stecken Sie das Gerät hierzu ab und reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
  - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht betrieben, stecken Sie es ab.
- Stecken Sie das Gerät immer ab, bevor Sie es bewegen, reinigen oder den Filter reinigen/tauschen.
- Achten Sie darauf, dass der Stecker immer fest und sicher in die Steckdose gesteckt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker oder die Steckdose beschädigt sind.
- Greifen Sie zum Abstecken des Gerätes immer den Netzstecker. Stecken Sie das Gerät nicht ab, indem Sie an der Netzleitung ziehen.

- Nutzen Sie den ON/OFF Schalter, um das Gerät „ein und aus" zu schalten.
  Benutzen Sie auf keinen Fall den Stecker, um das Gerät „ein und aus" zu schalten.
- Brennen während des Betriebs im selben Raum Kerzen oder Gasöfen, öffnen Sie gelegentlich das Fenster.
- Das Gerät darf nicht in stark staub- oder chlorhaltiger Umgebung verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht in geschlossenen und engen Räumen benutzt werden.
- Bei Beschädigungen der Zuleitung ist der Betrieb einzustellen und diese umgehend durch den Hersteller oder eine autorisierte Fachwerkstatt zu ersetzen.
- Das Gerät darf nur von Personen betrieben werden, die physisch und psychisch zur korrekten Bedienung nach dieser Bedienungsanleitung in der Lage sind oder die von einer verantwortlichen Person auf diesem Gerät eingewiesen worden sind.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder der Verpackung, wie z.B. Kunststofffolien spielen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter, da Staub nicht gefiltert werden kann und dieser in das Innere des Gerätes gelangen kann. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Luftreiniger ist nur zur Luftreinigung von privat genutzten Räumen (z.B. für Wohn-, Schlaf-, Lager- oder Kellerräume) bestimmt. Der Nutzer hat die vorgegebenen Betriebsparameter dieser Anleitung einzuhalten.


Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere, darüberhinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Luftreiniger sind nur bedingt für den Einsatz in Küchen geeignet, da in der Luft befindliche Öle und Fette sowie eine erhöhte Rußbelastung die Filter sehr schnell verstopfen können.

Technische Daten

Produktname:	Comedes Lavaero 1200
Spannung:	220-240V / 50/60 Hz
Nennleistung:	90W
Luftdurchsatz:	600m³/h
Ionisierung:	10.000.000 Ionen/cm³
Timer (Stunden):	1-12
Gewicht:	10,5 kg
Abmessungen (B*H*T):	479*710*269 mm

Gerätebeschreibung

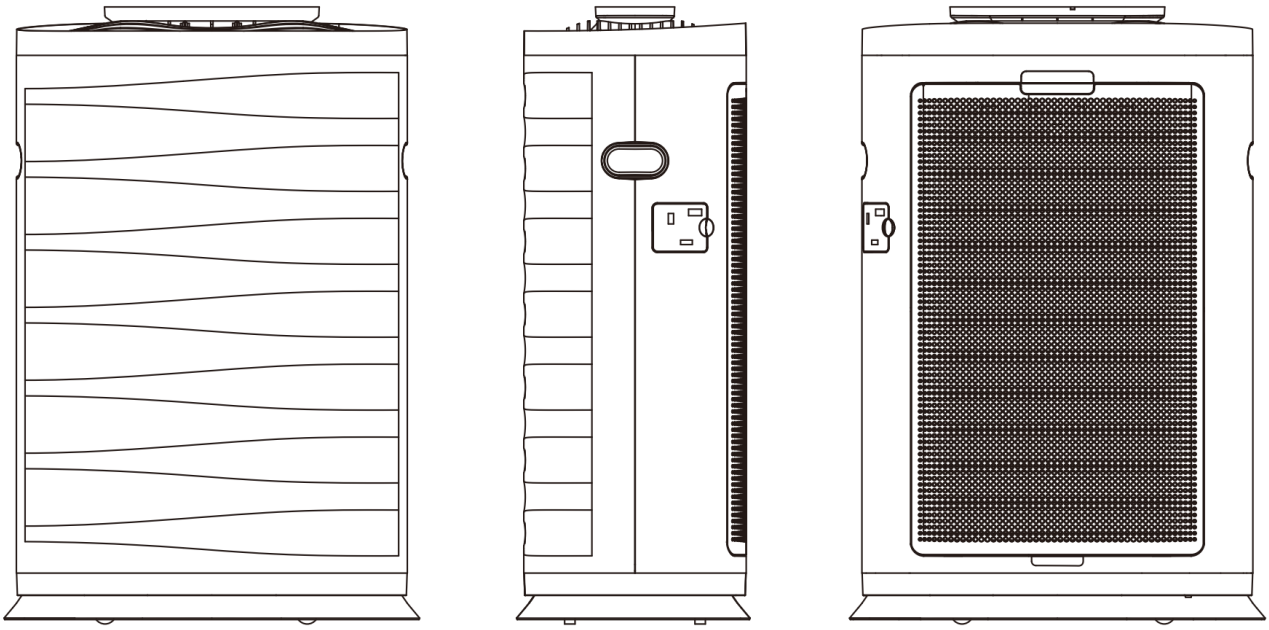

Frontansicht | Seitenansicht | Rückansicht

Bedienungsfeld/Display




Turbo-Modus
Optimal bei
Zigarettenrauch

Bedienfeld

Display

Fernbedienung

Für die Fernbedienung wird eine Knopfzelle Lithium Cell CR2032, 3V benötigt.
(Nicht im Lieferumfang enthalten.)

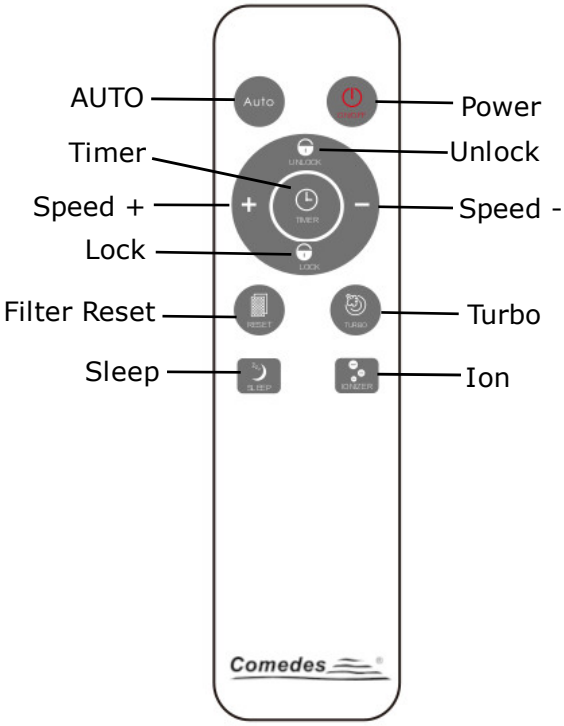

Vor der Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Filterelement aus dem Gerät, entfernen Sie die Schutzfolie und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein. Befolgen Sie hierbei die Schritte aus dem Kapitel "Filterwechsel". Der Kombifilter sollte im Normalfall alle 6-9 Monate gewechselt werden.

Inbetriebnahme

Einstecken des Gerätes
Wenn Sie das Gerät einstecken, wird die Betriebsbereitschaft akustisch signalisiert und die Power-LED leuchtet.
Achtung: Stecken Sie das Gerät niemals mit nassen Händen ein oder aus.



POWER
Der Power Schalter wird verwendet, um das Gerät ein und aus zu schalten. (Das Symbol leuchtet rot im Standby-Modus und orange im eingeschalteten Zustand.)
Das Gerät startet immer im Automatikbetrieb.



AUTO

Drücken Sie die „AUTO" Taste um den Automatikmodus zu starten. In diesem Modus wird die Lüfterstufe automatisch, in Abhängigkeit zur Luftqualität, ausgewählt. Ist der Modus aktiv, leuchtet die „AUTO" Taste. Der Ionisator ist in diesem Modus eingeschaltet. Durch Drücken der „ION"-Taste kann der Ionisator jedoch abgeschaltet werden.
Um vom Automatikbetrieb in den manuellen Modus zu wechseln, drücken Sie eine der beiden „SPEED" Tasten.
Um vom Automatikbetrieb in den Turbo-Modus zu wechseln, drücken Sie die Turbo Taste.

Luftqualität	PM2.5 (µg/m³)	Anzeige	Lüfterstufe
Sehr Gut	1-70	Grün	2
Gut	71-180	Blau	3
Normal	181-300	Gelb	4
Schlecht	301-500	Rot	5



Timer

Mit dem Timer können Sie die Laufzeit des Gerätes einstellen. Es können Zeiten zwischen 1 und 12 Stunden gewählt werden. Wird auf dem Display 12 angezeigt und Sie drücken die Taste erneut, ist der Timer abgeschaltet.
Wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet das Gerät selbstständig ab.
Ist der Timer aktiv, leuchtet die entsprechende Taste und auf dem Display wird die verbleibende Laufzeit angezeigt.



Ion

Mit diesem Schalter wird der Ionisator ein- und ausgeschaltet.
Ist der Ionisator eingeschaltet, leuchtet die entsprechende Taste.



Turbo

Drücken Sie diese Taste, um die Turbo-Funktion zu starten. Der Luftreiniger schaltet sofort in die höchste Lüfterstufe (6). Diese Funktion eignet sich besonders beim Einsatz in Räumen, in denen Zigaretten geraucht werden. Ist die Turbo-Funktion aktiv, leuchtet die entsprechende Taste auf dem Bedienfeld.
Drücken Sie eine der beiden „SPEED" Tasten, um diesen Modus zu beenden.




Sleep

In diesem Modus arbeitet das Gerät auf kleinster Lüfterstufe für eine minimale Geräuschentwicklung.
Bis auf die Sleep Anzeige erlöschen alle Anzeigen.
Wurde vor dem Start der Sleep-Funktion eine Laufzeit über den Timer eingestellt, bleibt diese Einstellung bestehen und das Gerät schaltet sich nach Ablauf der Zeit ab. Um den Sleep Modus zu beenden, drücken Sie 2mal hintereinander entweder die Sleep, die Turbo oder eine der beiden Speed Tasten.

Lichtsensor


Der Luftreiniger ist mit einem modernen Lichtsensor ausgestattet. Arbeitet das Gerät im Automatikbetrieb, wird neben der Luftqualität auch die Lichtstärke überwacht. Ist es im Raum länger als 3 Minuten dunkel (unter 5-10lms), so schaltet das Gerät automatisch in den Sleep-Modus. Ist der Raum wieder länger als 5 Minuten erhellt (über 10lms), so kehrt das Gerät in den normalen Automatikbetrieb zurück.

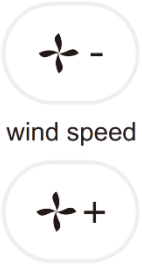

Speed
Durch Drücken der „+" Taste wird die Lüfterstufe erhöht.
Durch Drücken der „-" Taste wird die Lüfterstufe gesenkt.
Die jeweils eingestellte Lüfterstufe (1-5) wird über die Balken auf dem Display visualisiert.



Kindersicherung (Lock)
Drücken Sie die Taste „CHILD LOCK", um die Kindersicherung/Tastensperre zu aktivieren. Ist die Kindersicherung aktiviert, leuchtet die entsprechende Taste. Drücken und halten Sie diese Taste erneut für mindestens 5 Sekunden, um die Tastensperre wieder aufzuheben.
Über die Fernbedienung wird die Kindersicherung durch Drücken der „LOCK" Taste aktiviert und durch einfaches Drücken der „UNLOCK" Taste deaktiviert.

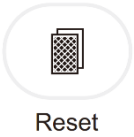


Filterwechselanzeige und Filter-Reset
Der Comedes Lavaero 1200 verfügt über eine moderne Filterwechselanzeige. Wenn das entsprechende Symbol aufleuchtet, müssen die Filter kontrolliert/gewechselt werden. Nachdem Sie die Filter getauscht oder gereinigt haben, können Sie die Anzeige zurücksetzen, indem Sie die Filter-Reset Taste betätigen.
Je nach Art und Intensität des Einsatzes kann es sein, dass der Filter schon vor Aufleuchten der Filterwechselanzeige getauscht werden muss. Überprüfen Sie daher den Filter regelmäßig.


Filterwechsel

Nach einiger Zeit in Betrieb müssen die Filterelemente gewechselt werden.

1. <u>Filterentnahme</u>
   Schalten und stecken Sie hierzu das Gerät immer aus.

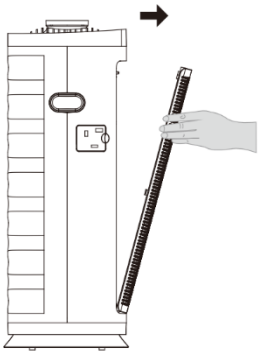

Nehmen Sie die Filterabdeckung ab.

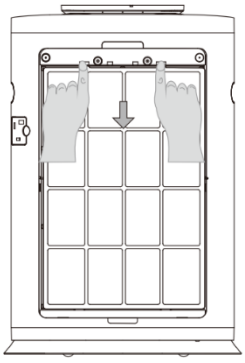


Entnehmen Sie den Vorfilter.




Entnehmen Sie den Filter immer erst aus der Schutzfolie, bevor Sie ihn einsetzen.


2. Das Nylon-Vorfilternetz kann unter fließendem Wasser gereinigt werden und muss somit nicht ausgetauscht werden.
3. Kontrollieren Sie nun die Filter. Sollte das HEPA-Element noch nicht zu stark verfärbt sein, saugen Sie es mit einem Staubsauger ab (am besten im Freien).
4. Sollte der Filter sehr stark verschmutzt/verfärbt sein, tauschen Sie diesen aus.
5. Bitte beachten Sie, dass der Ersatzfilter aus der Schutzfolie entnommen werden muss, bevor dieser in das Gerät eingesetzt werden kann.
6. Einsetzen des Filters

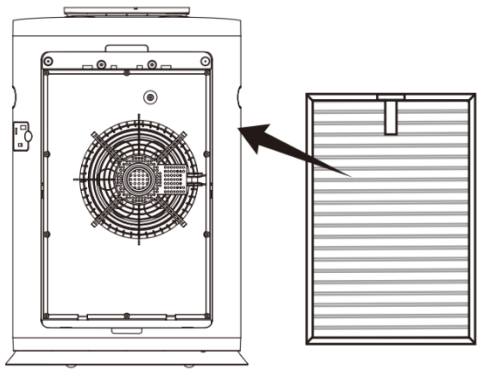

Achten Sie darauf, dass der Filter so eingesetzt ist, dass die Lasche nach außen zeigt.

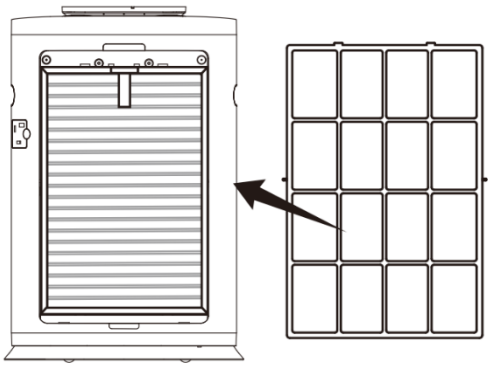

Achten Sie beim Einsetzen des Vorfilters darauf, dass die Vorder- und Rückseite des Filters unterschiedlich ist. Der Filter ist richtig eingesetzt, wenn der mittige Handgriff nach außen zeigt.

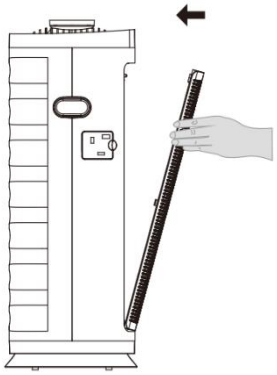

Setzen Sie als letztes die Filterabdeckung wieder ein.
Achtung: Das Gerät lässt sich nur bei korrekt eingesetzter Filterabdeckung starten.

Reinigen des Gerätes


Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker!




- **Gehäuse säubern:**
  Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, sondern nur ein trockenes und weiches Tuch.

- **Lufteinlass und Luftauslass säubern:**
  Benutzen Sie dazu einen Staubsauger oder ein trockenes Tuch.
  (Am besten reinigen Sie das Gerät im Freien).

- **Filterelemente reinigen (jeden zweiten Monat):**
  - Der Ventilationseffekt wird merklich schwächer, wenn sich viel Staub auf der Filteroberfläche sammelt. Reinigen Sie die Filter daher regelmäßig.
  - Das Nylon-Vorfilternetz kann abgesaugt oder unter kaltem, klarem Wasser abgewaschen werden. Trocknen Sie den Filter, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen
  - Das HEPA-Element kann vorsichtig mit einem Staubsauger abgesaugt werden. Der Kombifilter darf **nicht** mit Wasser gereinigt werden.
  - Wie Sie den Filter ausbauen, finden Sie unter „Filterwechsel".
  - Nähere Informationen zu den einzelnen Filterelementen finden Sie im Kapitel „Weitere Hinweise" am Ende dieser Anleitung.

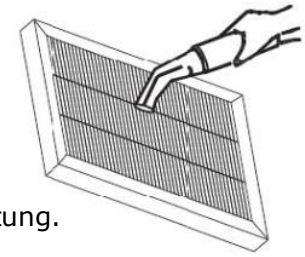

- **Luftqualitätssensor reinigen (jeden zweiten Monat):**

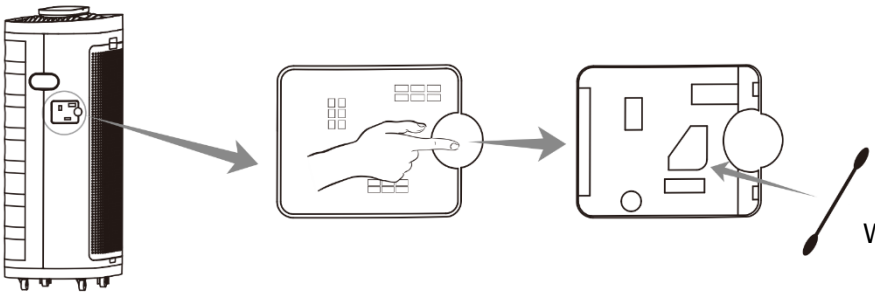

  - Der Luftqualitätssensor des Luftreinigers sollte mindestens alle 2 Monate gereinigt werden, um eine exakte Messung zu gewährleisten.
  - Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und abgesteckt ist.
  - Nehmen Sie als erstes den Deckel des Luftqualitätssensors ab und reinigen Sie diesen mit einer weichen Bürste oder einem Tuch.
  - Reinigen Sie nun vorsichtig die Linse des Luftqualitätssensors mit einem Wattestäbchen.
  - Nutzen Sie bei schlechten Lichtverhältnissen eine Taschenlampe o.ä., um die Linse gut sehen zu können.
  - Reinigen Sie nur die Linse. Stecken Sie das Wattestäbchen in keine andere Öffnung der Sensoreinheit.
  - Setzen Sie abschließend den Deckel des Luftqualitätssensors wieder ein.

Störungen und Abhilfe

Aktuelle Betriebshinweise finden Sie unter http://www.comedes.com

Schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn eines der folgenden Probleme auftritt:

- Sicherung ist durchgebrannt.
- Fremdmaterial gelangt in das Gerät.
- Der Stecker oder das Netzkabel erhitzen sich.

Öffnen Sie das Gerät nicht ohne autorisiertes Service-Personal. Jedoch können Sie folgende Störungsursachen selbst kontrollieren:

Das Gerät lässt sich nicht einschalten:

- Ist der Stecker richtig eingesteckt?
- Ist die Sicherung durchgebrannt oder keine Spannung an der Steckdose?
- Steht das Gerät nicht gerade oder wurde es hingelegt?
- Ist die Filterabdeckung richtig aufgesetzt?

Der Luftstrom an der Auslassöffnung ist geringer:

- Ist der Filter zu schmutzig oder verstopft?

Es wird immer eine sehr gute Luftqualität angezeigt, obwohl die Luft verunreinigt ist:

- Wurde das Gerät in einer engen Nische o.ä. positioniert?
- Kann sich eine ausreichende Luftzirkulation im Raum aufbauen?

Es wird immer eine schlechte Luftqualität angezeigt, obwohl das Gerät schon lange läuft:

- Ist der Partikelsensor schmutzig?

Der Luftreiniger verströmt einen ungewöhnlichen Geruch:

- Sind die Filter zu schmutzig oder verstopft?

Der Luftreiniger schaltet nicht automatisch in den Sleep-Modus:

- Ist der Automatikbetrieb aktiviert?

Das Gerät ist unverhältnismäßig laut:

- Steht das Gerät auf unebener Oberfläche?
- Ist der Filter nicht ausgepackt?
- Ist der Filter zu schmutzig oder verstopft?

Fernbedienung funktioniert nicht:

- Ersetzen Sie die Batterie.

Die Filterleistung ist nur sehr gering:

- Sind die Filter in der richtigen Reihenfolge eingesetzt?
- Sind die Filter nicht ausgepackt?
- Müssen die Filter erneuert werden?

Weitere Hinweise

Filtersystem:

Nylon-Vorfilternetz
Das in einen Kunststoffrahmen gefasste Filternetz stellt die erste Barriere für Partikel dar. Große, in der Raumluft befindliche Partikel werden von diesem Netz aufgefangen und können später entweder mit dem Staubsauger abgesaugt oder unter fließendem Wasser abgewaschen werden.

Aktivkohlefilter (granuliert)
Aktivkohle besitzt, dank seiner hoch porösen Struktur, eine sehr große Oberfläche, wodurch eine große Menge an verschiedenen Geruchs- und Geschmackstoffen, sowie diverse VOCs adsorbiert werden kann. Bei diesem Filter wurde bewusst granulierte Aktivkohle verwendet, da diese einen hohen Wirkungsgrad und eine große Gesamtoberfläche besitzt.

HEPA Filter
Das HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter) Medium ist dazu in der Lage, selbst kleinste Partikel aus der Raumluft zu entfernen. Die Filterung erfolgt mittels mechanischer Filterung und der Partikelfilterung durch Adhäsionskräfte.

Ionisator
Die schließlich aus dem Gerät strömende Luft wird im letzten Schritt mit einer geringen Menge negativ geladener Ionen versetzt. Diese Ionen lagern sich in der Raumluft an kleinste Partikel an und laden diese statisch auf. Die so aufgeladenen Partikel neigen dann dazu sich mit anderen Partikeln zusammenzulagern und größere Cluster zu bilden, die dann vom Filtermedium leichter aufgenommen werden können.

Hinweise zur Luftreinigung bei Zigarettenrauch
Zigarettenrauch besteht aus zahlreichen komplexen chemischen Verbindungen. Für den Luftreiniger teilt es sich im Wesentlichen in feste Bestandteile des Rauches und gasförmige Bestandteile des Rauches auf. Die festen Rauchpartikel werden durch den HEPA Filter ausgefiltert. Die gasförmigen Bestandteile können vom Aktivkohlefilter aufgenommen werden.


- Das Gerät sollte möglichst nahe der Rauchquelle aufgestellt werden.
- Je nachdem wie viele Zigaretten geraucht werden, verkürzt sich die Lebensdauer des Filters.

Hinweise zur Luftreinigung bei Problemen mit Pollen
Der Luftreiniger ist in der Lage sämtliche gängige Pollen aus der Luft zu filtern. Diese verbleiben im HEPA Filter. Damit das Gerät seine volle Wirkung entfalten und die Pollenkonzentration signifikant senken kann, empfehlen wir die Schaffung eines Refugiums, in dem der Luftreiniger steht. Das Gerät kann nur in der Luft befindliche Allergene beseitigen, nicht aber Allergene, die sich bereits auf Betten, Wänden, Möbeln etc. abgelegt haben. Daher beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Führen Sie vor der Nutzung des Gerätes eine Grundreinigung des Raumes durch.
- Nutzen Sie keine Staubtücher zum Reinigen, sondern einen feuchten Lappen.
- Saugen Sie Polstermöbel mindestens einmal wöchentlich ab. Nutzen Sie einen Allergiker-gerechten Staubsauger.
- Wischen Sie den Raum mindestens einmal wöchentlich nass.
- Lassen Sie das Gerät während des Tages auf Stufe 1-2 laufen.
- Stellen Sie das Gerät zum Schlafen aus.
- Stellen Sie den Lüfter auf Stufe 4-5 oder Turbo während des Lüftens. Lüften Sie die Räume am besten zwischen 6:00 und 8:00 Uhr morgens in Städten bzw. ab 19:00 Uhr in ländlichen Gegenden.

Hinweise zur Luftreinigung bei Problemen mit Hausstaub
Hausstaub wird in der Regel durch Milben erzeugt, die in Polstermöbeln, Kissen, Decken und Matratzen leben. Der Hausstaub verbleibt zunächst dort. Der Luftreiniger kann Hausstaub nur aus der Luft entfernen. Daher empfiehlt es sich Quellen für Hausstaub abzustellen, bevor man einen Luftreiniger einsetzt.

- Matratzen allergendicht beziehen (Encasing).
- Kopfkissen und Bettdecke allergendicht beziehen.
- Kopfkissen und Bettdecke häufig waschen.
- Ältere Matratzen austauschen.
- Nutzen Sie Staubsauger mit Feinfilter.
- Matratzen monatlich absaugen.
- Vermeiden Sie Staubfänger im Schlafraum.
- Stellen Sie keine Zimmerpflanzen in den Schlafraum.



Dieses Produkt darf **nicht im Hausmüll entsorgt** werden. Dieser Luftreiniger muss an einer Recyclingstelle für elektronische und elektrische Geräte abgegeben werden. Nähere Informationen über diesbezügliche Annahmestellen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung, oder bei der Comedes GmbH.

Comedes®

Comedes GmbH

Geschäftsführer:
Philipp Thannhuber

Vierhöfen 1
D-94522 Wallersdorf
GERMANY

service@comedes.com
www.comedes.com