BEDIENUNGSANLEITUNG

Luftreiniger und Raumsterilisator mit Ozon
BCRS2102F



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **BE COOL** ENTSCHIEDEN HABEN.

Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DE	DEUTSCH	Seite 2 – 17
EN	ENGLISH	Seite 18 – 33

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen zur Luftreinigung mit Ozon Gas	2
Wichtige Informationen zur Sicherheit, Standort und zum elektrischen Anschluss	3 – 5
Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung	5
Lieferumfang	6
Beschreibung des Geräts	6
Beschreibung des Bedienfelds und der Fernbedienung	7 – 8
Inbetriebnahme	9
Funktions-Erklärung	9
Bedienung	10 – 13
Wartung und Reinigung	13 – 15
Behebung von Problemen	15
Technische Informationen	16
Garantie	17

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!



BE COOL

⚠ ACHTUNG ⚠

Der BE COOL Luftreiniger erzeugt zur Luftreinigung Ozon-Gas.



Ozon ist ein natürlicher Bestandteil der Luft und hat eine antibakterielle und geruchsreinigende Aufgabe in der Atmosphäre.
Der BE COOL Luftreiniger erzeugt Ozongas, ohne Einsatz von Chemikalien, welches durch seine oxidierende Wirkung die Luft desinfiziert und unangenehme, hartnäckige Geruchsstoffe in geruchsneutrale Stoffe umwandelt.
Ozon hat jedoch auch die Eigenschaften schwere Gesundheitsschäden hervor zu rufen, wenn es in hoher Konzentration über die Lunge eingeatmet wird.
Direkt aufgenommen wirkt Ozon auf Menschen, Tiere und Pflanzen toxisch.

Aus diesem Grund sind die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zwingend zu beachten:

- Durch die Ozonerzeugung während des Reinigungsprozesses entstehen **Aerosole** *(fein verteilte, in der Luft schwebende feste oder flüssige Teilchen),* welche **schädlich für die Lunge** sein können.
- **Während des Reinigungsprozesses mit Ozon** dürfen sich **weder Menschen noch Tiere** in dem zu reinigenden **Raum aufhalten**.
- Entfernen Sie auch eventuell vorhandene Pflanzen aus dem Raum.
- Die Anwendung des **Luftreinigers in einem von Zigaretten verrauchten Raum ist untersagt**. Durch das austretende Ozon in **Reaktion mit dem Zigarettenrauch und dem Nikotin** entstehen **feinstaubhaltigere Aerosolen,** die **besonders toxisch** sind und tief in den menschlichen Organismus eindringen können.
- Weisen Sie potentiell gefährdete Personen auf die Gefahr hin.
- **Kennzeichnen Sie die Ozon-Reinigung eines Raumes für andere Menschen** und stellen Sie sicher, dass der Zugang zu den betreffenden Räumlichkeiten ausgeschlossen ist.
- **Dichten Sie vorhandene Raumöffnungen so ab, dass kein Ozon in die Umwelt austreten kann.**
- **Nach Beendigung** des Ozon-Reinigungsprozesses läuft der Luftreiniger **automatisch zwei Stunden im Standard-Reinigungs-Modus** um das entstandene Ozon aus dem Raum zu filtern. **Auch während dieses Prozesses darf der gereinigte Raum nicht betreten werden**.
- Stellen Sie sicher, dass die behandelten Räume nach dem gesamten Reinigungsprozess über eine hinreichende Frischluftzufuhr bzw. über einen geeigneten Luftabzug verfügen.

Eine Missachtung dieser Sicherheitshinweisen kann zu ernsthaften gesundheitlichen Schäden führen!

Folgende Symptome können auf eine Vergiftung bzw. Reizung durch Ozon hindeuten:

- Augenreizungen – Bindehautentzündung, brennende und tränende Augen
- Starker Hustenreiz
- Atemnot – Engegefühl
- Schmerzen beim Einatmen
- Schwindelgefühl, Benommenheit
- Kopfschmerzen
- Schwächegefühl

Sollten Sie eins oder mehrere der oben genannten Symptome im Zusammenhang mit der Anwendung des Ozon Luftreinigers an sich feststellen, begeben Sie sich unverzüglich in medizinische Behandlung.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDORT UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS.



1. Lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung.** Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
3. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch in Wohnräumen und Haushalten vorgesehen und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
4. Das Gerät ist **nicht für Dauer- und Präzisionsbetrieb geeignet** und sollte auch nicht zur industriellen Luftreinigung eingesetzt werden.
5. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie und Gewährleistung).
6. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Die Kundendienststellen können Sie online unter www.becool.at abrufen.

•

7. Entfernen Sie die Verpackung und stellen sicher, dass der Luftreiniger nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie den Luftreiniger nicht und kontaktieren Sie die Servicestelle oder Ihren Händler.
8. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!
9. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden.
10. Das Gerät muss in Übereinstimmung mit lokalen Aufstellungs- und Betriebsvorschriften für elektrische Anlagen installiert werden.
11. Die elektrische Steckdose, an der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre elektrische Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
12. Vor Anschluss an das Netz müssen Sie überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des rückseitig befindlichen Gerätetypenschildes übereinstimmen.
13. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzen und einen Brand erzeugen.
14. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.

•

15. Dieses Gerät darf ausschließlich von Erwachsenen benutzt werden.
16. Kinder unter 14 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.
17. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen und achten Sie auch darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

•

18. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht im Freien.
19. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
20. Betreiben Sie das Gerät keinesfalls in Räumen wo Gas, Öl oder Schwefel vorkommen.
21. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z.B.: neben Heizanlagen und Gasthermen) und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
22. Halten Sie einen Mindestabstand von mind. 50cm zu brennbaren Stoffen (z.B. Alkohol, u.ä.) oder unter Druck befindlichen Gefäßen (z.B. Sprühbehälter) ein.
23. Benutzen Sie den Luftreiniger nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. im feuchten Keller, neben Schwimmbecken, Badewanne oder Dusche. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
24. Stellen Sie keine schweren oder heißen Gegenstände auf das Gerät und decken Sie das Gerät nie ab.
25. Stecken Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände in das Gerät und achten Sie darauf, dass Luftein- und -auslass niemals blockiert werden.
26. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

27. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.
28. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen, es gewartet werden muss oder von einem Ort zu einem anderen bewegt wird.
29. Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es mit der Ein/Aus-Taste aus und kontaktieren Sie die Kundenhotline.
30. Ozongeneratoren enthalten Hochspannungselemente, öffnen Sie das Gerät daher unter keinen Umständen.

•

31. Erhalten Sie den Luftreiniger in einem guten Zustand, indem Sie das Gerät pflegen und reinigen.
32. Der Luftfilter ist mindestens einmal wöchentlich zu reinigen.
33. Bewahren Sie das Gerät senkrecht an einem sicheren, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf, wenn es nicht verwendet wird. Verdecken Sie das Gerät nicht mit Kunststoffverpackungen.
34. Lagern Sie das Gerät in einem Raum ohne in Betrieb befindliche Zündquellen (z. B. offenes Feuer, ein Betriebsgasgerät oder eine Elektroheizung mit offener Wärmequelle).
35. Der Luftreiniger ist in aufrechter Position zu transportieren. Warten Sie mindestens eine Stunde nach dem Gerätetransport, bevor Sie das Gerät einschalten.
36. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen.
37. Falls Sie Fragen zur Instandhaltung haben, können Sie mit der vom Hersteller autorisierten Kundenhotline/ Servicestelle in Kontakt treten.

WARNUNG	***Der Hauptschalter und der On/Off-Schalter sollte nicht als alleiniges Mittel zur Stromtrennung verwendet werden. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus, bevor Sie mit Wartungsarbeiten <u>beginnen</u> oder das Gerät bewegen.*** ***Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Verwendung ist - ebenso vor jeder Reinigung.***



RECYCLING

Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen.



ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mulltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten (WEEE). Elektrische und elektronische Gerate können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.



ENTSORGUNG DER BATTERIEN

Das Symbol „durchgestrichene Mulltonne" erfordert die separate Entsorgung von Batterien. Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien NICHT in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe und Sammelsysteme in Ihrer Umgebung oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht.
Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen:
www.becool.at/downloads

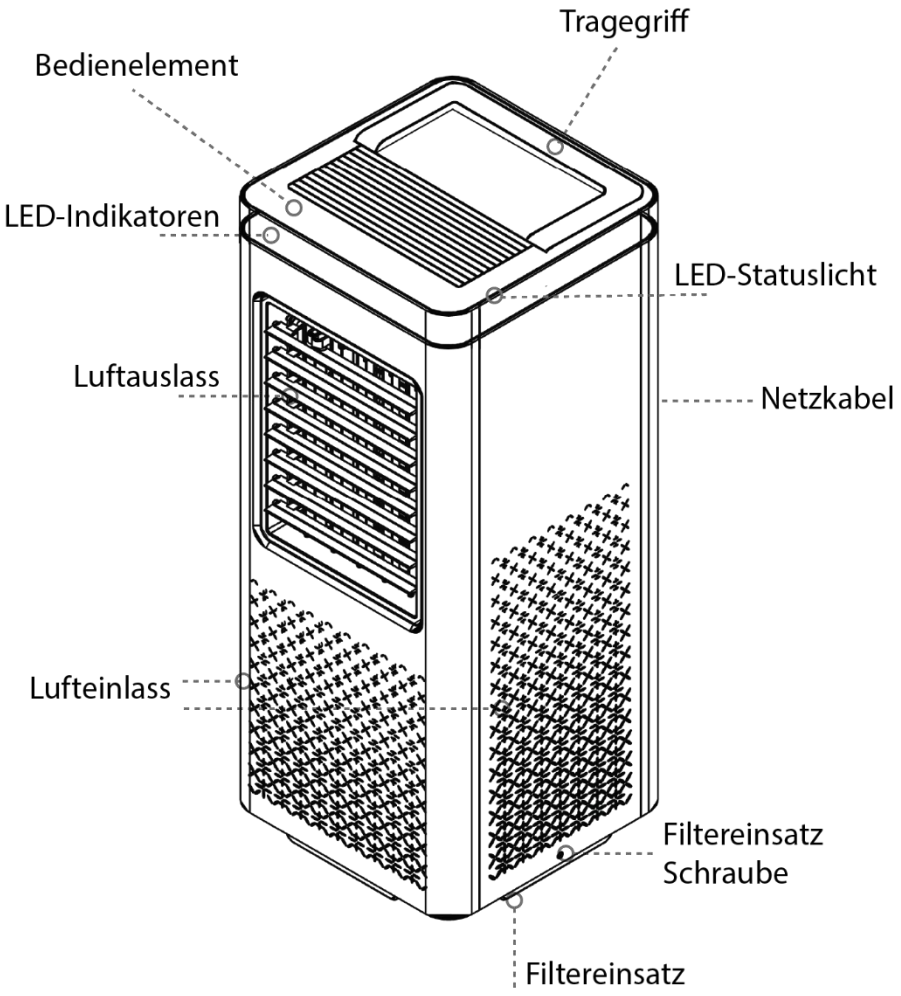
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
www.becool.at

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang des BE COOL-Luftreingers erhalten Sie:


- Luftreiniger
- Filter
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG DES GERÄTES



BESCHREIBUNG DES BEDIENELEMENTS UND DER FERNBEDIENUNG

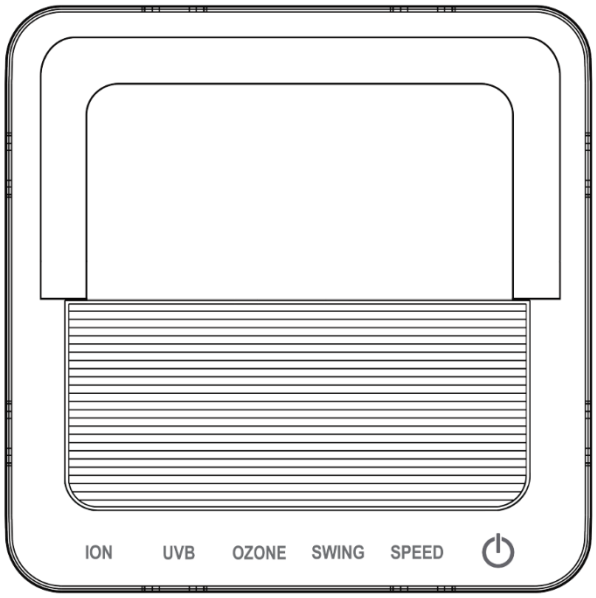BEDIENFELD



FERNBEDIENUNG



FERNBEDIENUNG

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

Erstbetrieb:


1. Für den Erstbetrieb der Fernbedienung ziehen Sie bitte den Plastikschutz aus dem Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung heraus.

Batterie wechseln:

1. Ziehen Sie die Batteriehalterung auf der Rückseite der Fernbedienung heraus und entnehmen die alte Batterie aus der Halterung:



2. Setzen Sie nun eine neue CR2025 Batterie ein und achten dabei immer auf die Polaritätsmarkierungen (+/-) auf der Batterie und der Batteriehalterung.



3. Schieben Sie anschließend die Batteriehalterung wieder vollständig in die Fernbedienung ein.

RICHTIGE VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Gerät auf die Gerätevorderseite und achten darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und dem Gerät befinden.

HINWEIS

Bitte gehen Sie mit der Fernbedienung vorsichtig um.
Setzten Sie die Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht aus und halten Sie sie von Wärmequellen fern.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN BATTERIETAUSCH:

- Wenn die Fernbedienung ausgetauscht oder entsorgt wird, müssen die Batterien entfernt und in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung entsorgt werden, da sie umweltschädlich sind.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer.
- Batterien können explodieren oder auslaufen.
- Wenn die Fernbedienung für eine längere Zeit lang nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie.

INBETRIEBNAHME

VORBEREITUNG ZUR VERWENDUNG

WICHTIG!
Lesen Sie die Sicherheitshinweise genauestes durch.
Vor allem bei Verwendung des Ozon-Reinigungsmodus, müssen Sie alle Hinweise genauestens beachten.

- Stellen Sie das Gerät bei einer richtig geerdeten Steckdose auf einen ebenen Untergrund auf.
- Der BE COOL Luftreiniger verfügt über einen Bewegungssensor, der die Ozon-Funktion stoppt, sobald der Raum betreten wird. Damit dieser die Umgebung optimal wahrnehmen kann, wird empfohlen das Gerät mit der Vorderseite und einem maximalen Abstand von 6 Meter in die Richtung der Türe auszurichten.
- Vergewissern Sie sich vor dem Geräteeinsatz, dass sowohl Lufteingang und Luftausgang frei von Hindernissen und nicht blockiert sind.
- Beachten Sie die Hinweise des Kapitels „Wichtige Informationen zur Sicherheit, Standort und zum elektrischen Anschluss“.

FUNKTIONS-ERKLÄRUNG

Ozon

ACHTUNG - BITTE BEACHTEN SIE DIE WARNHINWEISE ZU OZON GENAUESTENS!

Ozon ist ein sehr starkes Oxidationsmittel welches vorhandene Moleküle oxidativ aufspaltet und zerstört.
Es besitzt somit die Fähigkeit, Bakterien, Viren, Gase, Toxine und unangenehme Gerüche zu eliminieren und Krankheitserreger unschädlich zu machen.

Zur Erklärung:
Ein Sauerstoff (O_2) Molekül wird durch hohe Spannung in zwei Sauerstoffatome (O) gespalten, diese gehen eine Bindung mit den in der Luft befindlichen Sauerstoffmolekülen (O_2) ein und werden dadurch zu Ozon (O_3). Das Ozon Molekül ist jedoch äußerst instabil und strebt es an ein Sauerstoffatom abzugeben.
Das Ozonmolekül (O_3) gibt ein einzelnes Sauerstoff Atom (O) ab, welches durch Oxidation Geruchsmoleküle und andere Stoffe vernichtet.

Anion

Der Luftreiniger ist mit einem „Ionisator“ ausgestattet. Dieser verteilt ionisierte Luft in Räume und entfernt statische Aufladung. Zudem fördern die entstandenen Atome und Moleküle den chemischen Abbauprozess und können somit zur Geruchsbeseitigung und Desinfektion der Luft genutzt werden.

UVB -Sterilisator

Der Luftreiniger ist mit einer „UVB-Leucht Diode“ ausgestattet. Dieses ultraviolette Licht ist in der Lage, Bakterien, Viren und Keime zu zerstören.

BEDIENUNG

Sie können alle Funktionen direkt am Gerät oder mithilfe der Fernbedienung einstellen.
Je nach eingestellter Funktion leuchten die Kontrollleuchten auf dem Bedienfeld.
Richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Gerät auf die Gerätevorderseite und achten darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und dem Gerät befinden.

GERÄT EINSCHALTEN

1. Drücken Sie die ⏻-Taste um das Gerät einzuschalten.
2. Der ON-Indikator Indikator auf dem Display leuchtet auf.
3. Drücken Sie die ⏻-Taste erneut um in den Standby Modus zu wechseln.
4. Im Standby Modus leuchtet der ON -Indikator rot.

HINWEIS

Schalten Sie den Luftreiniger nie durch direktes Ziehen des Steckers vom Netz aus. Drücken Sie zum Ausschalten immer die Ein/Aus-Taste und warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Gerät vom Netz trennen. So kann das Gerät einen Zyklus von Kontrollen durchlaufen, um seine Funktionalität zu überprüfen.

FUNKTIONEN EINSTELLEN

Ventilator Geschwindigkeiten einstellen

Mithilfe der - Taste können Sie die Geschwindigkeitsstufe des Lüfters einstellen.

1. Drücken Sie die - Taste um die Ventilator Geschwindigkeit zu ändern.
2. Sie können zwischen 3 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen wählen, drücken Sie hierzu sooft die - Taste, bis die gewünschte Stufe aufleuchtet.
3. Für jede Geschwindigkeitsstufe des Ventilators leuchtet ein Punkt am Display auf:
   Z.B.: 1 Punkt = Ventilator Stufe 1
   2 Punkte = Ventilator Stufe 2
   3 Punkte = Ventilator Stufe 3



Ion Funktion

- Verwenden Sie die – Taste auf der Fernbedienung oder die „ION“-Taste am Gerät um die Funktion zu starten → der jeweilige Indikator leuchtet auf.
- Das Gerät fängt nun an ionisierte Luft in den Raum zu verteilen.
- Drücken Sie die Taste erneut um die Funktion zu deaktivieren.

Swing Funktion

- Verwenden Sie die – Taste auf der Fernbedienung oder die „SWING“-Taste am Gerät um die Swing-Funktion des Geräts zu aktivieren → der jeweilige Indikator leuchtet auf.
- Durch erneutes Drücken der Taste deaktivieren Sie die Funktion.

HINWEIS

Mit dieser Funktion wird die ausgeblasene Luft links und rechts verteilt. Dadurch erreichen Sie eine horizontale Luftverteilung im Raum.

UVB -Sterilisator

- Verwenden Sie die UVB – Taste auf der Fernbedienung oder die „UVB“-Taste am Gerät um die UVB-Sterilisierungs-Funktion des Geräts zu aktivieren → der jeweilige Indikator leuchtet auf.
- Sobald Sie die UVB-Taste betätigen, ändert sich die Ventilator Geschwindigkeit automatisch auf die kleinste Stufe und läuft in dieser weiter, bis Sie die Funktion deaktivieren.
- Durch erneutes Drücken der UVB-Taste deaktivieren Sie die Funktion.

HINWEIS

Mit dieser Funktion wird im Inneren des Geräts die eingezogene Luft desinfiziert und für den Auslass aus dem Gerät gereinigt.

HINWEIS

Die UVB-Lampe schaltet sich nach 8 Stunden automatisch aus, sofern Sie diese nicht eher ausschalten.

Ozon-Reinigung

ACHTUNG BITTE BEACHTEN SIE DIE WARNHINWEISE ZU OZON GENAUESTENS!

1. Drücken Sie, während das Gerät eingeschalten ist, die - Taste auf der Fernbedienung oder die „OZONE“ Taste auf dem Gerät für 3 Sekunden, um die Ozon-Reinigung zu starten.
2. Nach einmaligem Drücken ist standardmäßig eine Dauer von 15 Minuten eingestellt. Durch jeden weiteren Tastendruck erhöht sich die Reinigungsdauer mit Ozon um weitere 15 Minuten. Die maximale Reinigungsdauer beträgt 120 Minuten.
   (BEISPIEL: 15 min. – 30 Min. – 45 Min. – 60 Min. – 75 Min. – 90 Min. – 105 Min. – 120 Min.)
3. Sobald Sie die OZON-Taste betätigen, ändert sich die Ventilator Geschwindigkeit automatisch auf die kleinste Stufe.
4. Wählen Sie je nach Raumgröße die ideale Reinigungsdauer mit Ozon:

Raumfläche	Empfohlene Behandlungszeit
7,5 m²	15 Minuten
15 m²	30 Minuten
22,5 m²	45 Minuten
30 m²	60 Minuten
37,5 m²	75 Minuten
45 m²	90 Minuten
52,5 m²	105 Minuten
60 m²	120 Minuten

1. Um die Reinigungs-Funktion mit Ozon zu deaktivieren, drücken Sie sooft die - Taste, bis Sie die 120 Min. erreichen und anschließend noch einmal.
   (BEISPIEL: 15 min. – 30 Min. – 45 Min. – 60 Min. – 75 Min. – 90 Min. – 105 Min. – 120 Min. → AUS)

ACHTUNG

Der zu reinigende Raum sollte abgedichtet werden, damit kein Ozon in die Umwelt austreten kann.

Während das Gerät im Ozonmodus arbeitet, dürfen sich keine Personen oder Tiere im Raum befinden.

Nach der Behandlung läuft das Gerät automatisch 2 Stunden im normalen Reinigungs-Modus, damit sichergestellt wird, dass sich kein Ozon mehr im Raum befindet.

Ozon Alarmfunktionen

Das Gerät verfügt über ein „Zwei-Weg" Warnsystem, um den Start bzw. das Ende der Ozon-Reinigungsfunktion zu signalisieren:

1. **Akustischer Alarm**
   a. *Schneller Alarm:* Sobald Sie die Ozon-Reinigungsfunktion starten, gibt der Luftreiniger einen schnell wiederholenden Piep-Ton für ca. 30 Sekunden ab. Bitte verlassen Sie innerhalb dieser Zeit den Raum und verschließen die Tür. Derselbe Ton wird abgegeben, wenn das Gerät Personen oder andere Lebewesen im Raum erkennt (Piepton ca. 2 x pro Sekunde)



   b. *Langsamer Alarm:* Das Gerät gibt während des gesamten Ozon-Reinigungsprozesses einen langsam wiederholenden Piep-Ton ab.
   Nach Abschluss des Reinigungsprogramms ertönt der Alarm für zwei weitere Stunden, in denen der normale Reinigungs-Modus das Ozon aus dem Raum filtert.

2. **Optischer Alarm:**
   a. *Schneller Alarm:* Sobald Sie die Ozon-Reinigungsfunktion starten, gibt der Luftreiniger ein schnell blinkendes, oranges Lichtsignal ab.
   Dasselbe Lichtsignal wird abgegeben, wenn das Gerät Personen oder andere Lebewesen im Raum erkennt. (Blinkt ca. 2 x pro Sekunde)
   b. *Langsamer Alarm:*
   Das Gerät gibt während des gesamten Ozon-Reinigungsprozesses ein langsam blinkendes, oranges Lichtsignal ab.
   Nach Abschluss des Reinigungsprogramms leuchtet der Alarm für zwei weitere Stunden, in denen der normale Reinigungs-Modus das Ozon aus dem Raum filtert.

3. **Bewegungs-Sensor:**

a. Das Gerät ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet, welcher Personen und Tiere im Raum erkennt.
b. Der Sensor funktioniert in einem Bereich von 6 Metern, deckt einen Radius von 120° ab und ist im Ozon-Reinigungsprozess und zwei Stunden danach im Betrieb.
c. Wenn der Sensor Personen oder Tiere im Raum erkennt, wird die Ozon-Produktion abgebrochen und der schnelle Alarm ertönt und warnt damit, dass der Raum verlassen werden muss.
d. Sobald der Sensor keine Bewegung mehr erkennt, wird der Betrieb automatisch fortgesetzt.

⚠ ***ACHTUNG*** ⚠

Bleiben Sie unter keinen Umständen im Raum, wenn das Gerät im Ozon-Reinigungsprozess ist.

Nach der Behandlung läuft das Gerät automatisch 2 Stunden im normalen Reinigungs-Modus, damit sichergestellt wird, dass sich kein Ozon mehr im Raum befindet.

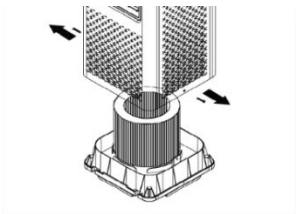
Achten Sie nach dem zwei-Stündigen normalen Reinigungs-Modus unbedingt auf den Indikator am Gerät:
BLAUES LICHT → Man darf im Raum bleiben.
ORANGES LICHT → Man muss den Raum verlassen.





WARTUNG UND REINIGUNG

Reinigung HEPA Filter

Wir empfehlen die Reinigung der Filter alle 8 Wochen!

- Zur Beseitigung des an der Außenseite des Luftfilters angesammelten Staubes benutzen Sie einen Staubsauger.
- Wir empfehlen den Filter nach der Reinigung für mindestens 12 Stunden an einem gut durchlüfteten Ort, außerhalb von Wohnräumen, am Besten im Freien, aufzustellen. Dadurch können die in dem Filter angesammelten Partikel und Stoffe aus dem Filter austreten.
- Entnehmen und reinigen Sie den Filter wie untenstehend beschrieben:

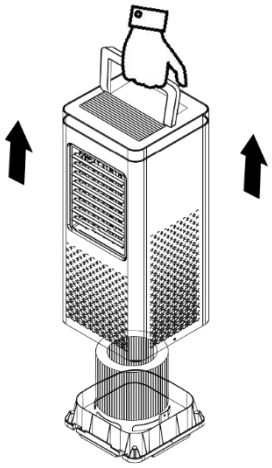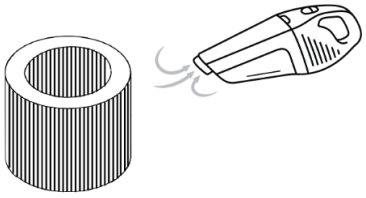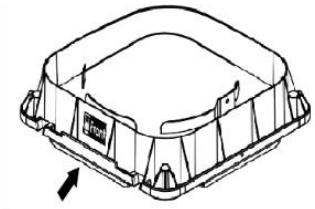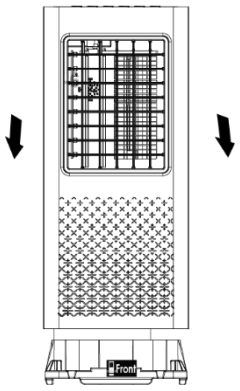1. Lösen der Filtergehäuse-Schrauben Lösen Sie die zwei Schrauben am Gehäuse mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers, um das Gehäuse von der Filterhalterung zu lösen.	

2. Gerät von Filtergehäuse trennen Trennen Sie das Gehäuse von der Filterhalterung, indem Sie das Gerät am Griff greifen und nach oben ziehen.	
3. Reinigung des HEPA Filters Nehmen Sie den Filter aus dem Gehäuse heraus. Entfernen Sie Staub und andere Verschmutzungen mithilfe eines Staubsaugers. ***Verwenden Sie niemals Wasser zur Reinigung des Filters.***	
4. Reinigung des Filter Gehäuses Reinigen Sie das Filtergehäuse mit einer Bürste und einem weichen, angefeuchteten Tuch. Sie können den Staub zuvor mit einem Staubsauger entfernen. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse komplett trocken ist, bevor Sie die Teile wieder zusammensetzen.	
5. Zusammensetzen der Teile Setzten Sie den Filter wieder in den Filtereinsatz. Heben Sie anschließend das Gerät an, indem Sie es am Griff greifen und es wieder auf das Filtergehäuse setzen. Achten Sie dabei das die „FRONT“ Markierung am Filtergehäuse auch an der Vorderseite des Geräts sein muss. Schrauben Sie abschließend wieder die zwei Schrauben am Gehäuse fest.	

Tausch der Filter

Wir empfehlen einen Tausch des Filters alle 12 Monate oder 3.000 Betriebsstunden!

- HEPA Filter → Der Filter muss alle 12 Monate oder 3.000 Betreibstunden ausgewechselt werden.
- Um einen neuen Filter zu installieren, befolgen Sie bitte den Hinweisen für die Reinigung des Filters.

Gerät Reinigen

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, warten Sie einige Minuten und ziehen Sie dann stets den Stecker, um das Gerät vom elektrischen Netz zu trennen.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem mäßig feuchten Tuch und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- Das Gerät aus Sicherheitsgründen nie mit Wasser reinigen. Dies könnte gefährlich sein.
- Verwenden Sie zur Reinigung nie Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel.
- Sprühen Sie keine Insektizide oder ähnliche Mittel auf den Luftreiniger.

BEHEBUNG DER PROBLEME

Bevor Sie sich mit unserer Kundenhotline/ Servicestelle in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte, ob sich der Fehler anhand der untenstehenden Hinweise beheben lässt.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf Eingaben.	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose
	Die Batterien der Fernbedienung sind leer.	Tauschen Sie die Batterie.
	Das Gerät oder die Fernbedienung sind defekt.	Wenden Sie sich an den Kundenservice.
Das Gerät strömt keine Luft aus.	Der Motor ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundenservice.
	Das Gerät ist nicht eingeschalten.	Schalten Sie das Gerät ein.
Das Gerät zeigt keine Wirkung, Staubbelastung und Gerüche bleiben unverändert.	Es ist kein Filter eingesetzt.	Setzen Sie einen Filter ein.
	Der Filter ist verschmutzt oder älter als ein Jahr.	Reinigen Sie den Filter. Tauschen Sie den Filter wenn er älter als ein Jahr ist.
	Das Gerät steht zu nah an Wänden oder Objekten und die Luft kann nicht ordentlich oszillieren.	Stellen Sie das Gerät mindestens 30 cm von anderen Objekten auf.

Technische Informationen	
Artikelnummer	BCRS2102F
Leistungsaufnahme	55 Watt
Eingangsspannung	220-240V~
Frequenz	50Hz
Max. Stromstärke	0,26 A
Luftumwälzung	400 m^3/h
Wirkungsbereich	60 m^2
Ozonvolumen	400 mg/h
Active Plasma Volumen	2.000.000 pcs/cm^3
UVB-Wellenlänge	300 nm
Filter	HEPA 13
Gewicht	5,2 kg
Abmessungen	240 x 240 x 580 mm
Kontaktadresse für weitere Informationen	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 – 544 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich! Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Klimageräten auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung), bei Ventilatoren hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden auf Grund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Schäden, die in Folge nicht ordnungsgemäß ausgetauschten Filtern entstanden sind.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.
- Filter.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI 2015, Juni 2020) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

ANSCHRIFT
BE COOL Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:.....
Seriennummer:.....

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte oder dem Händler auszufolgen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben!

Table of contents

Important informations on the aircleaning with the ozon gas	**18**
Important informations on safety, location and electrical connection	**19 – 21**
Recycling, Disposal and declaration of confirmity	**21**
Scope of delivery	**22**
Description of the device	**22**
Description of the control panel and the remote control	**23 – 24**
Commissioning	**25**
Explanation of function	**25**
Operation	**26 – 29**
Maintence and cleaning	**29 – 31**
Troubleshooting	**31**
Technical Informations	**32**
Warranty	**32**

PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE STARTING ASSEMBLY, INSTALLATION, OPERATION OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONS AND / OR PROPERTY DAMAGES AND/OR LOSS OF THE WARRANTY CLAIM!



⚠ Attention ⚠

The BE COOL air purifier produces ozone gas for air purification.



Ozone is a natural component of the air and has an antibacterial and odor-cleaning task in the atmosphere.
The BE COOL air purifier produces ozone gas without using chemicals, that disinfects the air through its oxidizing effect and transforms unpleasant, persistent odorous substances into odorless substances.
However, ozone also has the property of causing severe health damage when inhaled in high concentrations through the lungs.
When absorbed directly, ozone has a toxic effect on humans, animals and plants.

For this reason, the following safety measures must be observed:

- Ozone generation during the cleaning process produces **aerosols** (finely dispersed solid or liquid particles suspended in the air), which **can be harmful to the lungs.**
- During the cleaning process with ozone, neither people nor animals may be present in the room to be cleaned.
- Also remove any plants that may be present from the room.
- **Do not use the air purifier in a room smoked by cigarettes**. The escaping **ozone in reaction with the cigarette smoke and nicotine creates aerosols containing fine dust**, which are **particularly toxic** and can penetrate deep into the human organism.
- Point out the danger to potentially endangered persons.
- **Mark the ozone cleaning of a room for other people** and make sure that access to the premises concerned is excluded.
- **Seal existing room openings so that ozone cannot escape into the environment.**
- **After the ozone purification process is complete**, the air purifier will **automatically run in standard purification mode for two hours** to filter the resulting ozone from the room. **Do not enter the cleaned room even during this process.**
- Make sure that the treated rooms have sufficient fresh air supply or suitable air exhaust after the entire cleaning process.

Failure to observe these safety instructions may result in serious damage to health!

The following symptoms may indicate poisoning or irritation by ozone:

- Eye irritation - conjunctivitis, burning and watery eyes
- Strong coughing irritation
- Shortness of breath - feeling of tightness
- Pain when inhaling
- Dizziness, lightheadedness
- Headache
- Feeling of weakness

If you experience one or more of the above symptoms related to the use of the ozone air purifier, seek medical attention immediately.

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, LOCATION AND ELECTRICAL CONNECTION.



1. Read all instructions carefully before using the device.
2. Use this device only in accordance with the instructions in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer could result in fire, electric shock, or personal injury.
3. This device is intended for cooling in households and may not be used for any other purpose.
4. The device is not suitable for continuous and precision operation.
5. It is forbidden to modify the characteristics of this device in any way and only use replacement parts and accessories recommended by the manufacturer (failure to do so will void the warranty).
6. For any repairs to the device, power plug or cable, always and exclusively contact authorized service centers. The customer service centers can be accessed online at www.becool.at

•

7. Remove the packaging and make sure the air conditioner is not damaged. If in doubt, do not use the air conditioner and contact the service center or your seller.
8. Keep children away from packaging material. If swallowed there is danger of suffocation!
9. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service center to avoid all possible risks.
10. The device must be installed in accordance with local electrical system installation and operating instructions.
11. The electrical socket in which you connect the device must not be defective or loose and must be suitable for the required current load and above all be reliably earthed. If in doubt, have your electrical installation checked by a qualified electrician.
12. Before connecting to the device to the electrical socket, you must check whether the type of current and the mains voltage comply with the information given on the back of the device.
13. Avoid using an extension cord as it could overheat and cause a fire.
14. Do not twist or bend the power cord.

•

15. This device may only be used by adults.
16. Children under the age of 8 and persons with limited physical, mental, sensory or mental abilities, and lack of experience and knowledge may only use this device if it is under appropriate supervision and provide detailed instructions for use of the device in a safe manner and how the existing dangers have been described.
17. Do not let children play with the packaging and make sure that children do not play with the device.

•

18. Do not use the air conditioner outdoors.
19. Do not use the device with wet hands.
20. Never operate the device in areas where gas, oil or sulfur are present.
21. Do not place the device near sources of heat (e.g.: near heating systems and gas heaters) and avoid direct sunlight.
22. Keep a minimum distance of at least 50cm to combustible materials (e.g., alcohol, etc.) or pressurized vessels (e.g., spray containers).
23. Do not use the air conditioner near water or high humidity, e.g.: in the wet basement, next to swimming pool, bath or shower. Make sure that no water gets into the device.
24. Do not place heavy or hot objects on the unit and never cover the unit.
25. Never insert fingers, pins or other objects into the unit, being careful not to block the air inlet and outlet.
26. Always turn off the power before unplugging the power cord.
27. Do not pull the power cord to disconnect the device from the mains. Always pull on the plug to pull out the power cord. Do not handle the plug with wet hands to avoid electric shock.
28. Unplug the device when not in use before cleaning, servicing or moving it from one location to another.

29. If the device has a defect, switch it off with the on / off button on the control panel and contact the customer hotline.

•

30. Maintain the air conditioner in good condition by caring for and cleaning the unit.
31. The air filter should be cleaned at least once a week.
32. Store the device vertically in a safe place, dry and out of the reach of children, when not in use. Do not cover the device with plastic packaging.
33. Store the unit in a room with no ignition sources in operation (e.g.: open fire, service gas appliance or electric heater with open heat source).
34. The air conditioner should be transported in an upright position or slightly sideways position. Empty the internal condensate tank first. Wait at least one hour after transporting the device before turning on the device.
35. Always contact authorized service centers for repairs to the device, power plug, or cable.
36. Do not use any means to accelerate or eliminate the defrost process, the device will do it on its own.
37. If you have any questions about maintenance, you can contact the manufacturer's authorized hotline / service center.

WARNING	**The main power switch and the on / off switch should not be used as the sole means of power disconnection. Always unplug the power cord before servicing or moving the unit.** **To avoid the risk of electric shock, disconnect the plug from the power outlet when not in use - as well as before each cleaning.**



RECYCLING

The packaging materials can be recycled. Therefore it is recommended to dispose of them in sorted waste.



DISPOSAL

The crossed-out bin symbol requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic equipment may contain hazardous and environmentally hazardous substances. Therefore, do not dispose of it in unsorted residual waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. This helps to protect resources and the environment.
For more information, contact your dealer or the local authorities.



DISPOSAL OF THE BATTERIES

The crossed-out bin symbol requires the separate disposal of batteries. Please dispose the batteries in an environmentally friendly way. DO NOT dispose batteries in the residual waste. Please use the return and collection systems in your area or contact your dealer.



DECLARATION OF CONFIRMITY

We hereby confirm that this article complies with the essential requirements, regulations and directives of the EU.
The detailed declaration of conformity can be viewed at any time under the following link:
www.becool.at/downloads

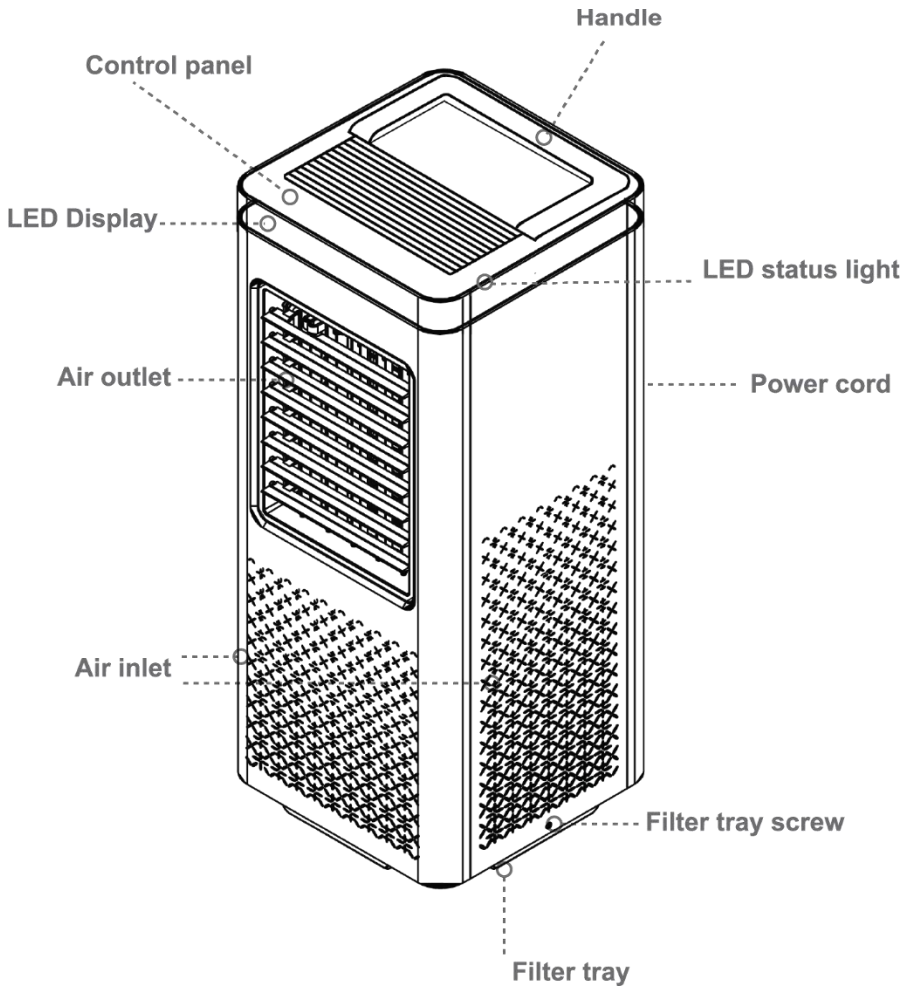
Errors and technical changes reserved.
www.becool.at

SCOPE OF DELIVERY

In the scope of delivery of the BECOOL air purifier, you will receive:


- Air purifier
- Filter
- Remote control
- Operating instructions

DESCRIPTION OF THE DEVICE




DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL AND THE REMOTE CONTROL

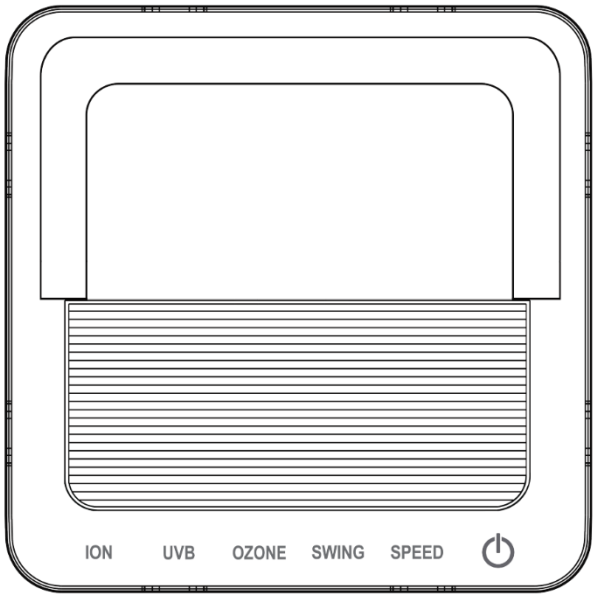OPERATING FIELD



REMOTE CONTROL

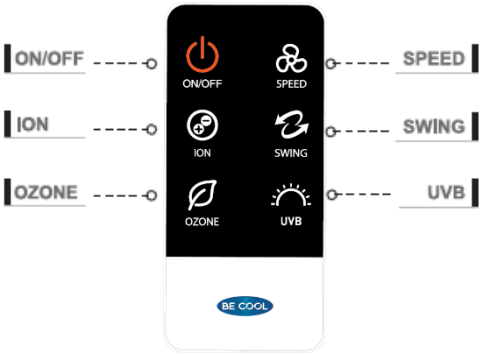

REMOTE CONTROL


Please follow the instructions below:

Initial operation:


1. To operate the remote control for the first time, please pull out the plastic protector from the battery compartment on the back of the remote control.

Change battery:

1. Pull out the battery holder on the back of the remote control and remove the old battery from the holder:



2. Now insert a new CR2025 battery, always paying attention to the polarity markings (+/-) on the battery and the battery holder.



3. Then push the battery holder fully back into the remote control.

CORRECT USE OF THE REMOTE CONTROL

Point the remote control directly at the front of the unit, making sure that there are no obstacles between the remote control and the unit.

NOTE

Please handle the remote control with care.
Do not expose the remote control to direct sunlight and keep it away from heat sources.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERY REPLACEMENT:

- When the remote control is replaced or disposed of, the batteries must be removed and disposed of in accordance with current legislation as they are harmful to the environment.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Batteries can explode or leak.
- If the remote control will not be used for a long time, remove the battery.

COMMISSIONING

PREPARATION FOR USE

IMPORTANT!
Read the safety instructions very carefully.
Especially when using the ozone cleaning mode, you must follow all instructions carefully.

- Place the unit on a level surface with a properly earthed socket.
- The BE COOL air purifier has a motion sensor that stops the ozone function as soon as the room is entered. In order for it to be able to perceive the surroundings optimally, it is recommended to point the unit with the front and a maximum distance of 6 metres in the direction of the door.
- Before using the unit, make sure that both air inlet and air outlet are free of obstructions and not blocked.
- Observe the instructions in the chapter "Important information on safety, location and electrical connection".

EXPLANATION OF FUNCTION

Ozone

ATTENTION - PLEASE OBSERVE THE WARNINGS ON OZONE VERY CAREFULLY!

Ozone is a very strong oxidant which oxidatively breaks down and destroys existing molecules. It thus has the ability to eliminate bacteria, viruses, gases, toxins and unpleasant odours and render pathogens harmless.

Explanation:
An oxygen (O2) molecule is split by high voltage into two oxygen atoms (O), these form a bond with the oxygen molecules (O2) in the air and thus become ozone (O3). However, the ozone molecule is extremely unstable and strives to give up one oxygen atom.
The ozone molecule (O3) releases a single oxygen atom (O), which destroys odour molecules and other substances through oxidation.

Anion

The air purifier is equipped with an "ioniser". This distributes ionised air into rooms and removes static charge. In addition, the atoms and molecules created promote the chemical decomposition process and can thus be used to eliminate odours and disinfect the air.

UVB steriliser

The air purifier is equipped with a "UVB light diode". This ultraviolet light is able to destroy bacteria, viruses and germs.

OPERATION

You can set all functions directly on the unit or using the remote control. Depending on the function set, the indicator lights on the control panel light up.
Point the remote control directly at the front of the unit, making sure that there are no obstacles between the remote control and the unit.

SWITCH ON THE UNIT

1. Press the ⏻ - button to switch on the unit.
2. The **ON** - indicator on the display lights up.
3. Press the ⏻ - button again to switch to standby mode.
4. In standby mode, the indicator **ON** - lights up red.

NOTE
Never switch off the air purifier by unplugging it directly from the mains.
To switch off, always press the on/off button and wait a few minutes before disconnecting the unit from the mains. This allows the unit to go through a cycle of checks to verify its functionality.

SET FUNCTIONS

Set fan speeds

Use the - button to set the speed level of the fan.

1. Press the - button to change the fan speed.
2. You can choose between 3 different speed levels by pressing the - button until the desired level lights up.
3. For each speed level of the fan, a dot lights up on the display:
   E.g.: 1 dot = fan level 1
   2 dots = fan level 2
   3 dots = fan level 3



Ion function

- Use the - button on the remote control or the "ION" button on the unit to start the function and →the respective indicator lights up.
- The unit now starts to distribute ionised air into the room.
- Press the button again to deactivate the function.

Swing function

- Use the - button on the remote control or the "SWING" button on the unit to activate the swing function of the unit - →the respective indicator lights up.
- Press the button again to deactivate the function.

NOTE

This function distributes the discharged air to the left and right. This way you achieve a horizontal air distribution in the room.

UVB steriliser

- Use the UVB- button on the remote control or the "UVB" button on the unit to activate the UVB sterilisation function of the unit, →the respective indicator lights up.
- As soon as you activate the UVB-button, the speed of the fan changes automatically to the lowest fan level until you deactivate the function.
- Press the button again to deactivate the function.

NOTE

This function disinfects the drawn-in air inside the unit and cleans it for discharge from the unit.

NOTE

The UVB-lamp switches off automatically after 8 hours, unless you switch it off earlier.

Ozone cleaning

ATTENTION PLEASE OBSERVE THE WARNINGS ON OZONE VERY CAREFULLY!

1. While the unit is switched on, press the - button on the remote control or the "OZONE" button on the unit for 3 seconds to start ozone purification.
2. After pressing once, a duration of 15 minutes is set as standard. Each subsequent press of the button increases the cleaning time with ozone by another 15 minutes. The maximum cleaning time is 120 minutes.
   a. ***(EXAMPLE: 15 min. - 30 min. - 45 min. - 60 min. - 75 min. - 90 min. - 105 min. - 120 min.)***
3. As soon as you activate the OZON-button, the speed of the fan changes automatically to the lowest fan level.
4. Choose the ideal cleaning time with ozone depending on the room size:

Room area	Recommended treatment time
7,5 m²	15 minutes
15 m²	30 minutes
22,5 m²	45 minutes
30 m²	60 minutes
37,5 m²	75 minutes
45 m²	90 minutes
52,5 m²	105 minutes
60 m²	120 minutes

5. To deactivate the cleaning function with ozone, press the - button repeatedly until you reach 120 min. and then press it again.
   (EXAMPLE: 15 min - 30 min - 45 min - 60 min - 75 min - 90 min - 105 min - 120 min OFF)→

⚠ *ATTENTION* ⚠

The room to be cleaned should be sealed to prevent ozone from escaping into the environment.

While the unit is operating in ozone mode, there must be no persons or animals in the room.

After treatment, the unit automatically runs in normal cleaning mode for 2 hours to ensure that there is no more ozone in the room.

Ozone alarm functions

The unit has a "two-way" warning system to signal the start or end of the ozone cleaning function:

1. **Audible alarm**
   a. *Rapid alarm:* As soon as you start the ozone cleaning function, the air purifier emits a rapidly repeating beep sound for approx. 30 seconds. Please leave the room within this time and lock the door. The same sound is emitted when the unit detects persons or other living beings in the room (beep approx. 2 x per second).



   b. *Slow alarm:* The unit emits a slowly repeating beep sound throughout the ozone purification process. After the cleaning programme is completed, the alarm sounds for two more hours, during which the normal cleaning mode filters the ozone out of the room.

2. **Visual alarm:**
   a. *Rapid alarm:* As soon as you start the ozone cleaning function, the air purifier emits a rapidly flashing orange light signal.
   The same light signal is emitted when the unit detects persons or other living beings in the room. (Flashes approx. 2 x per second)
   b. *Slow alarm:* The unit emits a slowly flashing orange light signal throughout the ozone purification process. After the cleaning programme is completed, the alarm lights up for two more hours, during which the normal cleaning mode filters the ozone out of the room.

3. **Motion sensor:**
   a. The unit is equipped with a motion sensor that detects people and animals in the room.

b. The sensor works in a range of 6 metres, covers a radius of 120° and is in operation during the ozone cleaning process and for two hours afterwards.
c. If the sensor detects people or animals in the room, ozone production is stopped and the rapid alarm sounds, warning that the room must be vacated.
d. As soon as the sensor no longer detects movement, operation continues automatically.

⚠ *ATTENTION* ⚠

Do not stay in the room under any circumstances when the unit is in the ozone cleaning process.

After the treatment, the unit automatically runs in normal cleaning mode for 2 hours to ensure that there is no more ozone in the room.

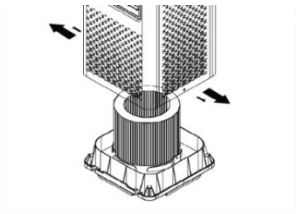
After the two-hour normal cleaning mode, be sure to check the indicator on the unit:
BLUE LIGHT → You are allowed to stay in the room.
ORANGE LIGHT → You have to leave the room.





MAINTENANCE AND CLEANING

Cleaning HEPA filter

We recommend cleaning the filters every 8 weeks!

- To remove the dust accumulated on the outside of the air filter, use a hoover.
- After cleaning, we recommend placing the filter for at least 12 hours in a well-ventilated place, outside of living areas, preferably outdoors. This allows the particles and substances that have accumulated in the filters to escape.
- Remove and clean the filter as described below:

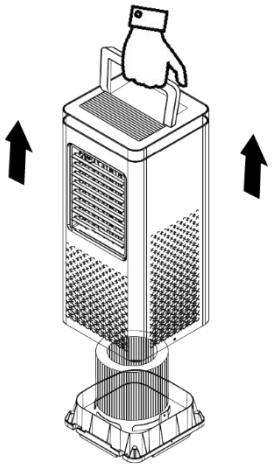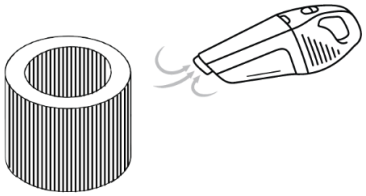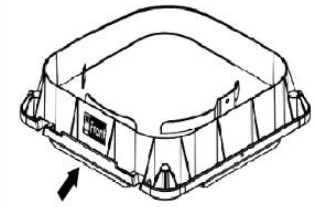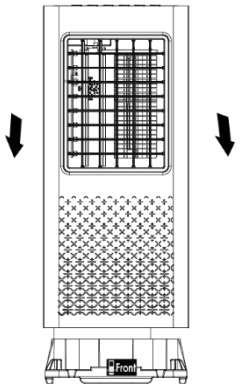1. Loosening the filter housing screws Loosen the two screws on the housing using a Phillips screwdriver to detach the housing from the filter holder.	

2. Disconnect the unit from the filter housing Separate the housing from the filter holder by grasping the unit by the handle and pulling it upwards.	
3. Cleaning the HEPA filter Remove the filter from the housing. Remove dust and other dirt using a hoover. ***Never use water to clean the filter.***	
4. Cleaning the filter housing Clean the filter housing with a brush and a soft, damp cloth. You can remove the dust beforehand with a hoover. Make sure that the housing is completely dry before you reassemble the parts.	
5. Assembling the parts Put the filter back into the filter insert. Then lift the unit by grasping the handle and place it back on the filter housing. Make sure that the "FRONT" marking on the filter housing is also on the front of the unit. Finally, tighten the two screws on the housing.	

Replacing the filters

We recommend replacing the filter every 12 months or 3,000 operating hours!

- HEPA filter → The filter must be replaced every 12 months or 3,000 operating hours.
- To install a new filter, please follow the instructions for cleaning the filter.

Cleaning the appliance

Before cleaning, switch off the appliance, wait a few minutes and then always unplug the appliance from the electrical mains.

- Clean the unit with a moderately damp cloth and then wipe it with a dry cloth.
- For safety reasons, never clean the appliance with water. This could be dangerous.
- Never use petrol, alcohol or solvents for cleaning.
- Do not spray insecticides or similar agents on the air purifier.

TROUBLESHOOTING

Before contacting our customer hotline/service center, please check whether the error can be rectified using the instructions below.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The unit cannot be switched on and does not respond to inputs.	The mains plug is not plugged in.	Insert the mains plug into a suitable power socket
	The batteries of the remote control are empty.	Replace the battery.
	The unit or the remote control are defective.	Contact the customer service.
The unit does not emit air.	The motor is defective.	Contact the customer service.
	The unit is not switched on.	Switch on the unit.
The unit shows no effect, dust load and odors remain unchanged.	No filter is inserted.	Insert a filter.
	The filter is dirty or older than one year.	Clean the filter. Replace the filter if it is more than one year old.
	The unit is too close to walls or objects and the air cannot oscillate properly.	Place the unit at least 30 cm from other objects.

Technical information	
Article number	BCRS2102F
Power consumption	55 Watt
Input voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Max. Current	0,26A
Air volume	400 m³/h
Area coverage	60m²
Ozone generation	400mg/h
Active plasma volume	2.000.000 pcs/cm³
UVB wavelength	300nm
Filter	HEPA 13
Weight	5.2 kg
Dimensions	240 x 240 x 585 mm
Contact address for further information	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 Service line: +43 (1) 97 0 21 - 544 www.becool.at FB-No: 236974 t / FB-Court: Vienna

WARRANTY

By purchasing a BE COOL quality product you have acquired an innovative, long lasting and reliable item.

For this BE COOL device we grant a warranty of 2 years from the date of purchase, valid in Austria only. In the unlikely event that service work is required on your device in this period we warrant free repair (spare parts and labour) or (subject to Schuss's decision) to replace the product. In the event that neither repair nor exchange make sense from an economical perspective we reserve the right to issue a credit based on current value.

When dealing with air conditioning devices you should always contact the customer hotline first (see label on the device or the title page of the instruction manual), in case of fans contact your dealer or us directly. Please note that repair not performed by the authorised workshop in Austria immediately renders this warranty void.

This warranty does not include:

- Repair of replacement of parts due to normal wear
- Damage due to non-compliance with the instruction manual
- Devices that are used commercially – even in part
- Devices damaged by external forces (falling, impact, cracking, improper use etc.) as well as aesthetic wear
- Devices that have been used improperly
- Devices that were not opened by our authorised workshop.
- Damages caused by improperly closed condensation drains on air conditioning devices or improperly inserted water container.
- Unfulfilled customer expectations.
- Damage caused by force majeure, water, lightning and overvoltage.
- Devices on which type denomination and/or serial number on the device have been erased, rendered illegible or removed.
- Service work not performed by our authorised workshops, transport costs to an authorised workshop or us and back as well as associated risks.
- Filter.

Please note that within the warranty period we charge a flat rate of 60 € (indexed as per consumer price index 2015, June 2020) in case of operating errors or if no fault can be found.

The total warranty period of 2 years is not extended if warranty service is performed (repair or device replacement).

The 2 year warranty is only valid if the original invoice (must contain name and address of the dealer as well as full device name) and the respective warranty certificate are produced, on which the device type and serial number (can be found on the box and the device's rear or bottom) are to be noted! Only the statutory warranty coverage applies if the warranty certificate cannot be produced!
Please note that the statutory warranty coverage is not altered by this warranty and that it applies in full regardless.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents are only liable for damages in case of gross negligence or intent. Liability for loss of profit, expected but not incurred savings, consequential damages and damages from third party claims is excluded in any case. Damages to or for recorded data are always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your choice. We hope you will enjoy using your BE COOL device!

ADDRESS
BE COOL Sales
Schuss Home Electronic GmbH
1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Type designation:.....

Serial number:.....

Together with the device, this warranty certificate must be handed to the authorised workshop or dealer you bought the device from in the event of a warranty claim!