

Kopffreihaube Glassline, Ergoline, Formline



Gebrauchs- und Montageanleitung für die Modelle:

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| ■ BKH 90 GL | ■ BKH 80 EG | ■ BKH 60 FO |
| ■ BKH 110 GL | ■ BKH 90 EG | ■ BKH 70 FO |
| | ■ BKH 110 EG | ■ BKH 80 FO |
| | ■ BKH 120 EG | ■ BKH 90 FO |
| | | ■ BKH 120 FO |

Dokumentinformationen

Gebrauchs- und Montageanleitung für:

- Kopffreihaube Glassline
- Kopffreihaube Ergoline
- Kopffreihaube Formline

Beschreibungen sind für alle Varianten identisch.

Auf Unterschiede wird gesondert hingewiesen.

Abbildungen zeigen:

- Kopffreihaube Glassline BKH 90 GL
- Originalanleitung.
- Teil des Produkts.
- Urheberrechtlich geschützt.
- Vervielfältigung, Nachdruck und Weitergabe nur mit Genehmigung.
- Änderungen vorbehalten.

Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR!

Hinweise mit dem Wort GEFAHR warnen vor einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

⚠ WARNUNG!

Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen vor einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠ VORSICHT!

Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.


⚠ ACHTUNG!

Hinweise mit dem Wort ACHTUNG warnen vor einer Situation, die zu Sach- oder Umweltschäden führen kann.

Symbolerklärung Text

- 👉 Handlungsaufforderung
- Aufzählung
- ⇒ Verweis auf andere Stellen in diesem Dokument
- 📄 Verweis auf andere Dokumente, die zu beachten sind

Symbolerklärung Abbildungen

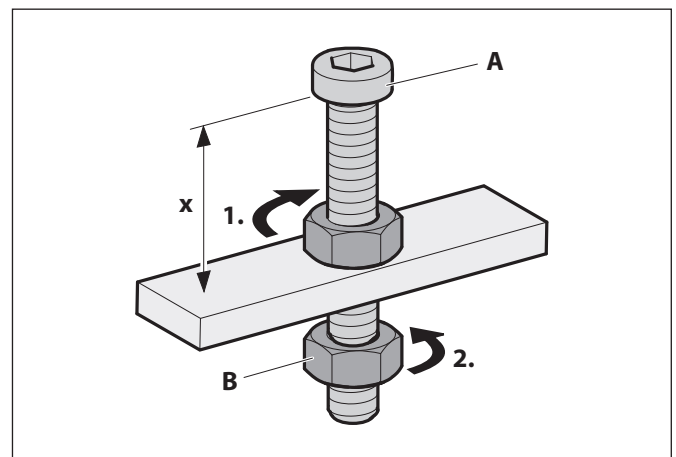

- Hervorhebung der Aktionsteile mit Flächen
- 1. Handlungsschritte mit Nummerierung
- A Teilebezeichnungen mit Großbuchstaben
- x Maße mit Kleinbuchstaben oder Einheiten in mm
- ↪ Bewegungs- und Richtungspfeile

Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheitsinformationen	4	5.	Reinigung	28
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4	5.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung	28
1.2	Autorisierte Zielgruppen	4	5.2	Reinigungsmaßnahmen	28
1.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	4	6.	Instandhaltung	30
2.	Produktinformationen	5	6.1	Sicherheitshinweise zur Instandhaltung	30
2.1	Funktionsprinzip	5	6.2	Wartung	30
2.2	Betriebsarten	5	6.2.1	Leuchtmittel wechseln	30
2.2.1	Umluftbetrieb	5	6.2.2	Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)	30
2.2.2	Abluftbetrieb	5	6.2.3	Frontblenden-Scharniere nachspannen (bei Kopffreihaube Ergoline)	32
2.2.3	Hybridbetrieb	5	6.3	Störungsbehebung	33
2.3	Produktvarianten	6	7.	Demontage	34
2.3.1	Kopffreihaube Glassline	6	8.	Entsorgung	35
2.3.2	Kopffreihaube Ergoline	6	8.1	Verpackung entsorgen	35
2.3.3	Kopffreihaube Formline	6	8.2	Gerät entsorgen	35
2.4	Produktübersicht	7	9.	Anhang	36
2.5	Lieferumfang	8	9.1	Zubehör	36
2.6	Technische Daten	8	9.2	Produktdatenblatt	37
2.6.1	Kopffreihaube Glassline	9	9.2.1	Kopffreihaube Glassline	37
2.6.2	Kopffreihaube Ergoline	9	9.2.2	Kopffreihaube Ergoline	38
2.6.3	Kopffreihaube Formline	10	9.2.3	Kopffreihaube Formline	39
3.	Montage	11			
3.1	Sicherheitshinweise zur Montage	11			
3.2	Anforderung an den Montageort	11			
3.3	Anforderungen nach Betriebsarten	12			
3.3.1	Anforderungen bei Umluftbetrieb	12			
3.3.2	Anforderungen bei Abluftbetrieb	12			
3.3.3	Anforderungen bei Hybridbetrieb	12			
3.4	Anforderungen an die Abluftleitung (nur bei Abluft- oder Hybridbetrieb)	12			
3.5	Montageschritte	13			
3.5.1	Montage vorbereiten	13			
3.5.2	Gerät auspacken	13			
3.5.3	Unterschale und Capillar Trap entnehmen	14			
3.5.4	Gerät aufhängen	15			
3.5.5	Zubehör anschließen	18			
3.5.6	Filter aufsetzen (bei Umluft- und Hybridbetrieb)	19			
3.5.7	Abluftleitung anschließen (bei Abluft- und Hybridbetrieb)	20			
3.5.8	Spannungsversorgung herstellen	20			
3.5.9	Lichtfarbe einstellen (bei Kopffreihaube Glassline und Ergoline)	20			
3.5.10	Kamin montieren	21			
3.5.11	Capillar Trap und Unterschale einsetzen	22			
3.5.12	Kontrolle und Inbetriebnahme durchführen	23			
4.	Bedienung	24			
4.1	Sicherheitshinweise zur Bedienung	24			
4.2	Bedienfeld	24			
4.3	Normalbetrieb	25			
4.3.1	Nachlauffunktion	26			
4.3.2	Umschaltung Abluft-/Umluftbetrieb	26			
4.3.3	Kontrollanzeige Filter-Füllung	26			
4.4	Konfiguration	27			

1. Sicherheitsinformationen

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Absaugung von Kochdünsten. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz in privaten Haushalten bestimmt. Das Gerät darf nur mit Original-Filtern des Herstellers verwendet werden.

Die Verwendung des Geräts ist nur zulässig in technisch einwandfreiem Zustand und nach korrekter Montage. Jede andere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Lesen und Beachten dieser Anleitung.

1.2 Autorisierte Zielgruppen

Elektrotechnische Arbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte gemäß DIN VDE 0100. Anforderungen an qualifizierte Elektrofachkräfte:

- Kenntnis der Grundlagen der Elektrotechnik.
- Kenntnis der landesspezifischen Bestimmungen und Normen (in Deutschland z. B. DIN VDE 0100, Teil 701).
- Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
- Kenntnis der einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen für Gasinstallationen (in Deutschland z. B. die technischen Regeln Gasinstallationen TRGI).
- Kenntnis dieser Anleitung.

Montage und Reparatur nur durch qualifiziertes Fachpersonal. Anforderungen an qualifiziertes Fachpersonal:

- Kenntnis der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit.
- Kenntnisse in der Befestigungstechnik.
- Grundkenntnisse in der Lüftungstechnik.
- Erfahrung in der Nutzung von elektrischen und mechanischen Werkzeugen.
- Kenntnis im Lesen von technischen Zeichnungen.
- Kenntnis dieser Anleitung.

Bedienung, Reinigung und Instandhaltung durch Benutzer. Anforderungen an die Benutzer:

- Kenntnis dieser Anleitung.

Für folgende Benutzer gelten besondere Anforderungen:

- Kindern ab 8 Jahren und darüber.
- Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten.
- Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen.

Diese Benutzer dürfen nur tätig werden bei Bedienung, Reinigung und Wartung. Besondere Anforderungen:

- Benutzer werden beaufsichtigt.
- Benutzer wurden bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen.
- Benutzer verstehen Gefahren im Umgang mit dem Gerät.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Montageanleitung.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Umgang mit dem Gerät. Auf mögliche Gefahren wird besonders hingewiesen.

-  Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
-  Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.
-  Bewahren Sie die Anleitung zugänglich auf.

Offene Flammen können das Gerät beschädigen und Brände verursachen.

- Gasbetrieb nur mit kurzer Gasflamme (nicht über den Rand des Topfbodens hinaus).
- Kein Flambieren unter dem Gerät.
- Kein unbeaufsichtigtes Frittieren unter dem Gerät.

In folgenden Fällen ist die Benutzung des Geräts untersagt:

- Wenn erforderliche Sicherheitseinrichtungen fehlen (z. B. Unterdruckwächter bei gleichzeitiger Verwendung einer raumluftabhängigen Brennstelle).
- Wenn erforderliche Genehmigungen fehlen (z. B. durch Schornsteinfeger).
- In explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Bei Beschädigung des Geräts oder einzelner Bauteile.
- Bei eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen des Geräts.
- Wenn Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- Bei starker Verunreinigung.
- Für Kinder unter 8 Jahren und Personen, die Gefahren im Umgang mit dem Gerät nicht einschätzen können.

In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden:


- Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung.
- Bei bestimmungswidriger Verwendung des Geräts.
- Bei unsachgemäßer Montage und Handhabung des Geräts.
- Bei Verwendung des Geräts durch nicht autorisierte Zielgruppen.
- Bei Umgehung der Sicherheitseinrichtungen am Gerät.
- Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller hergestellt oder freigegeben wurden.

Weitere Sicherheitshinweise stehen in den jeweils relevanten Kapiteln in dieser Anleitung.

- ⇒ „3.1 Sicherheitshinweise zur Montage“ (Seite 11).
- ⇒ „4.1 Sicherheitshinweise zur Bedienung“ (Seite 24).
- ⇒ „5.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung“ (Seite 28).
- ⇒ „6.1 Sicherheitshinweise zur Instandhaltung“ (Seite 30).

2. Produktinformationen

2.1 Funktionsprinzip

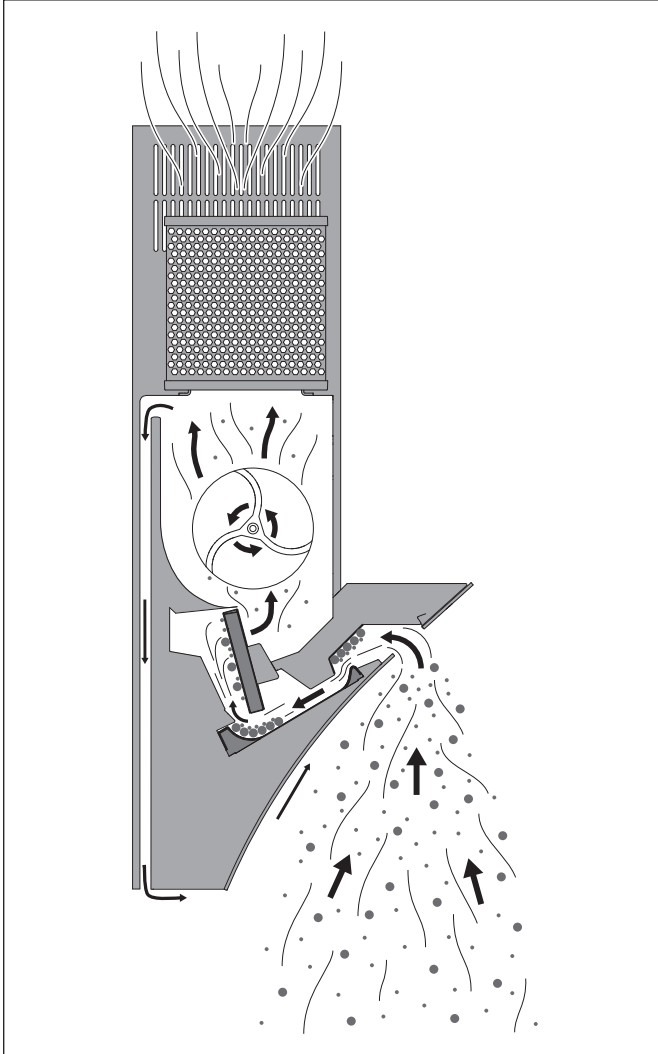

Zentrifugalkraft

- Kochdünste werden durch einen Spalt in die Haube gesogen, beschleunigt und bogenförmig umgelenkt.
- Durch die entstehende Zentrifugalkraft werden Schmutzpartikel (z. B. Fett- und Ölpartikel) aus der Luft herausgeschleudert.
- Die Schmutzpartikel werden an der Ober- und Unterschale sowie am Auffangsieb („Capillar Trap“) abgeschieden und gesammelt.

Back-Flow-Technologie bei Kopffreihaube Glassline und Ergoline

- Eine Kondensat- oder Tropfenbildung auf der Dekorscheibe (z. B. wenn Wasserdampf auf die kalte Fläche trifft) wird verhindert durch eine von unten nach oben angeordnete Belüftung.
- Ein Teil der abgeführten Abluftmenge wird an der Rückseite der Dunstabzugshaube zurückgeführt, über die Glasfront eingeblasen und gezielt in den Ansaugspalt gelenkt.

2.2 Betriebsarten

Das Gerät ist für die folgenden Betriebsarten geeignet:

- Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb
- Hybridbetrieb

2.2.1 Umluftbetrieb

Die Filter-Füllung im Umluftfilter neutralisiert die vorhandenen Geruchsanteile. Die geruchsfreie, gereinigte Raumluft wird dem Raum wieder zugeführt. Durch Frischluftzufuhr kann die Luftfeuchtigkeit im Raum reduziert werden.

Beim Umluftbetrieb ist die Benutzung der Nachlauffunktion erforderlich, damit das Gerät die restlichen Geruchsanteile aufnehmen kann. Durch Benutzung der Nachlauffunktion wird die Lebensdauer der Filter-Füllung erhöht. Die Filter-Füllung muss regelmäßig erneuert werden.

2.2.2 Abluftbetrieb

Die gereinigte Raumluft wird über die Baukonstruktion (z. B. Rohre, Kamin) nach außen ins Freie geleitet.

Bei Abluftbetrieb ist eine ausreichende Frischluftzufuhr erforderlich. Das Gerät kann nur die Luftmenge nach außen leiten, die vorhanden ist oder nachströmt.

2.2.3 Hybridbetrieb

Im Hybridbetrieb kann flexibel zwischen Umluft- und Abluftbetrieb gewählt werden.


Im Abluftbetrieb wird die gereinigte Raumluft durch den automatisch öffnenden Mauerkasten nach außen geführt. Der Abluftbetrieb empfiehlt sich im Sommer oder bei besonders intensivem Anbraten.

Im Umluftbetrieb bleibt der Mauerkasten geschlossen. Die Filter-Füllung im Hybridfilter neutralisiert die vorhandenen Geruchsanteile. Die geruchsfreie, gereinigte Raumluft wird dem Raum wieder zugeführt.

Der Umluftbetrieb empfiehlt sich im Winter, wenn keine warme Raumluft nach außen abgegeben werden soll.


2.3 Produktvarianten

2.3.1 Kopffreihaube Glassline

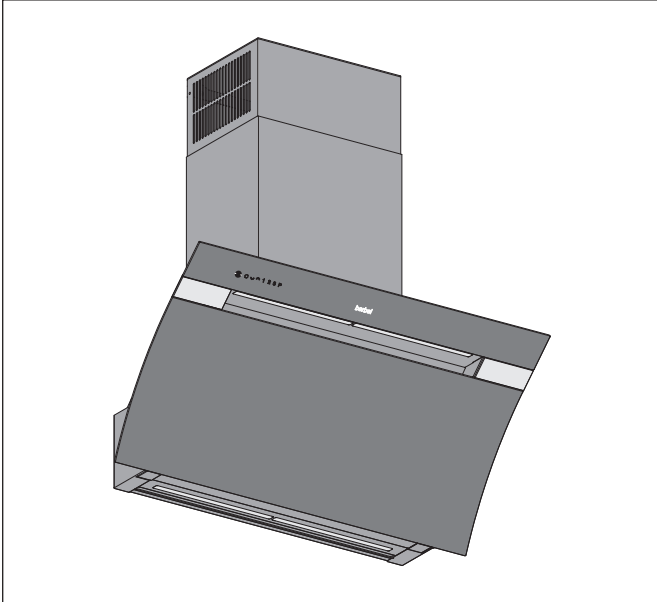


- BKH 90 GL
- BKH 110 GL

2.3.2 Kopffreihaube Ergoline

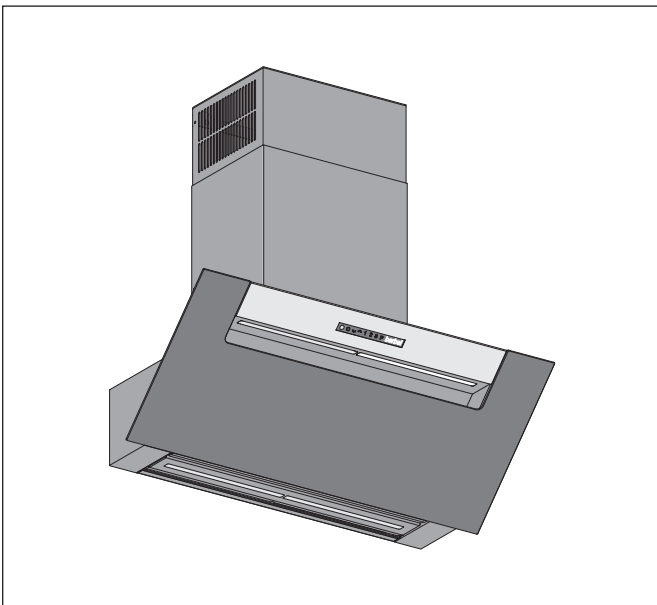


- BKH 80 EG
- BKH 90 EG
- BKH 110 EG
- BKH 120 EG

2.3.3 Kopffreihaube Formline

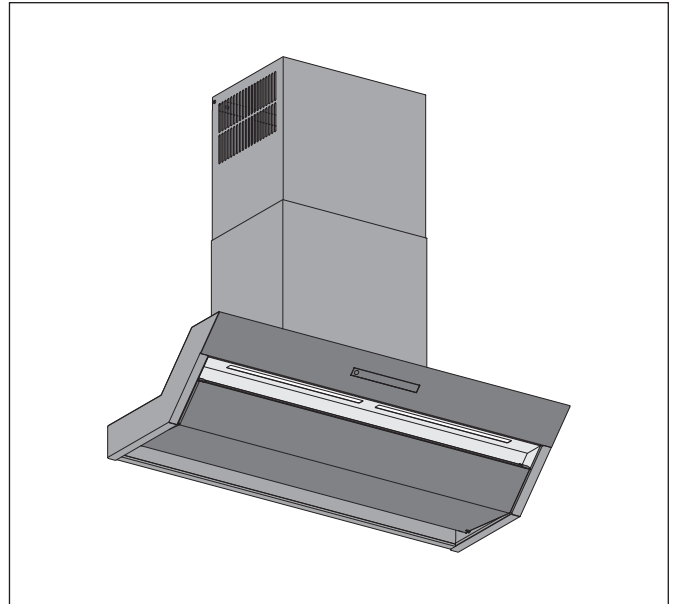


- BKH 60 FO
- BKH 70 FO
- BKH 80 FO
- BKH 90 FO
- BKH 120 FO


2.4 Produktübersicht

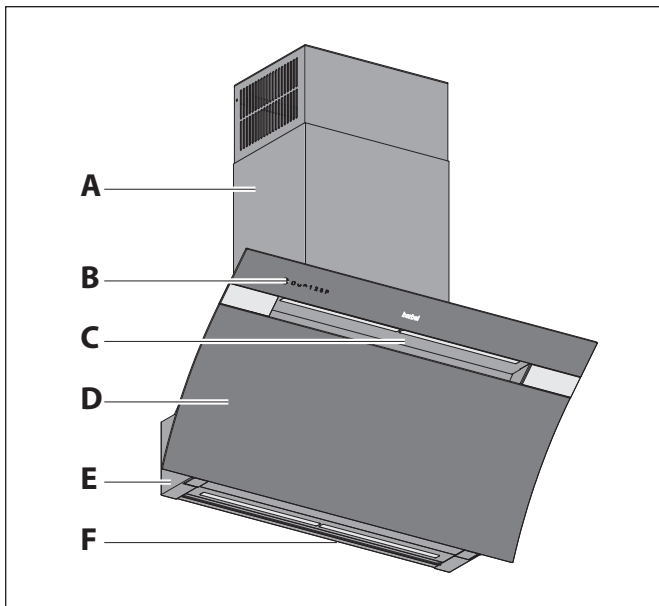

- A Kamin
- B Bedienfeld
⇒ „4.2 Bedienfeld“ (Seite 24).
- C Kochfeld-Beleuchtung
- D Frontblende aus Glas (Glassline, Ergoline)
Frontblende mit integrierter Unterschale (Formline)
- E Haubenkorpus
- F Effektbeleuchtung – auf der Rückseite vom Haubenkorpus (Glassline, Ergoline)

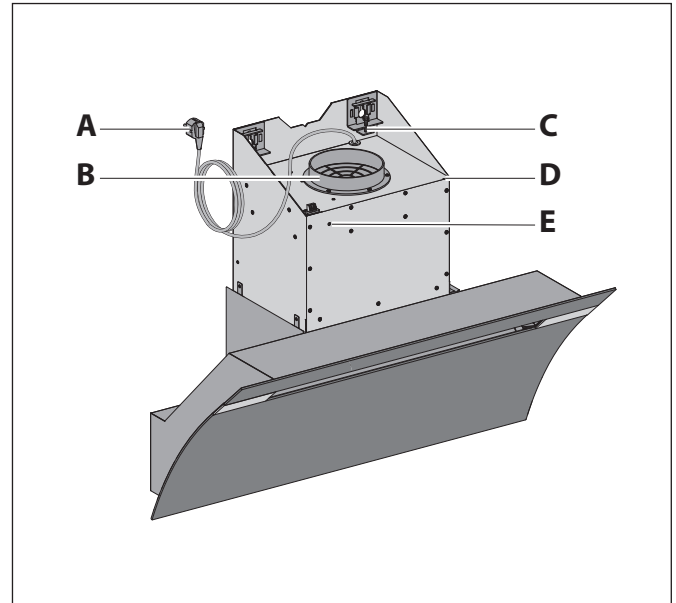


- A Netzstecker
- B Lüfterabgang mit Führungshilfe für Filter oder Abluftleitung
- C Stellschrauben für das Ausrichten
- D Anschlussklemmen „Mauerkasten BMK“ und „Fensterschalter“ (Multifunktionskontakt)
- E Drehregler zur Einstellung der Lichtfarbe von der Kochfeld-Beleuchtung (Glassline, Ergoline)

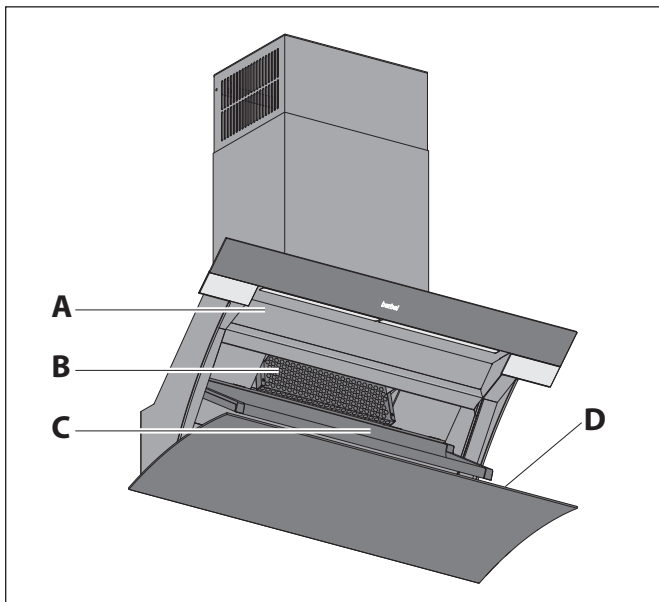

- A Oberschale
- B Capillar Trap (herausnehmbar)
- C Unterschale (herausnehmbar)
- D Typenschild – auf der Innenseite der Frontblende

2.5 Lieferumfang

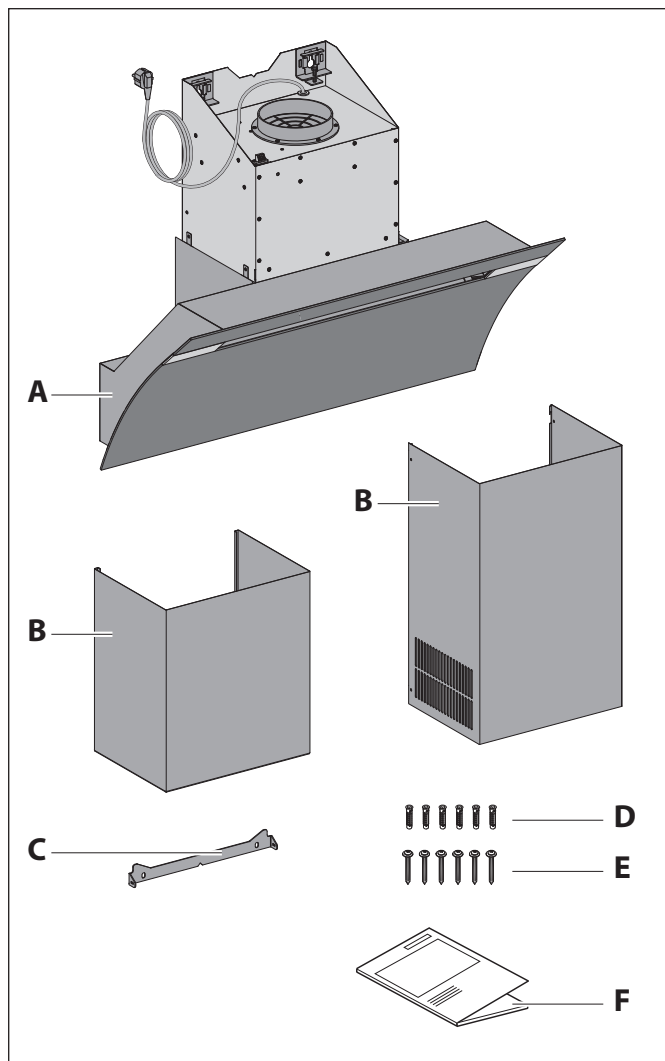

- A Haubenkorpus mit Frontblende
- B Kamin (zweiteilig, ausziehbar)
- C Kaminbefestigung
- D 6 Nyldübel 8 mm
- E 6 Torxschrauben TX30 mit integrierter Unterlegscheibe
- F Gebrauchs- und Montageanleitung

Das Befestigungsmaterial ist nur für Massivbau geeignet.

In Abhängigkeit von der Betriebsart kann weiteres Zubehör erforderlich sein.

⇒ „9.1 Zubehör“ (Seite 36).

2.6 Technische Daten

Folgende Angaben stehen auf dem Typenschild:

- Hersteller
- Kontaktdaten
- Geräte-Typ
- Spannung
- Gesamtleistung
- Seriennummer
- Baujahr
- Beleuchtung
- Strichcode
- Symbole der eingehaltenen gesetzlichen Bestimmungen und Prüfzeichen

⇒ „2.4 Produktübersicht“ (Seite 7).

2.6.1 Kopffreihaube Glassline

	BKH 90 GL	BKH 110 GL
Anschluss- spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gesamtleistung	186 W	194 W
Leistungs- aufnahme Lüfter	170 W	170 W
Leuchtmittel	LED 16 W, 1486 lm	LED 24 W, 2252 lm
Farbtemperatur Kochfeld- Beleuchtung, einstellbar	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K
Breite	900 mm	1100 mm
Tiefe	440 mm	440 mm
Höhe bei Umluftbetrieb mit Umluftfilter BUF 150 +	995 - 1365 mm	995 - 1365 mm
Höhe bei Umluftbetrieb mit Umluftfilter permalyt	1050 - 1365 mm	1050 - 1365 mm
Höhe bei Abluft- betrieb	995 - 1235 mm	995 - 1235 mm
Höhe bei Hybridbetrieb	1140 - 1365 mm	1140 - 1365 mm
Gewicht netto	35 kg	40 kg

Angaben zum Energieverbrauch stehen auf dem Produkt-
datenblatt.

⇒ „9.2.1 Kopffreihaube Glassline“ (Seite 37).

2.6.2 Kopffreihaube Ergoline

	BKH 80 EG	BKH 90 EG	BKH 110 EG	BKH 120 EG
Anschluss- spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gesamtleistung	188 W	188 W	195 W	195 W
Leistungs- aufnahme Lüfter	170 W	170 W	170 W	170 W
Leuchtmittel	LED 18 W, 1280 lm	LED 18 W, 1280 lm	LED 25 W, 1928 lm	LED 25 W, 1928 lm
Farbtemperatur Kochfeld- Beleuchtung, einstellbar	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K
Breite	800 mm	900 mm	1100 mm	1200 mm
Tiefe	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Höhe bei Umluftbetrieb mit Umluftfilter BUF 150 +	850 - 1230 mm	850 - 1230 mm	850 - 1230 mm	850 - 1230 mm
Höhe bei Umluftbetrieb mit Umluftfilter permalyt	990 - 1230 mm	990 - 1230 mm	990 - 1230 mm	990 - 1230 mm
Höhe bei Abluft- betrieb	850 - 1100 mm	850 - 1100 mm	850 - 1100 mm	850 - 1100 mm
Höhe bei Hybridbetrieb	1050 - 1230 mm	1050 - 1230 mm	1050 - 1230 mm	1050 - 1230 mm
Gewicht netto	33 kg	34 kg	40 kg	41 kg

Angaben zum Energieverbrauch stehen auf dem Produkt-
datenblatt.

⇒ „9.2.2 Kopffreihaube Ergoline“ (Seite 38).

Produktinformationen

2.6.3 Kopffreihaube Formline

	BKH 60 FO	BKH 70 FO	BKH 80 FO	BKH 90 FO	BKH 120 FO
Anschluss- spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gesamtleistung	183 W	186 W	186 W	196 W	196 W
Leistungs- aufnahme Lüfter	170 W	170 W	170 W	170 W	170 W
Leuchtmittel	LED 13 W, 1254 lm	LED 15,6 W, 1500 lm	LED 15,6 W, 1500 lm	LED 26 W, 2508 lm	LED 26 W, 2508 lm
Breite	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1200 mm
Tiefe	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Höhe bei Umluftbetrieb mit Umluftfilter BUF 150 +	750 - 1130 mm	750 - 1130 mm	750 - 1130 mm	750 - 1130 mm	750 - 1130 mm
Höhe bei Umluftbetrieb mit Umluftfilter permalyt	820 - 1130 mm	820 - 1130 mm	820 - 1130 mm	820 - 1130 mm	820 - 1130 mm
Höhe bei Abluft- betrieb	750 - 1000 mm	750 - 1000 mm	750 - 1000 mm	750 - 1000 mm	750 - 1000 mm
Höhe bei Hybridbetrieb	890 - 1130 mm	890 - 1130 mm	890 - 1130 mm	890 - 1130 mm	890 - 1130 mm
Gewicht netto	27 kg	29 kg	30 kg	31 kg	43 kg

Angaben zum Energieverbrauch stehen auf dem Produktdatenblatt.

⇒ „9.2.3 Kopffreihaube Formline“ (Seite 39).

3. Montage

3.1 Sicherheitshinweise zur Montage

⚠️ WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Montageanweisungen.

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für die sichere Montage des Geräts.

- 📖 Lesen Sie dieses Kapitel vor der Montage sorgfältig durch.
- 📖 Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
- 📖 Führen Sie die Montage wie beschrieben durch.

- Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Elektrotechnische Arbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte.
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Die Montage darf nur mit zwei Personen erfolgen.
- Bei Arbeiten in der Höhe ist für einen sicheren Stand zu sorgen (z. B. standfeste Stehleiter).
- Das Kochfeld und andere berührbare Teile müssen vor der Montage abgekühlt sein.
- Die Folie und andere Teile der Verpackung sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
- Das Gerät muss für die Montage unbeschädigt und in einem einwandfreien Zustand sein.
- Kabel dürfen nicht geknickt, gequetscht oder beschädigt werden.
- Das Lüftergehäuse darf niemals geöffnet werden.
- Die erforderliche Netzspannung muss mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild übereinstimmen.
⇒ „2.6 Technische Daten“ (Seite 8).
- Vor der Montage muss sichergestellt werden, dass die Spannungsversorgung unterbrochen ist und bleibt. Die Spannungsversorgung erfolgt erst nach Aufforderung im entsprechenden Montageschritt.

3.2 Anforderung an den Montageort

⚠️ WARNUNG!

Lebensgefahr durch unsachgemäße Montage.

Die Nichtbeachtung der Umgebungsbedingungen kann zu gefährlichen Situationen führen, z. B. im Umgang mit Strom oder Gas.

- 📖 Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen an den Montageort unbedingt eingehalten werden.

- Keine Montage in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Bei gleichzeitiger Verwendung einer raumluftabhängigen Brennstelle (z. B. Kamin) im selben Luftverbund:
 - Eine Sicherheitseinrichtung ist unbedingt erforderlich.
 - Die Sicherheitseinrichtung (z. B. Unterdruckwächter P4, geprüft nach DIN 18841:2005-12 TÜV und nach DVGW-VP121) muss verhindern, dass Gase in den Raum gezogen werden.
 - Eine Genehmigung zur Inbetriebnahme (z. B. durch Schornsteinfeger) muss vorliegen.
- Die Montage ist nur zulässig an tragfähigen Gebäudeteilen (Massivbau).
- Wenn ein Wanddurchbruch erforderlich ist: Ein Wanddurchbruch beeinflusst die Gebäudestatik, es besteht Einsturzgefahr. Die Durchführung ist nur durch einen Fachbetrieb zulässig.
- Bei Montage über Feuerstätte für feste Brennstoffe (z. B. Kohleofen): Die Feuerstätte muss eine geschlossene, nicht abnehmbare Abdeckung haben. Andernfalls besteht Brandgefahr durch Funkenflug. Entsprechende gesetzliche und landesspezifische Vorschriften sind einzuhalten.
- Ausströmende Luft muss ungehindert entweichen können. Keine Behinderung des Luftstroms, z. B. durch Montage von Gegenständen auf oder über dem Gerät.
- Die Elektrische Anlage des Gebäudes muss über eine ordnungsgemäße Erdung verfügen.
- Die vorliegende Netzspannung muss der Spannungsangabe auf dem Typenschild entsprechen.
- Im Montagebereich des Kamins muss eine Steckdose bauseitig vorhanden sein.
- Der Netzstecker muss nach dem Einbau zugänglich sein. Alternativ muss installationsseitig eine allpolige Trennvorrichtung vorliegen (mindestens 3 mm Kontaktöffnung).

- 📖 Landesspezifische, gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.

Montage

3.3 Anforderungen nach Betriebsarten

In Abhängigkeit von der Betriebsart kann weiteres Zubehör erforderlich sein.

⇒ „9.1 Zubehör“ (Seite 36).

3.3.1 Anforderungen bei Umluftbetrieb

- Umluftfilter auf dem Lüfterabgang.
- Querschnitte der Lüftungsschlitze in den Oberbauten größer 300 cm².
- Filter-Füllung für Wechsel frei zugänglich.

3.3.2 Anforderungen bei Abluftbetrieb

- Abluftleitung auf dem Lüfterabgang.
⇒ „3.4 Anforderungen an die Abluftleitung (nur bei Abluft- oder Hybridbetrieb)“ (Seite 12).
- Durchmesser der Abluftleitung mindestens 150 mm (entspricht einer Fläche von ca. 177 cm²).
- Ausreichende Frischluftzufuhr wird sichergestellt durch Montage von erforderlichem Zubehör.
 - Fensterkontaktschalter.
 - Mauerkasten.

3.3.3 Anforderungen bei Hybridbetrieb

- Hybridfilter auf dem Lüfterabgang.
- Anschluss Abluftleitung an den Hybridfilter.
⇒ „3.4 Anforderungen an die Abluftleitung (nur bei Abluft- oder Hybridbetrieb)“ (Seite 12).
- Querschnitte der Lüftungsschlitze in den Oberbauten größer 300 cm².
- Durchmesser der Abluftleitung mindestens 150 mm (entspricht einer Fläche von ca. 177 cm²).
- Filter-Füllung für Wechsel frei zugänglich.
- Ausreichende Frischluftzufuhr wird sichergestellt durch Montage von erforderlichem Zubehör.
 - Fensterkontaktschalter.
 - Mauerkasten BMK-F 150.

3.4 Anforderungen an die Abluftleitung (nur bei Abluft- oder Hybridbetrieb)

⚠ WARNUNG!

Brand- und Erstickungsgefahr durch unsachgemäße Montage.

Bei Verwendung der Abluftleitung mit anderen Geräten oder bei Anschluss an aktive Abluftkanäle (z. B. Kamin), können Gase oder Rauch in den Raum gezogen werden.

☞ Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen an die Abluftleitung unbedingt eingehalten werden.

- Die Abluftleitung wird ausschließlich von diesem Gerät verwendet.
- Die Abluftleitung besteht aus nicht brennbarem Material gemäß DIN 4102 Klasse 1.
- Bei Nutzung eines Kamins als Abluftleitung:
 - Kamin darf nicht von anderen Geräten benutzt werden.
 - Einleitung der abgesaugten Luft in den Kamin mit einem nach oben gerichteten 90°-Bogen.
 - Freigabe durch Schornsteinfegermeister.
- Bei Führung der Abluftleitung durch das Dach oder die Außenwand:
 - Querschnitt des Lüfterabgangs wird nicht unterschritten.
 - Montage eines Kondenswasser-Sammlers in der Abluftleitung, um Wasserschäden am Gerät zu vermeiden. Der Kondenswasser-Sammler muss ausreichend groß dimensioniert sein.

Querschnitt, Länge, Art und Verlauf der Abluftleitung beeinflussen die Absaugeffizienz. Hart umgelenkte Luft führt zu Leistungsverlusten und Geräuschen.

Für eine optimale Leistung des Geräts:

- Die Abluftleitung führt möglichst kurz und direkt nach außen.
- Der vorgeschriebene Querschnitt der Abluftleitung wird eingehalten.
⇒ „3.3 Anforderungen nach Betriebsarten“ (Seite 12).
- Verwendung ausschließlich von Rohren und Bögen mit glatter Oberfläche auf der Innenseite.

Um Verwirbelungen oder Rückstaus der transportierten Luft zu vermeiden – kein Einsatz von:

- Spiralschläuchen.
- Flexrohren.
- Flachen Umlenkstücken.
- Scharfkantigen Abluftkanälen.

Vor Montage des Geräts muss die Abluftleitung bauseitig vorhanden sein.

3.5 Montageschritte

Kurzübersicht:

1. Montage vorbereiten
2. Gerät auspacken
3. Unterschale und Capillar Trap entnehmen
4. Gerät aufhängen
5. Zubehör anschließen
6. Filter aufsetzen (bei Umluft- und Hybridbetrieb)
7. Abluftleitung anschließen (bei Abluft- und Hybridbetrieb)
8. Spannungsversorgung herstellen
9. Lichtfarbe einstellen (bei Kopffreihaube Glassline und Ergoline)
10. Kamin montieren
11. Capillar Trap und Unterschale einsetzen
12. Kontrolle und Inbetriebnahme durchführen

3.5.1 Montage vorbereiten

- ☞ Machen Sie sich mit Ihrer Montagesituation und den zugehörigen Dokumenten vertraut.
 - Gerät und Anleitung.
 - Zubehör.
 - Montageort.
 - Vorgesehene Betriebsart.
- ☞ Stellen Sie benötigtes Werkzeug und Material zusammen:
 - Standfeste Stehleiter
 - Gliedermaßstab oder Maßband
 - Stift
 - Wasserwaage
 - Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 2
 - Steinbohrer ø 8 mm
 - Schlagbohrmaschine
 - Schraubenschlüssel SW 10 mm
 - Schutzmaterial (z. B. dicke Pappe) für Kochfeld und Arbeitsfläche
- ☞ Halten Sie den Montagebereich frei von Gegenständen, die stören oder beschädigt werden können.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld und andere berührbare Teile abgekühlt sind.
- ☞ Schützen Sie das Kochfeld und andere Flächen im Montagebereich (z. B. mit dicker Pappe).
- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung unterbrochen ist und bleibt. Die Spannungsversorgung erfolgt erst nach Aufforderung im entsprechenden Montageschritt.

Wenn Zubehör (z. B. Mauerkasten, Fensterkontaktschalter) zur Montagesituation gehört:

- ☞ Die Anleitungen vom Zubehör sind zu beachten.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass Zubehör korrekt montiert und anschlussbereit ist.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass Anschlusskabel vom Zubehör korrekt verlegt und zugänglich sind.

3.5.2 Gerät auspacken

⚠ ACHTUNG!

Gefahr von Glasbruch oder anderen Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung.

Das Gerät und seine Oberfläche können beim Auspacken oder beim Transport beschädigt werden.

- ☞ Schneiden Sie nicht in die schützende Kartontage.
- ☞ Halten Sie Gegenstände fern, die das Gerät zerkratzen können (z. B. Werkzeuge, Gürtelschnallen).

- ☞ Packen Sie das Gerät und alle beige packten Teile vorsichtig aus.
- ☞ Legen Sie das Gerät mit der Frontseite nach oben auf eine feste, saubere und schützende Unterlage (z. B. dicke Pappe).
- ☞ Kontrollieren Sie das Gerät und alle enthaltenen Teile auf Beschädigungen.
- ☞ Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
 - ⇒ „2.5 Lieferumfang“ (Seite 8).

Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind:

- ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.
- ☞ Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
 - ⇒ „8.1 Verpackung entsorgen“ (Seite 35).


3.5.3 Unterschale und Capillar Trap entnehmen

⚠ ACHTUNG!

Gefahr von Sachschäden durch herausfallende Teile.

Bei Bewegung des Geräts kann sich die Frontblende öffnen, innenliegende Teile können herausfallen.

☞ Entnehmen Sie innenliegende Teile vor der Montage.

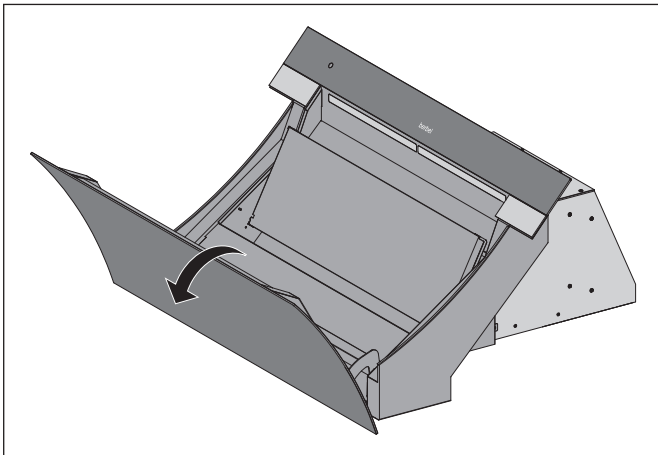


☞ Öffnen Sie die Frontblende.

Kopffreihaube Glassline

Rotationsdämpfer sorgen für eine sanfte Öffnung der Frontblende.

Kopffreihaube Glassline, Kopffreihaube Formline

Die Unterschale wird an zwei seitlichen Dornen im Gerät gehalten.

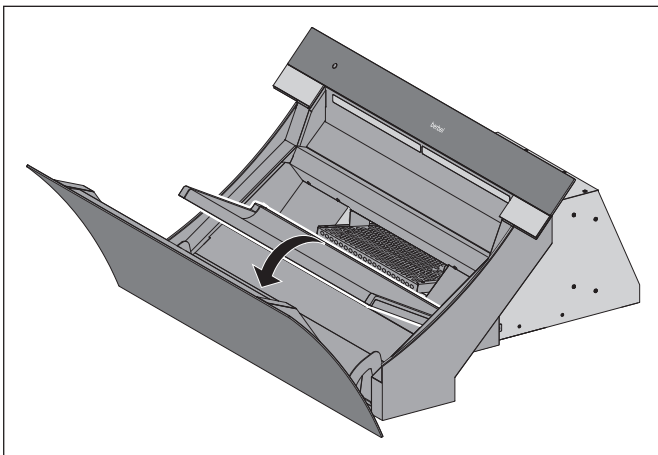


☞ Klappen Sie die Unterschale herunter.

Kopffreihaube Ergoline

☞ Entnehmen Sie die Unterschale.

Kopffreihaube Glassline, Kopffreihaube Formline

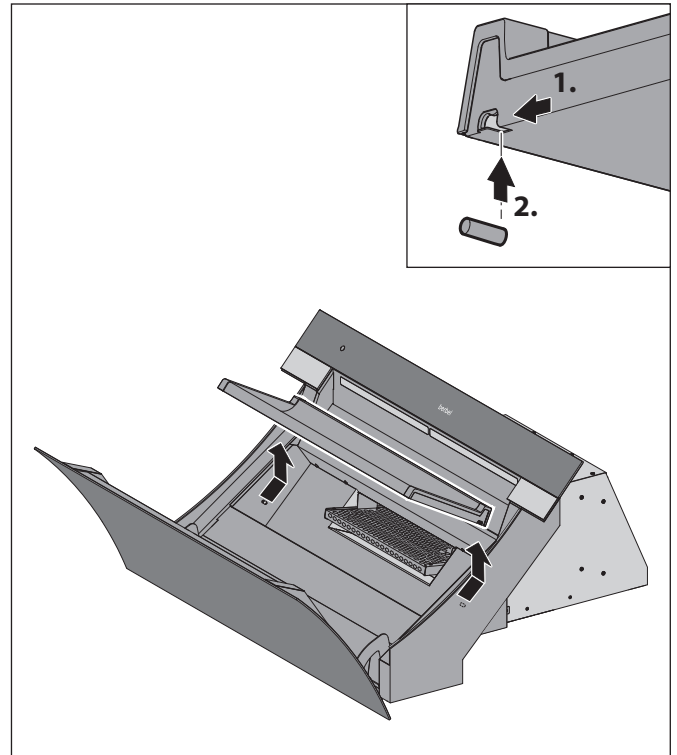


☞ Drücken Sie die Unterschale nach hinten.

☞ Heben Sie die Unterschale ca. 10 mm an.

☞ Ziehen Sie die Unterschale nach vorne heraus.

Das Capillar Trap ist eingesteckt und wird durch eine Seitensicherung im Gerät gehalten.

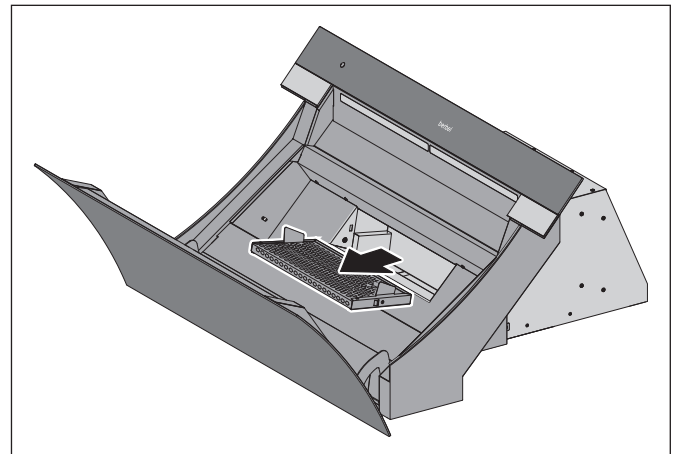

☞ Fassen Sie das Capillar Trap seitlich mit beiden Händen an.

☞ Ziehen Sie das Capillar Trap heraus.

3.5.4 Gerät aufhängen

Das Gerät ist für das Aufhängen an Wänden konzipiert. Der Kamin kann durch Ausziehen an die Deckenhöhe angepasst werden.


Bei Befestigung an einer Massivbauwand:

- ☞ Stellen Sie die Tragkraft der Wand sicher.
- ☞ Verwenden Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial.

Bei anderen Montageverhältnissen:

- ☞ Erfragen Sie vor der Montage alternative Befestigungsmöglichkeiten (z. B. bei Ihrem Architekten).
- ☞ Verwenden Sie für die Wand geeignetes Befestigungsmaterial.


Kopffreihaube Glassline

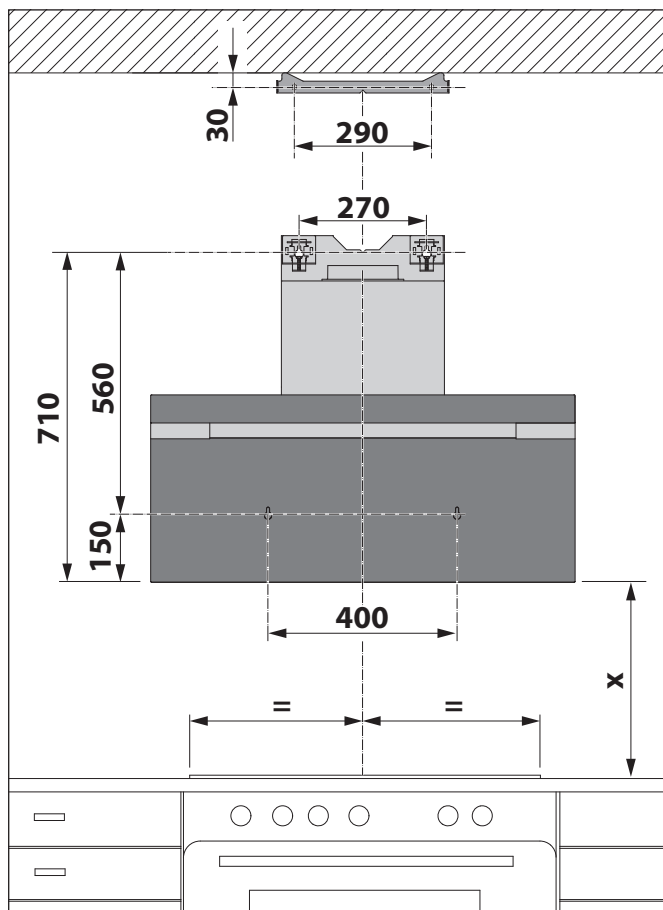

Sicherheitsabstand (x):

- Empfehlung 500 mm.
- Bei Gaskochfeldern mindestens 650 mm.


Kopffreihaube Ergoline

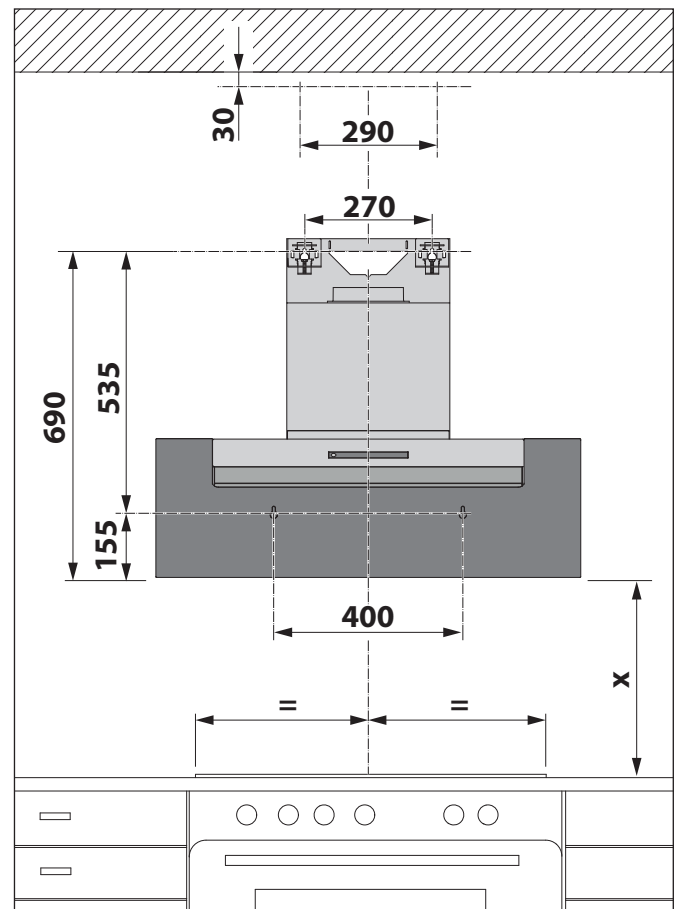

Sicherheitsabstand (x):

- Empfehlung 500 mm.
- Bei Gaskochfeldern mindestens 650 mm.

Kopffreihaube Formline

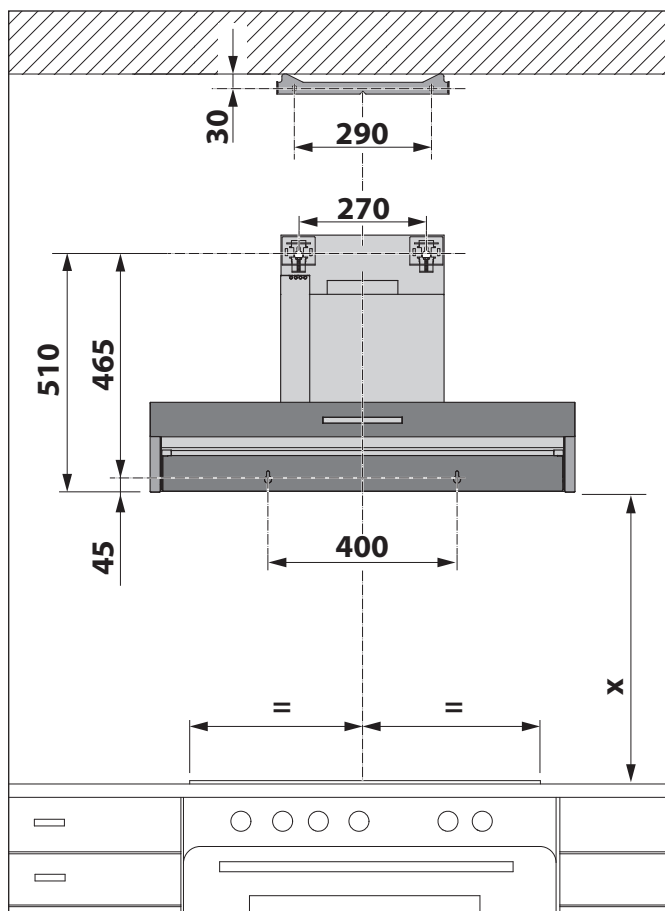

Sicherheitsabstand (x):

- Empfehlung 600 mm.
- Bei Gaskochfeldern mindestens 650 mm.


- ☞ Ermitteln Sie die Aufhängeposition.
- ☞ Achten Sie auf die korrekte Position der Kaminbefestigung:
 - Bei Unterschreiten des Maßes (30 mm) kann der Kamin nicht eingehängt werden.
 - Unebenheiten (z. B. bei der Decke) können über Langlöcher ausgeglichen werden.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird.

⚠ WARNUNG


Gefahr durch Explosionen oder elektrischen Schlag.

Das Anbohren von Gas-, Wasser- oder elektrischen Leitungen kann zu gefährlichen Situationen führen.


- ☞ Stellen Sie sicher, dass sich an den Befestigungspunkten keine Leitungen in der Wand befinden.

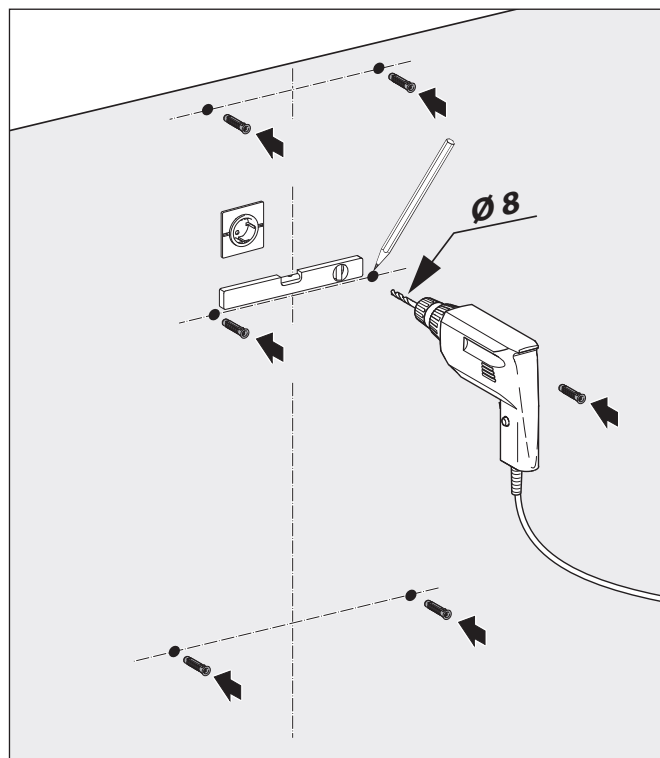

- ☞ Ermitteln und markieren Sie die Befestigungspunkte.
- ☞ Bohren Sie die Löcher in die Wand.
- ☞ Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.

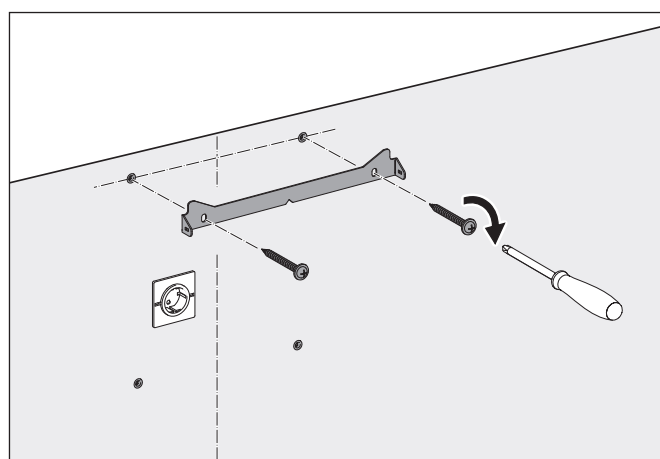

- ☞ Schrauben Sie die Kaminbefestigung an.

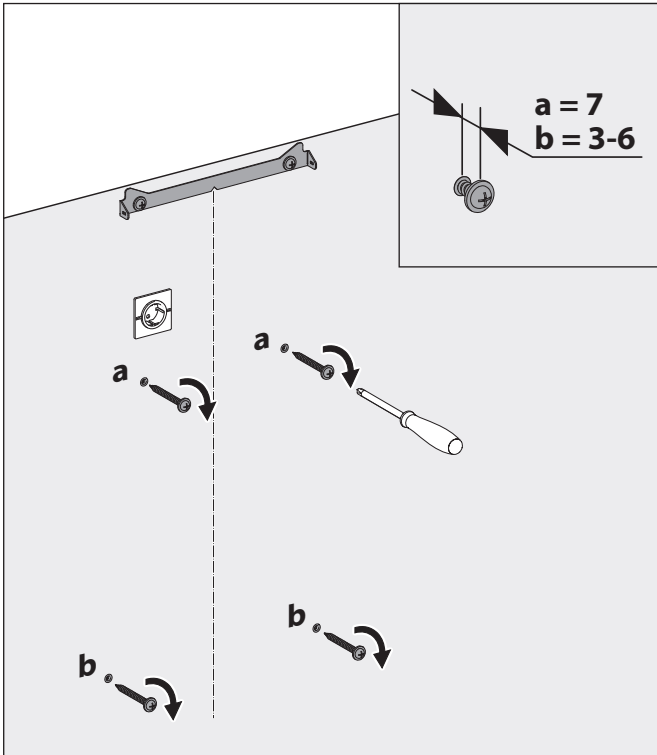

Die oberen Befestigungsschrauben werden erst nach Ausrichtung des Geräts festgezogen.
Die unteren Befestigungsschrauben dienen zur Abzugssicherung und sind nach Aufhängung des Geräts nicht mehr zugänglich.

☞ Drehen Sie die Befestigungsschrauben passend ein.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung.

Größe und Gewicht des Geräts verlangen beim Aufhängen viel Kraft. Wenn das Gerät herunterfällt, sind schwere Verletzungen möglich.


- ☞ Hängen Sie das Gerät mit zwei Personen auf.
- ☞ Sorgen Sie für einen sicheren Stand beim Aufhängen.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass sich keine weiteren Personen im Arbeitsbereich aufhalten.

⚠ ACHTUNG!


Gefahr von Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung.

Größe und Gewicht des Geräts verlangen beim Aufhängen viel Kraft. Wenn das Gerät herunterfällt, können Gerät, Küchenmöbel und andere Gegenstände beschädigt werden.

- ☞ Decken Sie das abgekühlte Kochfeld ab.
- ☞ Halten Sie den Montagebereich frei.

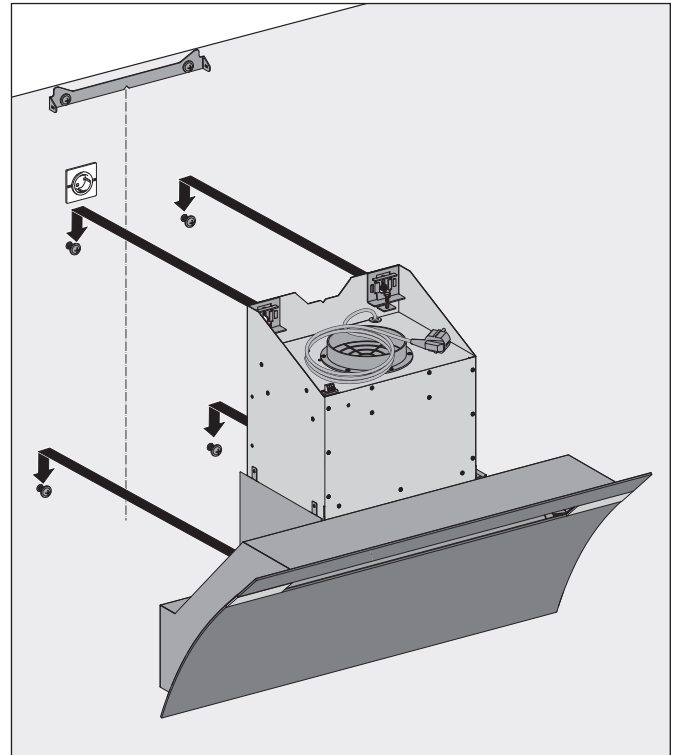

☞ Hängen Sie das Gerät an den Befestigungspunkten auf.

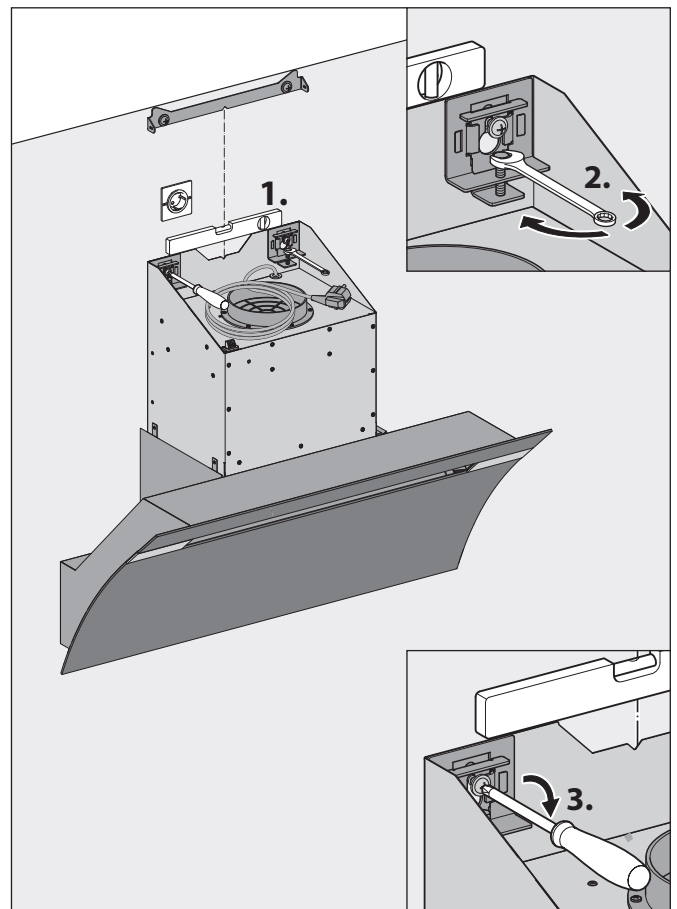


- ☞ Prüfen Sie die horizontale Ausrichtung des Geräts.
- ☞ Justieren Sie die Ausrichtung mit den Stellschrauben.
- ☞ Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest an.

3.5.5 Zubehör anschließen


In Abhängigkeit von der Montagesituation wird vorhandenes Zubehör an die Haube angeschlossen:

- Mauerkasten
- Fensterkontaktschalter
- Unterdruckwächter

Die Anleitungen vom Zubehör sind zu beachten.

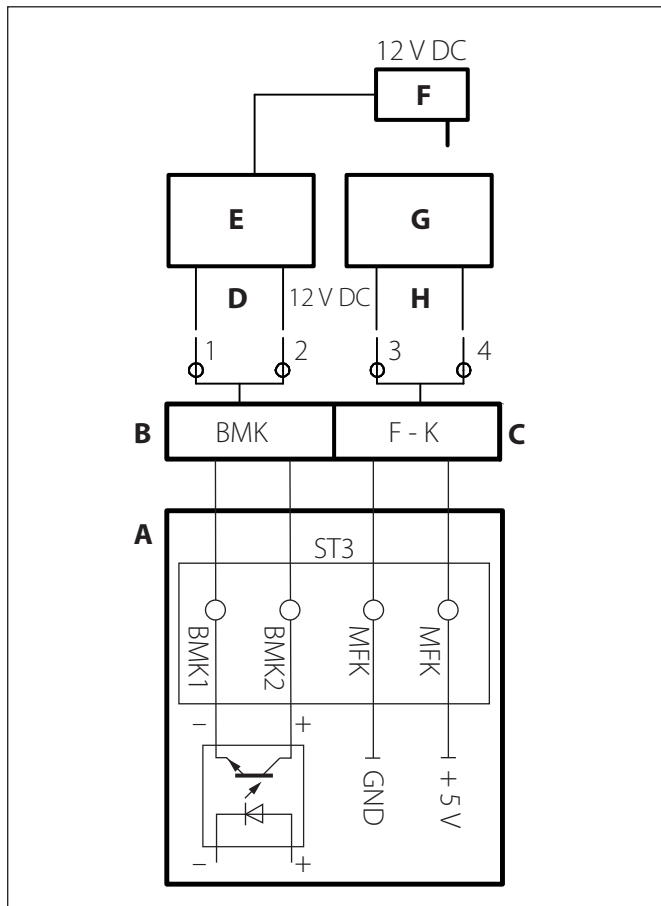

- A Steuerungskasten
- BMK1: Kontakt Mauerkasten, Kollektor Optokoppler, max. 12 mA / 12 V DC, sicher galv. getrennt
 - BMK2: Kontakt Mauerkasten, Emitter Optokoppler, max. 12 mA / 12 V DC, sicher galv. getrennt
- B Klemme Mauerkasten „BMK“
- C Klemme Fensterkontaktschalter „F - K“ (Multifunktionskontakt)
- D Steuerungsleitung vom Mauerkasten
- E Mauerkasten
- F Netzteil Mauerkasten
- G Fensterkontaktschalter
- H Steuerungsleitung vom Fensterkontaktschalter

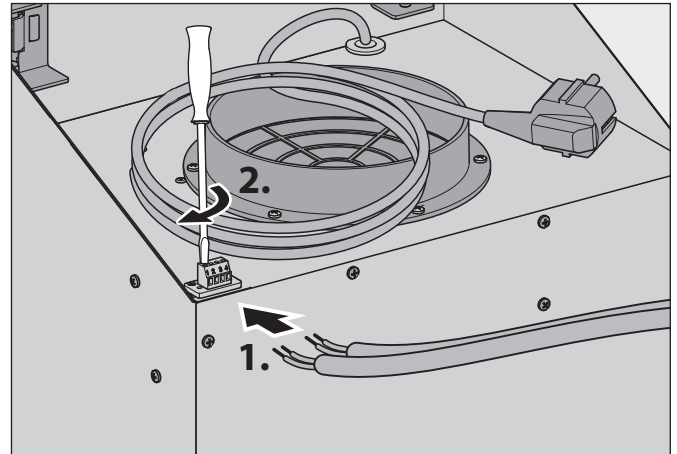

Der Anschluss erfolgt über Kabelklemmen am Lüftergehäuse. Die Kabelklemmen sind beschriftet:

- „Mauerkasten BMK“ für Anschluss Mauerkasten
- „Fensterschalter“ für Anschluss Fensterkontaktschalter oder Unterdruckwächter

⚠ ACHTUNG!

Gefahr von Beschädigungen durch falschen Anschluss.

Eine falsche Polung der Steuerungsleitung kann zu Beschädigungen der Elektronik führen.

- ☞ Achten Sie beim Anschluss der Steuerungsleitung auf die korrekte Polung: Ader 1 an Klemme 1, Ader 2 an Klemme 2.

Mauerkasten

- ☞ Schließen Sie den Mauerkasten wie folgt an:
 - Ader 1 an Klemme 1
 - Ader 2 an Klemme 2
- Der Mauerkasten ist geschlossen, wenn der Ansteuerungskontakt geöffnet ist.
- Der Mauerkasten ist geöffnet, wenn der Ansteuerungskontakt geschlossen ist.

Fensterkontaktschalter

- ☞ Schließen Sie den Fensterkontaktschalter wie folgt an:
 - Blaue/weiße Ader an Klemme 3
 - Braune/grüne Ader an Klemme 4
- Der Lüfter der Haube ist nur betriebsbereit, wenn das Fenster geöffnet ist.


Unterdruckwächter

- Der Lüfter der Haube ist nur betriebsbereit, wenn kein kritischer Unterdruck im Raum festgestellt wird.

3.5.6 Filter aufsetzen (bei Umluft- und Hybridbetrieb)


Für die Montage der Filter befindet sich auf dem Lüftergehäuse ein Rohranschluss (ø 150 mm) als Führungshilfe. Die Filter sind korrekt aufgesetzt, wenn die Unterkante des Filters parallel zur Oberfläche des Lüftergehäuses verläuft und der Spalt ca. 5 mm breit ist.

Umluftbetrieb

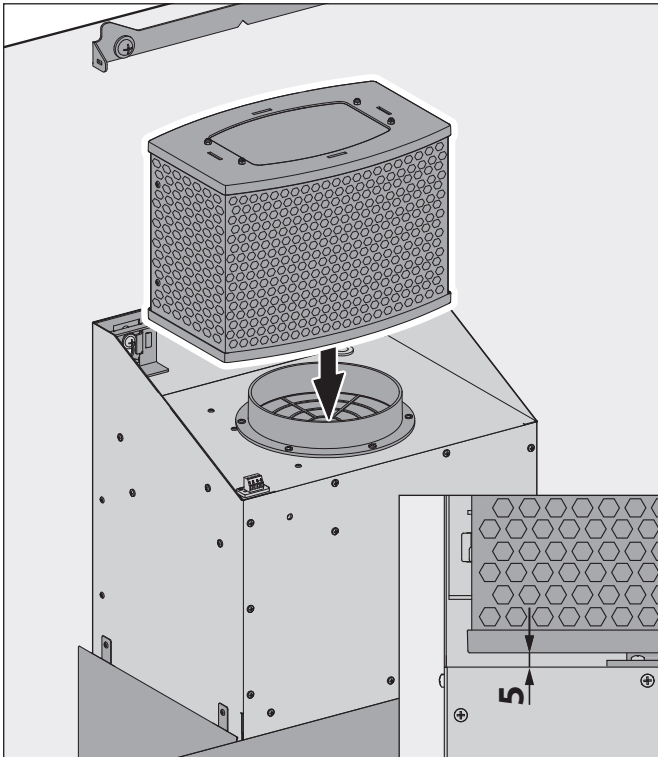

- ☛ Setzen Sie den Umluftfilter von oben auf die Führungshilfe vom Lüftergehäuse.
- ☛ Stellen Sie sicher, dass der Umluftfilter korrekt montiert ist.


Hybridbetrieb

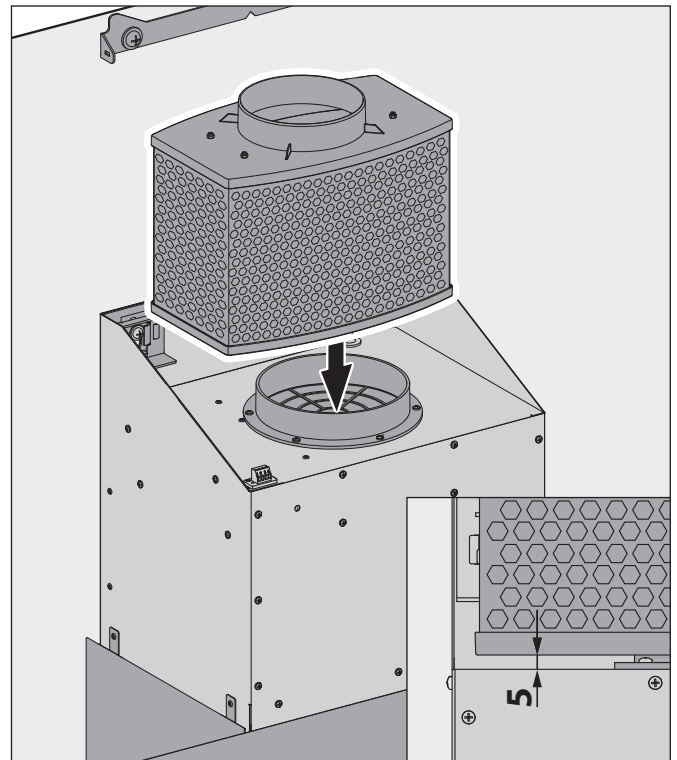

- ☛ Setzen Sie den Hybridfilter von oben auf die Führungshilfe vom Lüftergehäuse.
- ☛ Stellen Sie sicher, dass der Hybridfilter korrekt montiert ist.


3.5.7 Abluftleitung anschließen (bei Abluft- und Hybridbetrieb)

Abluftbetrieb

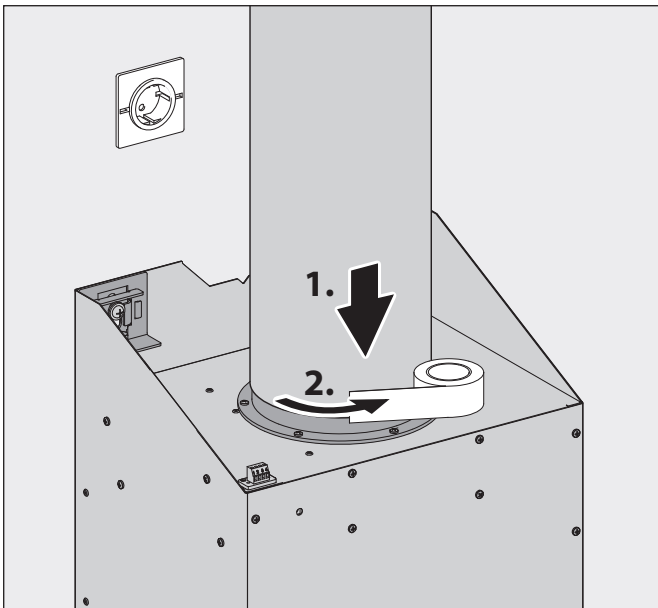

- ☞ Setzen Sie die Abluftleitung von oben auf die Führungshilfe vom Lüftergehäuse.
- ☞ Kleben Sie den Übergang zwischen Abluftleitung und Führungshilfe mit Dichtungsband (Zubehör) ab.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Abluftleitung korrekt montiert ist.


Hybridbetrieb

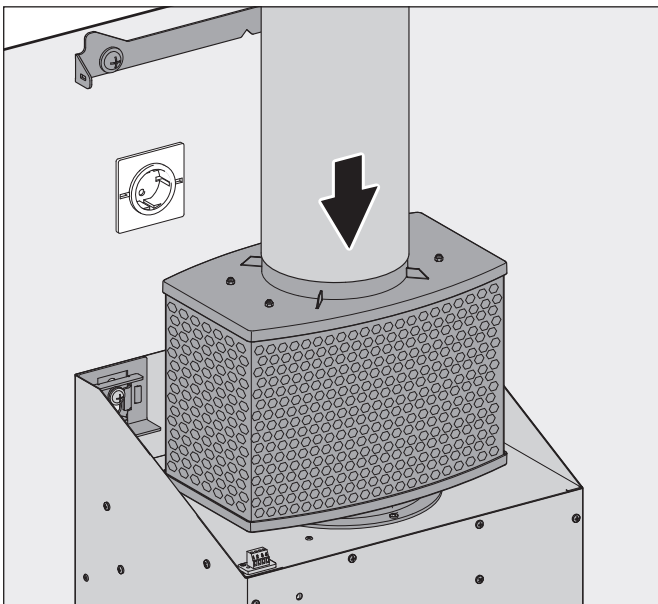

- ☞ Setzen Sie die Abluftleitung von oben auf den Kragen vom Hybridfilter.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Abluftleitung korrekt montiert ist.

3.5.8 Spannungsversorgung herstellen

- ☞ Beachten Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild.

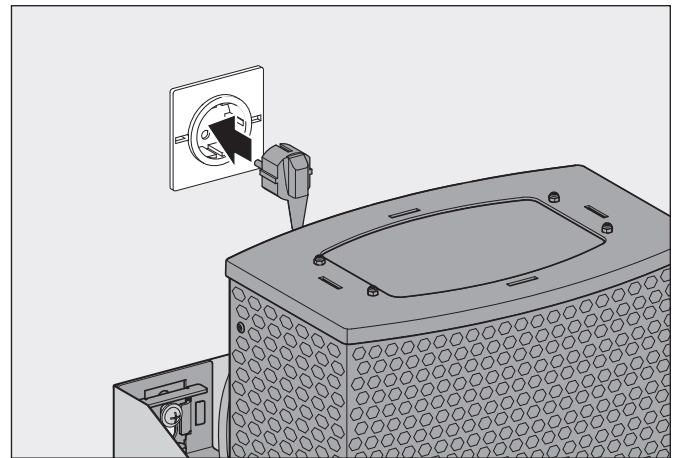


- ☞ Stecken Sie den Netzstecker vom Anschlusskabel in die Steckdose.
- ☞ Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht geknickt, gequetscht oder beschädigt werden oder beim Tausch der Filter-Füllung stören.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass nach der Montage die Möglichkeit besteht, das Gerät allpolig von der Spannungsversorgung zu trennen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

3.5.9 Lichtfarbe einstellen (bei Kopffreihaube Glassline und Ergoline)

Über den Drehregler am Lüftergehäuse kann die Lichtfarbe von der Kochfeld-Beleuchtung des Geräts auf die Lichtfarbe der Küchenumgebung eingestellt werden. Nach Montage des Kamins ist der Drehregler nicht mehr zugänglich.

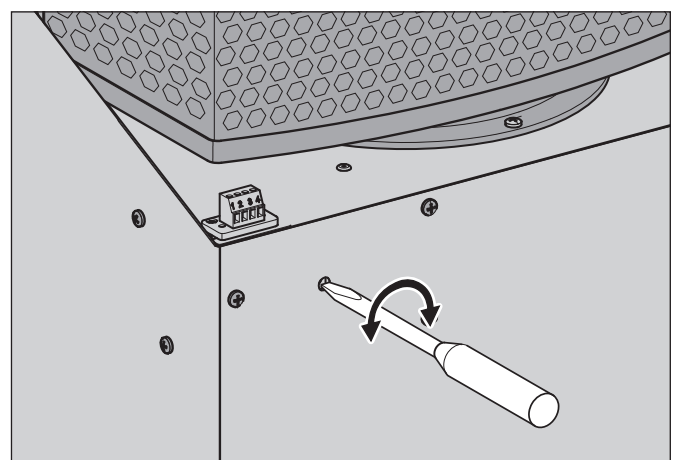

- ☞ Schalten Sie die Beleuchtung ein.
 - ⇒ „4. Bedienung“ (Seite 24).
- ☞ Stellen Sie die Lichtfarbe passend zur Lichtfarbe in der Küchenumgebung ein.

3.5.10 Kamin montieren

Der Kamin besteht aus zwei ineinander geschobenen Kaminblechen. Im inneren Kaminblech befinden sich die Lüftungsschlitze.

⚠ ACHTUNG!

Gefahr von Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung

Haubenkorpus und Kamin können bei Bewegungen während der Montage beschädigt werden.

- ☞ Halten Sie Abstand zwischen Kamin und Haubenkorpus.
- ☞ Halten Sie Gegenstände fern, die das Gerät zerkratzen können (z. B. Werkzeuge, Gürtelschnallen).


In Abhängigkeit von der Betriebsart werden die beiden Kaminbleche zueinander ausgerichtet.

Umluft- und Hybridbetrieb


Die Lüftungsschlitze befinden sich oben und sind nicht verdeckt.

Abluftbetrieb

Das innere Kaminblech kann herausgezogen und umgekehrt eingesteckt werden, um die Lüftungsschlitze zu verdecken.

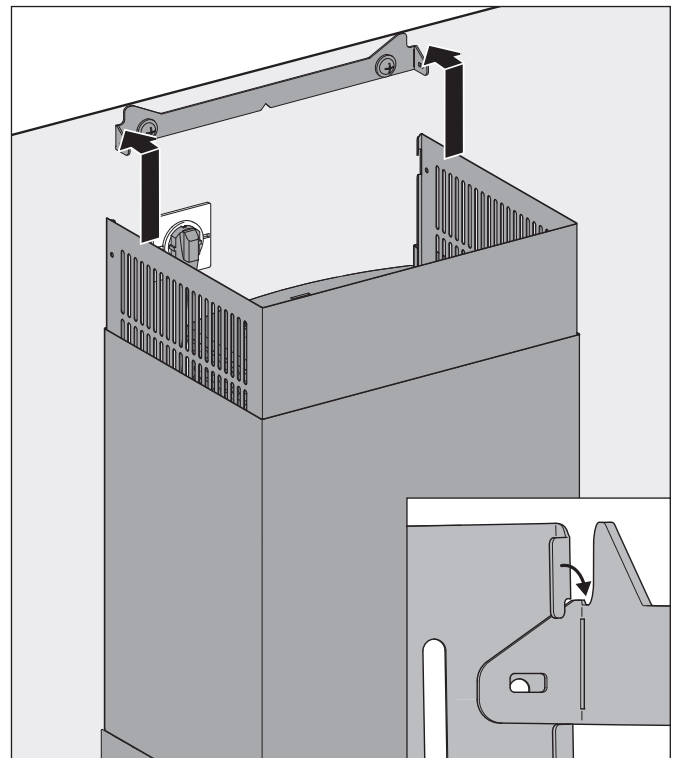


- ☞ Ziehen Sie das innere Kaminblech nach oben.
- ☞ Hängen Sie das innere Kaminblech oben auf die Kaminbefestigung.

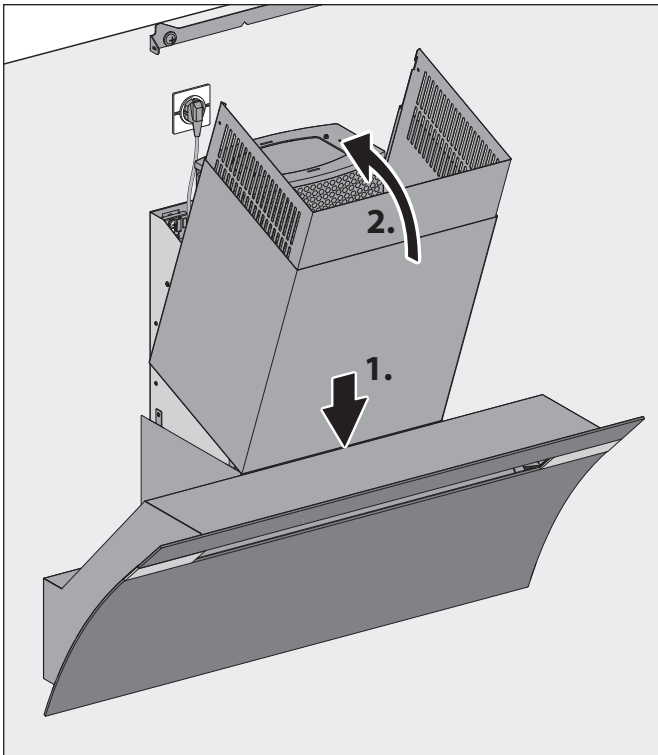

- ☞ Heben Sie den Kamin mit zwei Personen an.
- ☞ Setzen Sie die untere Kante des Kamins in die Nut des Geräts ein.
- ☞ Klappen Sie den Kamin bündig an die Wand.


3.5.11 Capillar Trap und Unterschale einsetzen

Nach der Montage sind innenliegende Teile wieder einzusetzen.

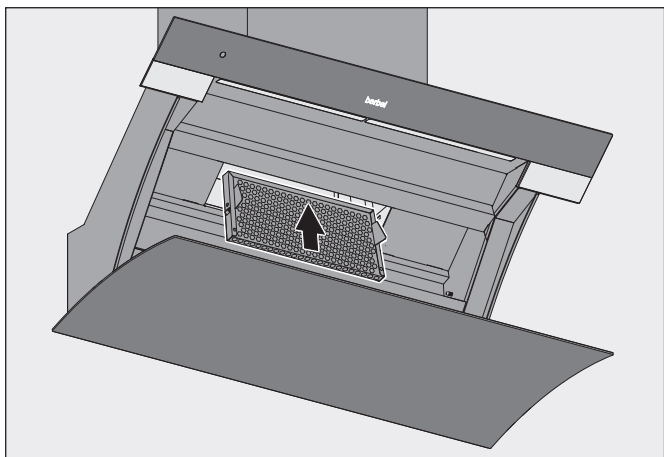

- ☞ Setzen Sie das Capillar Trap mit beiden Händen in den Aufnahmeschacht.
- ☞ Drücken Sie das Capillar Trap bis zum Einrasten nach oben.

Kopffreihaube Glassline, Kopffreihaube Formline

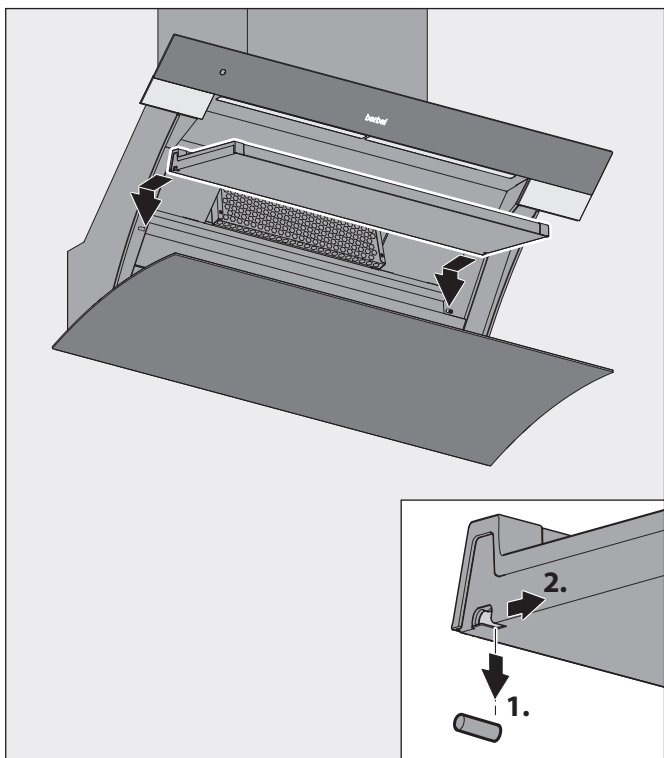


- ☞ Führen Sie die Unterschale von unten in das Gerät, bis die Führungsnuten der Unterschale auf beiden Seiten vor den Führungsstiften stehen.
- ☞ Senken Sie die Unterschale ca. 10 mm ab.
- ☞ Ziehen Sie die Unterschale bis zum Einrasten nach vorne.
- ☞ Kontrollieren Sie, dass sich die Unterschale einwandfrei bewegen lässt.

Kopffreihaube Ergoline

- ☞ Schieben Sie die Unterschale bis zum hinteren Anschlag in das Gerät.
- ☞ Kontrollieren Sie, dass die Unterschale richtig eingesetzt ist und durch die Haltemagnete gehalten wird.

Kopffreihaube Glassline, Kopffreihaube Formline

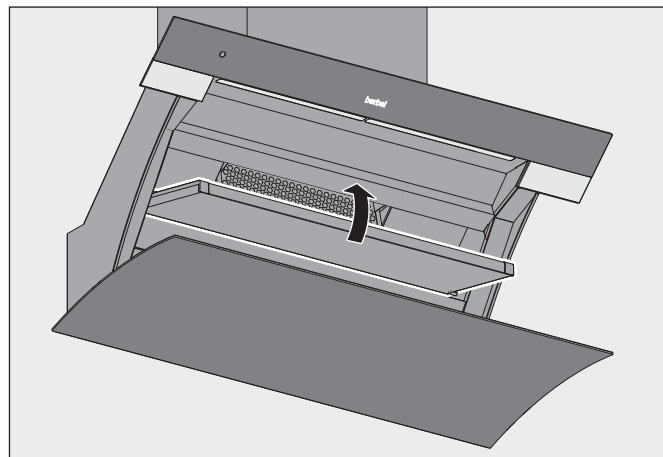


- ☞ Schwenken Sie die Unterschale nach oben bis die beiden Haltemagnete hörbar anliegen.

Kopffreihaube Formline

Die Unterschale ist in die Frontblende integriert.

Kopffreihaube Glassline, Kopffreihaube Ergoline

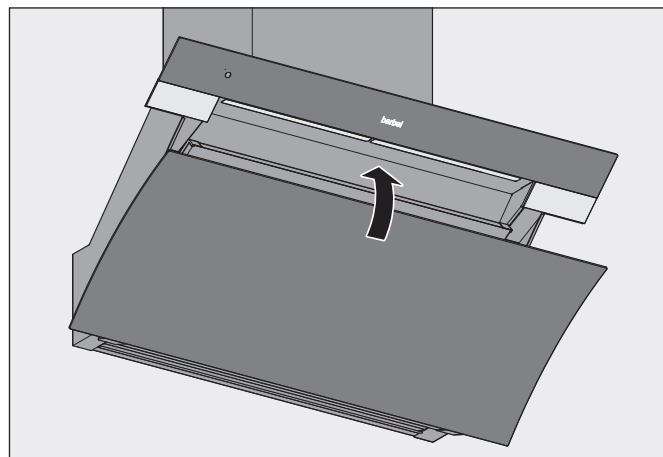

- ☞ Schließen Sie die Frontblende.

Montage

3.5.12 Kontrolle und Inbetriebnahme durchführen

ACHTUNG!

Gefahr von Störungen durch Feuchtigkeit im Gerät.

Wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird, kann sich im Inneren Feuchtigkeit niederschlagen.

☞ Warten Sie 2-3 Stunden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- ☞ Prüfen Sie, dass der Netzstecker frei zugänglich ist oder dass eine allpolige Trennvorrichtung (mindestens 3 mm Kontaktöffnung) vorhanden ist.
- ☞ Prüfen Sie, dass Netz- und Elektro-Anschlusskabel nicht geknickt, gequetscht oder beschädigt sind.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass Lüftungsausgänge nicht geschlossen oder abgedeckt sind.
- ☞ Bei Umluftgeräten: Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze frei sind.
- ☞ Kontrollieren Sie die Funktionsfähigkeit des Geräts.
 - ⇒ „4. Bedienung“ (Seite 24).

4. Bedienung

4.1 Sicherheitshinweise zur Bedienung

WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen.

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für die sichere Bedienung des Geräts.

-  Lesen Sie dieses Kapitel vor der Bedienung sorgfältig durch.
-  Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

- Bedienung nur durch autorisierte Benutzer.
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Keine Bedienung durch Kinder unter 8 Jahren und Personen, die Gefahren im Umgang mit dem Gerät nicht einschätzen können.
- Keine Verwendung bei Brand oder akuter Brandgefahr (z. B. Gasgeruch).
- Gasbetrieb nur mit kurzer Gasflamme (nicht über den Rand des Topfbodens hinaus). Offene Flammen können das Gerät beschädigen und Brände verursachen.
- Kein Flambieren unter dem Gerät. Brandgefahr.
- Kein unbeaufsichtigtes Frittieren unter dem Gerät.
- Bei der Benutzung können das Kochfeld und andere berührbare Teile sehr heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Fettreste sind zu entfernen. Fettreste stellen eine Brandgefahr dar.
- Keine Feuchtigkeit im Gerät.
 - Tropf- oder Spritzwasser ist zu vermeiden.
 - Behälter mit Flüssigkeiten (z. B. Vasen, Flaschen) dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
- Keine Behinderung des Luftstroms.
- Keine Behinderung des Luftkanals an der Unterseite des Geräts.
- Verwendung nur mit eingesetztem Capillar Trap und geschlossener Unterschale.
- Bei Umluftbetrieb: Keine Abdeckung der Lüftungsausgänge (z. B. Gläser/ Teller auf oder vor die Lüftungsschlitze). Ausströmende Luft muss ungehindert durch die Lüftungsschlitze entweichen können, andernfalls kann sich ein Rückstau bilden. Wenn die Kochdünste nicht mehr abziehen können, besteht Brandgefahr.
- Bei Abluft- oder Hybridbetrieb: Eine ausreichende Frischluftzufuhr muss sichergestellt werden.

Maßnahmen für eine ausreichende Frischluftzufuhr:

-  Öffnen Sie die Fenster.
-  Öffnen Sie die Türen.
-  Stellen Sie sicher, dass Fensterkontaktschalter und Mauerkasten installiert und funktionsbereit sind.
-  Bei raumluftabhängigen Brennstellen (z. B. Kamin) im selben Luftverbund:
Stellen Sie sicher, dass die vorgeschriebene Sicherheitseinrichtung funktioniert.

4.2 Bedienfeld

Das Gerät wird über das Bedienfeld gesteuert.



Die Position des Bedienfelds ist an der Mulde der EIN/AUS-Taste jederzeit zu erkennen. Die übrigen Tastfelder leuchten, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Abhängig vom Modell kann an Stelle von „P“ auch eine „4“ stehen.

Nach dem Einschalten der Netzspannung benötigt das Gerät ein paar Sekunden, um sich an die Umgebungsbedingungen anzupassen. Während dieser Zeit sind keine Eingaben möglich.

Durch Berühren eines Tastfelds wird die entsprechende Funktion ausgeführt:

- Tastfeld leuchtet schwach = Funktion nicht aktiv
- Tastfeld leuchtet stark = Funktion aktiv

Tastfeld	Funktion
	EIN / AUS, Zugang Konfigurationsmodus
	Umluftbetrieb, Kontrollanzeige Filter-Füllung
	Kochfeld-Beleuchtung
	Effektbeleuchtung (optional)
1	Leistungsstufe 1
2	Leistungsstufe 2
3	Leistungsstufe 3

Tastfeld	Funktion
P/4	Leistungsstufe Power (max. 6 Minuten)
^	Ohne Funktion
v	Ohne Funktion

4.3 Normalbetrieb

Tastfeld	Funktion
	Das Gerät ist ausgeschaltet. ☞ 1x Tastfeld berühren. Das Gerät schaltet ein. Das Gerät ist eingeschaltet. ☞ 1x Tastfeld berühren. Das Gerät schaltet aus. Wenn die Nachlauffunktion aktiviert ist: Die Nachlaufzeit (10 Minuten) startet automatisch in der zuletzt gewählten Leistungsstufe.
	Tastfeld leuchtet stark: Umluftbetrieb ist eingeschaltet. Tastfeld blinkt: Die Filter-Füllung muss gewechselt werden.
	Tastfeld leuchtet stark: Kochfeld-Beleuchtung ist eingeschaltet.
	Tastfeld leuchtet stark: Effektbeleuchtung (optional) ist eingeschaltet.
1	Tastfeld leuchtet stark: Leistungsstufe 1 (kleinste Lüfterleistung) ist aktiv.
2	Tastfeld leuchtet stark: Leistungsstufe 2 (mittlere Lüfterleistung) ist aktiv.
3	Tastfeld leuchtet stark: Leistungsstufe 3 (hohe Lüfterleistung) ist aktiv.
P/4	Tastfeld leuchtet stark: Leistungsstufe Power (maximale Lüfterleistung) ist aktiv für maximal 6 Minuten. Danach wechselt das Gerät in Leistungsstufe 3

Um einen optimalen Wirkungsgrad bei der Beseitigung von Kochdünsten zu erreichen:

- ☞ Schalten Sie das Gerät bereits 1-2 Minuten vor Kochbeginn ein. So kann sich die Strömung aufbauen und der Dunst wird frühzeitig abgeführt.
- ☞ Schalten Sie während des Kochvorgangs in eine Leistungsstufe, die für die Intensität der Kochdünste angemessen ist:
 - Leistungsstufe 1 – kleinste Lüfterleistung
 - Leistungsstufe 2 – mittlere Lüfterleistung
 - Leistungsstufe 3 – hohe Lüfterleistung
- ☞ Wenn die Intensität der Kochdünste nicht abnimmt, schalten Sie in eine höhere Leistungsstufe.
- ☞ Schalten Sie beim Anbraten in die Leistungsstufe Power.
- ☞ Schalten Sie nach Kochende die Nachlauffunktion ein.
 - ⇒ „4.3.1 Nachlauffunktion“ (Seite 26).
- ☞ Sorgen Sie regelmäßig für Frischluftzufuhr.
- ☞ Verwenden Sie das Gerät auch, um andere störende Gerüche zu reduzieren. Zum Beispiel von:
 - Zwiebeln und Knoblauch
 - Backofen, Mikrowelle und Steamer
 - Fondue und Raclette

WARNUNG

Brandgefahr durch Fettreste.

Im Betrieb sammeln sich im und am Gerät Fettreste, die leicht entzündlich sind.

- ☞ Reinigen Sie das Gerät ordnungsgemäß.
 - ⇒ „5. Reinigung“ (Seite 28).

Kopffreihaube Glassline, Kopffreihaube Formline

Wenn eine Leistungsstufe aktiv ist, wird ein schwacher Luftstrom aus dem Luftkanal an der Unterseite des Geräts zum vorderen Lufteinlass geleitet. Diese Luftzirkulation ist erwünscht. Der Luftkanal an der Unterseite des Geräts darf niemals geschlossen werden.

Die Kochfeld-Beleuchtung ist mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Beleuchtung kann jederzeit und unabhängig vom Lüfter genutzt werden.

Wenn Sie das Gerät einschalten und ein ungewöhnlich hohes Lüftergeräusch feststellen:

- ☞ Reinigen Sie das Gerät.
- ☞ Beachten Sie die Vorgaben für die Reinigung.
 - ⇒ „5. Reinigung“ (Seite 28).

Wenn Sie das Gerät einschalten und Geruch feststellen:

- ☞ Wechseln Sie die Filter-Füllung.
- ☞ Beachten Sie die Vorgaben für den Wechsel der Filter-Füllung.
 - ⇒ „6.2.2 Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)“ (Seite 30).

Nach 6 Stunden ohne Bedienung schaltet das Gerät automatisch ab.

4.3.1 Nachlauffunktion

Das Gerät verfügt über eine Nachlauffunktion. Wenn die Funktion benutzt wird, arbeitet das Gerät noch 10 Minuten in der zuletzt gewählten Leistungsstufe.

Beim Umluftbetrieb ist die Benutzung der Nachlauffunktion erforderlich, damit das Gerät die restlichen Geruchsanteile aufnehmen kann. Durch Benutzung der Nachlauffunktion wird die Lebensdauer der Filter-Füllung erhöht. Die Filter-Füllung muss regelmäßig erneuert werden.

Die Nachlauffunktion kann manuell oder automatisch eingeschaltet werden. Die Aktivierung der automatischen Nachlauffunktion erfolgt im Konfigurationsmodus.

⇒ „4.4 Konfiguration“ (Seite 27).

Tastfeld	Funktion
	Das Gerät ist eingeschaltet. Wenn die Nachlaufautomatik aktiviert ist:  1x Tastfeld berühren. Das Gerät schaltet aus. Die Nachlaufzeit startet automatisch in der zuletzt gewählten Leistungsstufe. Wenn die Nachlaufautomatik nicht aktiviert ist:  2x Tastfeld berühren – innerhalb von 2 Sekunden. Das Gerät schaltet aus. Die Nachlaufzeit wird manuell gestartet in der zuletzt gewählten Leistungsstufe. Während der Nachlaufzeit (10 Minuten) blinkt das Bediensymbol der Leistungsstufe.

4.3.2 Umschaltung Abluft-/Umluftbetrieb

Wenn das Gerät für den Hybridbetrieb eingerichtet ist, kann nach Aktivierung der Umschaltfunktion jederzeit zwischen Abluft- und Umluftbetrieb gewechselt werden.

Die Aktivierung der Umschaltung erfolgt im Konfigurationsmodus.

⇒ „4.4 Konfiguration“ (Seite 27).

Tastfeld	Funktion
	Wenn die Umschaltung aktiviert ist:  1x Tastfeld berühren. Tastfeld leuchtet schwach: Das Gerät arbeitet in der Betriebsart Abluft. Der Mauerkasten ist geöffnet. Die gereinigte Luft wird ins Freie geleitet. Tastfeld leuchtet stark: Das Gerät arbeitet in der Betriebsart Umluft. Der Mauerkasten ist geschlossen. Die gereinigte Luft wird in den Raum geleitet.

4.3.3 Kontrollanzeige Filter-Füllung

Das Gerät verfügt über eine Kontrollanzeige, um an den Wechsel der Filter-Füllung zu erinnern. Im Umluftbetrieb blinkt die Kontrollanzeige alle 350 Betriebsstunden. Durch Ausschalten der Kontrollanzeige wird der Stunden-zähler neu gestartet.

Das Ausschalten der Kontrollanzeige erfolgt im Konfigurationsmodus.

⇒ „4.4 Konfiguration“ (Seite 27).

Tastfeld	Funktion
	Tastfeld blinkt: Die Filter-Füllung muss gewechselt werden. ⇒ „6.2.2 Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)“ (Seite 30).

4.4 Konfiguration

Tastfeld	Funktion
	Das Gerät ist eingeschaltet, die Leistungsstufen sind nicht aktiv. ☞ 1x Tastfeld berühren – länger als 10 Sekunden. Die Tastfelder der Leistungsstufen blinken 5x. Das Gerät schaltet in den Konfigurationsmodus. Der Konfigurationsmodus ist eingeschaltet. Um den Konfigurationsmodus zu verlassen: ☞ 1x Tastfeld berühren. Die Einstellungen werden gespeichert. Alle Bediensymbole leuchten 5 Sekunden. Das Gerät ist wieder im Normalbetrieb.

Im Konfigurationsmodus können durch Berühren des entsprechenden Tastfelds die folgenden Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden.

Tastfeld	Funktion
1	<i>Effektbeleuchtung (optional).</i> Im Auslieferungszustand ist die Funktion ausgeschaltet. ☞ 1x Tastfeld berühren. Tastfeld leuchtet stark: Effektbeleuchtung (optional) ist aktiviert.
2	<i>Umschaltung Abluft/Umluftbetrieb.</i> Im Auslieferungszustand ist die Funktion ausgeschaltet. ☞ 1x Tastfeld berühren. Tastfeld leuchtet stark, Tastfeld für Umluftbetrieb leuchtet schwach: Die Umschaltung ist aktiviert. ☞ 1x Tastfeld berühren. Tastfeld leuchtet schwach, Tastfeld für Umluftbetrieb ist aus: Die Umschaltung ist deaktiviert.
3	<i>Kontrollanzeige Filter-Füllung.</i> Die Funktion ist so eingeschaltet, dass das Tastfeld für Umluftbetrieb alle 350 Betriebsstunden blinkt. Wenn die Filter-Füllung gewechselt wurde: ☞ 1x Tastfeld berühren. Tastfeld leuchtet stark: Der Stundenzähler startet neu, das Tastfeld für Umluftbetrieb wird ausgeschaltet.

Tastfeld	Funktion
P/4	<i>Nachlaufautomatik.</i> Im Auslieferungszustand ist die Funktion ausgeschaltet. ☞ 1x Tastfeld berühren. Tastfeld leuchtet stark: Nachlaufautomatik ist aktiviert.
^ v	<i>Ohne Funktion.</i> Im Auslieferungszustand sind die Tastfelder deaktiviert. Im Konfigurationsmodus können die Tastfelder aktiviert werden. ☞ 1x Tastfeld berühren. Tastfeld leuchtet stark: Die Tastfelder haben bei diesem Gerät keine Funktion.

Reinigung

5. Reinigung

5.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Reinigungsanweisungen.

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für die sichere Reinigung des Geräts.

-  Lesen Sie dieses Kapitel vor der Reinigung sorgfältig durch.
-  Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

- Reinigung nur durch autorisierte Benutzer.
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Keine Reinigung durch Kinder unter 8 Jahren und Personen, die Gefahren im Umgang mit dem Gerät nicht einschätzen können.
- Nach der Benutzung können das Kochfeld und andere berührbare Teile noch heiß sein. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Fettreste sind zu entfernen. Fettreste stellen eine Brandgefahr dar.

Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen:

- Bedienfeld, Oberfläche, Oberschale und Unterschale nach jedem Kochvorgang.
- Das Capillar Trap bei täglichem Gebrauch nach spätestens drei Wochen.

5.2 Reinigungsmaßnahmen

Das Gerät saugt Schmutzpartikeln (z. B. Fett- und Ölpartikel) mit der Raumluft an. In der Oberschale, in der Unterschale und im Capillar Trap werden die Schmutzpartikel abgeschieden und gesammelt.

Vor jeder Reinigung:

-  Schalten Sie das Gerät aus.
-  Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld und andere berührbare Teile abgekühlt sind.

ACHTUNG!

Gefahr von Beschädigungen durch unsachgemäße Reinigung.

Scharfkantige Gegenstände, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.

-  Verwenden Sie milde Haushaltsreiniger.
-  Benutzen Sie ein weiches, feuchtes Tuch.

-  Die Hinweise und Angaben auf den Reinigungsmitteln sind zu beachten.

Bedienfeld


-  Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem flusenfreien, leicht angefeuchteten Tuch (z. B. Mikrofasertuch).
-  Reiben Sie das Bedienfeld mit einem flusenfreien, weichen Tuch trocken.

Oberflächen


-  Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Haushaltsreiniger.
-  Reiben Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch trocken.

Ober- und Unterschale

Die Unterschale wird an zwei seitlichen Dornen im Gerät gehalten.

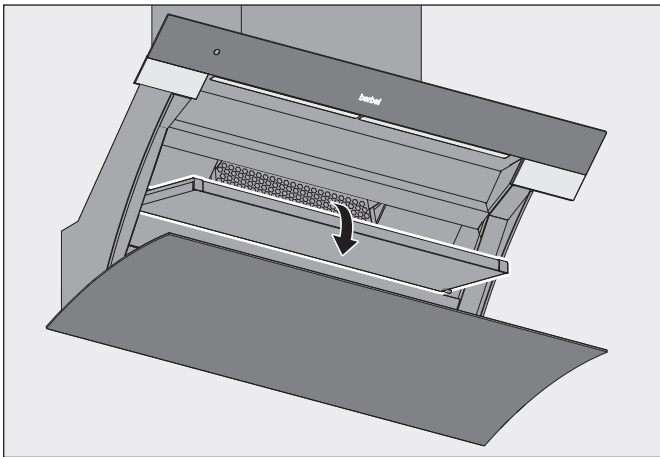

- ☞ Klappen Sie die Unterschale herunter.

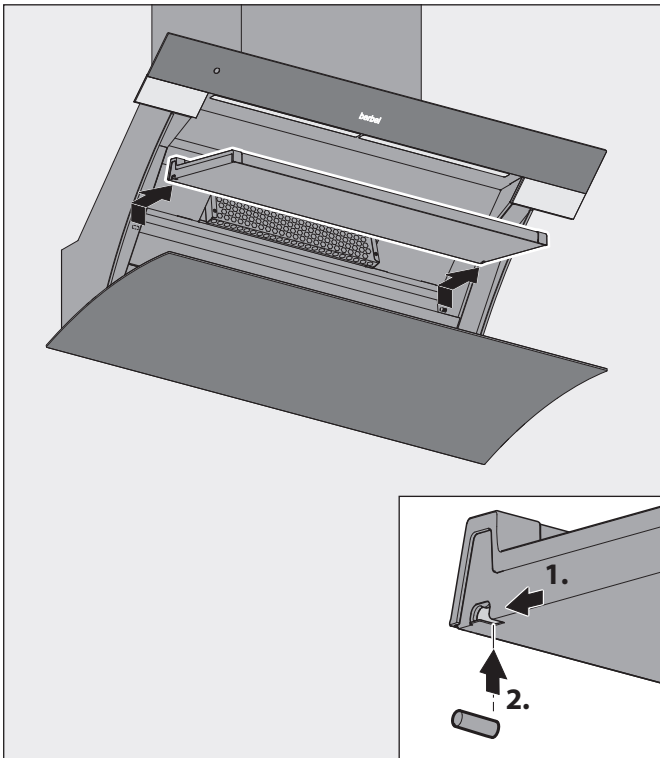


Kopffreihaube Glassline, Kopffreihaube Formline

- ☞ Drücken Sie die Unterschale nach hinten.
- ☞ Heben Sie die Unterschale ca. 10 mm an.
- ☞ Ziehen Sie die Unterschale nach vorne heraus.
- ☞ Reinigen Sie die Oberschale mit einem weichen, feuchten Tuch.
- ☞ Reinigen Sie die Unterschale mit einem weichen, feuchten Tuch oder in der Spülmaschine.
- ☞ Reiben Sie Ober- und Unterschale mit einem weichen Tuch trocken.
- ☞ Setzen Sie die Unterschale wieder ein.
 - ⇒ „3.5.11 Capillar Trap und Unterschale einsetzen“ (Seite 22).

Capillar Trap

Das Capillar Trap ist eingesteckt und wird durch eine Seitensicherung im Gerät gehalten.

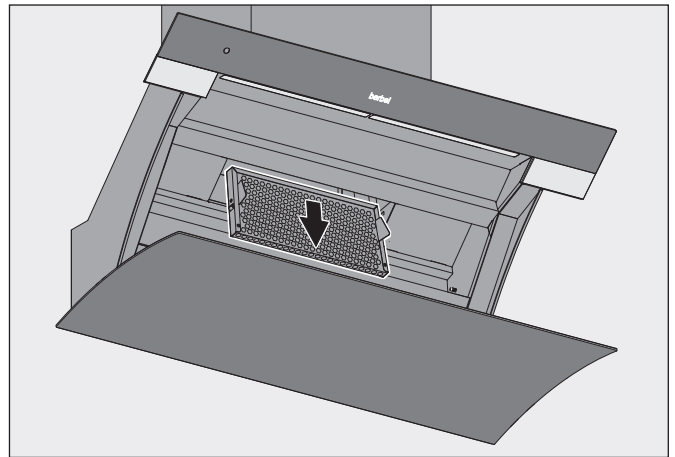

- ☞ Fassen Sie das Capillar Trap seitlich mit beiden Händen an.
- ☞ Ziehen Sie das Capillar Trap heraus.
- ☞ Reinigen Sie das Capillar Trap, z. B. in der Spülmaschine.
- ☞ Reinigen Sie Flächen und Kanten am Aufnahmeschacht vom Capillar Trap mit einem weichen, feuchten Tuch.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass das Capillar Trap vollständig trocken ist.
- ☞ Setzen Sie das Capillar Trap wieder ein.
 - ⇒ „3.5.11 Capillar Trap und Unterschale einsetzen“ (Seite 22).

6. Instandhaltung

6.1 Sicherheitshinweise zur Instandhaltung

⚠️ WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Instandhaltungsanweisungen.

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für die sichere Instandhaltung des Geräts.

- 🔧 Lesen Sie dieses Kapitel vor Instandhaltungsarbeiten sorgfältig durch.
- 🔧 Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
- 🔧 Führen Sie die Instandhaltung wie beschrieben durch.

- Reparaturarbeiten nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Elektrotechnische Arbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte.
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Instandhaltung nur durch autorisierte Benutzer.
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Keine Instandhaltung durch Kinder unter 8 Jahren und Personen, die Gefahren im Umgang mit dem Gerät nicht einschätzen können.
- Bei Arbeiten in der Höhe ist für einen sicheren Stand zu sorgen (z. B. standfeste Stehleiter).
- Das Kochfeld und andere berührbare Teile müssen abgekühlt sein.
- Das Lüftergehäuse darf niemals geöffnet werden.

6.2 Wartung

6.2.1 Leuchtmittel wechseln

Das Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet. Wenn eine Störung auftritt:

- 🔧 Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.

6.2.2 Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)

Geruchsanteile werden durch die Filter-Füllung im Umluft- oder Hybridfilter gebunden. Die geruchsfreie, gereinigte Raumluft wird dem Raum wieder zugeführt.

Umluft- und Hybridfilter sind bis zu zwei Jahren wartungsfrei. Danach muss die Filter-Füllung regelmäßig erneuert werden.

Wechselintervalle


- Täglicher Gebrauch: bei Gerüchen in der austretenden Luft oder spätestens nach 12 Monaten.
- Gelegentlicher Gebrauch: bei Gerüchen in der austretenden Luft oder spätestens nach 24 Monaten.

⚠️ ACHTUNG!


Gefahr von Sachschäden durch herunterfallende Teile.

Bei Arbeiten am Gerät können Geräteteile oder Werkzeuge herunterfallen und zu Schäden an Küchenelementen führen.


- 🔧 Schützen Sie das abgekühlte Kochfeld und andere Flächen im Kochbereich (z. B. mit dicker Pappe).

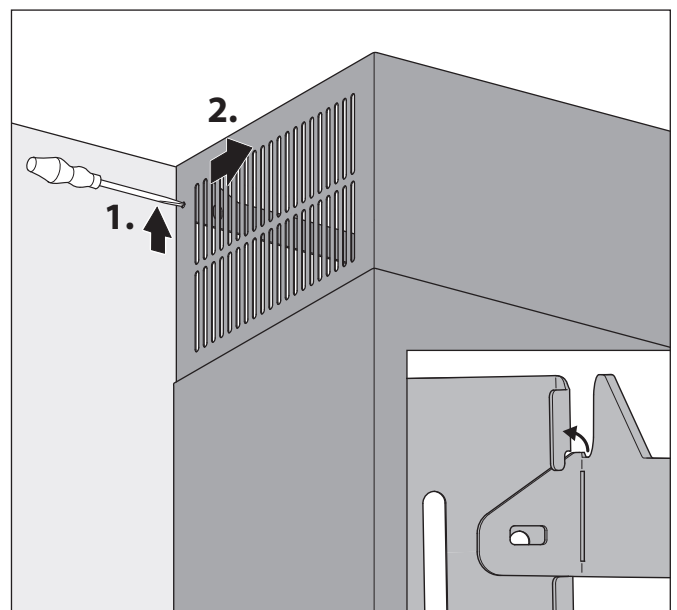

- 🔧 Lösen Sie das innere Kaminblech beidseitig von der Kaminbefestigung.

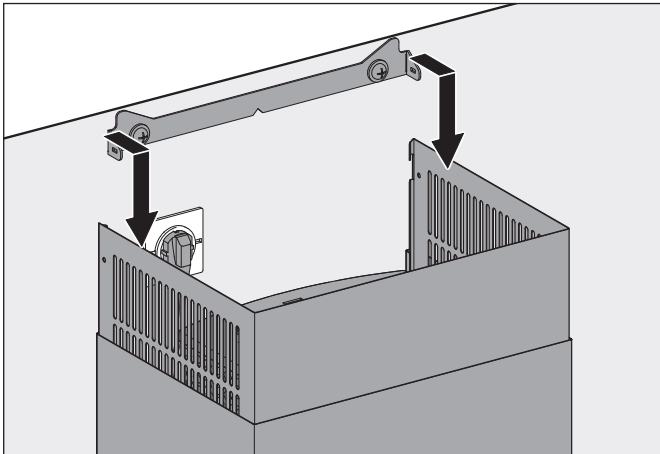


☞ Schieben Sie das innere Kaminblech nach unten.

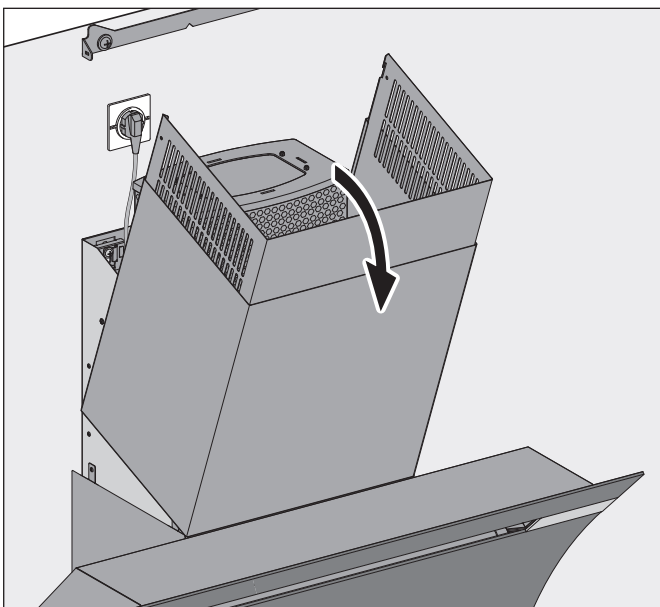


☞ Heben Sie den Kamin vom Gerät ab.

Umluftfilter ausbauen

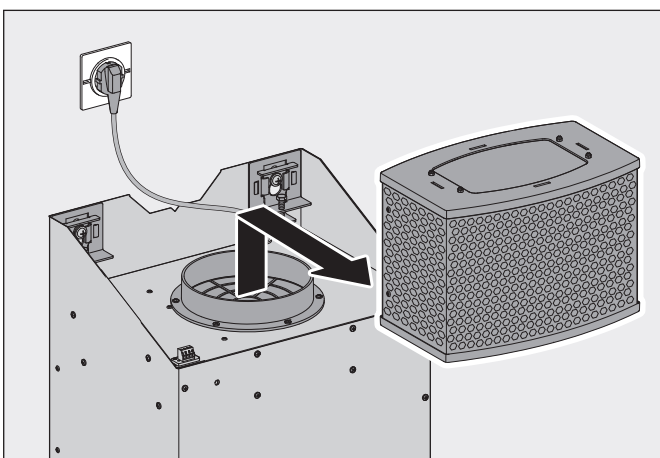

- ☞ Heben Sie den Filter mindestens 30 mm an.
- ☞ Nehmen Sie den Filter nach vorne heraus.

Hybridfilter ausbauen

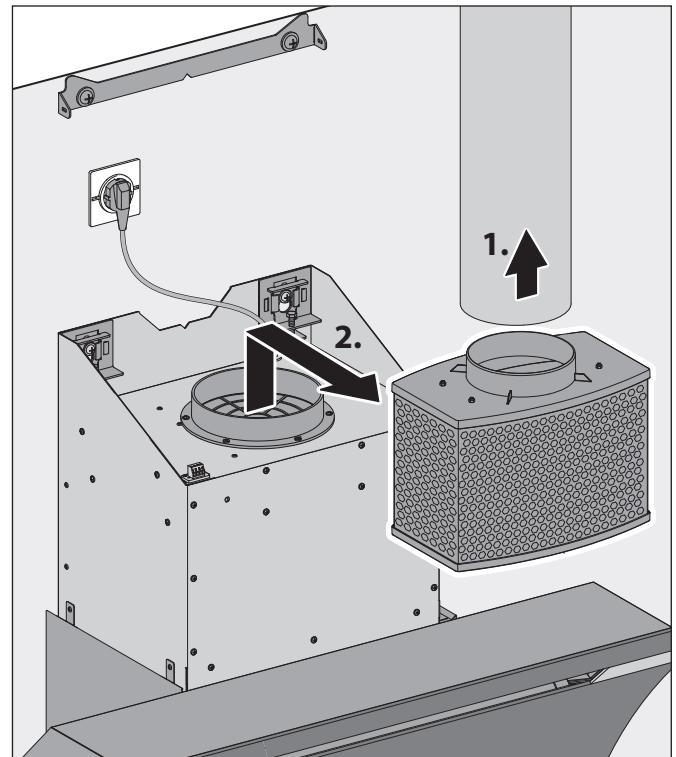

- ☞ Entfernen Sie die Abluftleitung vom Hybridfilter.
- ☞ Heben Sie den Filter mindestens 30 mm an.
- ☞ Nehmen Sie den Filter nach vorne heraus.
- ☞ Der Wechsel der Filter-Füllung erfolgt wie in der zugehörigen Anleitung beschrieben.
- ☞ Wechseln Sie die Filter-Füllung.
- ☞ Reinigen Sie den Filter von außen (z. B. durch Absaugen mit einem Staubsauger).
- ☞ Setzen Sie die Filter wieder auf.
 - ⇒ „3.5.6 Filter aufsetzen (bei Umluft- und Hybridbetrieb)“ (Seite 19).
- ☞ Montieren Sie den Kamin.
 - ⇒ „3.5.10 Kamin montieren“ (Seite 21).
- ☞ Schalten Sie die Kontrollanzeige im Bedienfeld aus.
 - ⇒ „4.4 Konfiguration“ (Seite 27).

6.2.3 Frontblenden-Scharniere nachspannen (bei Kopffreihaube Ergoline)


Wenn die Frontblende zu leichtgängig herunterklappt, müssen die Scharniere nachgespannt werden.

⚠ ACHTUNG!


Gefahr von Sachschäden durch herunterfallende Teile.

Bei Arbeiten am Gerät können Geräteteile oder Werkzeuge herunterfallen und zu Schäden an Küchenelementen führen.

- ☞ Schützen Sie das abgekühlte Kochfeld und andere Flächen im Kochbereich (z. B. mit dicker Pappe).

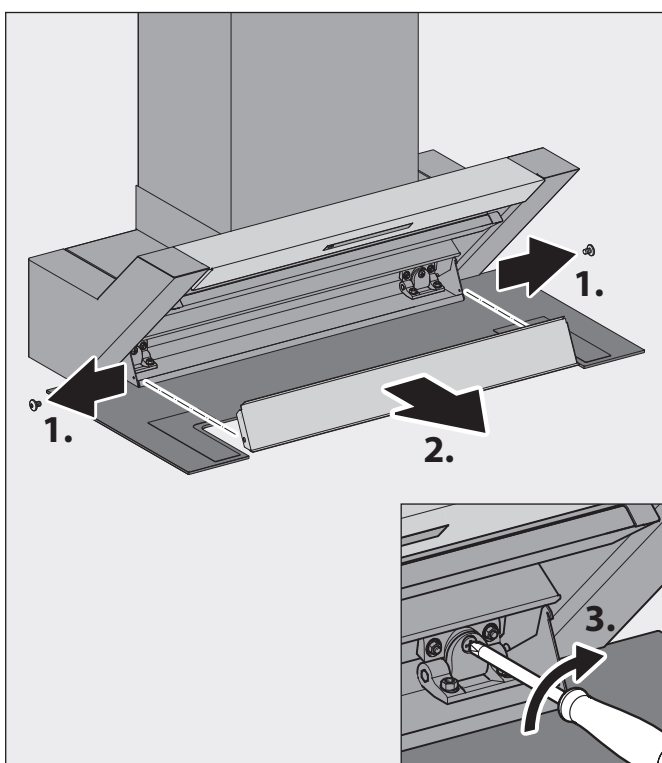

- ☞ Öffnen Sie die Frontblende.
- ☞ Lösen und entfernen Sie die seitlichen Arretierungsschrauben.
- ☞ Entnehmen Sie das Verschlussblech.
- ☞ Ziehen Sie die mittlere Schraube auf beiden Seiten gleichmäßig an.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Frontblende langsam nach unten öffnet.

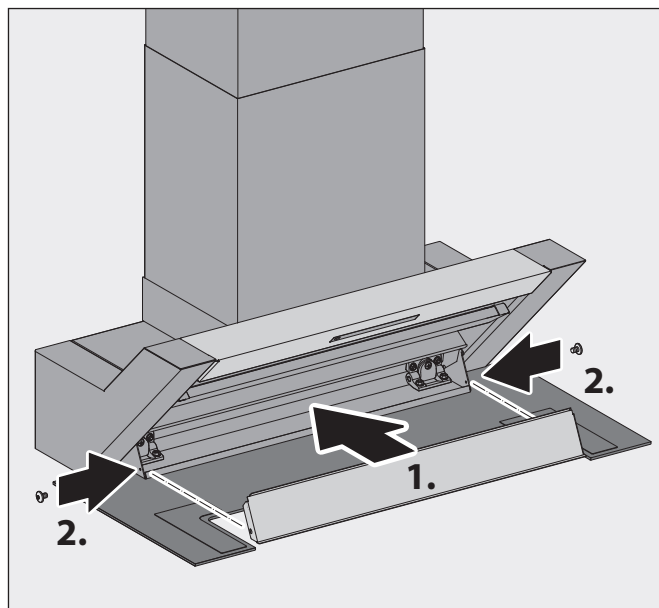

- ☞ Setzen Sie das Verschlussblech ein.
- ☞ Setzen Sie die seitlichen Arretierungsschrauben ein.
- ☞ Ziehen Sie die seitlichen Arretierungsschrauben handfest an.
- ☞ Schließen Sie die Frontblende.

6.3 Störungsbehebung

Mögliche Störungen werden nachstehend wie folgt beschrieben:

Beschreibung der Störung.

- Mögliche Ursache.
 - ☞ Abhilfe.

Gebläse und Beleuchtung funktionieren nicht.

- Keine Stromzufuhr.
 - ☞ Prüfen Sie, ob der allpolige Netzschalter angeschlossen ist.
 - ☞ Schalten Sie den Netzschalter ein.
- Die Sicherung hat ausgelöst oder ist defekt.
 - ☞ Prüfen Sie, ob die Sicherung ausgelöst wurde.
 - ☞ Wenn Sie über einen Sicherungsautomaten verfügen, schalten Sie den Sicherungsautomaten ein.
 - ☞ Bei anderen Sicherungstypen, wenden Sie sich an eine Elektro-Fachkraft.

Gebläse funktioniert nicht.

- Das Gerät ist nicht eingeschaltet.
 - ☞ Prüfen Sie alle Leistungsstufen.
 - ☞ „4.3 Normalbetrieb“ (Seite 25).
- Das Gerät ist an einen Fensterkontaktschalter angeschlossen und das Fenster ist geschlossen.
 - ☞ Öffnen Sie das Fenster.
- Das Gerät ist an einen Unterdruckwächter angeschlossen. Der Unterdruckwächter erkennt einen kritischen Unterdruck.
 - ☞ Öffnen Sie ein Fenster.
 - ☞ Warten Sie bis der Luftdruck wieder normal ist.

Beleuchtung funktioniert nicht.

- Das Leuchtmittel ist defekt.
 - ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.

Geruchsbildung während des Betriebs.

- Die Filter-Füllung ist verbraucht.
 - ☞ Wechseln Sie die Filter-Füllung.
 - ☞ „6.2.2 Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)“ (Seite 30).

Schlechte Leistung des Geräts.

- Der Umluftfilter hat sich zugesetzt.
 - ☞ Erneuern Sie die Filter-Füllung des Umluftfilters.
 - ☞ „6.2.2 Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)“ (Seite 30).
- Der Hybridfilter ist verstopft.
 - ☞ Erneuern Sie die Filter-Füllung des Hybridfilters.
 - ☞ „6.2.2 Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)“ (Seite 30).
- Die Abluftleitung wurde nicht sachgemäß angeschlossen oder verlegt.
 - ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.

Bedienfeld reagiert nicht nach mehrmaligem Berühren.

- Das Bedienfeld ist verschmutzt.
 - ☞ Reinigen Sie das Bedienfeld.
 - ☞ „5. Reinigung“ (Seite 28).
- Die Geräte-Software benötigt einen Neustart.
 - ☞ Unterbrechen Sie kurzzeitig die Stromversorgung.

Feuchtigkeit im Gerät.

- Tropf- oder Spritzwasser ist in das Gerät eingedrungen.
- Flüssigkeit aus Behältern (z. B. Vasen, Flaschen) auf dem Gerät ist in das Gerät eingedrungen.
 - ☞ Unterbinden Sie sofort die Stromzufuhr, indem Sie die Sicherung entfernen.
 - ☞ Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr des Geräts nicht versehentlich wiederhergestellt wird. Stellen Sie z. B. jemanden ab, der das Einschalten der Sicherung verhindert.
 - ☞ Stellen Sie sicher, dass keine weiteren Flüssigkeiten in das Gerät eindringen können.
 - ☞ Lassen Sie das Gerät trocknen.
 - ☞ Lassen Sie das Gerät durch qualifiziertes Fachpersonal prüfen und reparieren, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.

Wenn sich eine Störung nicht beheben lässt:

- ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.

7. Demontage

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung.

Größe und Gewicht des Geräts verlangen beim Abhängen viel Kraft. Wenn das Gerät herunterfällt, sind schwere Verletzungen möglich.

-  Hängen Sie das Gerät mit zwei Personen ab.
-  Sorgen Sie für einen sicheren Stand beim Abhängen.
-  Stellen Sie sicher, dass sich keine weiteren Personen im Arbeitsbereich aufhalten.

ACHTUNG!

Gefahr von Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung.

Größe und Gewicht des Geräts verlangen beim Abhängen viel Kraft. Wenn das Gerät herunterfällt, können Gerät, Küchenmöbel und andere Gegenstände beschädigt werden.

-  Decken Sie das abgekühlte Kochfeld ab.
-  Halten Sie den Montagebereich frei.

-  Unterbrechen Sie allpolig die Spannungsversorgung des Geräts.
-  Ziehen Sie den Netzstecker ab.
-  Lösen Sie das innere Kaminblech von der Kaminbefestigung.
-  Heben Sie den Kamin vom Gerät ab.

Wenn vorhanden:

-  Entfernen Sie vorhandene Anschlusskabel vom Zubehör.

Bei Abluft- und Hybridbetrieb:

-  Entfernen Sie die Abluftleitung.

Bei Umluft- und Hybridbetrieb:

-  Entfernen Sie die Filter.

-  Lösen Sie die Befestigungsschrauben um ca. eine Umdrehung.
-  Heben Sie das Gerät mit zwei Personen an.
-  Heben Sie das Gerät nach vorne ab.
-  Stellen Sie das Gerät auf eine feste und schützende Unterlage.

Entsorgung

8. Entsorgung

8.1 Verpackung entsorgen

ACHTUNG!

Gefahr von Umweltschäden durch nicht sachgerechte Entsorgung der Verpackung.

-  Geben Sie die Verpackung nicht in den normalen Hausmüll.
-  Führen Sie die Verpackung der umwelt- und sachgerechten Wiederverwertung (Recycling) zu.

Die Verpackung dient zum Schutz vor Transportschäden. Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Schutz während des Transports.

-  Bewahren Sie die Verpackung für Kinder unzugänglich auf.

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen Gesichtspunkten ausgewählt und aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Die Verpackungsmaterialien können nach Gebrauch in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Dadurch können wertvolle Rohstoffe eingespart werden.

- Die Außenverpackung besteht aus Pappe.
- Das Füllmaterial und die Einlagen bestehen aus Pappe oder Styropor.
- Die Schutzfolien und Beutel bestehen aus Polyethylen (PE).
-  Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich getrennt nach Werkstoffen.



8.2 Gerät entsorgen

ACHTUNG!

Gefahr von Umweltschäden durch nicht sachgerechte Entsorgung des Geräts.

Das Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

-  Geben Sie das Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht in den normalen Hausmüll.
-  Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Wiederverwertung (Recycling) oder Entsorgung des Geräts.

-  Machen Sie das Gerät nach der Demontage unbrauchbar, z. B. durch Abschneiden des spannungslosen Netzkabels.
-  Entsorgen Sie das Gerät nach den gesetzlichen Bestimmungen über einen Entsorgungsfachbetrieb oder Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.



9. Anhang

9.1 Zubehör

📄 Bei Einsatz von Zubehör sind die zugehörigen Dokumentationen zu beachten.

Artikel	Nr.
Umluftfilter permalyt® BUR 150	1005520
Umluftfilter BUF 150 +	1003325
Hybridfilter BHF 150 +	1003607
Nachfüllpack berbel Pro Aktiv 150	1000875
Unterdruckwächter P4	6001728
Mauerkasten BMK-F 150	1001330
Mauerkasten BMK-Z 150	1001390
Funkfensterkontaktschalter	1002916
Fernbedienung BFB	6002409
Abluft-Set I Rund 150	1004729
Abluft-Set II Flach 150	1004730
Abluft-Set III Flach 150 doppelt	1004731
Abluft-Set ECO I Rund 150	1004732
Abluft-Set ECO II Flach 150	1004733
Abluft-Set ECO III Flach 150 doppelt	1004734

9.2 Produktdatenblatt


Gemäß Artikel 3 Absatz 1 b Ziffer ii
der Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Die Angaben gelten für den Abluftbetrieb.

9.2.1 Kopffreihaube Glassline

berbel Ablufttechnik GmbH

BKH 90/110 Glassline

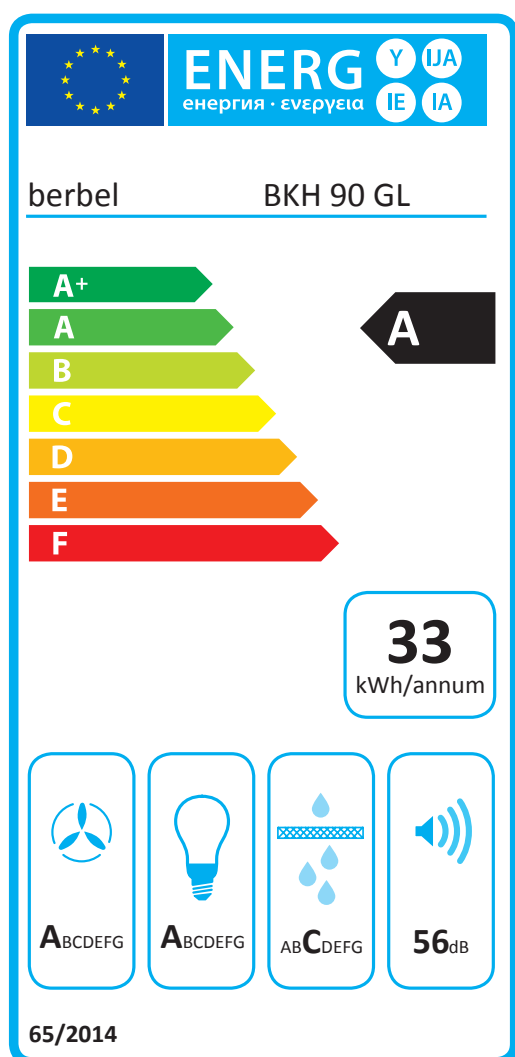


	BKH 90 GL	BKH 110 GL
Jährlicher Energieverbrauch in kWh – Consommation d'énergie annuelle kWh – Consumo di energia annuale in kWh	33,1	38,3
EEL Hood Klasse – Classe EEL Hood – Classe EEL Hood	A	B
FDE Hood – FDE Hood – FDE Hood	32,4	32,4
FDE Hood Klasse – Classe FDE Hood – Classe FDE Hood	A	A
LE Hood – LE Hood – LE Hood	41,9	28,9
LE Hood Klasse – Classe LE Hood – Classe LE Hood	A	A
GFE Hood – GFE Hood – GFE Hood	80,2	80,2
GFE Hood Klasse – Classe GFE Hood – Classe GFE Hood	C	C
Volumenstrom Stufe min./max. in m³/h – Débit volumique min./max. en m³/h – Portata volumetrica fase min./ max. in m³/h	220/350	260/410
Volumenstrom Stufe Power/Intensiv in m³/h – Débit volumique degré Power/ Intensiv en m³/h – Portata volumetrica fase Power/Intensivo in m³/h	440	520
Schallleistung Stufe min./max. in db(A) – Puissance acoustique min./max. en db(A) – Potenza acustica fase min./ max. in db(A)	43/56	44/57
Schallleistung Stufe Power/Intensiv in db(A) – Puissance acoustique degré Power/Intensiv en db(A) – Potenza acustica fase Power/Intensivo in db(A)	63	64
Leistungsaufnahme Stand-by in Watt (W) – Puissance absorbée Stand- By en watt (W) – Potenza assorbita Stand-by in Watt (W)	0,5	0,5
Leistungsaufnahme Stand-off in Watt (W) – Puissance absorbée Stand- Off en watt (W) – Potenza assorbita Stand-off in Watt (W)	0,4	0,4

9.2.2 Kopffreihaube Ergoline

berbel Ablufttechnik GmbH

BKH 80/90/110/120 Ergoline

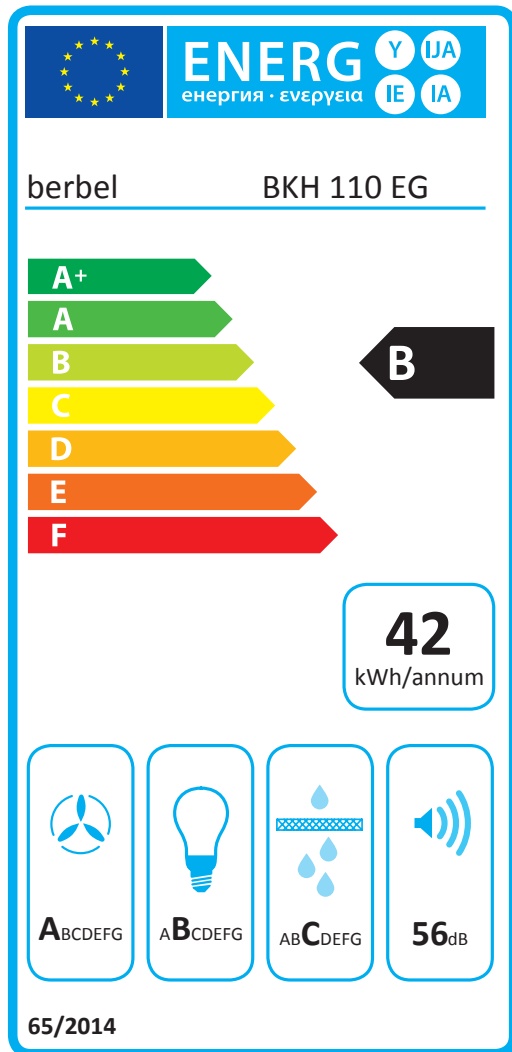


	BKH 80 EG	BKH 90 EG	BKH 110 EG	BKH 120 EG
Jährlicher Energieverbrauch in kWh – Consommation d'énergie annuelle kWh – Consumo di energia annuale in kWh	36,3	36,3	42,2	42,2
EEL Hood Klasse – Classe EEL Hood – Classe EEL Hood	A	A	B	B
FDE Hood – FDE Hood – FDE Hood	31,9	31,9	31,9	31,9
FDE Hood Klasse – Classe FDE Hood – Classe FDE Hood	A	A	A	A
LE Hood – LE Hood – LE Hood	29,7	29,7	22,4	22,4
LE Hood Klasse – Classe LE Hood – Classe LE Hood	A	A	B	B
GFE Hood – GFE Hood – GFE Hood	69,8	69,8	75,5	75,5
GFE Hood Klasse – Classe GFE Hood – Classe GFE Hood	D	D	C	C
Volumenstrom Stufe min./max. in m³/h – Débit volumique min./max. en m³/h – Portata volumetrica fase min./max. in m³/h	210/ 400	210/ 400	250/ 410	250/ 410
Volumenstrom Stufe Power/Intensiv in m³/h – Débit volumique degré Power/Intensiv en m³/h – Portata volumetrica fase Power/Intensivo in m³/h	–	–	510	510
Schallleistung Stufe min./max. in db(A) – Puissance acoustique min./max. en db(A) – Potenza acustica fase min./max. in db(A)	46/ 63	46/ 63	51/ 56	51/ 56
Schallleistung Stufe Power/Intensiv in db(A) – Puissance acoustique degré Power/Intensiv en db(A) – Potenza acustica fase Power/Intensivo in db(A)	–	–	64	64
Leistungsaufnahme Stand-by in Watt (W) – Puissance absorbée Stand-By en watt (W) – Potenza assorbita Stand-by in Watt (W)	0,4	0,4	0,4	0,4
Leistungsaufnahme Stand-off in Watt (W) – Puissance absorbée Stand-Off en watt (W) – Potenza assorbita Stand-off in Watt (W)	0,5	0,5	0,5	0,5

9.2.3 Kopffreihaube Formline

berbel Ablufttechnik GmbH

BKH 60/70/80/90/120 Formline

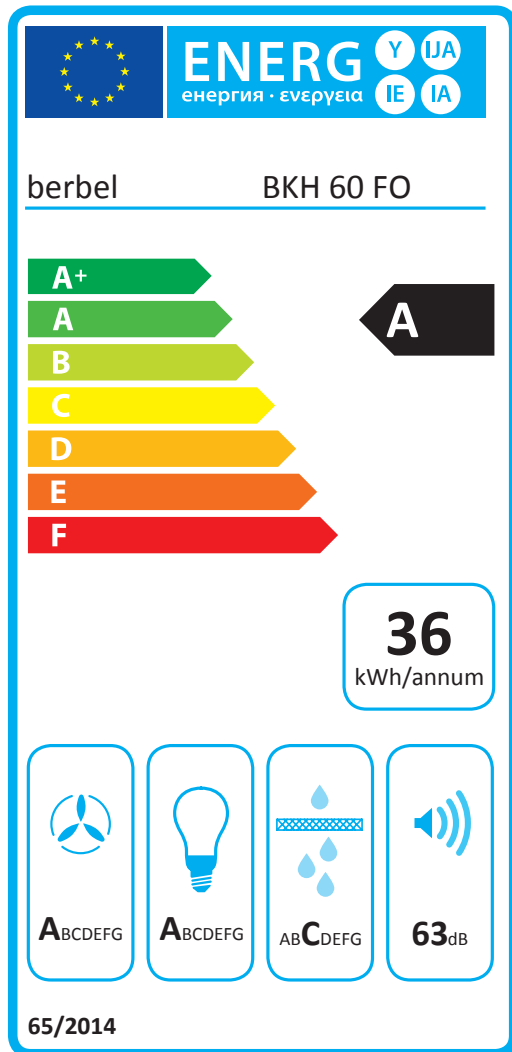

	BKH 60 FO	BKH 70 FO	BKH 80 FO	BKH 90 FO	BKH 120 FO
Jährlicher Energieverbrauch in kWh – Consommation d'énergie annuelle kWh – Consumo di energia annuale in kWh	35,6	35,6	37,5	37,5	45,1
EEL Hood Klasse – Classe EEL Hood – Classe EEL Hood	A	A	A	A	B
FDE Hood – FDE Hood – FDE Hood	32,3	32,3	32,4	32,4	31,4
FDE Hood Klasse – Classe FDE Hood – Classe FDE Hood	A	A	A	A	A
LE Hood – LE Hood – LE Hood	30,9	30,9	25,8	25,8	18,9
LE Hood Klasse – Classe LE Hood – Classe LE Hood	A	A	B	B	C
GFE Hood – GFE Hood – GFE Hood	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
GFE Hood Klasse – Classe GFE Hood – Classe GFE Hood	C	C	C	C	C
Volumenstrom Stufe min./max. in m³/h – Débit volumique min./max. en m³/h – Portata volumetrica fase min./max. in m³/h	300/460	300/460	300/460	300/460	300/460
Volumenstrom Stufe Power/Intensiv in m³/h – Débit volumique degré Power/Intensiv en m³/h – Portata volumetrica fase Power/Intensivo in m³/h	580	580	580	580	580
Schallleistung Stufe min./max. in db(A) – Puissance acoustique min./max. en db(A) – Potenza acustica fase min./max. in db(A)	53/63	53/63	53/63	53/63	53/63
Schallleistung Stufe Power/Intensiv in db(A) – Puissance acoustique degré Power/Intensiv en db(A) – Potenza acustica fase Power/Intensivo in db(A)	67	67	67	67	67
Leistungsaufnahme Stand-by in Watt (W) – Puissance absorbée Stand-By en watt (W) – Potenza assorbita Stand-by in Watt (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Leistungsaufnahme Stand-off in Watt (W) – Puissance absorbée Stand-Off en watt (W) – Potenza assorbita Stand-off in Watt (W)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Kontakt

Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, wählen Sie aus folgenden Möglichkeiten:

Post: berbel Ablufttechnik GmbH
Sandkampstraße 100
D-48432 Rheine

Telefon: +49 (0) 5971 / 80 80 9-0
Mo bis Do 8:00 – 17:30 Uhr und Fr 8:00 – 16:30 Uhr

Telefax: +49 (0) 5971 / 80 80 9-10

Internet: www.berbel.de

E-Mail: info@berbel.de

Kundendienst des Herstellers kontaktieren

Sie können unseren Kundendienst auf verschiedene Arten kontaktieren. Wählen Sie aus folgenden Möglichkeiten:

Telefon: +49 (0) 5971 / 80 80 9-660
Mo bis Do 8:00 – 17:30 Uhr und Fr 8:00 – 16:30 Uhr

Telefax: +49 (0) 5971 / 80 80 9-10

E-Mail: service@berbel.de