

CONNECTORS & LED'S


RJ45 Port:



RJ45 Port


Pin	Signal	PoE	Pin	Signal	PoE
1	BI_DA+	VCC+	5	BI_DC-	VCC+
2	BI_DA-	VCC+	6	BI_DB-	VCC-
3	BI_DB+	VCC-	7	BI_DD+	VCC-
4	BI_DC+	VCC+	8	BI_DD-	VCC-

Status LEDs:



LED Name	Color	LED Function
Power	Green	On: Powered Off: no power connection
PoE	Green	On: PoE activated Blinking: Power Device (PD) detected Off: no (PD) device connected

12V to 48V T-Block:

**ATTENTION!**

Please pay attention to the correct polarity!

Never connect the power supply to the terminal block while it is switched on!

HARDWARE INSTALLATION

Please read the following installation instructions.

1. Install the EX-60315 on a mounting rail using the DIN-Rail kit or on the wall using the wall mounting brackets.

The DIN-Rail Kit is pre-assembled with two screws on the rear side



To install the wall mount, the DIN-Rail kit must be replaced by the mounting bracket




2. Connect the power connector of the optionally available power supply to the terminal block and turn on the power supply.
3. When the power is turned on, the PWR indicator lights up. If the indicator is not lit, check for proper connection to the power supply.
4. Connect your router to the RJ45 input of the PoE injector.
5. Now connect your PoE PD device to the PoE port.
6. If all cables are connected correctly, the indicators light according to the port status of the LEDs (page 5).

CLEANING

To clean the device, please use only a dry, non-fibrous cloth and remove the dirt with light pressure. In the area of the connections, please make sure that no fibers of the cloth are left in the socket. **Attention! Never use a moist or wet cloth for cleaning!**



AUFBAU

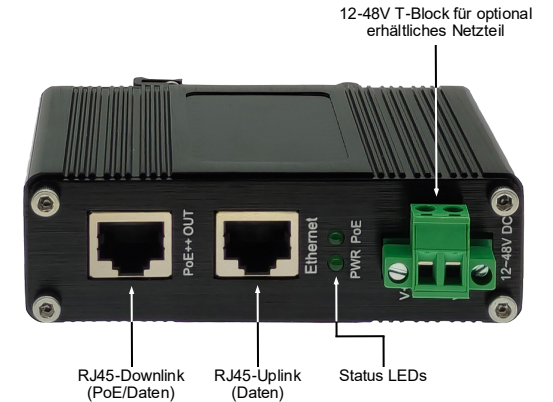

BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Mit dem Gigabit Ethernet PoE Injektor EX-60315 im robusten Metallgehäuse können Endgeräte wie beispielsweise IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN Access Points etc. über das Netzwerkabel mit Spannung versorgt werden. Er ist konform zum PoE++ Standard IEEE 802.3bt. Die Maximalleistung (PD) am PoE Port beträgt im Typ 1 12.95W, im Typ 2 25.5W und bei LTPoE++ 90W. Die Stromversorgung von einem optionalen externen Netzteil erfolgt über den +12-48V Terminal Block. Der EX-60315 gewährleistet eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 1000Mbit/s. Dank dem robusten Metallgehäuse und dem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 80°C ist er für eine Vielzahl von Anwendungen auch in rauen Umgebungen geeignet. Im Lieferumfang ist ein DIN-Rail Kit (vormontiert) und ein Wandmontagebügel enthalten.

Kompatibilität:	Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
PoE:	IEEE 802.3af/at/bt (PoE++) PoE (PSE): Typ 1 = 15.4W / Typ 2 = 34.2W / LTPoE++ = 95W
Betriebssysteme:	Alle Betriebssysteme
Anschlüsse:	2x RJ45-Buchse, 1x Terminal Block 12-48VDC
Lieferumfang:	EX-60315, DIN-Rail Kit, Wandmontagehalterung, Anleitung

Zertifikate:



Germany:
EXSYS Vertriebs GmbH
Industriestrasse 5
61449 Stenbach
www.exsys.de

Switzerland:
EXSYS Vertriebs GmbH
Dübendorfsstrasse 17
8602 Wangen
www.exsys.ch

ANSCHLÜSSE & LED'S


RJ45 Anschluss:



RJ45 Anschluss

Pin	Signal	PoE	Pin	Signal	PoE
1	BI_DA+	VCC+	5	BI_DC-	VCC+
2	BI_DA-	VCC+	6	BI_DB-	VCC-
3	BI_DB+	VCC-	7	BI_DD+	VCC-
4	BI_DC+	VCC+	8	BI_DD-	VCC-

Status LEDs:



LED Name	Farbe	LED Funktion
Power	Grün	An: Stromversorgung an Aus: keine Stromversorgung
PoE	Grün	An: PoE ist aktiv Blinken: Power Device (PD) erkannt Aus: Kein (PD) Gerät angeschlossen

12V bis 48V T-Block:



ACHTUNG!

Bitte auf die richtige Polarität achten!

Netzteil nie eingeschaltet mit dem Terminal Block verbinden!

HARDWARE INSTALLATION

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise.

1. Installieren Sie den EX-60315 mit dem DIN-Rail Kit auf eine Tragschiene oder mit der Wandmontagehalterung an die Wand.

Das DIN-Rail Kit ist mit zwei Schrauben an der Rückseite vormontiert



Zur Montage der Wandhalterung wird das DIN-Rail-Kit durch den Montagebügel ersetzt




2. Schließen Sie den Stromanschluss des optional erhältlichen Netzteils an den Terminal Block an und schalten Sie das Netzteil ein.
3. Nach dem Einschalten des Geräts leuchtet die PWR-Anzeige. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, überprüfen Sie den korrekten Anschluss an die Stromversorgung.
4. Verbinden Sie Ihren Router mit dem RJ45-Eingang des PoE-Injectors.
5. Schließen Sie nun Ihr PoE-PD-Gerät an den PoE Anschluss an.
6. Wenn alle Kabel korrekt angeschlossen sind, leuchten die Anzeigen entsprechend dem Portstatus der LEDs (Seite 2).

REINIGUNG

Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich ein trockenes nicht faserndes Tuch und entfernen Sie die Verschmutzung mit leichtem Druck. Im Bereich der Anschlüsse bitte darauf achten, dass keine Fasern des Tuchs in der Buchse hinterlassen werden. **Verwenden Sie bitte zu Reinigung in keinem Fall ein feuchtes oder nasses Tuch!**



LAYOUT

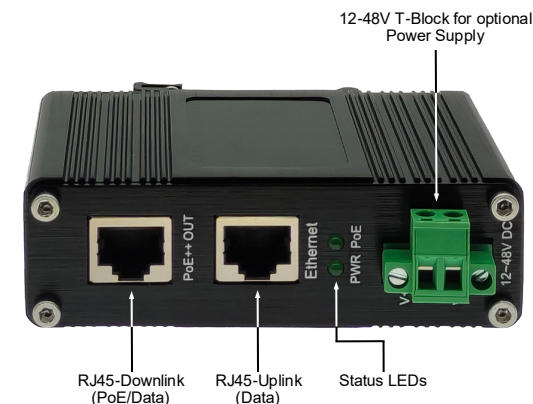

DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

With the Gigabit Ethernet PoE Injector EX-60315 in a robust metal housing, end devices such as IP telephones, IP cameras, WLAN access points, etc. can be supplied with power via the network cable. It is compliant with the PoE++ standard IEEE 802.3bt. The maximum power (PD) at the PoE port is 12.95W in Type 1, 25.5W in Type 2 and 90W in LTPoE++. Power is supplied from an optional external power supply via the +12~48V terminal block. The EX-60315 ensures secure data transmission and excellent performance of up to 1000Mbps. Thanks to the rugged metal housing and the extended operating temperature range from -40°C to 80°C, it is suitable for a wide range of applications even in harsh environments. Included in delivery is a DIN-Rail kit (pre-assembled) and a wall mounting bracket.

Compatibility:	Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
PoE:	IEEE 802.3af/at/bt (PoE++) PoE (PSE): type 1 = 15.4W / type 2 = 34.2W / LTPoE++ = 95W
Operating System:	All operating systems
Connectors:	2x RJ45-Port, 1x Terminal Block 12~48VDC
Extent of Delivery:	EX-60315, DIN-Rail Kit, Wall Mounting Bracket, Manual
Certificates:	CE FC



Deutschland:
EXSYS Vertriebs GmbH
Industriestrasse 5
61449 Stenbach
www.exsys.de

Schweiz:
EXSYS Vertriebs GmbH
Dübendorferstrasse 17
8602 Wangen
www.exsys.ch